VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TELEVISION STAND


USER MANUAL

MODEL:TC70

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

TELEVISION STAND

MODEL:TC70

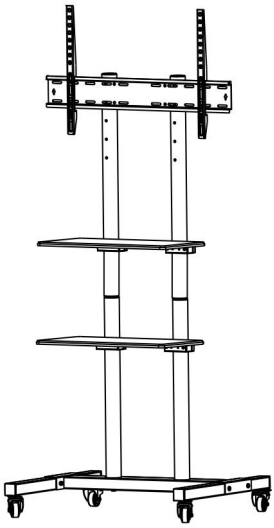

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:
Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions
1.Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3.Keep assembly area clean and well lit.
4.Keep bystanders out of the area during assembly.
5.Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6.Weight capacity and other product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
7.Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded Television Stand.

Use precautions
TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:
1. **DO NOT SIT, STAND OR CLIMB ON THIS ITEM.**
2 The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
3 This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4 Children shall not play with the appliance.
5 This appliance shall not be used by children. Keep the appliance out of


reach of children.
6 This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
– farm houses;
– by clients in hotels, motels and other residential type environments;
– bed and breakfast type environments.
7 Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
8 Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.


SAVE THIS MANUAL


PRODUCT PARAMETER

Model	TC70
Bearing Weight	**Total :154lbs Max** TV Bracket: 132lbs MAX Tray: 22lbs MAX
Mounting Dimension	100x100,100x200,100x400 200x200,200x300,200x400 300x300,300x400 400x400 600x400
Screen Size	70″ Max
Product Size	695*595*1696 mm


PARTS LIST



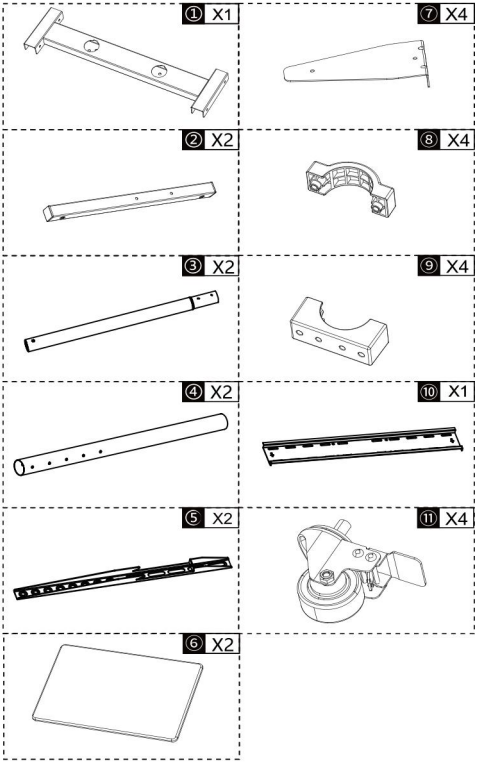

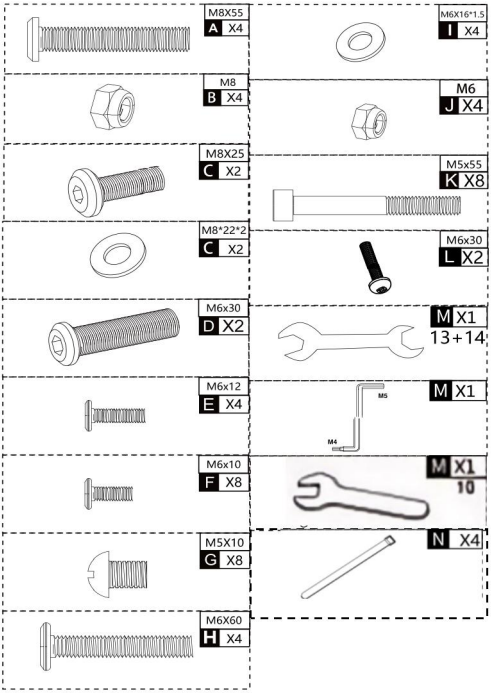



FOR TV INSTALLATION

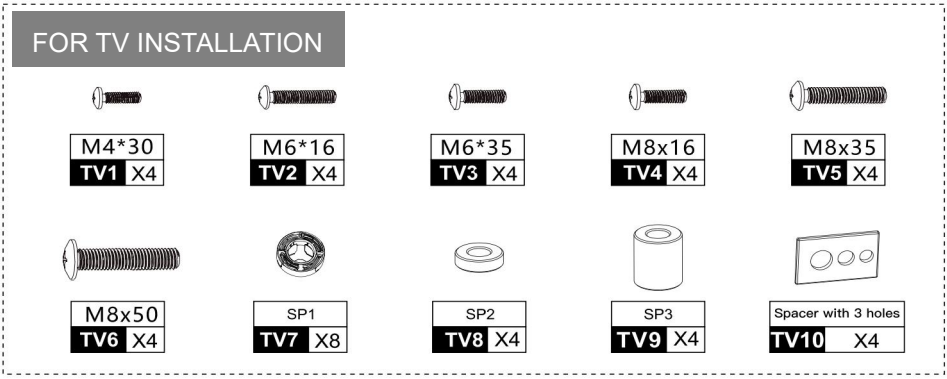


ASSEMBLY STEP


1

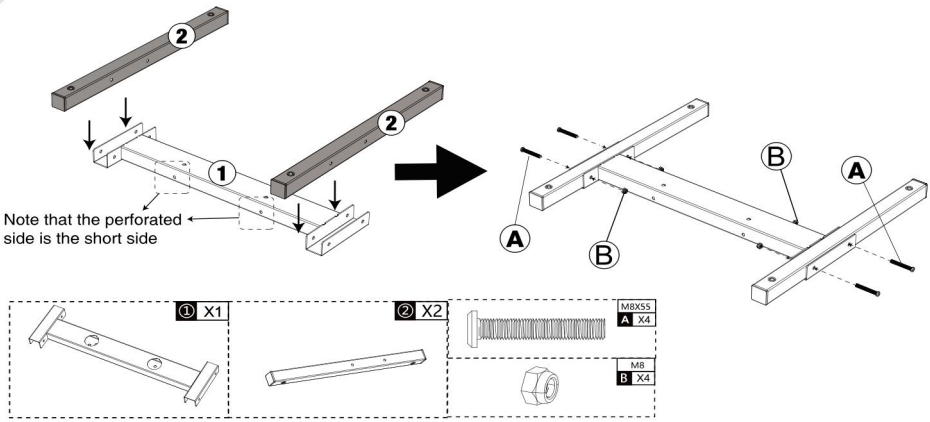

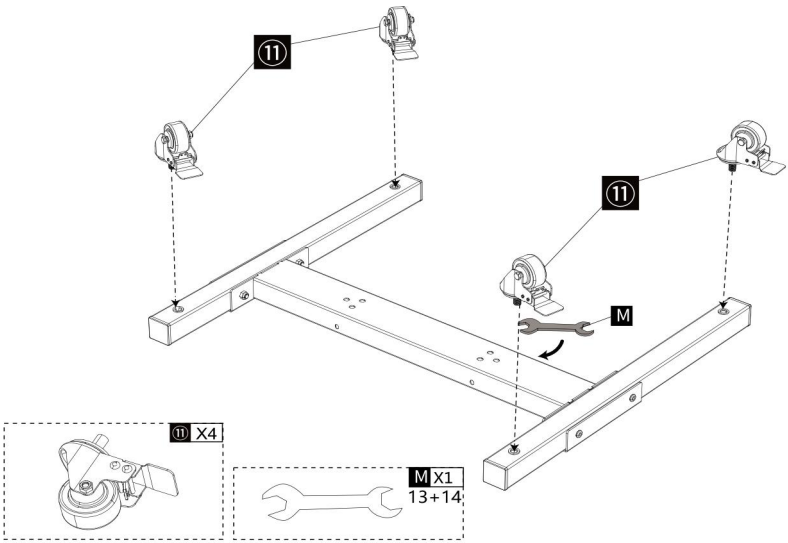



2

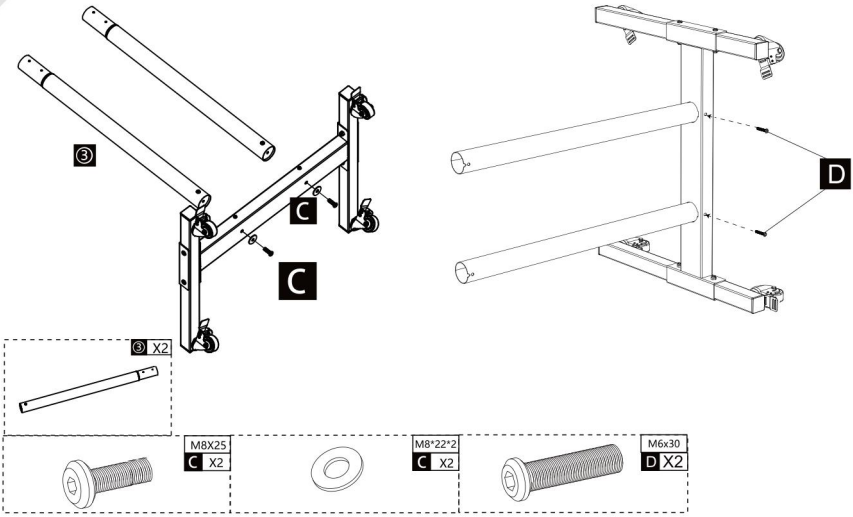

③
C
C
D
③ X2
M8X25
C X2
M8*22*2
C X2
M6x30
D X2

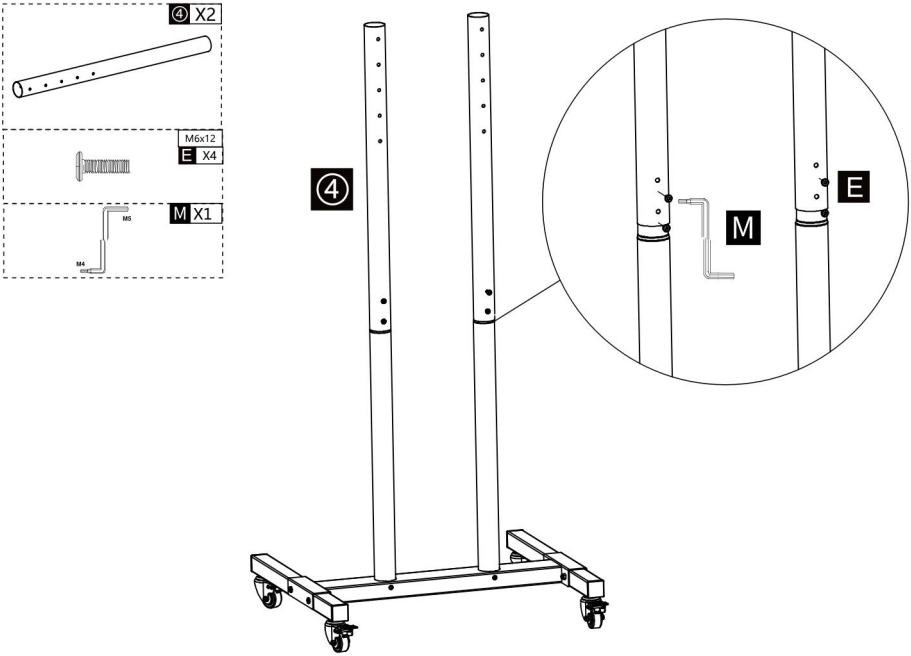

④ X2
M6x12
E X4
M X1
M5
M4
④
M
E

3

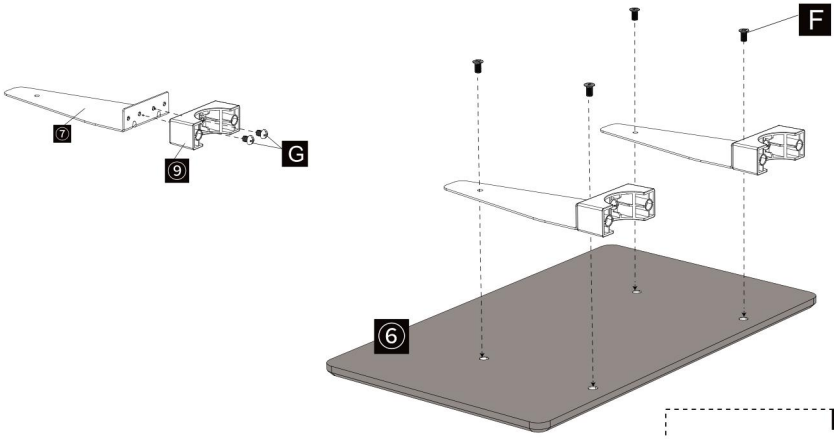

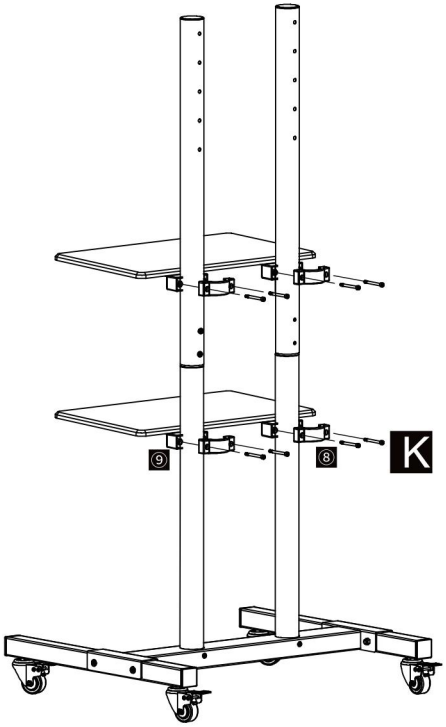


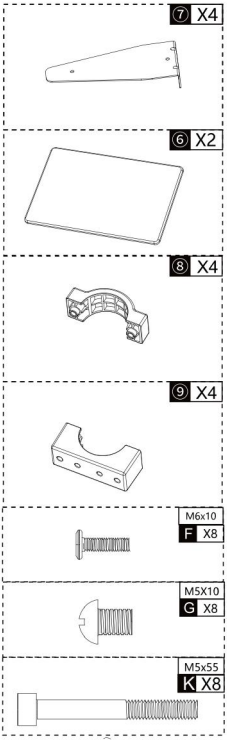

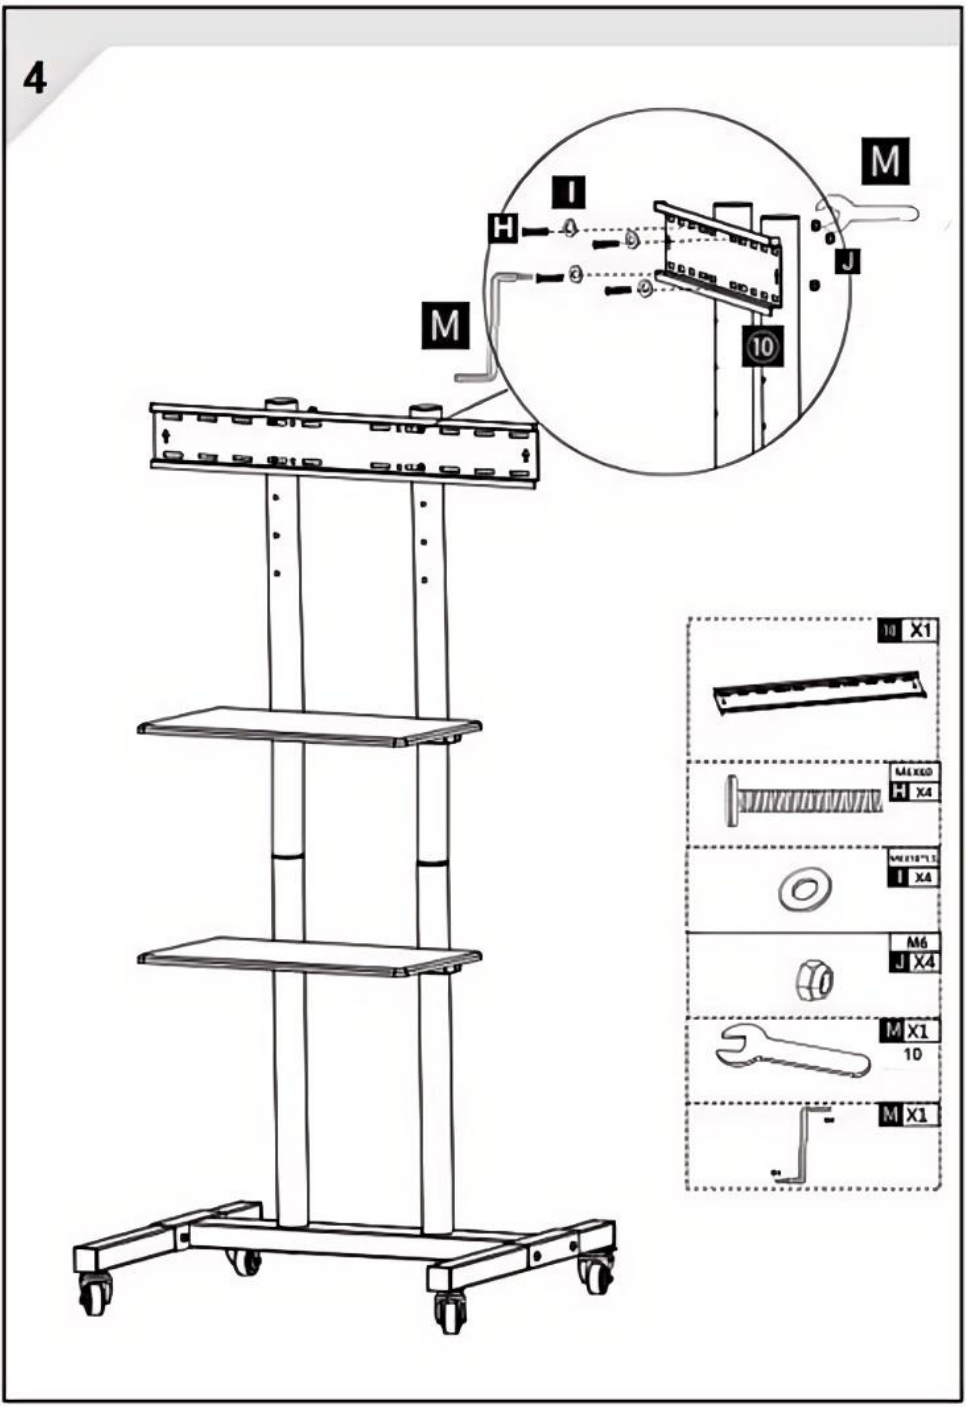
4
M
I
H
J
M
10
10 X1
H X4
I X4
M6
J X4
M X1
10
M X1

5

Measure the TV fixing holes Width and Height

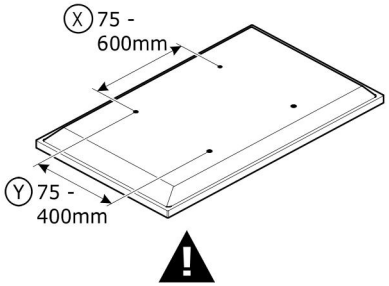


If width (X) is greater than 600mm or height (Y) greater than 400mm STOP installation now and contact the customer help line

TV1-TV2

TV3-TV4


TV5-TV6

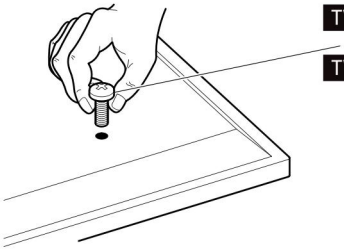

You are provided with 4 diameters of TV fixing screws, **M6** and **M8**. Determine the screw diameter that fits.


Spacers **SP**

For TVs with irregular/obstructed back

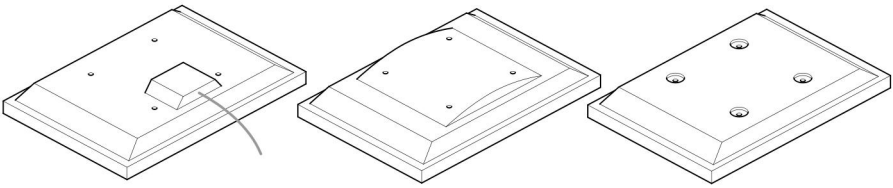


No Spacers

For TVs with flat/unobstructed back

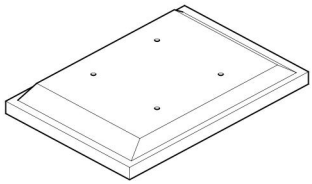


WARNING


Please keep for future reference.

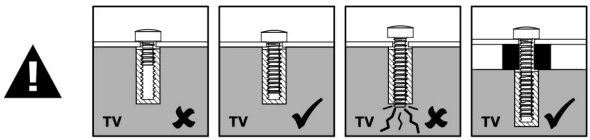

6


NOT INCLUDED

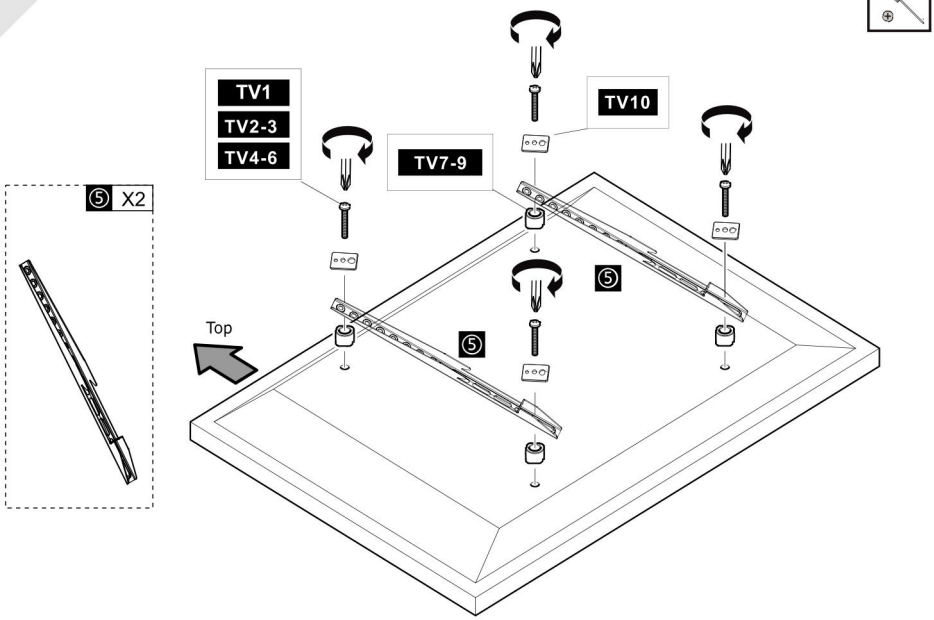

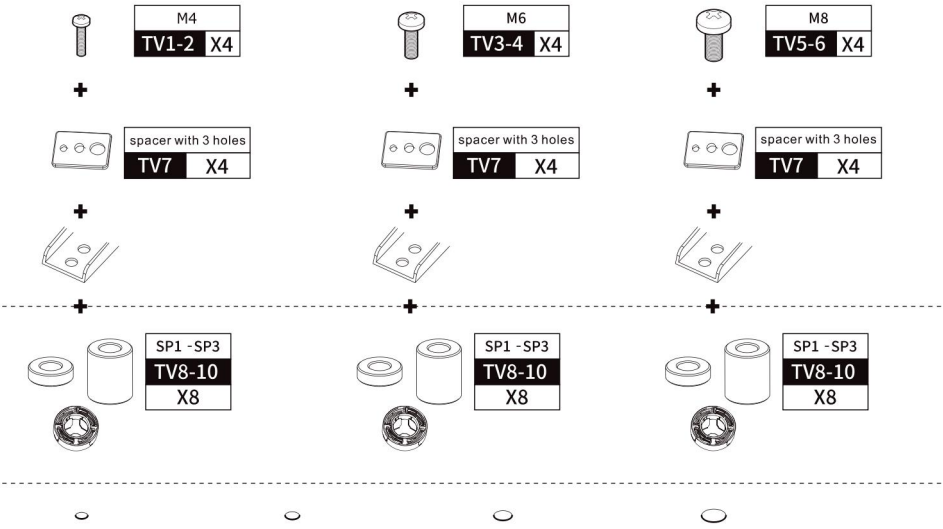

Attach the bracket to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.

7

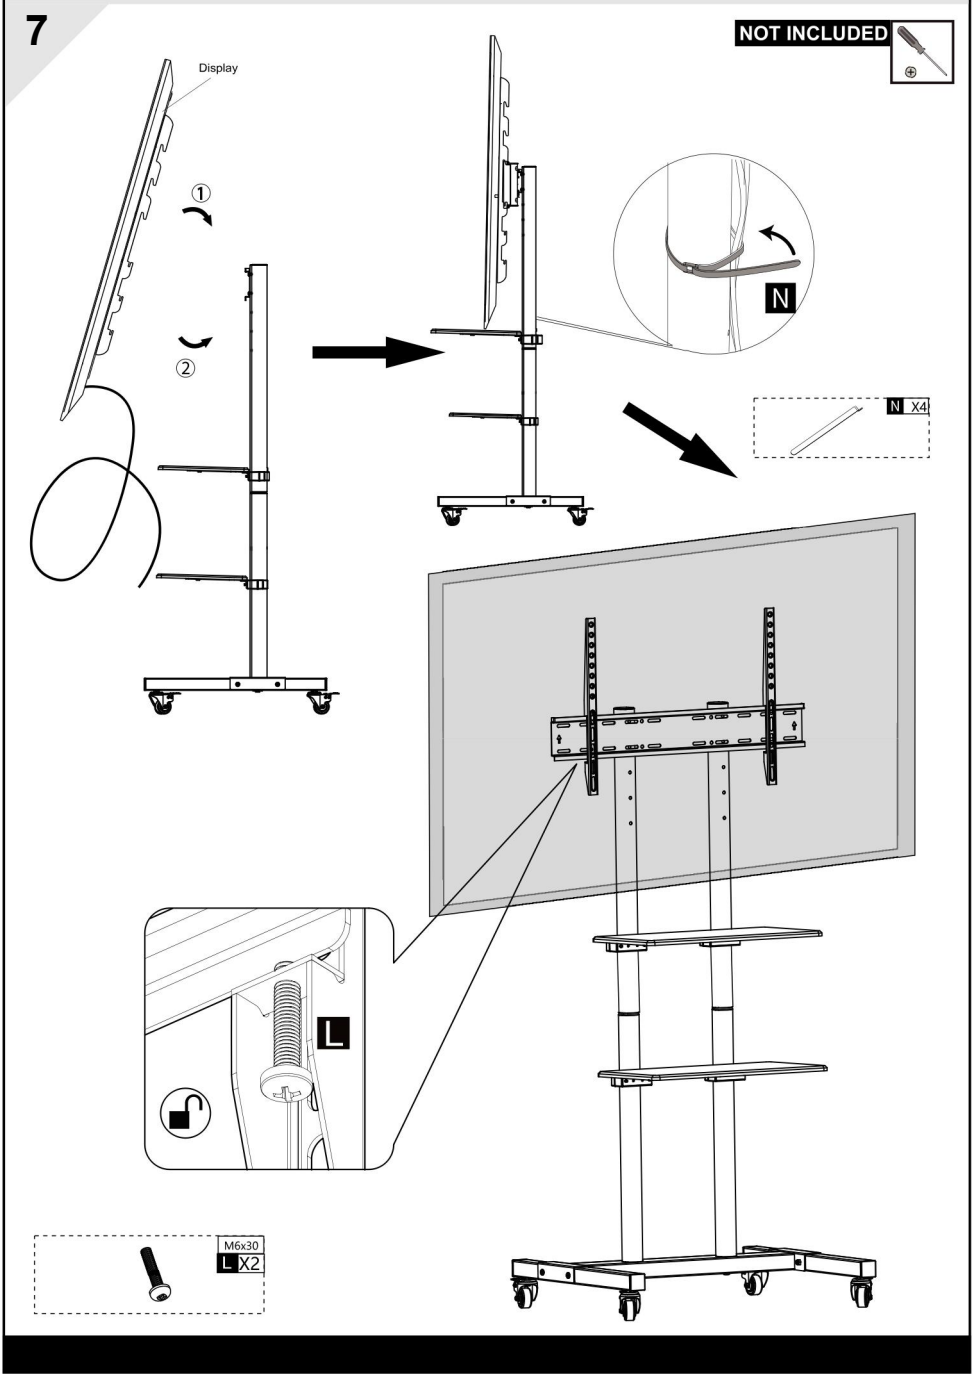



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MEUBLE TV


MANUEL D' utilisation

MODÈLE : TC7 0

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

TELEVISION STAND

MODÈLE : TC7 0

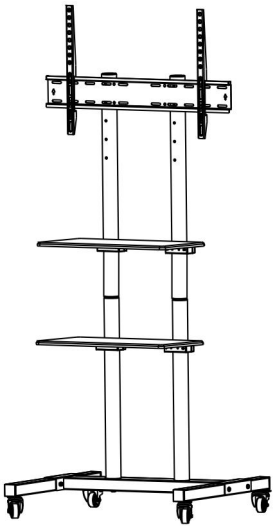

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:
Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

précautions d'assemblage
1. Assemblez uniquement en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Maintenez la zone d'assemblage propre et bien éclairée.
4. Gardez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
5. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. La capacité de charge et les autres caractéristiques du produit s'appliquent uniquement au produit correctement et entièrement assemblé.
7. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité un support de télévision entièrement chargé.

Prenez des précautions
POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES ET LES MORTELLES DUE AU BASCULEMENT :
1. **NE PAS S'ASSEOIR, SE TENIR DEBOUT OU MONTER SUR CET OBJET.**
2 Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
3 Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou

mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

4 Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

5 Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Tenir hors de leur portée.

6 Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des applications similaires telles que :

– les espaces cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;

– maisons de ferme ;

– par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements résidentiels ;

– des environnements de type chambres d'hôtes.

7 Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.

8 Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

CONSERVEZ CE MANUEL


PRODUCT PARAMETER


Modèle	TC7 0
Poids porteur	**Total : 154 lbs max.** Support TV : 60 kg max. Plateau : 10 kg max.

Dimensions de montage	100x100, 100x200, 100x400 200x200, 200x300, 200x400 300x300, 300x400 400x400 600x400
Taille de l' écran	70 pouces max.
Taille du produit	695*595*1696 mm


PARTS LIST



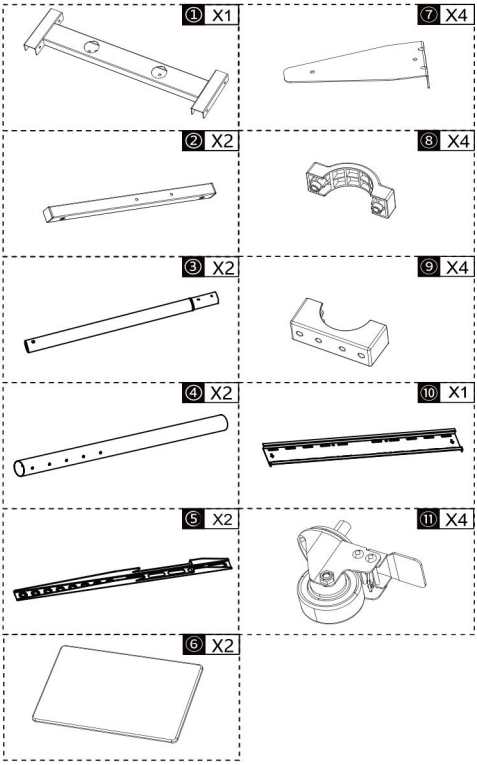

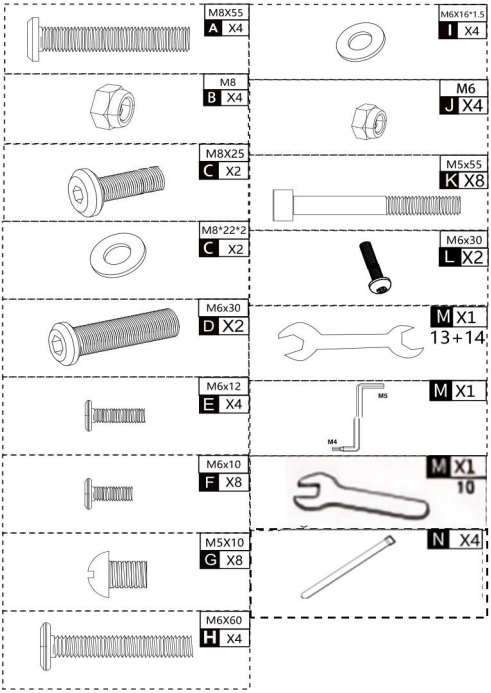



FOR TV INSTALLATION

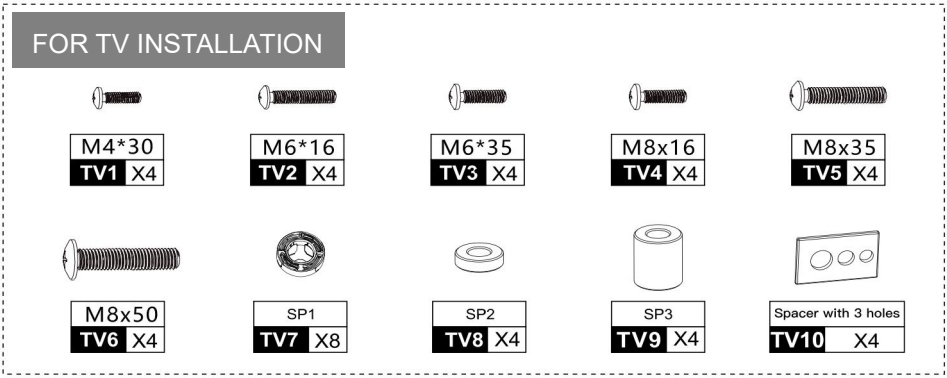


ASSEMBLY STEP


1

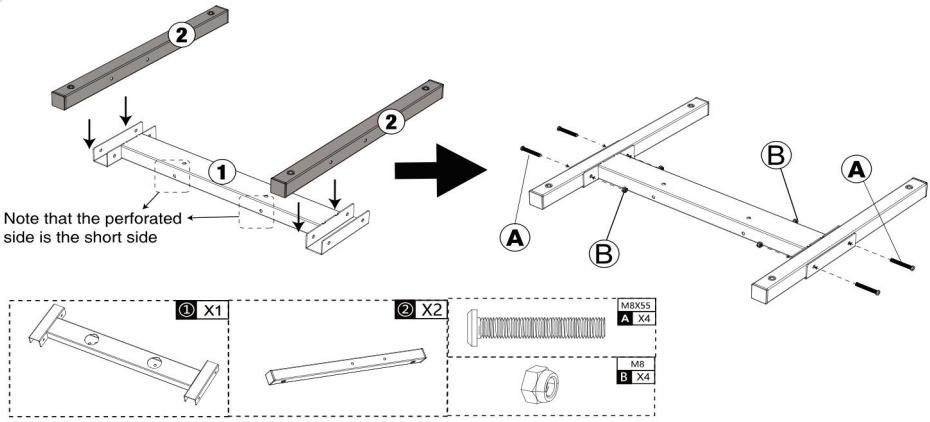

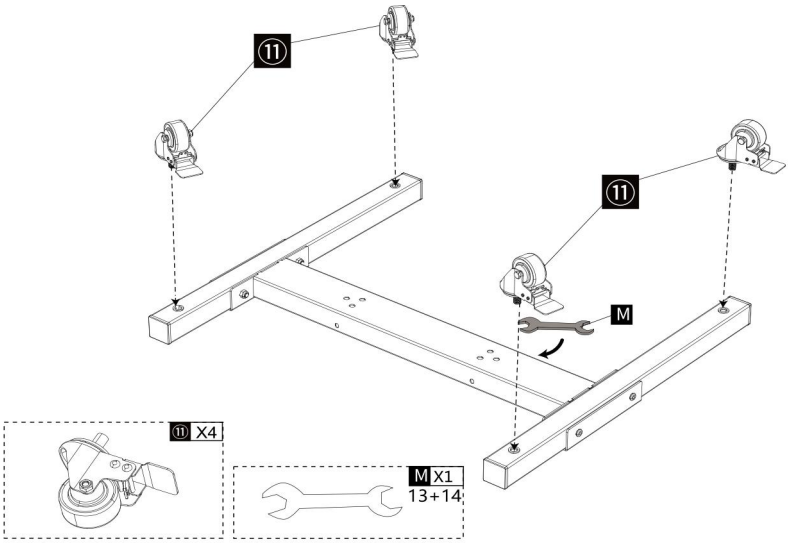



2

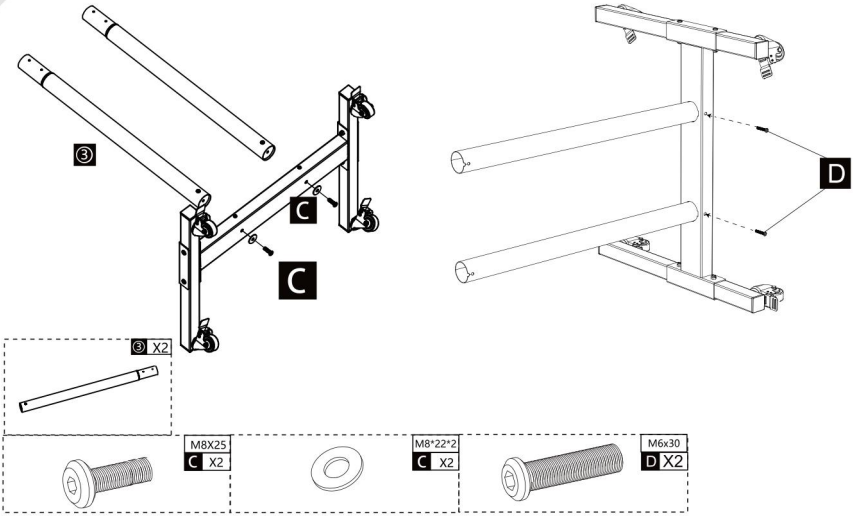

③
C
C
D
③ X2
M8X25
C X2
M8*22*2
C X2
M6x30
D X2

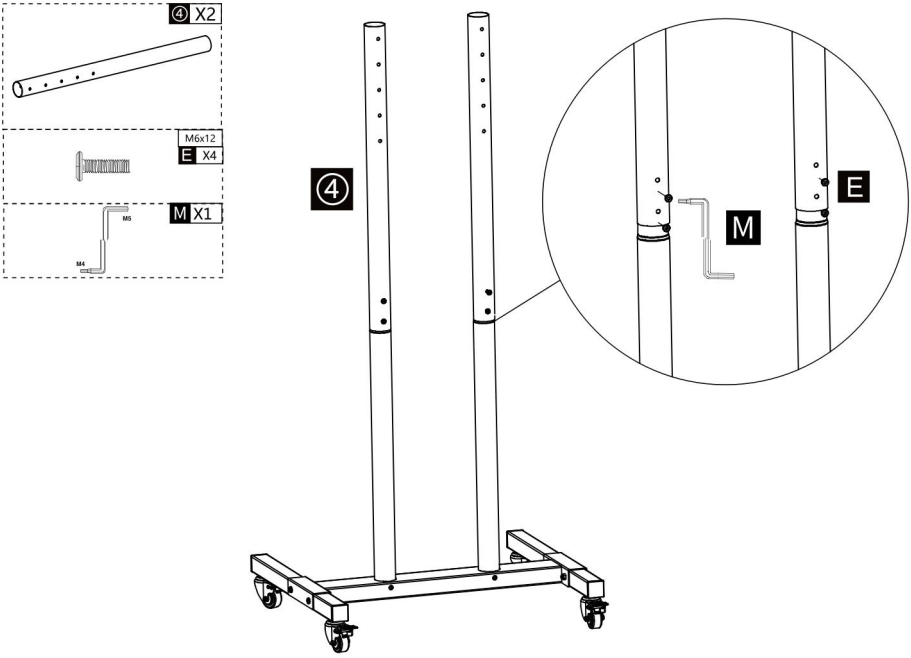

④ X2
M6x12
E X4
M X1
M5
M4
④
M
E

3

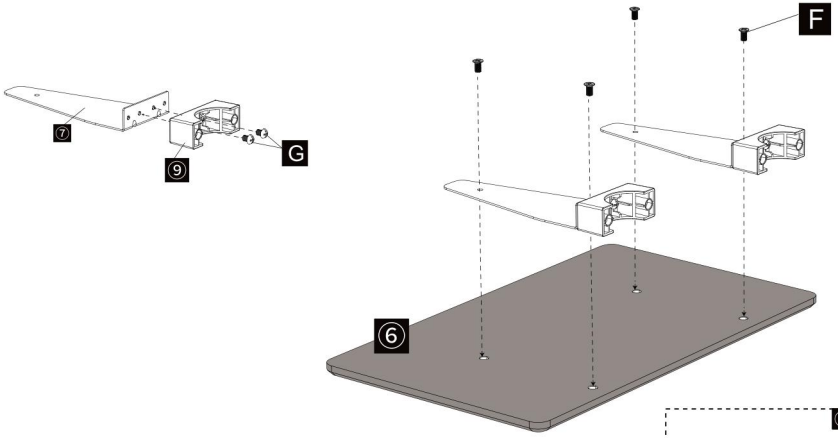

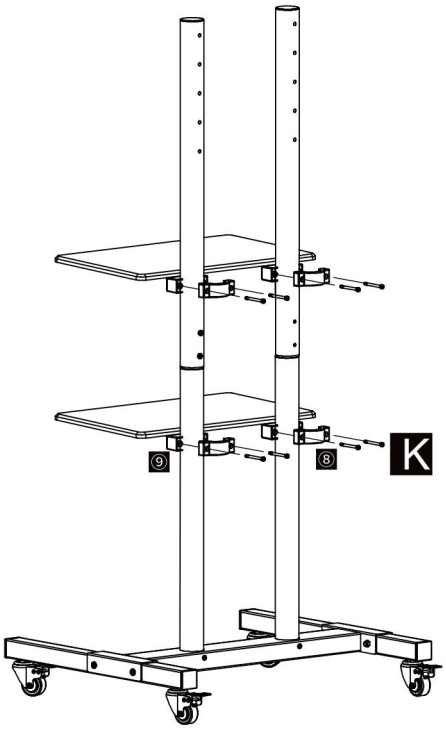


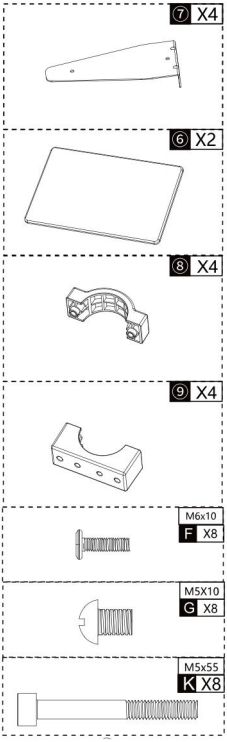

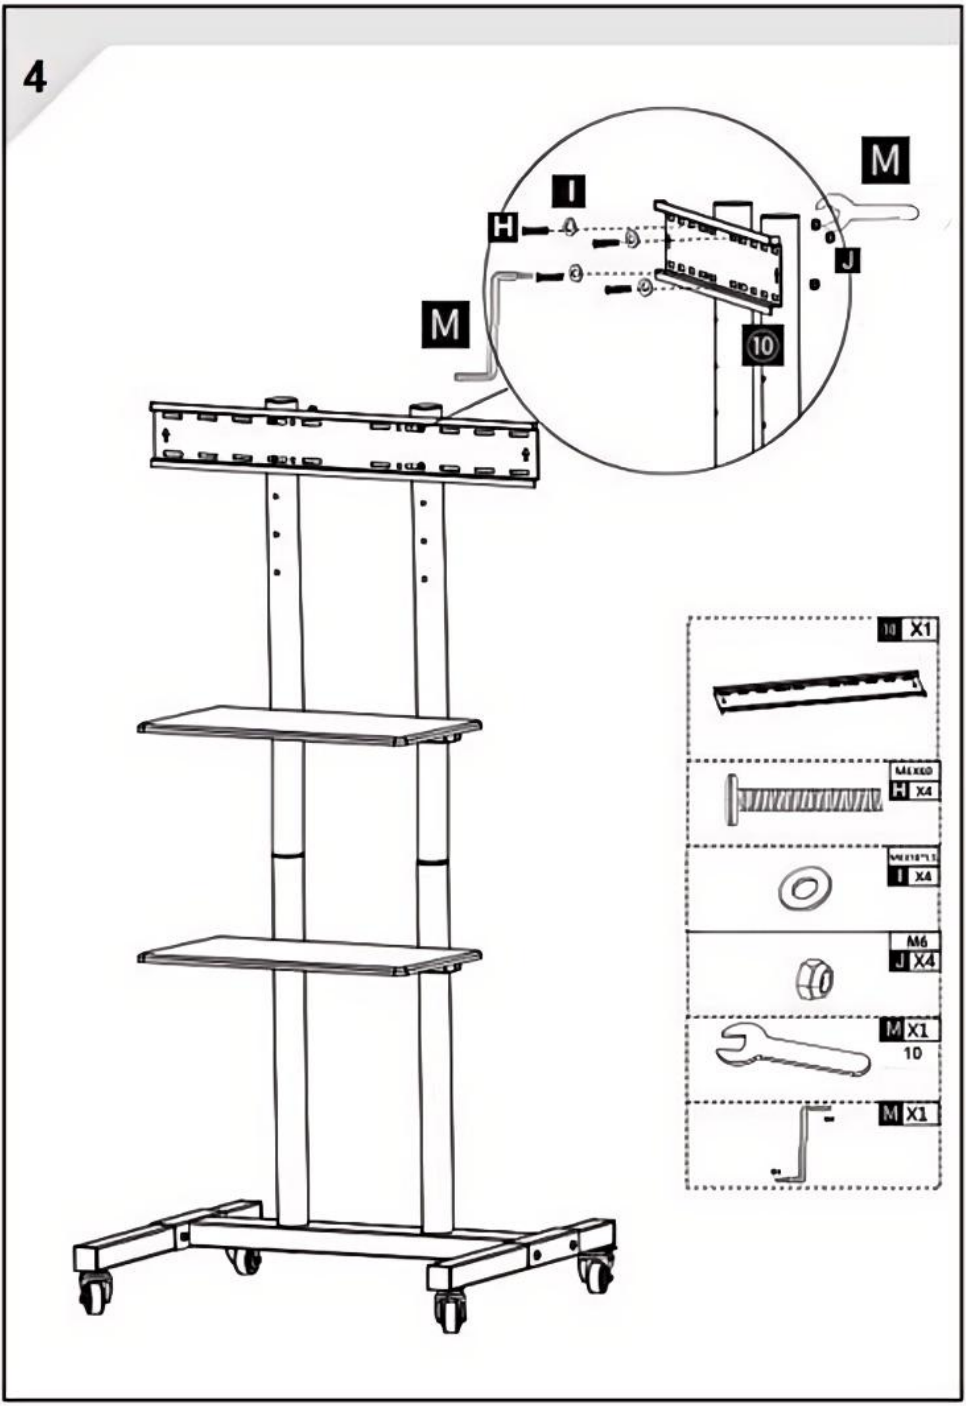
4
M
I
H
J
M
10
10 X1
H X4
I X4
M6
J X4
M X1
10
M X1

5


Measure the TV fixing holes Width and Height

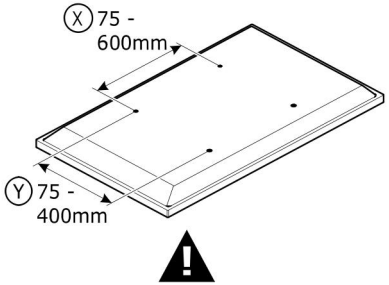

TV1-TV2

TV3-TV4

TV5-TV6

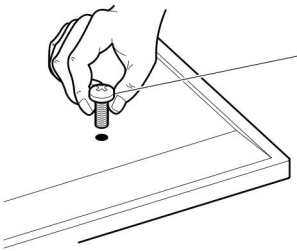


If width (X) is greater than 600mm or height (Y) greater than 400mm STOP installation now and contact the customer help line

You are provided with 4 diameters of TV fixing screws, **M6** and **M8**. Determine the screw diameter that fits.


Spacers **SP**

For TVs with irregular/obstructed back

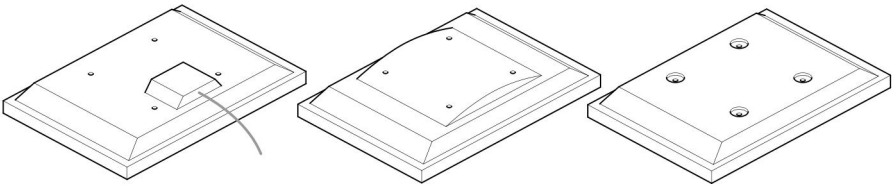


No Spacers

For TVs with flat/unobstructed back

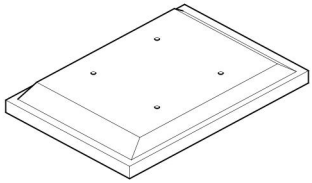


WARNING


Please keep for future reference.

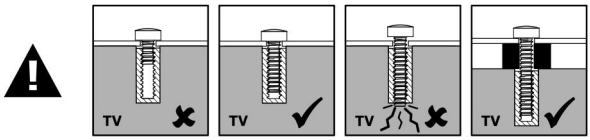


6

NOT INCLUDED

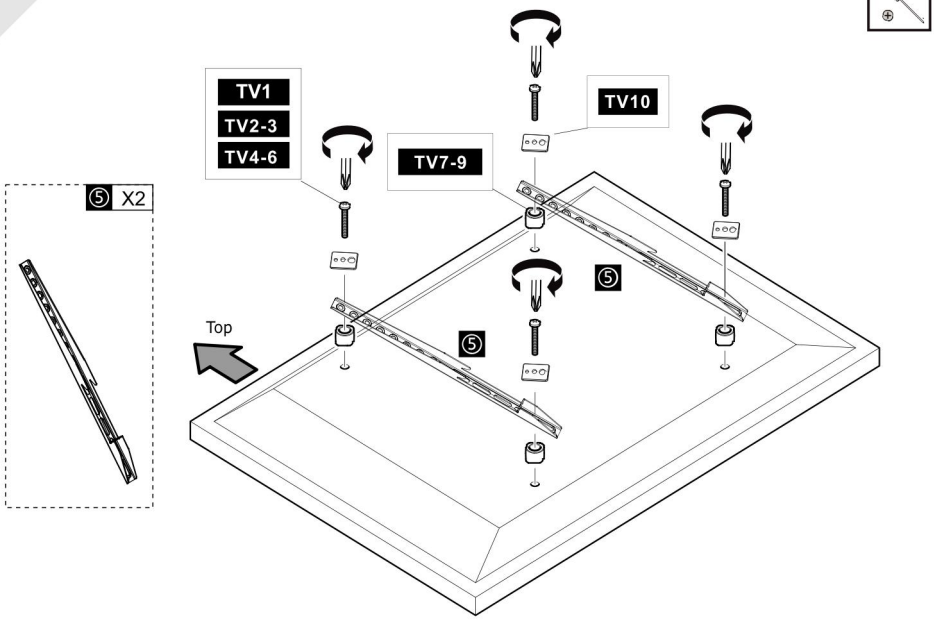

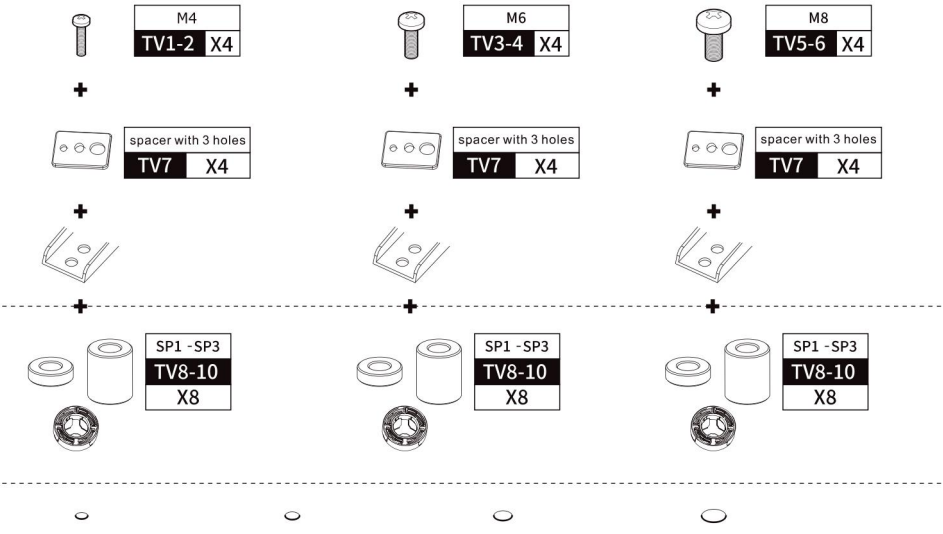

Attach the bracket to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.

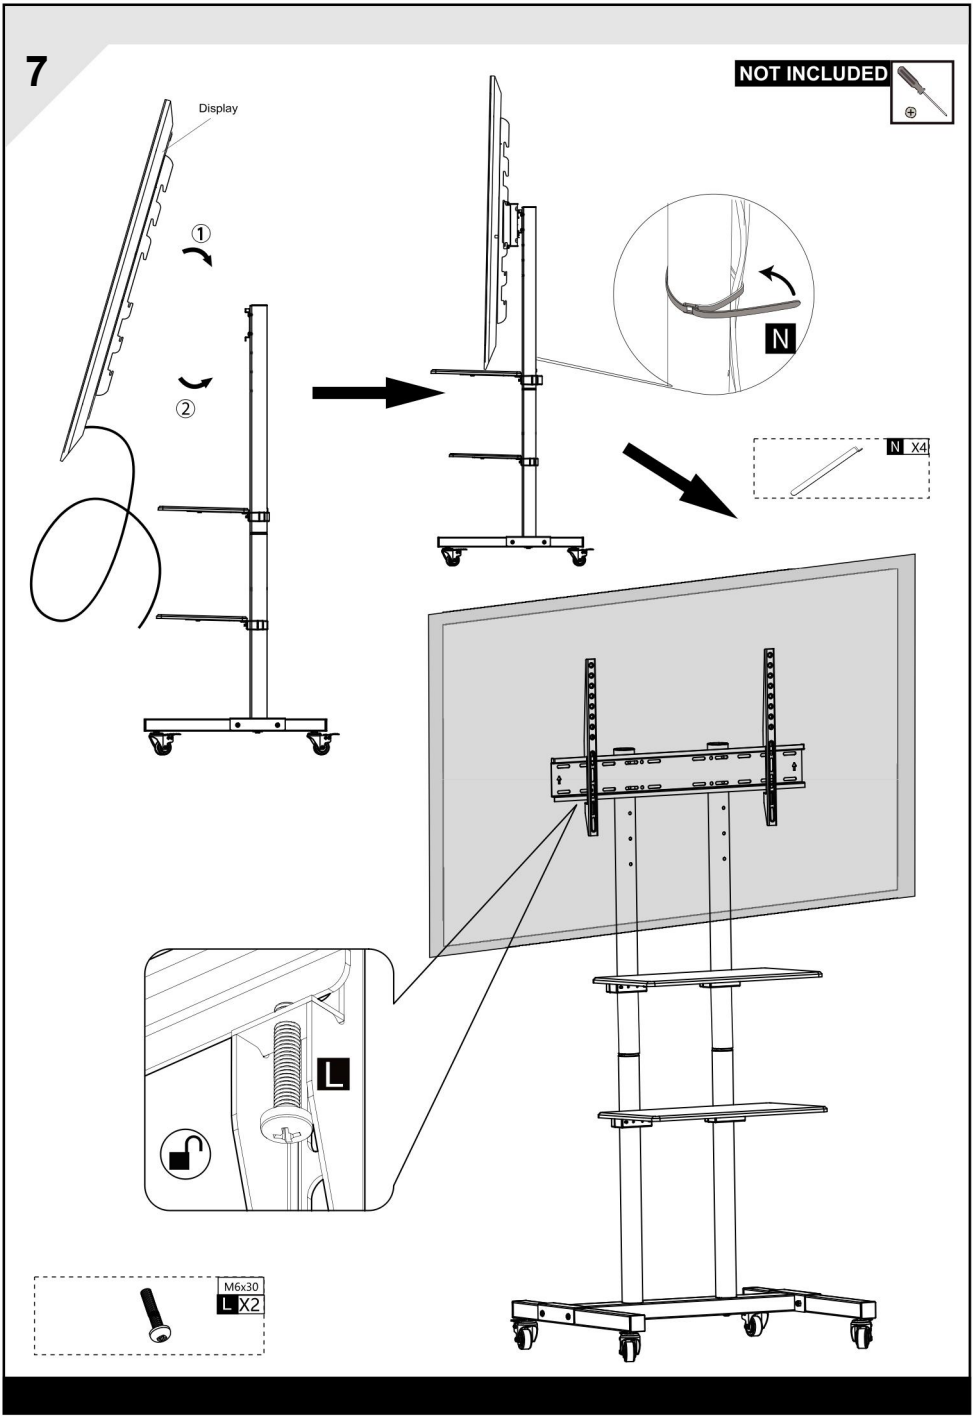
7
NOT INCLUDED
Display
①
②
N
N X4
L
M6x30
L X2



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

FERNSEHSTÄNDER


Benutzerhandbuch

MODELL: TC7 0

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

TELEVISION STAND

MODELL: TC7 0

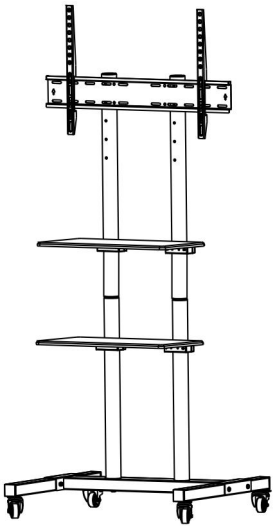

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG:
Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Versammlungen
1. Die Montage darf nur gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie Unbeteiligte während der Montage vom Bereich fern.
5. Die Montage sollte nicht erfolgen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Tragfähigkeit und andere Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
7. Montieren Sie den TV-Ständer auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche, die einen vollständig beladenen Ständer sicher tragen kann.

Vorsicht walten lassen
UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TODE DURCH UMKIPPEN ZU VERHINDERN:
1. **AUF DIESEM GEGENSTAND SITZEN, STEHEN ODER KLETTERN NICHT .**
2 Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
3 Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder

geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
4 Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
5 Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
6 Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel:
– Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
– Bauernhäuser;
– von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
– Unterkünfte im Stil von Bed & Breakfast.
7 Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.
8 Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF


PRODUCT PARAMETER


Modell	TC7 0
Traglast	**Gesamt: 154 Pfund (maximal)** TV-Halterung: Maximale Tragkraft 132 Pfund Tablett: Maximalgewicht 22 Pfund

Montageabmessungen	100x100, 100x200, 100x400 200x200, 200x300, 200x400 300x300, 300x400 400x400 600x400
Bildschirmgröße	70 ″ Max
Produktgröße	695*595*1696 mm


PARTS LIST



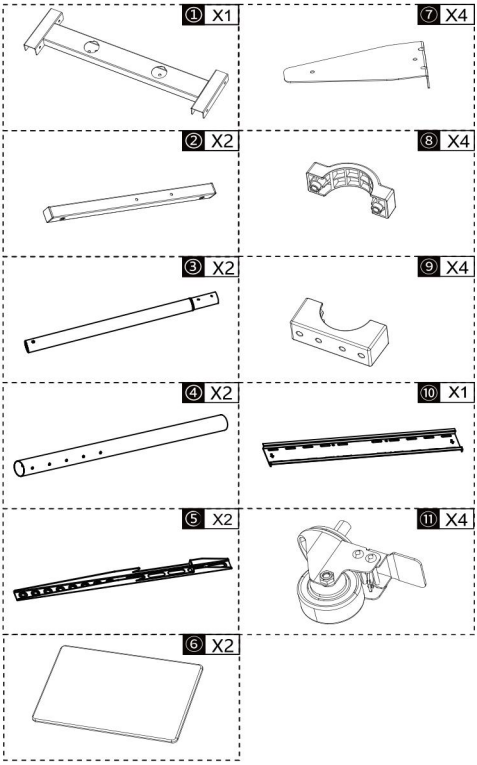

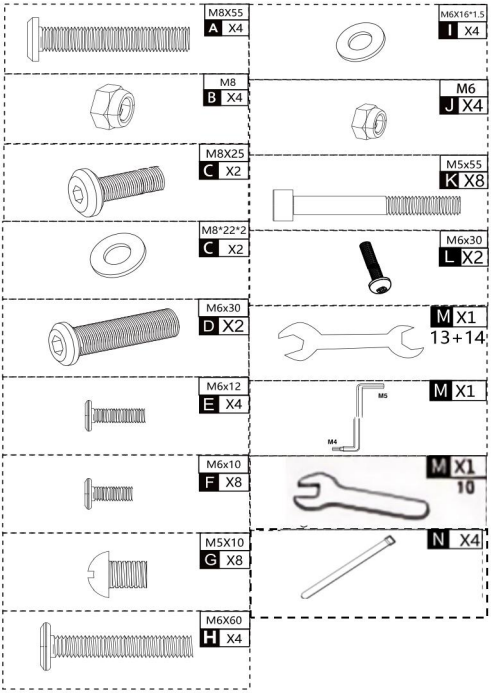



FOR TV INSTALLATION

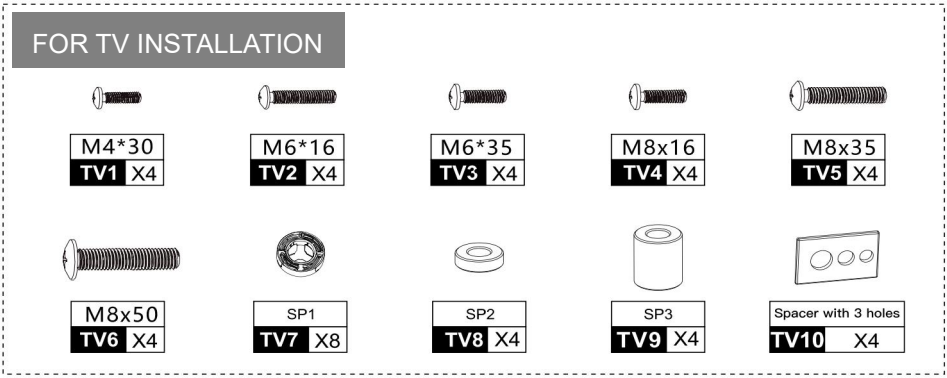


ASSEMBLY STEP


1

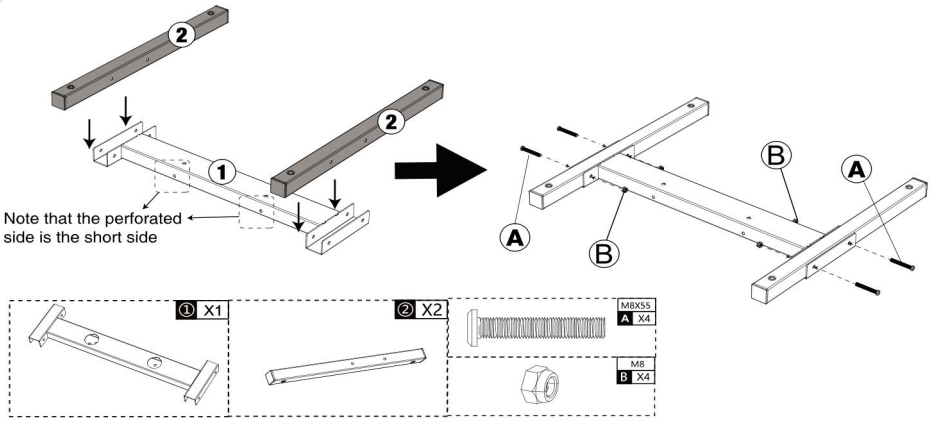

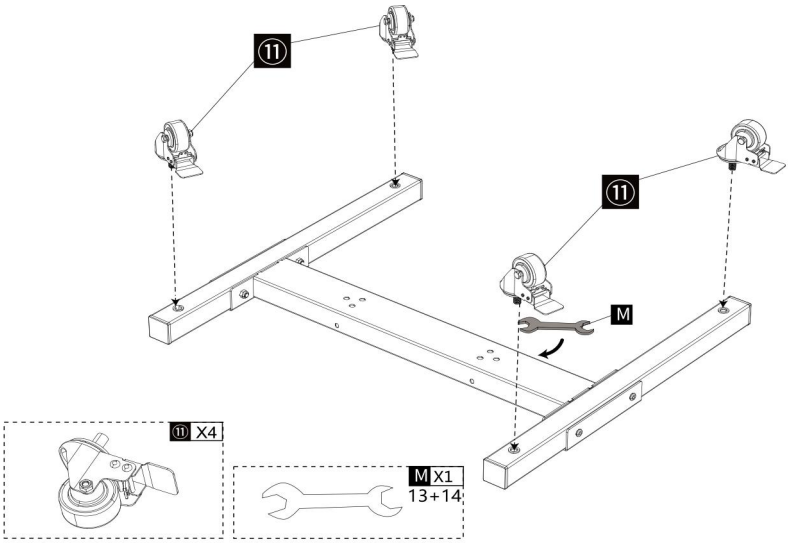



2

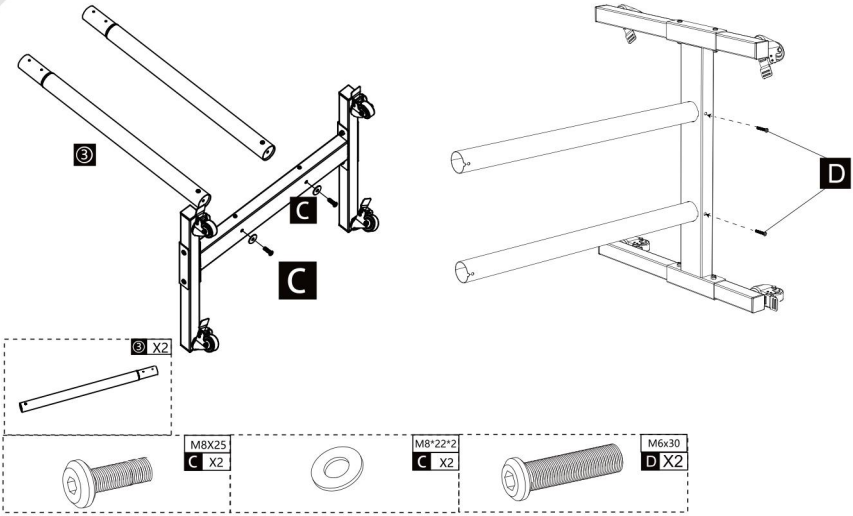

③
C
C
D
③ X2
M8X25
C X2
M8*22*2
C X2
M6x30
D X2

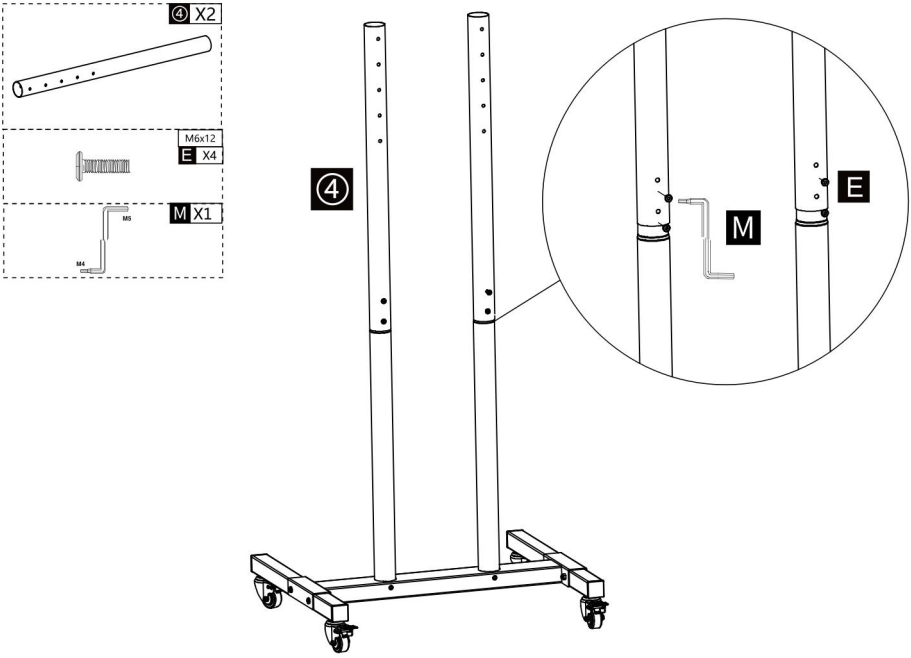

④ X2
M6x12
E X4
M X1
M5
M4
④
M
E

3

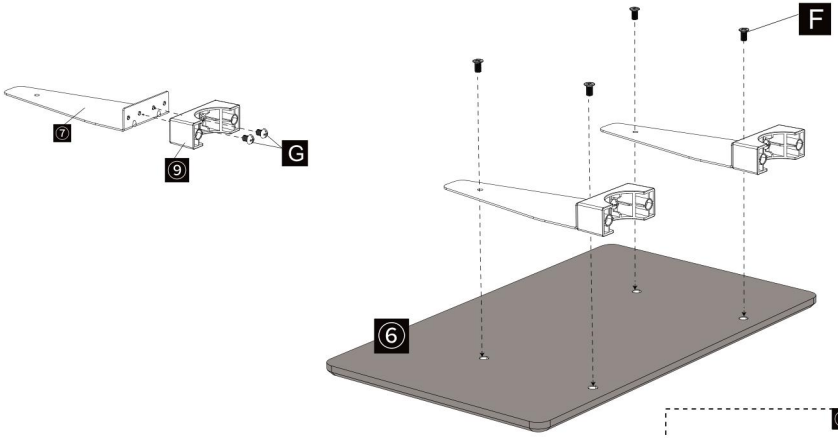

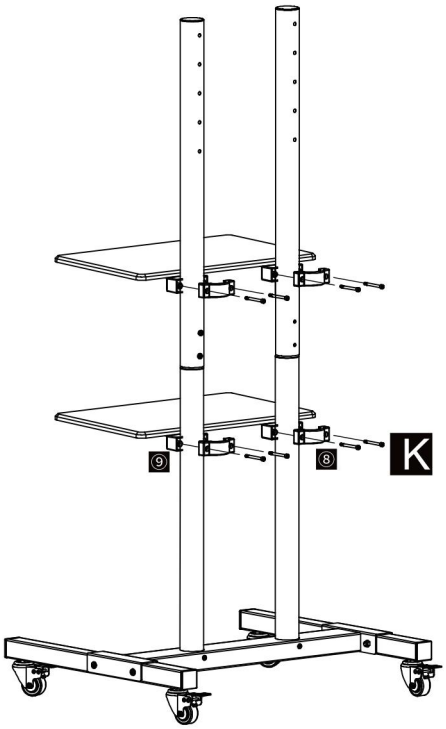


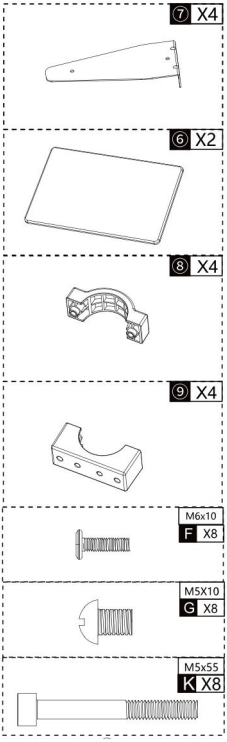

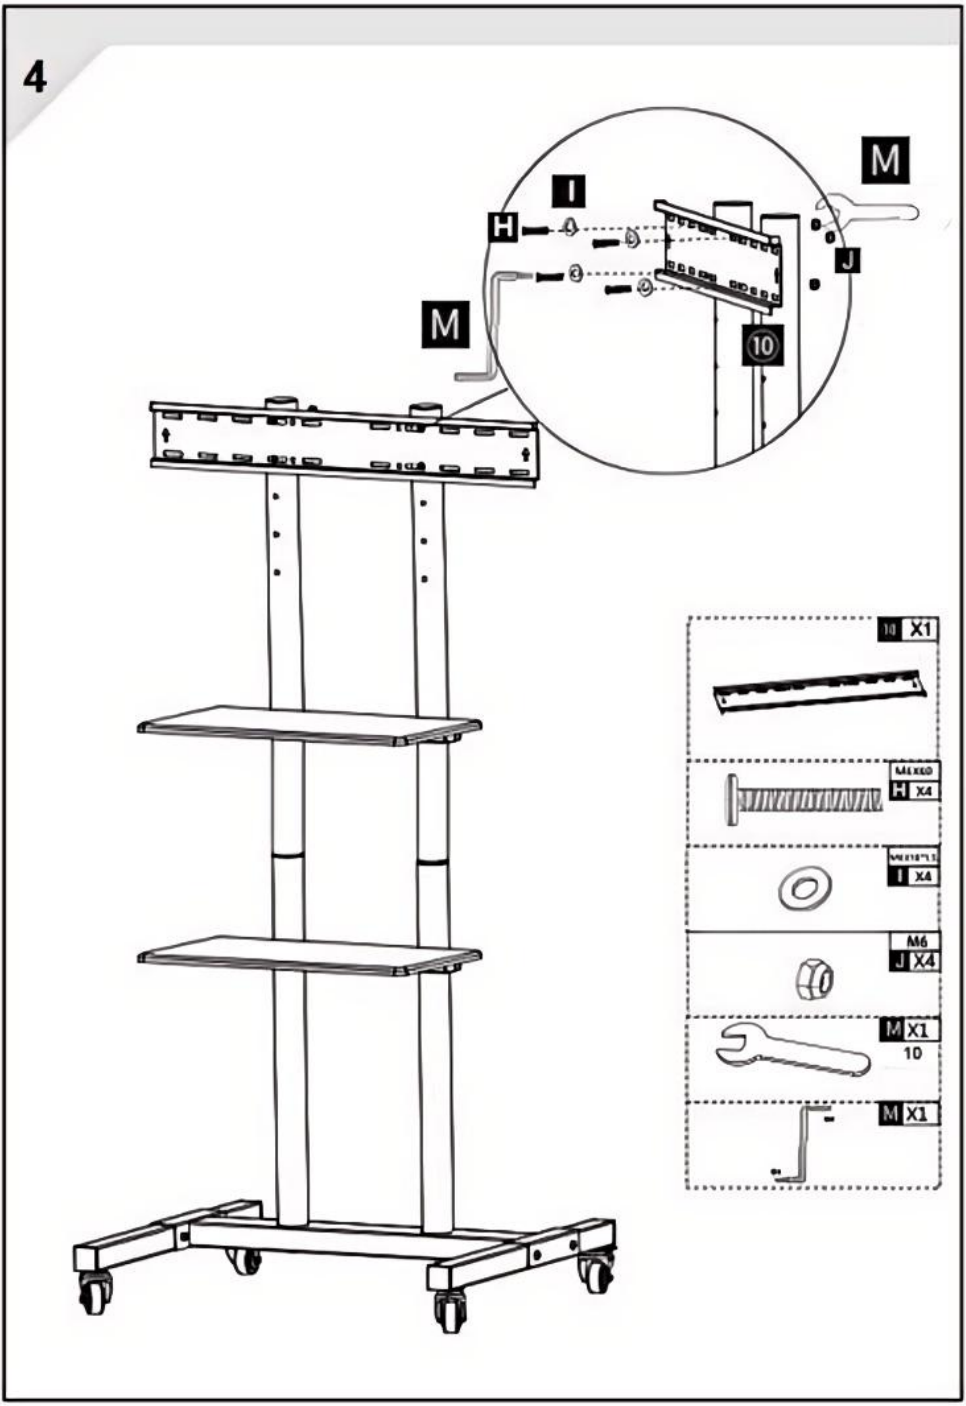
4
M
I
H
J
M
10
10 X1
H X4
I X4
M6
J X4
M X1
10
M X1

5


Measure the TV fixing holes Width and Height

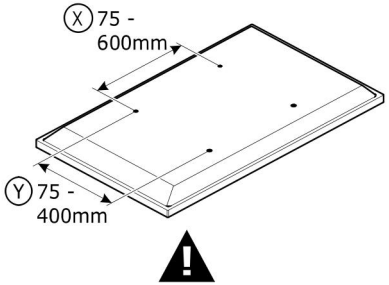

TV1-TV2

TV3-TV4

TV5-TV6

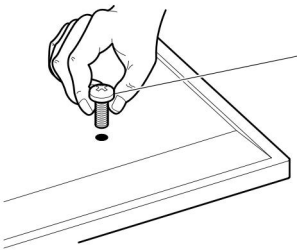


If width (X) is greater than 600mm or height (Y) greater than 400mm STOP installation now and contact the customer help line

You are provided with 4 diameters of TV fixing screws, **M6** and **M8**. Determine the screw diameter that fits.


Spacers **SP**

For TVs with irregular/obstructed back

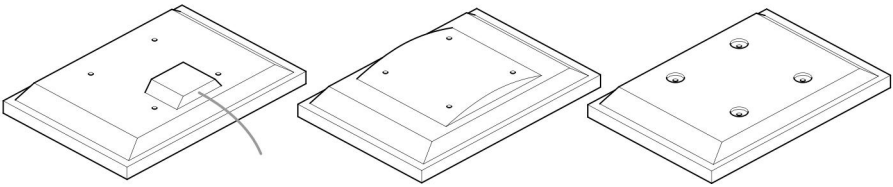


No Spacers

For TVs with flat/unobstructed back

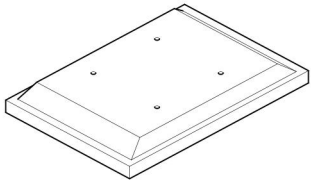


WARNING


Please keep for future reference.

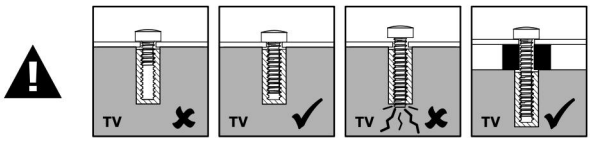


6

NOT INCLUDED

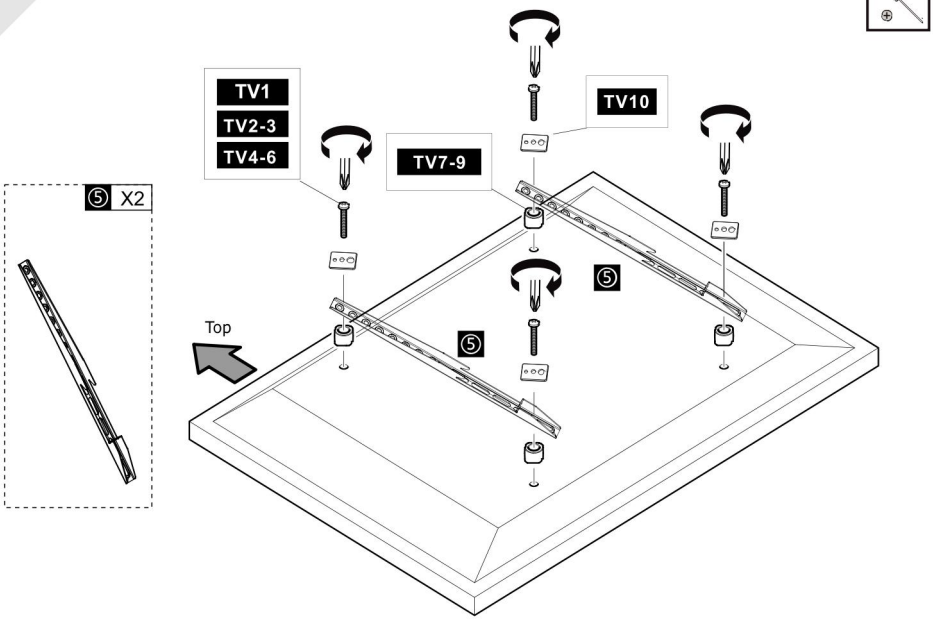

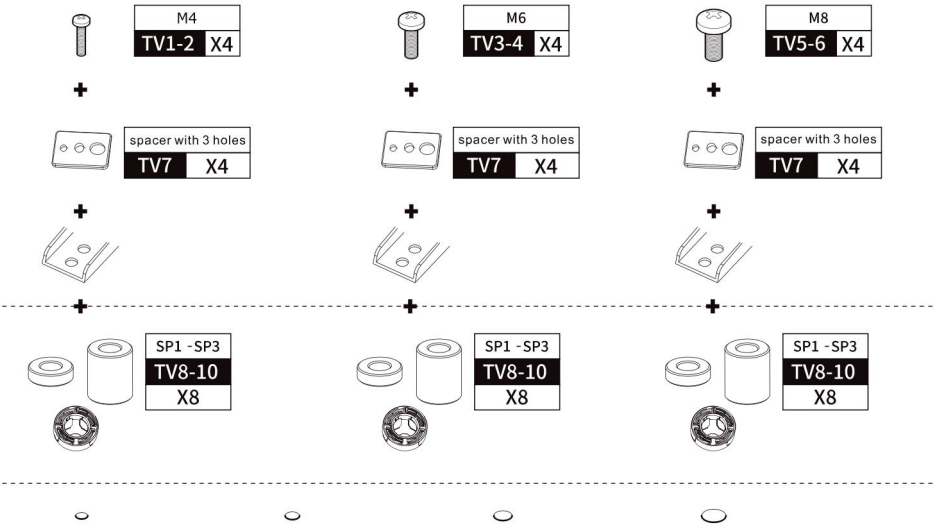

Attach the bracket to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.

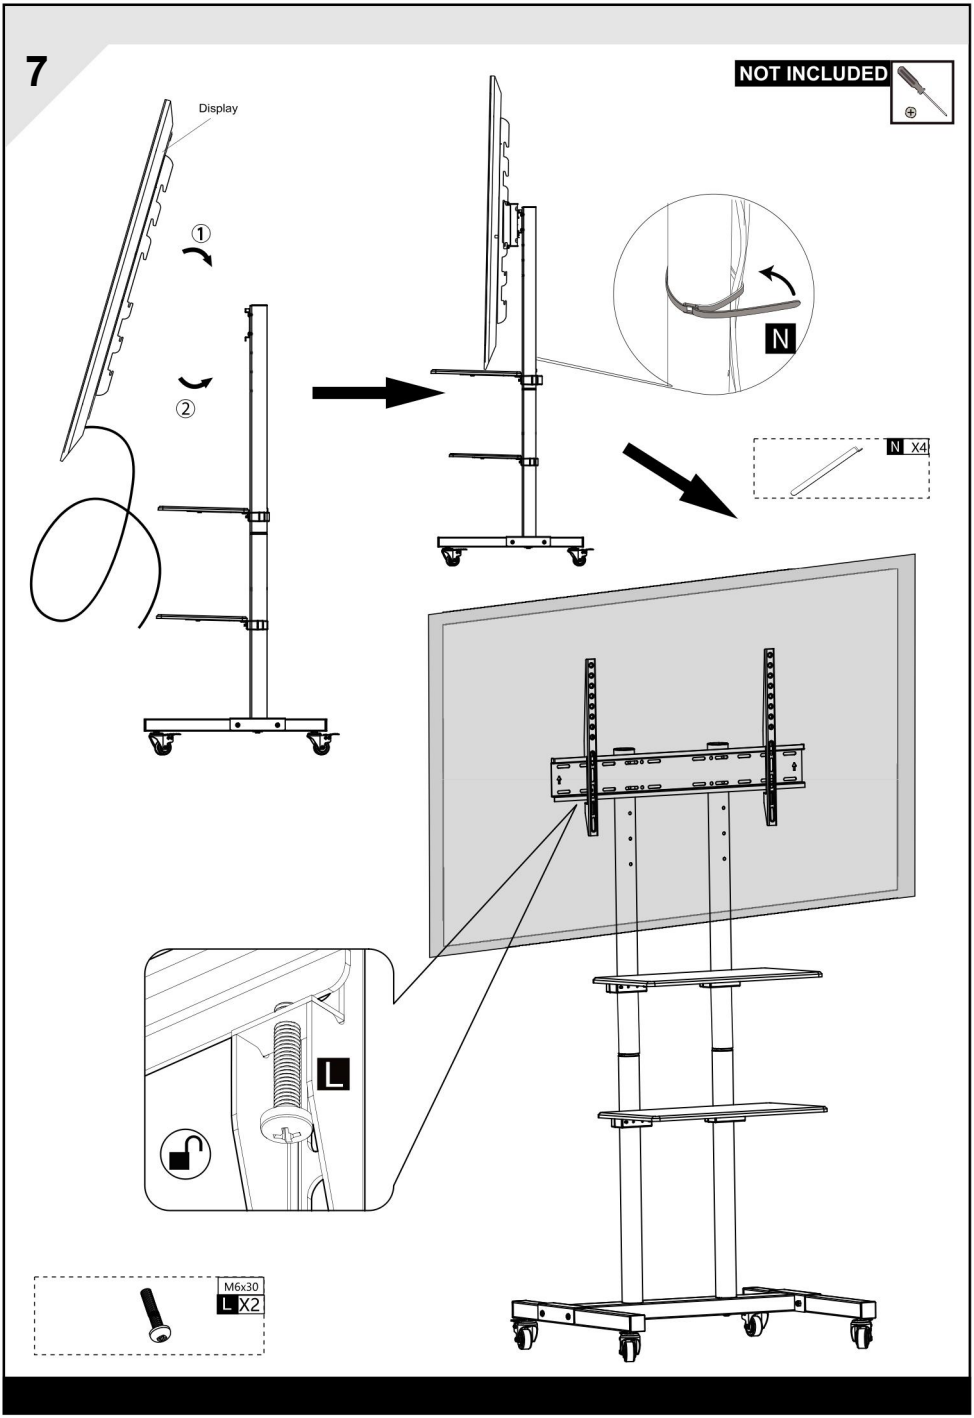
7
NOT INCLUDED
Display
①
②
N
N X4
L
M6x30
L X2



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SUPPORTO PER TELEVISORE


MANUALE utente

MODELLO: TC7 0

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

TELEVISION STAND

MODELLO: TC7 0

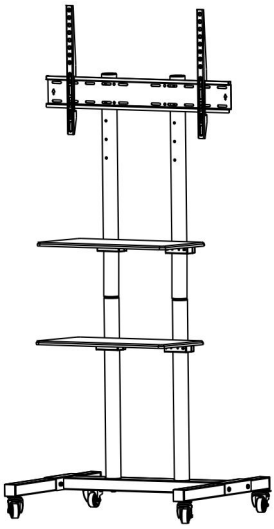

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO:
Leggere attentamente queste informazioni prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni.

Precauzioni per l'assemblea
1. Assemblare solo seguendo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.
2. Durante l'assemblaggio, indossare occhiali di sicurezza conformi agli standard ANSI e guanti da lavoro resistenti.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Durante l'assemblaggio, tenere gli astanti lontani dall'area.
5. Non assemblare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. La capacità di carico e le altre caratteristiche del prodotto si riferiscono esclusivamente al prodotto correttamente e completamente assemblato.
7. Assemblare su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in sicurezza un supporto per televisore a pieno carico.

Adottare precauzioni
PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTI CAUSATE DAL RIBALTAMENTO:
1. **NON SEDERSI, NON STARE IN PIEDI E NON APPOGGIARSI SU QUESTO OGGETTO.**
2 Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
3 Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone

(compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

4 I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

5 Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.

6 Questo apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico e in applicazioni simili, quali:

– aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;

– case coloniche;

– da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;

– Ambienti di tipo bed and breakfast.

7 Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.

8 Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.

CONSERVARE QUESTO MANUALE


PRODUCT PARAMETER


Modello	TC7 0
Peso portante	**Totale: 154 libbre Max** Supporto per TV: portata massima 132 libbre (60 kg circa) Vassoio: 22 libbre MAX

Dimensioni di montaggio	100x100, 100x200, 100x400 200x200, 200x300, 200x400 300x300, 300x400 400x400 600x400
Dimensioni dello schermo	70 ″ Max
Dimensioni del prodotto	695*595*1696 mm


PARTS LIST



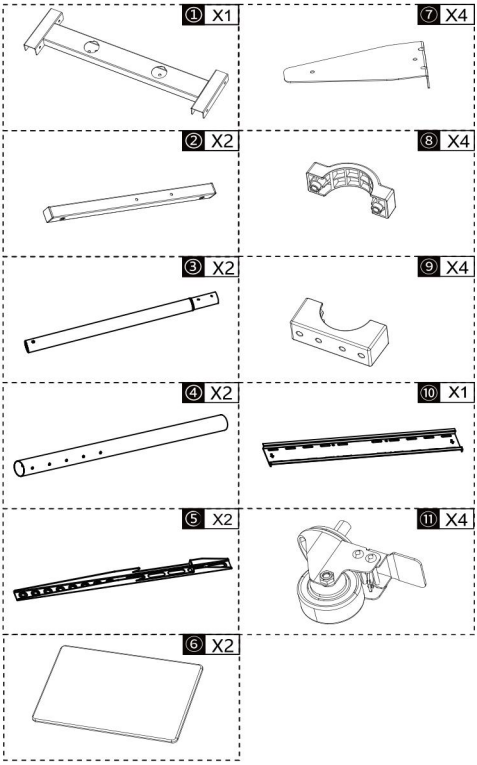

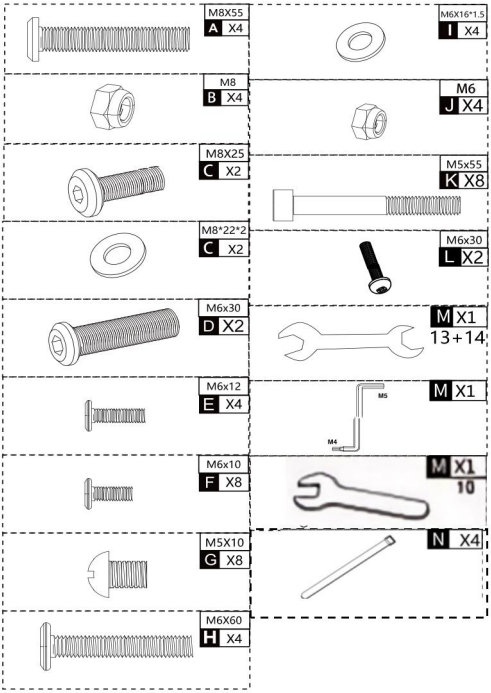



FOR TV INSTALLATION

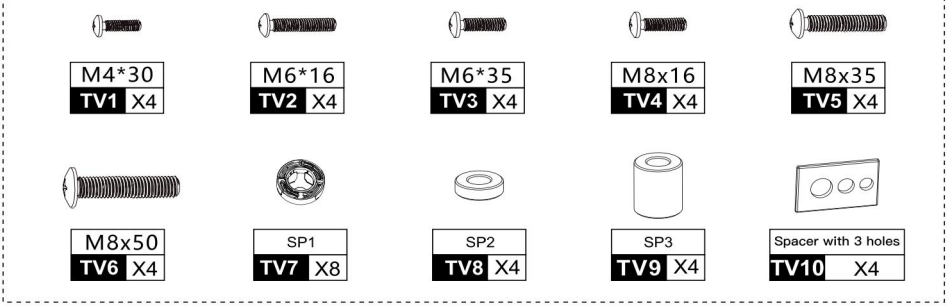


ASSEMBLY STEP


1

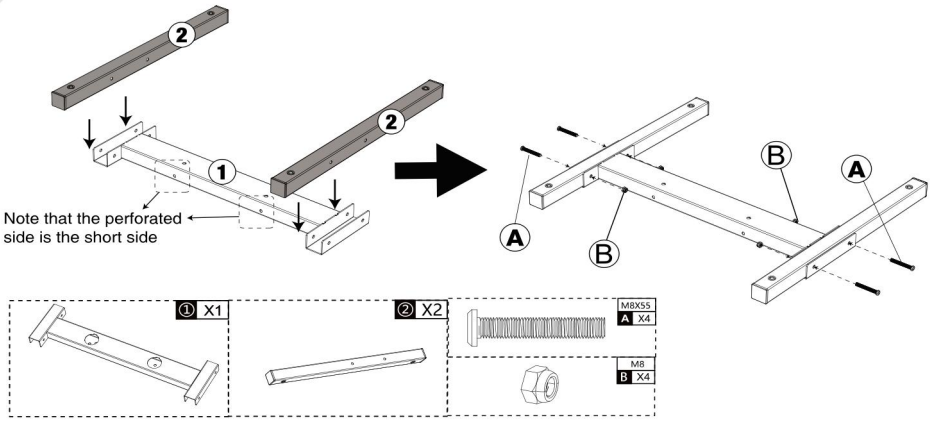

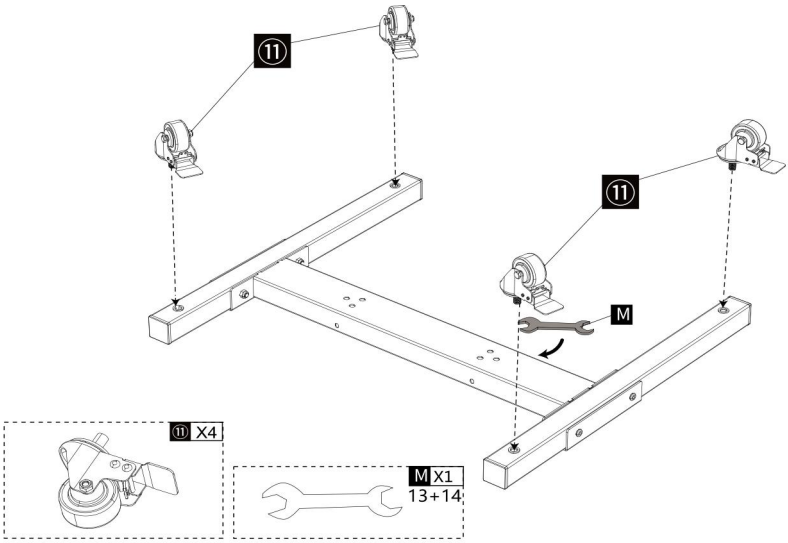



2

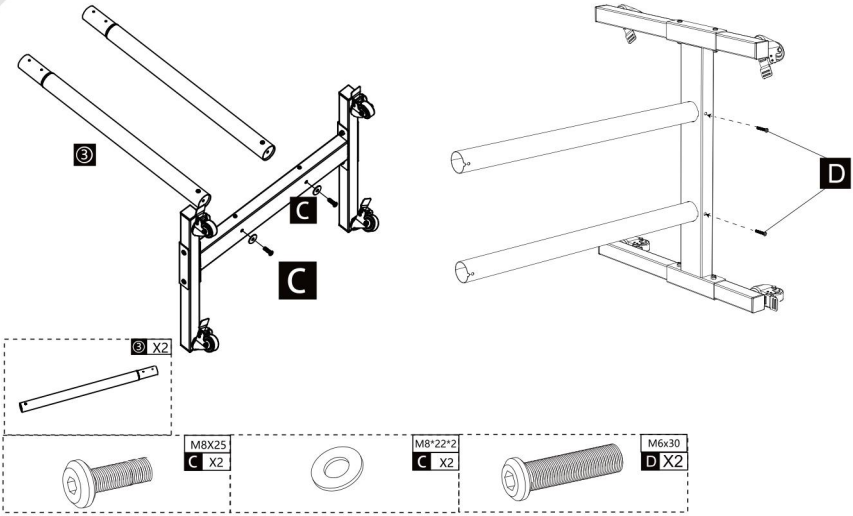

③
C
C
D
③ X2
M8X25
C X2
M8*22*2
C X2
M6x30
D X2

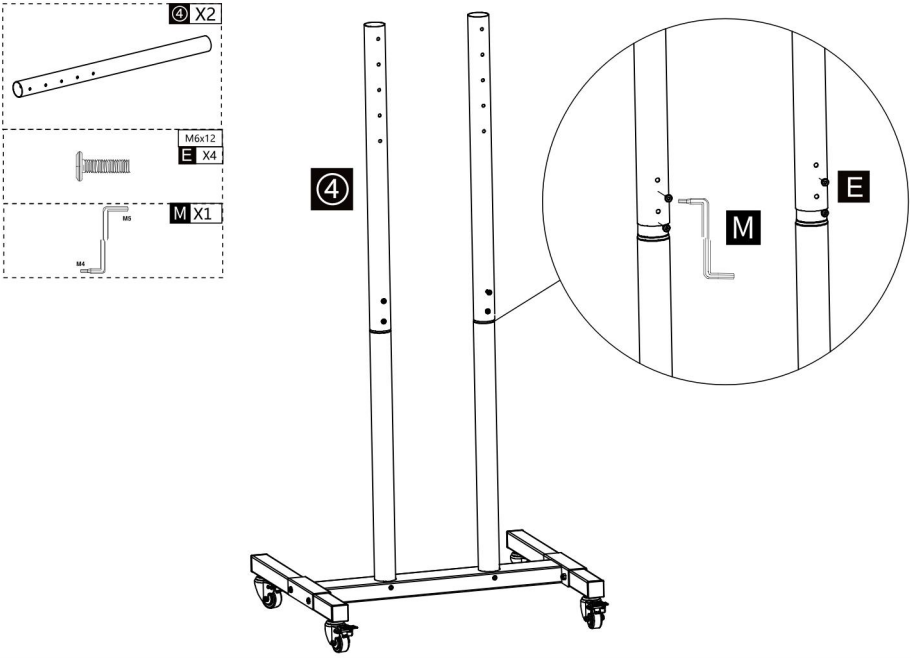

④ X2
M6x12
E X4
M X1
M5
M4
④
M
E

3

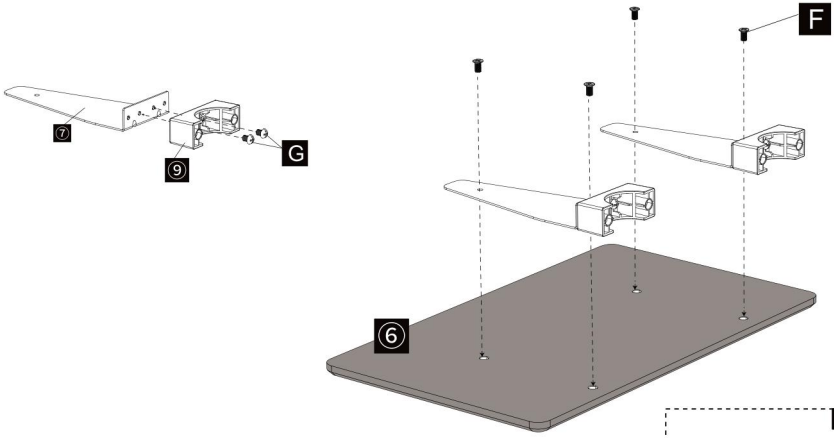

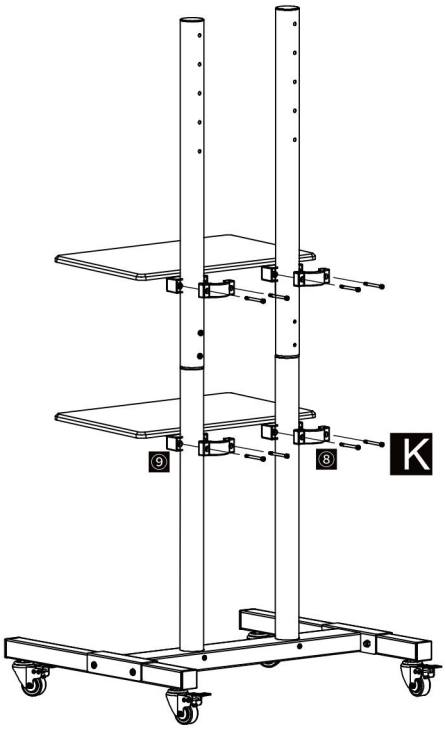


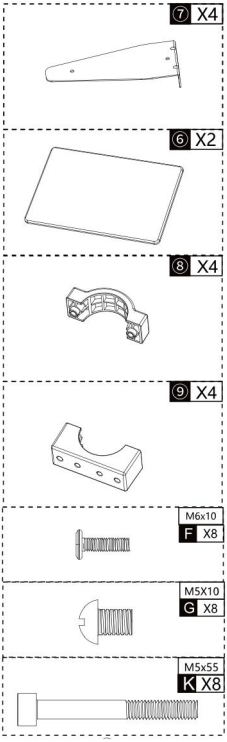

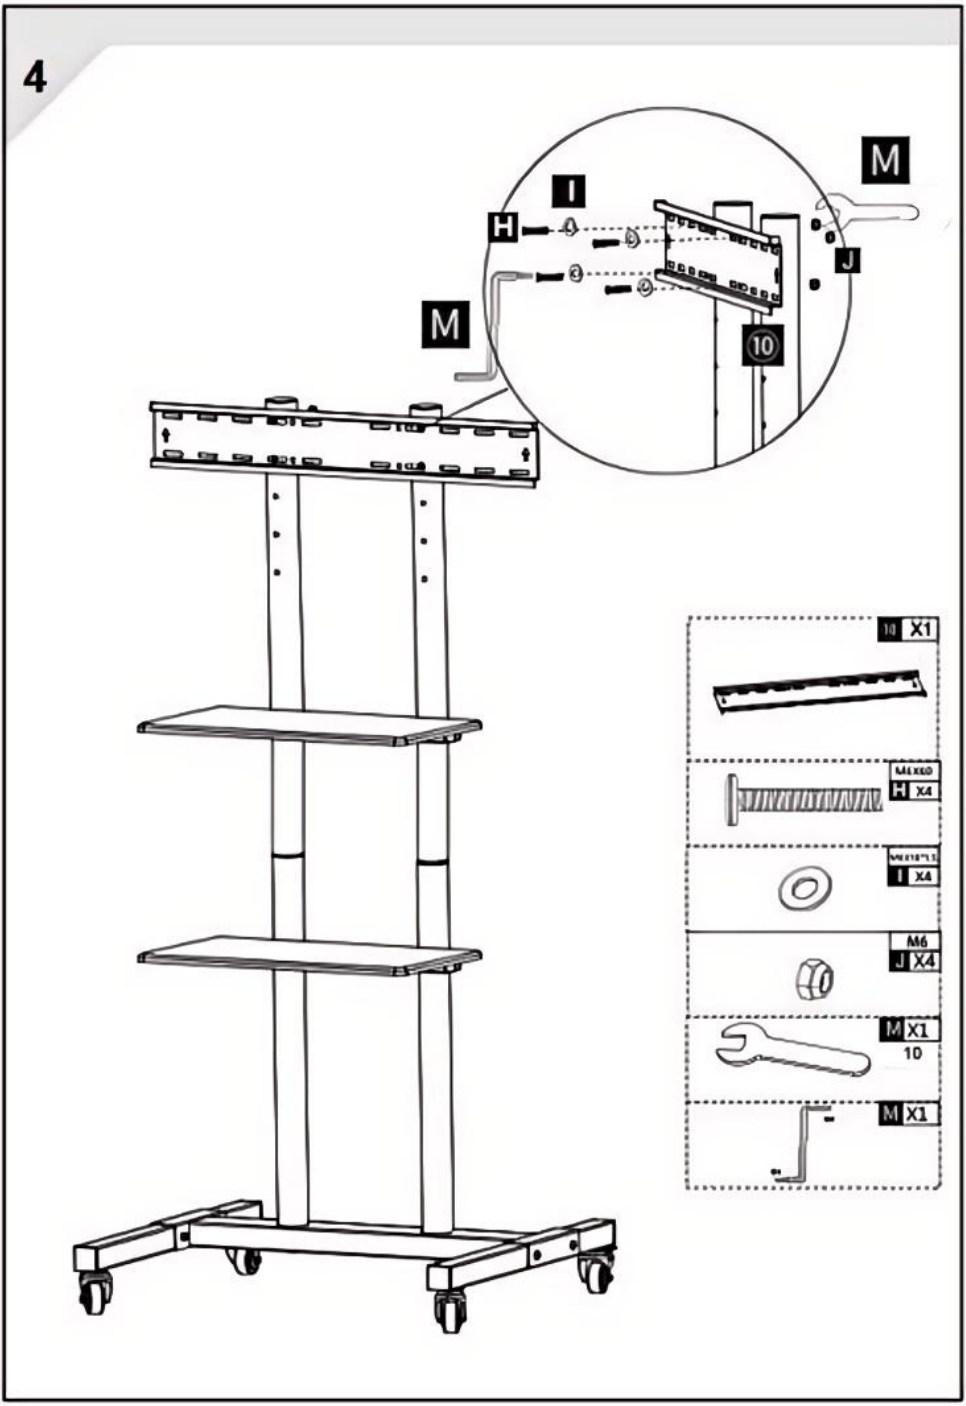
4
M
I
H
J
M
10
10 X1
H X4
I X4
M6
J X4
M X1
10
M X1

5


Measure the TV fixing holes Width and Height

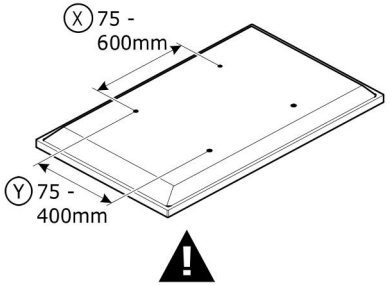

TV1-TV2

TV3-TV4

TV5-TV6

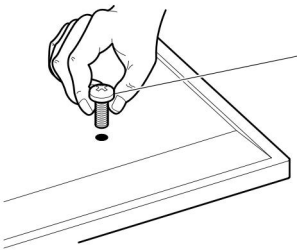


If width (X) is greater than 600mm or height (Y) greater than 400mm STOP installation now and contact the customer help line

You are provided with 4 diameters of TV fixing screws, **M6** and **M8**. Determine the screw diameter that fits.


Spacers **SP**

For TVs with irregular/obstructed back

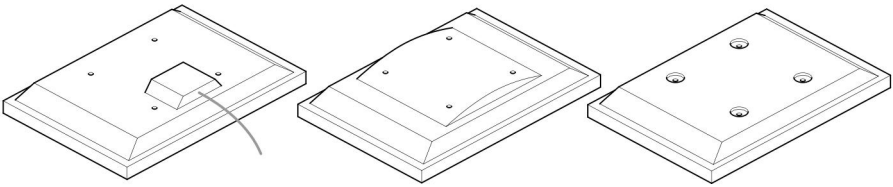


No Spacers

For TVs with flat/unobstructed back

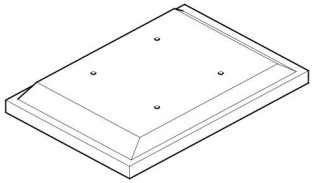


WARNING


Please keep for future reference.

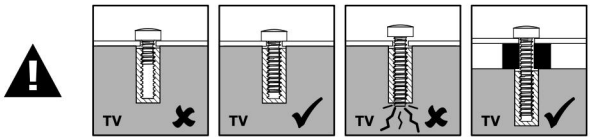


6

NOT INCLUDED

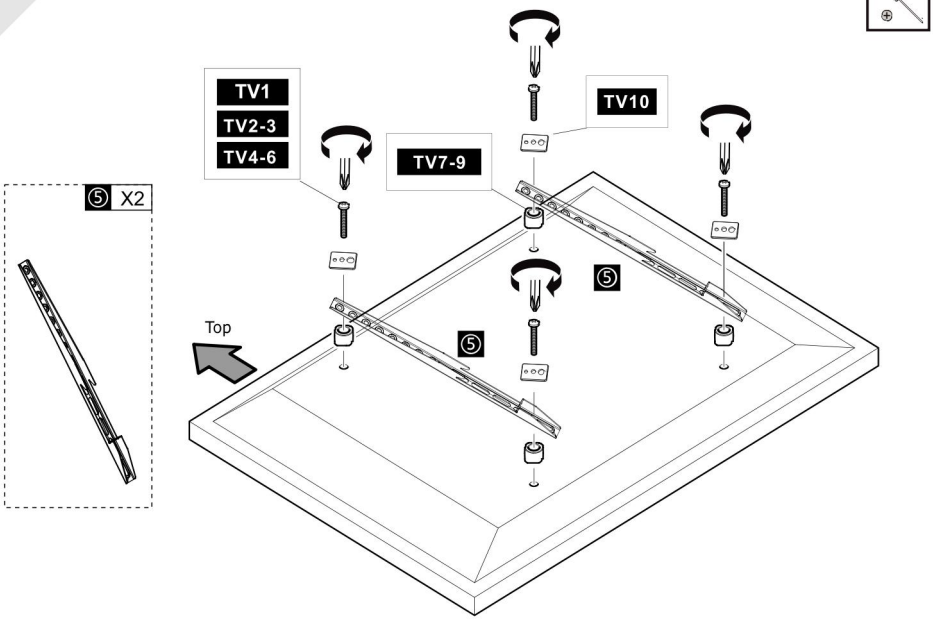

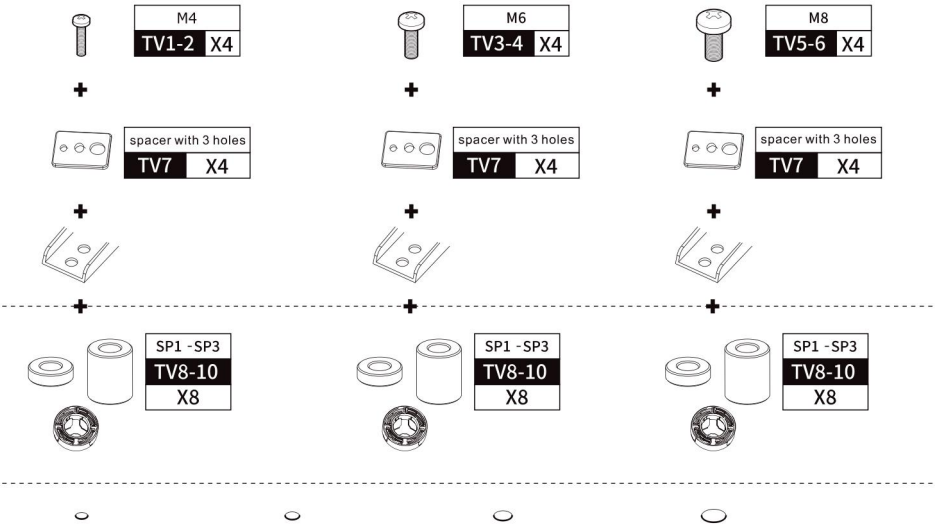

Attach the bracket to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.

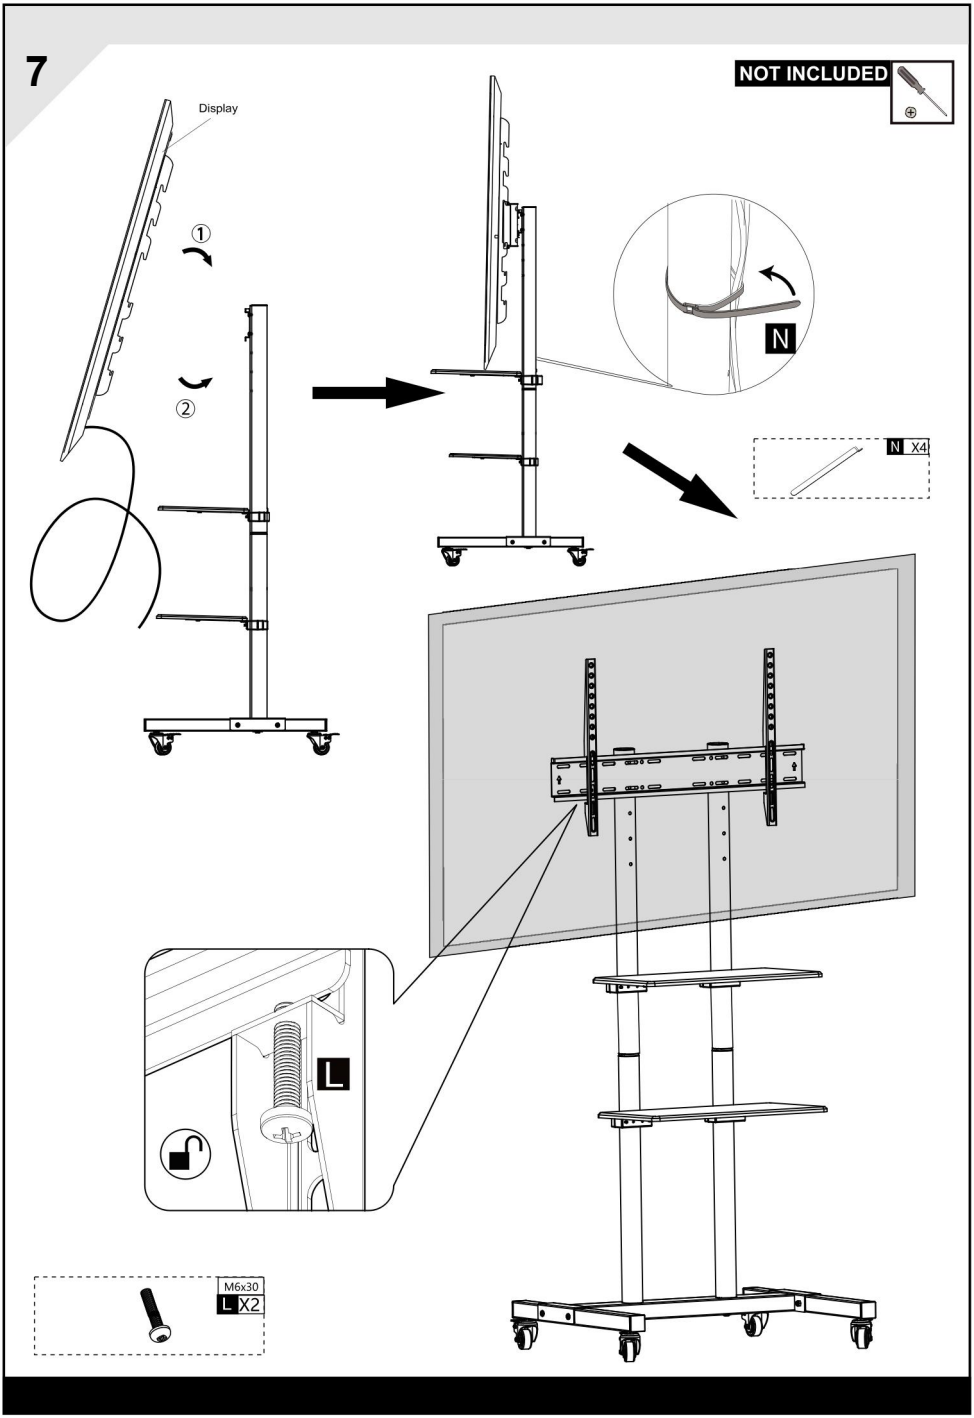
7
NOT INCLUDED
Display
①
②
N
N X4
L
M6x30
L X2



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SOPORTE PARA TELEVISIÓN


MANUAL DE usuario

MODELO: TC7 0

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

TELEVISION STAND

MODELO: TC7 0

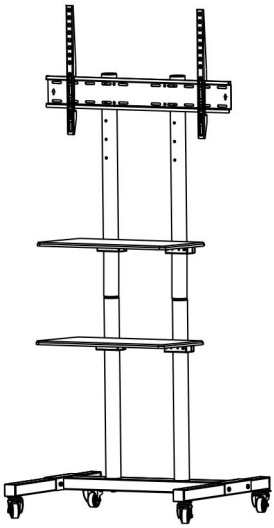

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:
Lea este material antes de usar este producto. No hacerlo puede provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje

1. Ensámblelo únicamente siguiendo estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede generar riesgos.
2. Utilice gafas de seguridad homologadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante la reunión.
5. No se reúnan si están cansados o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
6. La capacidad de carga y otras características del producto se aplican únicamente al producto ensamblado de forma correcta y completa.
7. Ensámblelo sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa, capaz de soportar de forma segura un soporte de televisión completamente cargado.

Tome precauciones

PARA PREVENIR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR VUELCOS:

1. **NO SE SIENTE, SE PARE NI SE TIRE SOBRE ESTE ARTÍCULO.**

2 El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

3 Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.

4 Los niños no deben jugar con el aparato.
5 Este aparato no debe ser utilizado por niños. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
6 Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
– áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
– casas de campo;
– por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
– entornos tipo alojamiento y desayuno.
7 Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
8 Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

GUARDE ESTE MANUAL


PRODUCT PARAMETER


Modelo	TC7 0
Peso de carga	**Total: 154 libras máximo** Soporte para TV: 132 libras MÁX. Bandeja: 22 libras MÁX.
Dimensiones de montaje	100x100, 100x200, 100x400 200x200, 200x300, 200x400 300x300, 300x400 400x400 600x400
Tamaño de pantalla	70 ″ Máx.

Tamaño del producto	695*595*1696 mm


PARTS LIST



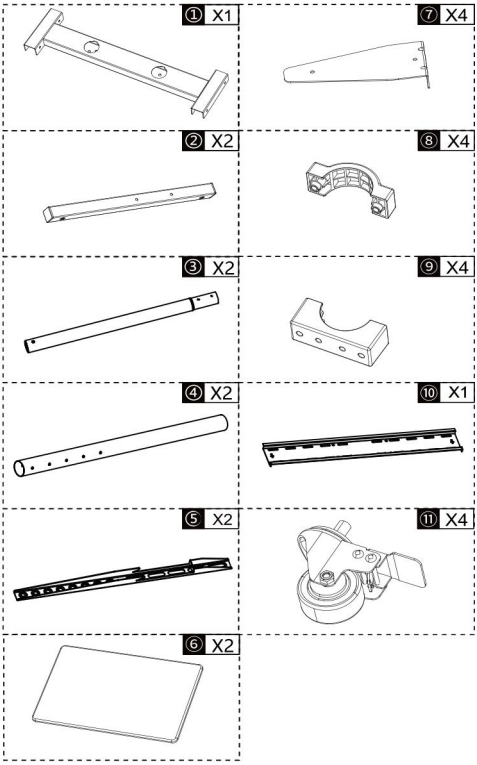

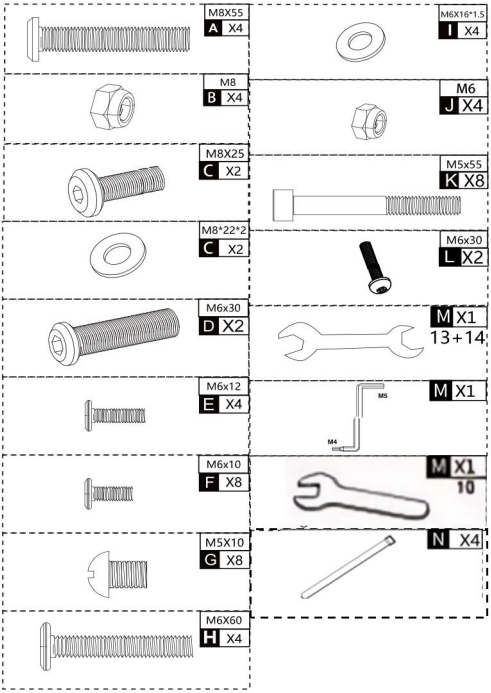



FOR TV INSTALLATION

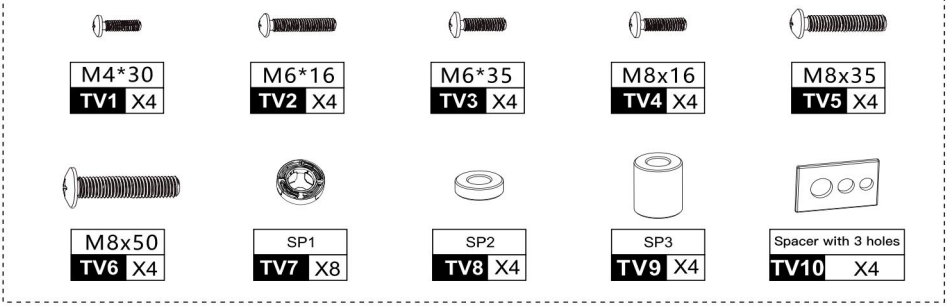


ASSEMBLY STEP


1

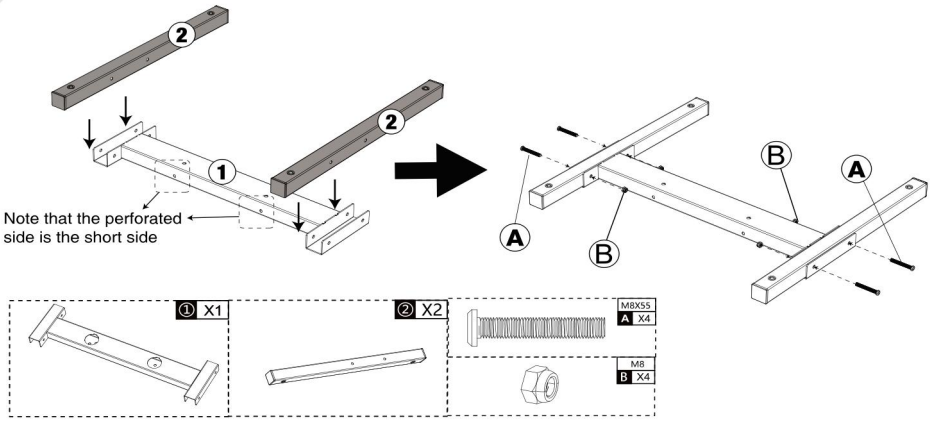

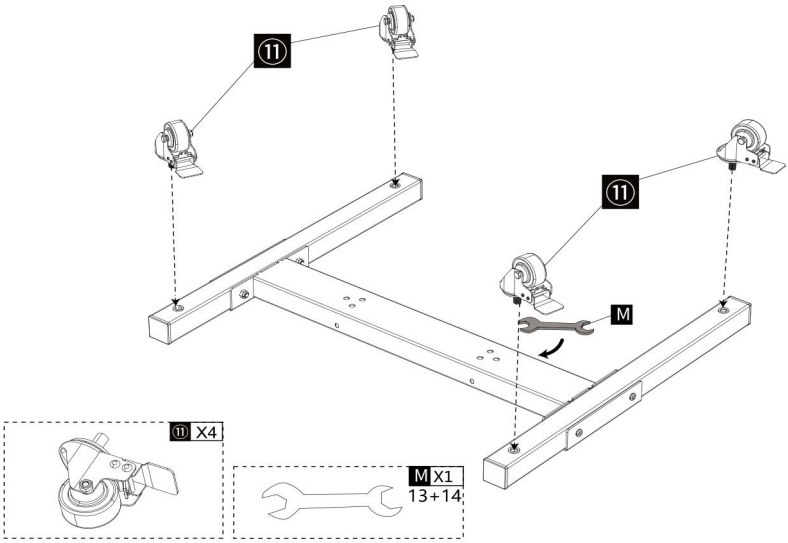



2

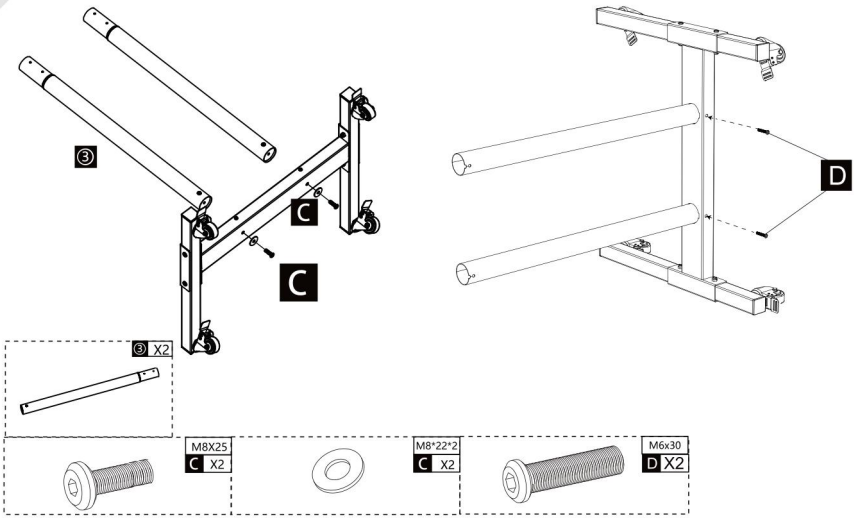

③
C
C
D
③ X2
M8X25
C X2
M8*22*2
C X2
M6x30
D X2

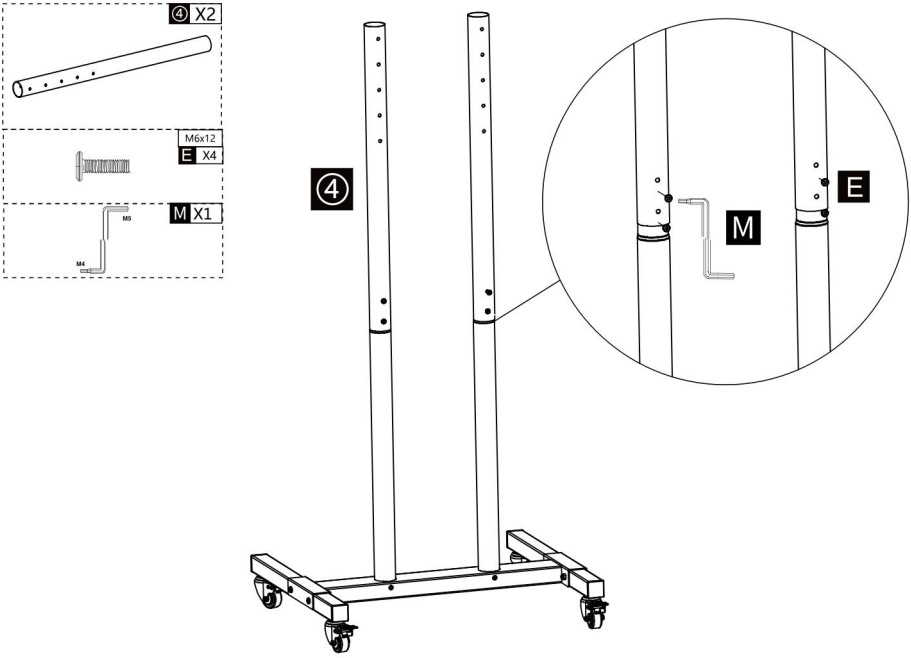

④ X2
M6x12
E X4
M X1
M5
M4
④
M
E

3

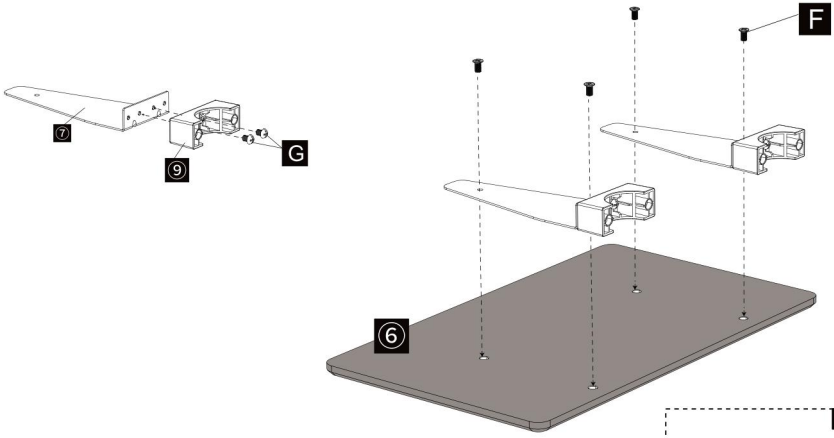

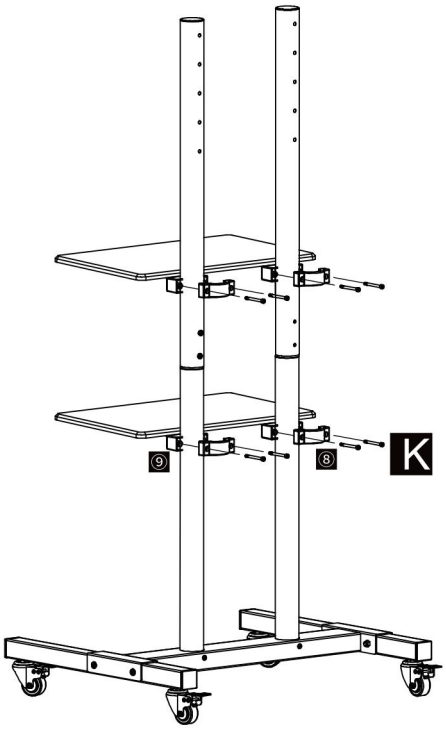


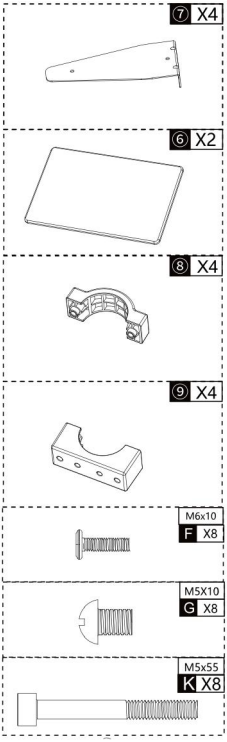

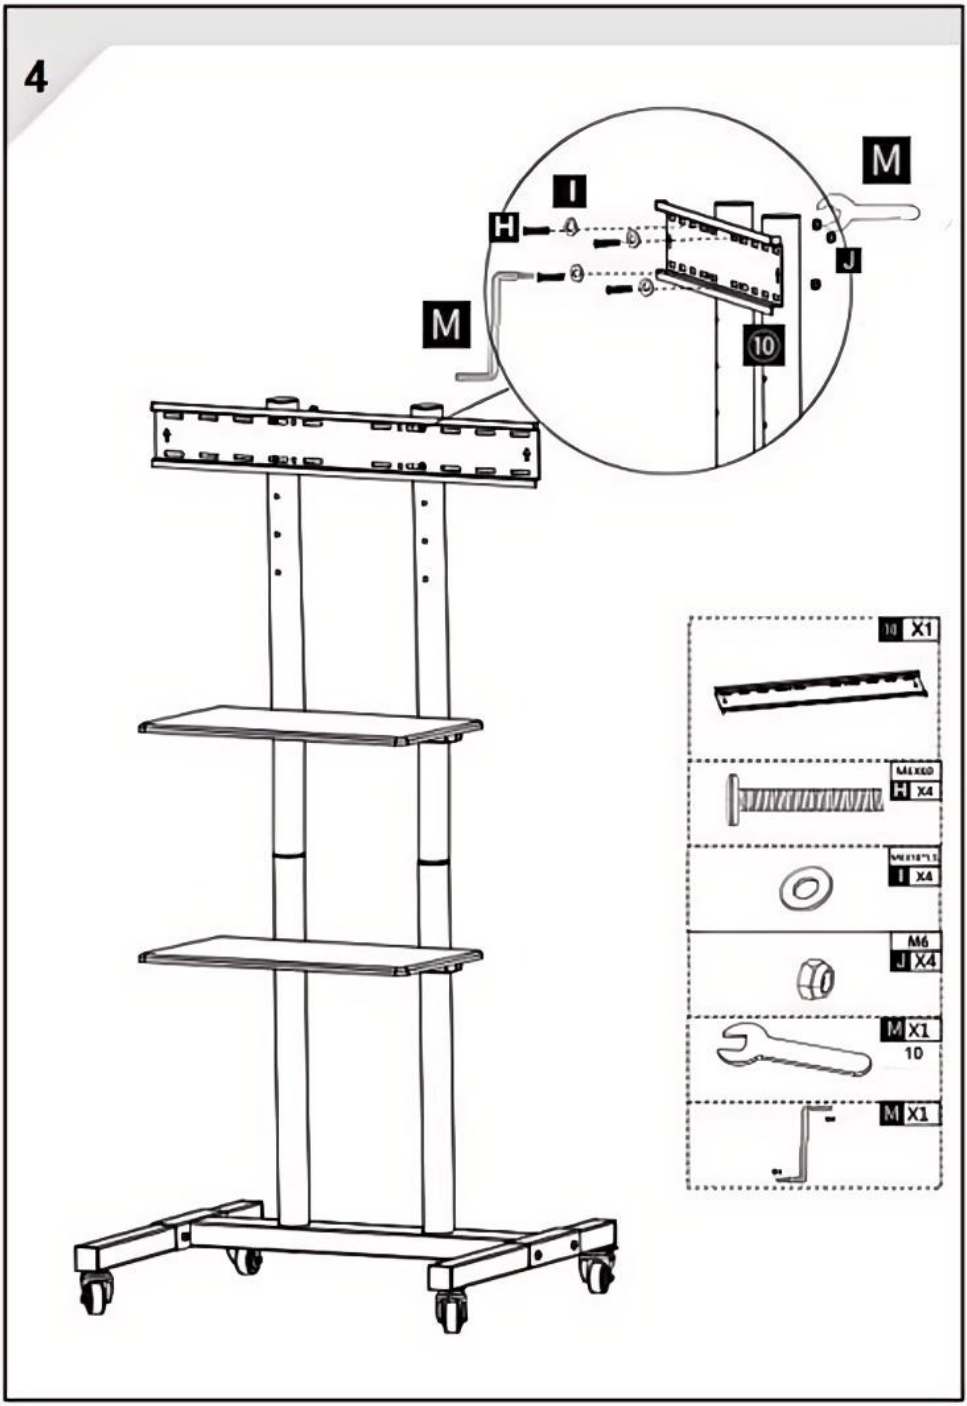
4
M
I
H
J
M
10
10 X1
H X4
I X4
M6
J X4
M X1
10
M X1

5

Measure the TV fixing holes Width and Height

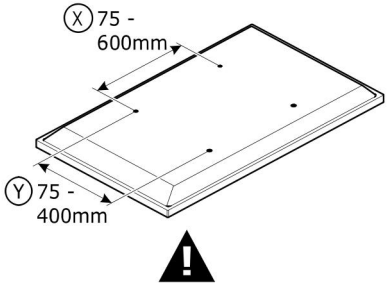


If width (X) is greater than 600mm or height (Y) greater than 400mm STOP installation now and contact the customer help line

TV1-TV2

TV3-TV4


TV5-TV6

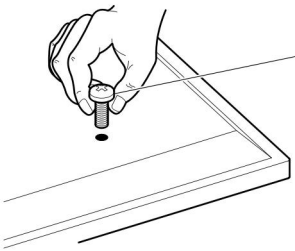

You are provided with 4 diameters of TV fixing screws, **M6** and **M8**. Determine the screw diameter that fits.


Spacers **SP**

For TVs with irregular/obstructed back

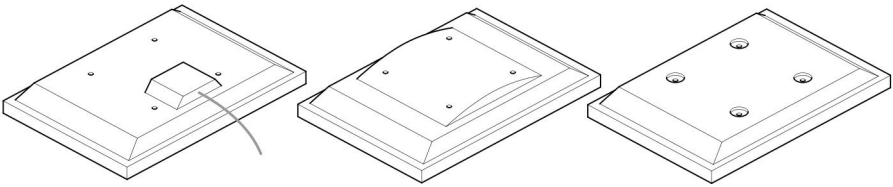


No Spacers

For TVs with flat/unobstructed back

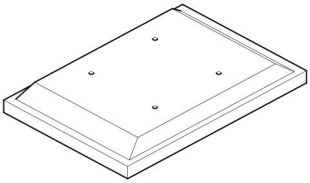


WARNING


Please keep for future reference.

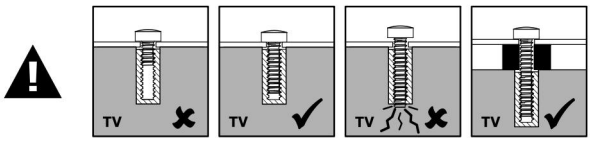


6

NOT INCLUDED

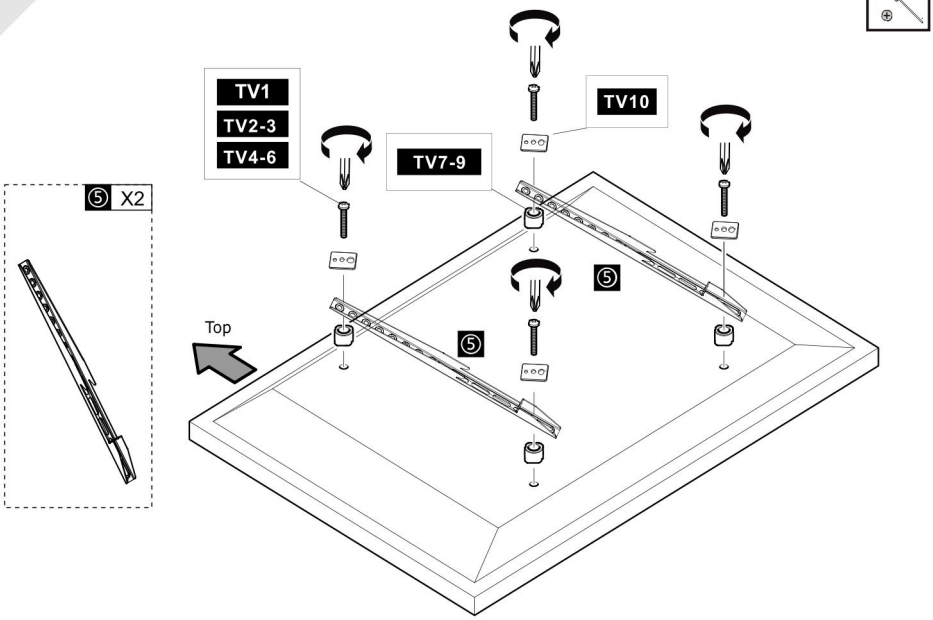

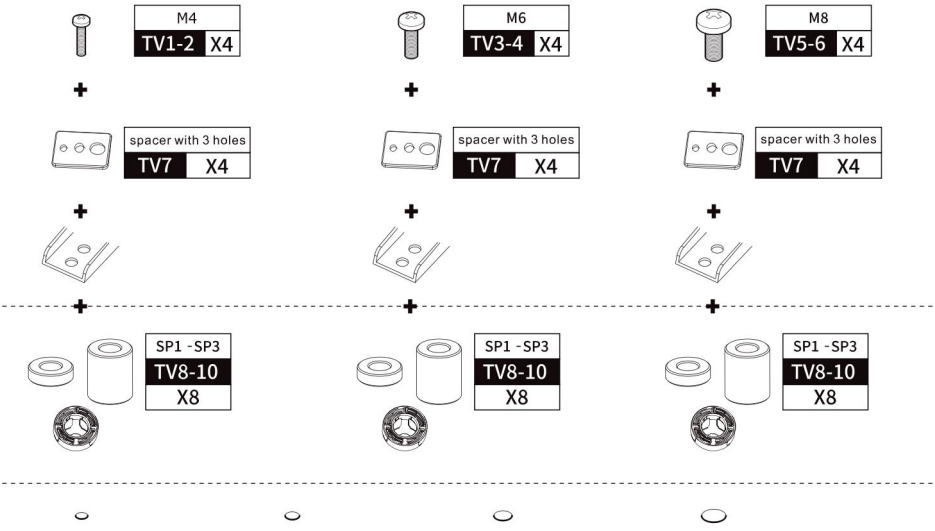

Attach the bracket to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.

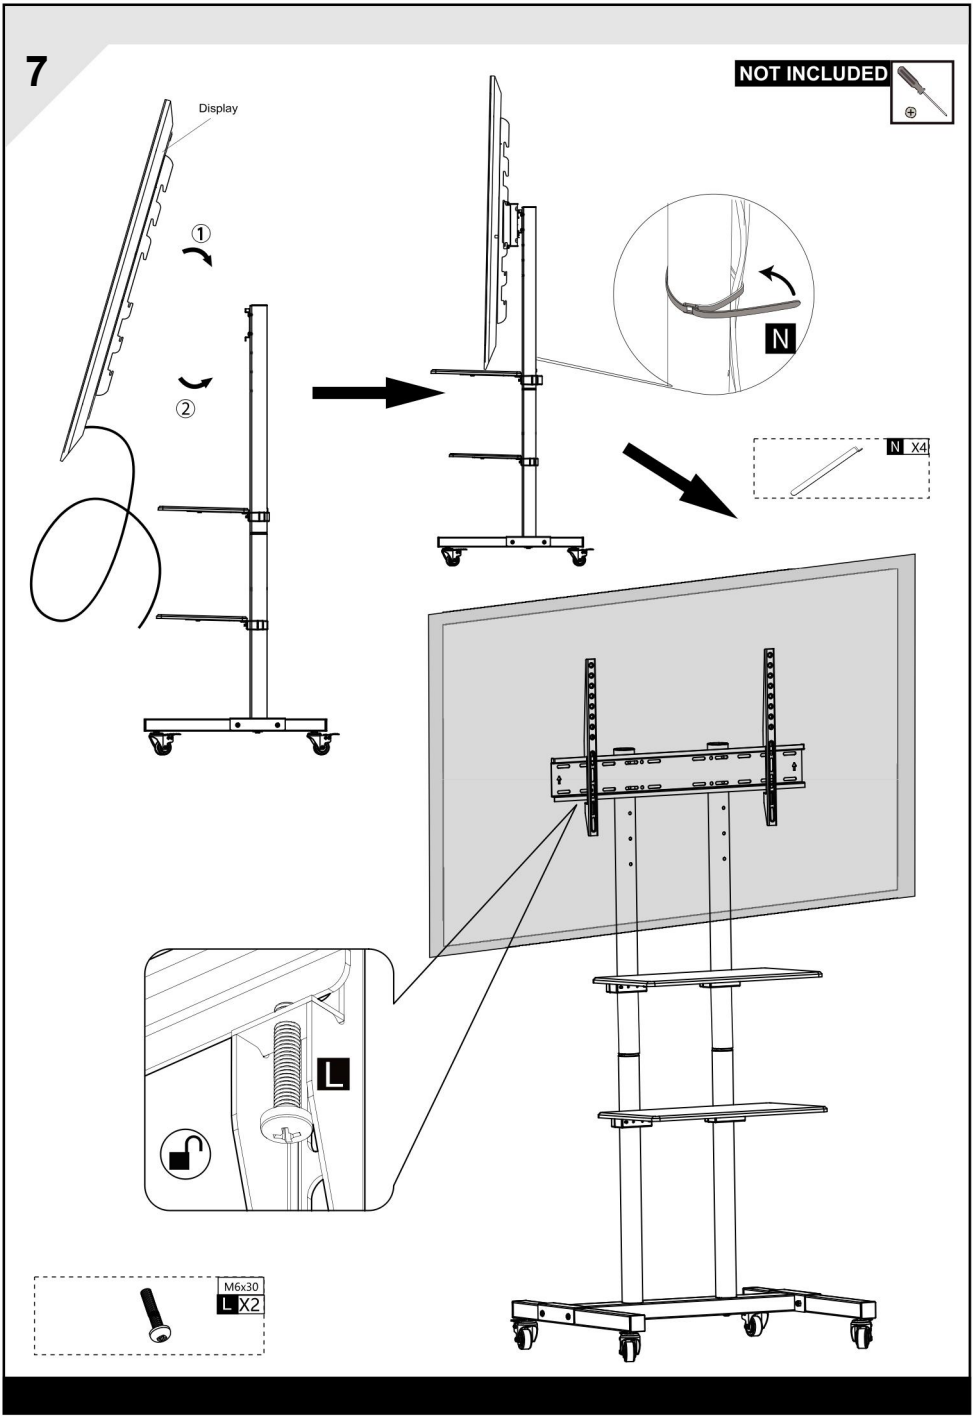
7
NOT INCLUDED
Display
①
②
N
N X4
L
M6x30
L X2



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

STOJAK POD TELEWIZOR


INSTRUKCJA obsługi

MODEL:TC7 0

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

TELEVISION STAND

MODEL:TC7 0

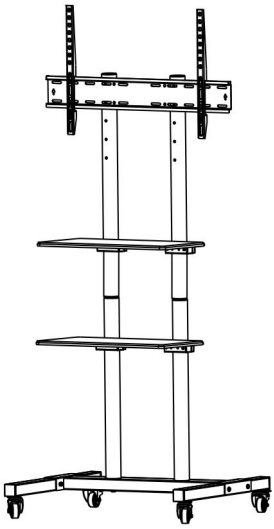

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE:
Przeczytaj ten materiał przed użyciem produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu
1. Montaż należy przeprowadzać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzeń w czystości i dobrym oświetleniu.
4. Podczas montażu nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu.
5. Nie należy uczestniczyć w zgromadzeniach, jeśli jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Podane parametry dotyczące nośności i innych parametrów produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego.
7. Zmontuj na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie w stanie bezpiecznie utrzymać w pełni załadowany stojak pod telewizor.

Zachowaj środki ostrożności
ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM I ŚMIERCI SPOWODOWANEJ PRZEWRÓCENIEM:
1. **NIE WOLNO SIADAĆ, STOJEĆ ANI WSPINAĆ SIĘ NA TYM PRZEDMIOCIE.**
2 Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
3 Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym

dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

4 Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

5 To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.

6 Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:

– pomieszczenia kuchenne dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;

– domy gospodarcze;

– przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych;

– obiekty typu bed and breakfast.

7 Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.

8 Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ


PRODUCT PARAMETER


Model	TC7 0
Nośność	**Razem: 154 funty (maks.)** Uchwyt do telewizora: 132 funtów (maks.) Taca: 22 funty (maks.)

Wymiary montażowe	100x100,100x200,100x400 200x200,200x300,200x400 300x300,300x400 400x400 600x400
Rozmiar ekranu	70 ″ maks.
Rozmiar produktu	695*595*1696 mm


PARTS LIST



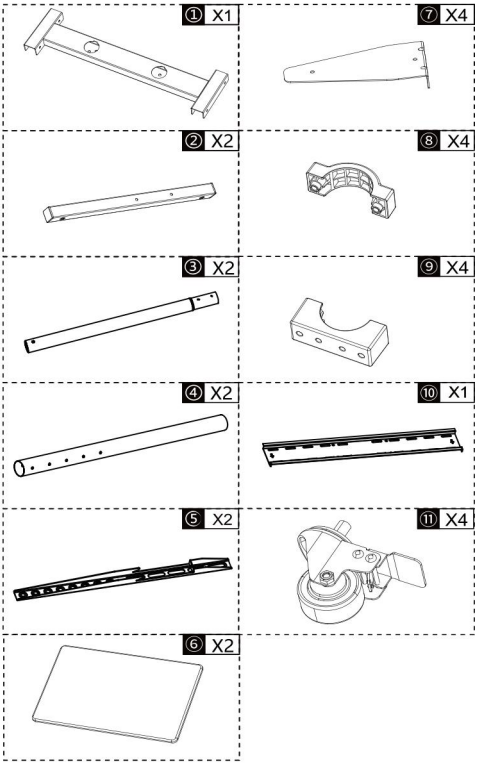

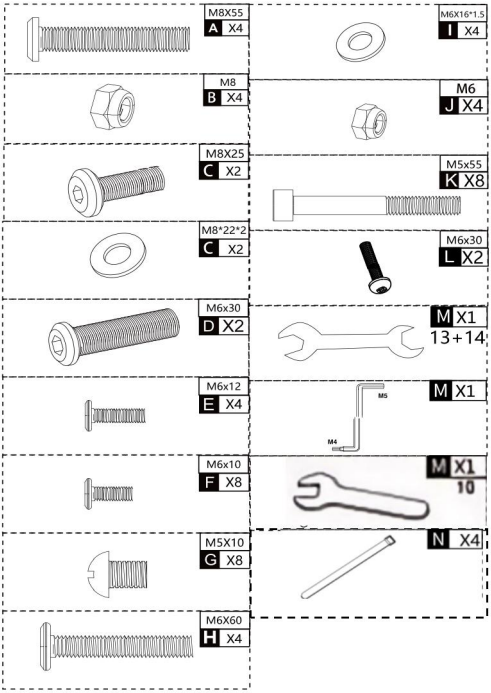



FOR TV INSTALLATION

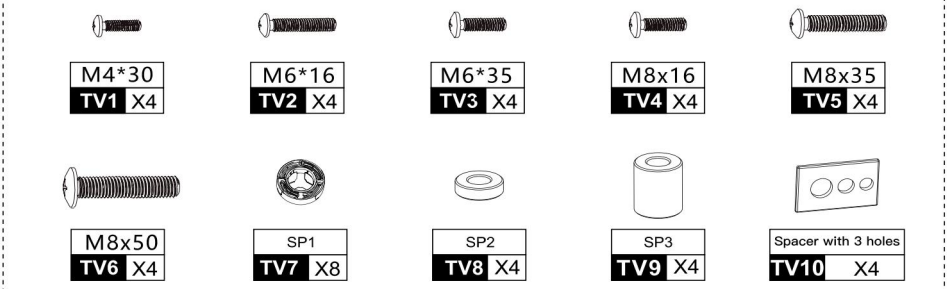


ASSEMBLY STEP


1

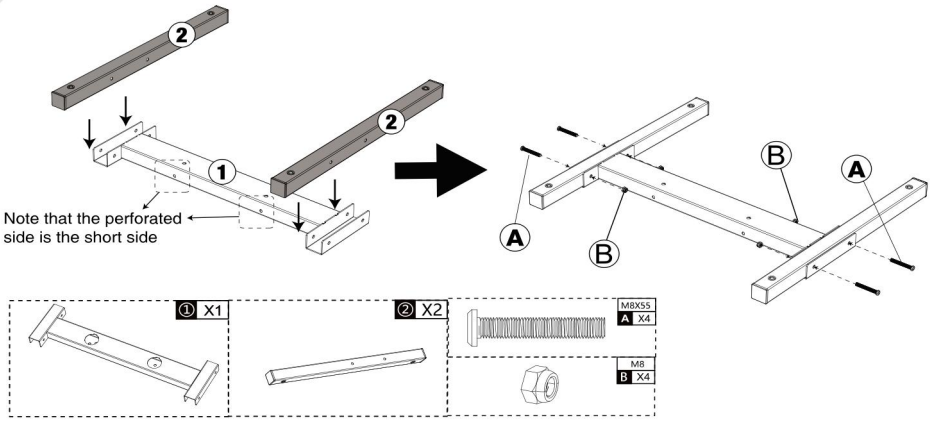

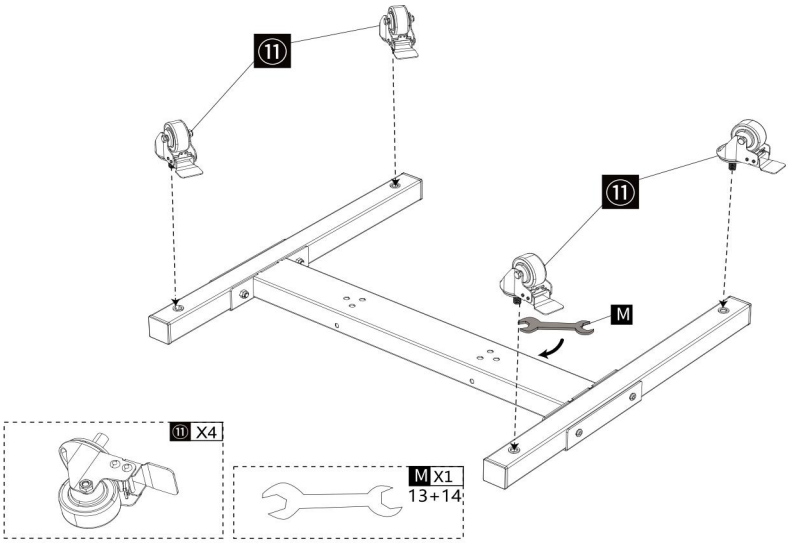



2

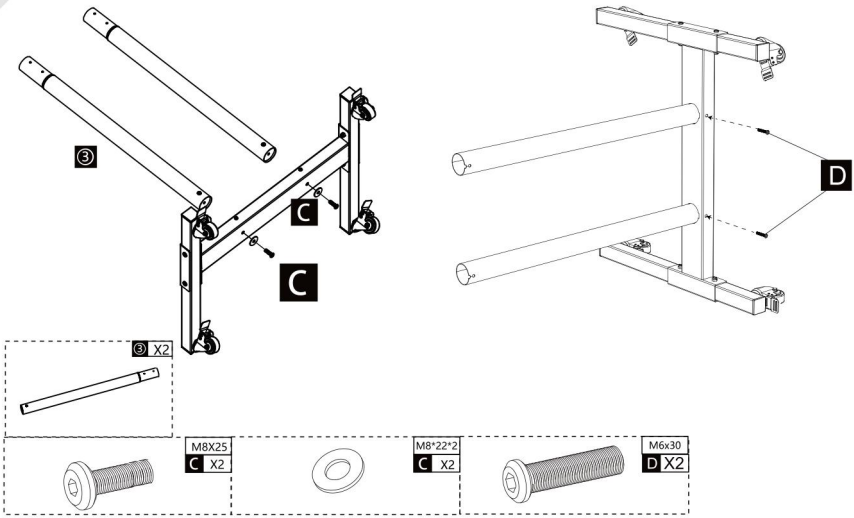

③
C
C
D
③ X2
M8X25
C X2
M8*22*2
C X2
M6x30
D X2

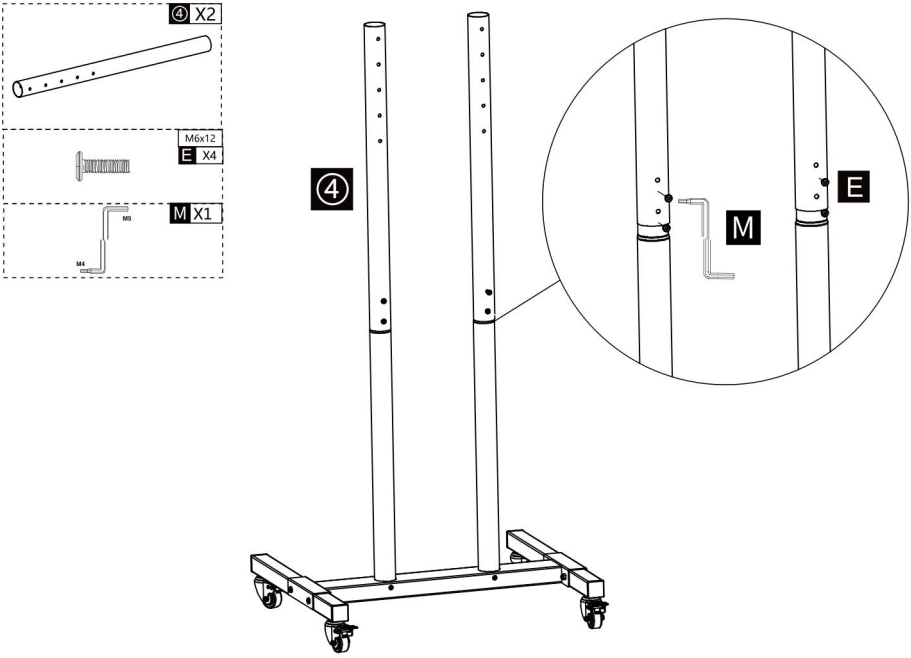

④ X2
M6x12
E X4
M X1
M5
M4
④
M
E

3

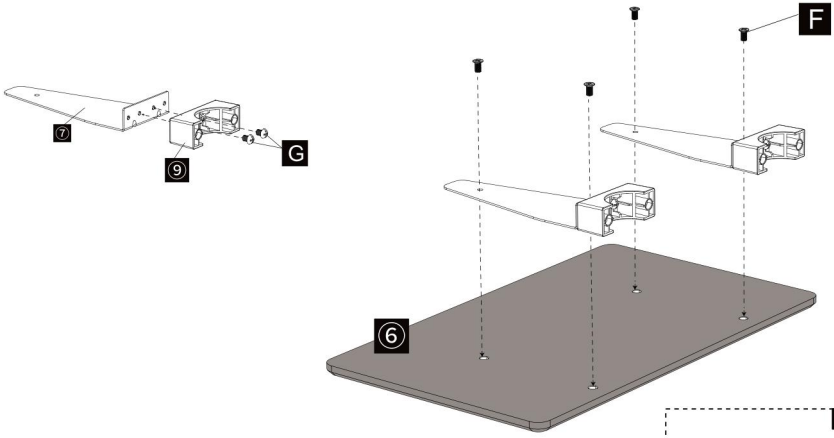

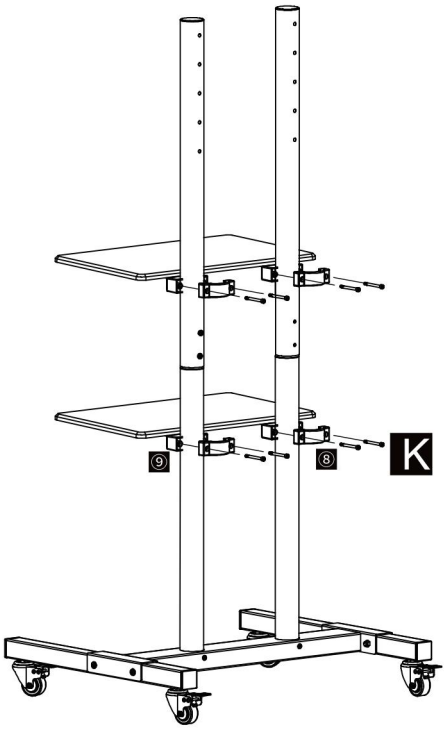


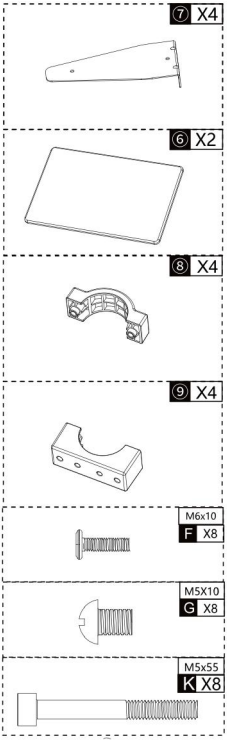

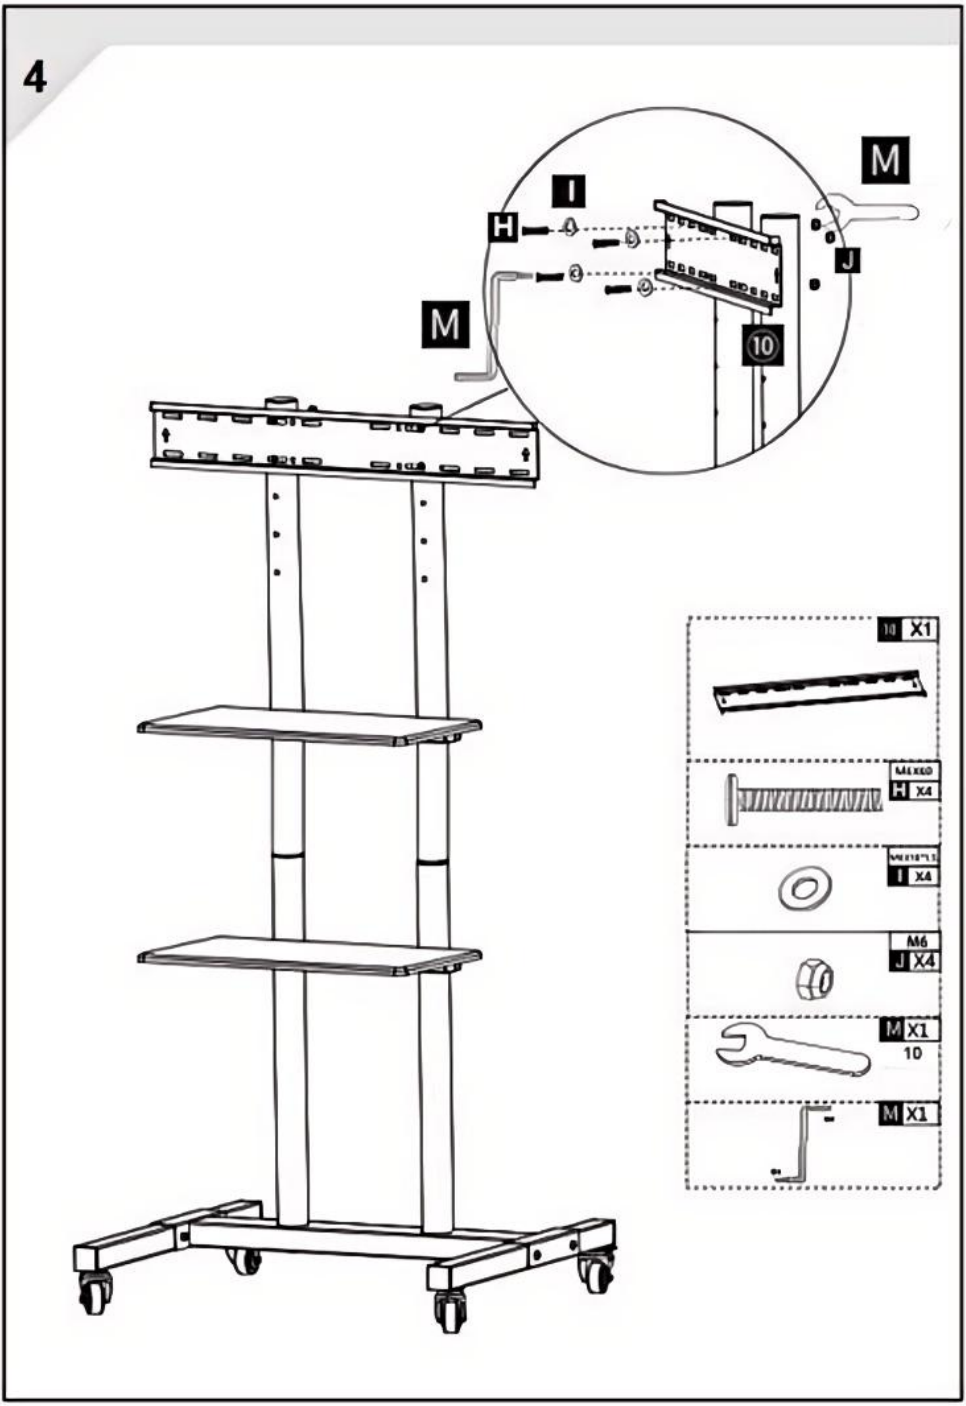
4
M
I
H
J
M
10
10 X1
H X4
I X4
M6
J X4
M X1
10
M X1

5


Measure the TV fixing holes Width and Height

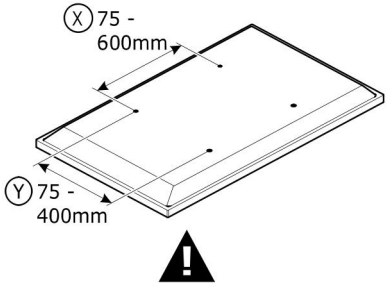

TV1-TV2

TV3-TV4

TV5-TV6

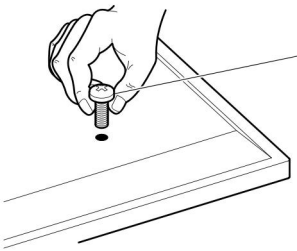


If width (X) is greater than 600mm or height (Y) greater than 400mm STOP installation now and contact the customer help line

You are provided with 4 diameters of TV fixing screws, **M6** and **M8**. Determine the screw diameter that fits.


Spacers **SP**

For TVs with irregular/obstructed back

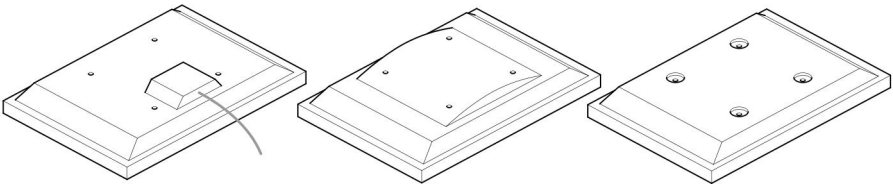


No Spacers

For TVs with flat/unobstructed back

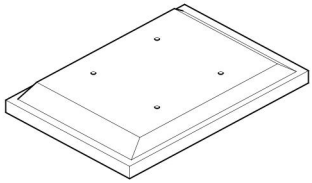


WARNING


Please keep for future reference.

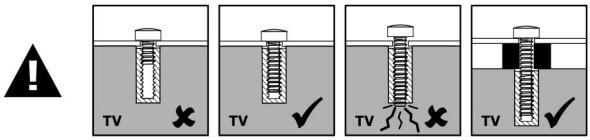


6

NOT INCLUDED

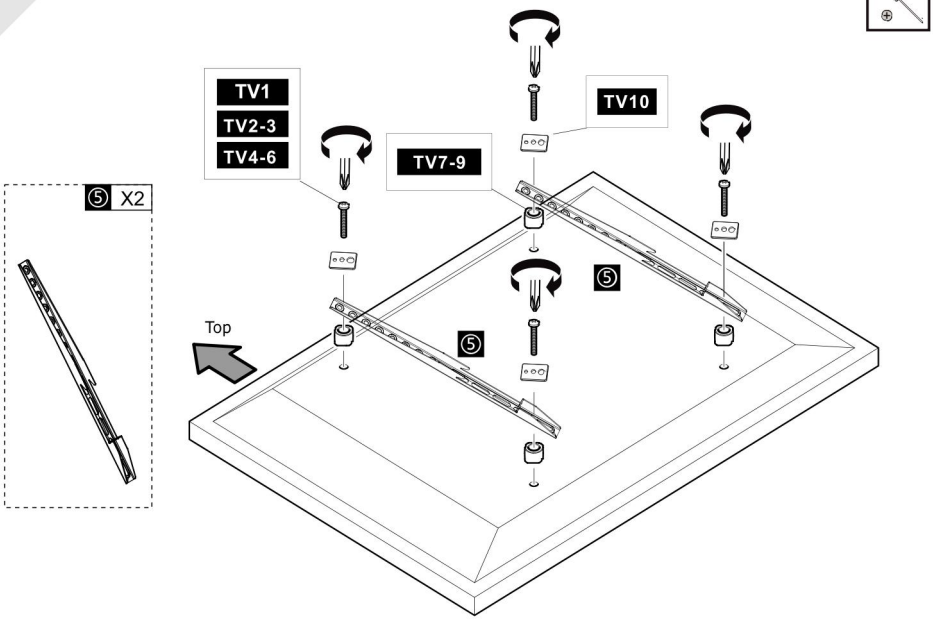

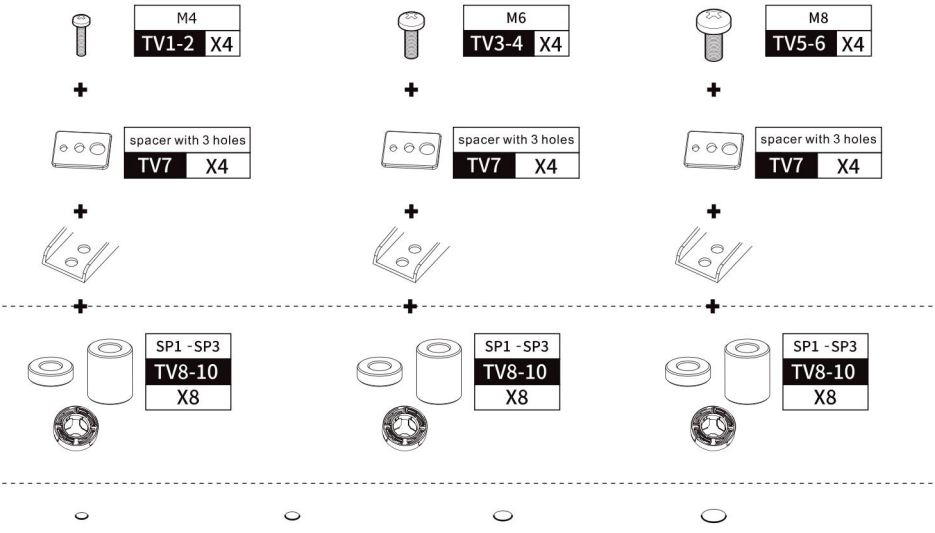

Attach the bracket to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.

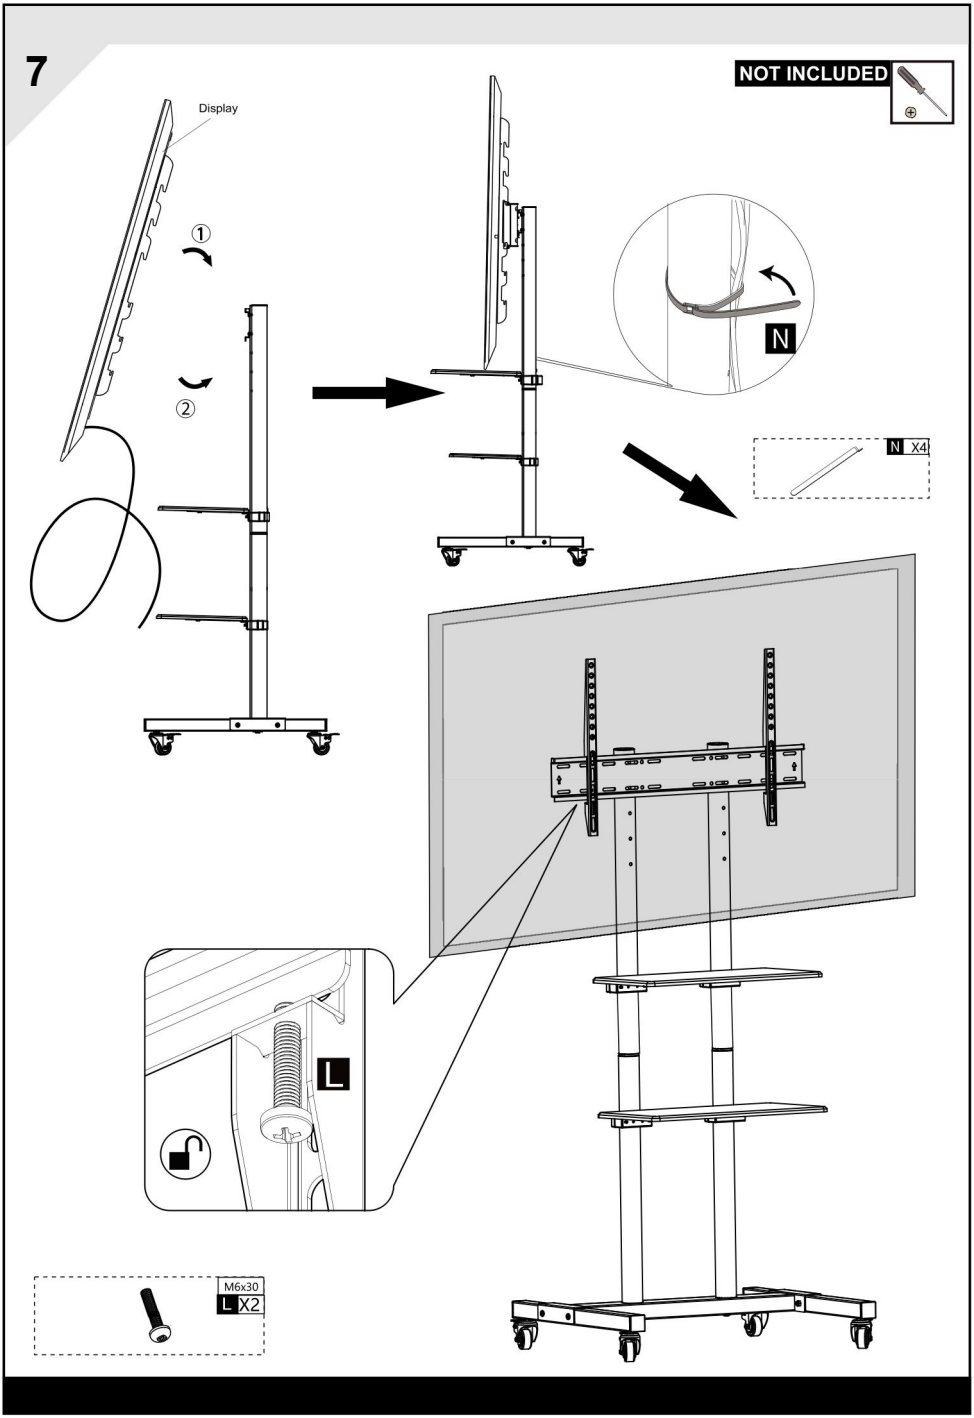
7
NOT INCLUDED
Display
①
②
N
N X4
L
M6x30
L X2



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TELEVISIESTANDAARD


Gebruikershandleiding

MODEL:TC7 0

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

TELEVISION STAND

MODEL:TC7 0

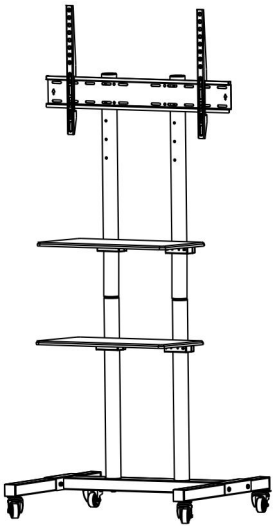

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:
Lees deze informatie voordat u dit product gebruikt. Het niet nalezen ervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Montagevoorzorgsmaatregelen
1. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
5. Monteer de onderdelen niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
6. Het maximale draagvermogen en andere producteigenschappen gelden alleen voor een correct en volledig gemonteerd product.
7. Monteer de tv-standaard op een vlakke, horizontale, harde en gladde ondergrond die het volledige gewicht van de standaard veilig kan dragen.

Neem voorzorgsmaatregelen.
OM ERNSTIG LETSEL EN OVERLIJDEN DOOR OMKANTELEN TE VOORKOMEN:
1. **NIET ZITTEN, STAAN OF OP DIT ARTIKEL KRUISEN .**
2 Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
3 Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en instructies hebben

gekregen over het gebruik van het apparaat.
4 Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
5 Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
6 Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals:
– personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
– boerderijen;
– door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
– bed & breakfast-achtige omgevingen.
7 Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
8 Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING


PRODUCT PARAMETER


Model	TC7 0
Draagvermogen	**Totaal: 154 lbs Max** TV-beugel: maximaal 132 lbs (60 kg) Dienblad: maximaal 22 lbs (ca. 10 kg)
Montageafmetingen	100x100, 100x200, 100x400 200x200, 200x300, 200x400 300x300, 300x400 400x400 600x400
Schermgrootte	70 ″ Max

Productgrootte	695*595*1696 mm


PARTS LIST



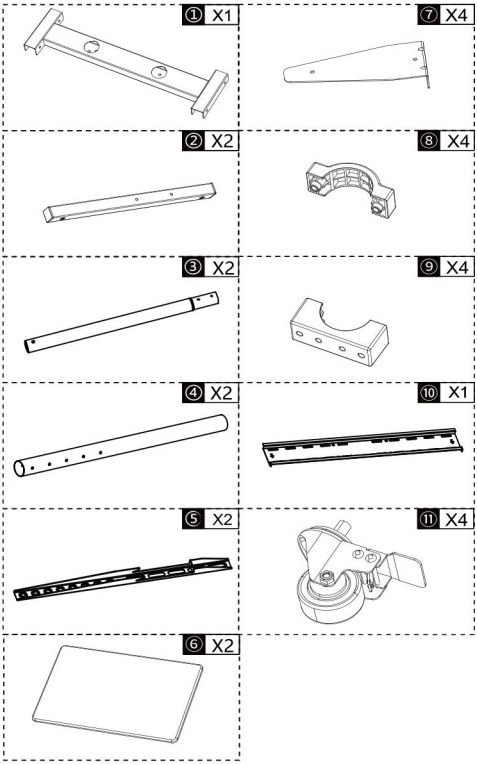

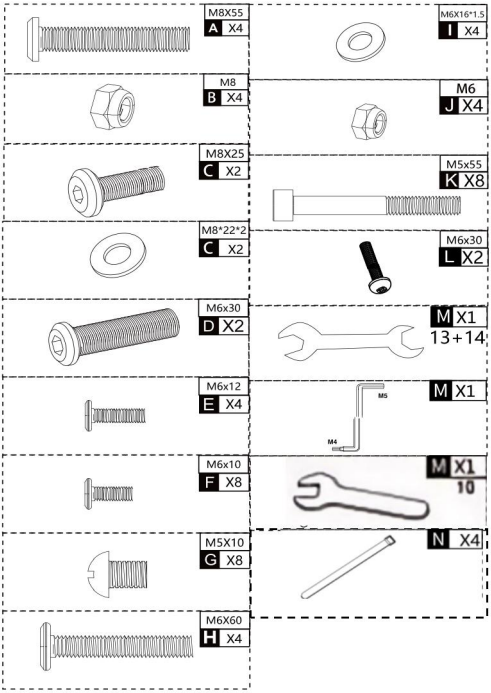



FOR TV INSTALLATION

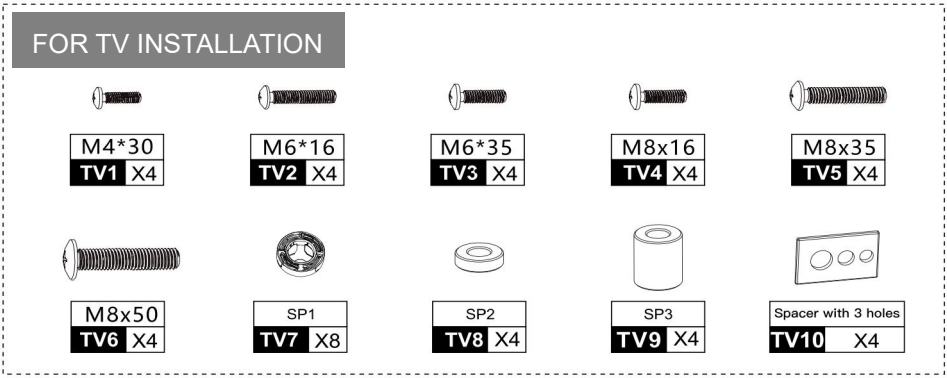


ASSEMBLY STEP


1

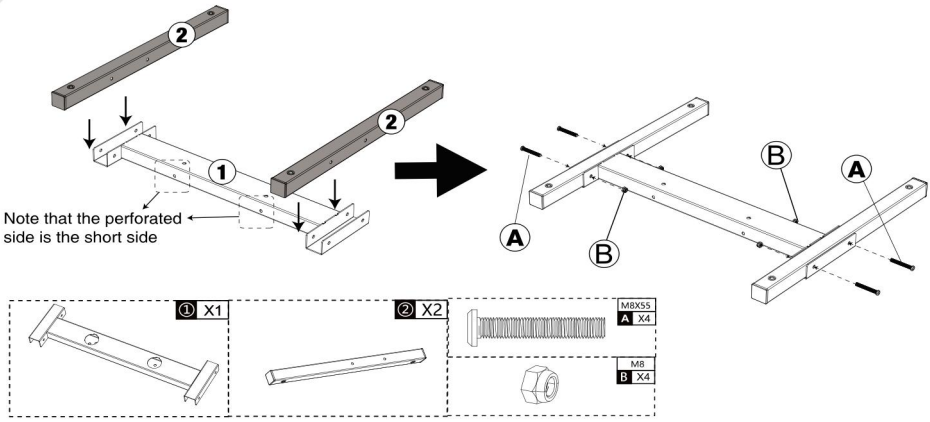

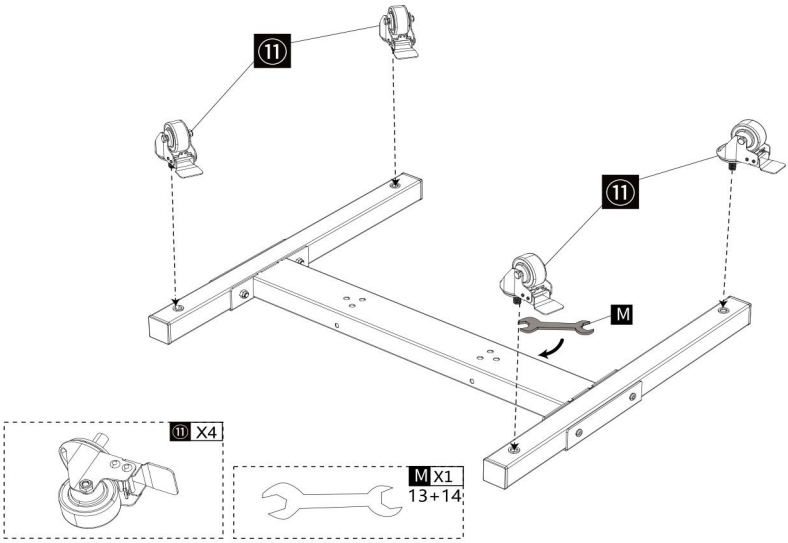



2

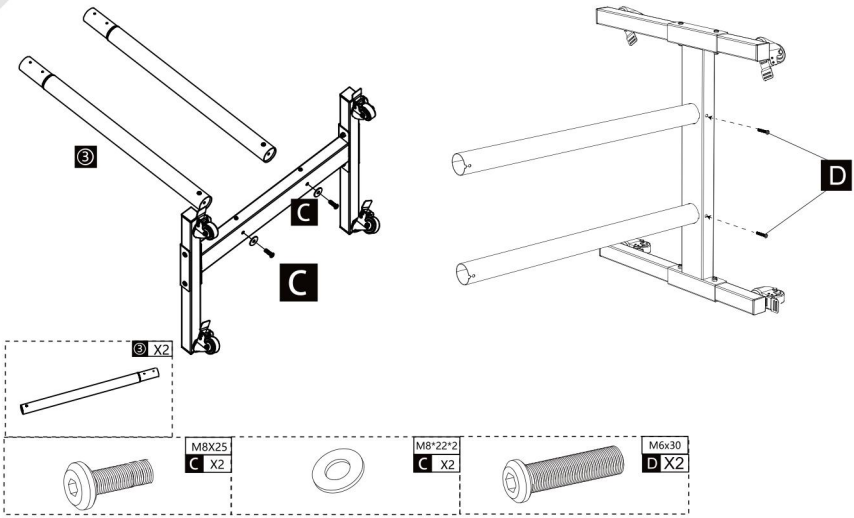

③
C
C
D
③ X2
M8X25
C X2
M8*22*2
C X2
M6x30
D X2

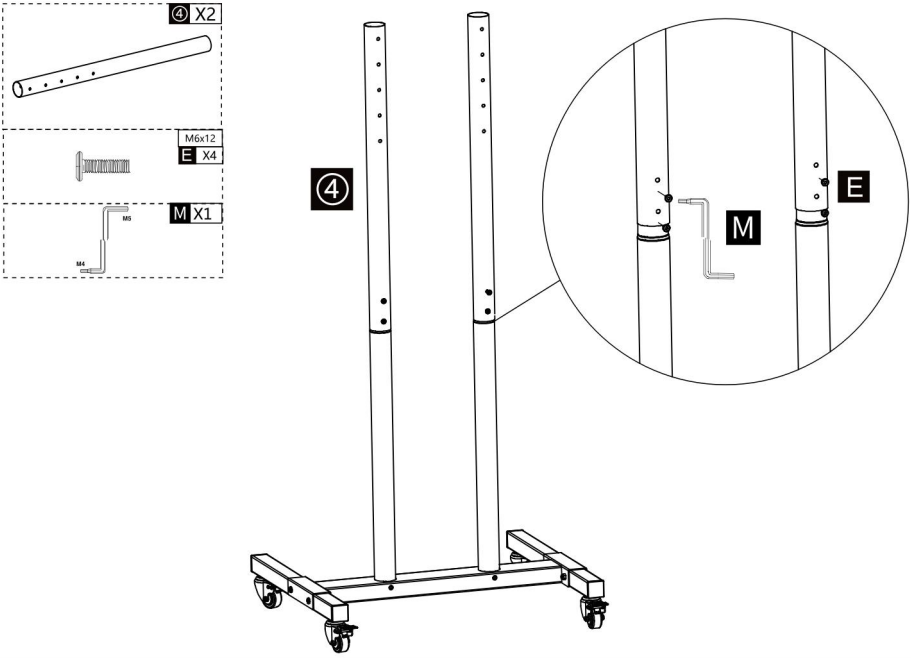

④ X2
M6x12
E X4
M X1
M5
M4
④
M
E

3

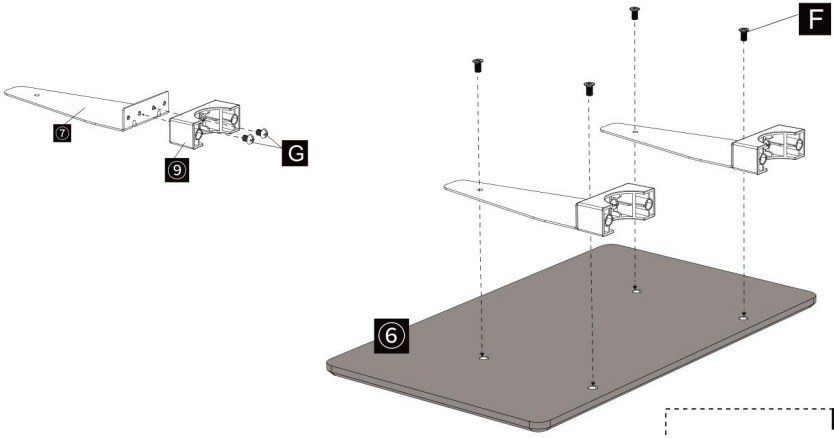

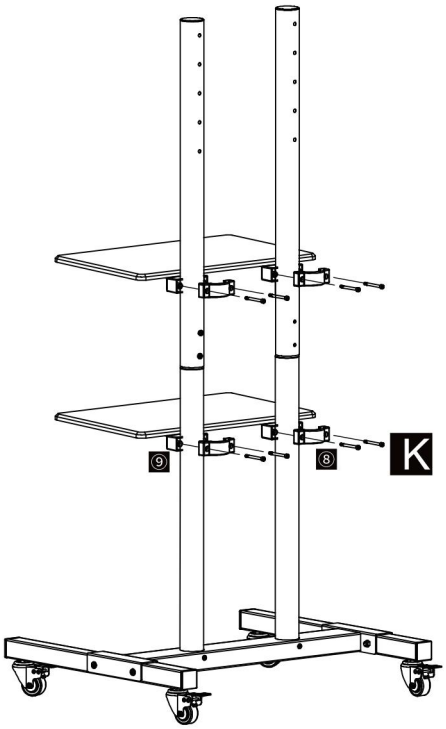


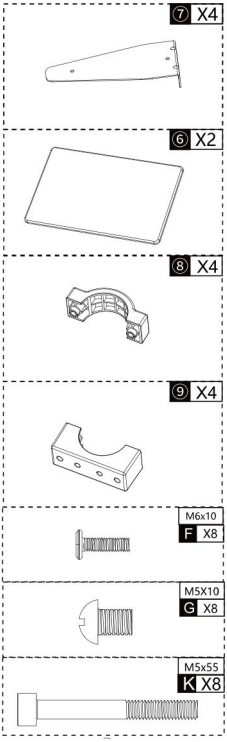

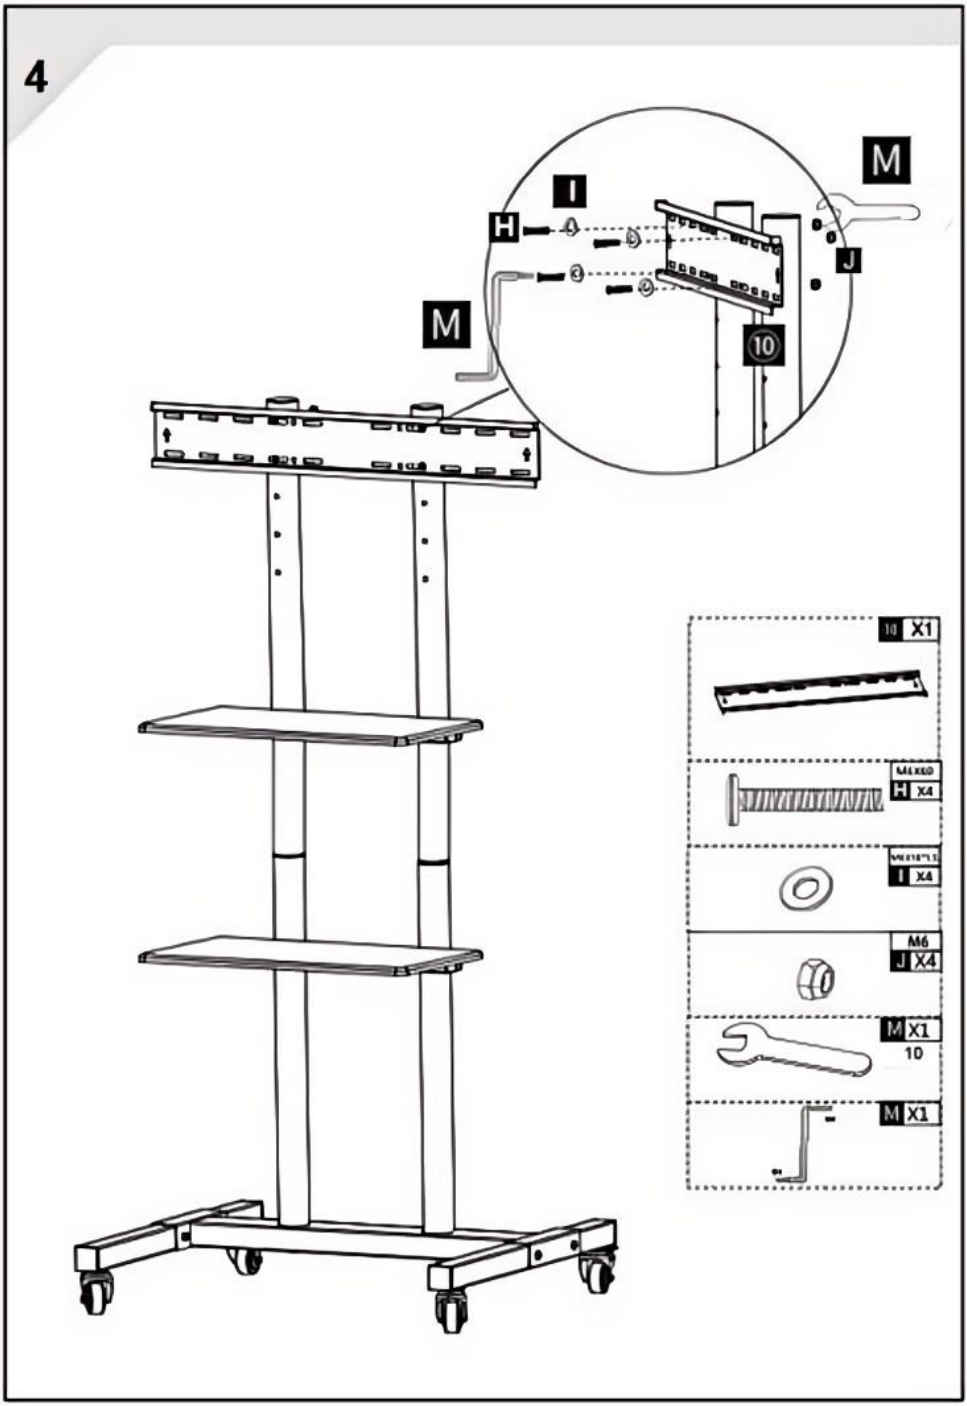
4
M
I
H
J
M
10
10 X1
H X4
I X4
M6
J X4
M X1
10
M X1

5


Measure the TV fixing holes Width and Height

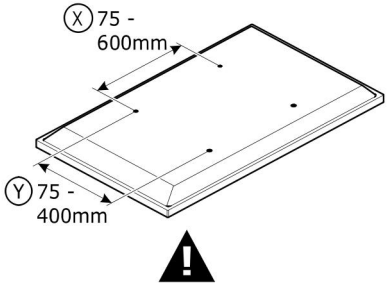

TV1-TV2

TV3-TV4

TV5-TV6

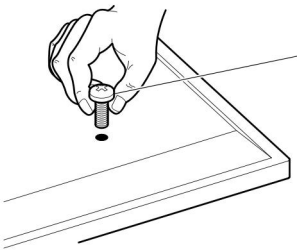


If width (X) is greater than 600mm or height (Y) greater than 400mm STOP installation now and contact the customer help line

You are provided with 4 diameters of TV fixing screws, **M6** and **M8**. Determine the screw diameter that fits.


Spacers **SP**

For TVs with irregular/obstructed back

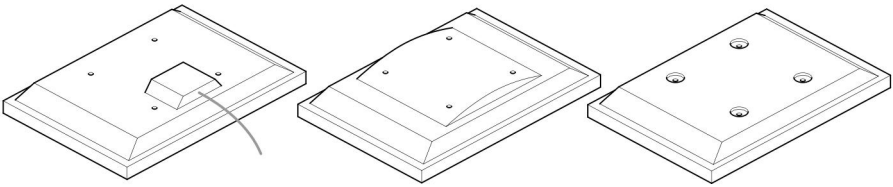


No Spacers

For TVs with flat/unobstructed back

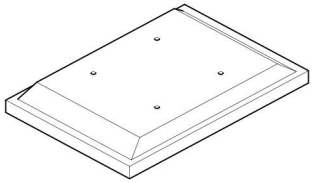


WARNING


Please keep for future reference.

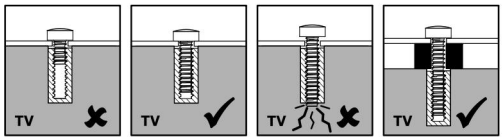


6

NOT INCLUDED

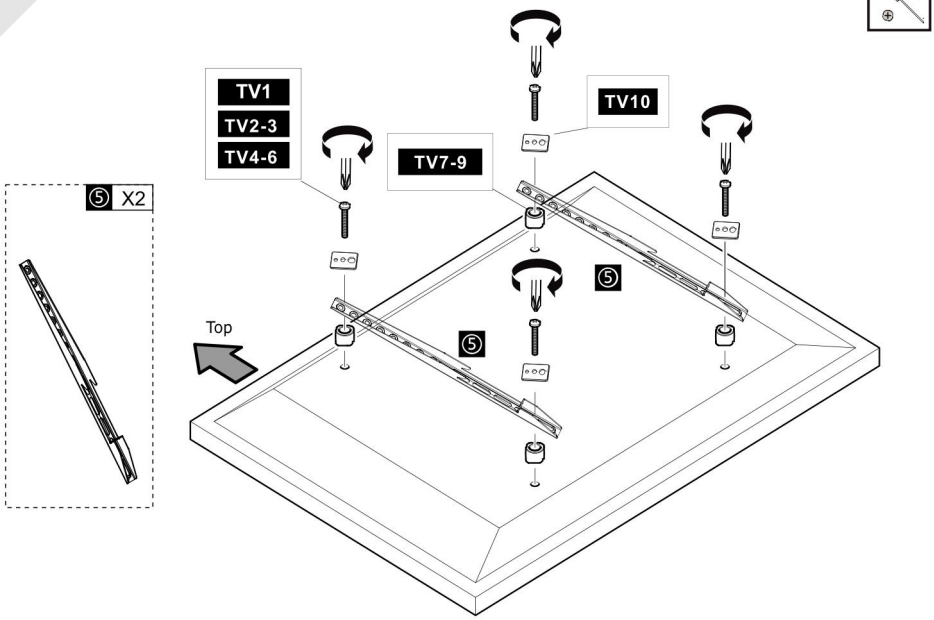

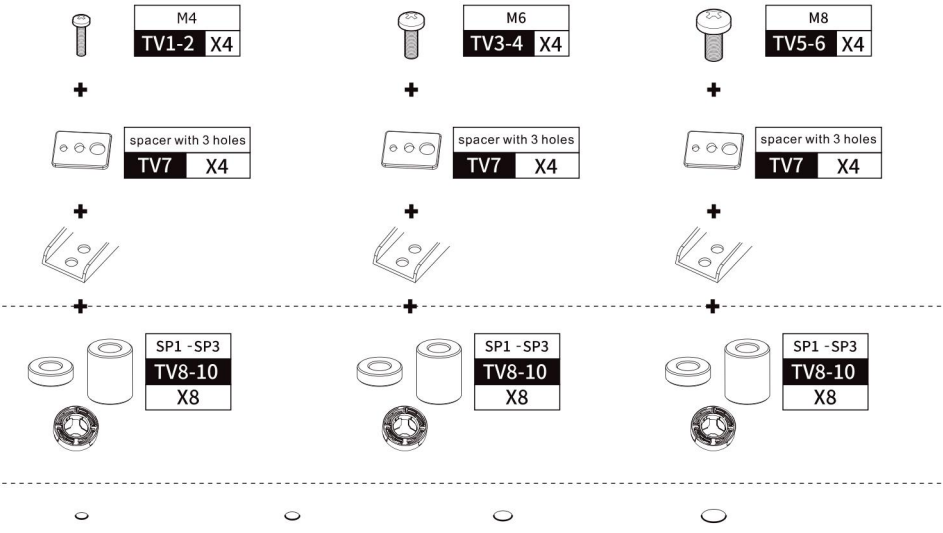

Attach the bracket to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.

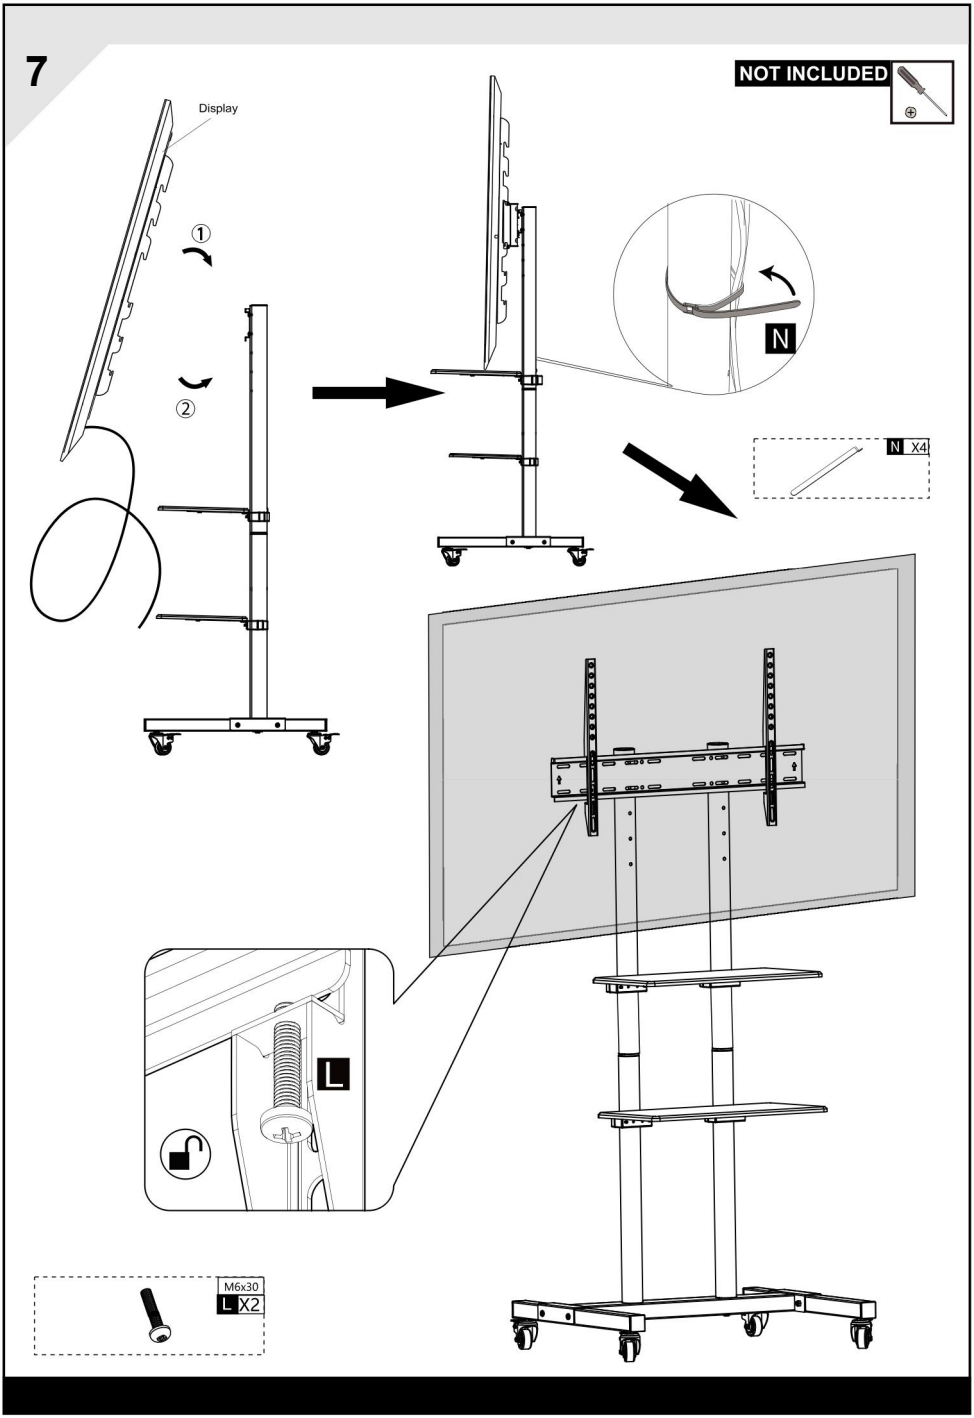
7
NOT INCLUDED
Display
①
②
N
N X4
L
M6x30
L X2



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TV-STATIV


Användarmanual

MODELL: TC7 0

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

TELEVISION STAND

MODELL: TC7 0

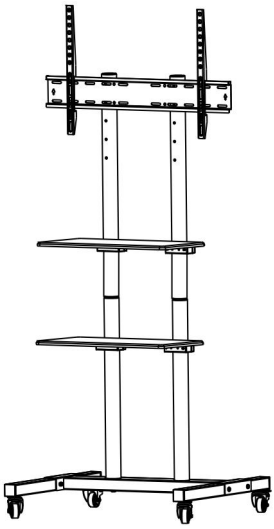

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

VARNING:
Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder
1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Viktkapacitet och annan produktkapacitet gäller endast för korrekt och fullständigt monterade produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära ett fullt lastad TV-stativ.

Använd försiktighetsåtgärder
FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADOR OCH DÖDSFALL GENOM TIPPNING:
1. **SITTA, STÅ ELLER KLÄTTRA INTE PÅ DENNA FÖRENING.**
2 Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
3 Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar

för deras säkerhet.
4 Barn får inte leka med apparaten.
5 Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten utom räckhåll för barn.
6 Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom:
– personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
– bondgårdar;
– av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer;
– bed and breakfast-liknande miljöer.
7 Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
8 Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

SPARA DENNA HANDBOK


PRODUCT PARAMETER


Modell	TC7 0
Bärande vikt	**Totalt: 154 pund max** TV-fäste: MAX 132 lbs Bricka: MAX 22 pund
Monteringsmått	100x100, 100x200, 100x400 200x200, 200x300, 200x400 300x300, 300x400 400x400 600x400
Skärmstorlek	70 ″ Max

Produktstorlek	695*595*1696 mm


PARTS LIST



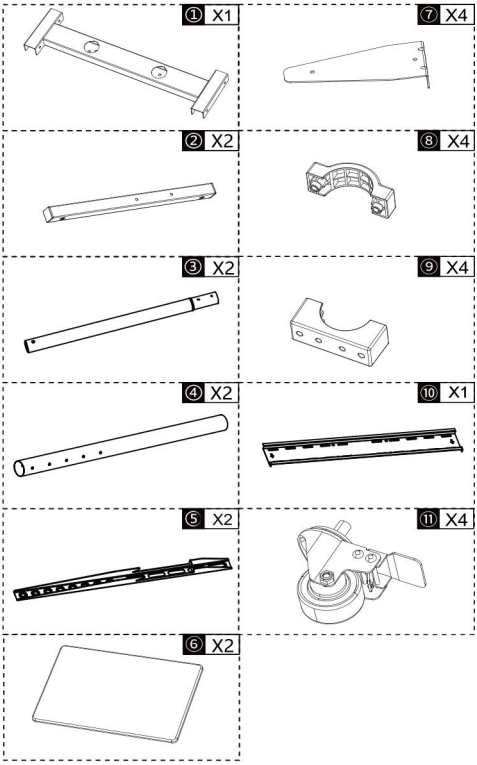

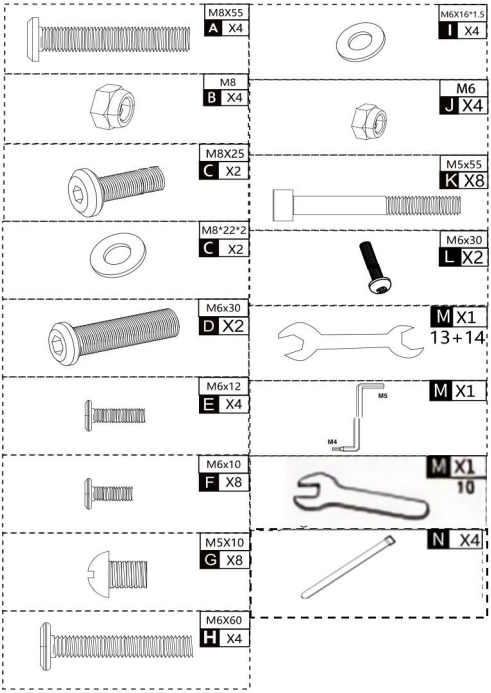



FOR TV INSTALLATION

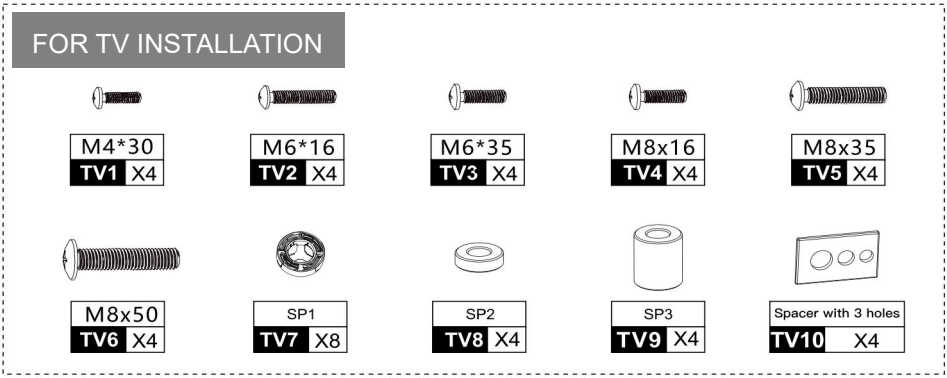


ASSEMBLY STEP


1

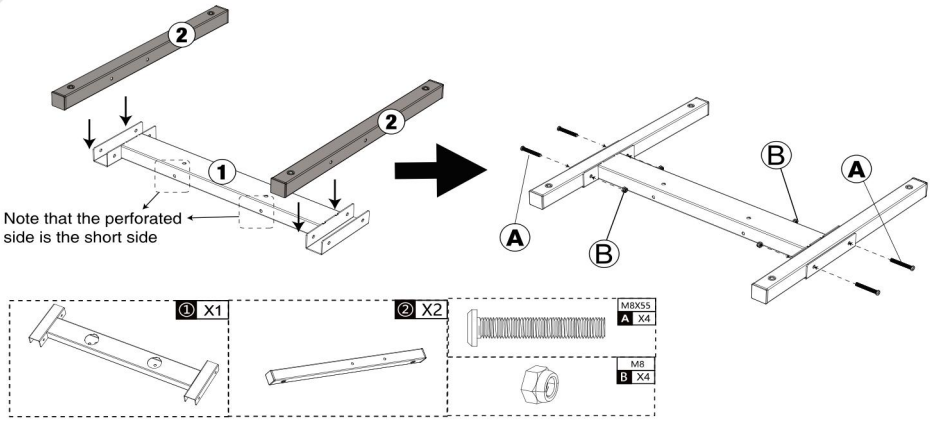

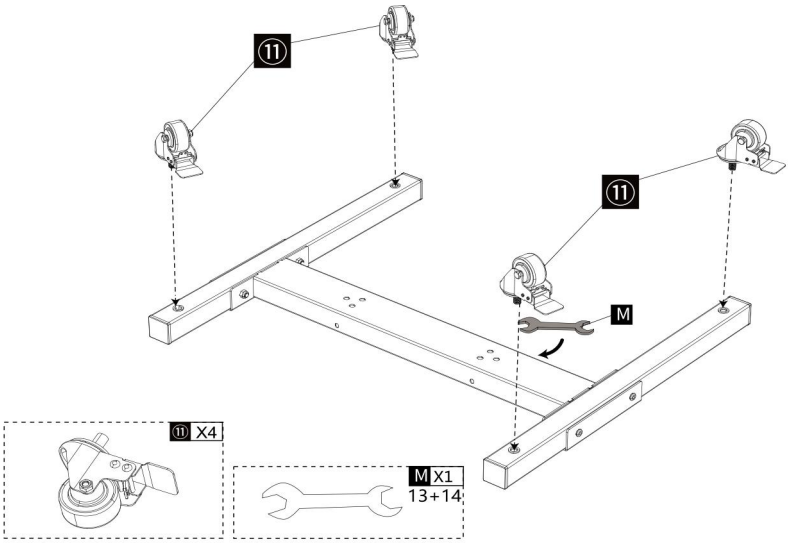



2

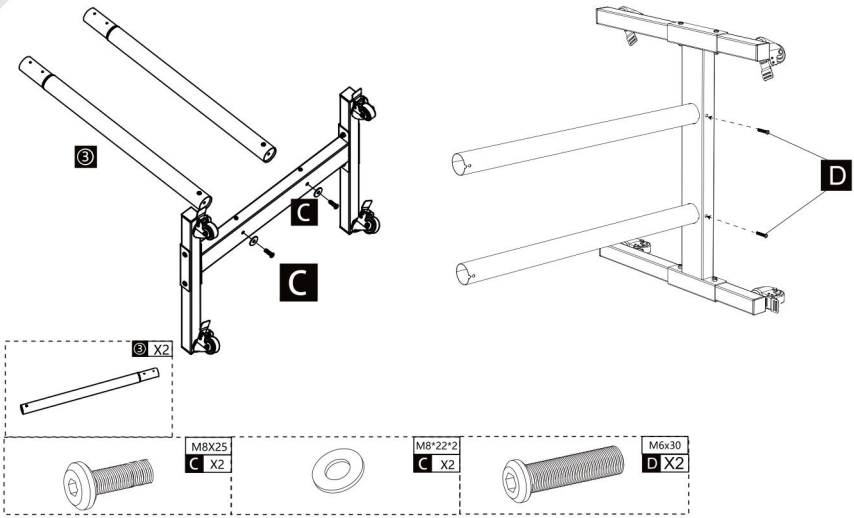

③
C
C
D
③ X2
M8X25
C X2
M8*22*2
C X2
M6x30
D X2

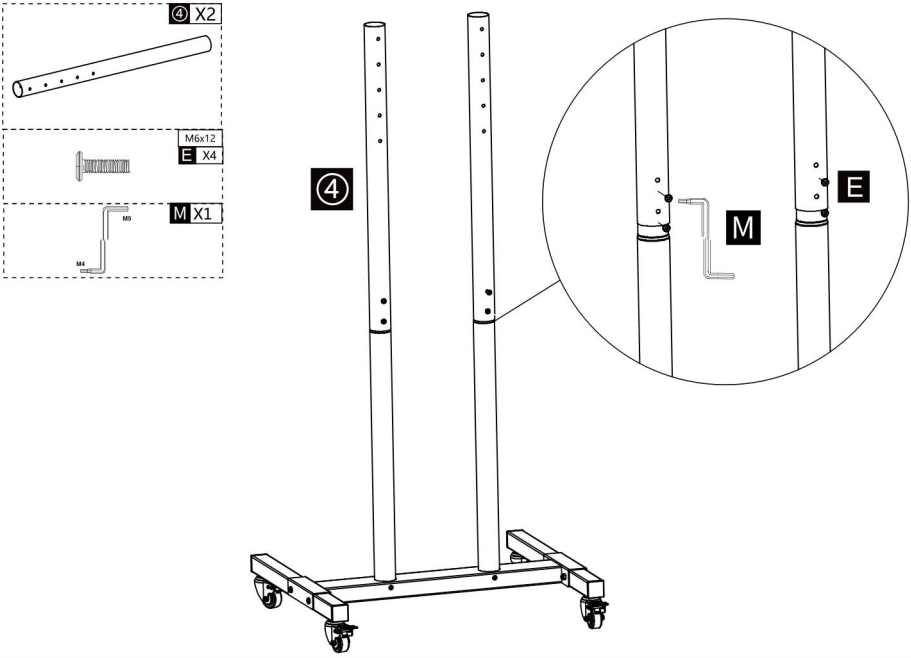

④ X2
M6x12
E X4
M X1
M5
M4
④
M
E

3

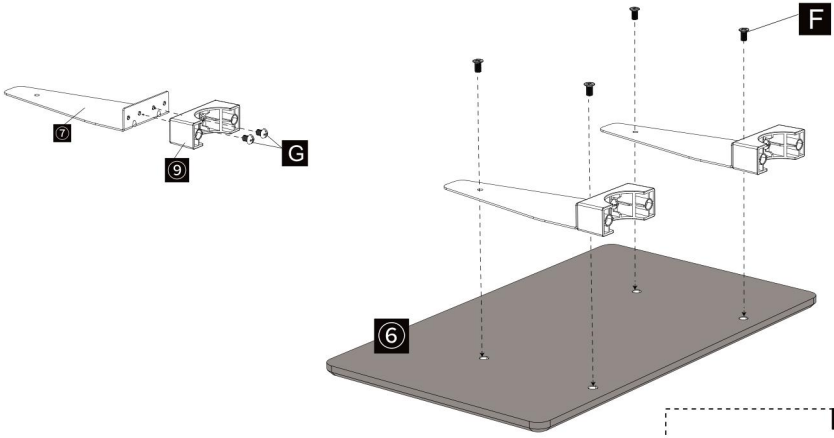

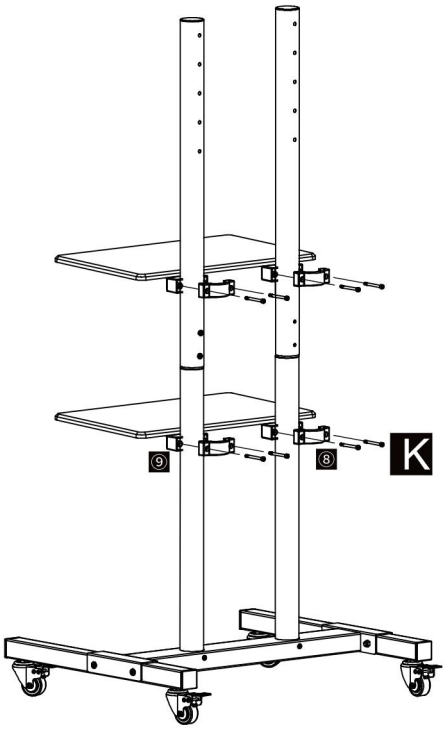


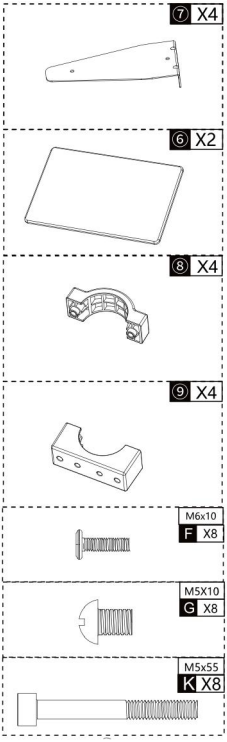


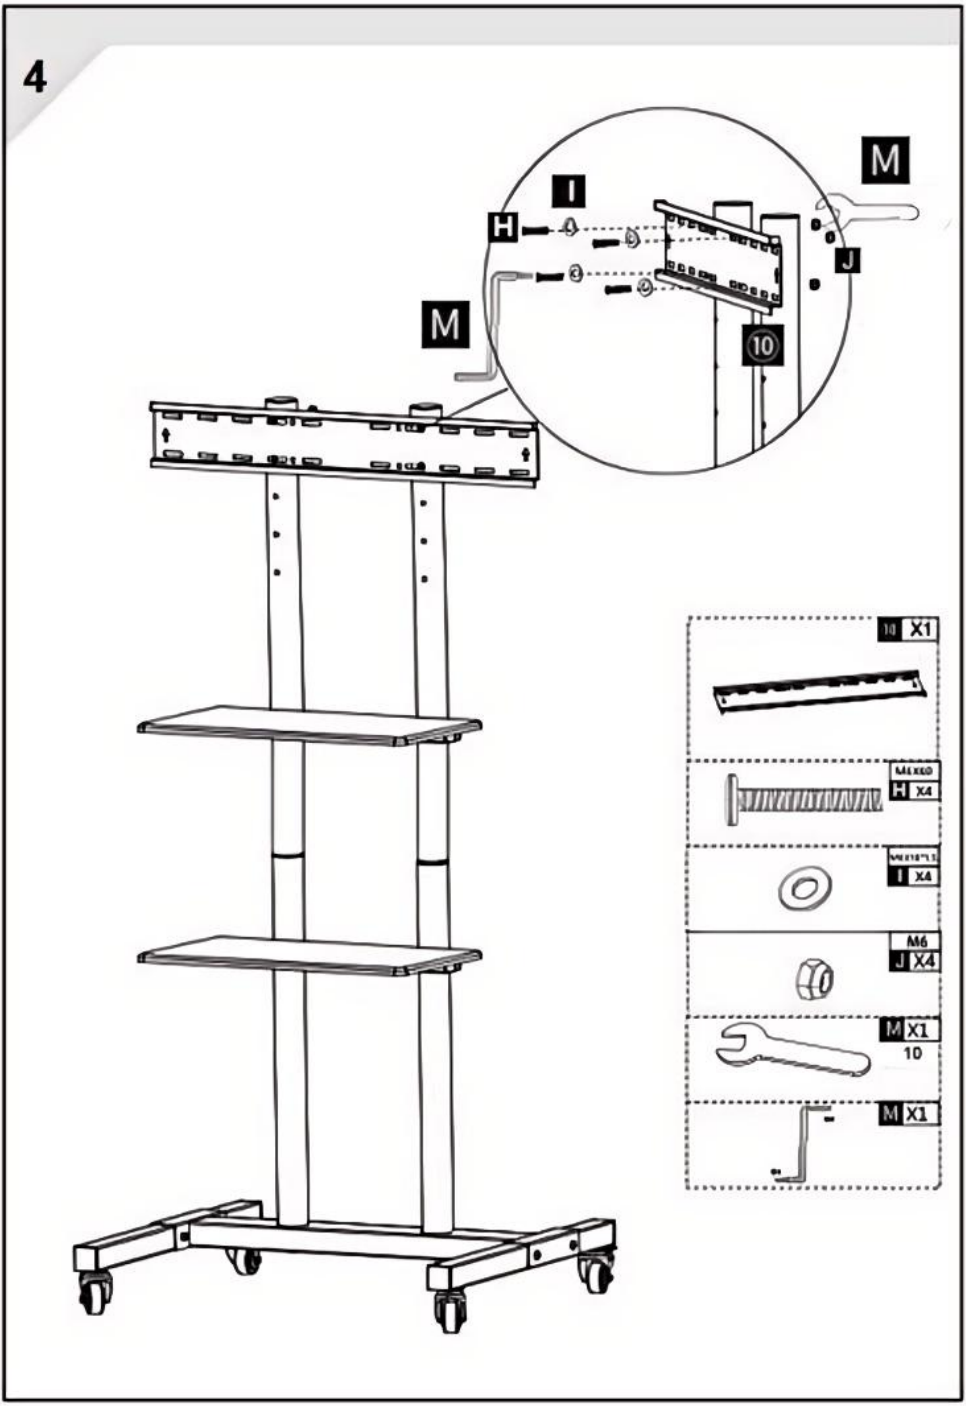
4
M
I
H
J
M
10
10 X1
H X4
I X4
M6
J X4
M X1
10
M X1

5

Measure the TV fixing holes Width and Height

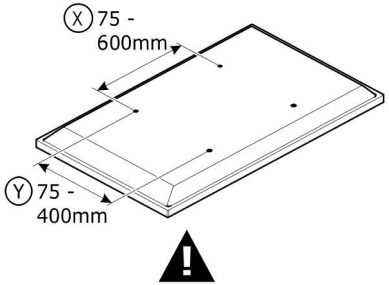

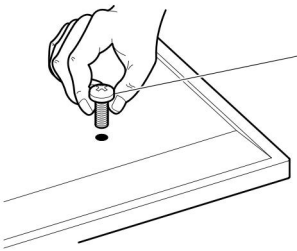


If width (X) is greater than 600mm or height (Y) greater than 400mm STOP installation now and contact the customer help line

You are provided with 4 diameters of TV fixing screws, **M6** and **M8**. Determine the screw diameter that fits.


Spacers **SP**

For TVs with irregular/obstructed back

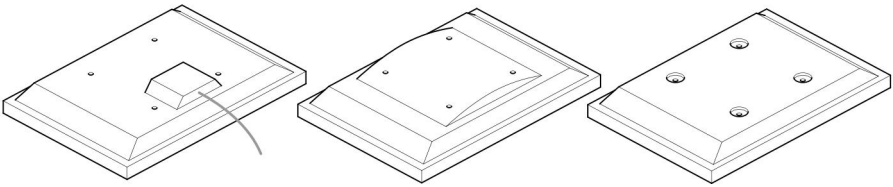


No Spacers

For TVs with flat/unobstructed back

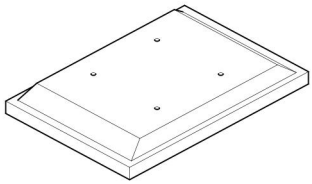


WARNING


Please keep for future reference.

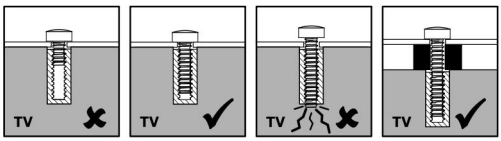


6

NOT INCLUDED

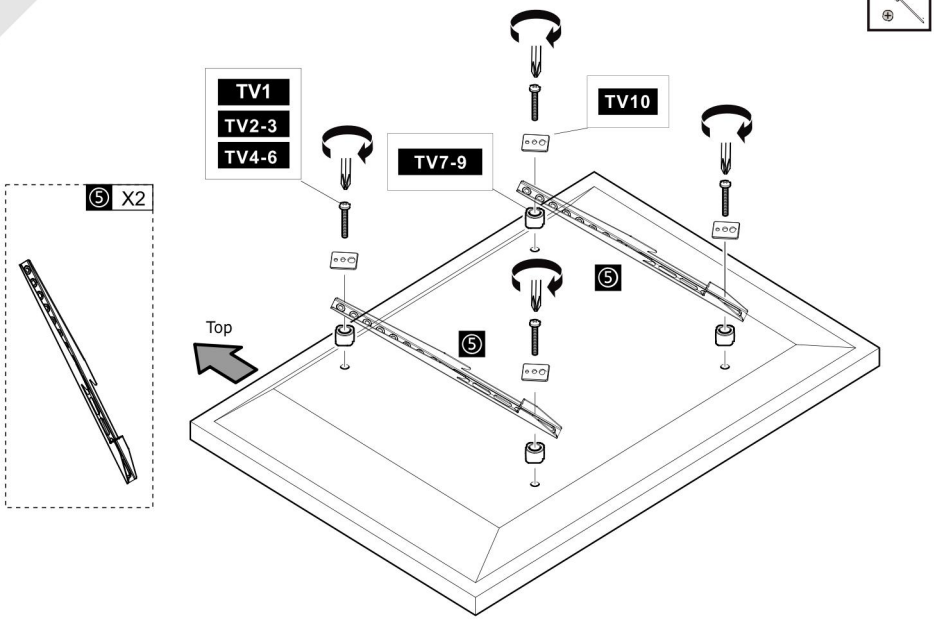

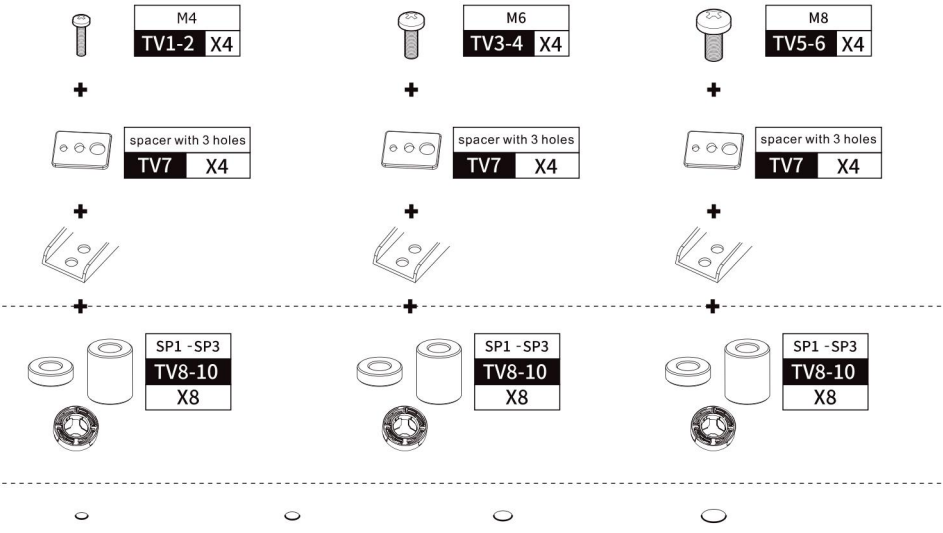

Attach the bracket to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.

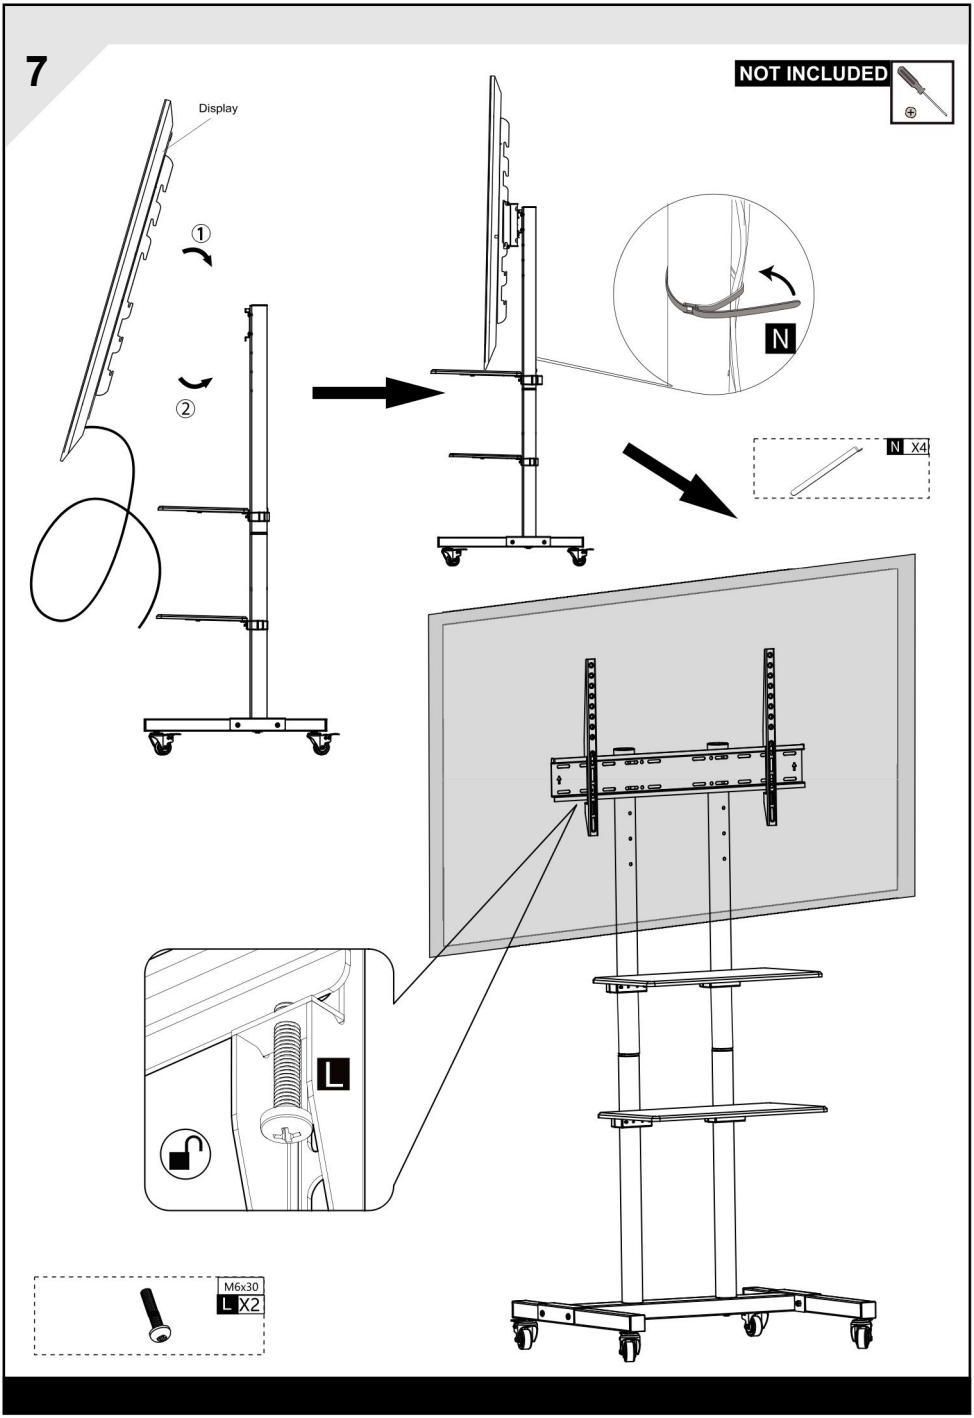
7
NOT INCLUDED
Display
①
②
N
N X4
L
M6x30
L X2

