VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ULTRASONIC CLEANERS

USER MANUAL

MODEL NO.:
KZ-F013,KZ-F2,KZ-F3,KZ-F6,KZ-F10,KZ-F15,KZ-F22,KZ-F30

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Ultrasonic Cleaners

MODEL NO.:
KZ-F013,KZ-F2,KZ-F3,KZ-F6,KZ-F10,KZ-F15,KZ-F22,KZ-F30



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

⚠WARNING:

Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury. SAVE THIS MANUAL

1.The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

2.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

3.Children shall not play with the produce.

4.This produce shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.

5.This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

- farm houses;

- by clients in hotels, motels and other residential type environments;

- bed and breakfast type environments.

6.Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.

7.Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

8.If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.

SAFETY PRECAUTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

Read all instructions carefully.

Keep it away from children!

This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

To avoid electrical shock:

1) DO NOT run the cleaner continuously for more than one hour at a time, as doing so can damage the internal components.

2) DO NOT operate the unit without fluid in the tank. Always ensure the fluid is no higher than the max mark, always ensure there is a minimum depth of 7cm.

3) DO NOT drop any item into the tank as this may cause damage to the transducer.Always place the items gently into the tank and use the basket whenever possible.

4) The more items that you place in your cleaning bath the less efficient it will clean.It is not advised to overlap items. Always allow plenty of clear space between the items.

5) Do keep the lid on during use. This will prevent splashes and reduce evaporation of the fluid.

6) Never immerse the machine or power cord in water or other liquid.

7) DO NOT touch the power plug with wet hands, especially when inserting or removing the plug.

8) DO NOT touch the unit if the machine has fallen into water during

operation.Remove the power plug from the socket first.
9) DO NOT disassemble the machine, except by professionals.
10) UNPLUG the power source while filling or emptying the tank.
11) DO NOT spray water or liquid over the device and the control panel.
12) DO NOT operate the cleaner without proper grounding.
13) DO NOT place the device on a soft surface, where the vents could be blocked.
14) Upon completion of the cleaning cycle, turn the heater knob off and isolate the machine from the power source.
15) Take care when adding or removing items from the cleaning tank as the fluid is likely to be hot and displaced fluid can damage the internal components .Any displaced fluid must be dried up immediately.
16)In the event of a malfunction/emergency,disconnect the power supply by
removing the power plug from the electrical outlet.
17)When heating is required, the water level should not be less than 2/3 full
18)If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
19)The connector must be removed before the appliance is cleaned and that the appliance inlet must be dried before the appliance is used again.

FCC Information:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This product may cause harmful interference.

2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

· Reorient or relocate the receiving antenna.

· Increase the distance between the product and receiver.

· Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

USE PRECAUTIONS

TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

1. **DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.**
2. When the machine is used several times continuously, in order to avoid the damage and failure of the parts caused by overheating, the machine will enter into a system of self-protection, it can be resumed after about 5 minutes.
3. Do not get water directly from the tap- Flooding of the device and power switches will lead to malfunction.
4. Do not add anti-toxic , sterilizing or acidic solvents into the cleaning water.

- May cause deterioration of resin and damage of stainless steel.

5. Do not clean pearls and other low surface hardness articles Morse hardness of less than 8).

- Can cause damage discoloration or loss of luster.

6. Do not wash rings , necklaces with gems and diamonds for long periods of time.

- May cause gems / diamonds to fall off

7. DO NOT use the same socket as TV , radio and computer.

- Can affect the picture clarity or cause noise.

8. Prevent the device from falling and a violent shaking- This can cause breakage deformation, and malfunction.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	KZ-F6	KZ-F3	KZ-F2	KZ-F013
Product Dimensions (L*W*H) (mm)	325*175*275	265*165*225	175*165*190	175*165*165
Packing Size (L*W*H) (mm)	395*225*325	310*210*280	223*207*260	223x207x240
Net Weight (kg)	4.6	2.95	1.95	1.9


Gross Weight (kg)	5.15	3.4	2.25	2.15
Capacity (L)	6	3	2	1.3
Ultrasonic Frequency (KHz)	40			
Ultrasonic power (W)	180	120	60	60
Heating power (W)	300	150	100	100
Set time (min)	0-30			
Set temperature (℃)	0-80			

Model	KZ-F30	KZ-F22	KZ-F15	KZ-F10
Product Dimensions (L*W*H) (mm)	530*330*325	530*330*275	355*325*275	330*270*275
Packing Size (L*W*H) (mm)	635*405*380	635*405*330	425*380*325	400*300*325
Net Weight (kg)	12	10.35	8.4	6
Gross Weight (kg)	13.55	11.6	9.2	6.7
Capacity (L)	30	22	15	10
Ultrasonic	40			


Frequency (KHz)				
Ultrasonic power (W)	600	480	360	240
Heating power (W)	600	500	400	400
Set time (min)	0-30			
Set temperature (℃)	0-80			

*Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.

PACKAGE CONTENTS

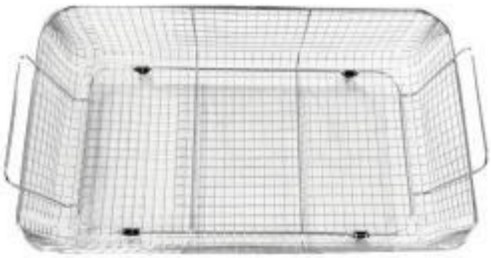

cleaning basket(Except KZ-F013)

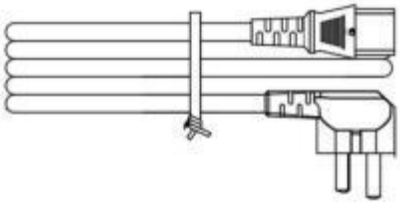


Power cord
(The plug is for reference only, subject to the material object.)



Small cleaning basket

PRODUCT FUNCTIONS

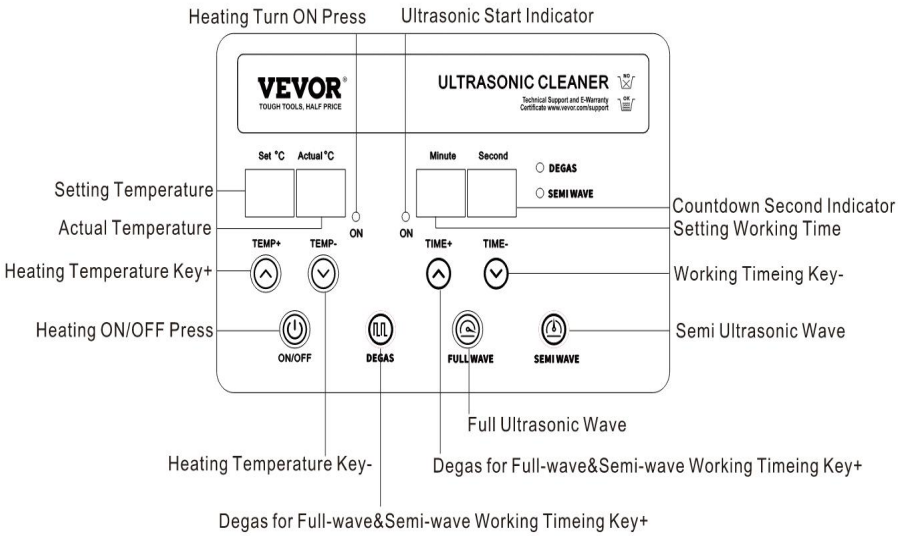

Features:

- Ultrasonic frequency of 40 kHz
- Digital display of temperature and time.Adjustable temperature from 0-80℃.
- Cleaning time with individually adjustable from 0-30min.
- All devices have an useful basket for cleaning parts.
- 6 liter and above size with 1/2” drainage.
- Material tank and casing: Stainless steel.

ITEMS TYPE

Items can be cleaned	
Type	**Specific Items**
Glasses	Spectacles (without UV film) tortoise shell frame
Office supplies	Ruler , scissors , pen seal etc
Daily supplies	Toothbrush . razor blade comb etc
Jewelry	Rings , necklaces , earrings , etc
Tableware	Metal tableware.ceramic tableware dentures . etc

Items not suitable for ultrasonic cleaning	
Type	**Specific Items**
Wooden articles	Turtle shell frame , pearl , birthstone opal , emerald , coral , ivory ,emerald, stone , Lacquer ware.
Gems with softer surfaces	
Coating and finishing inferior products	
Bonded gemstones	
Items with scratches and cracks	

It may not be possible to completely remove the remaining denture stone, dental wax , wax yellow black spots and smoking dental wax etc.

Possible inability to clean fixed sedatives in dentures.

Discoloration and rust of metals and precious metals cannot be removed.

To clean bonding jewels , diamond necklaces and rings may cause them fall off.

OPERATIONS

1. Open the lid , add the clean water , put what you need to cleanse the tank , ensure the clean water is no higher than the" MAX "


mark．Do not operate the unit without water in the tank.

2. Plug the adapter into the socket of the machine.
3. Plug the adapter power into the power socket.
4. Short press the " Time " button to switch to the desired time，then short press the ON / OFF" button to start the work.
5. If you want to pause the cleaning，you can short press the on / OFF button to pause，the countdown on the display is paused．Short press the power button again to continue working.
6. If you want to reselect the time，long press the " ON / OFF " key to return to the standby state，and press the " Time " to select the time.
7. When the cleaning work is finished，please unplug the power ,open the lid，take cleaned items from the tank，then pour out dirty water clean and wipe the tank.

Note：Pour water from the side

DAILY MAINTENANCE

1. Pour water into the tank with the measuring cup，half of tanks standard line．After washing with a soft sponge，rinse with the cleaning water.
2. Be careful not to seep water into the power connection at the bottom of the cleaning tank.

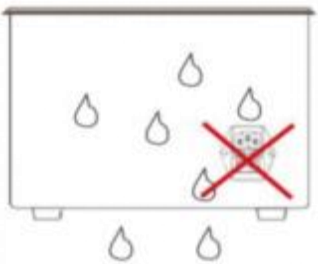



3. After cleaning，please rinse items with clean water once again Don't seep water into the power connection when cleaning.
4. When the stains are difficult to remove，please wet a clean cloth with water, then wipe them.Be careful not to seep water into the switch and power connection.
5. After wiping，dry the device with a dry cloth.






RECYCLING INFORMATION

	**Disposal information:** This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

NO.	Name	Name	Le nom	Nome
1	top cap	Oberkappe	capuchon supérieur	cappuccio superiore
2	ptee Tape	PTFE-Band	ruban PTFE	nastro PTFE
3	drain hose	Entwässerungsschlauch	Tuyau de vidange	tubo di scarico
4	Water pipe joint	Wasserrohrverbindung	Joint de tuyau d'eau	giunzione del tubo dell'acqua
5	Stainless steel	Edelstahl	Acier inoxydable	acciaio inox
6	Washing mesh basket	Waschgitterkorb	Panier à mailles de lavage	cesto a rete per lavaggio
7	foot pad	Fußpolster	Tapis de pied	cuscinetto per i piedi
8	Cylinder block	Zylinderblock	Bloc de cylindre	blocco cilindrico
9	Power substrate	Leistungssubstrat	Substrat de puissance	sostrato di potenza
10	contro board	Steuerplatine	Carte de commande	scheda di controllo
11	casing	Gehäuse	Boîtier	custodia
12	handle	Griff	Poignée	maniglia
13	switch	Schalter	Interrupteur	interruttore
14	Safety seat	Sicherheitssitz	Siège de sécurité	seduta di sicurezza
15	fuse	Sicherung	Fusible	fusibile
16	Power cord	Netzkabel	Câble d'alimentation	cavo di alimentazione
17	base	Basis	Base	base
18	foot pad	Fußpolster	Tapis de pied	cuscinetto per i piedi
19	Screw	Schraube	Vis	vite

NO.	Nombre	De naam	-Bokstav	Nazwa i nazwisko
1	tapa superior	bovenkap	toppkapa	wierzchnia pokrywa
2	cinta de PTFE	PTFE-band	PTFE-band	taśma PTFE
3	manguera de drenaje	afvoerschlauch	avloppsrör	przewòd odprowadzający
4	unión de tubería de agua	waterpijpverbinding	vattenrörsledning	złącze rury wodnej
5	acero inoxidable	roestvrij staal	rostfritt stål	stal nierdzewna
6	canasta de malla para lavado	wasschermmand	tvättnätkorg	koszyk sitowy do mycia
7	almohadilla para los pies	voetkussen	fotpall	podkładka pod stopę
8	bloque de cilindros	cilinderblok	cylindernblock	blok cylindrowy
9	sustrato de potencia	krachtsubstraat	kraftsubstrat	podłoże zasilania
10	placa de control	besturingsbord	kontrollpanel	płytka sterująca
11	caja	behuizing	hölje	obudowa
12	asidero	handgreep	handtag	uchwyt
13	interruptor	schakelaar	switch	przełącznik
14	asiento de seguridad	veiligheidstoel	säkerhetssäte	siedzisko bezpieczeństwa
15	fusible	zekering	säkring	zasilacz
16	cable de alimentación	voedingskabel	strömbild	kabel zasilający
17	base	basis	bas	podstawa
18	almohadilla para los pies	voetkussen	fotpall	podkładka pod stopę
19	tornillo	schroef	skruv	śrubka

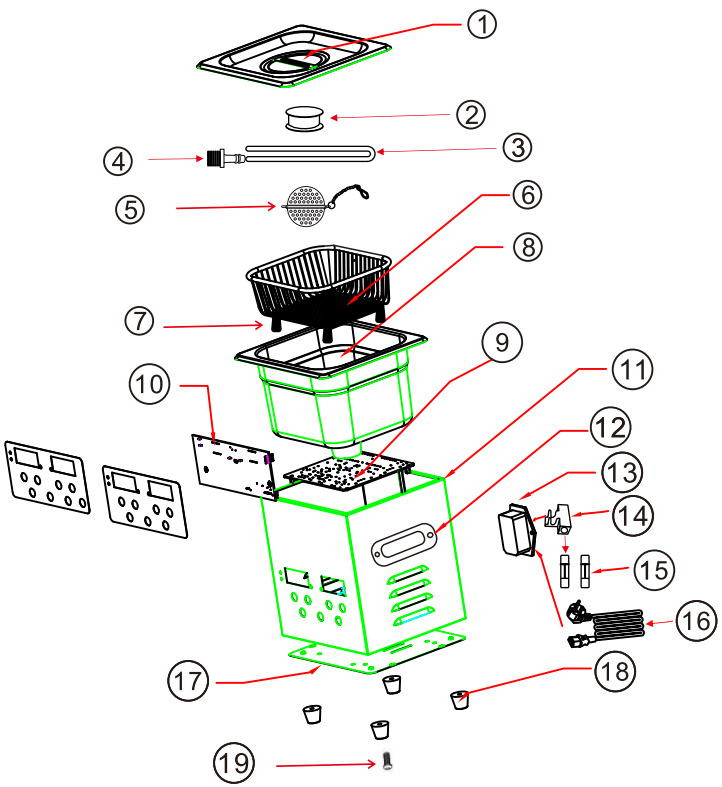

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

ultrasons

Numéro de

modèle : KZ-F013, KZ-F2, KZ-F3, KZ-F6, KZ-F10, KZ-F15, KZ-F22, KZ-F30.



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d' interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.


AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. CONSERVEZ CE MANUEL. 1. Le produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur.
L'installation de cet appareil doit être conforme à la réglementation en vigueur et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu la surveillance ou les instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

3. Les enfants ne doivent pas jouer avec les produits.
4. Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
5. Cet appareil est destiné à être utilisé dans les applications domestiques et similaires telles que : - les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ; - les fermes ; - par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements résidentiels ; - les environnements de type chambres d'hôtes.

6. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
7. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.
8. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ Lors de

l'utilisation d'appareils électriques, il convient de toujours respecter les consignes de sécurité de base, notamment les suivantes : Lire attentivement toutes

les instructions.

Tenir hors de portée des enfants !

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés et qu'ils aient reçu des instructions concernant son utilisation en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Pour éviter les chocs électriques :

1) NE PAS faire fonctionner l'appareil de nettoyage en continu pendant plus d'une heure d'affilée, car cela pourrait endommager les composants internes.

2) N'utilisez pas l'appareil si le réservoir est vide. Assurez-vous toujours que le niveau de liquide ne dépasse pas le repère maximum et que la profondeur minimale est de 7 cm.

3) NE LAISSEZ PAS tomber d'objet dans le réservoir, car cela pourrait endommager le transducteur. Placez toujours les objets délicatement dans le réservoir et utilisez le panier autant que possible.

4) Plus vous placez d'objets dans votre bac de nettoyage, moins il sera efficace. Il est déconseillé de superposer les objets. Veillez à toujours laisser suffisamment d'espace entre eux.

5) Veillez à bien refermer le couvercle pendant l'utilisation. Cela évitera les éclaboussures et réduira l'évaporation du liquide.

6) Ne jamais immerger la machine ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.

7) NE PAS toucher la prise d'alimentation avec les mains mouillées, surtout lors de l'insertion ou du retrait de la prise.

8) NE PAS toucher l'appareil s'il est tombé dans l'eau pendant

Fonctionnement : Retirez d'abord la fiche d'alimentation de la prise.

9) NE PAS démonter la machine, sauf par des professionnels.

10) DÉBRANCHEZ la source d'alimentation pendant le remplissage ou la vidange du réservoir.

11) NE PAS vaporiser d'eau ou de liquide sur l'appareil et le panneau de commande.

12) NE PAS utiliser le nettoyeur sans mise à la terre appropriée.

13) NE PAS placer l'appareil sur une surface molle, où les orifices de ventilation pourraient être obstrués.

14) Une fois le cycle de nettoyage terminé, éteignez le bouton de chauffage et débranchez la machine de la source d'alimentation.

15) Soyez prudent lorsque vous ajoutez ou retirez des objets du réservoir de nettoyage, car le liquide est susceptible d'être chaud et le liquide déplacé peut endommager les composants internes. Tout liquide déplacé doit être séché immédiatement.

16) En cas de dysfonctionnement/urgence, débranchez l'alimentation électrique en retirant la fiche de la
prise électrique.

17) Lorsque le chauffage est nécessaire, le niveau d'eau ne doit pas être inférieur aux 2/3 de la capacité.

18) Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.

19) Le connecteur doit être retiré avant le nettoyage de l'appareil et l'entrée de l'appareil doit être séchée avant que l'appareil ne soit réutilisé.

Informations de la FCC :

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut causer
des interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à ce produit sans l’autorisation expresse de la partie responsable de sa conformité peut annuler le droit de l’utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant), l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes.

• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
• Augmenter la distance entre le produit et le destinataire.
• Branchez le produit sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
• Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES ET LA MORT DUE AU BASCULEMENT :

1. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET ARTICLE.

2. Lorsque la machine est utilisée plusieurs fois en continu, afin d'éviter les dommages et la défaillance des pièces causés par la surchauffe de la machine entrera dans un système d'autoprotection, il pourra être repris après environ 5 minutes.

3. Ne prenez pas d'eau directement du robinet - Inondation de l'appareil et de l'alimentation les commutateurs entraîneront un dysfonctionnement.

4. N'ajoutez pas de solvants antitoxiques, stérilisants ou acides dans le produit de nettoyage. eau.

- Peut provoquer une détérioration de la résine et endommager l'acier inoxydable.

5. Ne nettoyez pas les perles et autres articles à faible dureté de surface Morse dureté inférieure à 8).

- Peut causer des dommages, une décoloration ou une perte de lustre.

6. Ne lavez pas les bagues, les colliers avec des pierres précieuses et des diamants pendant de longues périodes. du temps.

- Peut provoquer la chute des pierres précieuses/diamants

7. N'utilisez PAS la même prise que le téléviseur - Cela , radio et ordinateur. peut affecter la clarté de l'image ou provoquer du bruit.

8. Évitez que l'appareil ne tombe et ne soit secoué violemment. Cela peut provoquer rupture, déformation et dysfonctionnement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	KZ-F6	KZ-F3	KZ-F2	KZ-F013
Produit Dimensions (L*l*H) (mm)	325*175*275	265*165*225	175*165*190	175*165*165
Taille de l'emballage (L*l*H) (mm)	395*225*325	310*210*280	223*207*260	223x207x240


Poids net (kg)	4.6	2.95	1.95	1.9
Brut Poids (kg)	5.15	3.4	2.25	2.15
Capacité (L)	6	3	2	1.3
Ultrasonique Fréquence (KHz)	40			
Ultrasonique puissance (W)	180	120	60	60
Chauffage puissance (W)	300	150	100	100
Définir l'heure (min)	0-30			
Ensemble température (℃)	0-80			

Modèle	KZ-F30	KZ-F22	KZ-F15	KZ-F10
Produit Dimensions (L*l*H) (mm)	530*330*325	530*330*275	355*325*275	330*270*275
Taille de l'emballage (L*l*H) (mm)	635*405*380	635*405*330	425*380*325	400*300*325
Poids net (kg)	12	10.35	8.4	6
Brut Poids (kg)	13.55	11.6	9.2	6.7
Capacité (L)	30	22	15	10
Ultrasonique	40			


Fréquence (KHz)				
Ultrasonique puissance (W)	600	480	360	240
Chauffage puissance (W)	600	500	400	400
Définir l'heure (min)	0-30			
Ensemble température (℃)	0-80			

*Les produits tels que les spécifications, l'apparence et la conception sont sous réserve de modification sans préavis.

CONTENU DU COLIS

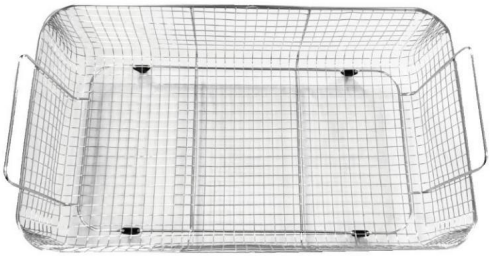

panier de nettoyage (sauf KZ-F013)

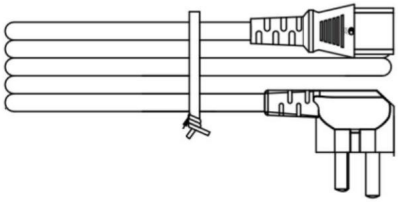


Power cord
(The plug is for reference only, subject to the material object.)



Petit panier de nettoyage

FONCTIONS DU PRODUIT

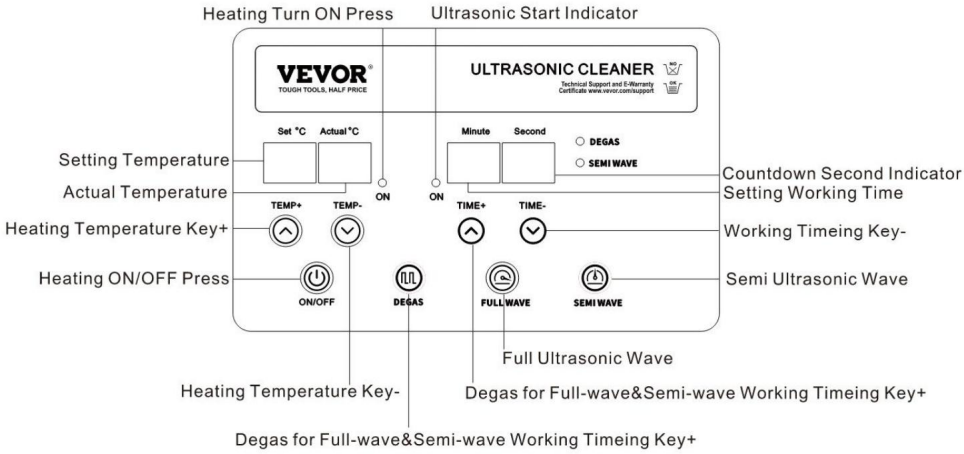

Caractéristiques:

Fréquence ultrasonique de 40 kHz

Affichage numérique de la température et de l'heure. Température réglable

de 0 à 80 .

Temps de nettoyage réglable individuellement de 0 à 30 minutes. Tous les appareils disposent d'un panier pratique pour le nettoyage des pièces.

Taille de 6 litres et plus avec drainage de 1/2".

Matériau du réservoir et du boîtier : Acier inoxydable.

TYPE D'ARTICLES

Les articles peuvent être nettoyés	
Taper	Articles spécifiques
Lunettes	Lunettes (sans film UV) monture écaille de tortue
Fournitures de bureau	Règle , ciseaux, stylo, sceau, etc.
Fournitures quotidiennes	Brosse à dents, peigne à lame de rasoir, etc.
Bijoux	Bagues, colliers, boucles d'oreilles, etc.

Vaisselle	Vaisselle en métal, vaisselle en céramique, prothèses dentaires, etc.

Articles non adaptés au nettoyage par ultrasons	
Taper	Articles spécifiques
Articles en bois	Cadre en écaille de tortue, perle, opale pierre de naissance, , corail émeraude, ivoire, émeraude, pierre, laque.
Gemmes plus douces surfaces	
Revêtement et finition produits de qualité inférieure	
pierres précieuses liées	
Articles avec rayures et des fissures	

Il peut ne pas être possible de retirer complètement la prothèse restante pierre, cire dentaire, taches noires jaunes de cire et cire dentaire fumante etc.

Incapacité possible à nettoyer les sédatifs fixés dans les prothèses dentaires.

La décoloration et la rouille des métaux et des métaux précieux ne peuvent pas être supprimé.

Pour nettoyer les bijoux de liaison, les colliers et les bagues en diamant peuvent provoquer ils tombent.

OPÉRATIONS

1. Ouvrez le couvercle, ajoutez l'eau propre, mettez ce dont vous avez besoin pour nettoyer du réservoir , assurez-vous que l'eau propre ne dépasse pas le « MAX » marque . Ne faites pas fonctionner l'appareil sans eau dans le réservoir.
2. Branchez l'adaptateur dans la prise de la machine.
3. Branchez l'adaptateur secteur dans la prise de courant.
4. Appuyez brièvement sur le bouton « Time » pour passer à l'heure souhaitée, puis appuyez , brièvement sur le bouton « ON/OFF » pour démarrer le travail.
5. Si vous souhaitez interrompre le nettoyage, vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton marche / arrêt. Bouton OFF pour mettre en pause, le compte à rebours sur l'écran est mis en pause. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton d'alimentation pour continuer à travailler.


6. Si vous souhaitez resélectionner l'heure, appuyez longuement sur la touche « ON / OFF »
pour revenir à l'état de veille l'heure. ， et appuyez sur « Heure » pour sélectionner

7. Une fois le travail de nettoyage terminé, veuillez débrancher l'appareil.
alimentation, ouvrez le ，prendre les objets nettoyés du réservoir，puis versez
couvercle pour éliminer l'eau sale, nettoyez et essuyez le réservoir.

Remarque : Versez l'eau par le côté

ENTRETIEN QUOTIDIEN

1. Versez de l'eau dans le réservoir avec la tasse à mesurer, la moitié du réservoir
ligne standard. Après lavage avec une éponge douce, rincer avec
eau de nettoyage.
2. Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau dans le raccordement électrique au
fond du réservoir de nettoyage.

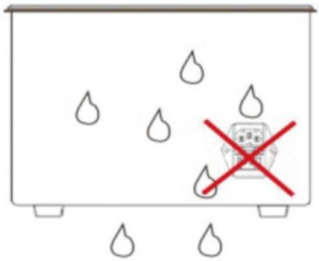



3. Après le nettoyage, veuillez rincer à nouveau les articles à l'eau claire
Ne laissez pas d'eau s'infiltrer dans le raccordement électrique lors du nettoyage.
4. Lorsque les taches sont difficiles à enlever, veuillez mouiller un chiffon propre
avec de l'eau, puis essuyez-les. Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau dans le
interrupteur et connexion d'alimentation.
5. Après avoir essuyé, séchez l'appareil avec un chiffon sec.





INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE

	Informations sur l'élimination : Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Ultraschallreiniger

MODELL-NR.: KZ-

F013, KZ-F2, KZ-F3, KZ-F6, KZ-F10, KZ-F15, KZ-F22, KZ-F30



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

WARNUNG:

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen. BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF. 1. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften Die Installation dieses Geräts muss allen geltenden Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

2. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

3. Kinder dürfen nicht mit den Erzeugnissen spielen.

4. Dieses Produkt darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

5. Dieses Gerät ist für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel: -
Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen; - Bauernhöfe; - von
Gästen in Hotels,
Motels und anderen Wohnumgebungen; - Pensionen und Frühstückseinrichtungen.

6. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.

7. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

8. Ist das Netzkabel beschädigt, muss es durch ein spezielles Netzkabel oder eine spezielle Baugruppe ersetzt werden, die vom Hersteller oder dessen Servicepartner erhältlich ist.

SICHERHEITSHINWEISE Bei der

Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, einschließlich der folgenden: Lesen

Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.

Von Kindern fernhalten!

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Benutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Um einen Stromschlag zu vermeiden:

1) Lassen Sie das Reinigungsgerät nicht länger als eine Stunde am Stück ununterbrochen laufen, da dies die internen Komponenten beschädigen kann.

2) Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Flüssigkeit im Tank. Achten Sie stets darauf, dass der Flüssigkeitsstand die Maximalmarkierung nicht überschreitet und mindestens 7 cm beträgt.

3) Lassen Sie keine Gegenstände in den Tank fallen, da dies den Wandler beschädigen kann. Legen Sie die Gegenstände immer vorsichtig in den Tank und verwenden Sie nach Möglichkeit den Korb.

4) Je mehr Gegenstände Sie in Ihr Reinigungsbad geben, desto ineffizienter reinigt es. Es wird nicht empfohlen, Gegenstände übereinander zu legen. Achten Sie stets auf ausreichend Abstand zwischen den Gegenständen.

5) Bitte halten Sie den Deckel während des Gebrauchs geschlossen. Dadurch werden Spritzer vermieden und die Verdunstung der Flüssigkeit reduziert.

6) Tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

7) Berühren Sie den Netzstecker NICHT mit nassen Händen, insbesondere nicht beim Einstecken oder Herausziehen des Steckers.

8) Berühren Sie das Gerät NICHT, wenn es während der Fahrt ins Wasser gefallen ist.

Bedienung. Ziehen Sie zuerst den Netzstecker aus der Steckdose.

9) Die Maschine darf nur von Fachleuten auseinandergenommen werden.

10) Trennen Sie die Stromquelle, während Sie den Tank befüllen oder entleeren.

11) Sprühen Sie KEIN Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Gerät und das Bedienfeld.

12) Das Reinigungsgerät darf NICHT ohne ordnungsgemäße Erdung betrieben werden.

13) Stellen Sie das Gerät NICHT auf eine weiche Oberfläche, da die Lüftungsschlitze dadurch blockiert werden könnten.

14) Nach Abschluss des Reinigungszyklus den Heizknopf ausschalten und das Gerät von der Stromversorgung trennen.

15) Seien Sie beim Hinzufügen oder Entnehmen von Gegenständen aus dem Reinigungstank vorsichtig, da die Flüssigkeit wahrscheinlich heiß ist und verdrängte Flüssigkeit die internen Komponenten beschädigen kann. Verdrängte Flüssigkeit muss sofort aufgetrocknet werden.

16) Im Falle einer Störung/eines Notfalls trennen Sie die Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker aus der
Steckdose ziehen.

17) Wenn eine Heizung benötigt wird, sollte der Wasserstand mindestens zu 2/3 gefüllt sein.

18) Ist das Netzkabel beschädigt, muss es durch ein spezielles Netzkabel oder eine spezielle Baugruppe ersetzt werden, die vom Hersteller oder dessen Servicepartner erhältlich ist.

19) Der Anschluss muss vor der Reinigung des Geräts entfernt werden, und der Geräteeinlass muss getrocknet werden, bevor das Gerät wieder verwendet wird.

FCC-Informationen:

VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Verlust der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten.

Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann es Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in bestimmten Fällen Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

- **Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.**
- **Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.**
- **Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.**
- **Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Unterstützung zu erhalten.**

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER VERWENDUNG

UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TOD DURCH UMKIPPEN ZU VERMEIDEN:

1. **Setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Gegenstand.**

2. Wenn die Maschine mehrmals hintereinander verwendet wird, um zu vermeiden die Beschädigung und der Ausfall der Teile durch Überhitzung, die Maschine wird in ein System des Selbstschutzes eintreten, es kann nach etwa 5 wieder aufgenommen werden Minuten.

3. Nehmen Sie kein Wasser direkt aus dem Wasserhahn. Überschwemmung des Geräts und des Stroms Schalter führen zu Fehlfunktionen.

4. Geben Sie keine antitoxischen, sterilisierenden oder säurehaltigen Lösungsmittel in das Reinigungsmittel. Wasser.

- Kann zur Verschlechterung des Harzes und zur Beschädigung von Edelstahl führen.

5. Reinigen Sie keine Perlen und andere Gegenstände mit geringer Oberflächenhärte Morse Härte von weniger als 8).

- Kann zu Schäden, Verfärbungen oder Glanzverlust führen.

6. Waschen Sie Ringe, Halsketten mit Edelsteinen und Diamanten nicht über längere Zeit der Zeit.

- Kann dazu führen, dass Edelsteine/Diamanten abfallen

7. Verwenden Sie NICHT dieselbe Steckdose wie das Fernsehgerät¦ Radio und Computer.

– dies kann die Bildschärfe beeinträchtigen oder Rauschen verursachen.

8. Vermeiden Sie Stürze und heftige Erschütterungen. Dies kann zu Bruch, Verformung und Fehlfunktion.

TECHNISCHE DATEN

Modell	KZ-F6	KZ-F3	KZ-F2	KZ-F013
Produkt Maße (L*B*H) (mm)	325*175*275	265*165*225	175*165*190	175*165*165
Verpackungsgröße (L*B*H) (mm)	395*225*325	310*210*280	223*207*260	223x207x240


Nettogewicht (kg)	4.6	2.95	1.95	1.9
Brutto Gewicht (kg)	5.15	3.4	2.25	2.15
Kapazität (L)	6	3	2	1.3
Ultraschall Frequenz (KHz)	40			
Ultraschall Leistung (W)	180	120	60	60
Heizung Leistung (W)	300	150	100	100
Zeit einstellen (min)	0-30			
Satz Temperatur (ÿ)	0-80			

Modell	KZ-F30	KZ-F22	KZ-F15	KZ-F10
Produkt Maße (L*B*H) (mm)	530*330*325	530*330*275	355*325*275	330*270*275
Verpackungsgröße (L*B*H) (mm)	635*405*380	635*405*330	425*380*325	400*300*325
Nettogewicht (kg)	12	10.35	8.4	6
Brutto Gewicht (kg)	13.55	11.6	9.2	6.7
Kapazität (L)	30	22	15	10
Ultraschall	40			


Frequenz (KHz)				
Ultraschall Leistung (W)	600	480	360	240
Heizung Leistung (W)	600	500	400	400
Zeit einstellen (Mindest)	0-30			
Satz Temperatur (ÿ)	0-80			

*Produkte wie Spezifikationen, Aussehen und Design sind Änderungen vorbehalten.

PACKUNGSINHALT

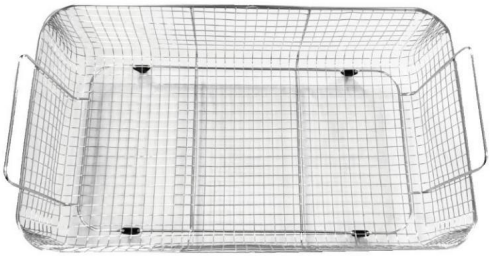

Reinigungskorb (außer KZ-F013)

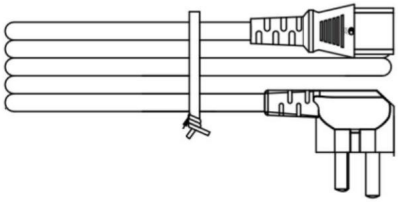


Power cord
(The plug is for reference only, subject to the material object.)



Kleiner Reinigungskorb

PRODUKTFUNKTIONEN

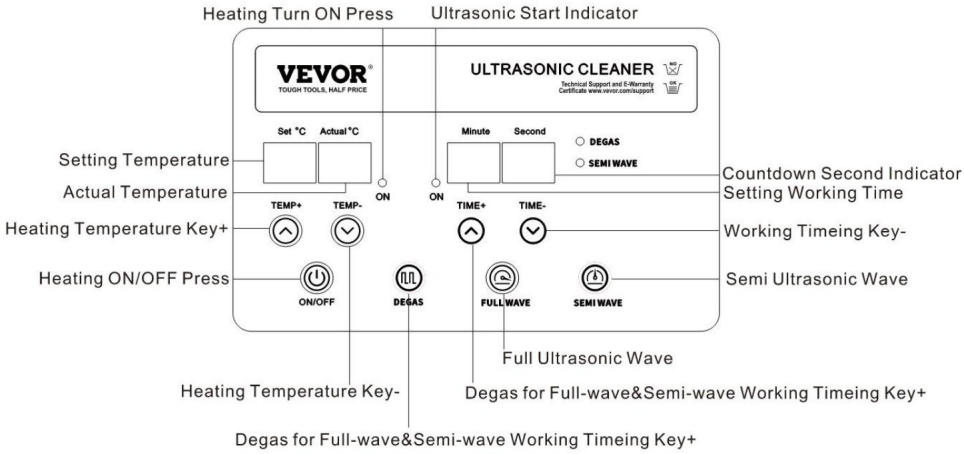

Merkmale:

ÿ Ultraschallfrequenz von 40 kHz

ÿ Digitale Anzeige von Temperatur und Zeit. Einstellbare Temperatur von 0-80ÿ.

ÿ Reinigungszeit individuell einstellbar von 0-30min. ÿ Alle Geräte verfügen über einen praktischen Korb zum Reinigen von Teilen.

ÿ Größe ab 6 Litern mit 1/2-Zoll-Abfluss.

ÿ Materialbehälter und Gehäuse: Edelstahl.

ARTIKELTYP

Gegenstände können gereinigt werden	
Typ	**Spezifische Gegenstände**
Gläser	Brille (ohne UV-Schutz) Schildpattrahmen
Bürobedarf	Herrscher , Schere, Stift, Siegel usw.
Tägliche Vorräte	Zahnbürste, Rasierklinge, Kamm usw.
Schmuck	Ringe, Halsketten, Ohrringe usw.

Geschirr	Metallgeschirr, Keramikgeschirr, Zahnersatz usw.

Gegenstände, die nicht für die Ultraschallreinigung geeignet sind	
Typ	**Spezifische Gegenstände**
Holzartikel	Rahmen aus Schildkrötenpanzer, Perle, Geburtssteinopal, , Smaragdkoralle, Elfenbein, Smaragd, Stein, Lackware.
Edelsteine mit weicherem Oberflächen	
Beschichtung und Veredelung minderwertige Produkte	
Gebundene Edelsteine	
Artikel mit Kratzern und Risse	

Es ist möglicherweise nicht möglich, die verbleibende Prothese vollständig zu entfernen Stein, Zahnwachs usw. , Wachs, gelbe schwarze Flecken und rauchendes Zahnwachs

Möglicherweise ist es nicht möglich, festsitzende Beruhigungsmittel in Zahnprothesen zu reinigen.

Verfärbungen und Rost an Metallen und Edelmetallen können nicht ENTFERNT.

Zur Reinigung von Schmucksteinen, Diamantketten und Ringen kann es zu sie fallen ab.

BETRIEB

1. Öffnen Sie den , Fügen Sie das saubere Wasser hinzu, geben Sie hinzu, was Sie reinigen müssen Deckel des Tanks , Stellen Sie sicher, dass der saubere Wasserstand nicht höher ist als die Markierung „MAX“ Markierung . Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Wasser im Tank.
2. Stecken Sie den Adapter in die Steckdose der Maschine.
3. Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose.
4. Drücken Sie kurz die Taste „Time“, um zur gewünschten Zeit zu wechseln, und drücken , Sie dann kurz die Taste „ON/OFF“, um mit der Arbeit zu beginnen.
5. Wenn Sie die Reinigung unterbrechen möchten, können Sie kurz die Ein-/ OFF-Taste zum Pausieren, der Countdown auf dem Display wird angehalten. Um mit der Arbeit fortzufahren, drücken Sie die Einschalttaste erneut kurz.

6. Wenn Sie die Zeit neu wählen möchten, drücken Sie lange die Taste "ON/OFF"

um in den Standby-Zustand zurückzukehren, und drücken Sie die Taste „Zeit“, um auszuwählen die Zeit.

7. Wenn die Reinigungsarbeiten abgeschlossen sind, ziehen Sie bitte den Netzstecker

Schalten Sie den Tank ein, öffnen , Gereinigte Gegenstände aus dem Tank nehmen , dann gießen Sie den Deckel, entnehmen Sie das Schmutzwasser und wischen Sie ihn aus.

Hinweis: Wasser seitlich einfüllen


TÄGLICHE WARTUNG

1. Gießen Sie Wasser mit dem Messbecher in den Tank, die Hälfte des Tanks

Standardlinie . Nach dem Waschen mit einem weichen Schwamm, spülen Sie mit dem Reinigungswasser.

2. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Stromanschluss am

Boden des Reinigungstanks.

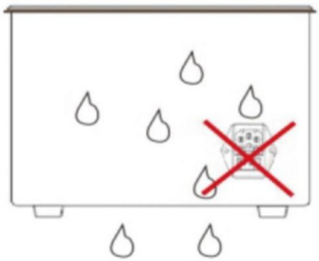



3. Nach der Reinigung spülen Sie die Gegenstände bitte noch einmal mit klarem Wasser ab

Achten Sie beim Reinigen darauf, dass kein Wasser in den Stromanschluss eindringt.

4. Wenn die Flecken schwer zu entfernen sind, befeuchten Sie bitte ein sauberes Tuch

mit Wasser und wischen Sie sie anschließend ab. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Schalter und Stromanschluss.

5. Trocknen Sie das Gerät nach dem Abwischen mit einem trockenen Tuch.





RECYCLINGINFORMATIONEN



Entsorgungshinweis:

Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Pulitori ad ultrasuoni

MODELLO N.: KZ-

F013,KZ-F2,KZ-F3,KZ-F6,KZ-F10,KZ-F15,KZ-F22,KZ-F30



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni. CONSERVARE QUESTO MANUALE 1. Il prodotto è conforme alle norme e ai regolamenti pertinenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative vigenti e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in ambienti ben ventilati. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

2. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

3. I bambini non devono giocare con i prodotti.

4. Questo prodotto non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.

5. Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e ad applicazioni simili come: - cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro; - case coloniche; - da parte dei clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale; - strutture ricettive tipo bed and breakfast.

6. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.

7. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni previste; si sconsiglia l'uso improprio per evitare potenziali lesioni.

8. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo o un gruppo di cavi speciale disponibile presso il produttore o il suo agente di assistenza.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, tra cui le seguenti:

Leggere attentamente tutte le istruzioni.

Tenere lontano dalla portata dei bambini!

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, purché siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

Per evitare scosse elettriche:

1) NON utilizzare l'aspirapolvere ininterrottamente per più di un'ora alla volta, poiché ciò potrebbe danneggiare i componenti interni.

2) NON utilizzare l'unità senza liquido nel serbatoio. Assicurarsi sempre che il livello del liquido non superi il segno di massimo e che vi sia sempre una profondità minima di 7 cm.

3) NON far cadere alcun oggetto nella vasca, poiché ciò potrebbe danneggiare il trasduttore. Inserire sempre gli oggetti delicatamente nella vasca e utilizzare il cestello quando possibile.

4) Più oggetti si mettono nella vaschetta di pulizia, meno efficace sarà la pulizia. Si sconsiglia di sovrapporre gli oggetti. Lasciare sempre ampio spazio libero tra gli oggetti.

5) Tenere sempre il coperchio chiuso durante l'uso. Questo eviterà schizzi e ridurrà l'evaporazione del liquido.

6) Non immergere mai la macchina o il cavo di alimentazione in acqua o altri liquidi.

7) NON toccare la spina di alimentazione con le mani bagnate, soprattutto durante l'inserimento o la rimozione della spina.

8) NON toccare l'unità se la macchina è caduta in acqua durante

Funzionamento. Prima di tutto, scollegare la spina dalla presa di corrente.

9) NON smontare la macchina, se non da personale qualificato.

10) Scollegare la fonte di alimentazione durante il riempimento o lo svuotamento del serbatoio.

11) NON spruzzare acqua o liquidi sul dispositivo e sul pannello di controllo.

12) NON utilizzare l'aspirapolvere senza un'adeguata messa a terra.

13) NON posizionare il dispositivo su una superficie morbida, dove le prese d'aria potrebbero essere ostruite.

14) Al termine del ciclo di pulizia, spegnere la manopola del riscaldatore e scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.

15) Prestare attenzione quando si aggiungono o si rimuovono oggetti dalla vasca di pulizia, poiché il fluido potrebbe essere caldo e il fluido spostato potrebbe danneggiare i componenti interni. Qualsiasi fluido spostato deve essere asciugato immediatamente.

16) In caso di malfunzionamento/emergenza, scollegare l'alimentazione elettrica rimuovendo la spina

dalla presa.

17) Quando è necessario il riscaldamento, il livello dell'acqua non deve essere inferiore a 2/3 della capacità.

18) Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo o un gruppo di cavi speciale disponibile presso il produttore o il suo agente di assistenza.

19) Il connettore deve essere rimosso prima di pulire l'apparecchio e l'ingresso dell'apparecchio deve essere asciugato prima di riutilizzarlo.

Informazioni della FCC:

ATTENZIONE: Modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

AVVERTENZA: Qualsiasi modifica o alterazione a questo prodotto non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e riaccendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.

· Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

· Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.

· Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

· Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

PRECAUZIONI D'USO

PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTALI DOVUTE AL RIBALTAMENTO:

1. **NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.**
2. Quando la macchina viene utilizzata più volte consecutivamente, per evitare il danneggiamento e il guasto delle parti causati dal surriscaldamento della macchina entrerà in un sistema di autoprotezione, potrà essere ripreso dopo circa 5 minuti.
3. Non prendere l'acqua direttamente dal rubinetto - Allagamento del dispositivo e dell'alimentazione gli interruttori possono causare malfunzionamenti.
4. Non aggiungere solventi antitossici, sterilizzanti o acidi nel detergente. acqua.

- Può causare il deterioramento della resina e danni all'acciaio inossidabile.

5. Non pulire perle e altri articoli con bassa durezza superficiale Morse durezza inferiore a 8).

- Può causare danni, scolorimento o perdita di lucentezza.

6. Non lavare anelli, collane con gemme e diamanti per lunghi periodi del tempo.

- Può causare la caduta di gemme/diamanti

7. NON utilizzare la stessa presa della TV: potrebbe , radio e computer. compromettere la nitidezza dell'immagine o causare rumore.
8. Evitare che il dispositivo cada e subisca scosse violente: ciò può causare rottura, deformazione e malfunzionamento.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	KZ-F6	KZ-F3	KZ-F2	KZ-F013
Prodotto Dimensioni (L*P*A) (mm)	325*175*275	265*165*225	175*165*190	175*165*165
Dimensioni dell'imballaggio (L*P*A) (mm)	395*225*325	310*210*280	223*207*260	223x207x240


Peso netto (kg)	4.6	2.95	1.95	1.9
Grossolano Peso (kg)	5.15	3.4	2.25	2.15
Capacità (L)	6	3	2	1.3
Ultrasonico Frequenza (KHz)	40			
Ultrasonico potenza (W)	180	120	60	60
Riscaldamento potenza (W)	300	150	100	100
Imposta l'ora (minuti)	0-30			
Impostato temperatura (ÿ)	0-80			

Modello	KZ-F30	KZ-F22	KZ-F15	KZ-F10
Prodotto Dimensioni (L*P*A) (mm)	530*330*325	530*330*275	355*325*275	330*270*275
Dimensioni dell'imballaggio (L*P*A) (mm)	635*405*380	635*405*330	425*380*325	400*300*325
Peso netto (kg)	12	10.35	8.4	6
Grossolano Peso (kg)	13.55	11.6	9.2	6.7
Capacità (L)	30	22	15	10
Ultrasonico	40			


Frequenza (KHz)				
Ultrasonico potenza (W)	600	480	360	240
Riscaldamento potenza (W)	600	500	400	400
Imposta l'ora (min)	0-30			
Impostato temperatura (ÿ)	0-80			

*Prodotti come specifiche, aspetto e design sono soggetto a modifiche senza preavviso.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

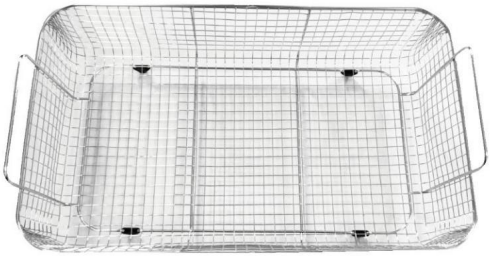

cestello per la pulizia (eccetto KZ-F013)

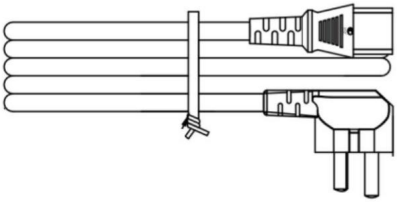


Power cord
(The plug is for reference only, subject to the material object.)



Piccolo cestino per la pulizia

FUNZIONI DEL PRODOTTO

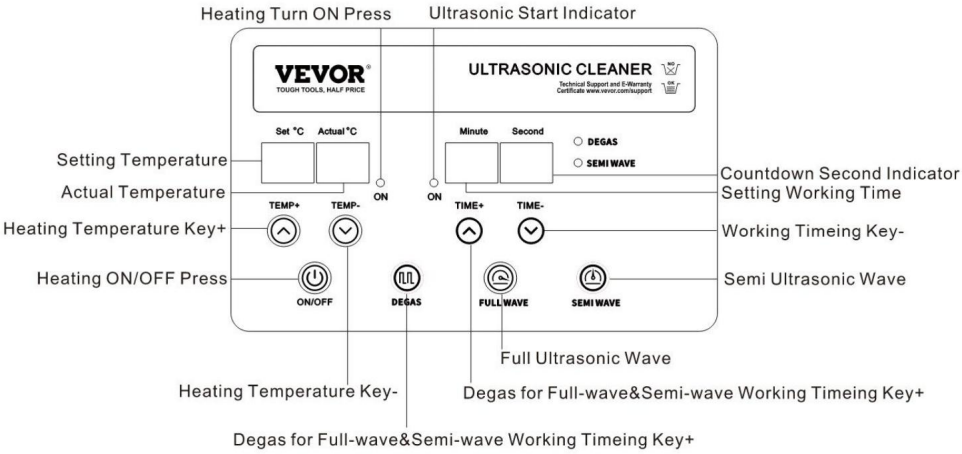

Caratteristiche:

ÿ Frequenza ultrasonica di 40 kHz

ÿ Display digitale di temperatura e tempo. Temperatura regolabile

da 0-80ÿ.

ÿ Tempo di pulizia regolabile individualmente da 0 a 30 minuti. ÿ Tutti i dispositivi sono dotati di un utile cestello per la pulizia dei componenti.

ÿ Dimensioni da 6 litri e superiori con drenaggio da 1/2”.

ÿ Materiale serbatoio e rivestimento: Acciaio inossidabile.

TIPO DI ARTICOLI

Gli oggetti possono essere puliti	
Tipo	**Articoli specifici**
Occhiali	Occhiali (senza pellicola UV) con montatura in tartaruga
Forniture per ufficio	Governate , forbici, penna, sigillo ecc.
Forniture giornaliere	Spazzolino da denti, lametta, pettine ecc.
Gioielli	Anelli, collane, orecchini, ecc.

Stoviglie	Stoviglie in metallo, stoviglie in ceramica, protesi dentarie, ecc.

Articoli non adatti alla pulizia ad ultrasuoni	
Tipo	**Articoli specifici**
Articoli in legno	Cornice in guscio di tartaruga, perla, pietra portafortuna,opale, , corallo smeraldo, avorio, smeraldo, pietra, lacca.
Gemme con più morbidezza superfici	
Rivestimento e finitura prodotti di qualità inferiore	
Pietre preziose legate	
Articoli con graffi e crepe	

Potrebbe non essere possibile rimuovere completamente la protesi dentaria rimanente pietra, cera dentale ecc., macchie nere gialle di cera e cera dentale fumante

Possibile impossibilità di pulire i sedativi fissi nelle protesi dentarie.

Lo scolorimento e la ruggine dei metalli e dei metalli preziosi non possono essere RIMOSSO.

Per pulire i gioielli di legame, le collane e gli anelli di diamanti possono causare farli cadere.

OPERAZIONI

1. Aprire il coperchio, aggiungi l'acqua pulita, metti quello che ti serve per pulire del serbatoio, assicurarsi che il livello dell'acqua pulita non superi il livello "MAX" segno . Non far funzionare l'unità senza acqua nel serbatoio.
2. Collegare l'adattatore alla presa della macchina.
3. Collegare l'adattatore di corrente alla presa di corrente.
4. Premere brevemente il pulsante "Time" per passare all'orario desiderato, quindi , premere brevemente il pulsante "ON/OFF" per avviare il lavoro.
5. Se si desidera mettere in pausa la pulizia, è possibile premere brevemente il tasto on / Pulsante OFF per mettere in pausa, il conto alla rovescia sul display viene messo in pausa. Premere nuovamente brevemente il pulsante di accensione per continuare a lavorare.


6. Se si desidera riselezionare l'ora, premere a lungo il tasto "ON / OFF"
per riportare l'ora allo stato di standby. ， e premere " Ora " per selezionare

7. Una volta terminato il lavoro di pulizia, scollegare il
potenza, aprire il coperchio,, prendere gli oggetti puliti dal serbatoio ，poi versare
togliere l'acqua sporca, pulire e asciugare il serbatoio.

Nota: versare l'acqua dal lato

MANUTENZIONE GIORNALIERA

1. Versare l'acqua nel serbatoio con il misurino, metà dei serbatoi
linea standard. Dopo il lavaggio con una spugna morbida, risciacquare con il
acqua di pulizia.
2. Fare attenzione a non far penetrare acqua nel collegamento di alimentazione
fondo della vasca di pulizia.

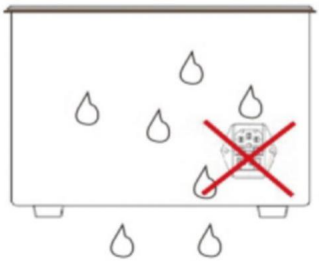



3. Dopo la pulizia, risciacquare nuovamente gli articoli con acqua pulita
Durante la pulizia, non far penetrare acqua nel collegamento elettrico.
4. Quando le macchie sono difficili da rimuovere, bagnare un panno pulito
con acqua, quindi asciugarli. Fare attenzione a non far penetrare l'acqua nel
interruttore e collegamento elettrico.
5. Dopo la pulizia, asciugare il dispositivo con un panno asciutto.





INFORMAZIONI SUL RICICLO



Informazioni sullo

smaltimento: Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere consegnati a un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

ultrasónicos

N.º DE MODELO:

KZ-F013,KZ-F2,KZ-F3,KZ-F6,KZ-F10,KZ-F15,KZ-F22,KZ-F30



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

ADVERTENCIA:

Lea este manual detenidamente antes de usar el producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves. GUARDE ESTE MANUAL 1. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes.

La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

2. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.

3. Los niños no deben jugar con los productos.

4. Este producto no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.

5. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como: - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; - casas de campo; - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial; - entornos de tipo alojamiento y desayuno.

6. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.

7. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

8. Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirse por un cable o conjunto especial disponible en el fabricante o su agente de servicio.

PRECAUCIONES DE

SEGURIDAD Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes: Lea

todas las instrucciones detenidamente.

¡Manténgalo alejado de los niños!

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre su uso seguro y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Para evitar descargas eléctricas:

1) NO haga funcionar la limpiadora de forma continua durante más de una hora seguida, ya que hacerlo puede dañar los componentes internos.

2) NO utilice la unidad sin líquido en el depósito. Asegúrese siempre de que el nivel de líquido no supere la marca de máximo y de que haya una profundidad mínima de 7 cm.

3) NO arroje ningún objeto al tanque, ya que esto podría dañar el transductor. Coloque siempre los objetos con cuidado en el tanque y utilice la cesta siempre que sea posible.

4) Cuantos más objetos coloques en la cubeta de limpieza, menos eficaz será la limpieza. No se recomienda superponer los objetos. Deja siempre suficiente espacio libre entre ellos.

5) Mantenga la tapa puesta durante su uso. Esto evitará salpicaduras y reducirá la evaporación del líquido.

6) Nunca sumerja la máquina ni el cable de alimentación en agua u otro líquido.

7) NO toque el enchufe con las manos mojadas, especialmente al insertarlo o extraerlo.

8) NO toque la unidad si la máquina se ha caído al agua durante

Operación. Primero, retire el enchufe de la toma de corriente.

9) NO desmonte la máquina, excepto por profesionales.

10) DESCONECTE la fuente de alimentación mientras llena o vacía el tanque.

11) NO rocíe agua ni ningún otro líquido sobre el dispositivo ni sobre el panel de control.

12) NO utilice la limpiadora sin una conexión a tierra adecuada.

13) NO coloque el dispositivo sobre una superficie blanda, donde las rejillas de ventilación podrían quedar bloqueadas.

14) Una vez finalizado el ciclo de limpieza, apague el mando del calentador y desconecte la máquina de la fuente de alimentación.

15) Tenga cuidado al agregar o retirar elementos del tanque de limpieza, ya que es probable que el líquido esté caliente y el líquido derramado puede dañar los componentes internos. Cualquier líquido derramado debe secarse inmediatamente.

16) En caso de mal funcionamiento/emergencia, desconecte la fuente de alimentación

retirando el enchufe de la toma de corriente.

17) Cuando se requiera calefacción, el nivel de agua no debe ser inferior a 2/3 de su capacidad.

18) Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un cable o conjunto especial disponible del fabricante o su agente de servicio.

19) El conector debe retirarse antes de limpiar el aparato y la entrada del aparato debe secarse antes de volver a utilizarlo.

Información de la FCC:

PRECAUCIÓN: ¡Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.

2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

• Reoriente o reubique la antena receptora.
• Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
• Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
• Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado para obtener ayuda.

PRECAUCIONES DE USO

PARA EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR VUELCO:

1. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.

2. Cuando la máquina se utilice varias veces seguidas, para evitar
   Los daños y fallos de las piezas causados por el sobrecalentamiento de la máquina.
   Entrará en un sistema de autoprotección, se podrá reanudar después de unos 5 minutos.

3. No tome agua directamente del grifo: Inundación del dispositivo y de la energía.
   Los interruptores provocarán un mal funcionamiento.

4. No agregue disolventes antitóxicos, esterilizantes o ácidos al limpiador.
   agua.

- Puede provocar deterioro de la resina y daños en el acero inoxidable.

5. No limpie perlas ni otros artículos de baja dureza superficial Morse
   dureza inferior a 8).

- Puede causar daños, decoloración o pérdida de brillo.

6. No lave anillos, collares con gemas y diamantes durante períodos prolongados.
   del tiempo.

- Puede provocar la caída de gemas o diamantes.

7. NO utilice la misma toma que el televisor: puede , radio y computadora.
afectar la claridad de la imagen o causar ruido.

8. Evite que el dispositivo se caiga o se sacuda violentamente. Esto puede causar
   rotura, deformación y mal funcionamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	KZ-F6	KZ-F3	KZ-F2	KZ-F013
Producto Dimensiones (Largo*Ancho*Alto) (milímetros)	325*175*275	265*165*225	175*165*190	175*165*165
Tamaño del embalaje (Largo*Ancho* Alto) (milímetros)	395*225*325	310*210*280	223*207*260	223x207x240


Peso neto (kilogramos)	4.6	2.95	1.95	1.9
Bruto Peso (kg)	5.15	3.4	2.25	2.15
Capacidad (L)	6	3	2	1.3
Ultrasónico Frecuencia (KHz)	40			
Ultrasónico potencia (W)	180	120	60	60
Calefacción potencia (W)	300	150	100	100
Establecer hora (mín.)	0-30			
Colocar temperatura (℃)	0-80			

Modelo	KZ-F30	KZ-F22	KZ-F15	KZ-F10
Producto Dimensiones (Largo*Ancho*Alto) (milímetros)	530*330*325	530*330*275	355*325*275	330*270*275
Tamaño del embalaje (Largo*Ancho*Alto) (milímetros)	635*405*380	635*405*330	425*380*325	400*300*325
Peso neto (kilogramos)	12	10.35	8.4	6
Bruto Peso (kg)	13.55	11.6	9.2	6.7
Capacidad (L)	30	22	15	10
Ultrasónico	40			


Frecuencia (KHz)				
Ultrasónico potencia (W)	600	480	360	240
Calefacción potencia (W)	600	500	400	400
Establecer hora (mín.)	0-30			
Colocar temperatura (℃)	0-80			

*Productos como especificaciones, apariencia y diseño son Sujeto a modificaciones sin previo aviso.

CONTENIDO DEL PAQUETE

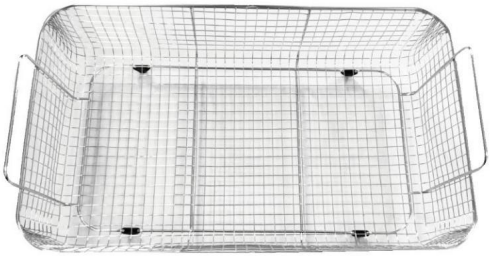

Cesta de limpieza (excepto KZ-F013)

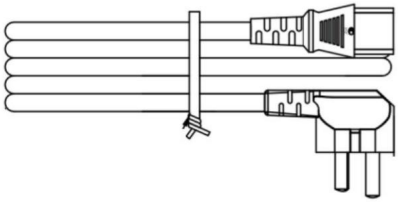


Power cord
(The plug is for reference only, subject to the material object.)



Cesta de limpieza pequeña

FUNCIONES DEL PRODUCTO

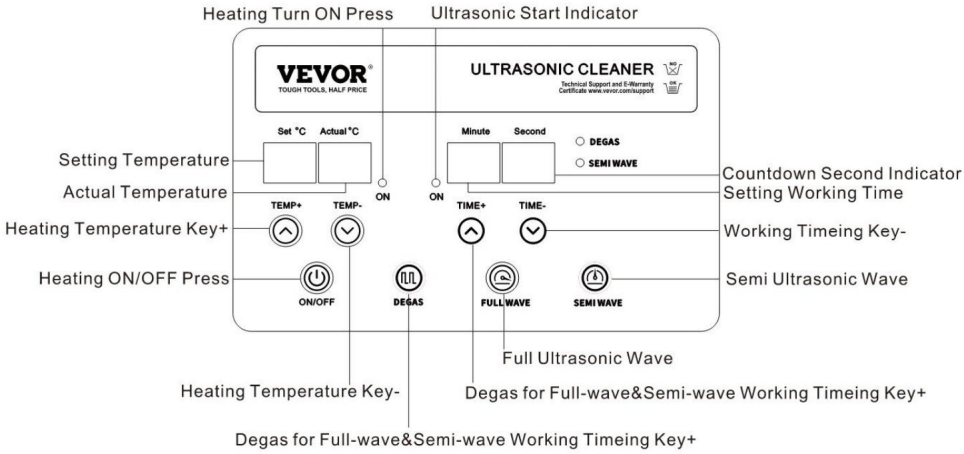

Características:

Frecuencia ultrasónica de 40 kHz

Pantalla digital de temperatura y tiempo. Temperatura ajustable.

de 0-80 .

Tiempo de limpieza ajustable individualmente de 0 a 30 minutos. Todos los dispositivos tienen una cesta útil para limpiar piezas.

Tamaño de 6 litros y más con drenaje de 1/2”.

Material del tanque y carcasa: Acero inoxidable.

TIPO DE ARTÍCULOS

Los artículos se pueden limpiar	
Tipo	Artículos específicos
Anteojos	Gafas (sin película UV) con montura de carey
Material de oficina	Gobernante , tijeras, sello de bolígrafo, etc.
Suministros diarios	Cepillo de dientes, cuchilla de afeitar, peine, etc.
Joyas	Anillos, collares, pendientes, etc.

Vajilla	Vajilla de metal, vajilla de cerámica, dentaduras postizas, etc.

Artículos no aptos para limpieza ultrasónica	
Tipo	Artículos específicos
Artículos de madera	Marco de caparazón de tortuga, perla, piedra de nacimiento ópalo, , coral esmeralda, marfil, esmeralda, piedra, lacado.
Gemas con más suavidad superficies	
Recubrimiento y acabado productos inferiores	
Piedras preciosas unidas	
Artículos con arañazos y grietas	

Es posible que no sea posible retirar por completo la dentadura restante.
piedra, cera dental, etc. , Cera, manchas negras amarillas y cera dental humeante

Posible imposibilidad de limpiar sedantes fijos en dentaduras postizas.
La decoloración y el óxido de los metales y metales preciosos no se pueden
remoto.

Para limpiar joyas adheridas, collares y anillos de diamantes pueden causar
se les caen.

OPERACIONES

1. Abra la tapa del , Agrega el agua limpia, pon lo que necesites limpiar
   tanque. , Asegúrese de que el nivel de agua limpia no supere el nivel "MÁX".
   marca . No opere la unidad sin agua en el tanque.
2. Conecte el adaptador a la toma de corriente de la máquina.
3. Conecte el adaptador de corriente a la toma de corriente.
4. Presione brevemente el botón "Tiempo" para cambiar al tiempo deseado y luego ,
   presione brevemente el botón "ENCENDIDO/APAGADO" para comenzar a trabajar.
5. Si desea pausar la limpieza, puede presionar brevemente el botón de encendido/apagado.
   Botón OFF para pausar, la cuenta regresiva en la pantalla se pausa.
   Presione brevemente el botón de encendido nuevamente para continuar trabajando.


6. Si desea volver a seleccionar la hora, mantenga presionada la tecla "ON/OFF". para volver al estado de espera la , y presione "Tiempo" para seleccionar hora.

7. Cuando termine el trabajo de limpieza, desenchufe el Energía, abra la tapa, , Sacar los artículos limpios del tanque, luego verter saque el agua sucia, limpie y limpie el tanque.

Nota: Vierta el agua desde un lado.

MANTENIMIENTO DIARIO

1. Vierta agua en el tanque con la taza medidora, la mitad de los tanques Línea estándar. Después de lavar con una esponja suave, enjuague con el agua de limpieza.
2. Tenga cuidado de no filtrar agua en la conexión de alimentación en el Fondo del tanque de limpieza.

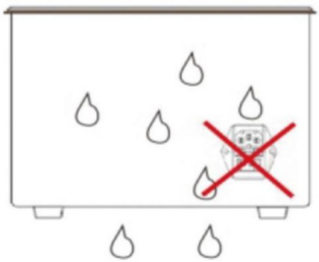



3. Después de limpiar, enjuague los artículos con agua limpia una vez más. No permita que entre agua en la conexión eléctrica durante la limpieza.
4. Cuando las manchas sean difíciles de quitar, humedezca un paño limpio. con agua y luego límpielos. Tenga cuidado de no filtrar agua en el Interruptor y conexión de alimentación.
5. Después de limpiar, seque el dispositivo con un paño seco.





INFORMACIÓN SOBRE RECICLAJE

	Información sobre la eliminación: Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Myjki ultradźwiękowe

NR MODELU: KZ-
F013, KZ-F2, KZ-F3, KZ-F6, KZ-F10, KZ-F15, KZ-F22, KZ-F30



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

⚠ OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Nieprzestrzeganie jej może spowodować poważne obrażenia. ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ. 1. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami.

Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

2. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

3. Dzieci nie mogą bawić się produktami.

4. Produkt nie powinien być używany przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.

5. Urządzenie to jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak: - kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy; - gospodarstwa rolne; - przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych; - obiekty typu bed and breakfast.

6. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego użytkowania.

7. Produkt należy używać zgodnie z przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami spowodowanymi niewłaściwym użyciem.

8. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub zespół dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Podczas

korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

Należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.

Trzymać poza zasięgiem dzieci!

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Aby uniknąć porażenia prądem:

1) NIE uruchamiaj urządzenia czyszczącego bez przerwy dłużej niż godzinę, gdyż może to spowodować uszkodzenie jego wewnętrznych podzespołów.

2) NIE UŻYWAJ urządzenia bez płynu w zbiorniku. Zawsze upewnij się, że poziom płynu nie przekracza znaku maksymalnego i że minimalna głębokość wynosi 7 cm.

3) NIE wrzucaj żadnych przedmiotów do zbiornika, gdyż może to spowodować uszkodzenie przetwornika. Zawsze wkładaj przedmioty do zbiornika ostrożnie i jeśli to możliwe, używaj koszyka.

4) Im więcej przedmiotów umieścisz w wannie czyszczącej, tym mniej skutecznie ona czyści. Nie zaleca się układania przedmiotów na sobie. Zawsze należy zachować dużo wolnej przestrzeni między przedmiotami.

5) Podczas użytkowania należy trzymać pojemnik zamknięty. Zapobiegnie to rozchlapywaniu i ograniczy parowanie płynu.

6) Nigdy nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub innym płynie.

7) NIE dotykaj wtyczki zasilania mokrymi rękami, zwłaszcza podczas wkładania lub wyjmowania wtyczki.

8) NIE dotykaj urządzenia, jeśli wpadło ono do wody podczas

działanie. Najpierw wyjmij wtyczkę z gniazdka.

9) NIE rozbieraj urządzenia, chyba że zrobi to specjalista.

10) ODŁĄCZ źródło zasilania podczas napełniania lub opróżniania zbiornika.

11) NIE WOLNO spryskiwać urządzenia i panelu sterowania wodą lub innymi płynami.

12) NIE WOLNO używać odkurzacza bez prawidłowego uziemienia.

13) NIE umieszczaj urządzenia na miękkiej powierzchni, gdzie otwory wentylacyjne mogą zostać zablokowane.

14) Po zakończeniu cyklu czyszczenia wyłącz pokrętło grzałki i odłącz urządzenie od źródła zasilania.

15) Należy zachować ostrożność podczas dodawania i wyjmowania przedmiotów ze zbiornika czyszczącego, ponieważ płyn jest prawdopodobnie gorący, a wyparty płyn może uszkodzić wewnętrzne elementy. Każdy wyparty płyn należy natychmiast osuszyć.

16) W przypadku awarii lub sytuacji awaryjnej należy odłączyć zasilanie, wyjmując wtyczkę z

gniazdka elektrycznego.

17) W przypadku konieczności podgrzania wody, jej poziom nie powinien być niższy niż 2/3

18) Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub zespół dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.

19)Przed czyszczeniem urządzenia należy odłączyć złącze i osuszyć wlot urządzenia przed ponownym użyciem urządzenia.

Informacje FCC:

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyraźnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego użytkowanie podlega dwóm następującym warunkom: 1) Produkt może powodować
szkodliwe zakłócenia.

2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować zakłócenia, stosując jeden lub kilka z poniższych środków.

· Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
· Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem.
· Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
· Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM I ŚMIERCI SPOWODOWANEJ PRZEWRÓCENIEM:

1. NIE SIADAJ ANI NIE STAWAJ NA TYM PRZEDMIOCIE.

2. W przypadku wielokrotnego ciągłego użytkowania maszyny, w celu uniknięcia uszkodzenia i awarie części spowodowane przegrzaniem maszyny wejdzie w system samoobrony, można go wznowić po około 5 protokół.

3. Nie pobieraj wody bezpośrednio z kranu – zalanie urządzenia i prądu przełączniki mogą powodować nieprawidłowe działanie.

4. Do środka czyszczącego nie należy dodawać rozpuszczalników antytoksycznych, sterylizujących ani kwaśnych. woda.

- Może powodować pogorszenie jakości żywicy i uszkodzenie stali nierdzewnej.

5. Nie czyścić pereł i innych przedmiotów o niskiej twardości powierzchni metodą Morse'a twardość mniejsza niż 8).

- Może spowodować uszkodzenie, odbarwienie lub utratę połysku.

6. Nie myj pierścionków, naszyjników z kamieniami szlachetnymi i diamentami przez dłuższy czas. czasu.

- Może spowodować odpadnięcie kamieni szlachetnych/diamentów

7. NIE używaj tego samego gniazda, co telewizor – , radio i komputer. może to mieć wpływ na przejrzystość obrazu i powodować szumy.

8. Chroń urządzenie przed upadkiem i gwałtownym potrząsaniem – może to spowodować pęknięć, odkształceń i wadliwego działania.

DANE TECHNICZNE

Model	KZ-F6	KZ-F3	KZ-F2	KZ-F013
Produkt Wymiary (Dł.*Szer.*Wys.) (mm)	325*175*275	265*165*225	175*165*190	175*165*165
Rozmiar opakowania (Dł.*Szer.*Wys.) (mm)	395*225*325	310*210*280	223*207*260	223x207x240

Masa netto (kg)	4.6	2.95	1.95	1.9
Brutto Waga (kg)	5.15	3.4	2.25	2.15
Pojemność (L)	6	3	2	1.3
Ultradźwiękowy Częstotliwość (KHz)	40			
Ultradźwiękowy moc (W)	180	120	60	60
Ogrzewanie moc (W)	300	150	100	100
Ustaw czas (minimalny)	0-30			
Ustawić temperatura (℃)	0-80			


Model	KZ-F30	KZ-F22	KZ-F15	KZ-F10
Produkt Wymiary (Dł.*Szer.*Wys.) (mm)	530*330*325	530*330*275	355*325*275	330*270*275
Rozmiar opakowania (Dł.*Szer.*Wys.) (mm)	635*405*380	635*405*330	425*380*325	400*300*325
Masa netto (kg)	12	10.35	8.4	6
Brutto Waga (kg)	13.55	11.6	9.2	6.7
Pojemność (L)	30	22	15	10
Ultradźwiękowy	40			

Częstotliwość (KHz)				
Ultradźwiękowy moc (W)	600	480	360	240
Ogrzewanie moc (W)	600	500	400	400
Ustaw czas (minimalny)	0-30			
Ustawić temperatura (℃)	0-80			


*Produkty takie jak specyfikacje, wygląd i projekt są

Zastrzega się możliwość zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

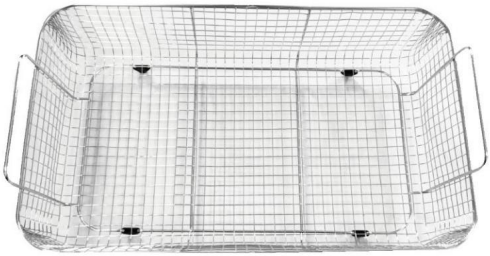

kosz do czyszczenia (oprócz KZ-F013)

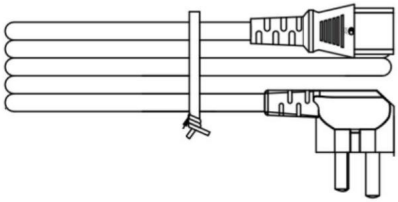


Power cord
(The plug is for reference only, subject to the material object.)



Mały kosz do sprzątania

FUNKCJE PRODUKTU

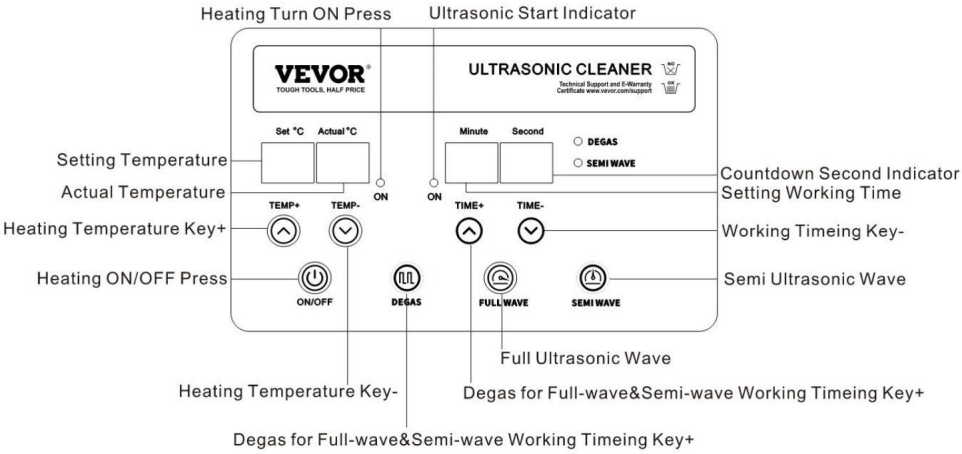

Cechy:

Częstotliwość ultradźwiękowa 40 kHz

Cyfrowy wyświetlacz temperatury i czasu. Regulowana temperatura

od 0-80℃.

Czas czyszczenia regulowany indywidualnie od 0 do 30 min. Wszystkie urządzenia posiadają praktyczny kosz na czyszczone części.

Rozmiar 6 litrów i większy z odpływem 1/2”.

Materiał zbiornika i obudowy: stal nierdzewna.

TYP PRZEDMIOTU

Przedmioty można czyścić	
Typ	Konkretne elementy
Okulary	Okulary (bez folii UV) oprawki z skorupy żółwia
Artykuły biurowe	Linijka , nożyczki, długopis, pieczęć itp.
Codzienne dostawy	Szczoteczka do zębów, żyletka, grzebień itp.
Biżuteria	Pierścionki,naszyjniki, kolczyki itp.

Nakrycie	Naczynia metalowe, naczynia ceramiczne, protezy zębowe itp.

Przedmioty nie nadające się do czyszczenia ultradźwiękowego	
Typ	Konkretne elementy
Wyroby drewniane	Rama ze skorupy żółwia, perła, opal z kamieni szlachetnych, szmaragdowy , koral, kość słoniowa, szmaragd, kamień, wyroby lakierowane.
Kamienie szlachetne o miękkiej fakturze powierzchnie	
Powłoka i wykończenie produkty gorszej jakości	
Kamienie szlachetne łączone	
Przedmioty z zarysowaniami i pęknięcia	

Całkowite usunięcie pozostałej protezy może nie być możliwe
kamień, wosk dentystyczny, wosk żółte czarne plamy i palenie wosku dentystycznego
itp.

Możliwa niemożność czyszczenia stałych środków uspokajających w protezach.
Przebarwień i rdzy metali i metali szlachetnych nie można usunąć.
REMOVED.

Czyszczenie biżuterii, naszyjników i pierścionków z diamentami może powodować
one odpadają.

OPERACJE


1. Otwórz pokrywę , dodaj czystej wody, dodaj to, czego potrzebujesz do oczyszczenia zbiornika , upewnij się, że poziom czystej wody nie jest wyższy niż „MAX” zaznacz . Nie uruchamiaj urządzenia bez wody w zbiorniku.
2. Podłącz adapter do gniazda urządzenia.
3. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.
4. Naciśnij krótko przycisk „Time”, aby przejść do żądanego czasu, a następnie naciśnij , krótko przycisk „ON/OFF”, aby rozpocząć pracę.
5. Jeśli chcesz wstrzymać czyszczenie, naciśnij krótko przycisk włącz/wyłącz.
   Naciśnij przycisk OFF, aby wstrzymać odliczanie na wyświetlaczu.
   Aby kontynuować pracę, ponownie naciśnij krótko przycisk zasilania.

6. Jeśli chcesz ponownie wybrać czas, naciśnij i przytrzymaj przycisk „ON/OFF”
aby powrócić do stanu gotowości. ， i naciśnij „Czas”, aby wybrać

7. Po zakończeniu czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania.
moc, otwórz pokrywę, wyjmij wyczyszczone przedmioty ze zbiornika ， następnie wlać
wylej brudną wodę, wyczyść zbiornik i wytrzyj.
Uwaga: Wodę należy wlewać z boku.

CODZIENNA KONSERWACJA

1. Wlać wodę do zbiornika za pomocą miarki, połowę zbiornika
standardowa linia. Po umyciu miękką gąbką, spłucz
woda do czyszczenia.
2. Uważaj, aby woda nie przedostała się do złącza zasilania.
dno zbiornika czyszczącego.

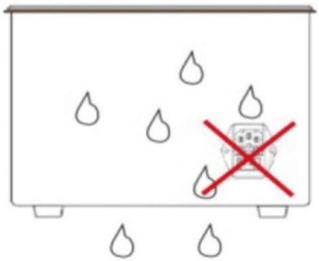



3. Po czyszczeniu należy ponownie opłukać przedmioty czystą wodą.
Uważaj, aby podczas czyszczenia nie dopuścić do przedostania się wody do złącza elektrycznego.
4. Jeśli plamy są trudne do usunięcia, zwilż czystą szmatkę
wodą, a następnie wytrzyj je. Uważaj, aby woda nie przedostała się do środka
przełącznik i podłączenie zasilania.
5. Po wytarciu należy osuszyć urządzenie suchą ściereczką.





INFORMACJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU

	Informacje dotyczące utylizacji: Ten produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

reinigers

MODEL NR.:

KZ-F013,KZ-F2,KZ-F3,KZ-F6,KZ-F10,KZ-F15,KZ-F22,KZ-F30



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

WAARSCHUWING:

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het product gebruikt. Het niet nalezen van deze handleiding kan ernstig letsel tot gevolg hebben. BEWAAR DEZE HANDLEIDING. 1. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

2. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

3. Kinderen mogen niet met de producten spelen.

4. Dit product is niet geschikt voor gebruik door kinderen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.

5. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals: -
personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- boerderijen; -
door gasten in
hotels, motels en andere accommodaties; - bed & breakfast-achtige omgevingen.

6. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.

7. Gebruik het product volgens het beoogde gebruik. Er bestaat een waarschuwing voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

8. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal snoer of een speciale adapter die verkrijgbaar is bij de fabrikant of diens servicevertegenwoord

VEILIGHEIDSVOORZORGEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten dienen altijd de basisveiligheidsvoorschriften in acht te worden genomen, waaronder de

volgende: Lees alle instructies zorgvuldig.

Buiten bereik van kinderen houden!

Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een beperking op het gebied van lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die onvoldoende ervaring of kennis hebben, mits zij onder toezicht staan, instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Om een elektrische schok te voorkomen:

1) Laat de reiniger NIET langer dan één uur achter elkaar continu draaien, aangezien dit de interne onderdelen kan beschadigen.

2) Gebruik het apparaat NIET zonder vloeistof in het reservoir. Zorg er altijd voor dat het vloeistofniveau niet hoger is dan de maximale markering en dat er minimaal 7 cm vloeistof in het reservoir aanwezig is.

3) Laat geen voorwerpen in de tank vallen, want dit kan de transducer beschadigen. Plaats de voorwerpen altijd voorzichtig in de tank en gebruik indien mogelijk het mandje.

4) Hoe meer items u in uw reinigingsbad plaatst, hoe minder effectief het reinigt. Het is niet aan te raden om items over elkaar heen te plaatsen. Zorg altijd voor voldoende vrije ruimte tussen de items.

5) Houd het deksel tijdens gebruik gesloten. Dit voorkomt spatten en vermindert de verdamping van de vloeistof.

6) Dompel het apparaat of het netsnoer nooit onder in water of andere vloeistoffen.

7) Raak de stekker NIET aan met natte handen, vooral niet bij het insteken of verwijderen van de stekker.

8) Raak het apparaat NIET aan als het tijdens het gebruik in het water is gevallen.

Gebruiksaanwijzing. Haal eerst de stekker uit het stopcontact.

9) Demonteer de machine NIET, tenzij door professionals.

10) Haal de stekker uit het stopcontact tijdens het vullen of legen van de tank.

11) Spuit geen water of andere vloeistof over het apparaat en het bedieningspaneel.

12) Gebruik de reiniger NIET zonder de juiste aarding.

13) Plaats het apparaat NIET op een zachte ondergrond, waar de ventilatieopeningen geblokkeerd kunnen raken.

14) Draai na afloop van de reinigingscyclus de verwarmingsknop uit en koppel het apparaat los van de stroombron.

15) Wees voorzichtig bij het toevoegen aan of verwijderen van voorwerpen uit de reinigingstank, aangezien de vloeistof waarschijnlijk heet is en verplaatste vloeistof de interne onderdelen kan beschadigen. Verplaatste vloeistof moet onmiddellijk worden opgedroogd.

16) In geval van een storing/noodgeval, dient u de stroomtoevoer te onderbreken door de stekker uit het
stopcontact te trekken.

17) Wanneer verwarming nodig is, mag het waterpeil niet lager zijn dan 2/3 vol.

18) Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal snoer of een speciale aansluitset die verkrijgbaar is bij de fabrikant of diens servicevertegenwoordiger.

19) De connector moet worden verwijderd voordat het apparaat wordt gereinigd en de ingang van het apparaat moet worden gedroogd voordat het apparaat opnieuw wordt gebruikt.

FCC-informatie:

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit product moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te gebruiken ongeldig maken.

Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen interferentie zal optreden. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen.

- **Richt de ontvangstantenne opnieuw uit of verplaats deze.**
- **Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.**
- **Sluit het product aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.**
- **Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.**

GEBRUIKSVOORZORGSMAATREGELEN

OM ERNSTIG LETSEL EN DE DOOD DOOR KANTELEN TE VOORKOMEN:

1. **NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.**

2. Wanneer de machine meerdere malen achter elkaar wordt gebruikt, dient u te voorkomen dat de schade en het falen van de onderdelen veroorzaakt door oververhitting van de machine zal een systeem van zelfbescherming ingaan, het kan na ongeveer 5 uur worden hervat notulen.

3. Haal geen water rechtstreeks uit de kraan - het apparaat kan overstromen en de stroom kan weglopen. schakelaars leiden tot storingen.

4. Voeg geen antitoxische, steriliserende of zure oplosmiddelen toe aan het reinigingsmiddel. water.

- Kan de hars aantasten en het roestvrij staal beschadigen.

5. Maak geen parels en andere Morse-artikelen met een lage oppervlaktehardheid schoon hardheid van minder dan 8).

- Kan schade, verkleuring of verlies van glans veroorzaken.

6. Was ringen, kettingen met edelstenen en diamanten niet langdurig van tijd.

- Kan ervoor zorgen dat edelstenen/diamanten eraf vallen

7. Gebruik NIET hetzelfde stopcontact als dat van de tv., radio en computer.

Dit kan de helderheid van het beeld beïnvloeden en ruis veroorzaken.

8. Voorkom dat het apparaat valt en hevig schudt. Dit kan leiden tot breuk, vervorming en storing.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	KZ-F6	KZ-F3	KZ-F2	KZ-F013
Product Afmetingen (L*B*H) (mm)	325*175*275	265*165*225	175*165*190	175*165*165
Verpakkingsgrootte (L*B*H) (mm)	395*225*325	310*210*280	223*207*260	223x207x240

Nettogewicht (kg)	4.6	2.95	1.95	1.9
Goor Gewicht (kg)	5.15	3.4	2.25	2.15
Capaciteit (L)	6	3	2	1.3
Ultrasoon Frequentie (kHz)	40			
Ultrasoon vermogen (W)	180	120	60	60
Verwarming vermogen (W)	300	150	100	100
Tijd instellen (min)	0-30			
Set temperatuur (ÿ)	0-80			


Model	KZ-F30	KZ-F22	KZ-F15	KZ-F10
Product Afmetingen (L*B*H) (mm)	530*330*325	530*330*275	355*325*275	330*270*275
Verpakkingsgrootte (L*B*H) (mm)	635*405*380	635*405*330	425*380*325	400*300*325
Nettogewicht (kg)	12	10.35	8.4	6
Goor Gewicht (kg)	13.55	11.6	9.2	6.7
Capaciteit (L)	30	22	15	10
Ultrasoon	40			

Frequentie (kHz)				
Ultrasoon vermogen (W)	600	480	360	240
Verwarming vermogen (W)	600	500	400	400
Tijd instellen (min)	0-30			
Set temperatuur (ÿ)	0-80			


*Producten zoals specificaties, uiterlijk en ontwerp zijn

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

PAKKETINHOUD

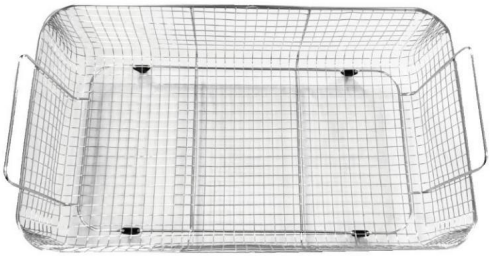

reinigingsmand (behalve KZ-F013)

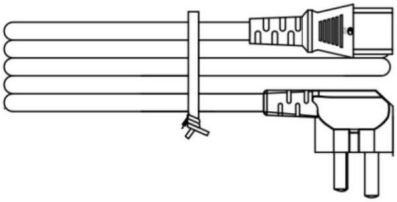


Power cord
(The plug is for reference only, subject to the material object.)



Kleine schoonmaakmand

PRODUCTFUNCTIES

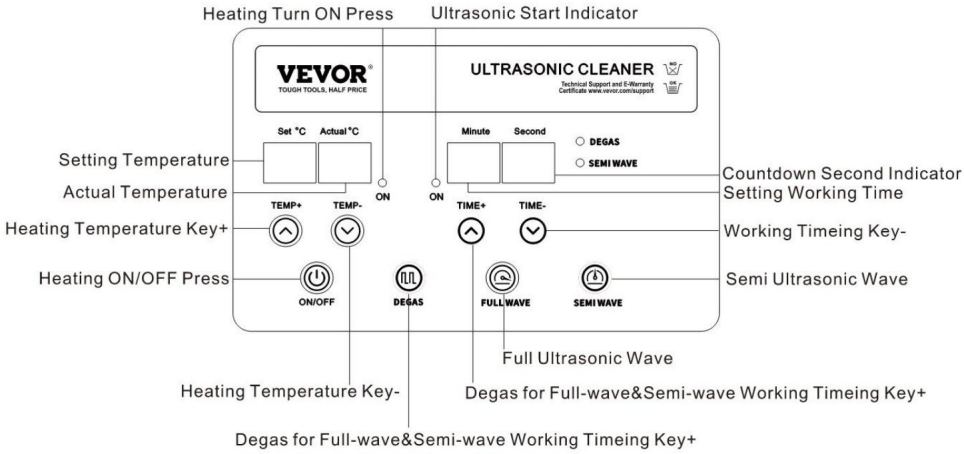

Functies:

ÿ Ultrasone frequentie van 40 kHz

ÿ Digitale weergave van temperatuur en tijd. Instelbare temperatuur van 0-80ÿ.

ÿ Reinigingstijd individueel instelbaar van 0-30 min. ÿ Alle apparaten zijn voorzien van een handige mand voor het reinigen van onderdelen.

ÿ 6 liter en groter met 1/2” drainage.

ÿ Materiaal tank en behuizing: roestvrij staal.

ARTIKELEN TYPE

Artikelen kunnen worden gereinigd	
Type	**Specifieke items**
Bril	Bril (zonder UV-folie) schildpadmontuur
Kantoorartikelen	Liniaal , schaar, penzegel etc.
Dagelijkse benodigdheden	Tandenborstel, scheermesje, kam etc.
Sieraden	Ringen, kettingen, oorbellen, enz.

Serviesgoed	Metalen serviesgoed, keramisch serviesgoed, kunstgebitten, enz.

Artikelen die niet geschikt zijn voor ultrasoon reinigen	
Type	**Specifieke items**
Houten artikelen	Lijst van schildpad, parel, geboortesteen opaal, smaragdgroen , koraal, ivoor, smaragd, steen, lakwerk.
Edelstenen met zachtere oppervlakken	
Coating en afwerking inferieure producten	
Gebonden edelstenen	
Artikelen met krassen en scheuren	

Het is mogelijk dat het resterende deel van de prothese niet volledig kan worden verwijderd steen, tandpasta etc.，gele zwarte vlekken van was en rokende tandwas

Mogelijk is het niet mogelijk om vaste kalmeringsmiddelen in het kunstgebit schoon te maken.

Verkleuring en roest van metalen en edelmetalen kunnen niet worden verwijderd.

VERWIJDERD.

Het reinigen van hechtingsjuwelen, diamanten kettingen en ringen kan ze vallen eraf.

OPERATIES

1. Open het deksel , Voeg het schone water toe, doe er wat je nodig hebt om te reinigen van de tank , Zorg ervoor dat het schone water niet hoger is dan de "MAX" markering. Gebruik het apparaat niet zonder dat er water in het reservoir zit.
2. Steek de adapter in het stopcontact van het apparaat.
3. Steek de adapter in het stopcontact.
4. Druk kort op de knop "Tijd" om naar de gewenste tijd te gaan en druk vervolgens , kort op de knop "AAN/UIT" om het werk te starten.
5. Als u het reinigen wilt pauzeren, kunt u kort op de aan/uit-knop drukken. UIT-knop om te pauzeren, het aftellen op het display wordt gepauzeerd. Druk nogmaals kort op de aan/uit-knop om verder te werken.


6. Als u de tijd opnieuw wilt selecteren, drukt u lang op de toets "AAN/UIT" om de tijd terug te zetten naar de ，en druk op "Tijd" om te selecteren stand-bystand.

7. Wanneer het schoonmaakwerk is voltooid, dient u de stekker uit het stopcontact te halen. open het deksel, haal schone spullen uit de tank，giet dan verwijder het vuile water en maak de tank schoon.

Let op: Giet water vanaf de zijkant

DAGELIJKS ONDERHOUD

1. Giet water in de tank met de maatbeker, de helft van de tanks standaardlijn. Na het wassen met een zachte spons, afspoelen met de schoonmaakwater.
2. Zorg ervoor dat er geen water in de stroomaansluiting bij de bodem van de reinigingstank.

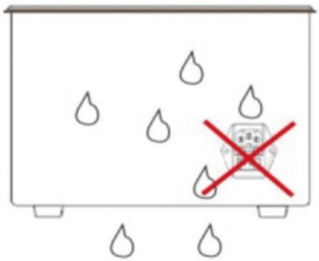



3. Spoel de items na het reinigen nogmaals af met schoon water

   Zorg ervoor dat er tijdens het schoonmaken geen water in de stroomaansluiting terechtkomt.

4. Als de vlekken moeilijk te verwijderen zijn, maak dan een schone doek nat met water en veeg ze vervolgens af. Pas op dat er geen water in de schakelaar en stroomaansluiting.
5. Droog het apparaat na het afvegen af met een droge doek.





RECYCLINGINFORMATIE



Afvalverwerkingsinformatie:

Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afval moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Ultraljudsrengöringsmedel

MODELLNR: KZ-

F013,KZ-F2,KZ-F3,KZ-F6,KZ-F10,KZ-F15,KZ-F22,KZ-F30



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

⚠ VARNING:

Läs noggrant igenom denna manual innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador. SPARA DENNA MANUAL 1.

Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter.

Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

2. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

3. Barn får inte leka med produkterna.

4. Denna produkt får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.

5. Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom: - personalkök i
butiker, kontor och andra arbetsmiljöer; - bondgårdar; - av kunder på
hotell, motell och
andra
bostadsmiljöer; - bed and breakfast-miljöer.

6. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.

7. Använd produkten enligt avsedd användning. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

8. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en specialsladd eller ett specialaggregat som finns tillgängligt från tillverkaren eller dess servicerepresentant.

SÄKERHETSÅTGÄRDER Vid

användning av elektriska apparater bör grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas, inklusive följande: Läs alla instruktioner noggrant.

Förvara det utom räckhåll för barn!
Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan handledning.

För att undvika elektriska stötar:

1) Kör INTE dammsugaren kontinuerligt i mer än en timme åt gången, eftersom det kan skada de interna komponenterna.
2) Använd INTE enheten utan vätska i tanken. Se alltid till att vätskan inte är högre än maxmarkeringen, se alltid till att djupet är minst 7 cm.

3) TÄPP INTE några föremål i tanken eftersom det kan skada givaren. Placera alltid föremålen försiktigt i tanken och använd korgen när det är möjligt.

4) Ju fler föremål du placerar i ditt rengöringsbad, desto mindre effektivt blir det att rengöra. Det rekommenderas inte att föremålen överlappar varandra. Se alltid till att det finns gott om fritt utrymme mellan föremålen.
5) Låt locket vara på under användning. Detta förhindrar stänk och minskar avdunstning av vätskan.
6) Doppa aldrig maskinen eller nätsladden i vatten eller annan vätska.
7) Rör INTE vid nätkontakten med våta händer, särskilt inte när du sätter i eller ur kontakten.

8) Rör INTE enheten om maskinen har fallit i vatten under

drift. Dra först ut nätsladden ur uttaget.

9) Demontera INTE maskinen, utom av fackmän.

10) DRAA UR strömkällan när du fyller eller tömmer tanken.

11) SPRAYA INTE vatten eller vätska över enheten och kontrollpanelen.

12) Använd INTE dammsugaren utan korrekt jordning.

13) Placera INTE enheten på en mjuk yta där ventilationsöppningarna kan blockeras.

14) När rengöringscykeln är klar, stäng av värmevredet och isolera maskinen från strömkällan.

15) Var försiktig när du lägger till eller tar bort föremål från rengöringstanken eftersom vätskan sannolikt är varm och undanträngd vätska kan skada de interna komponenterna. All undanträngd vätska måste torkas upp omedelbart.

16) Vid fel/nödsituation, koppla ifrån strömförsörjningen genom att dra ut nätsladden ur eluttaget.

17) När uppvärmning behövs bör vattennivån inte vara mindre än 2/3 full

18) Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en specialsladd eller ett specialaggregat som finns tillgängligt från tillverkaren eller dess servicerepresentant.

19) Kontakten måste tas bort innan apparaten rengörs och apparatens inlopp måste torkas innan apparaten används igen.

FCC-information:

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.

2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda produkten.

Obs! Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.

· Rikta om eller flytta mottagarantennen.
· Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
· Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
· Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADOR OCH DÖDSFALL GENOM TIPPNING:

1. **SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖRENING.**

2. När maskinen används flera gånger i sträck, för att undvika skador och fel på delarna orsakade av överhettning, maskinen kommer att ingå i ett system av självskydd, kan det återupptas efter cirka 5 minuter.

3. Ta inte vatten direkt från kranen - Översvämning av enheten och strömmen brytare kommer att leda till funktionsfel.

4. Tillsätt inte giftfria, steriliserande eller sura lösningsmedel i rengöringsmedlet. vatten.

- Kan orsaka försämring av hartset och skador på rostfritt stål.

5. Rengör inte pärlor och andra föremål med låg ythårdhet Morse hårdhet mindre än 8).

- Kan orsaka skador, missfärgning eller förlust av glans.

6. Tvätta inte ringar, halsband med ädelstenar och diamanter under längre perioder. av tid.

- Kan orsaka att ädelstenar/diamanter faller av

7. ANVÄND INTE samma uttag som TV:n – det kan , radio och dator.

påverka bildens skärpa eller orsaka brus.

8. Förhindra att enheten faller och skakar kraftigt – detta kan orsaka brott, deformation och funktionsfel.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell	KZ-F6	KZ-F3	KZ-F2	KZ-F013
Produkt Mått (L*B*H) (mm)	325*175*275	265*165*225	175*165*190	175*165*165
Förpackningsstorlek (L*B*H) (mm)	395*225*325	310*210*280	223*207*260	223x207x240


Nettovikt (kg)	4.6	2.95	1.95	1.9
Brutto Vikt (kg)	5.15	3.4	2.25	2.15
Kapacitet (L)	6	3	2	1.3
Ultraljuds Frekvens (kHz)	40			
Ultraljuds effekt (W)	180	120	60	60
Uppvärmning effekt (W)	300	150	100	100
Ställ in tid (min)	0-30			
Uppsättning temperatur (ÿ)	0-80			

Modell	KZ-F30	KZ-F22	KZ-F15	KZ-F10
Produkt Mått (L*B*H) (mm)	530*330*325	530*330*275	355*325*275	330*270*275
Förpackningsstorlek (L*B*H) (mm)	635*405*380	635*405*330	425*380*325	400*300*325
Nettovikt (kg)	12	10.35	8.4	6
Brutto Vikt (kg)	13.55	11.6	9.2	6,7
Kapacitet (L)	30	22	15	10
Ultraljuds	40			


Frekvens (kHz)				
Ultraljuds effekt (W)	600	480	360	240
Uppvärmning effekt (W)	600	500	400	400
Ställ in tid (min)	0-30			
Uppsättning temperatur (ÿ)	0-80			

*Produkter såsom specifikationer, utseende och design är kan komma att ändras utan föregående meddelande.

PAKETINNEHÅLL

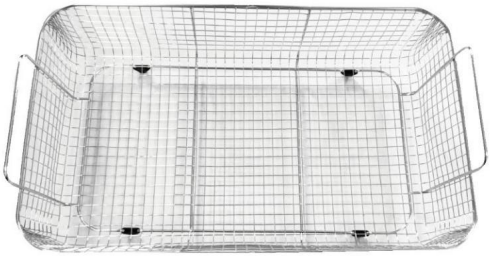

rengöringskorg (förutom KZ-F013)

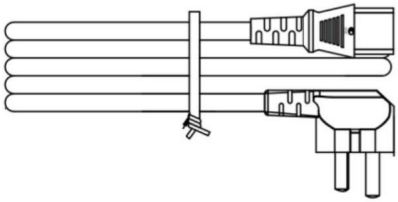


Power cord
(The plug is for reference only, subject to the material object.)



Liten städkorg

PRODUKTFUNKTIONER

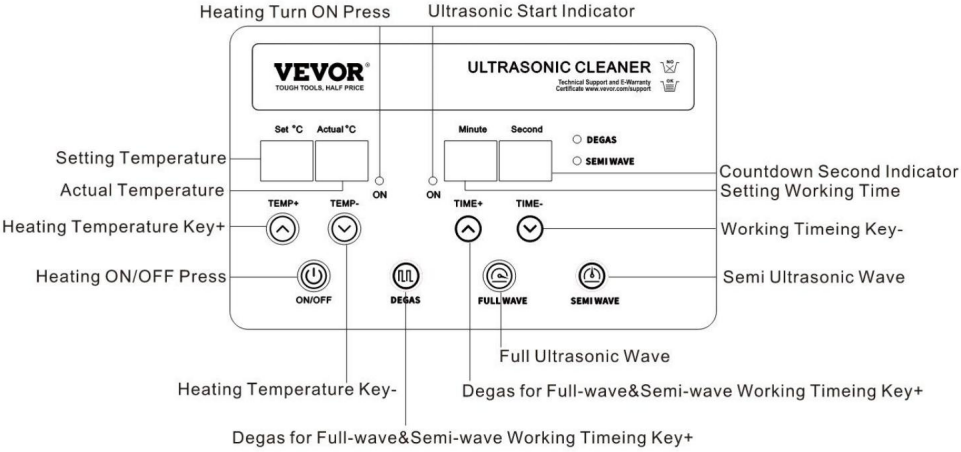

Drag:

Ultraljudsfrekvens på 40 kHz

Digital visning av temperatur och tid. Justerbar temperatur

från 0-80 ÿ.

ÿ Rengöringstid med individuellt justerbarhet från 0-30 min. ÿ Alla apparater har en praktisk korg för rengöring av delar.

ÿ Storlek 6 liter och större med 1/2” dränering.

Material, tank och hölje: Rostfritt stål.

ARTIKELTYP

Saker kan rengöras	
Typ	**Specifika artiklar**
Glasögon	Glasögon (utan UV-film) sköldpaddsbåge
Kontorsmaterial	Linjal , sax, pennsigill etc.
Dagliga förnödenheter	Tandborste, rakbladskam etc.
Smycke	Ringar, halsband, örhängen etc.

Bordsartiklar	Metallporslin, keramiska proteser etc.

Artiklar som inte är lämpliga för ultraljudsrengöring	
Typ	**Specifika artiklar**
Träartiklar	Sköldpaddsskalram, pärla, födelsesten, opal, smaragdkorall, , elfenben, smaragd, sten, lackering.
Ädelstenar med mjukare ytor	
Beläggning och ytbehandling sämre produkter	
Bondade ädelstenar	
Föremål med repor och sprickor	

Det kanske inte är möjligt att helt ta bort den återstående protesen
sten, tandvax etc. , vaxgula svarta fläckar och rykande tandvax

Möjlig oförmåga att rengöra fasta lugnande medel i proteser.
Missfärgning och rost på metaller och ädelmetaller kan inte
borttagen.

Att rengöra bondingjuveler, diamanthalsband och ringar kan orsaka
de faller av.

OPERATIONER

1. Öppna locket till , tillsätt det rena vattnet, tillsätt det du behöver för att rengöra tanken , se till att det rena vattnet inte är högre än "MAX"-gränsen.
   märke . Använd inte enheten utan vatten i tanken.
2. Anslut adaptern till maskinens uttag.
3. Anslut adapterns ström till eluttaget.
4. Tryck kort på knappen "Tid" för att växla till önskad tid och tryck sedan kort på , knappen "PÅ/AV" för att starta arbetet.
5. Om du vill pausa rengöringen kan du trycka kort på på/av-knappen
   AV-knappen för att pausa, nedräkningen på displayen pausas.
   Tryck kort på strömknappen igen för att fortsätta arbeta.


6. Om du vill välja tid igen, tryck länge på "ON/OFF"-knappen
för att återgå till standby-läget tiden. , och tryck på "Tid" för att välja

7. När rengöringen är klar, dra ur sladden
ström, öppna locket ut , ta rengjorda föremål från tanken , häll sedan
smutsigt vatten, rengör och torka av tanken.

Obs: Häll vatten från sidan

DAGLIGT UNDERHÅLL

1. Häll vatten i tanken med mätkoppen, hälften av tankarna
standardlinje. Efter tvätt med en mjuk svamp, skölj med
rengöringsvatten.
2. Var försiktig så att inte vatten sipprar in i strömanslutningen vid
botten av rengöringstanken.

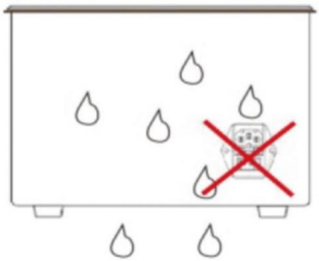



3. Skölj föremålen med rent vatten igen efter rengöringen.
Se till att vatten inte tränger in i strömanslutningen vid rengöring.
4. Om fläckarna är svåra att ta bort, fukta en ren trasa
med vatten och torka sedan av dem. Var försiktig så att inte vatten sipprar in i
strömbrytare och strömanslutning.
5. Torka av enheten med en torr trasa efter avtorkning.





ÅTERVINNINGSINFORMATION

	**Avfallshantering:** Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat avfallshantering inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

