VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

WELDED WIRE FENCES

MODEL:SS16112450，SS161124100，SS16113650，SS16114850，SS16232450，SS16233650，SS16234850，SS19121224100，SS1912123650，SS19121236100，SS1912124850，SS19121248100

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model:SS16112450 / SS161124100 / SS16113650
SS16114850 / SS16232450 / SS16233650
SS16234850 / SS19121224100 / SS1912123650
SS19121236100 / SS1912124850 / SS19121248100

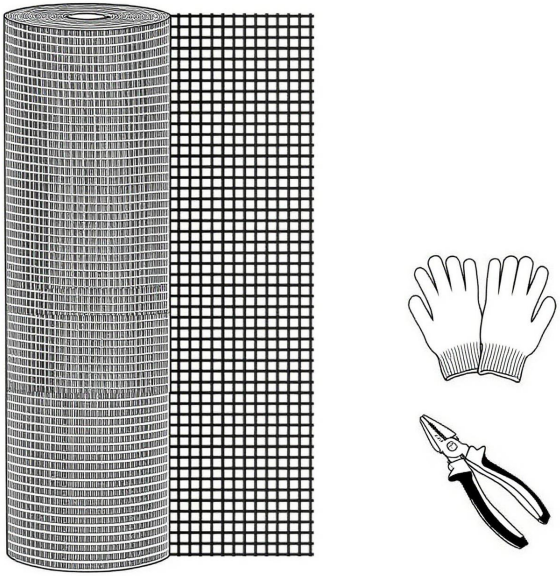

Note: The appearance of different product models may vary

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Product Information

Model	Aperture	Wire diameter	Product size
SS16112450	1in*1in	16Ga	24in*50ft
SS161124100	1in*1in	16Ga	24in*100ft
SS16113650	1in*1in	16Ga	36in*50ft
SS16114850	1in*1in	16Ga	48in*50ft
SS16232450	2in*3in	16Ga	24in*50ft
SS16233650	2in*3in	16Ga	36in*50ft
SS16234850	2in*3in	16Ga	48in*50ft
SS19121224100	0.5in*0.5in	19Ga	24in*100ft
SS1912123650	0.5in*0.5in	19Ga	36in*50ft
SS19121236100	0.5in*0.5in	19Ga	36in*100ft
SS1912124850	0.5in*0.5in	19Ga	48in*50ft
SS19121248100	0.5in*0.5in	19Ga	48in*100ft

Note:Product data may differ from the actual item. Please refer to the actual product for accuracy.

WARNING

⚠ The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

⚠ Do not connect the electric fence to barbed wire or razor wire. Do not allow persons to pass under the fence. Gates or designated crossing points must be provided.

⚠ Do not allow children to play near the fence. Prevent animals from

becoming entangled in the netting.

⚠ Do not use this equipment in flammable or explosive environments.

Preparations Before Installation

1）Tool Preparation：

The following tools are required for installing the welded wire fence:

1、**Measuring tools:** tape measures, measuring ropes, benchmarks, etc., are used to measure the dimensions of the site, determine the position and height of the fence.

2、**Excavation tools:** shovels, pit diggers, etc., are used for excavating column foundation pits.

3、**Fixing tools:** wrenches, screwdrivers, pliers, etc., used for installing connecting parts, fastening bolts, etc.

4、**Cutting tools:** wire cutters, cutting machines, etc., are used to cut fence mesh panels and posts as needed.

5、**Other tools:** level, hammer, marker pen, etc.

2）Material Inspection

Before installation, a comprehensive inspection of the materials used for welding the wire fence is required

1、Inspect the fence mesh: Check whether the welding of the mesh is firm, and whether there is any loose welding or false welding. Whether the mesh surface is flat and free from distortion or deformation; Whether the diameter of the steel wire meets the requirements, whether the surface coating is uniform and smooth, and whether there is any damage or peeling.

2、Inspect the columns: Check whether the material and specifications of the columns meet the design requirements, whether there is rust, deformation or other conditions on the surface, and whether the length is

sufficient.

3、Inspect the connecting parts: Check whether the quantity of connecting parts (such as bolts, nuts, clamps, etc.) is sufficient, whether the specifications match the mesh and the posts, and whether the quality is qualified.

Installation Steps

1）Mesh Installation

1、Move the welded wire fence mesh to the installation position and install it in the order from one end to the other.

2、Connect the mesh to the posts with connecting pieces. When connecting, first fix the connecting piece on the column, then connect the edge hooks or slots of the mesh to the connecting piece to ensure that the mesh is firmly connected to the column without any loosening.

3、During the installation of the mesh, it is important to keep the mesh surface flat and avoid twisting or deforming the mesh. If the length of the mesh exceeds the actual requirement, it can be cut to the appropriate length using a wire cutter or a cutting machine.

2）Adjustment and Fixation

1、After the mesh is installed, conduct a comprehensive inspection of the entire fence to check if the mesh is flat, if the posts are vertical, and if the connecting parts are firm.

2、If any unevenness, non-perpendicularity or looseness is found, adjustments and tightening should be carried out promptly to ensure the overall stability and safety of the fence.

3、Finally, recheck all the connecting and fixing parts to ensure they are securely fastened to prevent loosening or falling off during use.

Common Usage Scenarios








Precautions for Use

1、Climbing or climbing over the welded wire fence is strictly prohibited to avoid damaging the fence or causing personal injury.

2、Do not hang heavy objects or perform pulling operations on the fence to avoid affecting its structural stability.

3、Avoid vehicles colliding with the fence. If a collision occurs, promptly check the damage to the fence and carry out repairs or replacements.

4、Regularly inspect the mesh panels, posts, connecting parts and other

components of the fence. If any damage or rust is found, it should be dealt with promptly.

5、Electric welding, gas welding and other open flame operations are strictly prohibited near the fence to avoid damaging the surface coating of the fence or causing a fire.

Maintenance and Upkeep

1、Regularly clean the welded wire fence. You can rinse the mesh and the posts with clean water to remove dust, dirt and other debris on the surface. For stubborn stains that are difficult to remove, a neutral detergent can be used for cleaning. After cleaning, rinse thoroughly with clean water.

2、Check whether the coating on the fence surface is intact. If any damage or peeling of the coating is found, it should be repaired in time. First, the damaged area can be ground clean, and then the same paint as the original coating can be applied to prevent the fence from rusting.

3、For rusted mesh panels and columns, rust removal treatment should be carried out in a timely manner. Rust can be removed thoroughly with sandpaper or rust remover, and then anti-rust paint and topcoat can be applied to extend the service life of the fence.

4、Regularly check the tightness of the connecting parts. If any loose bolts, nuts, etc. are found, they should be tightened in time. Damaged connecting parts should be replaced in a timely manner.

5、After bad weather (such as heavy rain, strong wind, heavy snow, etc.), the fence should be inspected in time to see if there is any damage, deformation or other conditions. If so, it should be repaired in time.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Clôture EN FIL DE FER SOUDÉ

MODÈLES : SS16112450, SS161124100, SS16113650, SS16114850, SS16232450, SS16233650, SS16234850, SS19121224100, SS1912123650, SS19121236100, SS1912124850, SS19121248100

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modèle : SS16112450 / SS161124100 / SS16113650
SS16114850 / SS16232450 / SS16233650
SS16234850 / SS19121224100 / SS1912123650
SS19121236100 / SS1912124850 / SS19121248100

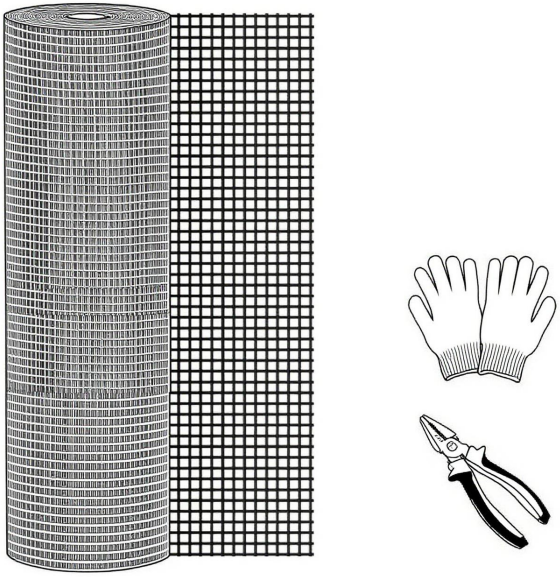

Remarque : L'apparence des différents modèles de produits peut varier.

Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Informations sur le produit

Modèle	Ouverture	Diamètre du fil	Taille du produit
SS16112450	1 po* 1 po	16Ga	24 po x 50 pi
SS161124100	1 po* 1 po	16Ga	24 po x 100 pi
SS16113650	1 po* 1 po	16Ga	36 po x 50 pi
SS16114850	1 po* 1 po	16Ga	48 po x 50 pi
SS16232450	2 pouces x 3 pouces	16Ga	24 po x 50 pi
SS16233650	2 pouces x 3 pouces	16Ga	36 po x 50 pi
SS16234850	2 pouces x 3 pouces	16Ga	48 po x 50 pi
SS19121224100	0,5 po * 0,5 po	19Ga	24 po x 100 pi
SS1912123650	0,5 po * 0,5 po	19Ga	36 po x 50 pi
SS19121236100	0,5 po * 0,5 po	19Ga	36 po x 100 pi
SS1912124850	0,5 po * 0,5 po	19Ga	48 po x 50 pi
SS19121248100	0,5 po * 0,5 po	19Ga	48 po * 10 pi

Remarque : Les données du produit peuvent différer de l'article réel. Veuillez vous référer au produit réel pour plus de précision .

AVERTISSEMENT

⚠ **Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.**

⚠ **Ne raccordez pas la clôture électrique à du fil barbelé ou à du fil de fer barbelé. Interdisez le passage sous la clôture. Des portails ou des points de passage désignés doivent être aménagés.**

⚠ **Ne laissez pas les enfants jouer près de la clôture. Empêchez les animaux de s'emmêler dans le filet.**

⚠ **N'utilisez pas cet équipement dans des environnements inflammables ou explosifs.**

Préparatifs avant l' installation

1) Préparation de l'outil :

Les outils suivants sont nécessaires pour installer la clôture en fil soudé :

1、**Outils de mesure :** mètres ruban, cordes à mesurer, repères de nivellement, etc., sont utilisés pour mesurer les dimensions du site, déterminer la position et la hauteur de la clôture.

2、**Outils d'excavation :** pelles, tarières, etc., sont utilisés pour creuser les fosses de fondation des colonnes.

3、**Outils de fixation :** clés, tournevis, pinces, etc., utilisés pour installer les pièces de raccordement, fixer les boulons, etc.

4、**Outils de coupe :** pinces coupantes, machines de découpe, etc., sont utilisés pour couper les panneaux de grillage et les poteaux selon les besoins.

5、**Autres outils :** niveau, marteau, marqueur, etc.

2) Inspection des matériaux

Avant l'installation, une inspection complète des matériaux utilisés pour le soudage du grillage est nécessaire.

1、Inspection du grillage : vérifier la solidité des soudures et l'absence de défauts ou de soudures lâches. Vérifier que la surface du grillage est plane et exempte de distorsion ou de déformation. Vérifier que le diamètre du fil d'acier est conforme aux exigences, que le revêtement de surface est

uniforme et lisse, et qu’ il ne présente aucun dommage ni décollement.
2、Inspectez les colonnes : vérifiez si le matériau et les spécifications des colonnes répondent aux exigences de conception, s’il y a de la rouille, des déformations ou d’autres problèmes en surface, et si la longueur est suffisante.
3、Inspectez les pièces de raccordement : vérifiez si la quantité de pièces de raccordement (boulons, écrous, colliers, etc.) est suffisante, si les spécifications correspondent au maillage et aux poteaux, et si la qualité est conforme.

Étapes d' installation

1) Installation du maillage

1、Déplacez le grillage soudé jusqu'à son emplacement d'installation et installez-le d'une extrémité à l'autre.
2、Fixez le grillage aux poteaux à l'aide des raccords. Pour ce faire, fixez d'abord le raccord sur le poteau, puis insérez les crochets ou les encoches du grillage dans le raccord afin de garantir une fixation solide et sans jeu.
3、Lors de la pose du grillage, il est important de maintenir sa surface plane et d'éviter toute torsion ou déformation. Si la longueur du grillage dépasse celle nécessaire, il est possible de le couper à la longueur voulue à l'aide d'une pince coupante ou d'une machine de découpe.

2) Réglage et fixation

1. Une fois le grillage installé, effectuez une inspection complète de l'ensemble de la clôture pour vérifier si le grillage est plat, si les poteaux sont verticaux et si les pièces de connexion sont solides.
2. Si une irrégularité, une non-perpendicularité ou un jeu quelconque sont constatés, des ajustements et un resserrage doivent être effectués rapidement pour assurer la stabilité générale et la sécurité de la clôture.

3. Enfin, revérifiez toutes les pièces de connexion et de fixation pour vous assurer qu'elles sont bien fixées afin d'éviter qu'elles ne se desserrent ou ne tombent pendant l'utilisation.

Scénarios d' utilisation courants








Précautions d'emploi

1、Il est strictement interdit de grimper ou d'escalader la clôture en fil de fer soudé afin d'éviter d'endommager la clôture ou de provoquer des blessures.

2、Ne suspendez pas d'objets lourds et n'effectuez aucune opération de traction sur la clôture afin de ne pas affecter sa stabilité structurelle.

3、Évitez toute collision entre les véhicules et la clôture. En cas de collision, vérifiez immédiatement les dommages et procédez aux réparations ou aux remplacements nécessaires.

4、Inspectez régulièrement les panneaux grillagés, les poteaux, les pièces de raccordement et les autres composants de la clôture. Tout dommage ou trace de rouille doit être traité sans délai.

5、Le soudage électrique, le soudage au gaz et toute autre opération à flamme nue sont strictement interdits à proximité de la clôture afin d'éviter d'endommager le revêtement de surface de celle-ci ou de provoquer un incendie.

Maintenance et entretien

1. Nettoyez régulièrement la clôture en grillage soudé. Vous pouvez rincer le grillage et les poteaux à l'eau claire pour éliminer la poussière, la saleté et autres débris en surface. Pour les taches tenaces difficiles à enlever, vous pouvez utiliser un détergent neutre. Après le nettoyage, rincez abondamment à l'eau claire.
2. Vérifiez l'intégrité du revêtement de la clôture. En cas de dommages ou de décollement, il convient de le réparer rapidement. Commencez par poncer et nettoyer la zone endommagée, puis appliquez une peinture identique à celle d'origine afin de protéger la clôture contre la rouille.
3. Pour les panneaux et poteaux grillagés rouillés, un traitement antirouille doit être effectué rapidement. La rouille peut être éliminée en profondeur à l'aide de papier de verre ou d'un produit antirouille, puis une peinture antirouille et une couche de finition peuvent être appliquées afin de prolonger la durée de vie de la clôture.
4. Vérifiez régulièrement le serrage des pièces de fixation. Si vous constatez du desserrage au niveau des boulons, écrous, etc., resserrez-les sans délai. Remplacez rapidement les pièces de fixation endommagées.

5. Après des intempéries (fortes pluies, vents violents, chutes de neige abondantes, etc.), la clôture doit être inspectée rapidement afin de vérifier l'absence de dommages, de déformations ou d'autres problèmes. Le cas échéant, elle doit être réparée sans délai.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Geschweißter DRAHTZAUN

MODELL: SS16112450, SS161124100, SS16113650, SS16114850, SS16232450, SS16233650, SS16234850, SS19121224100, SS1912123650, SS19121236100, SS1912124850, SS19121248100

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modell: SS16112450 / SS161124100 / SS16113650
SS16114850 / SS16232450 / SS16233650
SS16234850 / SS19121224100 / SS1912123650
SS19121236100 / SS1912124850 / SS19121248100

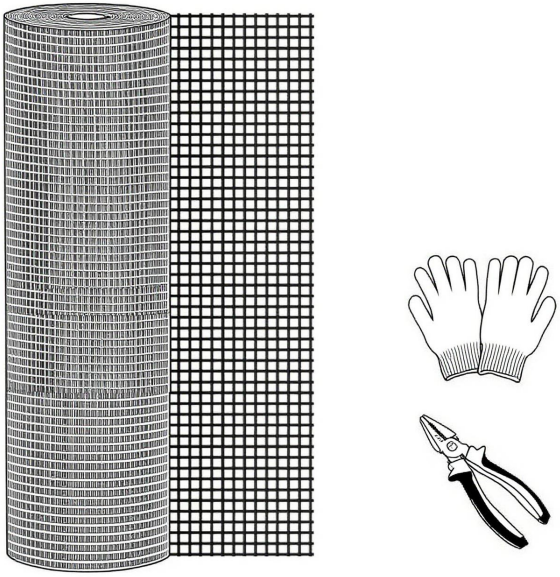

Hinweis: Das Aussehen der verschiedenen Produktmodelle kann variieren.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

Produktinformationen

Modell	Öffnung	Drahtdurchmesser	Produktgröße
SS16112450	1 Zoll * 1 Zoll	16Ga	24 Zoll * 50 Fuß
SS161124100	1 Zoll * 1 Zoll	16Ga	24 Zoll * 100 Fuß
SS16113650	1 Zoll * 1 Zoll	16Ga	36 Zoll * 50 Fuß
SS16114850	1 Zoll * 1 Zoll	16Ga	48 Zoll x 50 Fuß
SS16232450	2 Zoll * 3 Zoll	16Ga	24 Zoll * 50 Fuß
SS16233650	2 Zoll * 3 Zoll	16Ga	36 Zoll * 50 Fuß
SS16234850	2 Zoll * 3 Zoll	16Ga	48 Zoll x 50 Fuß
SS19121224100	0,5 Zoll * 0,5 Zoll	19Ga	24 Zoll * 100 Fuß
SS1912123650	0,5 Zoll * 0,5 Zoll	19Ga	36 Zoll * 50 Fuß
SS19121236100	0,5 Zoll * 0,5 Zoll	19Ga	36 Zoll * 100 Fuß
SS1912124850	0,5 Zoll * 0,5 Zoll	19Ga	48 Zoll x 50 Fuß
SS19121248100	0,5 Zoll * 0,5 Zoll	19Ga	48 Zoll * 10 Fuß

Hinweis: Die Produktdaten können vom tatsächlichen Artikel abweichen. Bitte beachten Sie die Angaben zum tatsächlichen Produkt .

WARNUNG

⚠ **Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften**

entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

⚠ **Der Elektrozaun darf nicht mit Stacheldraht oder Natodraht verbunden werden. Personen dürfen den Zaun nicht unterqueren. Tore oder gekennzeichnete Übergänge müssen vorhanden sein.**

⚠ **Kinder dürfen nicht in der Nähe des Zauns spielen. Achten Sie darauf, dass sich Tiere nicht im Netz verfangen.**

⚠ **Dieses Gerät darf nicht in brennbaren oder explosionsgefährdeten Bereichen verwendet werden.**

Vorbereitungen vor der Installation

1) Werkzeugvorbereitung :

Für die Installation des Schweißdrahtzauns werden folgende Werkzeuge benötigt:

1、**Messinstrumente:** Maßbänder, Messseile, Höhenfestpunkte usw. werden verwendet, um die Abmessungen des Geländes zu messen und die Position und Höhe des Zauns zu bestimmen.

2、Für das Ausheben von Säulenfundamentgruben werden **Aushubwerkzeuge wie Schaufeln, Grubenbagger usw. verwendet.**

3、**Befestigungswerkzeuge:** Schraubenschlüssel, Schraubendreher, Zangen usw., die zum Einbau von Verbindungsteilen, zum Anziehen von Schrauben usw. verwendet werden.

4、**Schneidwerkzeuge:** Drahtschneider, Schneidemaschinen usw. werden verwendet, um Zaunmatten und Pfosten nach Bedarf zuzuschneiden.

5、**Weitere Werkzeuge:** Wasserwaage, Hammer, Filzstift usw.

2) Materialprüfung

Vor der Installation ist eine umfassende Prüfung der zum Schweißen des Drahtzauns verwendeten Materialien erforderlich.

1、Prüfen Sie den Zaun: Ist die Schweißnaht fest und weist sie lose oder fehlerhafte Stellen auf? Ist die Oberfläche des Zauns eben und frei von Verformungen? Entspricht der Drahtdurchmesser den Anforderungen? Ist die Oberflächenbeschichtung gleichmäßig und glatt? Sind Beschädigungen oder Abplatzungen vorhanden?
2、Überprüfen Sie die Säulen: Prüfen Sie, ob das Material und die Spezifikationen der Säulen den Konstruktionsanforderungen entsprechen, ob Rost, Verformungen oder andere Oberflächenmängel vorhanden sind und ob die Länge ausreichend ist.
3、Überprüfen Sie die Verbindungsteile: Prüfen Sie, ob die Anzahl der Verbindungsteile (wie Schrauben, Muttern, Klemmen usw.) ausreichend ist, ob die Spezifikationen mit dem Gitter und den Pfosten übereinstimmen und ob die Qualität den Anforderungen entspricht.

Installationsschritte

1) Installation des Netzes

1、Bringen Sie den geschweißten Drahtzaun in die Montageposition und installieren Sie ihn der Reihe nach von einem Ende zum anderen.
2、Verbinden Sie das Drahtgeflecht mithilfe von Verbindungsstücken mit den Pfosten. Befestigen Sie beim Verbinden zuerst das Verbindungsstück an der Säule und verbinden Sie dann die Randhaken oder -schlitze des Drahtgeflechts mit dem Verbindungsstück, um sicherzustellen, dass das Drahtgeflecht fest und ohne Lockerung an der Säule befestigt ist.
3、Bei der Installation des Drahtgitters ist darauf zu achten, dass die Gitteroberfläche eben bleibt und das Gitter nicht verdreht oder verformt wird. Sollte das Drahtgitter länger sein als benötigt, kann es mit einem Seitenschneider oder einer Schneidemaschine auf die gewünschte Länge gekürzt werden.

2) Anpassung und Fixierung

1. Nach der Installation des Maschendrahtzauns ist eine umfassende Inspektion des gesamten Zauns durchzuführen, um zu prüfen, ob der Maschendraht flach ist, ob die Pfosten senkrecht stehen und ob die Verbindungsteile fest sind.
2. Sollten Unebenheiten, Abweichungen von der Rechtwinkligkeit oder Lockerheit festgestellt werden, sind unverzüglich Anpassungen und Nachjustierungen vorzunehmen, um die Gesamtstabilität und Sicherheit des Zauns zu gewährleisten.
3. Überprüfen Sie abschließend alle Verbindungs- und Befestigungsteile, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen und sich während des Gebrauchs nicht lösen oder abfallen können.

Häufige Anwendungsszenarien








Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

1、Das Klettern oder Überklettern des geschweißten Drahtzauns ist strengstens verboten, um Beschädigungen des Zauns oder Personenschäden zu vermeiden.

2、Um die strukturelle Stabilität des Zauns nicht zu beeinträchtigen, sollten keine schweren Gegenstände daran aufgehängt oder Zugarbeiten daran durchgeführt werden.

3、Vermeiden Sie Kollisionen von Fahrzeugen mit dem Zaun. Sollte es dennoch zu einer Kollision kommen, überprüfen Sie umgehend den Schaden am Zaun und führen Sie Reparaturen oder Austauscharbeiten durch.

4、Überprüfen Sie regelmäßig die Maschendrahtzäune, Pfosten, Verbindungsstücke und sonstige Zaunbestandteile. Sollten Sie Beschädigungen oder Rost feststellen, beheben Sie diese umgehend.

5、Elektrisches Schweißen, Gasschweißen und andere Arbeiten mit offener Flamme sind in der Nähe des Zauns strengstens verboten, um eine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung des Zauns oder die Entstehung eines Brandes zu vermeiden.

Wartung und Instandhaltung

1. Reinigen Sie den Schweißdrahtzaun regelmäßig. Spülen Sie das Drahtgeflecht und die Pfosten mit klarem Wasser ab, um Staub, Schmutz und andere Ablagerungen zu entfernen. Hartnäckige Flecken lassen sich mit einem neutralen Reinigungsmittel entfernen. Spülen Sie anschließend gründlich mit klarem Wasser nach.

2. Prüfen Sie, ob die Beschichtung der Zaunoberfläche unbeschädigt ist. Sollten Beschädigungen oder Abplatzungen festgestellt werden, müssen diese umgehend repariert werden. Zuerst kann die beschädigte Stelle abgeschliffen und anschließend mit der gleichen Farbe wie die ursprüngliche Beschichtung gestrichen werden, um den Zaun vor Rost zu schützen.
3. Bei verrosteten Maschendrahtzäunen und -pfosten sollte die Rostentfernung zeitnah erfolgen. Der Rost kann gründlich mit Schleifpapier oder Rostentferner entfernt werden. Anschließend können Rostschutzfarbe und Decklack aufgetragen werden, um die Lebensdauer des Zauns zu verlängern.
4. Überprüfen Sie regelmäßig den festen Sitz der Verbindungsteile. Lockere Schrauben, Muttern usw. müssen umgehend festgezogen werden. Beschädigte Verbindungsteile sind unverzüglich auszutauschen.
5. Nach Unwettern (wie Starkregen, starkem Wind, starkem Schneefall usw.) sollte der Zaun umgehend auf Schäden, Verformungen oder sonstige Mängel überprüft werden. Gegebenenfalls sind Reparaturen durchzuführen.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

RECINZIONI IN FILO saldato

MODELLO: SS16112450, SS161124100, SS16113650, SS16114850, SS16232450, SS16233650, SS16234850, SS19121224100, SS1912123650, SS19121236100, SS1912124850, SS19121248100

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modello: SS16112450 / SS161124100 / SS16113650
SS16114850 / SS16232450 / SS16233650
SS16234850 / SS19121224100 / SS1912123650
SS19121236100 / SS1912124850 / SS19121248100

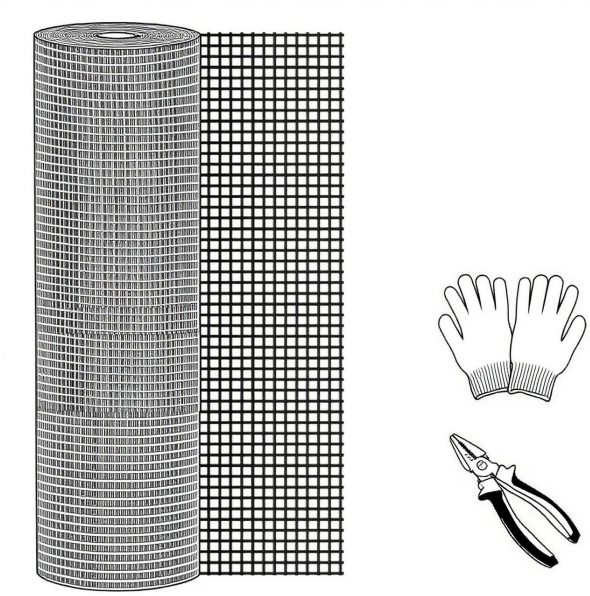

Nota: l'aspetto dei diversi modelli di prodotto può variare

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Informazioni sul prodotto

Modello	Apertura	diametro del filo	Dimensioni del prodotto
SS16112450	1 pollice* 1 pollice	16Ga	24 pollici * 50 piedi
SS161124100	1 pollice* 1 pollice	16Ga	24 pollici * 100 piedi
SS16113650	1 pollice* 1 pollice	16Ga	36 pollici * 50 piedi
SS16114850	1 pollice* 1 pollice	16Ga	48 pollici * 50 piedi
SS16232450	2 pollici*3 pollici	16Ga	24 pollici * 50 piedi
SS16233650	2 pollici*3 pollici	16Ga	36 pollici * 50 piedi
SS16234850	2 pollici*3 pollici	16Ga	48 pollici * 50 piedi
SS19121224100	0,5 pollici * 0,5 pollici	19Ga	24 pollici * 100 piedi
SS1912123650	0,5 pollici * 0,5 pollici	19Ga	36 pollici * 50 piedi
SS19121236100	0,5 pollici * 0,5 pollici	19Ga	36 pollici * 100 piedi
SS1912124850	0,5 pollici * 0,5 pollici	19Ga	48 pollici*50 piedi
SS19121248100	0,5 pollici * 0,5 pollici	19Ga	48 pollici* 10 piedi

Nota: i dati del prodotto potrebbero differire dall'articolo reale. Si prega di fare riferimento al prodotto reale per maggiore precisione .

AVVERTIMENTO

⚠ **Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti.**

L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

⚠ **Non collegare la recinzione elettrica al filo spinato o al filo a rasoio. Non permettere a nessuno di passare sotto la recinzione. Devono essere previsti cancelli o punti di attraversamento designati.**

⚠ **Non permettete ai bambini di giocare vicino alla recinzione. Impedite agli animali di rimanere impigliati nella rete.**

⚠ **Non utilizzare questa apparecchiatura in ambienti infiammabili o esplosivi.**

Preparativi prima dell'installazione

1) Preparazione degli utensili :

Per installare la recinzione in rete elettrosaldata sono necessari i seguenti strumenti:

1、**Strumenti di misurazione:** metri a nastro, corde di misurazione, punti di riferimento, ecc., vengono utilizzati per misurare le dimensioni del sito, determinare la posizione e l'altezza della recinzione.

2、**Gli attrezzi da scavo,** come pale, trivellatrici, ecc., vengono utilizzati per scavare le fosse di fondazione delle colonne.

3、**Attrezzi di fissaggio:** chiavi inglesi, cacciaviti, pinze, ecc., utilizzati per installare parti di collegamento, fissare bulloni, ecc.

4、**Gli strumenti da taglio,** come tronchesi, macchine da taglio, ecc., vengono utilizzati per tagliare i pannelli e i pali della rete metallica della recinzione secondo necessità.

5、**Altri strumenti:** livella, martello, pennarello, ecc.

2) Ispezione dei materiali

Prima dell'installazione, è necessaria un'ispezione completa dei materiali utilizzati per la saldatura della recinzione metallica.

1、Ispezionare la rete metallica della recinzione: verificare che la saldatura della rete sia salda e che non vi siano saldature allentate o difettose. Controllare che la superficie della rete sia piana e priva di distorsioni o deformazioni; verificare che il diametro del filo d'acciaio sia conforme ai requisiti, che il rivestimento superficiale sia uniforme e liscio e che non vi siano danni o scrostature.
2、Ispezionare le colonne: verificare che il materiale e le specifiche delle colonne soddisfino i requisiti di progettazione, che non vi siano ruggine, deformazioni o altre anomalie sulla superficie e che la lunghezza sia sufficiente.
3、Ispezionare i componenti di collegamento: verificare che la quantità dei componenti di collegamento (come bulloni, dadi, morsetti, ecc.) sia sufficiente, che le specifiche corrispondano alla rete e ai pali e che la qualità sia conforme agli standard.

Passaggi di installazione

1) Installazione della rete

1、Spostare la rete metallica elettrosaldata nella posizione di installazione e montarla procedendo da un'estremità all'altra.
2、Collega la rete ai pali con gli appositi elementi di collegamento. Durante il collegamento, fissa prima l'elemento di collegamento alla colonna, quindi aggancia i ganci o le fessure della rete all'elemento di collegamento per garantire che la rete sia saldamente fissata alla colonna senza allentamenti.
3、Durante l'installazione della rete, è importante mantenere la superficie della rete piana ed evitare torsioni o deformazioni. Se la lunghezza della rete supera il fabbisogno effettivo, può essere tagliata alla lunghezza appropriata utilizzando una tronchese o una macchina da taglio.

2) Regolazione e fissaggio

1. Dopo aver installato la rete, eseguire un'ispezione completa dell'intera recinzione per verificare che la rete sia piatta, che i pali siano verticali e che i punti di collegamento siano ben saldi.
2. Qualora si riscontrino irregolarità, non perpendicolarità o allentamenti, è necessario procedere tempestivamente alle regolazioni e al serraggio per garantire la stabilità e la sicurezza complessive della recinzione.
3. Infine, ricontrollare tutte le parti di collegamento e fissaggio per assicurarsi che siano ben serrate, in modo da evitare che si allentino o cadano durante l'uso.

Scenari di utilizzo comuni








Precauzioni per l'uso

1、È severamente vietato arrampicarsi o scavalcare la recinzione in filo elettrosaldato per evitare di danneggiarla o di causare lesioni personali.

2、Non appendere oggetti pesanti né effettuare operazioni di trazione sulla recinzione per evitare di comprometterne la stabilità strutturale.

3、Evitare che i veicoli urtino la recinzione. In caso di collisione, verificare tempestivamente i danni alla recinzione ed effettuare le riparazioni o le sostituzioni necessarie.

4、Ispezionate regolarmente i pannelli della rete, i pali, i punti di collegamento e gli altri componenti della recinzione. Qualora si riscontrino danni o ruggine, è necessario intervenire tempestivamente.

5、La saldatura elettrica, la saldatura a gas e altre operazioni con fiamme libere sono severamente vietate in prossimità della recinzione per evitare di danneggiare il rivestimento superficiale della recinzione o di provocare incendi.

Manutenzione e conservazione

1. Pulire regolarmente la recinzione in rete elettrosaldata. È possibile sciacquare la rete e i pali con acqua pulita per rimuovere polvere, sporco e altri detriti dalla superficie. Per le macchie ostinate difficili da rimuovere, si può utilizzare un detergente neutro. Dopo la pulizia, risciacquare abbondantemente con acqua pulita.
2. Verificare che il rivestimento sulla superficie della recinzione sia intatto. In caso di danni o scrostature, è necessario ripararlo tempestivamente. Innanzitutto, si può carteggiare l'area danneggiata e poi applicare la stessa vernice del rivestimento originale per prevenire la formazione di ruggine sulla recinzione.
3. Per i pannelli e le colonne in rete metallica arrugginiti, è necessario eseguire tempestivamente un trattamento di rimozione della ruggine. La

ruggine può essere rimossa completamente con carta vetrata o un prodotto antiruggine, dopodiché si possono applicare una vernice antiruggine e una finitura protettiva per prolungare la durata della recinzione.
4. Verificare regolarmente il serraggio delle parti di collegamento. Qualora si riscontrassero bulloni, dadi o altri elementi allentati, è necessario serrarli tempestivamente. Le parti di collegamento danneggiate devono essere sostituite tempestivamente.
5. Dopo condizioni meteorologiche avverse (come forti piogge, vento forte, neve abbondante, ecc.), la recinzione deve essere ispezionata tempestivamente per verificare la presenza di eventuali danni, deformazioni o altre anomalie. In tal caso, deve essere riparata tempestivamente.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

CERCAS DE ALAMBRE soldado

MODELO: SS16112450, SS161124100, SS16113650, SS16114850, SS16232450, SS16233650, SS16234850, SS19121224100, SS1912123650, SS19121236100, SS1912124850, SS19121248100

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modelo: SS16112450 / SS161124100 / SS16113650
SS16114850 / SS16232450 / SS16233650
SS16234850 / SS19121224100 / SS1912123650
SS19121236100 / SS1912124850 / SS19121248100

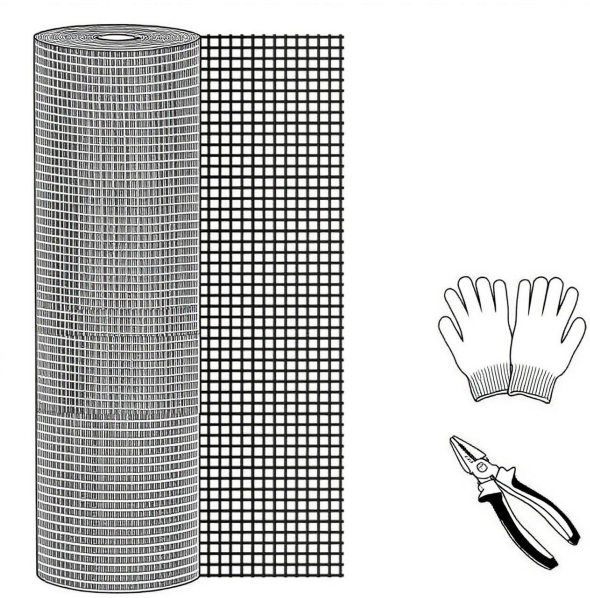

Nota: La apariencia de los diferentes modelos de producto puede variar.

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

Información del producto

Modelo	Abertura	Diámetro del alambre	Tamaño del producto
SS16112450	1 pulgada* 1 pulgada	Calibre 16	24 pulgadas * 50 pies
SS161124100	1 pulgada* 1 pulgada	Calibre 16	24 pulgadas * 100 pies
SS16113650	1 pulgada* 1 pulgada	Calibre 16	36 pulgadas * 50 pies
SS16114850	1 pulgada* 1 pulgada	Calibre 16	48 pulgadas * 50 pies
SS16232450	2 pulgadas * 3 pulgadas	Calibre 16	24 pulgadas * 50 pies
SS16233650	2 pulgadas * 3 pulgadas	Calibre 16	36 pulgadas * 50 pies
SS16234850	2 pulgadas * 3 pulgadas	Calibre 16	48 pulgadas * 50 pies
SS19121224100	0,5 pulgadas * 0,5 pulgadas	19Ga	24 pulgadas * 100 pies
SS1912123650	0,5 pulgadas * 0,5 pulgadas	19Ga	36 pulgadas * 50 pies
SS19121236100	0,5 pulgadas * 0,5 pulgadas	19Ga	36 pulgadas * 100 pies
SS1912124850	0,5 pulgadas * 0,5 pulgadas	19Ga	48 pulgadas * 50 pies
SS19121248100	0,5 pulgadas * 0,5 pulgadas	19Ga	48 pulgadas * 10 pies

Nota: Los datos del producto pueden diferir del artículo real. Consulte el producto real para obtener información precisa .

ADVERTENCIA

⚠ **El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.**

⚠ **No conecte la cerca eléctrica al alambre de púas ni al alambre de navaja. No permita que las personas pasen por debajo de la cerca. Deben instalarse puertas o puntos de cruce designados.**

⚠ **No permita que los niños jueguen cerca de la valla. Evite que los animales queden atrapados en la red.**

⚠ **No utilice este equipo en entornos inflamables o explosivos.**

Preparativos antes de la instalación

1) Preparación de la herramienta :

Para instalar la cerca de alambre soldado se requieren las siguientes herramientas:

1、**Herramientas de medición:** cintas métricas, cuerdas de medición, puntos de referencia, etc., se utilizan para medir las dimensiones del terreno y determinar la posición y la altura de la valla.

2、**Herramientas de excavación:** palas, excavadoras de pozos, etc., se utilizan para excavar los pozos de cimentación de las columnas.

3、**Herramientas de fijación:** llaves inglesas, destornilladores, alicates, etc., que se utilizan para instalar piezas de conexión, fijar pernos, etc.

4、**Herramientas de corte:** se utilizan alicates, máquinas de corte, etc., para cortar los paneles de malla de la cerca y los postes según sea necesario.

5、**Otras herramientas:** nivel, martillo, rotulador, etc.

2) Inspección de materiales

Antes de la instalación, se requiere una inspección exhaustiva de los materiales utilizados para soldar la cerca de alambre.

1、Inspeccione la malla de la cerca: Verifique que la soldadura de la malla sea firme y que no haya soldaduras sueltas o defectuosas. Compruebe que la superficie de la malla sea plana y esté libre de deformaciones o distorsiones; que el diámetro del alambre de acero cumpla con los requisitos, que el revestimiento de la superficie sea uniforme y liso, y que no haya daños ni descamación.
2、Inspeccione las columnas: Compruebe si el material y las especificaciones de las columnas cumplen con los requisitos de diseño, si presentan óxido, deformaciones u otras anomalías en la superficie y si su longitud es suficiente.
3、Inspeccione las piezas de conexión: Compruebe si la cantidad de piezas de conexión (como pernos, tuercas, abrazaderas, etc.) es suficiente, si las especificaciones coinciden con la malla y los postes, y si la calidad es la adecuada.

Pasos de instalación

1) Instalación de malla

1、Traslade la malla de alambre soldado a la posición de instalación e instálela en orden, desde un extremo al otro.
2、Fije la malla a los postes con las piezas de conexión. Al conectar, primero fije la pieza de conexión a la columna y luego conecte los ganchos o ranuras de los bordes de la malla a la pieza de conexión para asegurar que la malla quede firmemente sujeta a la columna sin aflojarse.
3、Durante la instalación de la malla, es importante mantener la superficie plana y evitar torcerla o deformarla. Si la longitud de la malla excede la necesaria, se puede cortar a la medida adecuada con un cortaalambres o una máquina de corte.

2) Ajuste y fijación

1. Una vez instalada la malla, realice una inspección completa de toda la

cerca para comprobar si la malla está plana, si los postes están verticales y si las partes de conexión están firmes.

2. Si se detecta alguna irregularidad, falta de perpendicularidad o holgura, se deben realizar ajustes y tensados de inmediato para garantizar la estabilidad y seguridad generales de la cerca.

3. Por último, revise todas las piezas de conexión y fijación para asegurarse de que estén bien sujetas y evitar que se aflojen o se caigan durante el uso.

Escenarios de uso común








Precauciones de uso

1、Está estrictamente prohibido trepar o pasar por encima de la valla de alambre soldado para evitar dañar la valla o causar lesiones personales.

2、No cuelgue objetos pesados ni realice movimientos de tracción en la cerca para evitar afectar su estabilidad estructural.

3、Evite que los vehículos choquen contra la valla. Si se produce una colisión, revise de inmediato los daños en la valla y realice las reparaciones o sustituciones necesarias.

4、Inspeccione periódicamente los paneles de malla, los postes, las piezas de conexión y demás componentes de la cerca. Si detecta algún daño u óxido, debe repararse de inmediato.

5、Está estrictamente prohibido realizar trabajos de soldadura eléctrica, soldadura a gas y otras operaciones con llama abierta cerca de la valla para evitar dañar el revestimiento de la superficie de la misma o provocar un incendio.

Mantenimiento y conservación

1. Limpie regularmente la cerca de alambre soldado. Puede enjuagar la malla y los postes con agua limpia para eliminar el polvo, la suciedad y otros residuos de la superficie. Para manchas difíciles de quitar, puede usar un detergente neutro. Después de la limpieza, enjuague bien con agua limpia.
2. Compruebe si el revestimiento de la valla está intacto. Si encuentra algún daño o descamación, repárelo a tiempo. Primero, lije la zona dañada y luego aplique la misma pintura que el revestimiento original para evitar que la valla se oxide.
3. En el caso de paneles y columnas de malla oxidados, se debe realizar un tratamiento de eliminación de óxido de manera oportuna. El óxido se puede eliminar completamente con papel de lija o un removedor de óxido,

y luego se puede aplicar pintura antioxidante y una capa protectora para prolongar la vida útil de la cerca.
4. Compruebe periódicamente el apriete de las piezas de conexión. Si encuentra algún tornillo, tuerca, etc., suelto, apriételo de inmediato. Las piezas de conexión dañadas deben sustituirse a la mayor brevedad posible.
5. Tras condiciones climáticas adversas (como lluvias intensas, viento fuerte, nevadas intensas, etc.), se debe inspeccionar la cerca a tiempo para comprobar si presenta daños, deformaciones u otras anomalías. En caso afirmativo, se debe reparar de inmediato.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Ogrodzenia Z DRUTU SPAWANEGO

MODELE: SS16112450, SS161124100, SS16113650, SS16114850, SS16232450, SS16233650, SS16234850, SS19121224100, SS1912123650, SS19121236100, SS1912124850, SS19121248100

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model: SS16112450 / SS161124100 / SS16113650
SS16114850 / SS16232450 / SS16233650
SS16234850 / SS19121224100 / SS1912123650
SS19121236100 / SS1912124850 / SS19121248100

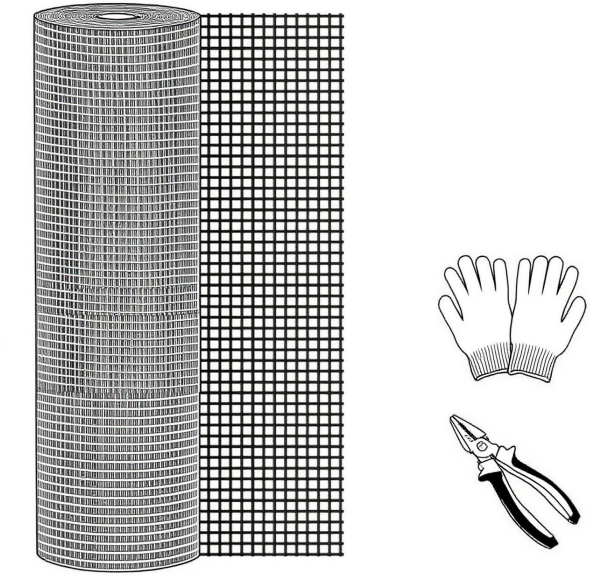

Uwaga: Wygląd różnych modeli produktów może się różnić

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Informacje o produkcie

Model	Otwór	Średnica drutu	Rozmiar produktu
SS16112450	1 cal* 1 cal	16Ga	24 cale*50 stóp
SS161124100	1 cal* 1 cal	16Ga	24 cale*100 stóp
SS16113650	1 cal* 1 cal	16Ga	36 cali*50 stóp
SS16114850	1 cal* 1 cal	16Ga	48 cali*50 stóp
SS16232450	2 cale*3 cale	16Ga	24 cale*50 stóp
SS16233650	2 cale*3 cale	16Ga	36 cali*50 stóp
SS16234850	2 cale*3 cale	16Ga	48 cali*50 stóp
SS19121224100	0,5 cala * 0,5 cala	19Ga	24 cale*100 stóp
SS1912123650	0,5 cala * 0,5 cala	19Ga	36 cali*50 stóp
SS19121236100	0,5 cala * 0,5 cala	19Ga	36 cali*100 stóp
SS1912124850	0,5 cala * 0,5 cala	19Ga	48 cali*50 stóp
SS19121248100	0,5 cala * 0,5 cala	19Ga	48 cali* 10 0 stóp

Uwaga: Dane produktu mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Aby uzyskać dokładne informacje, należy zapoznać się z rzeczywistym produktem .

OSTRZEŻENIE

⚠ **Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych**

pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

⚠ **Nie podłączaj ogrodzenia elektrycznego do drutu kolczastego ani ostrzowego. Nie pozwalaj ludziom przechodzić pod ogrodzeniem. Należy zapewnić furtki lub wyznaczone przejścia.**

⚠ **Nie pozwalaj dzieciom bawić się w pobliżu ogrodzenia. Nie pozwól, aby zwierzęta zaplątały się w siatkę.**

⚠ **Nie należy używać tego urządzenia w otoczeniu zagrożonym wybuchem lub łatwopalnym.**

Przygotowania przed instalacją

1) Przygotowanie narzędzi :

Do montażu ogrodzenia z drutu spawanego potrzebne będą następujące narzędzia:

1、**Narzędzia pomiarowe:** taśmy miernicze, liny miernicze, punkty odniesienia itp. służą do pomiaru wymiarów działki, ustalenia położenia i wysokości ogrodzenia.

2、**Narzędzia wykopaliskowe:** łopaty, koparki dołowe itp. służą do wykopywania dołów pod fundamenty kolumn.

3、**Narzędzia montażowe:** klucze, śrubokręty, szczypce itp., używane do montażu elementów złącznych, przykręcania śrub itp.

4、**Narzędzia tnące:** przecinaki do drutu, maszyny tnące itp. służą do cięcia paneli i słupków ogrodzeniowych, w zależności od potrzeb.

5、**Inne narzędzia:** poziomica, młotek, marker itp.

2) Kontrola materiałów

Przed montażem należy przeprowadzić dokładną kontrolę materiałów użytych do spawania ogrodzenia z drutu

1、Sprawdź siatkę ogrodzeniową: Sprawdź, czy spawy siatki są solidne, czy nie występują luźne lub nieszczelne spawy. Czy powierzchnia siatki jest płaska i wolna od odkształceń lub deformacji; Czy średnica drutu

stalowego spełnia wymagania, czy powłoka powierzchni jest jednolita i gładka oraz czy nie występują uszkodzenia lub łuszczenia.
2、Kontrola kolumn: Sprawdź, czy materiał i specyfikacje kolumn odpowiadają wymaganiom projektowym, czy na powierzchni nie ma rdzy, odkształceń lub innych uszkodzeń oraz czy długość kolumn jest wystarczająca.
3、Kontrola elementów łączących: Sprawdź, czy liczba elementów łączących (takich jak śruby, nakrętki, zaciski itp.) jest wystarczająca, czy parametry siatki i słupków są zgodne z normami oraz czy jakość jest odpowiednia.

Kroki instalacji

1) Instalacja siatki

1、Przesuń siatkę ogrodzeniową zgrzewaną na miejsce montażu i zamontuj ją w kolejności od jednego końca do drugiego.
2、Połącz siatkę ze słupkami za pomocą łączników. Podczas łączenia najpierw zamocuj łącznik na słupku, a następnie połącz haki krawędziowe lub szczeliny siatki z łącznikiem, aby upewnić się, że siatka jest mocno połączona ze słupkiem i nie luzuje się.
3、Podczas montażu siatki należy zachować płaską powierzchnię siatki i unikać jej skręcania lub deformowania. Jeśli długość siatki przekracza wymaganą długość, można ją dociąć do odpowiedniej długości za pomocą obcinaka do drutu lub maszyny tnącej.

2) Regulacja i mocowanie

1. Po zainstalowaniu siatki należy przeprowadzić szczegółową kontrolę całego ogrodzenia, aby sprawdzić, czy siatka jest płaska, słupki są pionowe i czy elementy łączące są solidne.
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nierówności, nieprostopadłości lub luzów należy niezwłocznie dokonać regulacji i dokręcenia, aby

zapewnić ogólną stabilność i bezpieczeństwo ogrodzenia.

3. Na koniec należy sprawdzić wszystkie elementy łączące i mocujące, aby mieć pewność, że są solidnie zamocowane i nie poluzują się lub nie wypadną podczas użytkowania.

Common U sage S scenariuszarios








Środki ostrożności dotyczące stosowania

1、Wspinanie się na ogrodzenie z drutu spawanego lub przeskakiwanie przez nie jest surowo zabronione, gdyż może spowodować uszkodzenie ogrodzenia lub obrażenia ciała.

2、Nie wieszaj ciężkich przedmiotów ani nie przeciągaj ogrodzenia, aby

nie naruszyć jego stabilności konstrukcyjnej.

3、Unikaj kolizji pojazdów z ogrodzeniem. W przypadku kolizji należy niezwłocznie sprawdzić uszkodzenia ogrodzenia i dokonać naprawy lub wymiany.

4、Regularnie sprawdzaj panele siatkowe, słupki, elementy łączące i inne elementy ogrodzenia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub rdzy należy niezwłocznie się tym zająć.

5、W pobliżu ogrodzenia obowiązuje całkowity zakaz spawania elektrycznego i gazowego oraz wykonywania innych prac z użyciem otwartego ognia, aby uniknąć uszkodzenia powłoki ogrodzenia lub powstania pożaru.

Konserwacja i utrzymanie

1. Regularnie czyść ogrodzenie z siatki drucianej. Siatkę i słupki można spłukać czystą wodą, aby usunąć kurz, brud i inne zanieczyszczenia z powierzchni. W przypadku uporczywych, trudnych do usunięcia plam, można użyć neutralnego detergentu. Po umyciu dokładnie spłucz czystą wodą.
2. Sprawdź, czy powłoka na powierzchni ogrodzenia jest nienaruszona. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub złuszczeń powłoki, należy je naprawić na czas. Najpierw należy oczyścić uszkodzony obszar, a następnie nałożyć tę samą farbę, co oryginalna powłoka, aby zapobiec rdzewieniu ogrodzenia.
3. W przypadku zardzewiałych paneli siatkowych i kolumn, usuwanie rdzy należy przeprowadzić w odpowiednim czasie. Rdzę można dokładnie usunąć papierem ściernym lub środkiem do usuwania rdzy, a następnie nałożyć farbę antykorozyjną i warstwę nawierzchniową, aby przedłużyć żywotność ogrodzenia.
4. Regularnie sprawdzaj dokręcenie elementów łączących. W przypadku

wykrycia luźnych śrub, nakrętek itp. należy je dokręcić na czas. Uszkodzone elementy łączące należy wymienić w odpowiednim czasie.
5. Po niekorzystnych warunkach atmosferycznych (takich jak ulewny deszcz, silny wiatr, obfite opady śniegu itp.) należy na czas sprawdzić ogrodzenie pod kątem uszkodzeń, deformacji lub innych uszkodzeń. Jeśli tak, należy je naprawić.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Gelaste DRAADOMHEININGEN

MODEL: SS16112450, SS161124100, SS16113650, SS16114850, SS16232450, SS16233650, SS16234850, SS19121224100, SS1912123650, SS19121236100, SS1912124850, SS19121248100

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model: SS16112450 / SS161124100 / SS16113650
SS16114850 / SS16232450 / SS16233650
SS16234850 / SS19121224100 / SS1912123650
SS19121236100 / SS1912124850 / SS19121248100

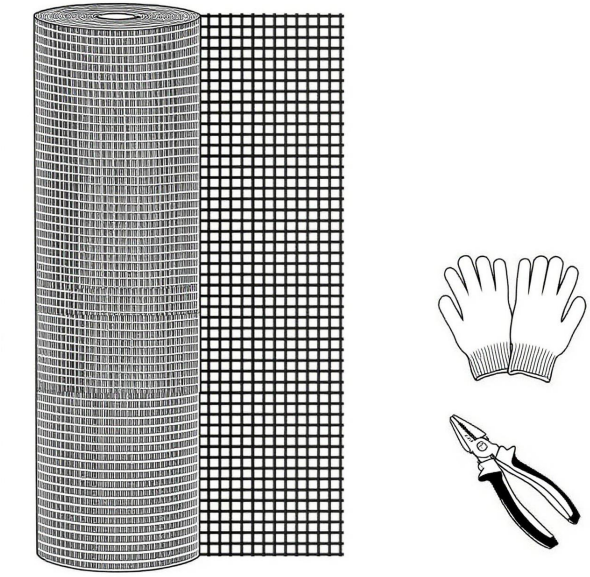

Let op: het uiterlijk van verschillende productmodellen kan variëren.

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Productinformatie

Model	Opening	Draaddiameter	Productafmetingen
SS16112450	1 inch* 1 inch	16Ga	24 inch * 50 voet
SS161124100	1 inch* 1 inch	16Ga	24 inch * 100 voet
SS16113650	1 inch* 1 inch	16Ga	36 inch * 50 voet
SS16114850	1 inch* 1 inch	16Ga	48 inch * 50 voet
SS16232450	2 inch * 3 inch	16Ga	24 inch * 50 voet
SS16233650	2 inch * 3 inch	16Ga	36 inch * 50 voet
SS16234850	2 inch * 3 inch	16Ga	48 inch * 50 voet
SS19121224100	0,5 inch * 0,5 inch	19Ga	24 inch * 100 voet
SS1912123650	0,5 inch * 0,5 inch	19Ga	36 inch * 50 voet
SS19121236100	0,5 inch * 0,5 inch	19Ga	36 inch * 100 voet
SS1912124850	0,5 inch * 0,5 inch	19Ga	48 inch * 50 voet
SS19121248100	0,5 inch * 0,5 inch	19Ga	48 inch * 10 voet

Let op: Productgegevens kunnen afwijken van het daadwerkelijke artikel. Raadpleeg het daadwerkelijke product voor de meest accurate informatie .

WAARSCHUWING

⚠ **Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de**

gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

⚠ **Sluit de elektrische afrastering niet aan op prikkeldraad of scheermesdraad. Voorkom dat mensen onder de afrastering doorlopen. Er moeten poorten of aangewezen oversteekplaatsen aanwezig zijn.**

⚠ **Laat kinderen niet in de buurt van het hek spelen. Voorkom dat dieren verstrikt raken in het net.**

⚠ **Gebruik deze apparatuur niet in brandbare of explosieve omgevingen.**

Voorbereidingen vóór de installatie

1) Gereedschapsvoorbereiding :

Voor het installeren van het gelaste draadhekwerk zijn de volgende gereedschappen nodig:

1、**Meetinstrumenten zoals** meetlinten, meettouwen en referentiepunten worden gebruikt om de afmetingen van het terrein te meten en de positie en hoogte van de omheining te bepalen.

2、**Graafgereedschap** , zoals schoppen en grondboren, wordt gebruikt voor het uitgraven van funderingsputten voor kolommen.

3、**Bevestigingsgereedschap:** sleutels, schroevendraaiers, tangen, enz., gebruikt voor het monteren van verbindingsstukken, bevestigingsbouten, enz.

4、**Snijgereedschap, zoals** draadkniptangen en snijmachines, wordt gebruikt om hekwerkpanelen en -palen naar behoefte door te snijden.

5、**Overige gereedschappen:** waterpas, hamer, markeerstift, enz.

2) Materiaalinspectie

Vóór de installatie is een grondige inspectie van de materialen die gebruikt worden voor het lassen van het draadhekwerk vereist.

1、Inspecteer het hekwerk: controleer of de lasnaden van het gaas stevig zijn en of er sprake is van losse of onjuiste lasverbindingen. Controleer of het gaasoppervlak vlak is en vrij van vervormingen of deuken; of de

diameter van de staaldraad voldoet aan de eisen, of de oppervlaktecoating uniform en glad is en of er beschadigingen of afbladdering zijn.
2、Inspecteer de kolommen: controleer of het materiaal en de specificaties van de kolommen voldoen aan de ontwerpvereisten, of er roest, vervorming of andere gebreken op het oppervlak aanwezig zijn en of de lengte voldoende is.
3、Controleer de verbindingsonderdelen: kijk of er voldoende verbindingsonderdelen (zoals bouten, moeren, klemmen, enz.) aanwezig zijn, of de specificaties overeenkomen met die van het gaas en de palen, en of de kwaliteit voldoet aan de eisen.

Installatiestappen

1) Mesh - installatie

1、Verplaats het gelaste draadhekwerk naar de installatiepositie en installeer het in de juiste volgorde, van het ene uiteinde naar het andere.
2、Bevestig het gaas aan de palen met behulp van verbindingsstukken. Bevestig bij het verbinden eerst het verbindingsstuk aan de kolom en verbind vervolgens de randhaken of sleuven van het gaas met het verbindingsstuk om ervoor te zorgen dat het gaas stevig aan de kolom vastzit en niet losraakt.
3、Tijdens de installatie van het gaas is het belangrijk om het gaasoppervlak vlak te houden en te voorkomen dat het gaas verdraaid of vervormd raakt. Als de lengte van het gaas groter is dan nodig, kan het met een draadsnijtang of snijmachine op de juiste lengte worden geknipt.

2) Aanpassing en fixatie

1. Nadat het gaas is geplaatst, dient u de gehele omheining grondig te inspecteren om te controleren of het gaas vlak is, of de palen verticaal staan en of de verbindingsstukken stevig vastzitten.
2. Indien er oneffenheden, scheefstand of speling wordt geconstateerd,

dienen deze onmiddellijk te worden gecorrigeerd en vastgedraaid om de algehele stabiliteit en veiligheid van het hekwerk te waarborgen.
3. Controleer tot slot alle verbindings- en bevestigingsonderdelen nogmaals om er zeker van te zijn dat ze goed vastzitten en niet losraken of eraf vallen tijdens gebruik.

Veelvoorkomende gebruiksscenario 's








Gebruiksvoorzorgsmaatregelen

1、Het is ten strengste verboden om over het gelaste draadhek te klimmen of het hek te verlaten, om schade aan het hek of persoonlijk letsel te voorkomen.

2、Hang geen zware voorwerpen aan het hek en voer geen trekbewegingen uit om de structurele stabiliteit ervan niet aan te tasten.

3、Voorkom dat voertuigen tegen het hek botsen. Mocht er toch een aanrijding plaatsvinden, controleer dan direct de schade aan het hek en voer reparaties of vervangingen uit.

4、Controleer regelmatig de gaaspanelen, palen, verbindingsstukken en andere onderdelen van het hek. Eventuele schade of roest dient direct te worden verholpen.

5、Elektrisch lassen, gaslassen en andere werkzaamheden met open vuur zijn ten strengste verboden in de buurt van het hek om beschadiging van de oppervlaktecoating van het hek te voorkomen en brand te vermijden.

Onderhoud en U -pkeep

1. Reinig het gelaste draadhekwerk regelmatig. U kunt het gaas en de palen afspoelen met schoon water om stof, vuil en ander vuil van het oppervlak te verwijderen. Voor hardnekkige vlekken die moeilijk te verwijderen zijn, kunt u een neutraal reinigingsmiddel gebruiken. Spoel na het reinigen grondig af met schoon water.
2. Controleer of de coating op het hekwerk intact is. Als er schade of afbladdering van de coating wordt geconstateerd, moet dit tijdig worden gerepareerd. Schuur eerst het beschadigde gedeelte schoon en breng vervolgens dezelfde verf aan als de originele coating om roestvorming te voorkomen.
3. Bij verroeste gaaspanelen en kolommen moet de roest tijdig worden verwijderd. Roest kan grondig worden verwijderd met schuurpapier of een roestverwijderaar, waarna een roestwerende verf en een toplaag kunnen worden aangebracht om de levensduur van het hekwerk te verlengen.
4. Controleer regelmatig of de verbindingsonderdelen goed vastzitten. Als u losse bouten, moeren, enz. aantreft, draai deze dan direct vast.

Beschadigde verbindingsonderdelen moeten zo snel mogelijk worden vervangen.
5. Na slecht weer (zoals hevige regen, harde wind, zware sneeuwval, enz.) moet het hekwerk tijdig worden geïnspecteerd op schade, vervorming of andere gebreken. Indien dit het geval is, moet het hekwerk onmiddellijk worden gerepareerd.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Svetsat TRÅDSTÄNGSEL

MODELL: SS16112450, SS161124100, SS16113650, SS16114850, SS16232450, SS16233650, SS16234850, SS19121224100, SS1912123650, SS19121236100, SS1912124850, SS19121248100

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modell: SS16112450 / SS161124100 / SS16113650
SS16114850 / SS16232450 / SS16233650
SS16234850 / SS19121224100 / SS1912123650
SS19121236100 / SS1912124850 / SS19121248100

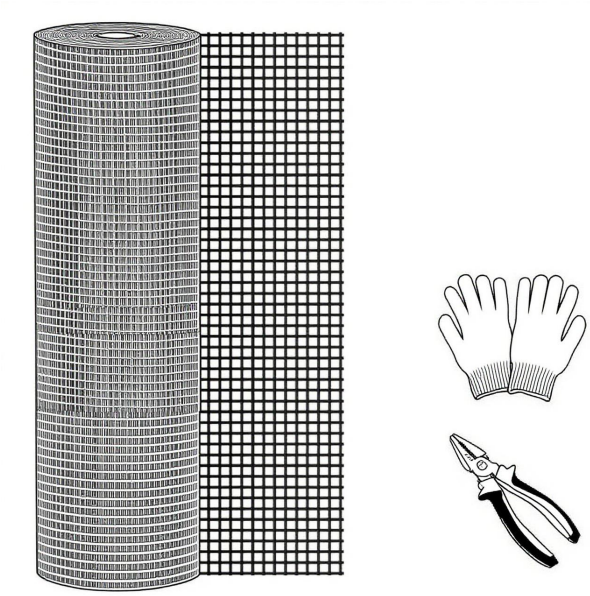

Obs: Utseendet på olika produktmodeller kan variera

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Produktinformation

Modell	Öppning	Tråddiameter	Produktstorlek
SS16112450	1 tum* 1 tum	16Ga	6,4 cm * 15,5 m
SS161124100	1 tum* 1 tum	16Ga	6,4 cm * 30,4 m
SS16113650	1 tum* 1 tum	16Ga	91 cm * 15,5 m
SS16114850	1 tum* 1 tum	16Ga	48 tum * 50 fot
SS16232450	5 cm * 7,5 cm	16Ga	6,4 cm * 15,5 m
SS16233650	5 cm * 7,5 cm	16Ga	91 cm * 15,5 m
SS16234850	5 cm * 7,5 cm	16Ga	48 tum * 50 fot
SS19121224100	0,5 tum * 0,5 tum	19Ga	6,4 cm * 30,4 m
SS1912123650	0,5 tum * 0,5 tum	19Ga	91 cm * 15,5 m
SS19121236100	0,5 tum * 0,5 tum	19Ga	91 cm * 30 m
SS1912124850	0,5 tum * 0,5 tum	19Ga	48 tum * 50 fot
SS19121248100	0,5 tum * 0,5 tum	19Ga	48 tum * 10 0 fot

Obs: Produktdata kan skilja sig från den faktiska artikeln. Se den faktiska produkten för noggrannhet .

VARNING

⚠ Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

⚠ **Anslut inte elstängslet till taggtråd eller spiktråd. Tillåt inte personer att passera under stängslet. Grindar eller markerade övergångsställen måste finnas.**

⚠ **Låt inte barn leka nära staketet. Förhindra att djur trasslar in sig i nätet.**

⚠ **Använd inte denna utrustning i brandfarliga eller explosiva miljöer.**

Förberedelser före installation

1) Verktygsförberedelse :

Följande verktyg behövs för att installera det svetsade trådstängslet:

1、**Mätverktyg:** måttband, mätrep, riktmärken etc. används för att mäta platsens dimensioner, bestämma staketets position och höjd.

2、**Grävverktyg:** spadar, grävmaskiner etc. används för att gräva gropar för pelarfundament.

3、**Fixeringsverktyg:** skiftnycklar, skruvmejslar, tänger etc., används för att montera anslutningsdelar, fästa bultar etc.

4、**Skärverktyg:** avbitartångar, skärmaskiner etc. används för att skära av staketnätspaneler och stolpar efter behov.

5、**Andra verktyg:** vattenpass, hammare, tuschpenna etc.

2) Materialinspektion

Före installation krävs en omfattande inspektion av materialen som används för svetsning av trådstängslet.

1、Inspektera stängslets nät: Kontrollera om svetsningen på nätet är fast och om det finns några lösa svetsningar eller falska svetsningar. Om nätytan är plan och fri från deformation eller förvrängning; Om ståltrådens diameter uppfyller kraven, om ytbeläggningen är jämn och slät och om det finns några skador eller flagning.

2、Inspektera pelarna: Kontrollera om pelarnas material och specifikationer uppfyller konstruktionskraven, om det finns rost, deformation eller andra förhållanden på ytan, och om längden är tillräcklig.

3、Kontrollera anslutningsdelarna: Kontrollera om mängden anslutningsdelar (såsom bultar, muttrar, klämmor etc.) är tillräcklig, om specifikationerna matchar nätet och stolparna och om kvaliteten är kvalificerad.

Installationssteg

1) Nätinstallation

1、Flytta det svetsade trådstängselnätet till installationspositionen och installera det i ordning från ena änden till den andra.
2、Anslut nätet till stolparna med kopplingsstycken. Vid anslutning, fäst först kopplingsstycket på pelaren, anslut sedan kantkrokarna eller spåren på nätet till kopplingsstycket för att säkerställa att nätet är ordentligt anslutet till pelaren utan att lossna.
3、Under installationen av nätet är det viktigt att hålla nätytan plan och undvika att vrida eller deformera nätet. Om nätets längd överstiger det faktiska behovet kan det kapas till lämplig längd med en avbitartång eller en skärmaskin.

2) Justering och fixering

1. När nätet är installerat, gör en omfattande inspektion av hela staketet för att kontrollera om nätet är plant, om stolparna är vertikala och om de anslutande delarna är fasta.
2. Om ojämnheter, ojämnheter eller glapp upptäcks, bör justeringar och åtdragning utföras omedelbart för att säkerställa staketets övergripande stabilitet och säkerhet.
3. Kontrollera slutligen alla anslutnings- och fästdelar för att säkerställa att de är ordentligt fastsatta för att förhindra att de lossnar eller faller av under användning.

Vanliga användningsscenarier








Försiktighetsåtgärder vid användning

1、Det är strängt förbjudet att klättra på eller över det svetsade trådstängslet för att undvika att skada stängslet eller orsaka personskador.

2、Häng inte tunga föremål eller utför dragåtgärder på staketet för att undvika att påverka dess strukturella stabilitet.

3、Undvik att fordon kolliderar med staketet. Om en kollision inträffar, kontrollera omedelbart skadorna på staketet och utför reparationer eller byte.

4、Kontrollera regelbundet nätpaneler, stolpar, kopplingsdelar och andra

komponenter i staketet. Om skador eller rost upptäcks bör det åtgärdas omedelbart.

5、Elsvetsning, gassvetsning och andra operationer med öppen låga är strängt förbjudna nära staketet för att undvika att skada staketets ytbeläggning eller orsaka brand.

Underhåll och skötsel

1. Rengör regelbundet det svetsade trådstängslet. Du kan skölja nätet och stolparna med rent vatten för att ta bort damm, smuts och annat skräp från ytan. För envisa fläckar som är svåra att ta bort kan ett neutralt rengöringsmedel användas för rengöring. Skölj noggrant med rent vatten efter rengöring.
2. Kontrollera om beläggningen på staketets yta är intakt. Om någon skada eller flagning av beläggningen upptäcks bör den repareras i tid. Först kan det skadade området slipas rent och sedan kan samma färg som den ursprungliga beläggningen appliceras för att förhindra att staketet rostar.
3. För rostiga nätpaneler och pelare bör rostborttagningsbehandling utföras i tid. Rost kan avlägsnas noggrant med sandpapper eller rostborttagningsmedel, och sedan kan rostskyddsfärg och topplack appliceras för att förlänga staketets livslängd.
4. Kontrollera regelbundet att de anslutande delarna är åtdragna. Om lösa bultar, muttrar etc. upptäcks bör de dras åt i tid. Skadade anslutningsdelar bör bytas ut i tid.
5. Efter dåligt väder (som kraftigt regn, stark vind, kraftig snö etc.) bör staketet inspekteras i tid för att se om det finns några skador, deformationer eller andra tillstånd. Om så är fallet bör det repareras i tid.

