VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# CORDLESS SNOW THROWER

**MODEL: ASYSN0250040**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODEL: ASYSN0250040**

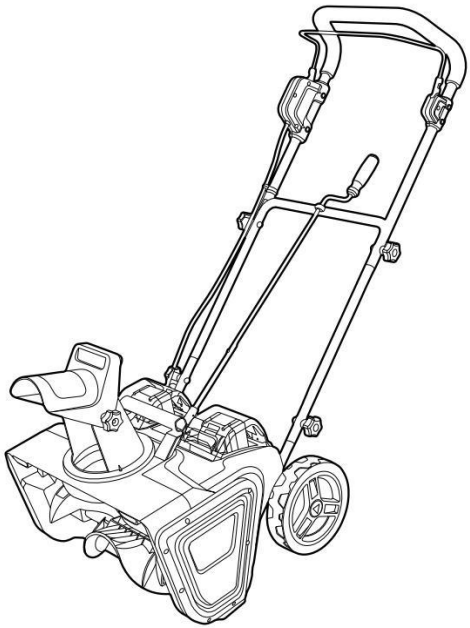

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

# SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ **WARNING: Read all safety warnings, instructions, illustrations, and technical specifications in this manual before use**. Failure to follow these instructions may result in electric shock, fire, and/or serious injury.
Keep all safety warnings and instructions for future reference.
The term "electric power tool" in this manual refers to both AC-powered (corded) and battery-powered (cordless) types.

## 1. Work Area Safety

**1.1 Keep the work area clean and well-lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
**1.2 Do not operate power tools in explosive atmospheres where flammable liquids, gases, or dust are present.** Sparks from the tool may ignite the dust or fumes.
**1.3 Keep children and bystanders away while operating the tool. Distractions can cause loss of control.**

## 2. Electrical Safety

**2.1 The power plug must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use adapter plugs with grounded tools.** Proper plugs and outlets reduce the risk of electric shock.
**2.2 Avoid body contact with grounded surfaces (e.g., pipes, radiators, stoves, refrigerators).** Grounding the body increases shock risk.
**2.3 Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering the tool increases shock hazard.
**2.4 Use power cords properly:**
**Do not carry the tool by the cord.**
**Keep cords away from heat, oil, sharp edges, and moving parts. Damaged or entangled cords increase shock risk.**
**2.5 For outdoor use, only use extension cords rated for outdoor use.**
**2.6 Use a residual current device (RCD) in damp environments.**

## 3. Personal Safety

**3.1 Stay alert and focused.** Do not operate the tool when fatigued or under the influence of drugs/alcohol.
**3.2 Wear proper protective equipment:**
Safety goggles (mandatory)
Dust masks, non-slip safety shoes, hard hats, or ear protection as needed.
**3.3 Safe operation practices:**
Ensure the switch is off before connecting to power.
Remove all adjustment tools before starting.
Maintain a stable stance and avoid overreaching.

Wear fitted clothing; avoid loose attire and jewelry.
**3.4 If a dust extraction device is provided, ensure proper connection and use.**

## 4. Tool Use & Maintenance

**4.1 Use the right tool for the job. Do not overload the tool.**
**4.2 Stop using the tool immediately if the switch malfunctions and have it repaired.**
**4.3 Disconnect power/remove the battery before:**
Adjusting the tool
Changing accessories
Storing the tool
**4.4 Storage requirements:**
Store out of reach of children.
Do not allow untrained personnel to operate the tool.
**4.5 Maintenance:**
Regularly check moving parts for alignment and binding.
Keep cutting tools sharp and clean.
Ensure handles are dry, clean, and free of oil.

## 5. Battery Safety (Cordless Tools)

**5.1 Charging guidelines:**
Use only the manufacturer-specified charger.
Charge within the temperature range specified in the manual.
**5.2 Battery usage:**
Use only designated battery packs.
Keep batteries away from metal objects when stored.
**5.3 Handling battery issues:**
If leakage occurs, rinse with water immediately; seek medical attention if exposed to eyes.
Do not use damaged or modified batteries.
Keep away from high temperatures (>40°C).

## 6. Service & Repairs

**6.1 All repairs must be performed by qualified technicians using original parts.**
**6.2 Battery repairs must be done by the manufacturer or authorized service providers.**
**Important Notice:** Skill does not replace safety awareness! A moment of carelessness can cause severe injury instantly.For detailed technical specifications or model-specific instructions, visit the manufacturer’s official website or contact local after-sales service.

## Safety Warnings For Cordless Snow Shovel

This equipment is a garden power tool and is high risk equipment. Please familiarize yourself with and strictly observe the following safety instructions. Use this equipment only for the purposes specified in the operating instructions. Perform necessary maintenance in a timely manner. Any alterations or modifications to the equipment are prohibited and may result in damage and/or personal injury.

- **Please read the safety recommendations before using the Cordless Snow Shovel.**
- **Do not allow children or persons who have not read these instructions to operate the machine.**
- **Keep the workplace free of unauthorized persons and animals.** Do not disassemble or modify this product. Do not use this equipment without safe work instructions and without carefully reading the operating instructions.
- **Thoroughly inspect the work surface before using the power tool.**Remove mats, sleds, boards, wires and other foreign objects.
- **Stay away from the auger when the Cordless Snow Shovel is running.**The Cordless Snow Shovel auger can cause serious injury, even amputation of fingers and toes, hands or feet.
- **If you encounter a foreign object, turn off the Cordless Snow Shovel immediately.** Thoroughly inspect power tools for damage and repair before restarting the unit.
- **Vibration of the appliance during operation is also a sign of malfunction.** Turn off the power tool and perform a diagnosis.
- **Before checking for Cordless Snow Shovel malfunctions, make sure that all moving parts have stopped when the Cordless Snow Shovel is turned off.**
- **Exercise extreme caution when working on slopes and backing up.**
- **Do not operate the Cordless Snow Shovel in poor visibility or lighting conditions.**
- **When operating the Cordless Snow Shovel, move slowly and hold the handle firmly.**
- **Be careful when cleaning dirty ejectors.** Do not clean the ejector by hand, use a brush. Before cleaning, make sure the power tool is turned off and all moving parts have come to a complete stop.
- **No Cordless Snow Shovel should be operated by children or other persons whose physical or mental condition requires assistance, and by persons whose physical or mental condition makes them unfit to use this equipment independently without endangering their health.**
- **Unauthorized, inexperienced or persons not directly involved in the work must be kept at a safe distance.** Unauthorized persons must not enter the work area.
- **Do not perform maintenance work while the engine is running.** Before servicing, stop the engine completely as described in this manual.


**- Shut down the engine for a technical break to avoid the negative effects of noise and vibration.**
**- Adjust the orientation of the Cordless Snow Shovel so that snow does not hit the operator, people around, animals, house windows, cars, etc.**
**- Do not use the Cordless Snow Shovel on slopes with a gradient of more than 20 degrees, on the roof of a building, or in other places where the operator could fall.**
**- Do not use the Cordless Snow Shovel to remove snow from gravel or crushed stone surfaces. This product is intended for use on level, hard surfaces only.**
**- Do not operate the Cordless Snow Shovel if any malfunction is detected. If a fault or malfunction is detected, stop operation immediately and contact an authorized service center for repair.**

**NOTE:** The equipment shall be stored in closed or otherwise naturally ventilated rooms, in temperate and cold regions, where temperature fluctuations and air humidity are significantly less than outdoors, at temperatures not higher than 40°C and not lower than -50°C, and where relative humidity does not exceed 80% at 25°C.
The equipment can be transported using any type of closed means of transport, with or without the manufacturer's packaging, provided that the product is protected from mechanical damage, atmospheric precipitation, chemically active substances and that precautions are enforced to be observed during the transportation of fragile goods.

**Intended Use**
This equipment is designed to remove light fresh snow from flat ground. It is controlled by a walk behind operator. The equipment is suitable for short-term work in domestic conditions, in areas with a mild climate, with a temperature range of -25˚C to +15˚C and a relative humidity not exceeding 80%, without the direct effect of precipitation. To avoid overheating of the motor, please pay attention to the duration of use of the device. It is recommended to run the unit continuously for 10-15 minutes, followed by a 10-minute break.




**SAVE THIS MANUAL**

# STRUCTURE DIAGRAM

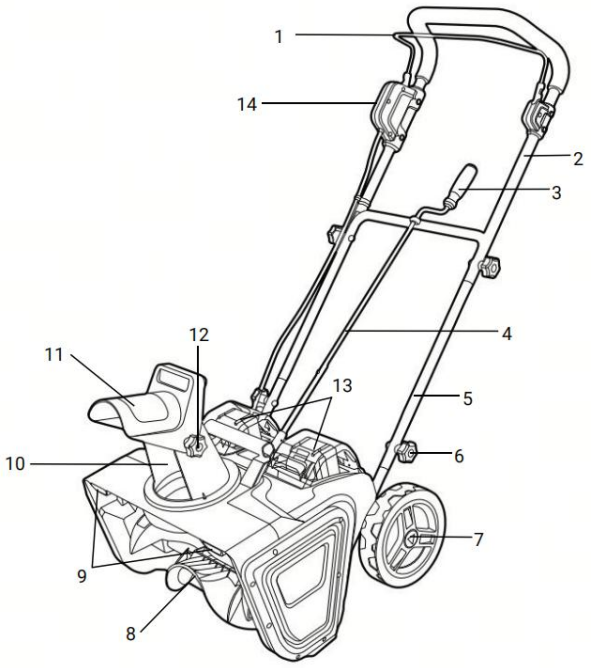



| No. | Name | No. | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Switch trigger | 2 | Upper handle bar |
| 3 | Chute rotating handle | 4 | Chute swing handle bar |
| 5 | Lower handle bar | 6 | Nut |
| 7 | Wheel | 8 | Auger |
| 9 | LED light | 10 | Discharge chute |
| 11 | Chute deflector | 12 | Nut |
| 13 | Battery compartment cover | 14 | Safety lock button |

# PARTS LIST
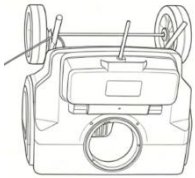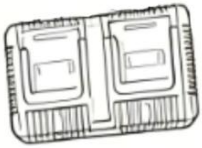
| | | | |
|---|---|---|---|
| A |  Upper Handle Bar X 1 | B |  Main Body X 1 |
| C |  Lower Handle Bar X 1 | D |  Discharge Chute X 1 |
| E |  Chute Deflector X 1 | F |  Charger X 1 |
| G |  Battery X 2 | H |  Chute Rotating Handle X 1 |
| I |  Nut X 6 | J |  Self-Tapping Screw X 3 |
| K |  Machine Screw X 1 | L |  Clip X 2 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| M |  Rubber Washer X 2 | | |

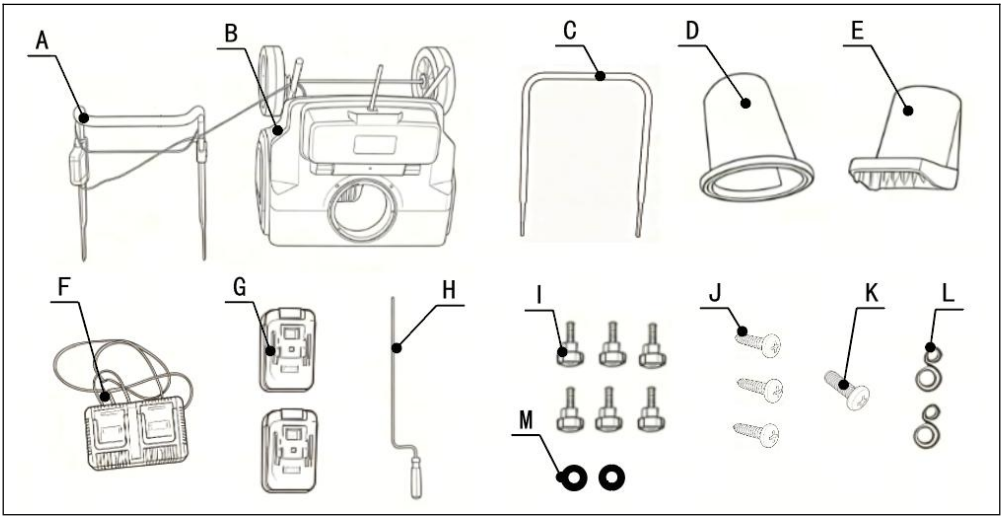


## ASSEMBLY STEP


**WARNING: Do not insert the battery until assembly is complete. Failure to comply could result in accidental starting and serious personal injury.**
**The product must be fully assembled before operation. Do not use a product that is only partially assembled or assembled with damaged parts. Follow the assembly instructions step-by-step and use the pictures provided as a visual guide to easily assemble the product.**

-Installing the thrower tube

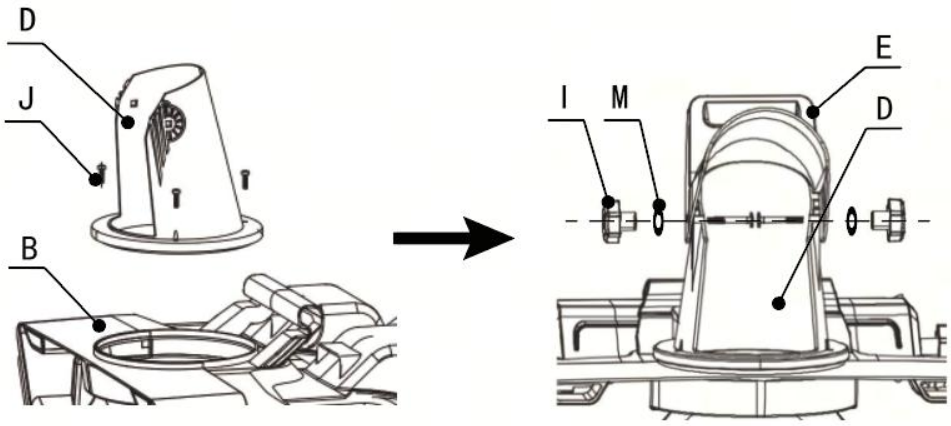


STEP1.Place the Discharge Chute(D) in place and lock it in place with three screws(J).
STEP2.Use the Nut(I) and Rubber Washer(M) to securely fasten the Chute Deflector(E) to the Discharge Chute(D).


-Installing the lower handle bar

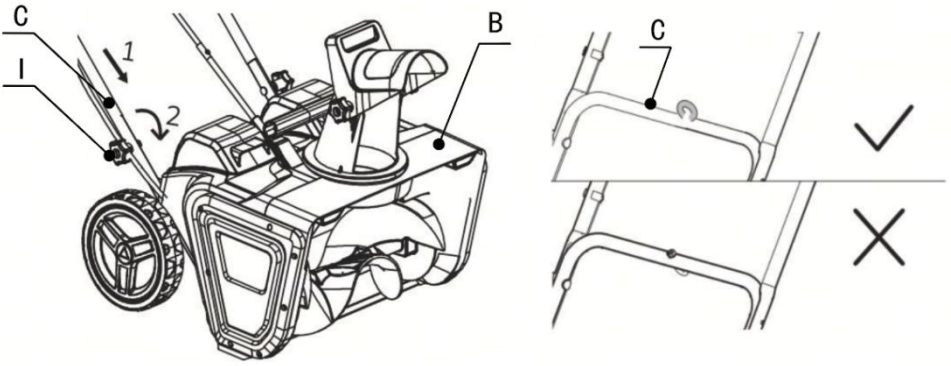


STEP3.Lock lower handle with Nut(I) in side of bar where assembly hole is indented.


**NOTE:** When attaching the lower handle to the snow thrower, make sure the chute swivel handle bar attachment hole in the lower handle is facing up (the side of the handle with the notch in it).

-Installing the upper handle bar

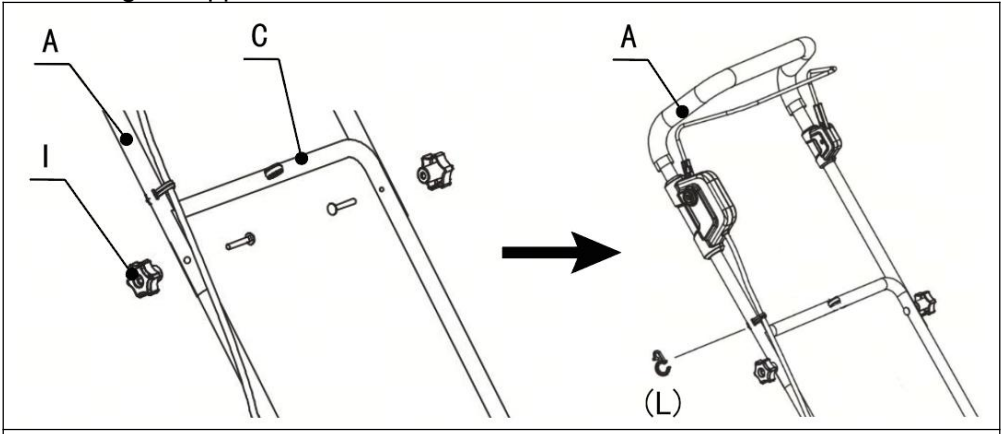


STEP4.Align the mounting holes of the Upper Handle Bar (A) and Lower Handle Bar (C), then secure them with Nuts(I).
STEP5.Locked power cord with cable Clip(L).

-Installing the chute rotating handle

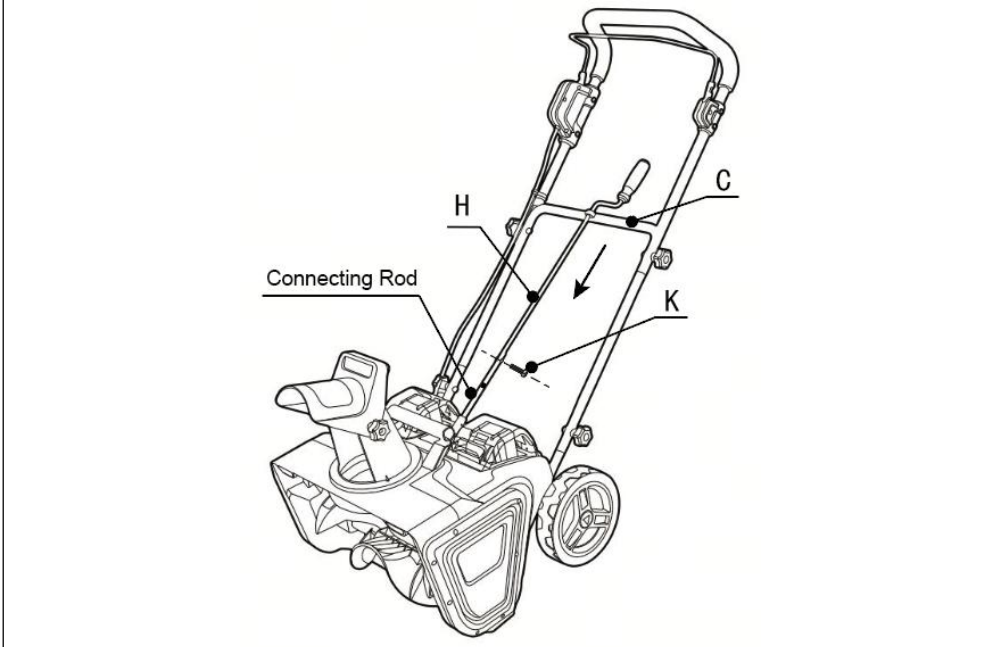


STEP6.Pass the Chute Rotating Handle (H) through the mounting hole of the Lower Handle Bar (C), insert the connecting rod afterwards and secure it with Machine Screw (K).

# OPERATING


**ATTENTION:** The battery must be charged before first use.

-Adjustment of direction and height of ejection


**WARNING:** Never direct the snow discharge chute at the operator, at bystanders, at vehicles, or at nearby windows. The discharged snow and foreign objects accidentally picked up by the snow thrower can cause serious damage and personal injury.Always orient the discharge chute in the opposite direction from where you,bystanders, surrounding vehicles, or windows are located.


1)The discharge chute can be adjusted 180 degrees by rotating the chute crank. Rotate the chute control crank clockwise to move the discharge chute to the left and counterclockwise to move the chute to the right .

2)The chute deflector on the top of the discharge chute controls the height of the snow stream.
Loosen the knobs to raise or lower the deflector to the desired height of snow you wish to throw.
Tighten the knobs to secure the deflector.

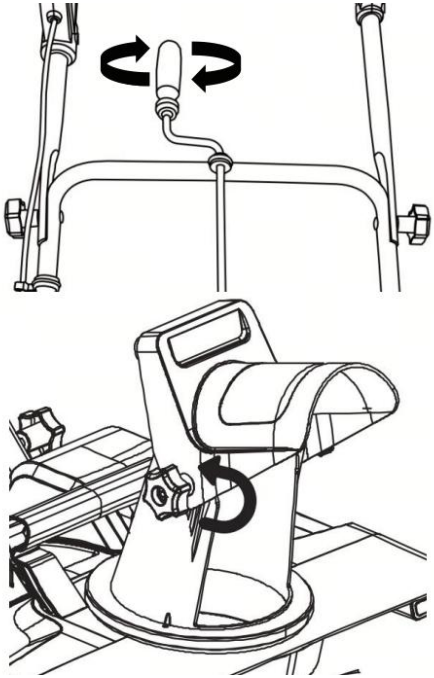


-Turning on/off

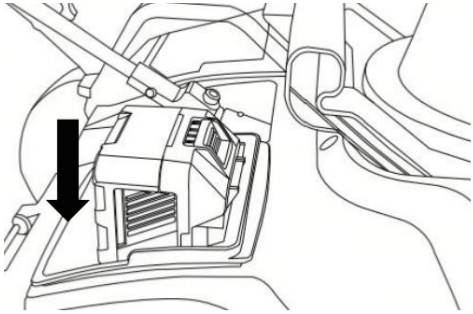

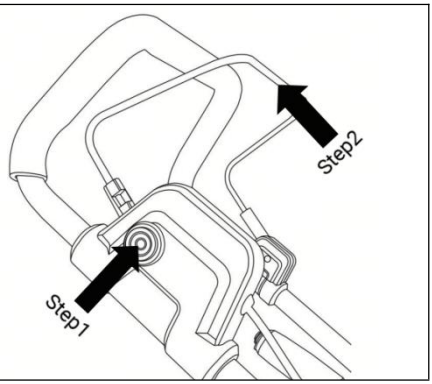

| | |
|---|---|
| 1) Open the battery compartment cover and insert the two batteries until they click into place, then close the cover. | 2) Press the safety lock button (14) and pull the switch trigger (1) to turn the equipment on, and release the switch trigger (1) to turn it off. |
| **NOTE:** Switch on machine and LED light will turn on. Release main switch trigger, and light will turn off. | |

How to make a driveway (in windless weather)/operating recommendations
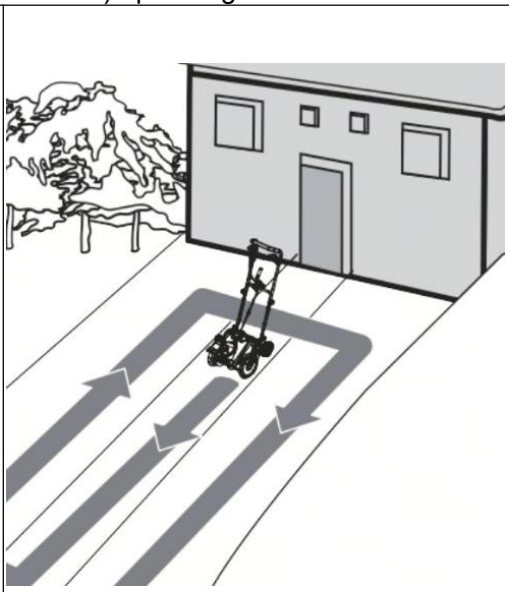
| | |
|---|---|
| • Clean the driveway straight down the middle of the driveway so that the gutter faces left.<br>• Without adjusting the direction of the chute, turn the machine 180 degrees.<br>•Return to the beginning of the track, Turn the machine in the same direction as before.<br>•Continue circling in this direction until the driveway is clear.<br><br>To adjust the location of the auxiliary handle, follow the instructions below:<br>• Stop the machine and remove the battery. Wait until the blade comes to a complete stop.<br>• Loosen handle knob slightly and slide auxiliary handle as needed to desired location. Re-tighten handle knob securely .Insert the battery and resume working.<br><br>NOTE: In order to prevent the auxiliary handle from moving around or sliding on the pole, be sure to tighten securely. |  |

**Operating Tips**

• Start the cordless snow thrower. Push the shovel forward at a comfortable pace, but slow enough to ensure that the path is completely cleared. The clearing width and snow depth of the snow thrower should determine your forward speed.

• Hold the cordless snow thrower at a slight angle to direct the snow to the right or left. For the most effective snow removal, throw the snow downwind and overlap each snow track slightly.

• When clearing deeper snow, hold the upper and lower handles of the snow blower and use a swinging or sweeping motion.

• After using the wireless snow thrower, remove the battery. Hang the shovel securely to prevent loss or damage.

# RODUCT PARAMETER

| | |
|---|---|
| Model | ASYSN0250040 |
| Voltage | 36V(Max.40 V) |
| Battery Capacity | 4000mAh |
| No-load Speed | 1900r/min ±10% |
| Maximum Throwing Distance | 6m |

# TROUBLE SHOOTING

| Problem | Possible Cause | Possible Solution |
|---|---|---|
| Snow thrower does not start | Battery not installed well | Make sure the battery is fully inserted |
| | Battery depleted | Charge the battery |
| | Lock-off button not depressed | Depress the lock-off button fully and then squeeze the On/Off switch |
| | Battery too cold | Remove battery from snow thrower. Place battery on charger and allow to charge for 10 minutes. Remove from charger and install in snow thrower for use |
| Poor performance | Drive belt worn or damaged | Contact the service center for replacing |
| | Auger worn or damaged | Contact the service center for replacing |
| | Discharge blocked | Switch off the snow thrower, remove the battery pack, and clean the discharge |
| Abnormal vibrations | Drive belt worn or damaged | Contact the service center for replacing |
| | Auger worn or damaged | Contact the service center for replacing |
| | Scraper blade worn | Replace the scraper blade |
| Motor is on but the auger does not turn | Drive belt damaged | Contact the service center for replacing |
| Snow thrower leaves a thin layer of snow | Scraper blade worn | Replace the scraper blade |

# CARE AND MAINTENANCE

**WARNING:** To prevent serious personal injury, make sure the battery is removed, and the auger has come to a complete stop before inspecting, cleaning, or servicing the unit.
Wear safety gloves when working on or near the working tool. Use appropriate tools (e.g a wooden stick) when necessary; never use your bare hands!

- Do not attempt to repair the machine unless you have the proper tools and instructions to disassemble and repair the machine.
- Regularly check that the bolts are properly tightened to ensure that the equipment is in safe operating condition.
- After each snow removal session, run the snow thrower for a few minutes to prevent the auger from freezing. Turn off the engine, wait for all rotating parts to come to a complete stop and remove any remaining ice and snow from the unit.
- Turn the chute handle several times to remove excess snow.

### Cleaning

- If the tool body needs to be cleaned, wipe it with a soft damp cloth.You can use a mild detergent, but not one that contains alcohol, gasoline or other harsh cleaners.
- Never use caustic substances to clean plastic parts.
- Lubricate all moving parts at regular intervals.
- When storing the tool, be sure to remove the batteries first, i.e. the batteries must be removed from the tool when it is not in use. Failure to do so may result in deep discharge of the batteries, which is not covered by the warranty.

### Storage

- Remove the battery pack.
- Allow the engine to cool down and clean the snow thrower before storing or transporting. Always secure the unit during transportation.
- Carefully inspect the snow thrower for worn, loose or damaged parts. Check connections and screws and tighten if necessary. Contact the nearest service center for repair or replacement of any damaged parts.
- Store the unit in a locked, dry place out of the reach of children to prevent unauthorized use or damage. Cover loosely with a tarpaulin for added protection.

# FCC INFORMATION

**CAUTIONS:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This product may cause harmful interference.

2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**WARNING:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This unit generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, one or more of the following measures may be taken:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Correct Disposal

This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# SOUFFLEUSE À NEIGE SANS FIL

**MODÈLE : ASYSN0250040**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODÈLE : ASYSN0250040**

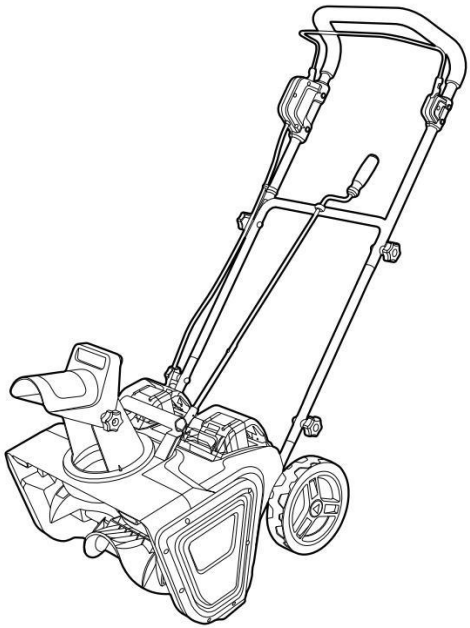

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠**AVERTISSEMENT : Veuillez lire attentivement toutes les consignes de sécurité, les instructions, les illustrations et les spécifications techniques de ce manuel avant utilisation** . Le non-respect de ces instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.
Conservez tous les avertissements et instructions de sécurité pour consultation ultérieure.
Dans ce manuel, le terme « outil électrique » désigne à la fois les outils alimentés par secteur (avec fil) et les outils alimentés par batterie (sans fil).

## 1. Sécurité de la zone de travail

**1.1 Maintenez la zone de travail propre et bien éclairée.** Les zones encombrées ou sombres favorisent les accidents.
**1.2 N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives contenant des liquides, des gaz ou des poussières inflammables.** Les étincelles produites par l'outil peuvent enflammer les poussières ou les vapeurs.
**1.3 Tenez les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil. Les distractions peuvent entraîner une perte de contrôle.**

## 2. Sécurité électrique

**2.1 La fiche doit être compatible avec la prise murale. Ne modifiez jamais la fiche. N'utilisez pas d'adaptateurs avec des outils reliés à la terre. L'utilisation** de fiches et de prises appropriées réduit les risques d'électrocution.
**2.2 Évitez tout contact corporel avec les surfaces mises à la terre (par exemple, les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières, les réfrigérateurs).** Le contact corporel avec la terre augmente le risque d'électrocution.
**2.3 N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité.** L'eau qui pénètre dans l'outil augmente le risque d'électrocution.
**2.4 Utilisez correctement les cordons d'alimentation :**
**Ne transportez pas l'outil par le cordon.**
**Tenez les câbles éloignés de la chaleur, de l'huile, des arêtes vives et des pièces mobiles.**
**Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque d'électrocution.**
**2.5 Pour une utilisation en extérieur, utilisez uniquement des rallonges conçues pour une utilisation en extérieur.**
**2.6 Utilisez un dispositif différentiel résiduel (DDR) dans les environnements humides.**

## 3. Sécurité personnelle

**3.1 Restez vigilant et concentré.** N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues ou d'alcool.

**3.2 Portez un équipement de protection approprié :**

Lunettes de sécurité (obligatoires)

Masques anti-poussière, chaussures de sécurité antidérapantes, casques de chantier ou protections auditives selon les besoins.

**3.3 Pratiques d'exploitation sûres :**

Assurez-vous que l'interrupteur est sur la position « arrêt » avant de brancher l'alimentation.

Retirez tous les outils de réglage avant de commencer.

Gardez une position stable et évitez de trop vous étirer.

Portez des vêtements ajustés ; évitez les vêtements amples et les bijoux.

**3.4 Si un dispositif d'extraction de poussière est fourni, assurez-vous d'un raccordement et d'une utilisation corrects.**

## 4. Utilisation et entretien des outils

**4.1 Utilisez l'outil approprié à la tâche. Ne surchargez pas l'outil.**

**4.2 Cessez immédiatement d'utiliser l'outil si l'interrupteur dysfonctionne et faites-le réparer.**

**4.3 Coupez l'alimentation/retirez la batterie avant :**

Réglage de l'outil

Accessoires de changement

Ranger l'outil

**4.4 Exigences de stockage :**

À conserver hors de portée des enfants.

Ne laissez pas du personnel non formé utiliser l'outil.

**4.5 Maintenance :**

Vérifiez régulièrement l'alignement et le bon fonctionnement des pièces mobiles.

Gardez vos outils de coupe affûtés et propres.

Assurez-vous que les poignées sont sèches, propres et exemptes d'huile.

## 5. Sécurité des batteries (outils sans fil)

**5.1 Directives de facturation :**

Utilisez uniquement le chargeur spécifié par le fabricant.

Effectuez la charge dans la plage de température spécifiée dans le manuel.

**5.2 Utilisation de la batterie :**

Utilisez uniquement les batteries prévues à cet effet.

Lors du stockage, tenez les piles éloignées des objets métalliques.

**5.3 Gestion des problèmes de batterie :**

En cas de fuite, rincer immédiatement à l'eau ; consulter un médecin en cas de contact avec les yeux.

N’utilisez pas de batteries endommagées ou modifiées.
Tenir à l'écart des températures élevées (>40°C).

## 6. Service et réparations

**6.1 Toutes les réparations doivent être effectuées par des techniciens qualifiés utilisant des pièces d'origine.**

**6.2 Les réparations de la batterie doivent être effectuées par le fabricant ou des fournisseurs de services agréés.**

**Avis important :** L’habileté ne remplace pas la vigilance ! Un moment d’inattention peut entraîner des blessures graves et instantanées. Pour plus de détails techniques, veuillez consulter la documentation. Pour connaître les spécifications ou les instructions spécifiques au modèle, veuillez consulter le site Web officiel du fabricant ou contacter le service après-vente local.

## Avertissements de sécurité concernant la pelle à neige sans fil

Cet équipement est un outil motorisé de jardin et présente des risques élevés. Veuillez prendre connaissance des consignes de sécurité suivantes et les respecter scrupuleusement. Utilisez cet équipement uniquement aux fins spécifiées dans le mode d'emploi. Effectuez l'entretien nécessaire en temps opportun. Toute altération ou modification de l'équipement est interdite et peut entraîner des dommages et/ou des blessures corporelles.

- **Veuillez lire les recommandations de sécurité avant d'utiliser la pelle à neige sans fil .**
- **Ne laissez pas des enfants ou des personnes n'ayant pas lu ces instructions utiliser la machine.**

**Maintenez le lieu de travail exempt de personnes et d'animaux non autorisés.** Ne démontez ni ne modifiez ce produit. N'utilisez pas cet équipement sans avoir suivi les consignes de sécurité et lu attentivement le mode d'emploi.

- **Avant d'utiliser l'outil électrique, inspectez soigneusement la surface de travail.** Retirez les tapis, les traîneaux, les planches, les câbles et autres corps étrangers.
- **Tenez-vous à l'écart de la tarière lorsque la pelle à neige sans fil est en marche.** La tarière de la pelle à neige sans fil peut causer des blessures graves, voire l'amputation des doigts, des orteils, des mains ou des pieds.
- **Si vous rencontrez un corps étranger, éteignez immédiatement la pelle à neige sans fil .** Inspectez soigneusement les outils électriques pour détecter tout dommage et effectuez les réparations nécessaires avant Redémarrage de l'unité.
- **Les vibrations de l'appareil pendant son fonctionnement sont également un signe de En cas de dysfonctionnement,** éteignez l'outil électrique et effectuez un diagnostic.

**- Avant de vérifier le bon fonctionnement de la pelle à neige sans fil , assurez-vous que toutes les pièces mobiles sont bien arrêtées lorsque la pelle à neige sans fil est éteinte.**
**- Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous travaillez sur des pentes et que vous reculez.**
**- N'utilisez pas la pelle à neige sans fil dans des conditions de faible visibilité ou d'éclairage insuffisant.**
**- Lors de l'utilisation de la pelle à neige sans fil , déplacez-vous lentement et tenez fermement la poignée.**
**Soyez prudent lors du nettoyage des éjecteurs sales.** Ne les nettoyez pas à la main, utilisez une brosse. Avant tout nettoyage, assurez-vous que l'outil électrique est éteint et que toutes les pièces mobiles sont complètement immobilisées.
**- Aucune pelle à neige sans fil ne doit être utilisée par des enfants ou d'autres personnes dont l'état physique ou mental nécessite une assistance, ni par des personnes dont l'état physique ou mental les rend inaptes à utiliser cet équipement de manière autonome sans mettre leur santé en danger.**
**Les personnes non autorisées, inexpérimentées ou non directement impliquées dans les travaux doivent être maintenues à distance de sécurité.** Il leur est strictement interdit de pénétrer dans la zone de travail.
**N'effectuez aucune opération d'entretien lorsque le moteur tourne.** Avant toute intervention, arrêtez complètement le moteur comme indiqué dans ce manuel.
**- Coupez le moteur pour une pause technique afin d'éviter les effets négatifs du bruit et des vibrations.**
**- Ajustez l'orientation de la pelle à neige sans fil de manière à ce que la neige ne heurte pas l'opérateur, les personnes alentour, les animaux, les fenêtres des maisons, les voitures, etc.**
**- N'utilisez pas la pelle à neige sans fil sur des pentes dont l'inclinaison dépasse 20 degrés, sur le toit d'un bâtiment ou dans d'autres endroits où l'utilisateur pourrait tomber.**
**- N'utilisez pas la pelle à neige sans fil pour enlever la neige du gravier ou Surfaces en pierre concassée. Ce produit est conçu pour être utilisé uniquement sur des surfaces planes et dures.**
**- N'utilisez pas la pelle à neige sans fil en cas de dysfonctionnement. En cas de défaut ou de dysfonctionnement, arrêtez le fonctionnement. Contactez immédiatement un centre de service agréé pour toute réparation.**


**REMARQUE :** L'équipement doit être entreposé dans un endroit clos ou à l'abri des intempéries. dans les pièces ventilées, dans les régions tempérées et froides, où les fluctuations de température et l'humidité de l'air sont nettement inférieures à celles de l'extérieur, à

des températures ne dépassant pas 40°C et ne descendant pas en dessous de -50°C, et où l'humidité relative ne dépasse pas 80 % à 25°C.
Le matériel peut être transporté par tout type de moyen de transport fermé, avec ou sans l'emballage du fabricant, à condition que le produit soit protégé des dommages mécaniques, des précipitations atmosphériques, des substances chimiquement actives et que des précautions soient prises pour le transport de marchandises fragiles.

**Utilisation prévue**
Cet équipement est conçu pour déneiger légèrement les surfaces planes. Il est actionné par un conducteur marchant. Il est adapté à une utilisation ponctuelle en milieu domestique, dans les régions au climat tempéré, avec des températures comprises entre -25 °C et +15 °C et une humidité relative n'excédant pas 80 %, à l'abri des précipitations directes. Afin d'éviter la surchauffe du moteur, il est important de respecter la durée d'utilisation. Il est recommandé de faire fonctionner l'appareil en continu pendant 10 à 15 minutes, suivies d'une pause de 10 minutes.





**CONSERVEZ CE MANUEL**

# DIAGRAMME DE STRUCTURE

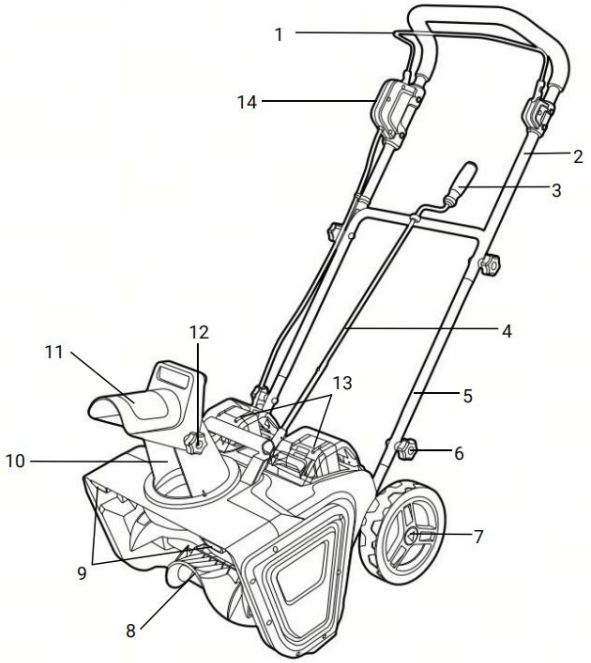



| Non. | Nom | Non. | Nom |
|---|---|---|---|
| 1 | Déclencheur de commutation | 2 | Poignée supérieure |
| 3 | Poignée de rotation de la goulotte | 4 | Barre de poignée de balançoire de goulotte |
| 5 | Guidon inférieur | 6 | Noix |
| 7 | Roue | 8 | Tarière |
| 9 | Lumière LED | 10 | Goulotte d'évacuation |
| 11 | Déflecteur de goulotte | 12 | Noix |
| 13 | Couvercle du compartiment à piles | 14 | Bouton de verrouillage de sécurité |

# LISTE DES PIÈCES
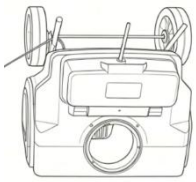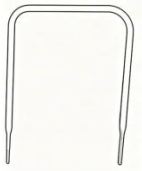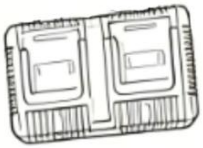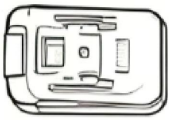
| | | | |
|---|---|---|---|
| UN |  Barre de poignée supérieure X 1 | B |  Corps principal X 1 |
| C |  Barre de guidon inférieure X 1 | D |  Goulotte d'évacuation X 1 |
| E |  Déflecteur de goulotte X 1 | F |  Chargeur X 1 |
| G |  Batterie X 2 | H |  Poignée rotative de la goulotte X 1 |
| je |  Noix X 6 | J |  Vis autotaraudeuse X 3 |
| K |  vis à métaux X 1 | L |  Agrafe X 2 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| M |  Rondelle en caoutchouc 2 | X | |

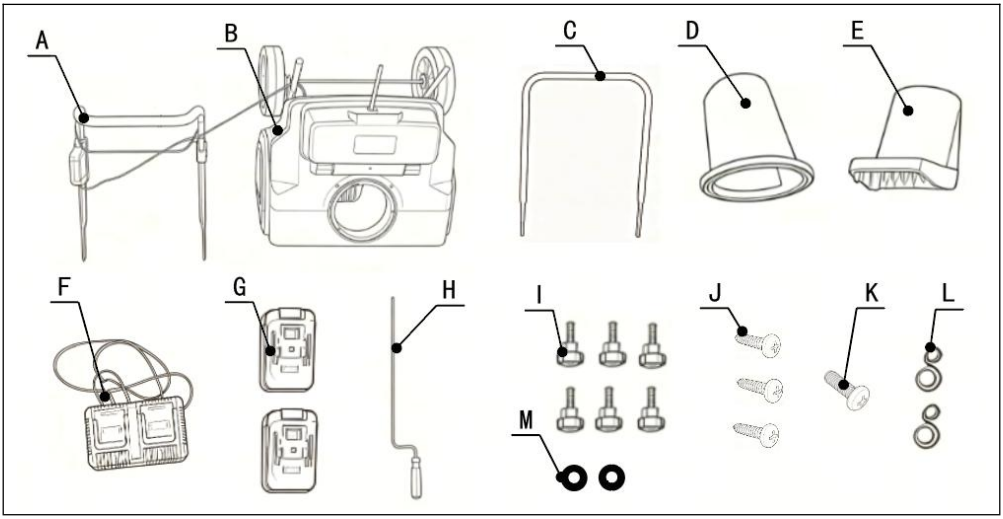


# ÉTAPE D'ASSEMBLAGE


**AVERTISSEMENT : N'insérez pas la batterie tant que l'assemblage n'est pas terminé. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des conséquences graves. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un démarrage accidentel et des blessures graves.**
**Le produit doit être entièrement assemblé avant utilisation. Ne pas utiliser un produit qui n'est que partiellement assemblé ou assemblé avec des pièces endommagées. Suivez les instructions de montage étape par étape et utilisez les images fournies comme guide visuel pour assembler facilement le produit.**

-Installation du tube lanceur

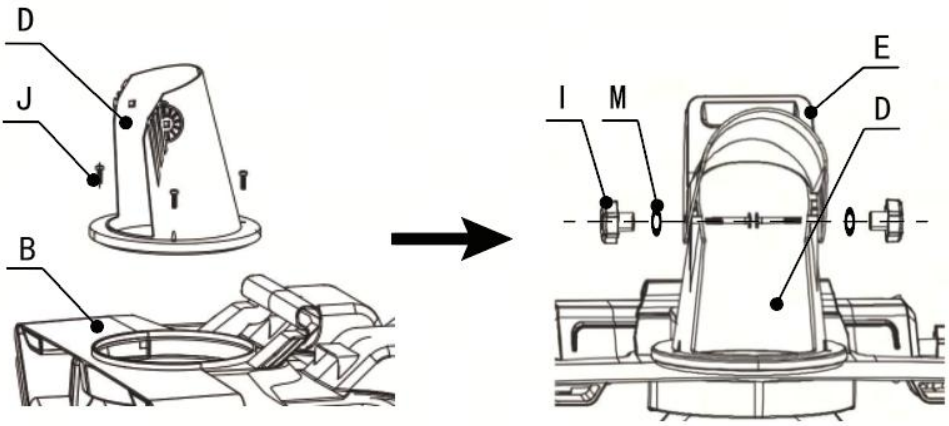


ÉTAPE 1. Placez le conduit de décharge ( D ) en place et verrouillez-le en place avec trois vis (J) .
ÉTAPE 2. Utilisez l' écrou (I) et la rondelle en caoutchouc (M) pour fixer solidement le déflecteur de goulotte (E) à la goulotte d'évacuation (D).


-Installation du guidon inférieur

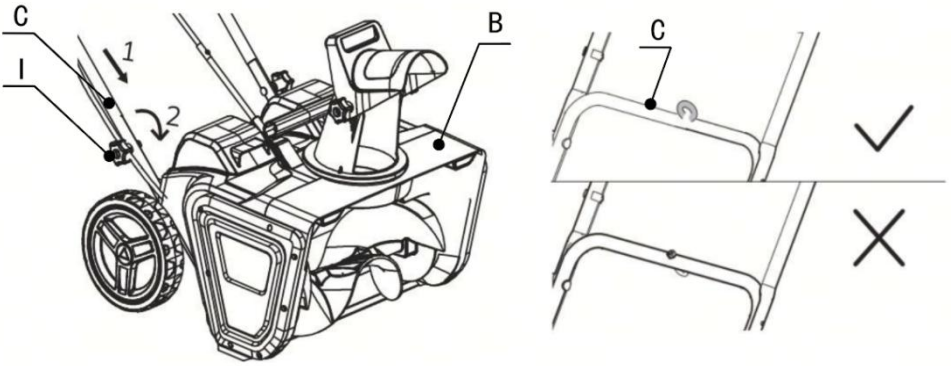


ÉTAPE 3. Verrouillez la poignée inférieure avec l'écrou (I) sur le côté de la barre où se trouve le trou de montage. dentelé.


**REMARQUE :** Lors de la fixation de la poignée inférieure à la souffleuse à neige, assurez-vous que le trou de fixation de la barre de poignée pivotante de la goulotte dans la poignée inférieure soit orienté vers le haut (le côté de la poignée comportant l'encoche).

-Installation de la poignée supérieure

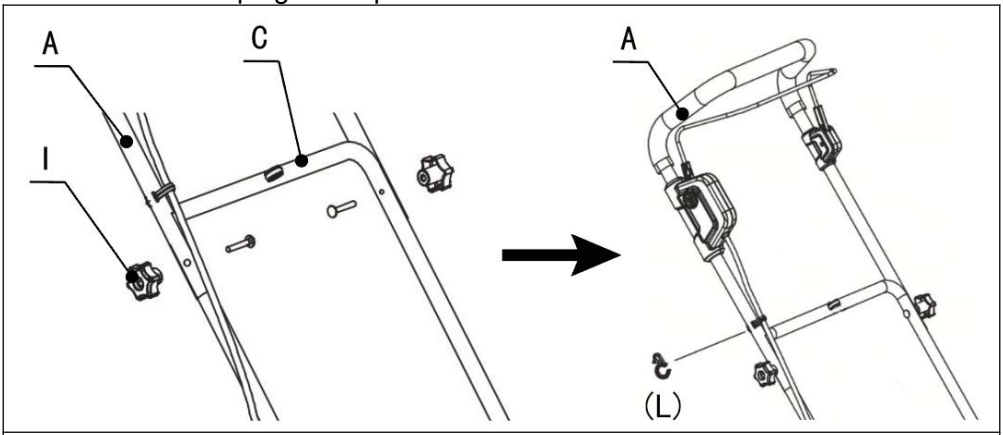


ÉTAPE 4. Alignez les trous de fixation de la barre de guidon supérieure (A) et de la barre de guidon inférieure (C), puis fixez-les avec des écrous (I) .
ÉTAPE 5. Cordon d'alimentation verrouillé avec clip de câble en C (L) .

-Installation de la poignée de rotation de la goulotte

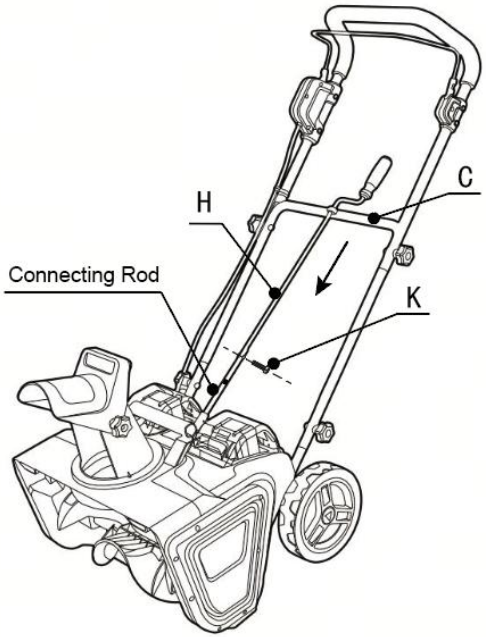

ÉTAPE 6. Passez la poignée de rotation de la goulotte (H) à travers le trou de montage de la barre de poignée inférieure (C), insérez ensuite la tige de connexion et fixez-la avec la vis à machine (K).

# FONCTIONNEMENT


**ATTENTION :** La batterie doit être chargée avant la première utilisation.

- Réglage de la direction et de la hauteur d'éjection



**AVERTISSEMENT:** Ne jamais diriger la neige La goulotte d'éjection peut projeter la neige sur l'opérateur, les passants, les véhicules ou les fenêtres avoisinantes. La neige éjectée et les corps étrangers ramassés accidentellement par la souffleuse à neige peuvent causer des dommages. dommages graves et personnels blessure. Toujours orienter la goulotte d'éjection dans la direction opposée à celle où vous, les passants, des véhicules environnants ou des fenêtres sont situés.

1 ) La goulotte d'évacuation peut être Réglé à 180 degrés en tournant la manivelle de la goulotte. Tournez la manivelle de commande de la goulotte dans le sens horaire pour déplacer la goulotte d'évacuation à gauche et tourner dans le sens antihoraire pour déplacer la goulotte vers la droite .


2) Le déflecteur de la goulotte situé en haut de celle-ci contrôle la hauteur du jet de neige.
Desserrez les molettes pour monter ou descendre le déflecteur à la hauteur de neige souhaitée.
Serrez les boutons pour fixer le déflecteur.

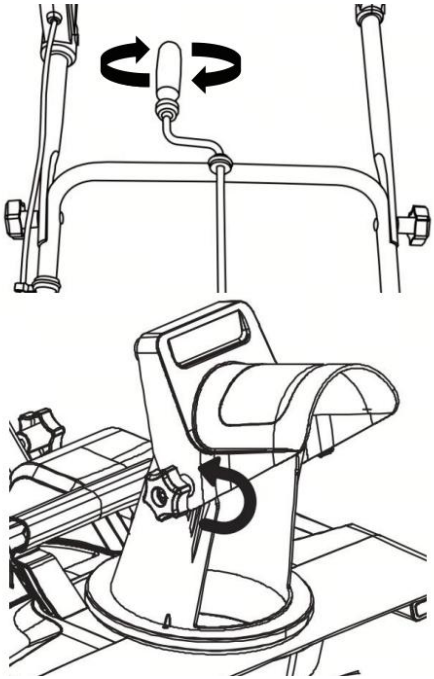

-Marche/arrêt
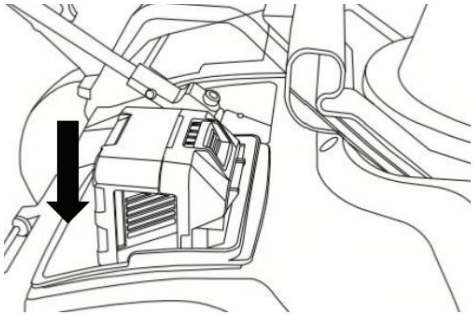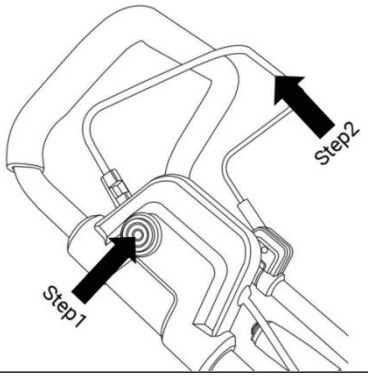
| | |
|---|---|
|  |  |
| 1) Ouvrez le couvercle du compartiment à piles et insérez les deux piles jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent, puis refermez le couvercle. | 2 ) Appuyez sur le bouton de verrouillage de sécurité (14) et tirez sur la gâchette de l'interrupteur (1) pour allumer l'équipement, et relâchez la gâchette de l'interrupteur (1) pour l'éteindre. |
| **NOTE:** Mettez la machine en marche : la lumière LED s'allumera. Relâchez la gâchette de l'interrupteur principal : la lumière s'éteindra. | |

Comment aménager une allée (par temps calme) / fonctionnement recommandations
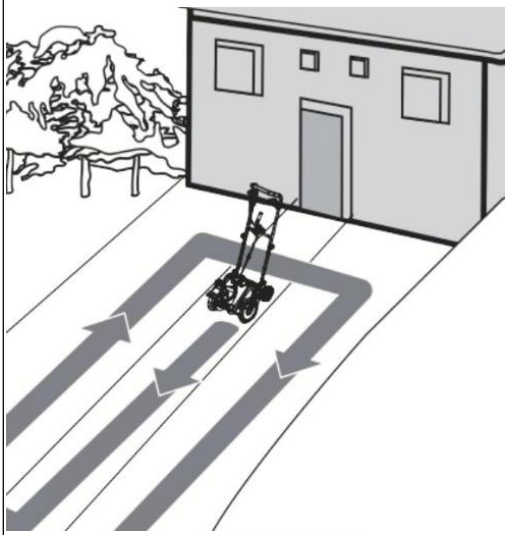
| | |
|---|---|
| • Nettoyez l'allée en la ramenant bien droite au milieu, de sorte que le caniveau soit orienté vers la gauche.<br>• Sans modifier la direction de la goulotte, faites pivoter la machine de 180 degrés.<br>• Retournez au début du circuit, puis tournez la machine dans le même sens qu'auparavant.<br>• Continuez à tourner dans cette direction jusqu'à ce que l'allée soit dégagée.<br><br>Pour régler la position de la poignée auxiliaire, suivez les instructions ci-dessous :<br>• Arrêtez la machine et retirez la batterie. Attendez que la lame soit complètement arrêtée.<br>• Desserrez légèrement la poignée et faites glisser la poignée auxiliaire jusqu'à la position souhaitée. Resserrer fermement la poignée. Insérez la batterie et reprenez le travail.<br><br>REMARQUE : Afin d'éviter la poignée |  |

| | |
|---|---|
| auxiliaire Veillez à ce qu'ils ne bougent pas et ne glissent pas le long de la barre. serrer fermement. | |

**Conseils d'utilisation**

• Démarrez la souffleuse à neige sans fil. Poussez la pelle vers l'avant à un rythme confortable, mais suffisamment lent pour dégager complètement le passage. La largeur de déneigement et la profondeur de neige de la souffleuse détermineront votre vitesse d'avancement.

• Tenez la souffleuse à neige sans fil légèrement inclinée pour diriger la neige vers la droite ou la gauche. Pour un déneigement optimal, projetez la neige sous le vent et chevauchez légèrement chaque passage.

• Pour dégager de la neige plus épaisse, tenez les poignées supérieure et inférieure de la souffleuse à neige et effectuez un mouvement de balayage ou de rotation.

Après utilisation de la souffleuse à neige sans fil, retirez la batterie. Suspendez la pelle en lieu sûr pour éviter toute perte ou dommage.

# PRODUIT PARAMÈTRE

| | |
|---|---|
| Modèle | ASYSN0250040 |
| Tension | 36 V (Max. 40 V) |
| Capacité de la batterie | 4000 mAh |

| | |
|---|---|
| Vitesse à vide | 1900 tr/min ±10% |
| Distance de lancer maximale | 6 m |

# INQUIÉTER TOURNAGE

| Problème | Cause possible | Solution possible |
|---|---|---|
| La souffleuse à neige ne démarre pas. | Batterie mal installée | Assurez-vous que la batterie est complètement insérée. |
| | Batterie déchargée | Charger la batterie |
| | Bouton de verrouillage non enfoncé | Appuyez à fond sur le bouton de verrouillage, puis actionnez l'interrupteur marche/arrêt. |
| | Batterie trop froide | Retirez la batterie de la souffleuse à neige. Placez-la sur le chargeur et laissez-la charger pendant 10 minutes. Retirez-la du chargeur et installez-la dans la souffleuse à neige pour l'utiliser. |
| Mauvaises performances | Courroie d'entraînement usée ou endommagée | Contactez le centre de service pour le remplacement |
| | La tarière est usée ou endommagée. | Contactez le centre de service pour le remplacement |
| | Décharge bloquée | Éteignez la souffleuse à neige, retirez la batterie et nettoyez le circuit de décharge. |
| Vibrations anormales | Courroie d'entraînement usée ou endommagée | Contactez le centre de service pour le remplacement |
| | La tarière est usée ou endommagée. | Contactez le centre de service pour le remplacement |
| | Lame de grattoir usée | Remplacez la lame du racleur |
| Le moteur est allumé mais la tarière ne tourne pas. | Courroie d'entraînement endommagée | Contactez le centre de service pour le remplacement |
| La souffleuse à neige laisse une fine couche de neige. | Lame de grattoir usée | Remplacez la lame du racleur |

# SOINS ET ENTRETIEN

**AVERTISSEMENT :** Pour éviter toute blessure grave, assurez-vous que la batterie est retiré, et la tarière s'est complètement arrêtée avant l'inspection, nettoyage ou entretien de l'appareil.
Portez des gants de sécurité lorsque vous travaillez sur ou à proximité de l'outil. Utilisez les outils appropriés (par exemple un bâton en bois) si nécessaire ; n'utilisez jamais vos mains nues !
• N’essayez pas de réparer la machine à moins de disposer des outils et des instructions appropriés pour la démonter et la réparer.
• Vérifiez régulièrement que les boulons sont correctement serrés afin de garantir le bon fonctionnement et la sécurité de l'équipement.
chaque utilisation, faites fonctionner la souffleuse à neige quelques minutes pour éviter que la tarière ne gèle. Coupez le moteur, attendez l'arrêt complet de toutes les pièces rotatives et retirez toute trace de glace et de neige restantes.
• Tournez plusieurs fois la poignée de la goulotte pour enlever l’excédent de neige .

### Nettoyage

• Si le corps de l'outil nécessite un nettoyage, essuyez-le avec un chiffon doux et humide. Vous pouvez utiliser un détergent doux, mais pas un détergent contenant de l'alcool, de l'essence ou d'autres produits nettoyants agressifs.
• N’utilisez jamais de substances caustiques pour nettoyer les pièces en plastique.
• Lubrifiez régulièrement toutes les pièces mobiles.
• Lors du rangement de l'outil, veillez à retirer les piles au préalable, c'est-à-dire à les retirer de l'outil lorsqu'il n'est pas utilisé. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages. entraîne une décharge profonde des batteries, ce qui n'est pas couvert par la garantie.

### Stockage

• Retirez la batterie.
• Laissez le moteur refroidir et nettoyez la souffleuse à neige avant de la ranger ou de la transporter. Fixez toujours l'appareil pendant le transport.
• Inspectez soigneusement la souffleuse à neige afin de repérer les pièces usées, desserrées ou endommagées. Vérifiez les connexions et les vis et resserrez-les si nécessaire. Contactez le centre de service le plus proche pour la réparation ou le remplacement des pièces endommagées.
• Rangez l'appareil dans un endroit sec et fermé à clé, hors de portée des enfants, afin d'éviter toute utilisation non autorisée ou tout dommage. Recouvrez-le légèrement d'une bâche pour une protection supplémentaire.

# FC C INFORMATION N

**ATTENTION :** Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de Le non-respect de ces règles pourrait entraîner la perte du droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes deux conditions :

1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

**AVERTISSEMENT :** Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

**REMARQUE :** Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, une ou plusieurs des mesures suivantes peuvent être prises :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Élimination correcte

Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que ce produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte approprié. Point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# AKKU-SCHNEEFRÄSE

**MODELL: ASYSN0250040**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODELL: ASYSN0250040**

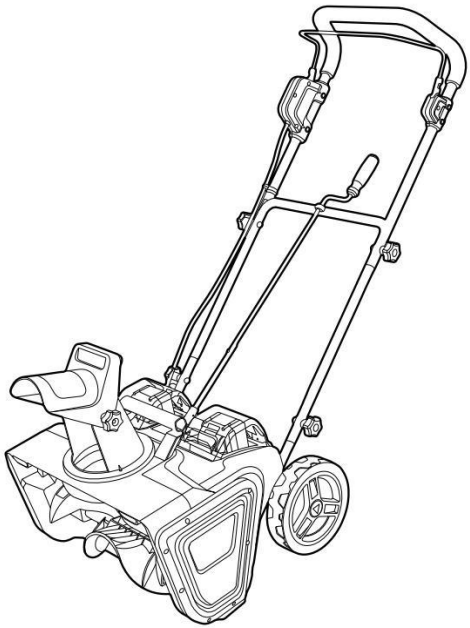

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

# SICHERHEITSHINWEISE

⚠**WARNUNG: Lesen Sie vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Abbildungen und technischen Spezifikationen in dieser Bedienungsanleitung** . Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Stromschlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
Bewahren Sie alle Sicherheitswarnungen und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.
Der Begriff „elektrisches Werkzeug“ in diesem Handbuch umfasst sowohl netzbetriebene (kabelgebundene) als auch akkubetriebene (kabellose) Geräte.

## 1. Sicherheit im Arbeitsbereich

**1.1 Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unordentliche oder dunkle Bereiche erhöhen das Unfallrisiko.
**1.2 Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, in denen brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube vorhanden sind.** Funken des Werkzeugs können den Staub oder die Dämpfe entzünden.
**1.3 Halten Sie Kinder und Umstehende während des Betriebs des Geräts fern. Ablenkungen können zum Kontrollverlust führen.**

## 2. Elektrische Sicherheit

**2.1 Der Netzstecker muss zur Steckdose passen. Verändern Sie den Stecker niemals. Verwenden Sie keine Adapterstecker mit geerdeten Werkzeugen.** Geeignete Stecker und Steckdosen verringern das Risiko eines Stromschlags.
**2.2 Vermeiden Sie den direkten Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen (z. B. Rohren, Heizkörpern, Herden, Kühlschränken).** Die Erdung des Körpers erhöht das Risiko eines Stromschlags.
**2.3 Elektrowerkzeuge dürfen keinem Regen oder Nässe ausgesetzt werden.** Eindringendes Wasser erhöht die Stromschlaggefahr.
**2.4 Netzkabel ordnungsgemäß verwenden:**
**Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel.**
**Halten Sie die Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten und beweglichen Teilen fern.**
**Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen das Stromschlagrisiko.**
**2.5 Für den Einsatz im Freien dürfen nur Verlängerungskabel verwendet werden, die für den Einsatz im Freien zugelassen sind.**
**2.6 In feuchten Umgebungen ist ein Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) zu verwenden.**

## 3. Persönliche Sicherheit

**3.1 Bleiben Sie wachsam und konzentriert.** Bedienen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen/Alkohol stehen.

**3.2 Tragen Sie die geeignete Schutzausrüstung:**

Schutzbrille (Pflicht)

Bei Bedarf Staubmasken, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelme oder Gehörschutz tragen.

**3.3 Sichere Betriebspraktiken:**

Stellen Sie sicher, dass der Schalter ausgeschaltet ist, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen.

Vor Beginn der Arbeiten alle Einstellwerkzeuge entfernen.

Achten Sie auf einen stabilen Stand und vermeiden Sie Überstreckungen.

Tragen Sie eng anliegende Kleidung; vermeiden Sie weite Kleidung und Schmuck.

**3.4 Ist eine Staubabsaugung vorhanden, ist auf ordnungsgemäßen Anschluss und korrekte Verwendung zu achten.**

## 4. Werkzeugnutzung und -wartung

**4.1 Verwenden Sie das richtige Werkzeug für die jeweilige Aufgabe. Überlasten Sie das Werkzeug nicht.**

**4.2 Wenn der Schalter nicht richtig funktioniert, stellen Sie die Benutzung des Geräts sofort ein und lassen Sie ihn reparieren.**

**4.3 Vorher die Stromzufuhr unterbrechen/die Batterie entfernen:**

Einstellen des Werkzeugs

Wechselzubehör

Aufbewahrung des Werkzeugs

**4.4 Speicheranforderungen:**

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Das Gerät darf nicht von ungeschultem Personal bedient werden.

**4.5 Wartung:**

Überprüfen Sie regelmäßig die beweglichen Teile auf Ausrichtung und Schwergängigkeit.

Schneidwerkzeuge scharf und sauber halten.

Stellen Sie sicher, dass die Griffe trocken, sauber und ölfrei sind.

## 5. Batteriesicherheit (Akkugeräte)

**5.1 Gebührenrichtlinien:**

Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller empfohlene Ladegerät.

Laden Sie innerhalb des im Handbuch angegebenen Temperaturbereichs.

**5.2 Batterienutzung:**

Verwenden Sie ausschließlich dafür vorgesehene Akkus.

Batterien sollten bei der Lagerung von Metallgegenständen ferngehalten werden.

**5.3 Umgang mit Batterieproblemen:**

Bei Auslaufen sofort mit Wasser ausspülen; bei Augenkontakt einen Arzt aufsuchen.
Beschädigte oder veränderte Batterien dürfen nicht verwendet werden.
Von hohen Temperaturen (>40°C) fernhalten.

## 6. Service & Reparaturen

**6.1 Alle Reparaturen müssen von qualifizierten Technikern unter Verwendung von Originalteilen durchgeführt werden.**
**6.2 Reparaturen an der Batterie dürfen nur vom Hersteller oder von autorisierten Serviceanbietern durchgeführt werden.**
**Wichtiger Hinweis:** Geschicklichkeit ersetzt nicht das Sicherheitsbewusstsein! Ein Moment der Unachtsamkeit kann sofort schwere Verletzungen verursachen. Für detaillierte technische Informationen siehe unten. Für Spezifikationen oder modellspezifische Anweisungen besuchen Sie die offizielle Website des Herstellers oder wenden Sie sich an den örtlichen Kundendienst.

## Sicherheitshinweise für kabellose Schneeschaufeln

Dieses Gerät ist ein motorbetriebenes Gartengerät und birgt ein hohes Gefahrenpotenzial. Bitte machen Sie sich mit den folgenden Sicherheitshinweisen vertraut und beachten Sie diese unbedingt. Verwenden Sie dieses Gerät nur für die in der Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke. Führen Sie notwendige Wartungsarbeiten zeitnah durch. Änderungen oder Modifikationen an der Ausrüstung sind verboten und können zu Schäden und/oder Personenschäden führen.

- **Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie die Akku-Schneeschaufel benutzen .**
- **Kinder oder Personen, die diese Anweisungen nicht gelesen haben, dürfen die Maschine nicht bedienen.**

**Halten Sie den Arbeitsplatz frei von unbefugten Personen und Tieren.** Zerlegen oder verändern Sie dieses Produkt nicht. Benutzen Sie dieses Gerät nicht ohne Sicherheitsanweisungen und ohne die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen.

- **Überprüfen Sie die Arbeitsfläche gründlich, bevor Sie das Elektrowerkzeug verwenden.** Entfernen Sie Matten, Schlitten, Bretter, Kabel und andere Fremdkörper.

**Halten Sie sich von der Erdbohrschnecke fern, solange die Akku-Schneeschaufel läuft.** Die Erdbohrschnecke der Akku-Schneeschaufel kann schwere Verletzungen verursachen, bis hin zur Amputation von Fingern, Zehen, Händen oder Füßen.

**Sollten Sie auf einen Fremdkörper stoßen, schalten Sie die Akku-Schneeschaufel sofort aus.** Überprüfen Sie Elektrowerkzeuge vor

Gebrauch gründlich auf Beschädigungen und Reparaturen. Das Gerät wird neu gestartet.

**- Vibrationen des Geräts während des Betriebs sind ebenfalls ein Anzeichen dafür Fehlfunktion.** Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und führen Sie eine Fehlerdiagnose durch.

**- Bevor Sie die Akku-Schneeschaufel auf Funktionsstörungen überprüfen, vergewissern Sie sich, dass alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind, wenn die Akku-Schneeschaufel ausgeschaltet ist.**

**- Bei Arbeiten an Hängen und beim Rückwärtsfahren ist äußerste Vorsicht geboten.**

**Akku-Schneeschaufel nicht bei schlechten Sicht- oder Lichtverhältnissen.**

**- Beim Betrieb der Akku-Schneeschaufel langsam vorgehen und den Griff festhalten.**

**Seien Sie beim Reinigen verschmutzter Auswerfer vorsichtig.** Reinigen Sie den Auswerfer nicht von Hand, sondern verwenden Sie eine Bürste. Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist und alle beweglichen Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind.

**- Akku-Schneeschaufeln dürfen nicht von Kindern oder anderen Personen bedient werden, deren körperlicher oder geistiger Zustand Hilfe erfordert, sowie von Personen, deren körperlicher oder geistiger Zustand sie nicht in der Lage macht, dieses Gerät selbstständig zu bedienen, ohne ihre Gesundheit zu gefährden.**

**Unbefugte, unerfahrene oder nicht direkt am Arbeitsvorgang beteiligte Personen müssen in sicherem Abstand gehalten werden.** Unbefugten Personen ist der Zutritt zum Arbeitsbereich untersagt.

**Führen Sie keine Wartungsarbeiten bei laufendem Motor durch.** Stellen Sie den Motor vor Wartungsarbeiten vollständig ab, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

**- Schalten Sie den Motor für eine technische Pause ab, um die negativen Auswirkungen von Lärm und Vibrationen zu vermeiden.**

**- Richten Sie die kabellose Schneeschaufel so aus, dass der Schnee trifft weder den Bediener noch Personen in der Umgebung, Tiere, Hausfenster, Autos usw.**

**- Verwenden Sie die kabellose Schneeschaufel nicht an Hängen mit einem Gefälle von mehr als 20 Grad, auf dem Dach eines Gebäudes oder an anderen Orten, an denen der Benutzer stürzen könnte.**

**kabellose Schneeschaufel nicht , um Schnee von Kiesflächen oder Für Schotteroberflächen. Dieses Produkt ist nur für die Verwendung auf ebenen, harten Oberflächen bestimmt.**

**Akku-Schneeschaufel nicht, wenn eine Fehlfunktion vorliegt. Fehler erkannt. Wenn ein Fehler oder eine Störung erkannt wird, Betrieb**


**einstellen. Wenden Sie sich unverzüglich an ein autorisiertes Servicecenter zur Reparatur.**

**HINWEIS:** Die Geräte müssen in geschlossenen oder anderweitig natürlich gelagerten Räumen aufbewahrt werden. belüftete Räume in gemäßigten und kalten Regionen, in denen die Temperaturschwankungen und die Luftfeuchtigkeit deutlich geringer sind als im Freien, bei Temperaturen nicht über 40 °C und nicht unter -50 °C, und eine relative Luftfeuchtigkeit von höchstens 80 % bei 25 °C.
Der Transport der Ausrüstung kann mit beliebigen geschlossenen Transportmitteln erfolgen, mit oder ohne die Originalverpackung des Herstellers, vorausgesetzt, das Produkt ist vor mechanischer Beschädigung, atmosphärischen Einflüssen und chemisch aktiven Substanzen geschützt und es werden die für den Transport zerbrechlicher Güter erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen getroffen.

**Bestimmungsgemäße Verwendung**
Dieses Gerät dient zum Räumen von leichtem Neuschnee auf ebenem Gelände. Es wird von einem Bediener gesteuert. Das Gerät eignet sich für kurzfristige Einsätze im privaten Bereich, in Gebieten mit mildem Klima, bei Temperaturen zwischen -25 °C und +15 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von maximal 80 % ohne direkten Niederschlag. Um eine Überhitzung des Motors zu vermeiden, achten Sie bitte auf die Betriebsdauer. Es wird empfohlen, das Gerät 10–15 Minuten durchgehend laufen zu lassen und anschließend eine 10-minütige Pause einzulegen.





**BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF**

# Strukturdiagramm

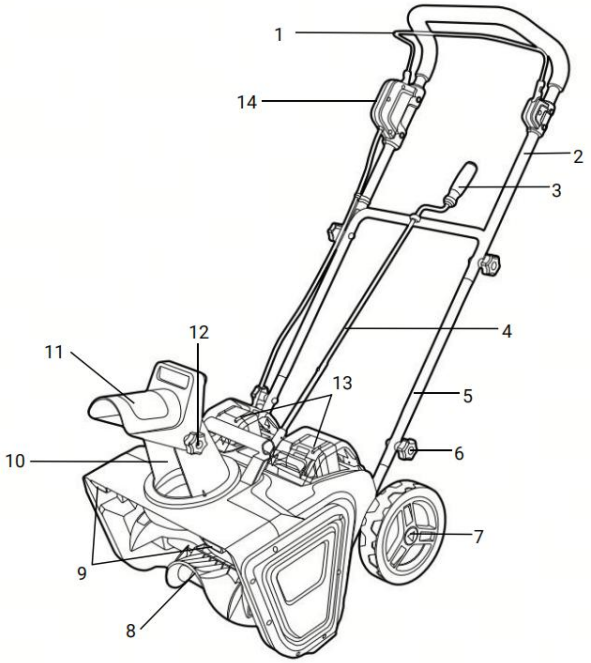



| NEIN. | Name | NEIN. | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Schalterauslöser | 2 | Oberer Lenker |
| 3 | Drehgriff der Rutsche | 4 | Rutschenschwinggriff |
| 5 | Unterer Lenker | 6 | Nuss |
| 7 | Rad | 8 | Schnecke |
| 9 | LED-Licht | 10 | Auswurfschacht |
| 11 | Rutschenabweiser | 12 | Nuss |
| 13 | Batteriefachdeckel | 14 | Sicherheitsverriegelungsknopf |

# TEILELISTE
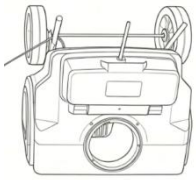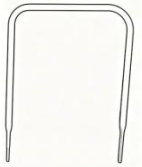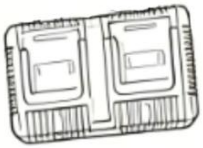
| | | | |
|---|---|---|---|
| A |  Oberer Lenker X 1 | B |  Hauptteil X 1 |
| C |  Unterer Lenker X 1 | D |  Auswurfschacht X 1 |
| E |  Rutschenabweiser X 1 | F |  Ladegerät X 1 |
| G |  Batterie X 2 | H |  Drehbarer Griff der Auswurföffnung X 1 |
| ICH |  Nuss X 6 | J |  Selbstschneidende Schraube X 3 |
| K |  Maschinenschraube X 1 | L |  Clip X 2 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| M |  Gummischeibe X 2 | | |

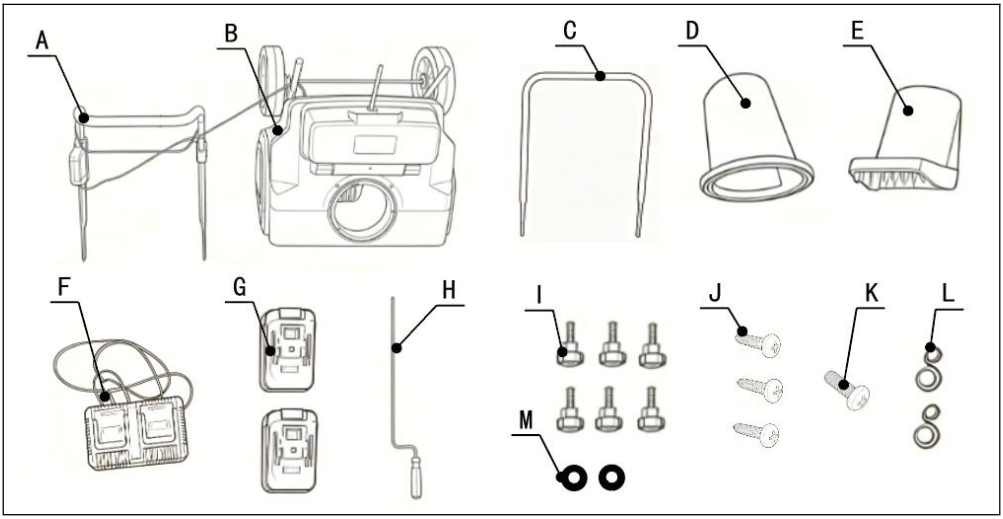


# MONTAGESTRITT


**WARNUNG : Setzen Sie die Batterie erst nach Abschluss der Montage ein. Die Einhaltung dieser Anweisung könnte zu einem unbeabsichtigten Starten des Motors und zu schweren Personenschäden führen.**
**Das Produkt muss vor der Inbetriebnahme vollständig montiert sein. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es nicht vollständig montiert ist. Das Produkt ist nur teilweise oder mit beschädigten Teilen montiert. Befolgen Sie die Montageanleitung Schritt für Schritt und nutzen Sie die Abbildungen als visuelle Hilfe, um das Produkt einfach zusammenzubauen.**

-Einbau des Wurfrohrs

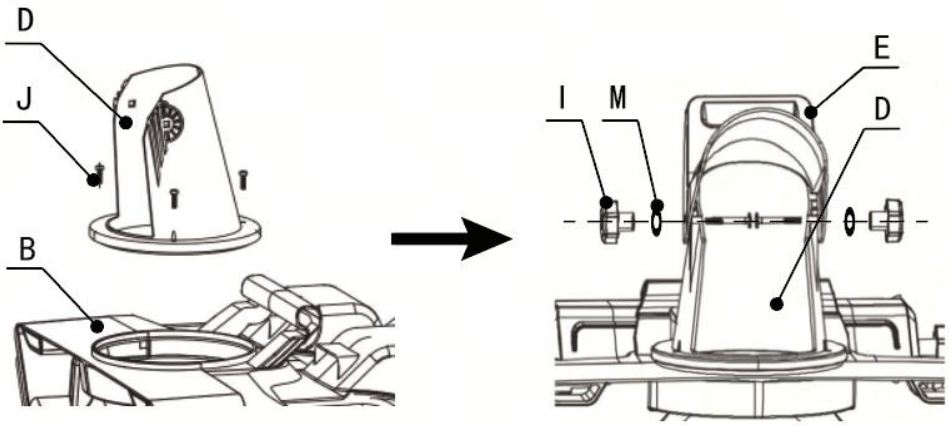


SCHRITT 1. Setzen Sie die Auslassöffnung ( D) ein und fixieren Sie sie mit drei Schrauben (J) .
SCHRITT 2. Befestigen Sie den Rutschenabweiser (E) mithilfe der Mutter (I) und der Gummischeibe (M) sicher an der Auswurfrutsche (D).


-Montage des unteren Lenkers

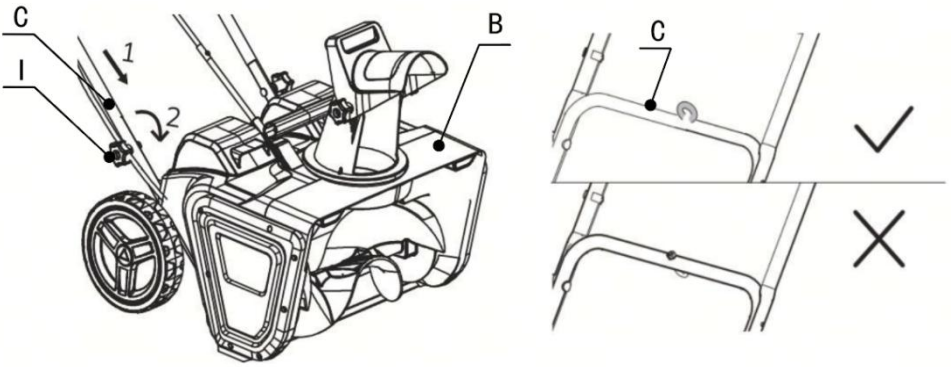


SCHRITT 3. Den unteren Griff mit der Mutter (I) an der Seite der Stange, wo sich die Montagebohrung befindet, verriegeln. eingerückt.


**HINWEIS:** Achten Sie beim Anbringen des unteren Griffs an der Schneefräse darauf, dass die Befestigungsbohrung für den Schwenkgriff des Auswurfkanals im unteren Griff nach oben zeigt (die Seite des Griffs mit der Kerbe).

-Montage des oberen Lenkers

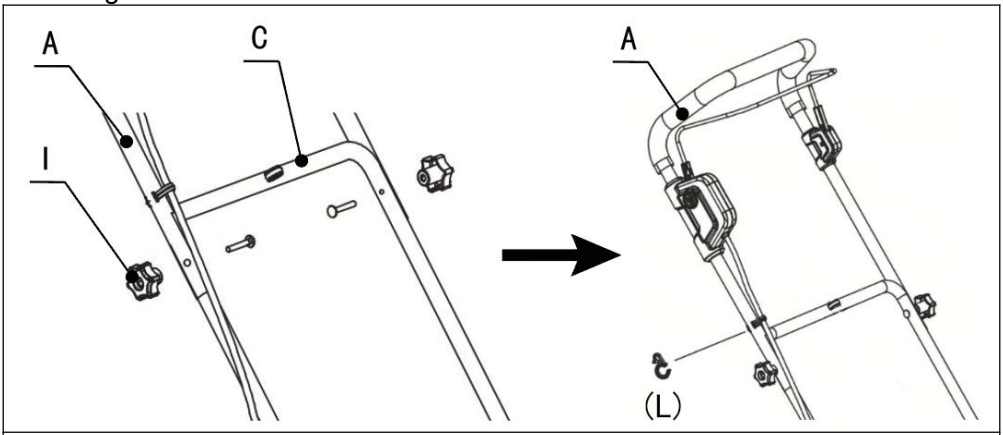


SCHRITT 4. Richten Sie die Befestigungslöcher des oberen Lenkers (A) und des unteren Lenkers (C) aus und befestigen Sie sie anschließend mit den Muttern (I) .
SCHRITT 5. Verriegeltes Netzkabel mit Kabelklemme ( L) .

-Montage des drehbaren Griffs der Rutsche

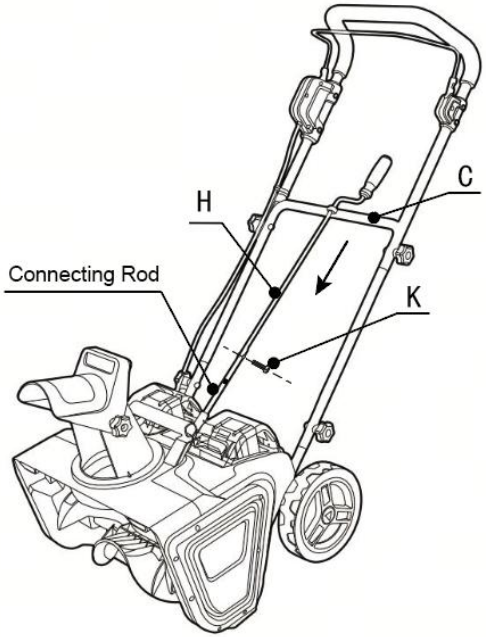

SCHRITT 6. Führen Sie den Drehgriff (H) der Rutsche durch das Montageloch der unteren Griffstange (C), setzen Sie anschließend die Verbindungsstange ein und befestigen Sie sie mit der Maschinenschraube (K).

# BETRIEB


**ACHTUNG:** Der Akku muss vor dem ersten Gebrauch aufgeladen werden.

-Anpassung von Richtung und Höhe des Ausstoßes


**WARNUNG:** Richte den Schnee niemals in eine bestimmte Richtung. Der Auswurfkanal kann den Bediener, Umstehende, Fahrzeuge oder nahegelegene Fenster treffen. Der ausgeworfene Schnee und versehentlich von der Schneefräse aufgesaugte Fremdkörper können schwere Verletzungen verursachen. schwere Schäden und persönliche Verletzung. Richten Sie die Auswurföffnung immer in die entgegengesetzte Richtung von Ihnen, Umstehenden usw. aus. umgebende Fahrzeuge oder Fenster befinden sich.

1 ) Die Auswurfrinne kann sein Durch Drehen der Auswurfkurbel um 180 Grad verstellt. Drehen Sie die Auswurfkurbel im Uhrzeigersinn, um die Auswurfklappe zu bewegen. Auslaufschacht links und Entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, um die Rutsche nach rechts zu bewegen .


2) Der Auswurfkanal oben am Auswurfkanal reguliert die Höhe des Schneestrahls.
Lösen Sie die Knöpfe, um den Deflektor auf die gewünschte Höhe des Schneewurfs einzustellen.
Ziehen Sie die Knöpfe fest, um die Ablenker.

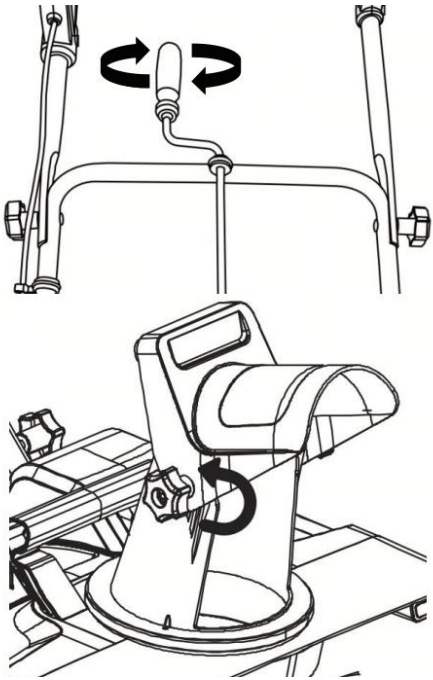

-Ein-/Ausschalten

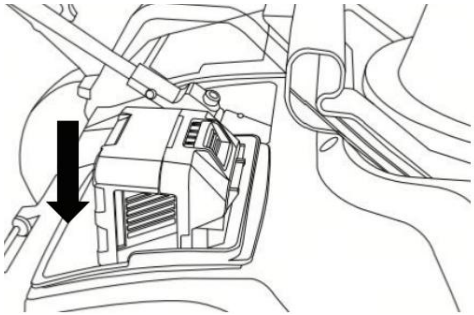

1) Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs und legen Sie die beiden Batterien ein, bis sie einrasten. Schließen Sie anschließend den Deckel.

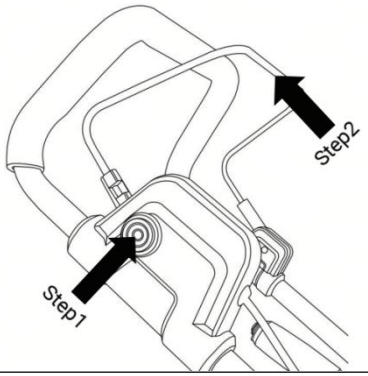



2 ) Drücken Sie die Sicherheitsverriegelungstaste (14) und ziehen Sie den Schalterauslöser (1), um das Gerät einzuschalten, und lassen Sie den Schalterauslöser (1) los, um es auszuschalten.

**NOTIZ:** Schalten Sie die Maschine ein, die LED-Leuchte leuchtet auf. Lassen Sie den Hauptschalter los, die Leuchte erlischt.

## Wie man eine Einfahrt anlegt (bei windstillem Wetter)/Bedienung Empfehlungen

• Reinigen Sie die Einfahrt gerade in der Mitte, sodass die Dachrinne nach links zeigt.
• Drehen Sie die Maschine um 180 Grad, ohne die Richtung der Rutsche zu verändern.
• Kehren Sie zum Ausgangspunkt der Strecke zurück und drehen Sie die Maschine in die gleiche Richtung wie zuvor.
• Fahren Sie in dieser Richtung weiter im Kreis, bis die Einfahrt frei ist.

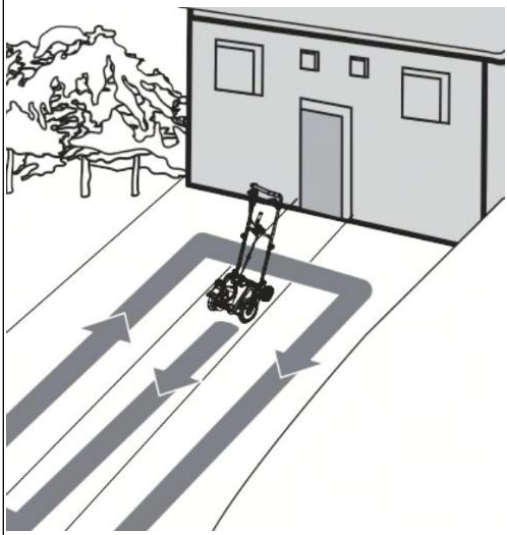

Um die Position des Hilfsgriffs anzupassen, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen:
• Schalten Sie die Maschine aus und entnehmen Sie den Akku. Warten Sie, bis die Klinge vollständig zum Stillstand gekommen ist.
• Den Griffknopf leicht lösen und den Hilfsgriff nach Bedarf an die gewünschte Position schieben. Den Griffknopf wieder festziehen. Die Batterie einsetzen und

| | |
|---|---|
| weiterarbeiten.<br><br>HINWEIS: Um zu verhindern, dass der Hilfsgriff durch Herumrutschen oder Abrutschen auf der Stange, stellen Sie sicher, dass um sicher festzuziehen. | |

**Bedienungshinweise**

• Schalten Sie die Akku-Schneefräse ein. Schieben Sie die Schaufel in einem angenehmen Tempo vorwärts, aber langsam genug, um sicherzustellen, dass der Weg vollständig geräumt wird. Die Räumbreite und die Schneehöhe der Schneefräse bestimmen Ihre Fahrgeschwindigkeit.

• Halten Sie die Akku-Schneefräse leicht schräg, um den Schnee nach rechts oder links zu lenken. Für eine optimale Schneeräumung werfen Sie den Schnee in Windrichtung und achten Sie darauf, dass sich die Schneespuren leicht überlappen.

• Um tieferen Schnee zu räumen, halten Sie die oberen und unteren Griffe der Schneefräse fest und führen Sie eine schwingende oder fegende Bewegung aus.

• Nach Gebrauch der kabellosen Schneefräse den Akku entnehmen. Die Schneefräse sicher aufhängen, um Verlust oder Beschädigung zu vermeiden.

# PRODUKT PARAMETER

| | |
|---|---|
| Modell | ASYSN0250040 |
| Stromspannung | 36 V (max. 40 V) |
| Batteriekapazität | 4000 mAh |

| | |
|---|---|
| Leerlaufgeschwindigkeit | 1900 U/min ±10 % |
| Maximale Wurfweite | 6 m |

# PROBLEM SCHIESSEN

| Problem | Mögliche Ursache | Mögliche Lösung |
|---|---|---|
| Schneefräse startet nicht | Batterie nicht richtig eingesetzt | Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig eingesetzt ist. |
| | Batterie leer | Laden Sie den Akku auf. |
| | Sperrtaste nicht gedrückt | Drücken Sie die Sperrtaste vollständig durch und drücken Sie anschließend den Ein-/Ausschalter. |
| | Batterie zu kalt | Nehmen Sie den Akku aus der Schneefräse. Legen Sie den Akku auf das Ladegerät und lassen Sie ihn 10 Minuten lang laden. Nehmen Sie den Akku anschließend vom Ladegerät und setzen Sie ihn zur Verwendung in die Schneefräse ein. |
| Schlechte Leistung | Antriebsriemen verschlissen oder beschädigt | Wenden Sie sich an das Servicecenter, um den Austausch vornehmen zu lassen. |
| | Schnecke verschlissen oder beschädigt | Wenden Sie sich an das Servicecenter, um den Austausch vornehmen zu lassen. |
| | Abfluss blockiert | Schalten Sie die Schneefräse aus, entnehmen Sie den Akku und reinigen Sie die Entladungsstellen. |
| Ungewöhnliche Vibrationen | Antriebsriemen verschlissen oder beschädigt | Wenden Sie sich an das Servicecenter, um den Austausch vornehmen zu lassen. |
| | Schnecke verschlissen oder beschädigt | Wenden Sie sich an das Servicecenter, um den Austausch vornehmen zu lassen. |
| | Abstreiferklinge abgenutzt | Ersetzen Sie die |

| | | |
|---|---|---|
| | | Schaberklinge. |
| Der Motor läuft, aber die Förderschnecke dreht sich nicht. | Antriebsriemen beschädigt | Wenden Sie sich an das Servicecenter, um den Austausch vornehmen zu lassen. |
| Die Schneefräse hinterlässt eine dünne Schneeschicht. | Abstreiferklinge abgenutzt | Ersetzen Sie die Schaberklinge. |

# PFLEGE UND WARTUNG

**WARNUNG:** Um schwere Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Batterie geladen ist. ausgebaut, und die Förderschnecke kam vor der Inspektion vollständig zum Stillstand. Reinigung oder Wartung des Geräts.
Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie an oder in der Nähe des Werkzeugs arbeiten. Verwenden Sie gegebenenfalls geeignete Werkzeuge (z. B. einen Holzstock); benutzen Sie niemals Ihre bloßen Hände!
• Versuchen Sie nicht, die Maschine zu reparieren, es sei denn, Sie verfügen über die entsprechenden Werkzeuge und Anweisungen zum Zerlegen und Reparieren der Maschine.
• Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Schrauben ordnungsgemäß angezogen sind, um sicherzustellen, dass sich das Gerät in einem sicheren Betriebszustand befindet.
• Lassen Sie die Schneefräse nach jedem Schneeräumvorgang einige Minuten laufen, um ein Einfrieren der Fräswalze zu verhindern. Schalten Sie den Motor aus, warten Sie, bis alle rotierenden Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind, und entfernen Sie verbliebenes Eis und Schnee vom Gerät.
• Drehen Sie den Griff der Auswurföffnung mehrmals, um überschüssigen Schnee zu entfernen .

## Reinigung

• Falls das Werkzeuggehäuse gereinigt werden muss, wischen Sie es mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Sie können ein mildes Reinigungsmittel verwenden, jedoch keines, das Alkohol, Benzin oder andere aggressive Reinigungsmittel enthält.
• Verwenden Sie niemals ätzende Substanzen zur Reinigung von Kunststoffteilen.
• Schmieren Sie alle beweglichen Teile in regelmäßigen Abständen.
• Vor der Lagerung des Geräts müssen unbedingt die Batterien entfernt werden, d. h. die Batterien müssen aus dem Gerät entfernt werden, wenn es nicht benutzt wird. Andernfalls kann es zu Schäden kommen. Dies führt zu einer Tiefentladung der Batterien, die nicht von der Garantie abgedeckt ist.

## Lagerung

• Entfernen Sie den Akku.
• Lassen Sie den Motor abkühlen und reinigen Sie die Schneefräse, bevor Sie sie lagern oder transportieren. Sichern Sie das Gerät während des Transports stets.
• Überprüfen Sie die Schneefräse sorgfältig auf verschlissene, lose oder beschädigte Teile. Kontrollieren Sie Anschlüsse und Schrauben und ziehen Sie diese gegebenenfalls fest. Wenden Sie sich zur Reparatur oder zum Austausch beschädigter Teile an das nächstgelegene Servicecenter.

• Bewahren Sie das Gerät an einem verschlossenen, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um unbefugte Nutzung oder Beschädigung zu verhindern. Decken Sie es zum zusätzlichen Schutz locker mit einer Plane ab.

# FC C INFORMATIONEN

**VORSICHTSHINWEISE:** Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der verantwortlichen Partei genehmigt wurden Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften könnte zum Verlust der Betriebserlaubnis des Benutzers für das Gerät führen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt folgenden Bedingungen: zwei Bedingungen:

1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die möglicherweise verursachen einen unerwünschten Betrieb.

**WARNUNG:** Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Verlust der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

**HINWEIS:** Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in bestimmten Fällen keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen, können eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen ergriffen werden :

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Korrekte Entsorgung
Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle gebracht werden.
Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# SPAZZANEVE SENZA FILI

**MODELLO: ASYSN0250040**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODELLO: ASYSN0250040**

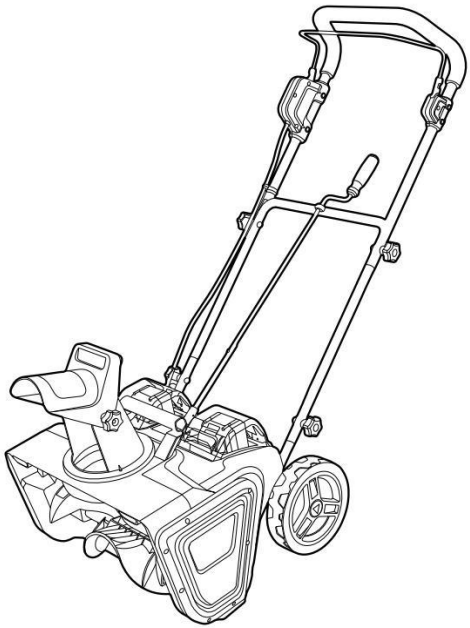

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

# ISTRUZIONI DI SICUREZZA

⚠**ATTENZIONE: Leggere attentamente tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e le specifiche tecniche contenute in questo manuale prima dell'uso** . La mancata osservanza di queste istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.
Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza per riferimento futuro.
In questo manuale, il termine "utensile elettrico" si riferisce sia agli utensili alimentati a corrente alternata (con cavo) sia a quelli alimentati a batteria (senza filo).

## 1. Sicurezza dell'area di lavoro

**1.1 Mantieni l'area di lavoro pulita e ben illuminata.** Le aree disordinate o buie aumentano il rischio di incidenti.
**1.2 Non utilizzare utensili elettrici in atmosfere esplosive in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.** Le scintille generate dall'utensile potrebbero incendiare la polvere o i fumi.
**1.3 Tenere lontani bambini e astanti durante l'utilizzo dell'utensile. Le distrazioni possono causare la perdita di controllo.**

## 2. Sicurezza elettrica

**2.1 La spina di alimentazione deve essere compatibile con la presa. Non modificare mai la spina in alcun modo. Non utilizzare adattatori con utensili con messa a terra.** Spine e prese adeguate riducono il rischio di scosse elettriche.
**2.2 Evitare il contatto del corpo con superfici messe a terra (ad esempio, tubi, radiatori, stufe, frigoriferi).** La messa a terra del corpo aumenta il rischio di scosse elettriche.
**2.3 Non esporre gli utensili elettrici alla pioggia o a condizioni di umidità.** L'acqua che penetra nell'utensile aumenta il rischio di scosse elettriche.
**2.4 Utilizzare correttamente i cavi di alimentazione:**
**Non trasportare l'attrezzo tenendolo per il cavo.**
**Tenere i cavi lontani da fonti di calore, olio, spigoli vivi e parti in movimento.**
**I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.**
**2.5 Per l'uso esterno, utilizzare esclusivamente prolunghe adatte all'uso esterno.**
**2.6 Utilizzare un interruttore differenziale (RCD) in ambienti umidi.**

## 3. Sicurezza personale

**3.1 Mantieni la concentrazione e l'attenzione.** Non utilizzare l'utensile in caso di affaticamento o sotto l'effetto di droghe/alcol.
**3.2 Indossare i dispositivi di protezione individuale adeguati:**
Occhiali di sicurezza (obbligatori)
Maschere antipolvere, scarpe antinfortunistiche antiscivolo, elmetti o protezioni per l'udito, a seconda delle necessità.
**3.3 Procedure operative sicure:**
Assicurarsi che l'interruttore sia spento prima di collegare l'alimentazione.
Rimuovere tutti gli strumenti di regolazione prima di iniziare.
Mantieni una posizione stabile ed evita di allungarti eccessivamente.
Indossa abiti aderenti; evita indumenti larghi e gioielli.
**3.4 Se è previsto un dispositivo di aspirazione della polvere, assicurarsi che sia collegato e utilizzato correttamente.**

## 4. Uso e manutenzione degli utensili
**4.1 Utilizzare lo strumento giusto per il lavoro. Non sovraccaricare lo strumento.**
**4.2 Interrompere immediatamente l'utilizzo dell'utensile in caso di malfunzionamento dell'interruttore e farlo riparare.**
**4.3 Scollegare l'alimentazione/rimuovere la batteria prima di:**
Regolazione dello strumento
Accessori di cambio
Conservare l'utensile
**4.4 Requisiti di archiviazione:**
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Non consentire a personale non addestrato di utilizzare l'utensile.
**4.5 Manutenzione:**
Verificare regolarmente l'allineamento e l'eventuale presenza di blocchi nelle parti mobili.
Mantieni gli utensili da taglio affilati e puliti.
Assicurarsi che i manici siano asciutti, puliti e privi di olio.

## 5. Sicurezza delle batterie (utensili a batteria)
**5.1 Linee guida per la ricarica:**
Utilizzare esclusivamente il caricabatterie specificato dal produttore.
Caricare entro l'intervallo di temperatura specificato nel manuale.
**5.2 Utilizzo della batteria:**
Utilizzare esclusivamente le batterie designate.
Quando si conservano le batterie, tenerle lontane da oggetti metallici.
**5.3 Gestione dei problemi relativi alla batteria:**
In caso di perdite, sciacquare immediatamente con acqua; in caso di contatto con gli occhi, consultare un medico.
Non utilizzare batterie danneggiate o modificate.
Tenere lontano da temperature elevate (>40°C).

## 6. Assistenza e riparazioni

**6.1 Tutte le riparazioni devono essere eseguite da tecnici qualificati utilizzando ricambi originali.**

**6.2 Le riparazioni della batteria devono essere eseguite dal produttore o da centri di assistenza autorizzati.**

**Avviso importante:** l'abilità non sostituisce la consapevolezza della sicurezza! Un attimo di disattenzione può causare lesioni gravi all'istante. Per informazioni tecniche dettagliate Per le specifiche o le istruzioni specifiche del modello, visita il sito Web ufficiale del produttore o contatta il servizio di assistenza post-vendita locale.

## Avvertenze di sicurezza per la pala da neve senza fili

Questa attrezzatura è un attrezzo elettrico da giardino ed è un'attrezzatura ad alto rischio. Si prega di familiarizzare con le seguenti istruzioni di sicurezza e di osservarle scrupolosamente. Utilizzare questa attrezzatura solo per gli scopi specificati nelle istruzioni per l'uso. Eseguire la manutenzione necessaria in modo tempestivo. Qualsiasi È vietato alterare o modificare le apparecchiature, in quanto ciò potrebbe causare danni e/o lesioni personali.

- **Si prega di leggere le raccomandazioni di sicurezza prima di utilizzare la pala da neve a batteria .**
- **Non permettere ai bambini o alle persone che non hanno letto queste istruzioni di utilizzare l'apparecchio.**
- **Mantenere l'area di lavoro libera da persone e animali non autorizzati.** Non smontare o modificare questo prodotto. Non utilizzare questa apparecchiatura senza le istruzioni di lavoro sicure e senza aver letto attentamente le istruzioni per l'uso.
- **Ispezionare accuratamente la superficie di lavoro prima di utilizzare l'utensile elettrico.** Rimuovere tappetini, slitte, assi, fili e altri oggetti estranei.
- **Tenersi lontani dalla coclea quando la pala da neve a batteria è in funzione.** La coclea della pala da neve a batteria può causare gravi lesioni, anche l'amputazione di dita delle mani e dei piedi, mani o piedi.
- **Se incontri un oggetto estraneo, spegni immediatamente la pala da neve a batteria .** Ispeziona accuratamente gli utensili elettrici per verificare eventuali danni e riparazioni prima riavviare l'unità.
- **La vibrazione dell'apparecchio durante il funzionamento è anche un segno di Malfunzionamento.** Spegnere l'utensile elettrico ed eseguire una diagnosi.
- **Prima di verificare eventuali malfunzionamenti della pala da neve a batteria , assicurarsi che tutte le parti mobili si siano fermate quando la pala viene spenta.**

- **Prestare la massima attenzione quando si lavora su pendii e si effettua la retromarcia.**
- **Non utilizzare la pala da neve a batteria in condizioni di scarsa visibilità o illuminazione.**
- **Quando si utilizza la pala da neve a batteria , muoversi lentamente e impugnare saldamente il manico.**
- **Prestare attenzione durante la pulizia degli espulsori sporchi.** Non pulire l'espulsore a mano, utilizzare una spazzola. Prima della pulizia, assicurarsi che l'utensile elettrico sia spento e che tutte le parti mobili si siano completamente fermate.
- **Nessuna pala da neve a batteria deve essere utilizzata da bambini o altre persone le cui condizioni fisiche o mentali richiedono assistenza, né da persone le cui condizioni fisiche o mentali le rendono inadatte a utilizzare questa attrezzatura in modo indipendente senza mettere a repentaglio la propria salute.**
- **Le persone non autorizzate, inesperte o non direttamente coinvolte nel lavoro devono essere tenute a distanza di sicurezza.** Le persone non autorizzate non devono entrare nell'area di lavoro.
- **Non eseguire interventi di manutenzione con il motore in funzione.** Prima di qualsiasi intervento, arrestare completamente il motore come descritto in questo manuale.
- **Spegnere il motore per una pausa tecnica al fine di evitare gli effetti negativi del rumore e delle vibrazioni.**
- **Regolare l'orientamento della pala da neve senza fili in modo che la neve Non colpisce l'operatore, le persone circostanti, gli animali, le finestre delle case, le auto, ecc.**
- **Non utilizzare la pala da neve a batteria su pendii con una pendenza superiore a 20 gradi, sul tetto di un edificio o in altri luoghi in cui l'operatore potrebbe cadere.**
- **Non utilizzare la pala da neve senza fili per rimuovere la neve dalla ghiaia o superfici in pietrisco. Questo prodotto è destinato all'uso esclusivamente su superfici piane e dure.**
- **Non utilizzare la pala da neve senza fili se si verifica un malfunzionamento rilevato. Se viene rilevato un guasto o un malfunzionamento, interrompere l'operazione Contattate immediatamente un centro di assistenza autorizzato per la riparazione.**


**NOTA:** L'attrezzatura deve essere conservata in un luogo chiuso o altrimenti naturale stanze ventilate, nelle regioni temperate e fredde, dove le fluttuazioni di temperatura e l'umidità dell'aria sono significativamente inferiori rispetto all'esterno, a
temperature non superiori a 40°C e non inferiori a -50°C, e dove l'umidità relativa non superi l'80% a 25°C.

L'apparecchiatura può essere trasportata utilizzando qualsiasi tipo di mezzo di trasporto chiuso, con o senza l'imballaggio del produttore, a condizione che il prodotto sia protetto da danni meccanici, precipitazioni atmosferiche, sostanze chimicamente attive e che vengano rispettate le precauzioni da osservare durante il trasporto di merci fragili.

**Uso previsto**
Questa attrezzatura è progettata per rimuovere neve fresca leggera da superfici piane. È azionata da un operatore a piedi. L'attrezzatura è adatta per lavori di breve durata in ambito domestico, in zone con clima mite, con temperature comprese tra -25°C e +15°C e un'umidità relativa non superiore all'80%, senza precipitazioni dirette. Per evitare il surriscaldamento del motore, si raccomanda di limitare la durata di utilizzo dell'apparecchio. Si consiglia di farlo funzionare ininterrottamente per 10-15 minuti, seguiti da una pausa di 10 minuti.




**CONSERVARE QUESTO MANUALE**

# DIAGRAMMA STRUTTURALE

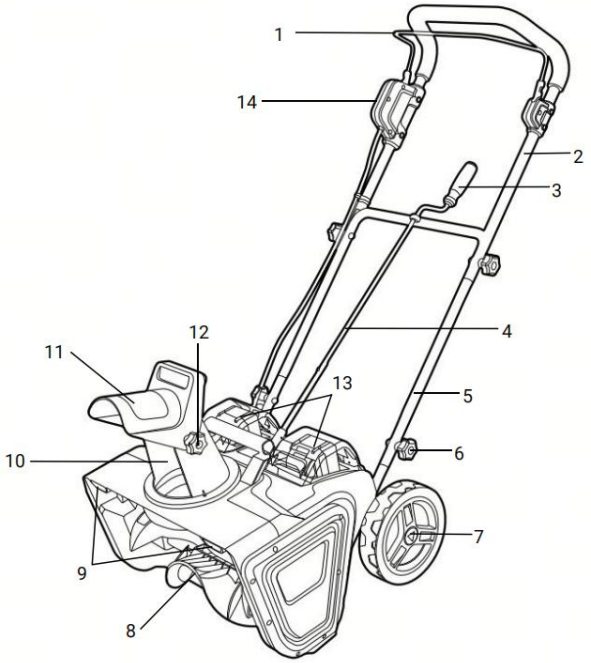



| NO. | Nome | NO. | Nome |
|---|---|---|---|
| 1 | interruttore di attivazione | 2 | Manubrio superiore |
| 3 | Maniglia rotante dello scivolo | 4 | Maniglia oscillante dello scivolo |
| 5 | Manubrio inferiore | 6 | Noce |
| 7 | Ruota | 8 | Trivella |
| 9 | Luce LED | 10 | Scivolo di scarico |
| 11 | Deflettore dello scivolo | 12 | Noce |
| 13 | Coperchio del vano batteria | 14 | Pulsante di blocco di sicurezza |

# ELENCO DEI COMPONENTI
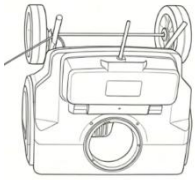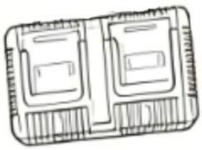
| | | | |
|---|---|---|---|
| UN |  Manubrio superiore X 1 | B |  Corpo principale X 1 |
| C |  Manubrio inferiore X 1 | D |  Scivolo di scarico X 1 |
| E |  Deflettore per scivolo X 1 | F |  Caricabatterie X 1 |
| G |  Batteria X 2 | H |  Maniglia rotante dello scivolo X 1 |
| IO |  Noce X 6 | J |  Vite autofilettante X 3 |
| K |  Vite per macchine X 1 | L |  Clip X 2 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| M |  Rondella di gomma X 2 | | |

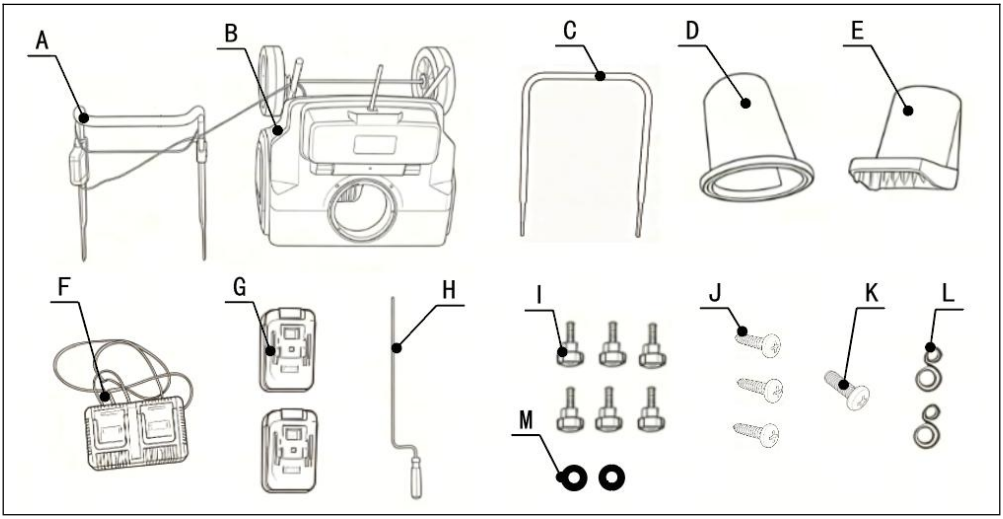


# FASE DI MONTAGGIO


**AVVERTIMENTO : Non inserire la batteria fino al completamento dell'assemblaggio. In caso di mancato inserimento della batteria, Il mancato rispetto di tali istruzioni potrebbe causare l'avvio accidentale del sistema e gravi lesioni personali.**
**Il prodotto deve essere completamente assemblato prima dell'uso. Non utilizzare un prodotto che è solo parzialmente assemblato o assemblato con parti danneggiate.**
**Segui le istruzioni di montaggio passo passo e usa le immagini fornite come guida visiva per assemblare facilmente il prodotto.**

-Installazione del tubo di lancio

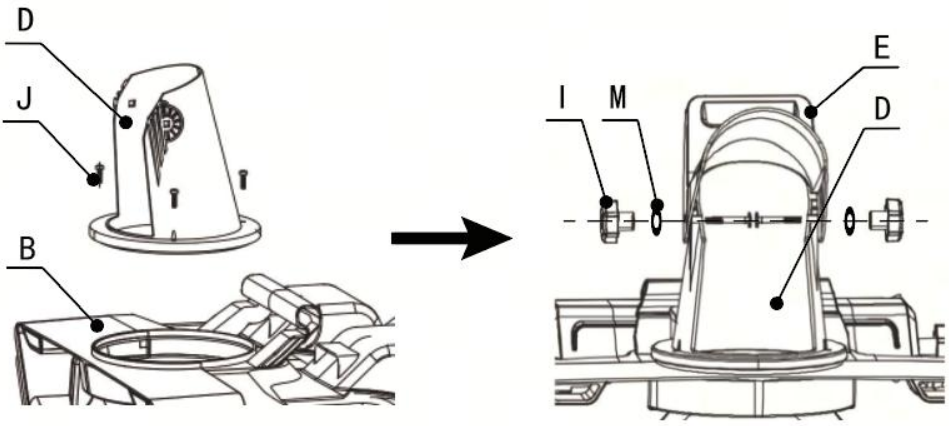


FASE 1. Posizionare l' alloggiamento di scarico ( D) e fissarlo con tre viti ( J) .
FASE 2. Utilizzare il dado (I) e la rondella di gomma (M) per fissare saldamente il deflettore dello scivolo (E) allo scivolo di scarico (D).


-Installazione del manubrio inferiore

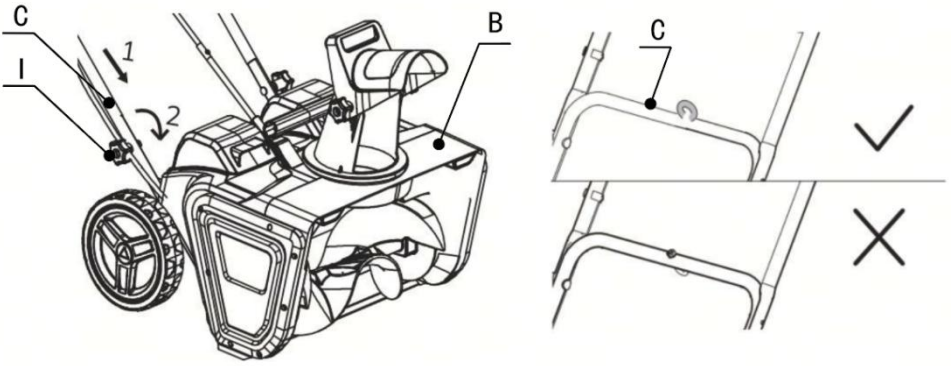


FASE 3. Bloccare la maniglia inferiore con il dado (I) sul lato della barra dove si trova il foro di montaggio rientrante.


**NOTA:** Quando si fissa la maniglia inferiore alla fresa da neve, assicurarsi che il foro di fissaggio della maniglia girevole del deflettore nella maniglia inferiore sia rivolto verso l'alto (il lato della maniglia con l'intaglio).

-Installazione del manubrio superiore

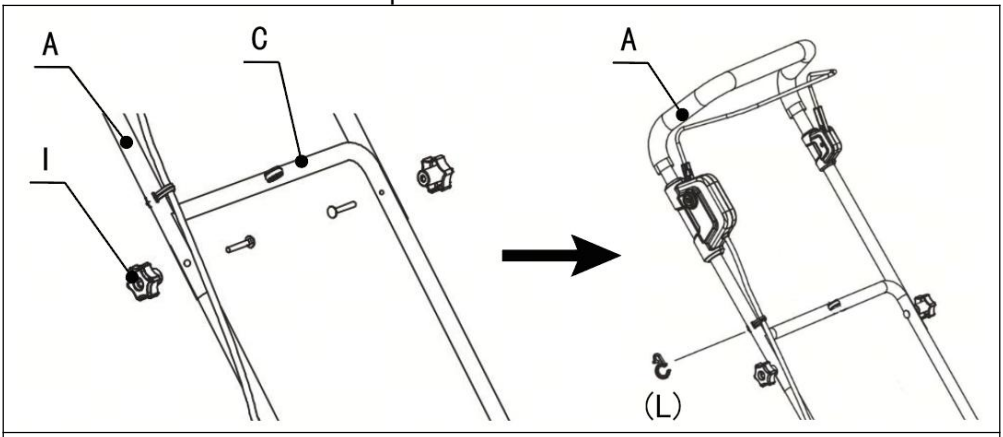


FASE 4. Allineare i fori di montaggio del manubrio superiore (A) e del manubrio inferiore (C), quindi fissarli con i dadi (I) .
FASE 5. Bloccare il cavo di alimentazione con il fermacavo a C (L) .

-Installazione della maniglia rotante dello scivolo

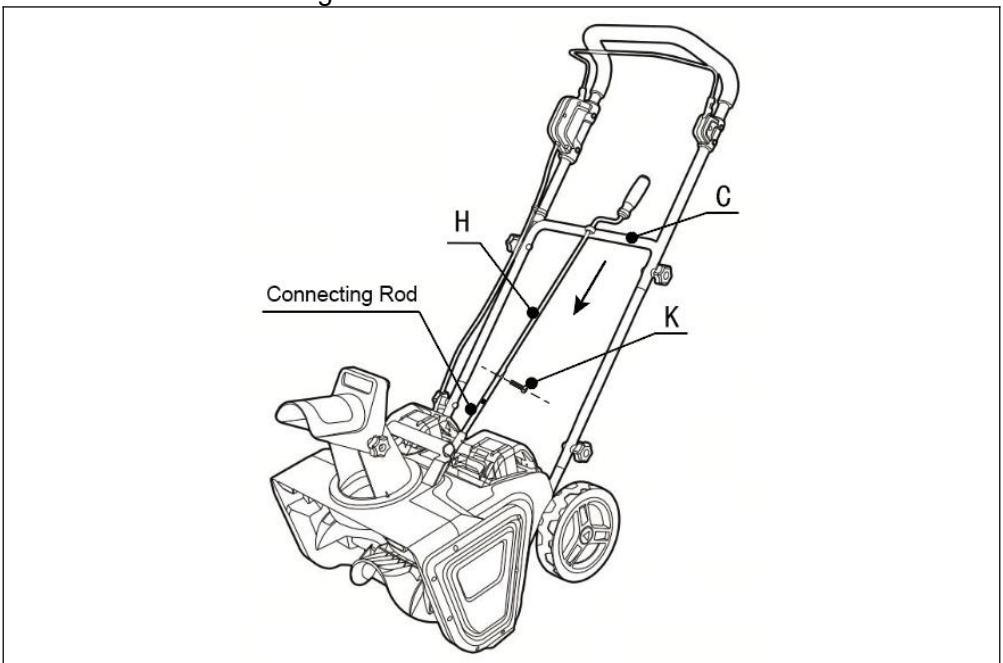


FASE 6. Far passare la maniglia rotante dello scivolo (H) attraverso il foro di montaggio della barra inferiore della maniglia (C), inserire successivamente la biella e fissarla con la vite (K).

# OPERATIVO


**ATTENZIONE:** La batteria deve essere caricata prima del primo utilizzo.

-Regolazione della direzione e dell'altezza di espulsione



**AVVERTIMENTO:** Non dirigere mai la neve lo scivolo di scarico verso l'operatore, verso gli astanti, verso i veicoli o verso le finestre vicine. La neve scaricata e gli oggetti estranei raccolti accidentalmente dalla fresa da neve possono causare grave danno e personale lesioni.Orientare sempre lo scivolo di scarico nella direzione opposta a quella da cui voi, gli astanti, sono presenti veicoli o finestre circostanti.

1 ) Lo scivolo di scarico può essere regolato di 180 gradi ruotando la manovella dello scivolo. Ruotare la manovella di controllo dello scivolo in senso orario per spostare il scivolo di scarico a sinistra e in senso antiorario per spostare lo scivolo verso destra .


2) Il deflettore dello scivolo, posto nella parte superiore dello scivolo di scarico, controlla l'altezza del getto di neve.
Allenta le manopole per alzare o abbassare il deflettore fino all'altezza desiderata di neve da lanciare.
Stringere le manopole per fissare il deflettore.

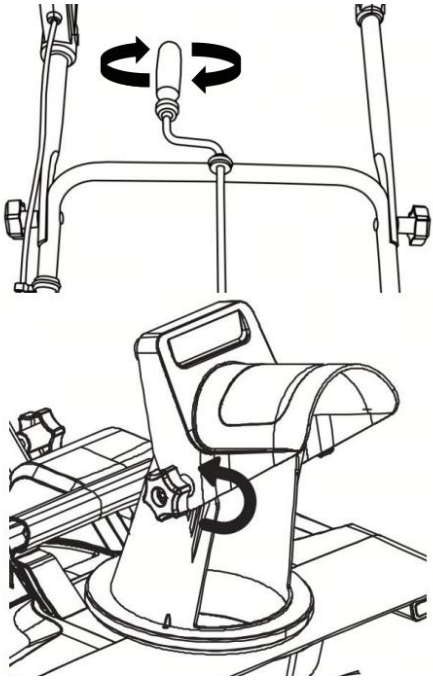

-Accensione/spegnimento
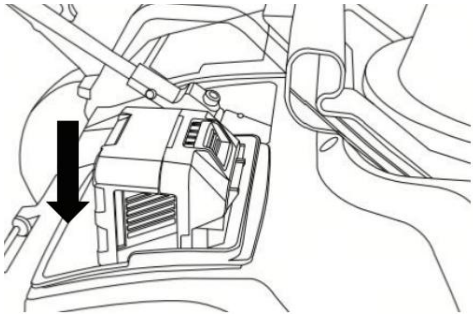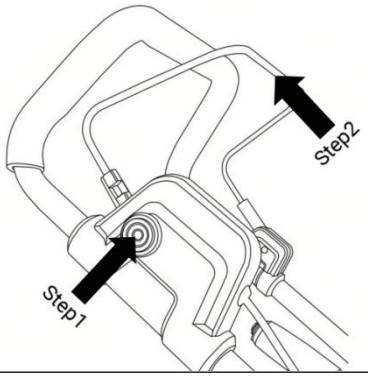
| | |
|---|---|
|  |  |
| 1) Apri il coperchio del vano batterie e inserisci le due batterie finché non scattano in posizione, quindi richiudi il coperchio. | 2 ) Premere il pulsante di blocco di sicurezza (14) e tirare il grilletto dell'interruttore (1) per accendere l'apparecchiatura, e rilasciare il grilletto dell'interruttore (1) per spegnerla. |
| **NOTA:** Accendete l'apparecchio e la luce LED si accenderà. Rilasciate il grilletto dell'interruttore principale e la luce si spegnerà. | |

Come realizzare un vialetto (in assenza di vento)/operativo raccomandazioni
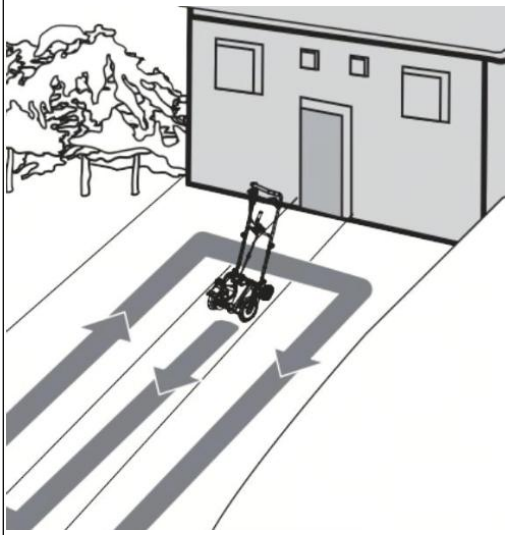
| | |
|---|---|
| • Pulisci il vialetto in linea retta al centro, in modo che la grondaia sia rivolta a sinistra.<br>• Senza modificare la direzione dello scivolo, ruotare la macchina di 180 gradi.<br>• Tornare all'inizio del percorso, girare la macchina nella stessa direzione di prima.<br>• Continuate a girare in questa direzione finché il vialetto non è libero.<br><br>Per regolare la posizione della maniglia ausiliaria, seguire le istruzioni riportate di seguito:<br>• Arrestare l'apparecchio e rimuovere la batteria. Attendere che la lama si fermi completamente.<br>• Allentare leggermente la manopola e far scorrere la maniglia ausiliaria fino alla posizione desiderata. Stringere nuovamente la manopola in modo sicuro. Inserire la batteria e riprendere il lavoro.<br><br>NOTA: Per evitare che la maniglia ausiliaria per evitare di muoversi o scivolare sul palo, assicurati per stringere saldamente. |  |

**Suggerimenti operativi**

• Avviare la fresa da neve a batteria. Spingere la pala in avanti a una velocità confortevole, ma sufficientemente lenta da garantire la completa pulizia del percorso. La velocità di avanzamento dipende dalla larghezza di lavoro e dalla profondità della neve della fresa.

• Tenere la fresa da neve a batteria leggermente inclinata per direzionare la neve a destra o a sinistra. Per una rimozione della neve più efficace, lanciare la neve sottovento e sovrapporre leggermente ogni traccia di neve.

• Quando si rimuove la neve alta, impugnare le maniglie superiore e inferiore della fresa da neve e utilizzare un movimento oscillatorio o di spazzolatura.

• Dopo aver utilizzato la spazzaneve senza fili, rimuovere la batteria. Appendere la pala in modo sicuro per evitare di perderla o danneggiarla.

# PRODOTTO PARAMETRO

| | |
|---|---|
| Modello | ASYSN0250040 |
| Voltaggio | 36 V (max. 40 V) |
| Capacità della batteria | 4000 mAh |
| Velocità a vuoto | 1900 giri/min ±10% |
| Distanza massima di lancio | 6 metri |

# GUAIO TIRO

| Problema | Possibile causa | Possibile soluzione |
|---|---|---|
| La spazzaneve non si avvia | Batteria non installata correttamente | Assicurarsi che la batteria sia completamente inserita |
| | Batteria scarica | Caricare la batteria |
| | pulsante di blocco non premuto | Premere completamente il pulsante di blocco e poi premere l'interruttore On/Off |
| | Batteria troppo fredda | Rimuovere la batteria dalla spazzaneve. Posizionare la batteria sul caricabatterie e lasciarla in carica per 10 minuti. Rimuovere dal caricabatterie e installarla nella spazzaneve prima dell'uso. |
| Scarsa prestazione | Cinghia di trasmissione usurata o danneggiata | Contattare il centro assistenza per la |

| | | |
|---|---|---|
| | | sostituzione |
| | Coclea usurata o danneggiata | Contattare il centro assistenza per la sostituzione |
| | Scarico bloccato | Spegnere la spazzaneve, rimuovere il pacco batterie e pulire lo scarico |
| Vibrazioni anomale | Cinghia di trasmissione usurata o danneggiata | Contattare il centro assistenza per la sostituzione |
| | Coclea usurata o danneggiata | Contattare il centro assistenza per la sostituzione |
| | Lama raschiante usurata | Sostituire la lama raschiante |
| Il motore è acceso ma la coclea non gira | Cinghia di trasmissione danneggiata | Contattare il centro assistenza per la sostituzione |
| La spazzaneve lascia un sottile strato di neve | Lama raschiante usurata | Sostituire la lama raschiante |

# CURA E MANUTENZIONE

**AVVERTENZA:** Per evitare gravi lesioni personali, assicurarsi che la batteria sia rimosso, e la coclea si è completamente fermata prima dell'ispezione, pulizia o manutenzione dell'unità.
Indossa guanti di sicurezza quando lavori sull'utensile o nelle sue vicinanze. Utilizzare strumenti appropriati (ad esempio un bastone di legno) quando necessario; non usare mai le mani nude!
• Non tentare di riparare la macchina se non si dispone degli strumenti e delle istruzioni adeguate per smontarla e ripararla.
• Verificare regolarmente che i bulloni siano serrati correttamente per garantire che l'apparecchiatura sia in condizioni di funzionamento sicure.
• Dopo ogni sessione di rimozione della neve, azionare la fresa da neve per alcuni minuti per evitare il congelamento della coclea. Spegnere il motore, attendere che tutte le parti rotanti si fermino completamente e rimuovere eventuali residui di ghiaccio e neve dall'unità.
• Ruotare più volte la maniglia dello scivolo per rimuovere la neve in eccesso .

## Pulizia

• Se il corpo dell'utensile necessita di pulizia, pulirlo con un panno morbido e umido. È possibile utilizzare un detergente delicato, ma non uno che contenga alcol, benzina o altri detergenti aggressivi.
• Non utilizzare mai sostanze caustiche per pulire le parti in plastica.
• Lubrificare tutte le parti mobili a intervalli regolari.
• Quando si ripone l'utensile, assicurarsi di rimuovere prima le batterie, ovvero le batterie devono essere rimosse dall'utensile quando non è in uso. La mancata osservanza di

questa precauzione può Ciò provoca una scarica profonda delle batterie, che non è coperta dalla garanzia.

### Magazzinaggio

• Rimuovere il pacco batterie.
• Lasciare raffreddare il motore e pulire la fresa da neve prima di riporla o trasportarla. Fissare sempre l'unità durante il trasporto.
• Ispezionare attentamente la fresa da neve per individuare parti usurate, allentate o danneggiate. Controllare i collegamenti e le viti e serrarle se necessario. Contattare il centro assistenza più vicino per la riparazione o la sostituzione di eventuali parti danneggiate.
• Conservare l'unità in un luogo asciutto e chiuso a chiave, fuori dalla portata dei bambini, per evitare usi non autorizzati o danni. Coprire con un telo impermeabile per una maggiore protezione.

## INFORMAZIONI FC C

**AVVERTENZE:** Modifiche o modifiche non espressamente approvate dalla parte responsabile Il mancato rispetto di tali norme potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti condizioni: due condizioni:

1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

**ATTENZIONE:** Modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

**NOTA:** Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa unità genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, è possibile adottare una o più delle seguenti misure :

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.

- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, rivolgetevi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto.

Smaltimento corretto
Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo che raffigura un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati presso un centro di raccolta differenziata. Punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# SOPLADOR DE NIEVE INALÁMBRICO

**MODELO: ASYSN0250040**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODELO: ASYSN0250040**

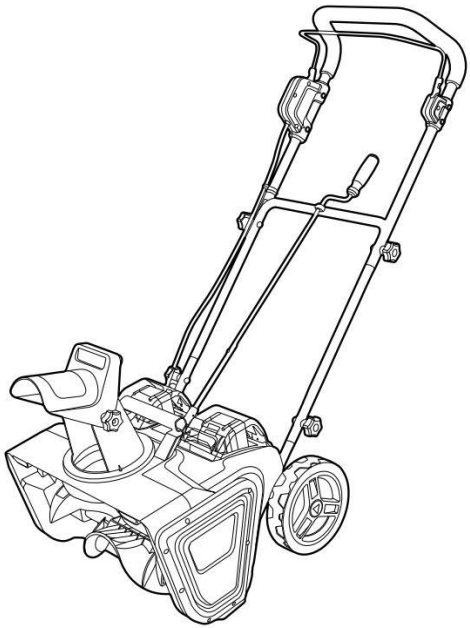

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

⚠**ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones técnicas de este manual antes de usarlo** . El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.
Conserve todas las advertencias e instrucciones de seguridad para futuras consultas.
En este manual, el término "herramienta eléctrica" se refiere tanto a las herramientas con alimentación de corriente alterna (con cable) como a las que funcionan con batería (inalámbricas).

## 1. Seguridad en el área de trabajo

**1.1 Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.** Las áreas desordenadas u oscuras propician los accidentes.
**1.2 No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas donde haya líquidos, gases o polvo inflamables.** Las chispas que produzca la herramienta podrían encender el polvo o los humos.
**1.3 Mantenga a los niños y a los transeúntes alejados mientras utiliza la herramienta. Las distracciones pueden provocar la pérdida de control.**

## 2. Seguridad eléctrica

**2.1 El enchufe debe coincidir con la toma de corriente. Nunca modifique el enchufe. No utilice adaptadores con herramientas con conexión a tierra.** El uso correcto de enchufes y tomas de corriente reduce el riesgo de descarga eléctrica.
**2.2 Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra (por ejemplo, tuberías, radiadores, estufas, refrigeradores).** Conectar el cuerpo a tierra aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
**2.3 No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones húmedas.** La entrada de agua en la herramienta aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
**2.4 Utilice correctamente los cables de alimentación:**
**No transporte la herramienta sujetándola por el cable.**
**Mantenga los cables alejados del calor, el aceite, los bordes afilados y las piezas móviles.**
**Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.**
**2.5 Para uso en exteriores, utilice únicamente cables de extensión aptos para uso en exteriores.**
**2.6 Utilice un dispositivo de corriente residual (RCD) en ambientes húmedos.**

## 3. Seguridad personal

**3.1 Manténgase alerta y concentrado.** No utilice la herramienta si está fatigado o bajo los efectos de drogas o alcohol.

**3.2 Utilice el equipo de protección adecuado:**

Gafas de seguridad (obligatorias)

Mascarillas antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, cascos o protección auditiva según sea necesario.

**3.3 Prácticas de operación seguras:**

Asegúrese de que el interruptor esté apagado antes de conectarlo a la corriente.

Retire todas las herramientas de ajuste antes de comenzar.

Mantén una postura estable y evita estirarte demasiado.

Use ropa ajustada; evite la ropa suelta y las joyas.

**3.4 Si se proporciona un dispositivo de extracción de polvo, asegúrese de que esté conectado y se utilice correctamente.**

## 4. Uso y mantenimiento de las herramientas

**4.1 Utilice la herramienta adecuada para el trabajo. No sobrecargue la herramienta.**

**4.2 Deje de usar la herramienta inmediatamente si el interruptor falla y hágalo reparar.**

**4.3 Desconecte la alimentación/retire la batería antes de:**

Ajustar la herramienta

Accesorios de cambio

Cómo guardar la herramienta

**4.4 Requisitos de almacenamiento:**

Mantener fuera del alcance de los niños.

No permita que personal no capacitado opere la herramienta.

**4.5 Mantenimiento:**

Compruebe periódicamente que las piezas móviles estén bien alineadas y que no se atasquen.

Mantén las herramientas de corte afiladas y limpias.

Asegúrese de que los mangos estén secos, limpios y libres de aceite.

## 5. Seguridad de la batería (herramientas inalámbricas)

**5.1 Directrices de tarificación:**

Utilice únicamente el cargador especificado por el fabricante.

Cargar dentro del rango de temperatura especificado en el manual.

**5.2 Uso de la batería:**

Utilice únicamente baterías designadas.

Mantenga las baterías alejadas de objetos metálicos cuando las guarde.

**5.3 Solución de problemas de batería:**

En caso de fuga, enjuague inmediatamente con agua; busque atención médica si entra en contacto con los ojos.

No utilice baterías dañadas o modificadas.
Mantener alejado de temperaturas elevadas (>40°C).

## 6. Servicio y reparaciones

**6.1 Todas las reparaciones deben ser realizadas por técnicos cualificados utilizando piezas originales.**

**6.2 Las reparaciones de la batería deben ser realizadas por el fabricante o por proveedores de servicio autorizados.**

**Aviso importante:** ¡La habilidad no reemplaza la conciencia de seguridad! Un momento de descuido puede causar lesiones graves al instante. Para obtener información técnica detallada, consulte la sección correspondiente. Para obtener especificaciones o instrucciones específicas del modelo, visite el sitio web oficial del fabricante o póngase en contacto con el servicio posventa local.

## Advertencias de seguridad para palas de nieve inalámbricas

Este equipo es una herramienta eléctrica de jardín y es un equipo de alto riesgo. Familiarícese con las siguientes instrucciones de seguridad y sígalas estrictamente. Utilice este equipo únicamente para los fines especificados en las instrucciones de funcionamiento. Realice el mantenimiento necesario de manera oportuna. Se prohíben las alteraciones o modificaciones del equipo, ya que pueden ocasionar daños y/o lesiones personales.

- **Lea las recomendaciones de seguridad antes de usar la pala de nieve inalámbrica .**
- **No permita que niños ni personas que no hayan leído estas instrucciones utilicen la máquina.**

**Mantenga el lugar de trabajo libre de personas y animales no autorizados.** No desmonte ni modifique este producto. No utilice este equipo sin seguir las instrucciones de seguridad y sin leer atentamente el manual de instrucciones.

- **Inspeccione minuciosamente la superficie de trabajo antes de usar la herramienta eléctrica.** Retire alfombrillas, soportes, tablas, cables y otros objetos extraños.
- **Manténgase alejado del sinfín cuando la pala quitanieves inalámbrica esté en funcionamiento.** El sinfín de la pala quitanieves inalámbrica puede causar lesiones graves, incluso la amputación de dedos de manos y pies.
- **Si encuentra un objeto extraño, apague la pala de nieve inalámbrica inmediatamente.** Inspeccione minuciosamente las herramientas eléctricas para detectar daños y repárelas antes de usarlas. Reiniciando la unidad.
- **La vibración del aparato durante su funcionamiento también es un signo de Mal funcionamiento.** Apague la herramienta eléctrica y realice un diagnóstico.

**- Antes de comprobar si la pala quitanieves inalámbrica presenta algún fallo, asegúrese de que todas las piezas móviles se hayan detenido al apagarla.**

**- Extreme las precauciones al trabajar en pendientes y al dar marcha atrás.**

**- No utilice la pala quitanieves inalámbrica en condiciones de poca visibilidad o iluminación deficiente.**

**- Al utilizar la pala de nieve inalámbrica , muévase lentamente y sujete el mango con firmeza.**

**Tenga cuidado al limpiar los eyectores sucios.** No los limpie a mano; utilice un cepillo. Antes de limpiarlos, asegúrese de que la herramienta eléctrica esté apagada y todas las piezas móviles se hayan detenido por completo.

**- Ninguna pala de nieve inalámbrica debe ser operada por niños u otras personas cuya condición física o mental requiera asistencia, ni por personas cuya condición física o mental les impida usar este equipo de forma independiente sin poner en peligro su salud.**

**Las personas no autorizadas, sin experiencia o que no estén directamente involucradas en el trabajo deben mantenerse a una distancia segura.** Las personas no autorizadas no deben ingresar al área de trabajo.

**- No realice trabajos de mantenimiento con el motor en marcha.** Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, detenga el motor por completo, tal como se describe en este manual.

**- Apague el motor para una parada técnica y así evitar los efectos negativos del ruido y las vibraciones.**

**- Ajuste la orientación de la pala de nieve inalámbrica para que la nieve No golpea al operador, a las personas que se encuentran alrededor, a los animales, a las ventanas de las casas, a los automóviles, etc.**

**- No utilice la pala quitanieves inalámbrica en pendientes con una inclinación superior a 20 grados, en el tejado de un edificio ni en otros lugares donde el usuario pueda caerse.**

**- No utilice la pala de nieve inalámbrica para quitar la nieve de la grava o Superficies de piedra triturada. Este producto está diseñado para usarse únicamente en superficies planas y duras.**

**- No utilice la pala de nieve inalámbrica si presenta algún mal funcionamiento. Se ha detectado un fallo o mal funcionamiento. Si se detecta un fallo o mal funcionamiento, detenga la operación. Inmediatamente, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para su reparación.**


**NOTA:** El equipo deberá almacenarse en un lugar cerrado o en otro lugar naturalmente protegido. habitaciones ventiladas, en regiones templadas y

frías, donde las fluctuaciones de temperatura y la humedad del aire son significativamente menores que en el exterior, en
Temperaturas no superiores a 40 °C ni inferiores a -50 °C, y donde la humedad relativa no supere el 80 % a 25 °C.
El equipo puede transportarse utilizando cualquier tipo de medio de transporte cerrado, con o sin el embalaje del fabricante, siempre que el producto esté protegido contra daños mecánicos, precipitaciones atmosféricas y sustancias químicamente activas, y que se respeten las precauciones que deben observarse durante el transporte de mercancías frágiles.

**Uso previsto**
Este equipo está diseñado para retirar nieve ligera y fresca de terrenos llanos. Se maneja mediante un operario que se desplaza a pie. Es adecuado para trabajos de corta duración en entornos domésticos, en zonas con clima templado, con temperaturas comprendidas entre -25 °C y +15 °C y una humedad relativa que no supere el 80 %, sin exposición directa a la precipitación. Para evitar el sobrecalentamiento del motor, preste atención a la duración del uso del aparato. Se recomienda utilizarlo de forma continua durante 10-15 minutos, seguidos de un descanso de 10 minutos.





**GUARDE ESTE MANUAL**

# DIAGRAMA DE ESTRUCTURA

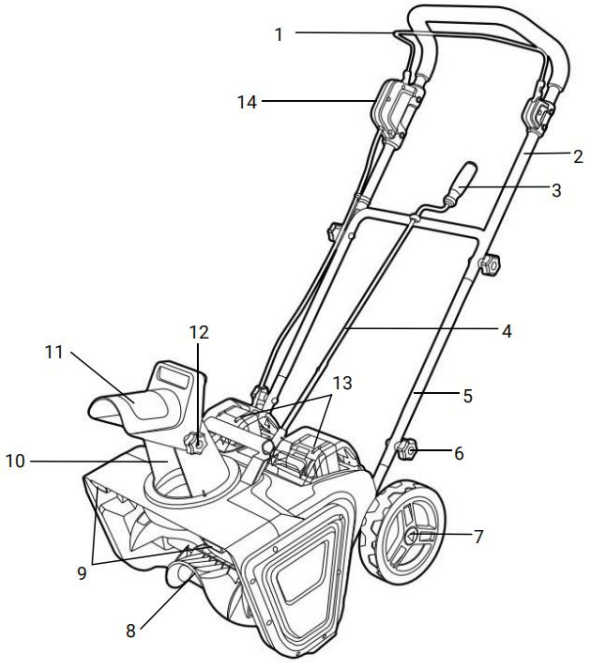



| No. | Nombre | No. | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | Disparador del interruptor | 2 | manillar superior |
| 3 | Manivela giratoria de la tolva | 4 | Barra de agarre oscilante del tobogán |
| 5 | manillar inferior | 6 | Tuerca |
| 7 | Rueda | 8 | Barrena |
| 9 | luz LED | 10 | Tolva de descarga |
| 11 | deflector de tobogán | 12 | Tuerca |
| 13 | Tapa del compartimento de la batería | 14 | Botón de bloqueo de seguridad |

# LISTA DE PIEZAS
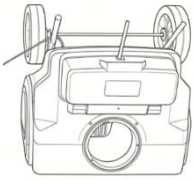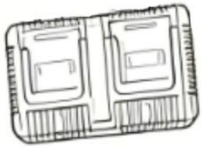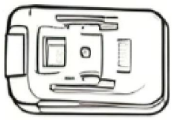
| | | | |
|---|---|---|---|
| A |  manillar superior X 1 | B |  Cuerpo principal X 1 |
| do |  Barra de manillar inferior X 1 | D |  Tolva de descarga X 1 |
| mi |  Deflector de tobogán X 1 | F |  Cargador X 1 |
| GRAMO |  Batería X 2 | H |  Manija giratoria de la tolva X 1 |
| I |  Tuerca X 6 | J |  Tornillo autorroscante X 3 |
| K |  Tornillo de máquina X 1 | L |  Acortar X 2 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| METRO |  Arandela de goma X 2 | | |

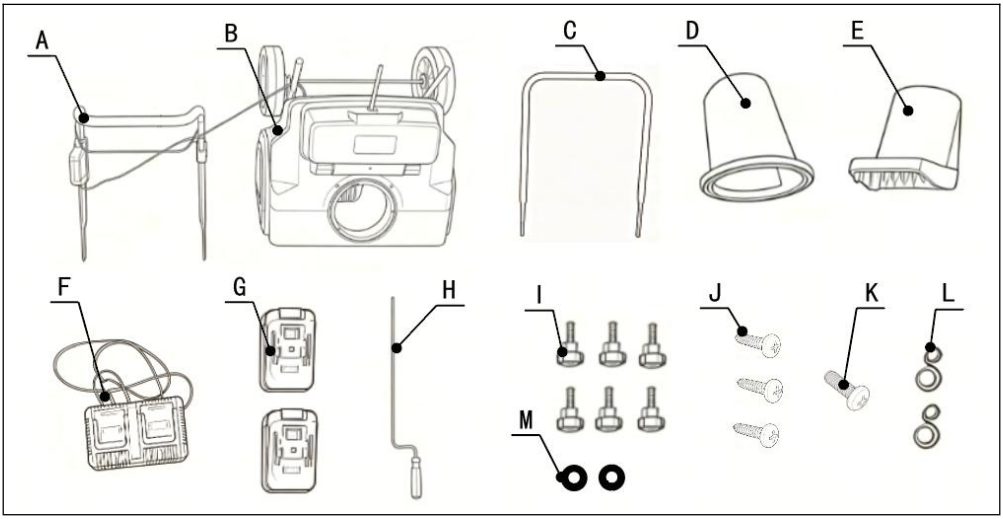


# PASO DE MONTAJE


**ADVERTENCIA : No inserte la batería hasta que el montaje esté completo. Si no se instala la batería, se producirá un error. El incumplimiento podría provocar un arranque accidental y lesiones personales graves.**
**El producto debe estar completamente ensamblado antes de su funcionamiento. No utilice un producto que esté parcialmente ensamblado o con piezas dañadas. Siga las instrucciones de montaje paso a paso y utilice las imágenes proporcionadas como guía visual para ensamblar el producto fácilmente.**

-Instalación del tubo lanzador

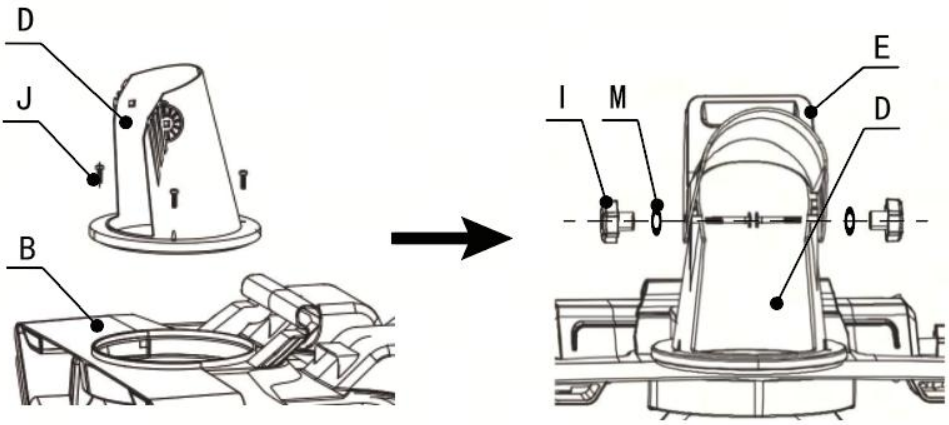


PASO 1. Coloque el conducto de descarga ( D ) en su lugar y fíjelo con tres tornillos (J) .
PASO 2. Utilice la tuerca (I) y la arandela de goma (M) para fijar de forma segura el deflector de la tolva (E) a la tolva de descarga (D).


-Instalación del manillar inferior

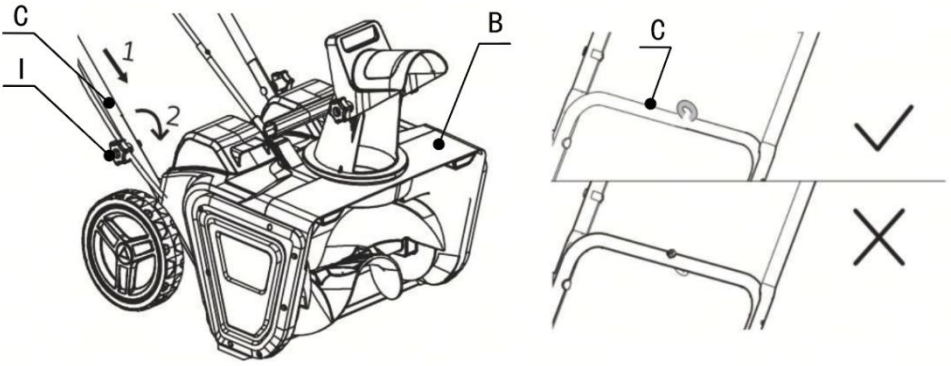


PASO 3. Bloquee la manija inferior con la tuerca (I) en el lado de la barra donde está el orificio de montaje. sangrado.


**NOTA:** Al acoplar el mango inferior a la máquina quitanieves, asegúrese de que el orificio de fijación de la barra giratoria del conducto en el mango inferior esté orientado hacia arriba (el lado del mango que tiene la muesca).

-Instalación del manillar superior

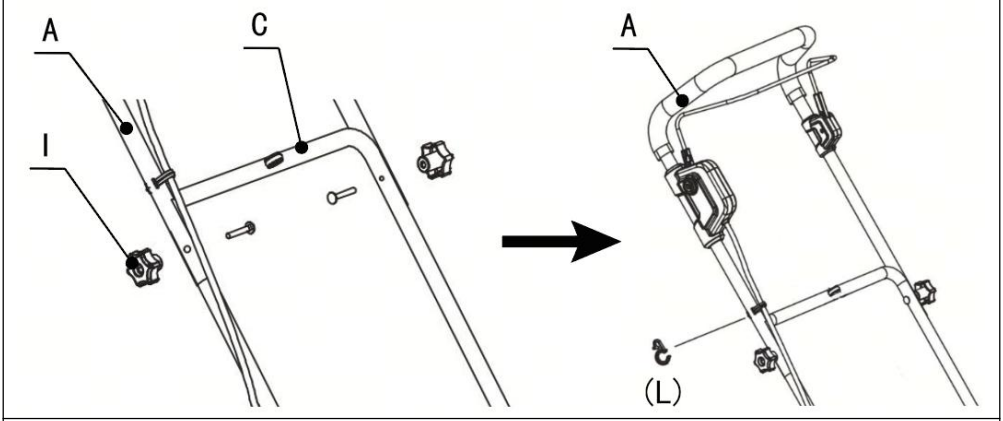


PASO 4. Alinee los orificios de montaje del manillar superior (A) y del manillar inferior (C), y luego fíjelos con las tuercas (I) .
PASO 5. Cable de alimentación bloqueado con clip de cable C (L) .

-Instalación del mango giratorio de la tolva

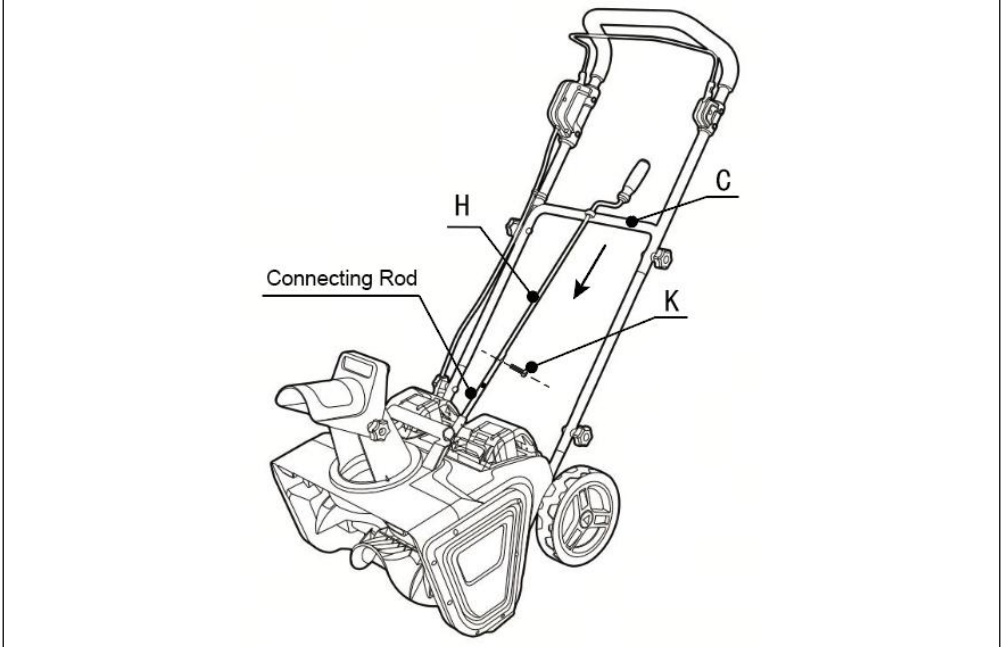


PASO 6. Pase la manija giratoria de la tolva (H) a través del orificio de montaje de la barra de manija inferior (C), inserte la biela a continuación y fíjela con el tornillo de máquina (K).

# OPERANTE


**ATENCIÓN:** La batería debe cargarse antes del primer uso.

-Ajuste de la dirección y altura de la eyección


**ADVERTENCIA:** Nunca dirija la nieve La tolva de descarga apunta hacia el operador, hacia los transeúntes, hacia los vehículos o hacia las ventanas cercanas. La nieve descargada y los objetos extraños recogidos accidentalmente por la máquina quitanieves pueden causar daños graves y personales lesiones. Siempre oriente el conducto de descarga en la dirección opuesta a donde usted, los espectadores, Se encuentran los vehículos o ventanas circundantes.

1 ) La tolva de descarga puede ser ajustado 180 grados girando la manivela de la tolva. Gire la manivela de control de la tolva en el sentido de las agujas del reloj para mover el tolva de descarga a la izquierda y Gire en sentido contrario a las agujas del reloj para mover la rampa hacia la derecha .


2) El deflector de la tolva situado en la parte superior de la tolva de descarga controla la altura del chorro de nieve.
Afloje las perillas para subir o bajar el deflector a la altura deseada de la nieve que desea lanzar.
Apriete las perillas para asegurar el deflector.

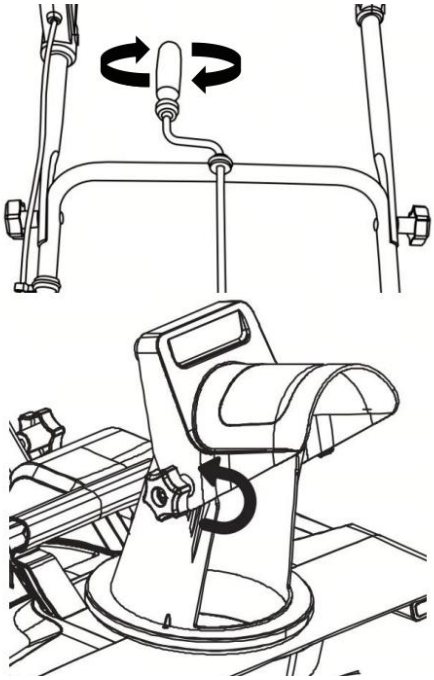

-Encendido/apagado

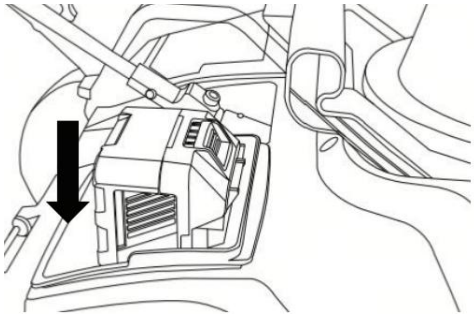

1) Abra la tapa del compartimento de las pilas e inserte las dos pilas hasta que encajen con un clic, y luego cierre la tapa.

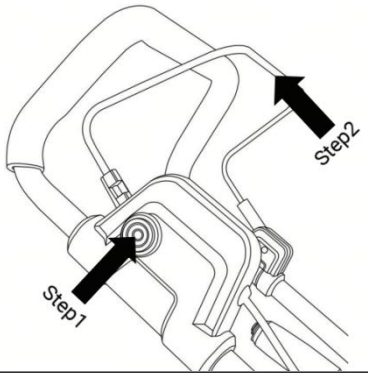



2 ) Presione el botón de bloqueo de seguridad (14) y tire del gatillo del interruptor (1) para encender el equipo, y suelte el gatillo del interruptor (1) para apagarlo.

**NOTA:** Encienda la máquina y la luz LED se encenderá. Suelte el interruptor principal y la luz se apagará.

Cómo hacer un camino de entrada (en tiempo sin viento)/operación recomendaciones

• Limpie la entrada de vehículos en línea recta por el centro, de manera que la cuneta quede orientada hacia la izquierda.
• Sin ajustar la dirección de la tolva, gire la máquina 180 grados.
• Regresa al inicio de la pista. Gira la máquina en la misma dirección que antes.
• Continúe dando vueltas en esta dirección hasta que la entrada esté despejada.

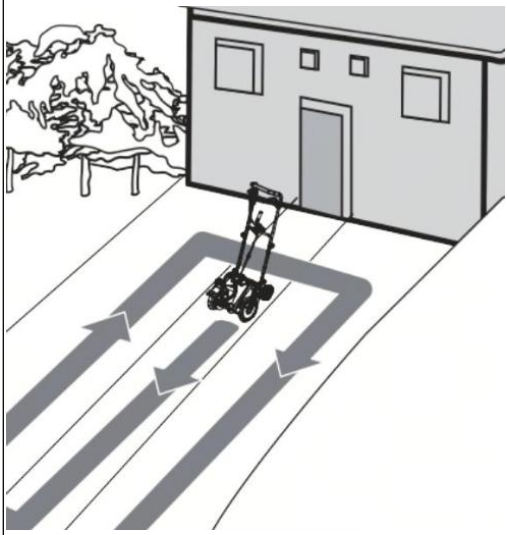

Para ajustar la posición del asa auxiliar, siga las instrucciones que aparecen a continuación:
• Detenga la máquina y retire la batería. Espere hasta que la cuchilla se detenga por completo.
Afloje ligeramente el pomo del mango y deslice el mango auxiliar hasta la posición deseada. Vuelva a apretar el pomo del mango firmemente. Inserte la batería y reanude el trabajo.

NOTA: Para evitar el mango auxiliar Para evitar moverse o deslizarse sobre el

| | |
|---|---|
| poste, asegúrese para ajustar firmemente. | |

**Consejos de funcionamiento**

• Encienda la quitanieves inalámbrica. Empuje la pala hacia adelante a un ritmo cómodo, pero lo suficientemente lento como para asegurar que el camino quede completamente despejado. El ancho de trabajo y la profundidad de la nieve de la quitanieves determinarán su velocidad de avance.

• Sostenga la quitanieves inalámbrica en un ligero ángulo para dirigir la nieve hacia la derecha o la izquierda. Para una remoción de nieve más efectiva, arroje la nieve a favor del viento y superponga ligeramente cada pasada.

• Al retirar nieve profunda, sujete las asas superior e inferior de la máquina quitanieves y utilice un movimiento de balanceo o barrido.

• Después de usar la quitanieves inalámbrica, retire la batería. Cuelgue la pala de forma segura para evitar que se pierda o se dañe.

# PRODUCTO PARÁMETRO

| | |
|---|---|
| Modelo | ASYSN0250040 |
| Voltaje | 36V (máx. 40 V) |
| Capacidad de la batería | 4000 mAh |
| Velocidad sin carga | 1900 rpm ±10% |

| | |
|---|---|
| Distancia máxima de lanzamiento | 6 metros |

# PROBLEMA TIROTEO

| Problema | Posible causa | Posible solución |
|---|---|---|
| La máquina quitanieves no arranca. | La batería no está bien instalada. | Asegúrese de que la batería esté completamente insertada. |
| | Batería agotada | Cargar la batería |
| | Botón de bloqueo no pulsado | Presione completamente el botón de bloqueo y luego apriete el interruptor de encendido/apagado. |
| | La batería está demasiado fría. | Retire la batería de la máquina quitanieves. Coloque la batería en el cargador y déjela cargar durante 10 minutos. Retire la batería del cargador e instálela en la máquina quitanieves para su uso. |
| Rendimiento deficiente | Correa de transmisión desgastada o dañada | Póngase en contacto con el centro de servicio para el reemplazo. |
| | Barrena desgastada o dañada | Póngase en contacto con el centro de servicio para el reemplazo. |
| | Descarga bloqueada | Apague la máquina quitanieves, retire la batería y limpie el depósito de descarga. |
| Vibraciones anormales | Correa de transmisión desgastada o dañada | Póngase en contacto con el centro de servicio para el reemplazo. |
| | Barrena desgastada o dañada | Póngase en contacto con el centro de servicio para el reemplazo. |
| | Cuchilla rascadora desgastada | Reemplace la cuchilla rascadora |
| El motor está encendido pero el sinfín no gira. | Correa de transmisión dañada | Póngase en contacto con el centro de servicio para el reemplazo. |
| La máquina quitanieves deja una fina capa de nieve. | Cuchilla rascadora desgastada | Reemplace la cuchilla rascadora |

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

**ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones personales graves, asegúrese de que la batería esté retirado, y el sinfín se ha detenido por completo antes de la inspección, limpiar o dar mantenimiento a la unidad.
Use guantes de seguridad cuando trabaje sobre o cerca de la herramienta de trabajo.
Utilice las herramientas adecuadas (por ejemplo, un palo de madera) cuando sea necesario; ¡nunca use las manos desnudas!
• No intente reparar la máquina a menos que tenga las herramientas y las instrucciones adecuadas para desmontarla y repararla.
• Compruebe periódicamente que los tornillos estén bien apretados para garantizar que el equipo funcione de forma segura.
• Después de cada sesión de remoción de nieve, encienda la máquina quitanieves durante unos minutos para evitar que el sinfín se congele. Apague el motor, espere a que todas las piezas giratorias se detengan por completo y retire cualquier resto de hielo y nieve de la unidad.
• Gire la manivela del conducto varias veces para eliminar el exceso de nieve .

### Limpieza

• Si es necesario limpiar el cuerpo de la herramienta, límpielo con un paño suave y húmedo. Puede usar un detergente suave, pero no uno que contenga alcohol, gasolina u otros limpiadores agresivos.
• Nunca utilice sustancias cáusticas para limpiar piezas de plástico.
• Lubrique todas las piezas móviles a intervalos regulares.
• Al guardar la herramienta, asegúrese de retirar primero las baterías; es decir, las baterías deben retirarse de la herramienta cuando no esté en uso. De no hacerlo, podría sufrir daños. Esto puede provocar una descarga profunda de las baterías, lo cual no está cubierto por la garantía.

### Almacenamiento

• Retire la batería.
Deje que el motor se enfríe y limpie la máquina quitanieves antes de guardarla o transportarla. Asegure siempre la unidad durante el transporte.
Inspeccione cuidadosamente la máquina quitanieves para detectar piezas desgastadas, sueltas o dañadas. Revise las conexiones y los tornillos y apriételos si es necesario. Comuníquese con el centro de servicio más cercano para la reparación o el reemplazo de cualquier pieza dañada.
Guarde la unidad en un lugar seco y cerrado con llave, fuera del alcance de los niños, para evitar su uso no autorizado o daños. Cúbrala ligeramente con una lona para mayor protección.

# INFORMACIÓN DE FC C

**PRECAUCIONES:** Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de ¡El incumplimiento de esta norma podría anular la autorización del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a lo siguiente: dos condiciones:

1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.

2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

**ADVERTENCIA:** Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

**NOTA:** Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Esta unidad genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, se pueden tomar una o más de las siguientes medidas :

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda.

Eliminación correcta

Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto limpio. Punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# BEZPRZEWODOWA ODŚNIEŻARKA

**MODEL: ASYSN0250040**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODEL: ASYSN0250040**

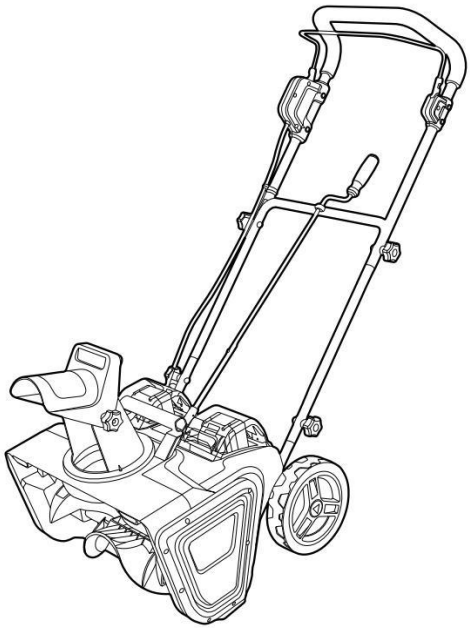

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

# INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

**⚠OSTRZEŻENIE: Przed użyciem należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje i dane techniczne zawarte w niniejszej instrukcji** . Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar i/lub poważne obrażenia.
Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, aby móc z nich skorzystać w przyszłości.
W niniejszym podręczniku termin „narzędzie elektryczne" odnosi się zarówno do urządzeń zasilanych prądem zmiennym (przewodowym), jak i zasilanych bateryjnie (bezprzewodowych).

## 1. Bezpieczeństwo w miejscu pracy

**1.1 Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrym oświetleniu.** Bałagan lub ciemność sprzyjają wypadkom.
**1.2 Nie używaj elektronarzędzi w atmosferach wybuchowych, w których obecne są łatwopalne ciecze, gazy lub pyły.** Iskry z narzędzia mogą spowodować zapłon pyłu lub oparów.
**1.3 Podczas obsługi narzędzia należy trzymać dzieci i osoby postronne z dala od urządzenia. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli.**

## 2. Bezpieczeństwo elektryczne

**2.1 Wtyczka zasilania musi pasować do gniazdka. Nigdy nie modyfikuj wtyczki w żaden sposób. Nie używaj adapterów z uziemionymi narzędziami.** Prawidłowe wtyczki i gniazdka zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
**2.2 Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami (np. rurami, grzejnikami, piecami, lodówkami).** Uziemienie ciała zwiększa ryzyko porażenia prądem.
**2.3 Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu lub wilgoci.** Dostanie się wody do wnętrza narzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
**2.4 Używaj przewodów zasilających prawidłowo:**
**Nie należy przenosić narzędzia, trzymając je za przewód.**
**Trzymaj przewody z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi i ruchomych części.**
**Uszkodzone lub splątane kable zwiększają ryzyko porażenia prądem.**
**2.5 Do użytku na zewnątrz należy używać wyłącznie przedłużaczy przeznaczonych do tego celu.**
**2.6 W wilgotnych pomieszczeniach należy stosować wyłącznik różnicowoprądowy (RCD).**

## 3. Bezpieczeństwo osobiste

**3.1 Zachowaj czujność i koncentrację.** Nie obsługuj narzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków/alkoholu.

**3.2 Noś odpowiedni sprzęt ochronny:**

Okulary ochronne (obowiązkowe)

W razie potrzeby należy nosić maski przeciwpyłowe, antypoślizgowe obuwie robocze, kaski lub środki ochrony słuchu.

**3.3 Bezpieczne praktyki operacyjne:**

Przed podłączeniem do zasilania należy upewnić się, że przełącznik jest wyłączony.

Przed rozpoczęciem pracy należy usunąć wszystkie narzędzia regulacyjne.

Utrzymuj stabilną postawę i unikaj nadmiernego pochylania się.

Noś dopasowane ubrania; unikaj luźnych strojów i biżuterii.

**3.4 Jeśli zastosowano urządzenie odsysające pył, należy upewnić się, że jest ono prawidłowo podłączone i użytkowane.**

## 4. Użytkowanie i konserwacja narzędzi

**4.1 Używaj odpowiedniego narzędzia do danej pracy. Nie przeciążaj narzędzia.**

**4.2 W przypadku uszkodzenia przełącznika należy natychmiast zaprzestać używania narzędzia i oddać go do naprawy.**

**4.3 Odłącz zasilanie/wyjmij akumulator przed:**

Regulacja narzędzia

Zmiana akcesoriów

Przechowywanie narzędzia

**4.4 Wymagania dotyczące przechowywania:**

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy pozwalać na obsługę narzędzia osobom nieprzeszkolonym.

**4.5 Konserwacja:**

Regularnie sprawdzaj ustawienie i zamocowanie ruchomych części.

Utrzymuj narzędzia tnące ostre i czyste.

Upewnij się, że uchwyty są suche, czyste i nie zabrudzone olejem.

## 5. Bezpieczeństwo akumulatora (narzędzia bezprzewodowe)

**5.1 Wytyczne dotyczące ładowania:**

Używaj wyłącznie ładowarki wskazanej przez producenta.

Ładuj w zakresie temperatur określonym w instrukcji.

**5.2 Użytkowanie baterii:**

Używaj wyłącznie przeznaczonych do tego akumulatorów.

Przechowuj baterie z dala od przedmiotów metalowych.

**5.3 Postępowanie w przypadku problemów z baterią:**

W przypadku wycieku natychmiast przemyć wodą; w przypadku kontaktu z oczami zasięgnąć porady lekarza.

Nie należy używać uszkodzonych lub zmodyfikowanych baterii.

Trzymać z dala od wysokich temperatur (>40°C).

## 6. Serwis i naprawy

**6.1 Wszelkie naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych techników przy użyciu oryginalnych części.**

**6.2 Naprawy akumulatorów mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub autoryzowany serwis.**

**Ważna informacja:** Umiejętności nie zastępują świadomości bezpieczeństwa! Chwila nieuwagi może natychmiast spowodować poważne obrażenia. Szczegółowe informacje techniczne Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji lub instrukcji dotyczących konkretnego modelu, odwiedź oficjalną stronę internetową producenta lub skontaktuj się z lokalnym serwisem posprzedażowym.

## Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla bezprzewodowej łopaty do odśnieżania

To urządzenie jest elektronarzędziem ogrodowym i stanowi sprzęt wysokiego ryzyka. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa i ścisłe ich przestrzeganie. Używaj tego urządzenia wyłącznie do celów określonych w instrukcji obsługi. Przeprowadzaj niezbędne prace konserwacyjne w odpowiednim czasie. Wszelkie Wszelkie zmiany lub modyfikacje sprzętu są zabronione i mogą spowodować uszkodzenie sprzętu i/lub obrażenia ciała.

**bezprzewodowej łopaty do odśnieżania należy zapoznać się z zaleceniami bezpieczeństwa .**

- **Nie należy pozwalać dzieciom ani osobom, które nie przeczytały niniejszej instrukcji, na obsługę urządzenia.**
- **Utrzymuj miejsce pracy w czystości, bez osób nieupoważnionych i zwierząt.** Nie rozmontowuj ani nie modyfikuj tego produktu. Nie używaj tego urządzenia bez przestrzegania zasad bezpieczeństwa i dokładnego zapoznania się z instrukcją obsługi.
- **Przed użyciem elektronarzędzia dokładnie sprawdź powierzchnię roboczą.** Usuń maty, sanki, deski, przewody i inne obce przedmioty.
- **Trzymaj się z dala od świdra, gdy bezprzewodowa łopata do odśnieżania jest włączona. Świder** bezprzewodowej łopaty do odśnieżania może spowodować poważne obrażenia, nawet amputację palców rąk i nóg, dłoni lub stóp.
- **W przypadku natknięcia się na obcy przedmiot natychmiast wyłącz bezprzewodową łopatę do odśnieżania .** Przed użyciem dokładnie sprawdź elektronarzędzia pod kątem uszkodzeń i konieczności naprawy. ponowne uruchomienie urządzenia.
- **Wibracje urządzenia podczas pracy są również oznaką awaria.** Wyłącz elektronarzędzie i przeprowadź diagnostykę.

**- Przed sprawdzeniem, czy bezprzewodowa łopata do odśnieżania działa nieprawidłowo, należy upewnić się, że wszystkie ruchome części zatrzymały się po wyłączeniu bezprzewodowej łopaty do odśnieżania .**
**- Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy na pochyłościach i cofania.**
**- Nie należy używać bezprzewodowej łopaty do odśnieżania przy złej widoczności lub słabym oświetleniu.**
**- Podczas obsługi bezprzewodowej łopaty do odśnieżania należy wykonywać powolne ruchy i mocno trzymać uchwyt.**
**- Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia zabrudzonych ężektorów.** Nie czyść ężektora ręcznie, użyj szczotki. Przed czyszczeniem upewnij się, że elektronarzędzie jest wyłączone, a wszystkie ruchome części całkowicie się zatrzymały.
**- Bezprzewodowej łopaty do odśnieżania nie powinny obsługiwać dzieci ani inne osoby, których stan fizyczny lub psychiczny wymaga pomocy, a także osoby, których stan fizyczny lub psychiczny uniemożliwia im samodzielne korzystanie z tego sprzętu bez narażania swojego zdrowia.**
**- Osoby nieupoważnione, niedoświadczone lub niebiorące bezpośredniego udziału w pracach muszą znajdować się w bezpiecznej odległości.** Osobom nieupoważnionym nie wolno wchodzić na teren prac.
**- Nie należy wykonywać prac konserwacyjnych przy pracującym silniku.** Przed przystąpieniem do prac serwisowych należy całkowicie zatrzymać silnik, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.
**- Wyłącz silnik na czas przerwy technicznej, aby uniknąć negatywnych skutków hałasu i wibracji.**
**- Dostosuj orientację bezprzewodowej łopaty do śniegu tak, aby śnieg nie uderza w operatora, ludzi w pobliżu, zwierzęta, okna domu, samochody itp.**
**- Nie należy używać bezprzewodowej łopaty do odśnieżania na zboczach o nachyleniu większym niż 20 stopni, na dachu budynku ani w innych miejscach, w których operator może spaść.**
**- Nie używaj bezprzewodowej łopaty do odśnieżania do usuwania śniegu ze żwiru lub Powierzchnie z kruszonego kamienia. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na równych, twardych powierzchniach.**
**- Nie używaj bezprzewodowej łopaty do śniegu, jeśli zauważysz jakąkolwiek usterkę. wykryto. W przypadku wykrycia usterki lub awarii należy przerwać działanie. Natychmiast skontaktuj się z autoryzowanym serwisem w celu dokonania naprawy.**


**UWAGA:** Sprzęt należy przechowywać w zamkniętych lub w inny sposób naturalny wentylowanych pomieszczeniach, w regionach o klimacie umiarkowanym i zimnym, gdzie wahania temperatury i wilgotność powietrza są znacznie mniejsze niż na zewnątrz,

temperaturach nie wyższych niż 40°C i nie niższych niż -50°C, a wilgotność względna nie przekracza 80% przy 25°C.
Sprzęt może być transportowany dowolnym rodzajem zamkniętego środka transportu, z opakowaniem fabrycznym lub bez, pod warunkiem, że produkt będzie zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi, opadami atmosferycznymi, substancjami chemicznie czynnymi oraz że zostaną podjęte środki ostrożności obowiązujące przy transporcie towarów delikatnych.

**Przeznaczenie**
Urządzenie przeznaczone jest do usuwania lekkiego, świeżego śniegu z płaskiego terenu. Sterowanie odbywa się za pomocą operatora prowadzącego. Urządzenie nadaje się do krótkotrwałej pracy w warunkach domowych, w obszarach o łagodnym klimacie, w zakresie temperatur od -25˚C do +15˚C i wilgotności względnej nieprzekraczającej 80%, bez bezpośredniego wpływu opadów atmosferycznych. Aby uniknąć przegrzania silnika, należy zwrócić uwagę na czas użytkowania urządzenia. Zaleca się nieprzerwaną pracę urządzenia przez 10–15 minut, po czym należy zrobić 10 -minutową przerwę.




**ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ**

# SCHEMAT STRUKTURY

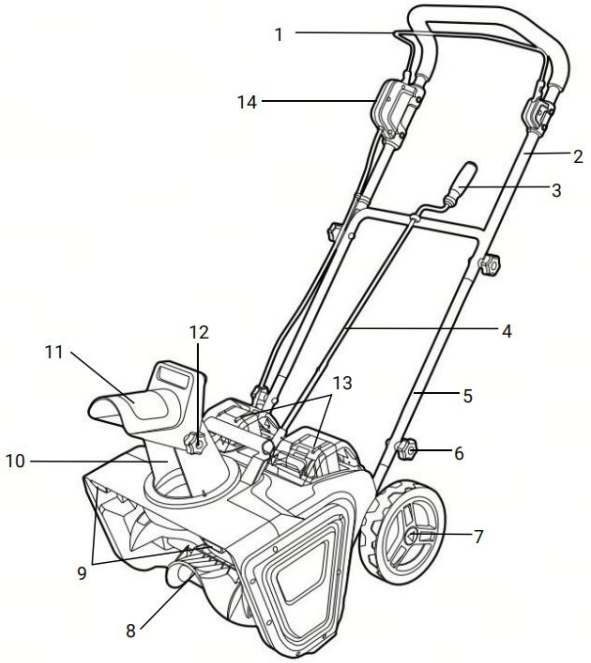



| NIE. | Nazwa | NIE. | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | Przełącznik spustowy | 2 | Górny uchwyt |
| 3 | Obrotowy uchwyt zsypu | 4 | Uchwyt do huśtawki zjeżdżalni |
| 5 | Dolna rączka kierownicy | 6 | Nakrętka |
| 7 | Koło | 8 | Świder |
| 9 | Światło LED | 10 | Zsyp wyładowczy |
| 11 | Deflektor zsypu | 12 | Nakrętka |
| 13 | Pokrywa komory baterii | 14 | Przycisk blokady bezpieczeństwa |

# LISTA CZĘŚCI
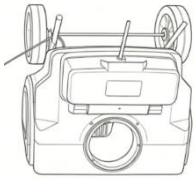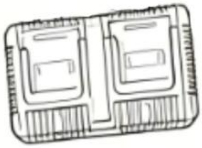
| | | | |
|---|---|---|---|
| A |  Górny uchwyt X 1 | B |  Główna część X 1 |
| C |  Dolna rączka uchwytu X 1 | D |  Zsyp wyładowczy X 1 |
| mi |  Deflektor zsypu X 1 | F |  Rumak X 1 |
| G |  Bateria x 2 | H |  Obrotowy uchwyt zsypu X 1 |
| I |  Nakrętka X 6 | J |  Wkręt samogwintujący X3 |
| K |  Śruba maszynowa X 1 | L |  Klips x 2 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| M |  Podkładka gumowa x 2 | | |

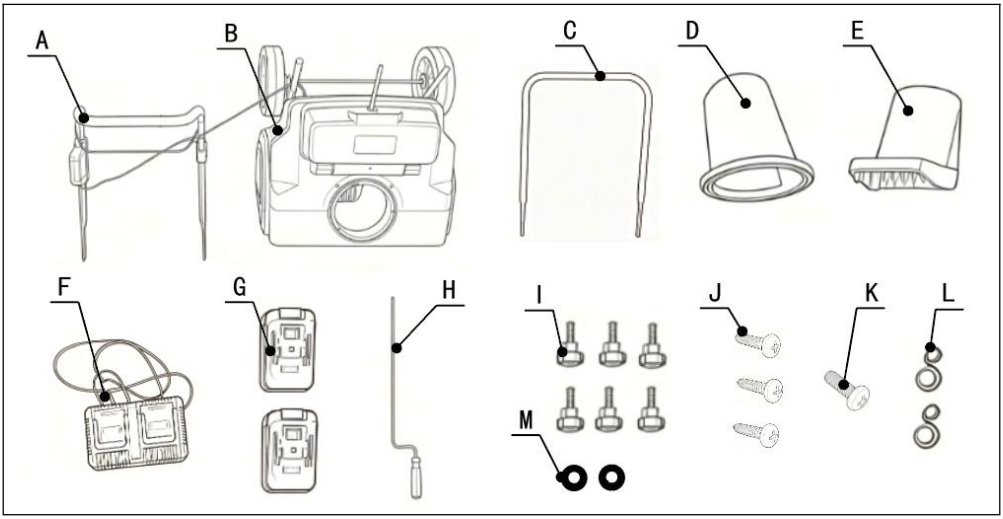


## KROK MONTAŻU


**OSTRZEŻENIE : Nie wkładaj baterii, dopóki montaż nie zostanie zakończony. Niewykonanie Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować przypadkowym uruchomieniem i poważnymi obrażeniami ciała.**
**Przed użyciem produkt musi być całkowicie zmontowany. Nie używaj produktu który jest tylko częściowo zmontowany lub zmontowany z uszkodzonymi częściami.**
**Postępuj zgodnie z instrukcją montażu krok po kroku i skorzystaj z dołączonych zdjęć jako wizualnego przewodnika, aby łatwo złożyć produkt.**

-Montaż rury wyrzutowej

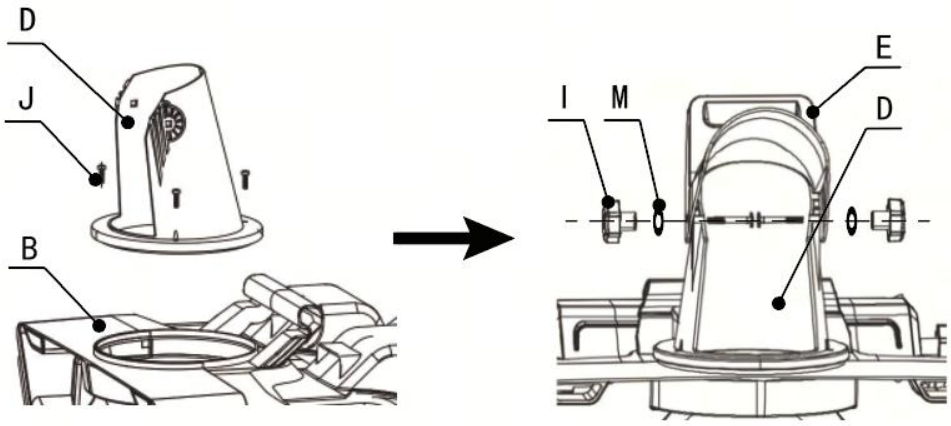


KROK 1. Umieść zawór spustowy ( D ) na miejscu i zablokuj go trzema śrubami (J) .
KROK 2. Za pomocą nakrętki (I) i podkładki gumowej (M) pewnie przymocuj deflektor zsypu (E) do zsypu (D).


-Montaż dolnego uchwytu

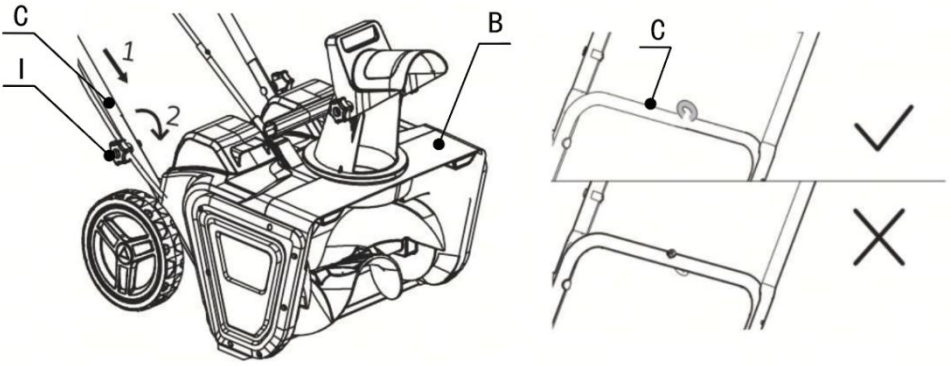


KROK 3. Zablokuj dolny uchwyt nakrętką (I) po stronie drążka, w której znajduje się otwór montażowy. zębaty.


**UWAGA:** Podczas mocowania dolnego uchwytu do odśnieżarki należy upewnić się, że otwór mocujący obrotowy uchwyt wyrzutu w dolnym uchwycie jest skierowany do góry (strona uchwytu z wycięciem).

-Montaż górnego uchwytu

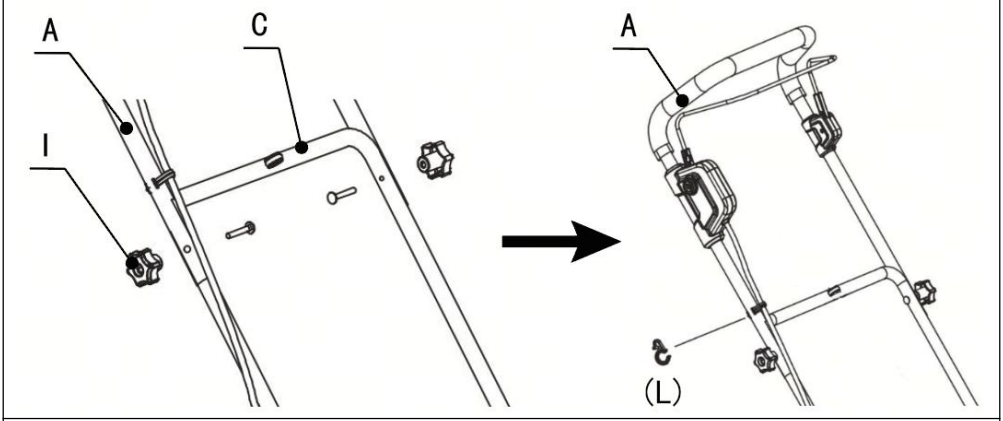


KROK 4. Dopasuj otwory montażowe górnego uchwytu (A) i dolnego uchwytu (C), a następnie zabezpiecz je nakrętkami (I) .
KROK 5. Zablokowany przewód zasilający z końcówką C ( L) .

-Montaż uchwytu obrotowego zsypu

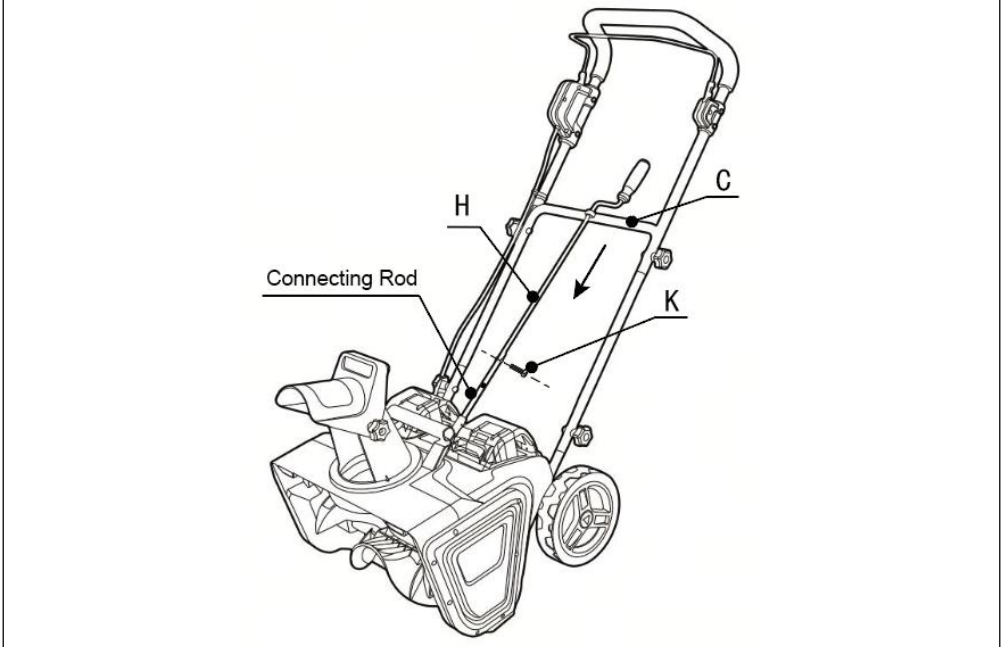


KROK 6. Przełóż obrotowy uchwyt zsypu (H) przez otwór montażowy w dolnym uchwycie (C), następnie włóż pręt łączący i zabezpiecz go za pomocą śruby maszynowej (K).

# OPERACYJNY


**UWAGA:** Przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator.

-Regulacja kierunku i wysokości wyrzutu


**OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie kieruj śniegu rynny wylotowej na operatora, osoby postronne, pojazdy lub pobliskie okna. Wyrzucany śnieg i ciała obce przypadkowo podniesione przez odśnieżarkę mogą spowodować poważne szkody i szkody osobiste obrażenia. Zawsze ustawiaj rurę wylotową w kierunku przeciwnym do tego, w którym Ty, osoby postronne, w pobliżu znajdują się pojazdy lub okna.


1 )Rura wyładowcza może być Regulowany o 180 stopni poprzez obrót korby zsypu. Obróć korbę sterującą zsypem zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby przesunąć rynna wyładowcza po lewej stronie i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby przesunąć rynnę w prawo .

2) Deflektor zsypu znajdujący się na górze zsypu kontroluje wysokość strumienia śniegu.
Odkręć pokrętła, aby podnieść lub obniżyć deflektor do żądanej wysokości odrzucanego śniegu.
Dokręć pokrętła, aby zabezpieczyć deflektor.

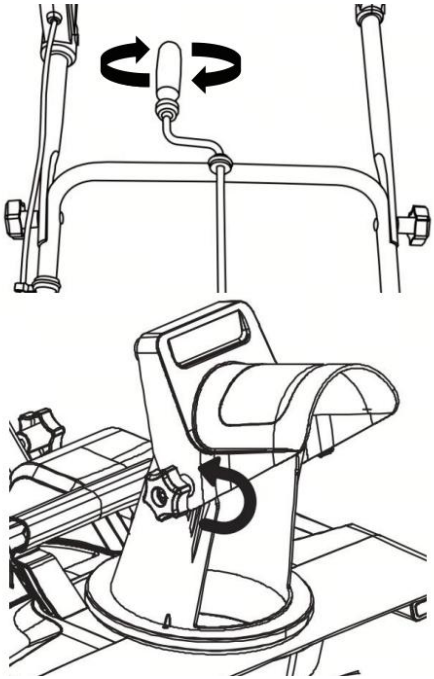


-Włączanie/wyłączanie

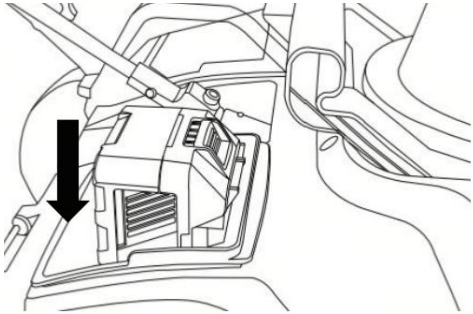

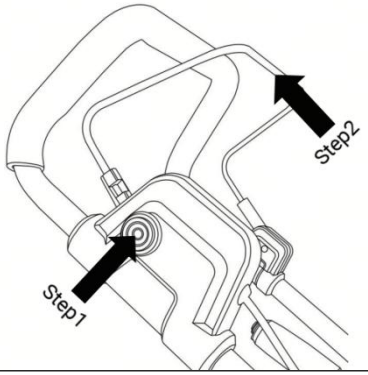

| | |
|---|---|
| 1) Otwórz pokrywę komory baterii i włóż obie baterie, aż zatrzasną się na miejscu, a następnie zamknij pokrywę. | 2 ) Naciśnij przycisk blokady bezpieczeństwa (14) i pociągnij za spust przełącznika (1), aby włączyć urządzenie, lub zwolnij spust przełącznika (1), aby je wyłączyć. |
| **NOTATKA:** Włącz maszynę, a dioda LED się zaświeci. Puść spust głównego przełącznika, a dioda zgaśnie. | |

Jak zrobić podjazd (przy bezwietrznej pogodzie)/obsługa zalecenia
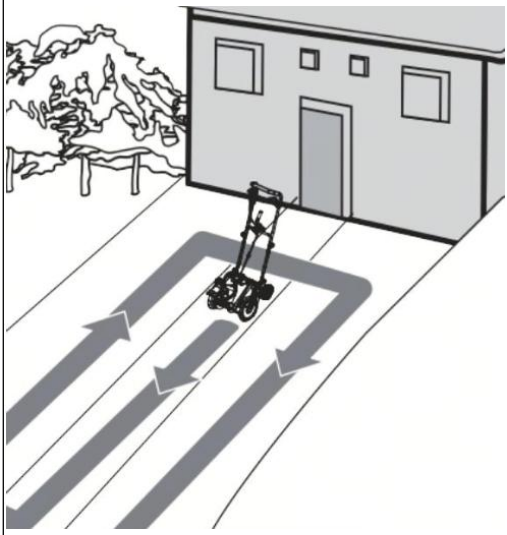
| | |
|---|---|
| • Wyczyść podjazd prosto, wzdłuż jego środka, tak aby rynna była skierowana na lewą stronę.<br>• Nie zmieniając kierunku zsypu, obróć maszynę o 180 stopni.<br>• Wróć na początek ścieżki, obróć maszynę w tym samym kierunku co poprzednio.<br>• Kontynuuj jazdę w tym kierunku, aż podjazd będzie wolny.<br><br>Aby dostosować położenie uchwytu dodatkowego, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:<br>• Zatrzymaj maszynę i wyjmij akumulator. Poczekaj, aż ostrze całkowicie się zatrzyma.<br>• Lekko poluzować pokrętło uchwytu i przesunąć uchwyt pomocniczy w żądane położenie. Ponownie mocno dokręcić pokrętło uchwytu. Włożyć baterię i wznowić pracę.<br><br>UWAGA: Aby zapobiec uszkodzeniu uchwytu pomocniczego aby uniknąć przesuwania się lub ślizgania na drążku, upewnij się, aby mocno dokręcić. |  |

**Wskazówki dotyczące obsługi**

• Uruchom bezprzewodową odśnieżarkę. Pchaj łopatę do przodu w komfortowym tempie, ale wystarczająco wolno, aby zapewnić całkowite odśnieżenie ścieżki. Szerokość odśnieżania i głębokość śniegu odśnieżarki powinny decydować o prędkości jazdy.

• Trzymaj bezprzewodową odśnieżarkę pod niewielkim kątem, aby skierować śnieg w prawo lub w lewo. Aby uzyskać najskuteczniejsze odśnieżanie, odrzucaj śnieg z wiatrem, tak aby każdy ślad śniegu lekko nachodził na drugi.

• Podczas odśnieżania głębszego śniegu należy trzymać odśnieżarkę za górny i dolny uchwyt i wykonywać nią ruchy wahadłowe lub zamiatające.

• Po użyciu bezprzewodowej odśnieżarki wyjmij baterię. Zawieś łopatę bezpiecznie, aby zapobiec jej zgubieniu lub uszkodzeniu.

# PRODUKT PARAMETR

| | |
|---|---|
| Model | ASYSN0250040 |
| Woltaż | 36 V (maks. 40 V) |
| Pojemność baterii | 4000mAh |
| Prędkość bez obciążenia | 1900 obr./min ±10% |
| Maksymalna odległość rzutu | 6m |

# KŁOPOTY STRZELANIE

| Problem | Możliwa przyczyna | Możliwe rozwiązanie |
|---|---|---|
| Odśnieżarka nie uruchamia się | Bateria nie jest dobrze zainstalowana | Sprawdź, czy bateria jest całkowicie włożona |
| | Bateria wyczerpana | Naładuj baterię |
| | Przycisk blokady nie jest wciśnięty | Naciśnij całkowicie przycisk blokady, a następnie ściśnij przełącznik włączania/wyłączania |
| | Akumulator jest zbyt zimny | Wyjmij akumulator z odśnieżarki. Umieść akumulator na ładowarce i ładuj przez 10 minut. Wyjmij z ładowarki i zamontuj w odśnieżarce przed użyciem. |
| Słaba wydajność | Zużyty lub uszkodzony pasek napędowy | Skontaktuj się z serwisem w celu wymiany |
| | Zużyty lub uszkodzony ślimak | Skontaktuj się z serwisem w celu wymiany |
| | Zablokowany odpływ | Wyłącz odśnieżarkę, wyjmij akumulator i wyczyść rozładowanie |
| Nienormalne wibracje | Zużyty lub uszkodzony pasek napędowy | Skontaktuj się z serwisem w celu wymiany |
| | Zużyty lub uszkodzony ślimak | Skontaktuj się z serwisem w celu wymiany |
| | Zużyte ostrze skrobaka | Wymień ostrze skrobaka |
| Silnik jest włączony, ale ślimak się nie obraca | Uszkodzony pasek napędowy | Skontaktuj się z serwisem w celu wymiany |

| | | |
|---|---|---|
| Odśnieżarka pozostawia cienką warstwę śniegu | Zużyte ostrze skrobaka | Wymień ostrze skrobaka |

# PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

**OSTRZEŻENIE:** Aby zapobiec poważnym obrażeniom ciała, należy upewnić się, że akumulator jest usunięto, a ślimak zatrzymał się całkowicie przed inspekcją, czyszczenia lub serwisowania urządzenia.
Podczas pracy przy narzędziu roboczym lub w jego pobliżu należy nosić rękawice ochronne. odpowiednich narzędzi (np. drewnianego kija), jeśli to konieczne; nigdy nie używaj gołych rąk!
• Nie podejmuj prób naprawy urządzenia, jeśli nie posiadasz odpowiednich narzędzi i instrukcji umożliwiających rozmontowanie i naprawę urządzenia.
• Regularnie sprawdzaj, czy śruby są odpowiednio dokręcone, aby mieć pewność, że sprzęt jest w bezpiecznym stanie technicznym.
• Po każdym odśnieżaniu uruchom odśnieżarkę na kilka minut, aby zapobiec zamarzaniu ślimaka. Wyłącz silnik, odczekaj, aż wszystkie obracające się części całkowicie się zatrzymają i usuń pozostały lód i śnieg z urządzenia.
• Obróć uchwyt zsypu kilka razy, aby usunąć nadmiar śniegu .

### Czyszczenie

• Jeśli korpus narzędzia wymaga czyszczenia, przetrzyj go miękką, wilgotną ściereczką. Możesz użyć łagodnego detergentu, ale nie takiego, który zawiera alkohol, benzynę lub inne agresywne środki czyszczące.
• Do czyszczenia części plastikowych nigdy nie należy używać substancji żrących.
• Regularnie smaruj wszystkie ruchome części.
• Podczas przechowywania narzędzia należy najpierw wyjąć baterie, tzn. baterie muszą być wyjęte z narzędzia, gdy nie jest ono używane. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować głębokie rozładowanie akumulatorów, co nie jest objęte gwarancją.

### Składowanie

• Wyjmij akumulator.
• Przed przechowywaniem lub transportem odśnieżarki należy odczekać, aż silnik ostygnie i wyczyścić ją. Zawsze zabezpieczaj urządzenie podczas transportu.
• Dokładnie sprawdź odśnieżarkę pod kątem zużycia, luzu lub uszkodzeń części. Sprawdź połączenia i śruby i dokręć je w razie potrzeby. Skontaktuj się z najbliższym serwisem w celu naprawy lub wymiany uszkodzonych części.
• Przechowuj urządzenie w zamkniętym, suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec nieautoryzowanemu użyciu lub uszkodzeniu. Przykryj luźno plandeką dla dodatkowej ochrony.

# INFORMACJE FC C

**OSTRZEŻENIA:** Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za nieprzestrzeganie tych zasad

może spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega następującym zasadom dwa warunki:

1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.

2) Ten produkt musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą spowodować niepożądane działanie.

**OSTRZEŻENIE:** Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu.

**UWAGA:** To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, można podjąć jedno lub więcej z następujących działań :

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Prawidłowa utylizacja

Niniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki odpadów. punkt zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# DRAADLOZE SNEEUWBLAZER

**MODEL: ASYSN0250040**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODEL: ASYSN0250040**

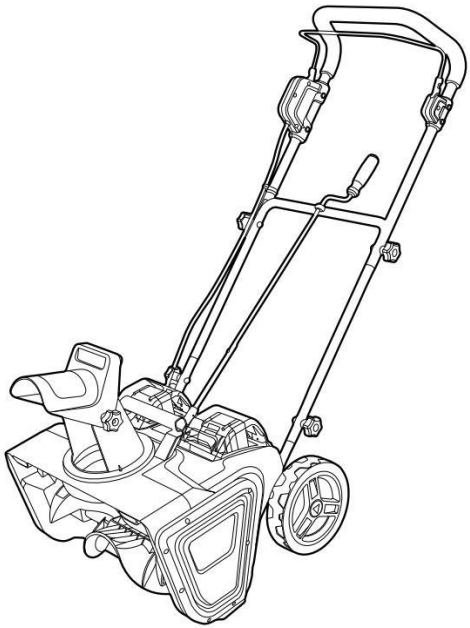

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

# VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

**⚠WAARSCHUWING: Lees vóór gebruik alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, afbeeldingen en technische specificaties in deze handleiding** . Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.
Bewaar alle veiligheidswaarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.
De term "elektrisch gereedschap" in deze handleiding verwijst naar zowel gereedschap met netsnoer als gereedschap op accu (draadloos).

## 1. Veiligheid op de werkplek

**1.1 Houd de werkplek schoon en goed verlicht.** Rommelige of donkere ruimtes verhogen het risico op ongelukken.
**1.2 Gebruik geen elektrisch gereedschap in explosiegevaarlijke omgevingen waar brandbare vloeistoffen, gassen of stof aanwezig zijn.** Vonken van het gereedschap kunnen het stof of de dampen ontsteken.
**1.3 Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het gebruik van het gereedschap. Afleiding kan leiden tot verlies van controle.**

## 2. Elektrische veiligheid

**2.1 De stekker moet in het stopcontact passen. Wijzig de stekker nooit op welke manier dan ook. Gebruik geen adapterstekkers met geaard gereedschap.** De juiste stekkers en stopcontacten verminderen het risico op een elektrische schok.
**2.2 Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken (bijv. leidingen, radiatoren, fornuizen, koelkasten).** Het aarden van het lichaam verhoogt het risico op een elektrische schok.
**2.3 Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of natte omstandigheden.** Water dat in het gereedschap terechtkomt, verhoogt het risico op een elektrische schok.
**2.4 Gebruik netsnoeren op de juiste manier:**
**Draag het gereedschap niet aan het snoer.**
**Houd snoeren uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende onderdelen.**
**Beschadigde of in de knoop geraakte snoeren verhogen het risico op een elektrische schok.**
**2.5 Gebruik voor buitengebruik alleen verlengsnoeren die geschikt zijn voor buitengebruik.**
**2.6 Gebruik een aardlekschakelaar (RCD) in vochtige omgevingen.**

## 3. Persoonlijke veiligheid

**3.1 Blijf alert en geconcentreerd.** Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent of onder invloed van drugs/alcohol.

**3.2 Draag de juiste beschermingsmiddelen:**

Veiligheidsbril (verplicht)

Stofmaskers, antislip veiligheidsschoenen, veiligheidshelmen of gehoorbescherming naar behoefte.

**3.3 Veilige bedieningsprocedures:**

Zorg ervoor dat de schakelaar uit staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

Verwijder alle afstelgereedschappen voordat u begint.

Houd een stabiele houding aan en voorkom overstrekking.

Draag nauwsluitende kleding; vermijd wijde kleding en sieraden.

**3.4 Indien een stofafzuiginstallatie aanwezig is, zorg dan voor een correcte aansluiting en gebruik.**

## 4. Gebruik en onderhoud van gereedschap

**4.1 Gebruik het juiste gereedschap voor de klus. Overbelast het gereedschap niet.**

**4.2 Stop onmiddellijk met het gebruik van het gereedschap als de schakelaar defect raakt en laat deze repareren.**

**4.3 Schakel de stroom uit/verwijder de batterij voordat u:**

Het gereedschap afstellen

Accessoires wisselen

Het gereedschap opbergen

**4.4 Opslagvereisten:**

Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Laat het gereedschap niet bedienen door ongetraind personeel.

**4.5 Onderhoud:**

Controleer regelmatig of de bewegende onderdelen goed uitgelijnd zijn en niet vastlopen.

Houd snijgereedschap scherp en schoon.

Zorg ervoor dat de handvatten droog, schoon en vrij van olie zijn.

## 5. Veiligheid van accu's (draadloos gereedschap)

**5.1 Richtlijnen voor het opladen:**

Gebruik uitsluitend de door de fabrikant aanbevolen oplader.

Opladen binnen het temperatuurbereik dat in de handleiding staat vermeld.

**5.2 Batterijgebruik:**

Gebruik uitsluitend daarvoor bestemde accu's.

Bewaar batterijen uit de buurt van metalen voorwerpen.

**5.3 Problemen met de batterij oplossen:**

Spoel bij lekkage onmiddellijk met water; raadpleeg een arts als het in de ogen komt.

Gebruik geen beschadigde of gemodificeerde batterijen.

Vermijd blootstelling aan hoge temperaturen (>40°C).

## 6. Service en reparaties

**6.1 Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerde technici met gebruik van originele onderdelen.**

**6.2 Batterijreparaties moeten worden uitgevoerd door de fabrikant of erkende serviceproviders.**

**Belangrijke mededeling:** Vaardigheid vervangt geen veiligheidsbewustzijn! Een moment van onoplettendheid kan direct ernstig letsel veroorzaken. Voor gedetailleerde technische informatie, zie de website. Voor specificaties of modelspecifieke instructies kunt u de officiële website van de fabrikant raadplegen of contact opnemen met de lokale klantenservice.

## Veiligheidswaarschuwingen voor draadloze sneeuwscheppen

Dit apparaat is een elektrisch tuingereedschap en is een apparaat met een hoog risico. Lees de volgende veiligheidsinstructies aandachtig door en neem deze strikt in acht. Gebruik dit apparaat alleen voor de doeleinden die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld. Voer tijdig het nodige onderhoud uit. Wijzigingen of aanpassingen aan de apparatuur zijn verboden en kunnen schade en/of letsel tot gevolg hebben.

- **Lees de veiligheidsvoorschriften voordat u de draadloze sneeuwschep gebruikt .**
- **Laat kinderen of personen die deze instructies niet hebben gelezen, het apparaat niet bedienen.**
- **Houd de werkplek vrij van onbevoegde personen en dieren.** Demonteer of wijzig dit product niet. Gebruik deze apparatuur niet zonder veiligheidsinstructies en zonder de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
- **Controleer het werkoppervlak grondig voordat u het elektrische gereedschap gebruikt.** Verwijder matten, sledes, planken, draden en andere vreemde voorwerpen.
- **Blijf uit de buurt van de vijzel wanneer de draadloze sneeuwschep draait.** De vijzel van de draadloze sneeuwschep kan ernstig letsel veroorzaken, zelfs amputatie van vingers en tenen, handen of voeten.
- **Als u een vreemd voorwerp tegenkomt, schakel de draadloze sneeuwschep dan onmiddellijk uit.** Controleer elektrisch gereedschap grondig op schade en repareer deze indien nodig. Het apparaat opnieuw opstarten.
- **Trillingen van het apparaat tijdens gebruik zijn ook een teken van Storing.** Schakel het gereedschap uit en voer een diagnose uit.

**Voordat u de draadloze sneeuwschep controleert op storingen, moet u ervoor zorgen dat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen wanneer de draadloze sneeuwschep is uitgeschakeld.**

**- Wees uiterst voorzichtig bij het werken op hellingen en bij het achteruitrijden.**

**draadloze sneeuwschep niet bij slecht zicht of onvoldoende licht.**

**- Gebruik de draadloze sneeuwschep langzaam en houd de handgreep stevig vast.**

**- Wees voorzichtig bij het reinigen van vuile uitwerpers.** Reinig de uitwerper niet met de hand, maar gebruik een borstel. Zorg er vóór het reinigen voor dat het elektrische gereedschap is uitgeschakeld en dat alle bewegende onderdelen volledig tot stilstand zijn gekomen.

**Een draadloze sneeuwschep mag niet worden gebruikt door kinderen of andere personen die fysiek of mentaal hulp nodig hebben, noch door personen die fysiek of mentaal niet in staat zijn dit apparaat zelfstandig te gebruiken zonder hun gezondheid in gevaar te brengen.**

**- Personen zonder toestemming, onervaren personen of personen die niet direct bij het werk betrokken zijn, moeten op veilige afstand worden gehouden.** Personen zonder toestemming mogen het werkgebied niet betreden.

**- Voer geen onderhoudswerkzaamheden uit terwijl de motor draait.** Zet de motor volledig uit voordat u onderhoud uitvoert, zoals beschreven in deze handleiding.

**- Zet de motor uit voor een technische pauze om de negatieve effecten van lawaai en trillingen te voorkomen.**

**- Pas de oriëntatie van de draadloze sneeuwschep aan zodat de sneeuw Het apparaat raakt de bestuurder, mensen in de omgeving, dieren, ramen, auto's, enz. niet.**

**draadloze sneeuwschep niet op hellingen met een hellingshoek van meer dan 20 graden, op het dak van een gebouw of op andere plaatsen waar de gebruiker zou kunnen vallen.**

**draadloze sneeuwschep niet om sneeuw van grind te verwijderen of Oppervlakken van gebroken steen. Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik op vlakke, harde oppervlakken.**

**draadloze sneeuwschep niet als er een storing is. gedetecteerd. Als er een fout of storing wordt gedetecteerd, stop dan de werking. Neem onmiddellijk contact op met een erkend servicecentrum voor reparatie.**

**LET OP:** De apparatuur moet worden opgeslagen in een gesloten of anderszins natuurlijk geventileerde ruimtes in gematigde en koude streken, waar de temperatuurschommelingen en de luchtvochtigheid aanzienlijk lager zijn dan buiten, bij

De temperaturen mogen niet hoger zijn dan 40 °C en niet lager dan -50 °C, en de relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 80% bij 25 °C.


De apparatuur kan worden vervoerd met elk type gesloten transportmiddel, met of zonder de originele verpakking van de fabrikant, mits het product beschermd is tegen mechanische schade, neerslag en chemisch actieve

stoffen en er voorzorgsmaatregelen worden genomen bij het vervoer van kwetsbare goederen.

**Beoogd gebruik**
Deze machine is ontworpen om lichte, verse sneeuw van vlakke ondergrond te verwijderen. Hij wordt bediend door een gebruiker die erachter loopt. De machine is geschikt voor kortdurend gebruik in huiselijke omgevingen, in gebieden met een mild klimaat, bij temperaturen tussen -25˚C en +15˚C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 80%, zonder directe invloed van neerslag. Om oververhitting van de motor te voorkomen, dient u rekening te houden met de gebruiksduur van het apparaat. Het wordt aanbevolen om de machine 10-15 minuten achter elkaar te laten draaien, gevolgd door een pauze van 10 minuten.





**BEWAAR DEZE HANDLEIDING**

# STRUCTUURDIAGRAM

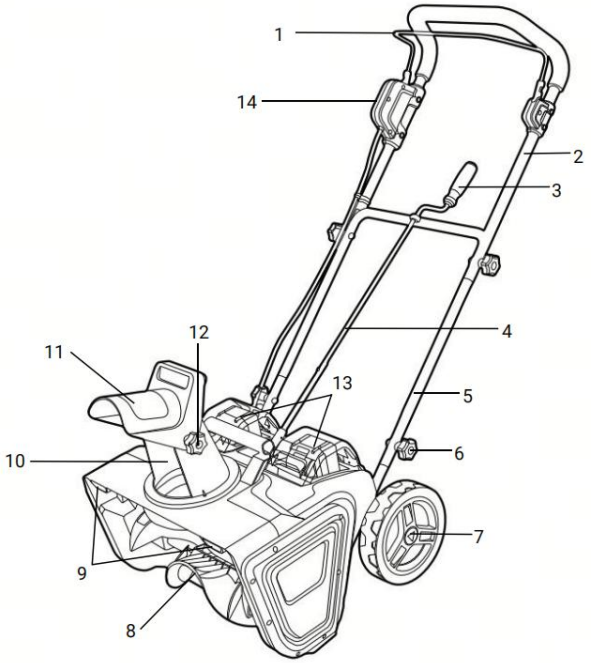



| Nee. | Naam | Nee. | Naam |
|---|---|---|---|
| 1 | Schakelaar | 2 | Bovenste stuur |
| 3 | Draaihendel van de glijbaan | 4 | Glijbaan zwenkhendel |
| 5 | Lager stuur | 6 | Moer |
| 7 | Wiel | 8 | Boor |
| 9 | LED-lamp | 10 | Uitwerpgoot |
| 11 | Glijbaanafbuiger | 12 | Moer |
| 13 | Batterijcompartimentklep | 14 | Veiligheidsvergrendelingsknop |

# ONDERDELENLIJST
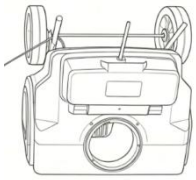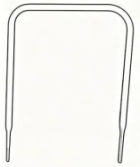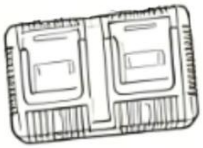
| | | | |
|---|---|---|---|
| A |  Bovenste stuurstang X 1 | B |  Hoofdgedeelte X 1 |
| C |  Lager stuur X 1 | D |  Uitwerpschacht X 1 |
| E |  Glijbaanafbuiger X 1 | F |  Oplader X 1 |
| G |  Batterij X 2 | H |  Draaihendel van de uitwerpschacht X 1 |
| I |  Moer X 6 | J |  Zelfborende schroef X 3 |
| K |  Machineschroef X 1 | L |  Klem X 2 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| M |  Rubberen ring X 2 | | |

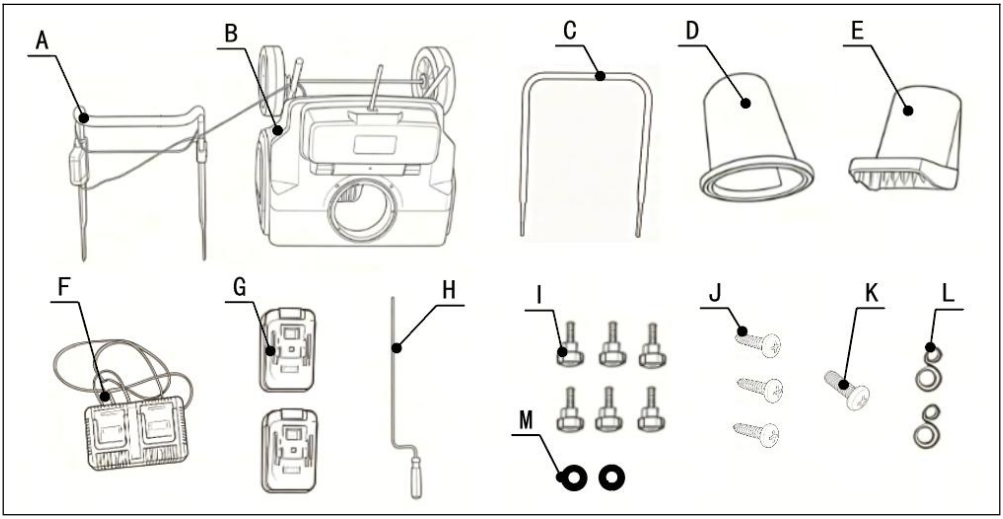


# MONTAGESTAP


**WAARSCHUWING : Plaats de batterij pas nadat de montage is voltooid. Als u dit niet doet, kan dit tot gevolg hebben dat... Het niet naleven van deze regels kan leiden tot onbedoeld starten en ernstig letsel.**
**Het product moet volledig gemonteerd zijn voordat het in gebruik genomen kan worden. Gebruik het product niet als het gemonteerd is. Het product is slechts gedeeltelijk gemonteerd of gemonteerd met beschadigde onderdelen. Volg de montage-instructies stap voor stap en gebruik de meegeleverde afbeeldingen als visuele handleiding om het product eenvoudig te monteren.**

-De werpbuis installeren

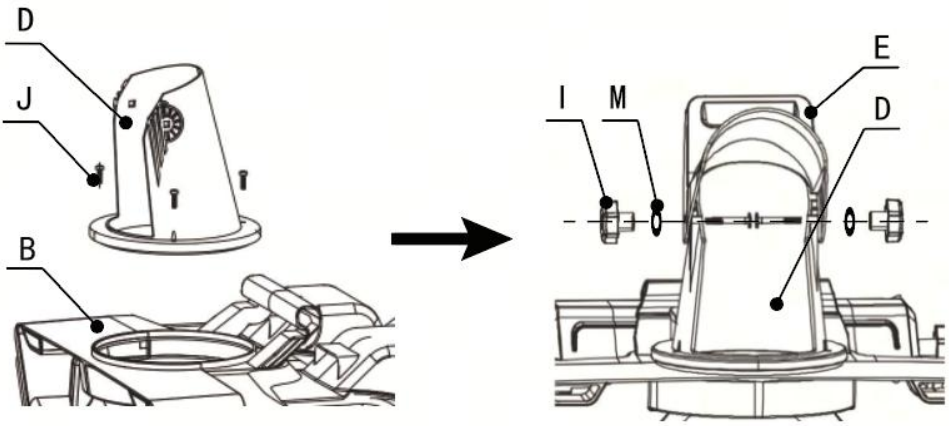


STAP 1. Plaats de afvoerschacht ( D ) op zijn plaats en vergrendel deze met drie schroeven ( J) .
STAP 2. Gebruik de moer (I) en de rubberen ring (M) om de stortkokerdeflector (E) stevig aan de stortkoker (D) te bevestigen.


-Het onderste stuur monteren

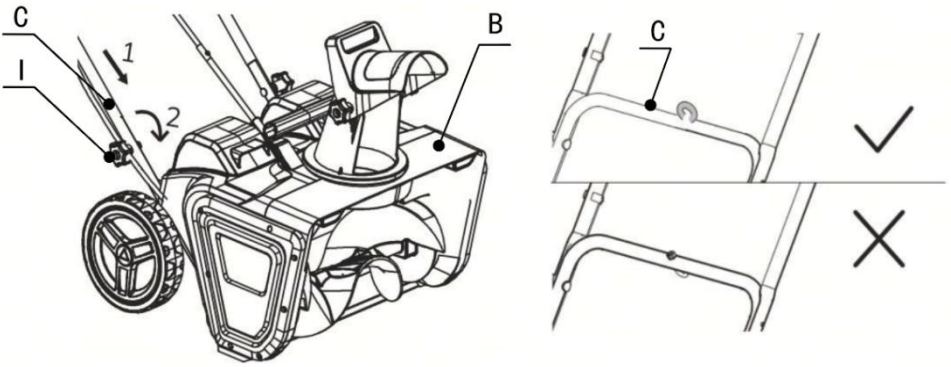


STAP 3. Vergrendel de onderste handgreep met moer (I) aan de zijkant van de stang waar het montagegat zich bevindt. ingesprongen.


**LET OP:** Zorg er bij het bevestigen van de onderste handgreep aan de sneeuwfrees voor dat het bevestigingsgat voor de draaibare handgreep van de uitwerpkoker naar boven wijst (de kant van de handgreep met de inkeping).

- De bovenste stuurstang monteren

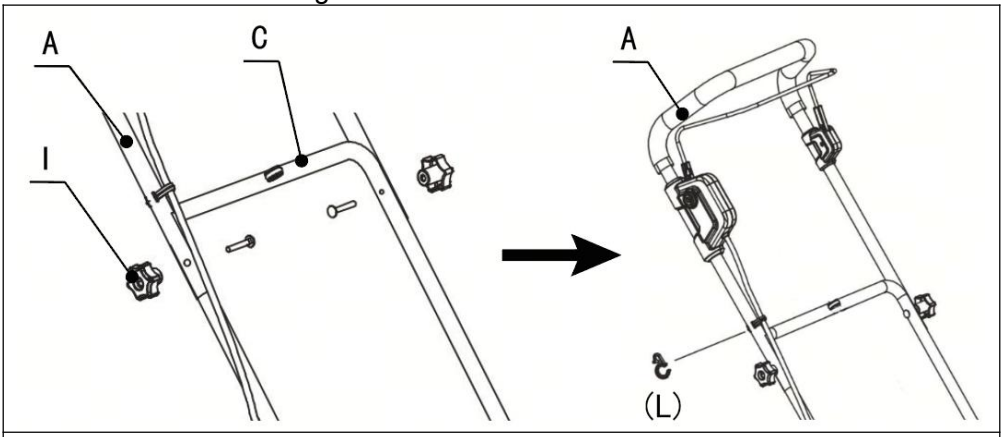


STAP 4. Lijn de montagegaten van de bovenste stuurstang (A) en de onderste stuurstang (C) uit en bevestig ze vervolgens met moeren (I) .
STAP 5. Vergrendel het netsnoer met kabelklem ( L) .

-Installeren van de draaibare handgreep van de uitwerpkoker

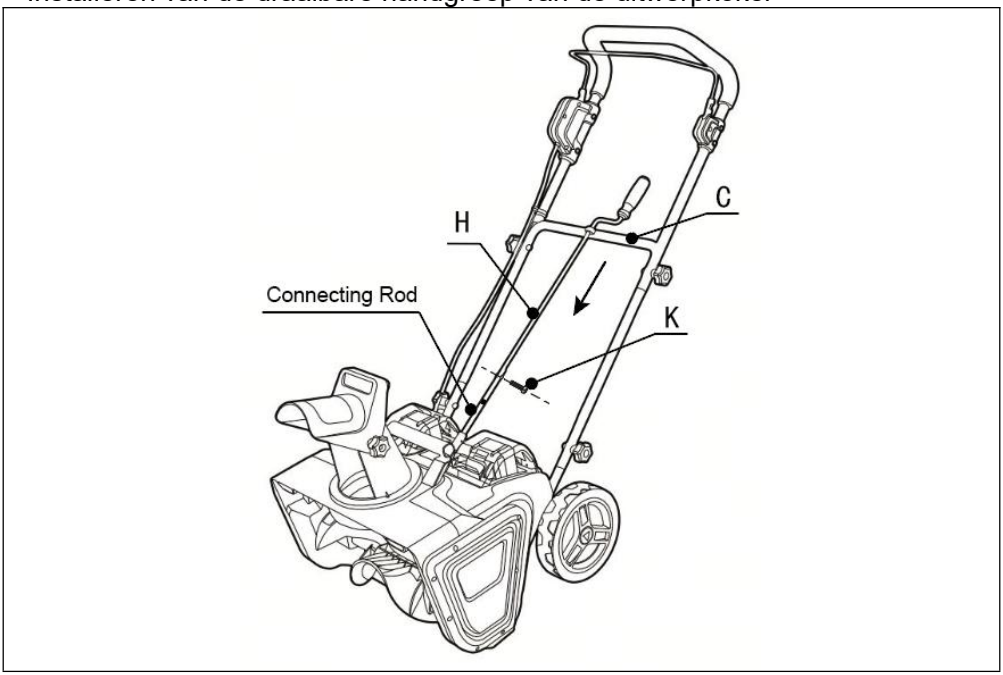

STAP 6. Steek de draaibare handgreep (H) van de uitwerpkoker door het montagegat van de onderste handgreep (C), plaats vervolgens de verbindingsstang en zet deze vast met de machineschroef (K).

# WERKING


**LET OP:** De batterij moet vóór het eerste gebruik worden opgeladen.

-Aanpassing van de richting en hoogte van de uitwerping


**WAARSCHUWING:** Richt de sneeuw nooit rechtstreeks op de sneeuw. De uitwerpschacht kan sneeuw richten op de gebruiker, omstanders, voertuigen of ramen in de buurt. De uitgeworpen sneeuw en eventuele vreemde voorwerpen die per ongeluk door de sneeuwfrees worden opgezogen, kunnen schade veroorzaken. ernstige schade en persoonlijke letsel. Richt de uitwerpkoker altijd in de tegenovergestelde richting van waar u, omstanders, omliggende voertuigen of ramen bevinden zich.

1 ) De afvoergoot kan zijn De uitwerpschacht kan 180 graden worden versteld door aan de slinger te draaien. Draai de slinger met de klok mee om de uitwerpschacht te verplaatsen. afvoergoot aan de linkerkant en Draai tegen de klok in om de glijbaan naar rechts te bewegen .


2) De deflector bovenop de uitwerpgoot regelt de hoogte van de sneeuwstraal.
Draai de knoppen los om de deflector omhoog of omlaag te brengen naar de gewenste hoogte van de sneeuw die u wilt wegwerpen.
Draai de knoppen vast om ze te bevestigen. afbuiger.

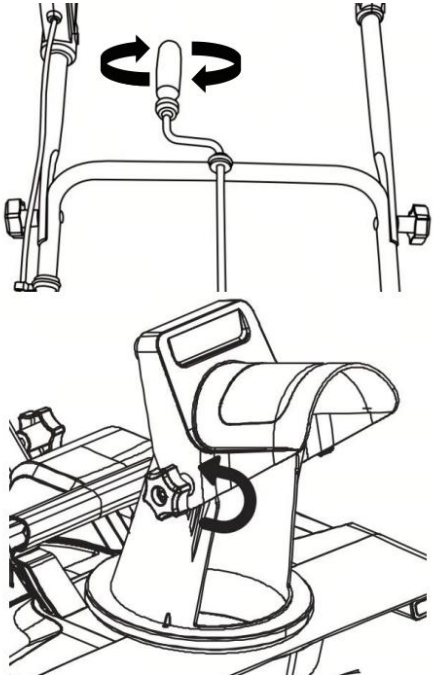

-In-/uitschakelen

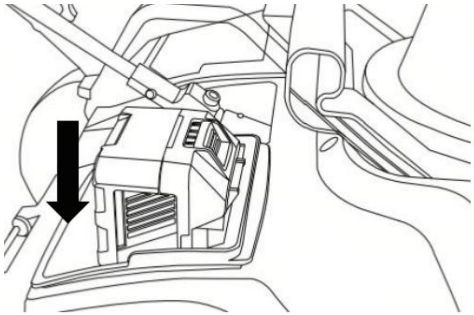

1) Open het klepje van het batterijcompartiment en plaats de twee batterijen erin tot ze vastklikken. Sluit vervolgens het klepje.

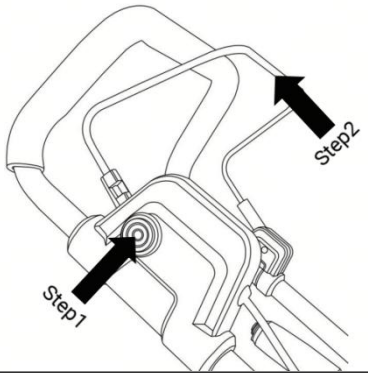


2 ) Druk op de veiligheidsvergrendelingsknop (14) en trek aan de schakelaar (1) om het apparaat in te schakelen, en laat de schakelaar (1) los om het uit te schakelen.


**OPMERKING:** Schakel de machine in en het LED-lampje gaat branden. Laat de hoofdschakelaar los en het lampje gaat uit.

Hoe maak je een oprit (bij windstil weer)/gebruiken aanbevelingen

• Maak de oprit recht door het midden schoon, zodat de goot naar links wijst.
• Draai de machine 180 graden zonder de richting van de uitwerpkoker aan te passen.
• Keer terug naar het begin van het parcours. Draai de machine in dezelfde richting als voorheen.
• Blijf in deze richting rondrijden totdat de oprit vrij is.

Om de positie van de extra handgreep aan te passen, volgt u de onderstaande instructies:
• Zet de machine uit en verwijder de accu. Wacht tot het mes volledig tot stilstand is gekomen.
• Draai de handgreepknop iets los en schuif de hulphendel naar de gewenste positie. Draai de handgreepknop weer stevig vast. Plaats de batterij en ga verder met uw werk.

OPMERKING: Om te voorkomen dat de hulphendel Zorg ervoor dat u voorkomt dat u over de paal beweegt of ervan

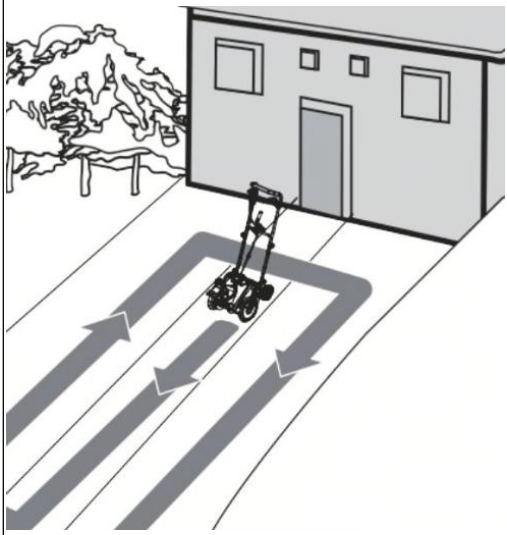

| | |
|---|---|
| afglijdt. om stevig vast te draaien. | |

**Bedieningstips**

• Start de draadloze sneeuwfrees. Duw de schep in een comfortabel tempo naar voren, maar langzaam genoeg om ervoor te zorgen dat het pad volledig vrijgemaakt wordt. De breedte van de sneeuwfrees en de sneeuwdiepte bepalen uw voorwaartse snelheid.

• Houd de draadloze sneeuwfrees onder een lichte hoek om de sneeuw naar rechts of links te richten. Voor het meest effectieve sneeuwruimen, werp de sneeuw met de wind mee en laat de sneeuwsporen elkaar iets overlappen.

• Bij het verwijderen van diepere sneeuw, houd de bovenste en onderste handgrepen van de sneeuwblazer vast en gebruik een zwaaiende of vegende beweging.

• Verwijder na gebruik van de draadloze sneeuwfrees de accu. Hang de schep stevig op om verlies of beschadiging te voorkomen.

# PRODUCT PARAMETER

| | |
|---|---|
| Model | ASYSN0250040 |
| Spanning | 36V (max. 40V) |
| Batterijcapaciteit | 4000mAh |

| | |
|---|---|
| Onbelaste snelheid | 1900 tpm ±10% |
| Maximale werpafstand | 6m |

# PROBLEEM SCHIETEN

| Probleem | Mogelijke oorzaak | Mogelijke oplossing |
|---|---|---|
| De sneeuwfrees start niet. | Batterij niet goed geplaatst | Zorg ervoor dat de batterij volledig is geplaatst. |
| | Batterij leeg | Laad de batterij op |
| | Vergrendelingsknop niet ingedrukt | Druk de vergrendelingsknop volledig in en knijp vervolgens in de aan/uit-schakelaar. |
| | Batterij te koud | Verwijder de accu uit de sneeuwfrees. Plaats de accu op de lader en laat deze 10 minuten opladen. Haal de accu van de lader en plaats hem terug in de sneeuwfrees. |
| Slechte prestaties | De aandrijfriem is versleten of beschadigd. | Neem contact op met het servicecentrum voor vervanging. |
| | Vijzel versleten of beschadigd | Neem contact op met het servicecentrum voor vervanging. |
| | Ontlading geblokkeerd | Schakel de sneeuwfrees uit, verwijder het accupakket en reinig de ontlading. |
| Abnormale trillingen | De aandrijfriem is versleten of beschadigd. | Neem contact op met het servicecentrum voor vervanging. |
| | Vijzel versleten of beschadigd | Neem contact op met het servicecentrum voor vervanging. |
| | Versleten schraperblad | Vervang het schraperblad. |
| De motor draait wel, maar de vijzel draait niet. | Aandrijfriem beschadigd | Neem contact op met het servicecentrum voor vervanging. |
| De sneeuwfrees laat een dun laagje sneeuw achter. | Versleten schraperblad | Vervang het schraperblad. |

# VERZORGING EN ONDERHOUD

**WAARSCHUWING:** Om ernstig letsel te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de batterij verwijderd, en de vijzel is volledig tot stilstand gekomen voordat de inspectie plaatsvond. Het apparaat schoonmaken of onderhouden.
Draag veiligheidshandschoenen wanneer u aan of in de buurt van het gereedschap werkt. Gebruik indien nodig geschikte hulpmiddelen (bijvoorbeeld een houten stok); gebruik nooit je blote handen!
• Probeer de machine niet te repareren tenzij u over het juiste gereedschap en de juiste instructies beschikt om de machine te demonteren en te repareren.
• Controleer regelmatig of de bouten goed vastzitten om te garanderen dat de apparatuur veilig functioneert.
• Laat de sneeuwfrees na elke sneeuwruimbeurt een paar minuten draaien om te voorkomen dat de vijzel bevriest. Zet de motor uit, wacht tot alle draaiende onderdelen volledig tot stilstand zijn gekomen en verwijder eventueel resterend ijs en sneeuw uit het apparaat.
• Draai de hendel van de uitwerpkoker een aantal keer rond om overtollige sneeuw te verwijderen .

### Schoonmaak

• Als de behuizing van het gereedschap gereinigd moet worden, veeg deze dan af met een zachte, vochtige doek. U kunt een mild reinigingsmiddel gebruiken, maar geen middel dat alcohol, benzine of andere agressieve reinigingsmiddelen bevat.
• Gebruik nooit bijtende stoffen om plastic onderdelen schoon te maken.
• Smeer alle bewegende onderdelen regelmatig.
• Verwijder bij het opbergen van het gereedschap eerst de batterijen, oftewel: verwijder de batterijen uit het gereedschap wanneer het niet in gebruik is. Als u dit niet doet, kan dit problemen veroorzaken. Dit kan leiden tot een diepe ontlading van de batterijen, wat niet onder de garantie valt.

### Opslag

• Verwijder het batterijpakket.
• Laat de motor afkoelen en reinig de sneeuwfrees voordat u deze opbergt of vervoert. Zet het apparaat tijdens transport altijd goed vast.
• Controleer de sneeuwfrees zorgvuldig op slijtage, losse of beschadigde onderdelen. Controleer de aansluitingen en schroeven en draai ze indien nodig vast. Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum voor reparatie of vervanging van beschadigde onderdelen.
• Bewaar het apparaat op een afgesloten, droge plaats buiten het bereik van kinderen om ongeoorloofd gebruik of beschadiging te voorkomen. Dek het apparaat losjes af met een zeil voor extra bescherming.

## FCC - INFORMATIE

**WAARSCHUWINGEN:** Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de verantwoordelijke partij Naleving van deze regels kan ertoe leiden dat de gebruiker zijn bevoegdheid om de apparatuur te bedienen verliest!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende voorwaarden. twee voorwaarden:

1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit product moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die mogelijk een ongewenste werking veroorzaken.

**WAARSCHUWING:** Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

**OPMERKING:** Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, kunnen een of meer van de volgende maatregelen worden genomen :

- Richt de ontvangstantenne opnieuw uit of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Correcte afvalverwerking

Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat dit product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt worden gebracht. Inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# SLADDLÖS SNÖSLUNGA

**MODELL: ASYSN0250040**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODELL: ASYSN0250040**

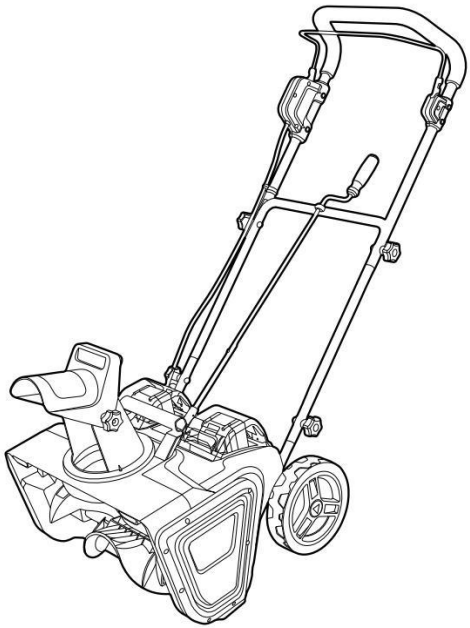

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

# SÄKERHETSINSTRUKTIONER

**⚠VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och tekniska specifikationer i denna manual före användning** .
Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarliga skador.
Spara alla säkerhetsvarningar och instruktioner för framtida bruk.
Termen "elverktyg" i denna manual avser både nätdrivna (med sladd) och batteridrivna (sladdlösa) typer.

## 1. Säkerhet på arbetsplatsen

**1.1 Håll arbetsområdet rent och väl upplyst.** Röriga eller mörka områden inbjuder till olyckor.
**1.2 Använd inte elverktyg i explosiva atmosfärer där brandfarliga vätskor, gaser eller damm finns.** Gnistor från verktyget kan antända dammet eller ångorna.
**1.3 Håll barn och åskådare borta när du använder verktyget. Distraktioner kan leda till att du förlorar kontrollen.**

## 2. Elsäkerhet

**2.1 Nätkontakten måste passa i uttaget. Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd inte adapterkontakter med jordade verktyg.** Lämpliga kontakter och uttag minskar risken för elektriska stötar.
**2.2 Undvik kroppskontakt med jordade ytor (t.ex. rör, element, spisar, kylskåp).** Att jorda kroppen ökar risken för elektriska stötar.
**2.3 Utsätt inte elverktyg för regn eller våta förhållanden.** Vatten som tränger in i verktyget ökar risken för elektriska stötar.
**2.4 Använd strömkablar korrekt:**
**Bär inte verktyget i sladden.**
**Håll sladdar borta från värme, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadade eller intrasslade sladdar ökar risken för stötar.**
**2.5 För utomhusbruk, använd endast förlängningssladdar som är avsedda för utomhusbruk.**
**2.6 Använd en jordfelsbrytare (RCD) i fuktiga miljöer.**

## 3. Personlig säkerhet

**3.1 Var uppmärksam och fokuserad.** Använd inte verktyget när du är trött eller påverkad av droger/alkohol.
**3.2 Använd lämplig skyddsutrustning:**
Skyddsglasögon (obligatoriskt)
Dammmasker, halkfria skyddsskor, skyddshjälmar eller hörselskydd efter behov.
**3.3 Säker drift:**

Se till att strömbrytaren är avstängd innan du ansluter till ström.
Ta bort alla justeringsverktyg innan du börjar.
Bibehåll en stabil ställning och undvik att sträcka dig för långt.
Bär åtsittande kläder; undvik löst sittande kläder och smycken.
**3.4 Om en dammutsugningsanordning tillhandahålls, säkerställ att den är korrekt ansluten och används.**

## 4. Verktygsanvändning och underhåll

**4.1 Använd rätt verktyg för jobbet. Överbelasta inte verktyget.**
**4.2 Sluta använda verktyget omedelbart om strömbrytaren inte fungerar och låt den repareras.**
**4.3 Koppla bort strömmen/ta bort batteriet innan:**
Justera verktyget
Byte av tillbehör
Förvaring av verktyget
**4.4 Förvaringskrav:**
Förvaras utom räckhåll för barn.
Låt inte outbildad personal använda verktyget.
**4.5 Underhåll:**
Kontrollera regelbundet rörliga delar för uppriktning och kärvning.
Håll skärverktygen vassa och rena.
Se till att handtagen är torra, rena och fria från olja.

## 5. Batterisäkerhet (sladdlösa verktyg)

**5.1 Riktlinjer för laddning:**
Använd endast den laddare som tillverkaren angett.
Ladda inom det temperaturintervall som anges i manualen.
**5.2 Batterianvändning:**
Använd endast avsedda batteripaket.
Förvara batterier borta från metallföremål.
**5.3 Hantering av batteriproblem:**
Om läckage uppstår, skölj omedelbart med vatten; sök läkarvård om produkten kommer i kontakt med ögonen.
Använd inte skadade eller modifierade batterier.
Förvaras åtskilt från höga temperaturer (>40 °C).

## 6. Service och reparationer

**6.1 Alla reparationer måste utföras av kvalificerade tekniker med originaldelar.**
**6.2 Batterireparationer måste utföras av tillverkaren eller auktoriserade serviceleverantörer.**
**Viktigt meddelande:** Färdighet ersätter inte säkerhetsmedvetenhet! Ett ögonblick av vårdslöshet kan orsaka allvarliga skador omedelbart. För detaljerad teknisk information specifikationer eller modellspecifika

instruktioner, besök tillverkarens officiella webbplats eller kontakta lokal kundservice.

## Säkerhetsvarningar för sladdlös snöskyffel

Denna utrustning är ett trädgårdsredskap och en högriskutrustning. Bekanta dig med och följ noggrant följande säkerhetsinstruktioner. Använd endast denna utrustning för de ändamål som anges i bruksanvisningen. Utför nödvändigt underhåll i tid. Ändringar eller modifieringar av utrustningen är förbjudna och kan leda till skador och/eller personskador.

- **Läs säkerhetsrekommendationerna innan du använder den sladdlösa snöskyffeln .**
- **Låt inte barn eller personer som inte har läst dessa instruktioner använda maskinen.**
- **Håll arbetsplatsen fri från obehöriga personer och djur.** Demontera eller modifiera inte denna produkt. Använd inte denna utrustning utan säkra arbetsinstruktioner och utan att noggrant läsa igenom bruksanvisningen.
- **Kontrollera arbetsytan noggrant innan du använder elverktyget.** Ta bort mattor, slädar, brädor, vajrar och andra främmande föremål.
- **Håll dig borta från snöskopan när den sladdlösa snöskopan är igång.** Den sladdlösa snöskopans snöskopa kan orsaka allvarliga skador, till och med amputation av fingrar och tår, händer eller fötter.
- **Om du stöter på ett främmande föremål, stäng omedelbart av den sladdlösa snöskyffeln .** Kontrollera noggrant elverktyg för skador och reparera dem innan du omstart av enheten.
- **Vibrationer i apparaten under drift är också ett tecken på Stäng** av elverktyget och utför en diagnos.
- **Innan du kontrollerar om det finns några fel på den sladdlösa snöskyffeln , se till att alla rörliga delar har stannat när den sladdlösa snöskyffeln är avstängd.**
- **Var extremt försiktig vid arbete i sluttningar och backning.**
- **Använd inte den sladdlösa snöskyffeln vid dålig sikt eller dåliga ljusförhållanden.**
- **När du använder den sladdlösa snöskyffeln , rör dig långsamt och håll ett stadigt grepp i handtaget.**
- **Var försiktig vid rengöring av smutsiga utkastare.** Rengör inte utkastaren för hand, använd en borste. Innan rengöring, se till att elverktyget är avstängt och att alla rörliga delar har stannat helt.
- **Ingen sladdlös snöskyffel bör användas av barn eller andra personer vars fysiska eller psykiska tillstånd kräver hjälp, och inte heller av personer vars fysiska eller psykiska tillstånd gör dem olämpliga att använda utrustningen självständigt utan att äventyra sin hälsa.**


- **Obehöriga, oerfarna eller personer som inte är direkt involverade i arbetet måste hållas på säkert avstånd.** Obehöriga personer får inte beträda arbetsområdet.
- **Utför inte underhållsarbete medan motorn är igång.** Stäng av motorn helt enligt beskrivningen i denna manual innan service.
- **Stäng av motorn för en teknisk paus för att undvika negativa effekter av buller och vibrationer.**
- **Justera orienteringen av den sladdlösa snöskyffeln så att snön träffar inte operatören, människor i närheten, djur, husfönster, bilar etc.**
- **Använd inte den sladdlösa snöskyffeln i sluttningar med en lutning på mer än 20 grader, på byggnadstak eller på andra platser där föraren kan falla.**
- **Använd inte den sladdlösa snöskyffeln för att ta bort snö från grus eller krossade stenytor. Denna produkt är endast avsedd för användning på plana, hårda ytor.**
- **Använd inte den sladdlösa snöskyffeln om något fel uppstår Om ett fel eller en funktionsstörning upptäcks, stoppa driften omedelbart och kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation.**

**OBS:** Utrustningen ska förvaras i ett slutet eller på annat sätt naturligt tillstånd. ventilerade rum, i tempererade och kalla områden, där temperaturfluktuationer och luftfuktighet är betydligt mindre än utomhus, kl. temperaturer som inte överstiger 40 °C och inte understiger -50 °C, och där den relativa luftfuktigheten inte överstiger 80 % vid 25 °C.
Utrustningen kan transporteras med alla typer av slutna transportmedel, med eller utan tillverkarens förpackning, förutsatt att produkten är skyddad från mekaniska skador, atmosfärisk nederbörd, kemiskt aktiva ämnen och att försiktighetsåtgärder vidtas vid transport av ömtåligt gods.

**Avsedd användning**
Denna utrustning är konstruerad för att ta bort lätt nysnö från plan mark. Den styrs av en gångbar förare. Utrustningen är lämplig för kortvarigt arbete i hemmiljö, i områden med milt klimat, med ett temperaturintervall på -25˚C till +15˚C och en relativ luftfuktighet som inte överstiger 80 %, utan direkt effekt av nederbörd. För att undvika överhettning av motorn, var uppmärksam på enhetens användningstid. Det rekommenderas att köra enheten kontinuerligt i 10–15 minuter, följt av en 10-minuters paus.



## SPARA DENNA HANDBOK

# STRUKTURDIAGRAM

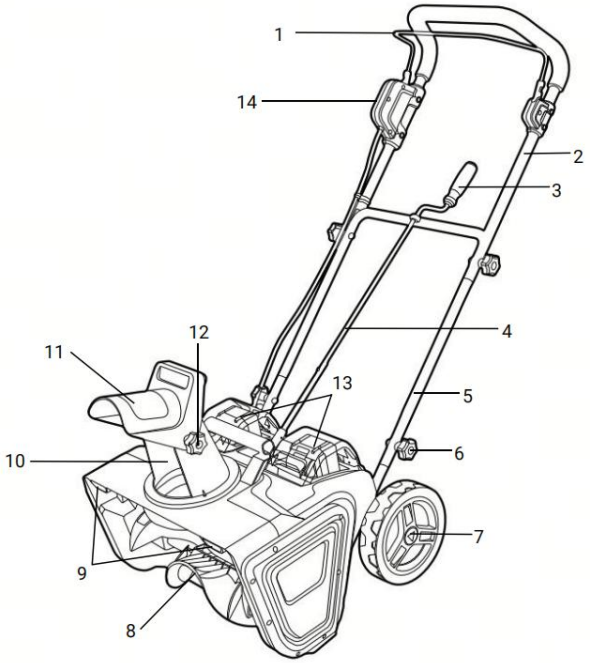



| Inga. | Namn | Inga. | Namn |
|---|---|---|---|
| 1 | Avtryckare | 2 | Övre handtag |
| 3 | Roterande handtag för utkast | 4 | Handtag för svängrör |
| 5 | Nedre handtag | 6 | Mutter |
| 7 | Hjul | 8 | Borr |
| 9 | LED-ljus | 10 | Utloppsränna |
| 11 | Rännavvisare | 12 | Mutter |
| 13 | Batterifackets lock | 14 | Säkerhetslåsknapp |

# DELLISTA
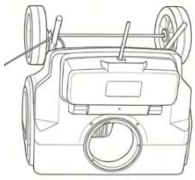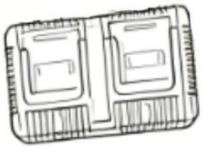
| | | | |
|---|---|---|---|
| En |  Övre handtag 1 st | B |  Huvuddel 1 st |
| C |  Nedre handtag 1 st | D |  Utloppsränna 1 st |
| E |  Rännavvisare 1 st | F |  Laddare 1 st |
| G |  Batteri 2 st | H |  Roterande handtag för utkast 1 st |
| Jag |  Mutter X 6 | J |  Självgängande skruv 3 st |
| K |  Maskinskruv 1 st | L |  Klämma 2 st |


| | | | |
|---|---|---|---|
| M |  Gummibricka 2 st | | |

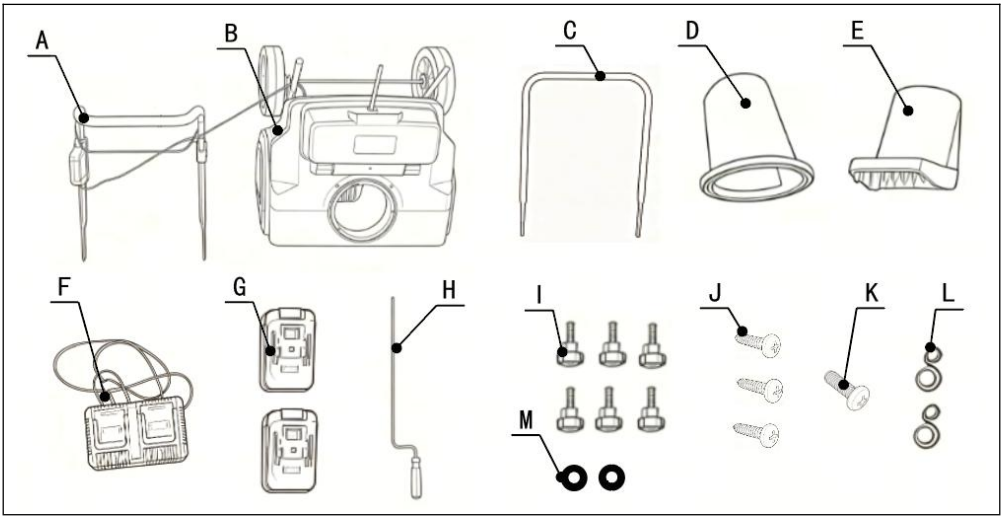


# MONTERINGSSTEG


**VARNING : Sätt inte i batteriet förrän monteringen är klar. Om det inte går Följ anvisningarna kan leda till oavsiktlig start och allvarliga personskador.**
**Produkten måste vara helt monterad före användning. Använd inte en produkt som endast är delvis monterad eller monterad med skadade delar. Följ monteringsanvisningarna steg för steg och använd bilderna som en visuell guide för att enkelt montera produkten.**

-Montering av kastarröret

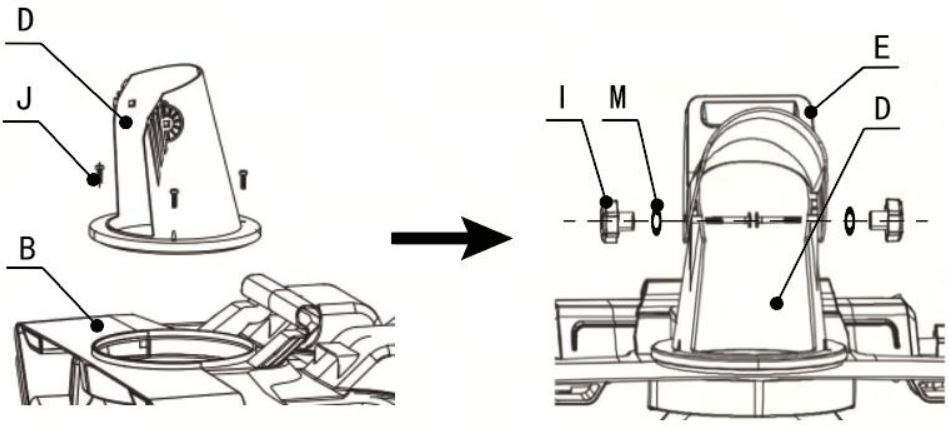


STEG 1. Placera utloppsröret ( D) på plats och lås det på plats med tre skruvar (J ) .
STEG 2. Använd muttern (I) och gummibrickan (M) för att ordentligt fästa utkastaravvisaren (E) på utkastarrännan (D).


-Montering av det nedre styret

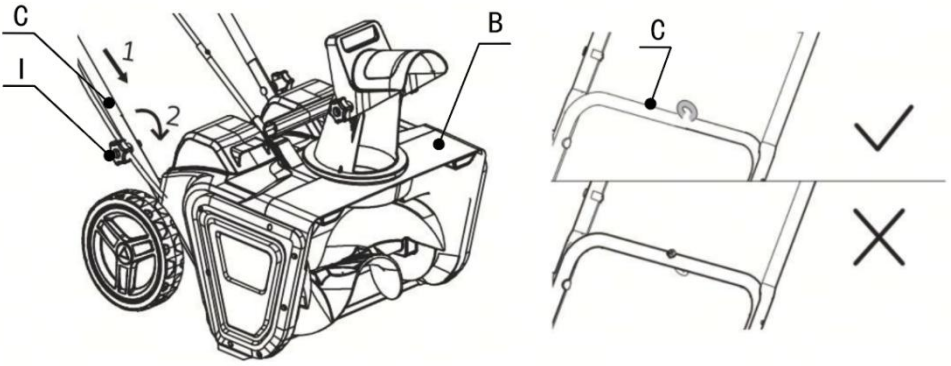


STEG 3. Lås det nedre handtaget med mutter (I) på sidan av stången där monteringshålet är indragen.


**OBS:** När du fäster det nedre handtaget på snöslungan, se till att fästhålet för utkastarens svängbara handtag i det nedre handtaget är vänt uppåt (sidan av handtaget med skåran i).

-Montering av det övre styret

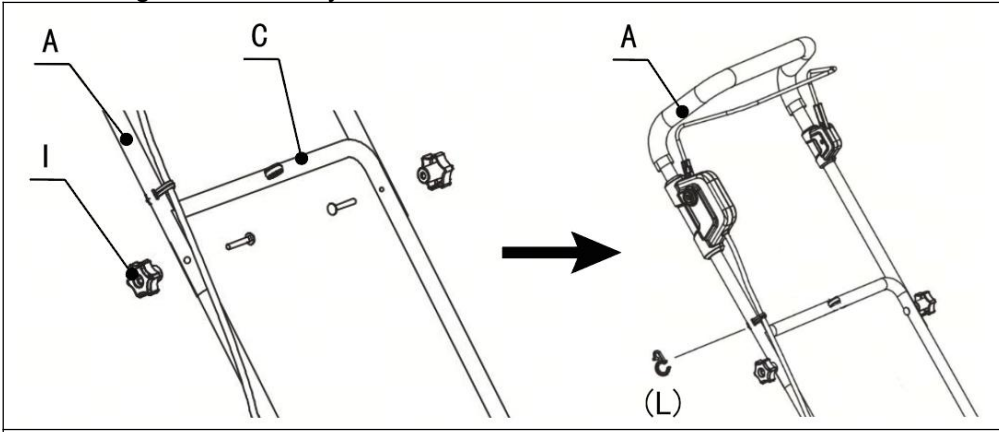


STEG 4. Rikta in monteringshålen på det övre handtaget (A) och det nedre handtaget (C) och fäst dem sedan med muttrarna (I) .
STEG 5. Låst strömsladd med kabel C- läpp (L) .

-Montering av utloppsrörets roterande handtag

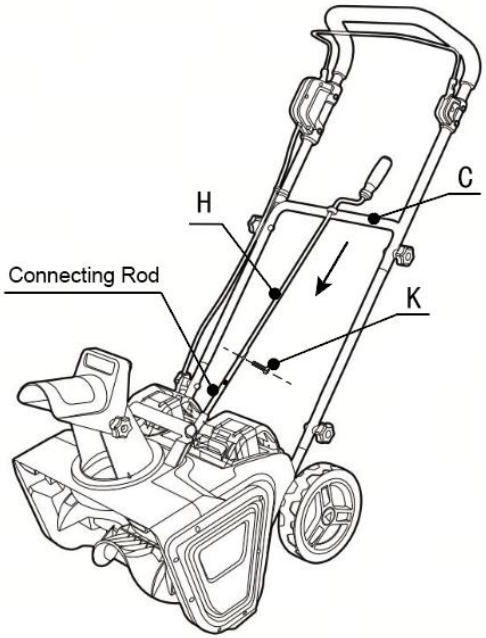


STEG 6. För utkastarens roterande handtag (H) genom monteringshålet på det nedre handtaget (C), för in vevstången efteråt och fäst den med maskinskruven (K).

# DRIFT


**OBSERVERA:** Batteriet måste laddas före första användningen.

-Justering av utkastningsriktning och -höjd


**VARNING:** Rikta aldrig snön mot utkastningsrännan mot föraren, mot åskådare, mot fordon eller mot närliggande fönster. Snön och främmande föremål som oavsiktligt plockas upp av snöslungan kan orsaka allvarliga skador och personskador skada. Rikta alltid utkastningsrännan i motsatt riktning jämfört med där du, åskådare, omgivande fordon eller fönster är placerade.


1 ) Utkastningsrännan kan vara justeras 180 grader genom att rotera utkastarveven. Rotera utkastarkontrollveven medurs för att flytta utkastningsröret till vänster och moturs för att flytta rännan åt höger .

2) Rännavvisaren på utkasträннans ovansida styr snöstrålens höjd.
Lossa vreden för att höja eller sänka deflektorn till önskad höjd på snön du vill kasta.
Dra åt knopparna för att säkra avböjare.

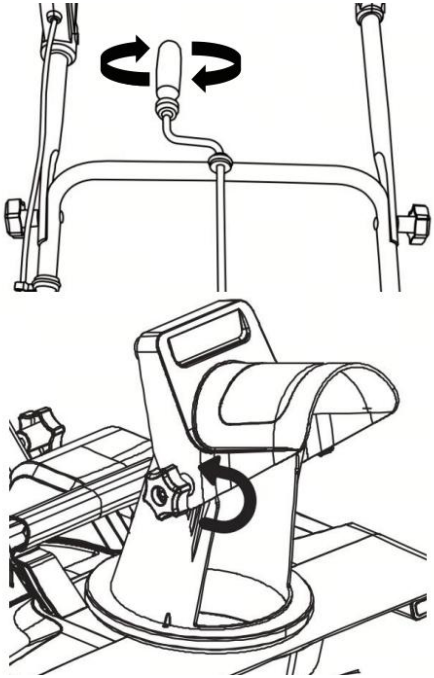

-Slå på/av

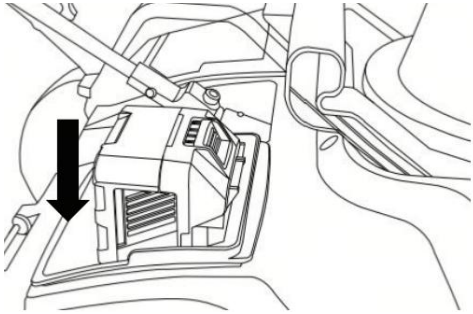

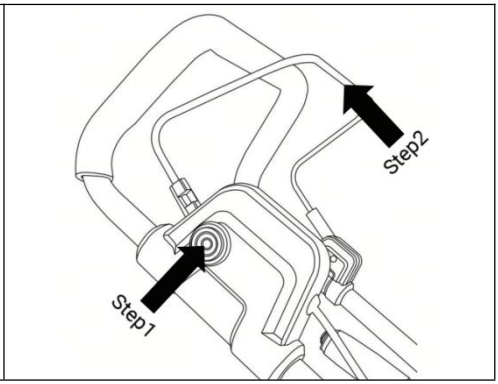


| | |
|---|---|
| 1) Öppna batterifackets lock och sätt i de två batterierna tills de klickar på plats, stäng sedan locket. | 2 ) Tryck på säkerhetsspärrknappen (14) och tryck i avtryckaren (1) för att slå på utrustningen och släpp avtryckaren (1) för att stänga av den. |
| **NOTERA:** Slå på maskinen så tänds LED-lampan. Släpp huvudströmbrytaren så släcks lampan. | |

Hur man gör en uppfart (i vindstilla väder)/i drift rekommendationer

• Rengör uppfarten rakt ner längs mitten av uppfarten så att rännan är vänd åt vänster.
• Vrid maskinen 180 grader utan att justera utkastarens riktning.
• Återgå till början av banan, Vrid maskinen i samma riktning som tidigare.
• Fortsätt att köra i den här riktningen tills uppfarten är fri.

För att justera placeringen av extrahandtaget, följ instruktionerna nedan:
• Stoppa maskinen och ta ur batteriet. Vänta tills bladet har stannat helt.
• Lossa handtagets knopp något och skjut extrahandtaget till önskad plats. Dra åt handtagets knopp ordentligt. Sätt i batteriet och återuppta arbetet.

OBS: För att förhindra att extrahandtaget från att röra sig eller glida på stången, se till att dra åt ordentligt.

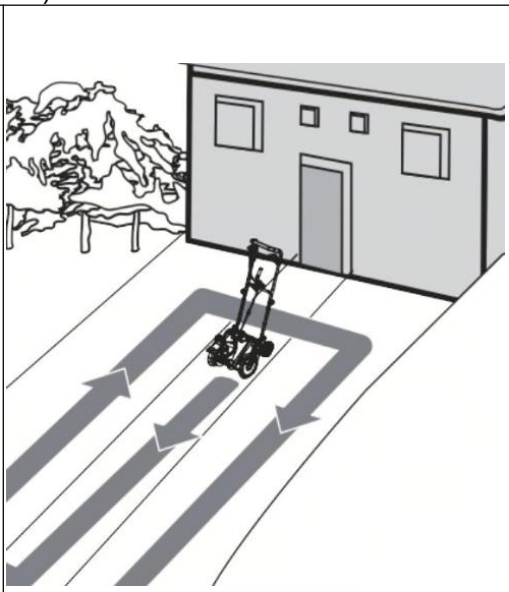

**Driftstips**

• Starta den sladdlösa snöslungan. Skjut skopan framåt i ett bekvämt tempo, men tillräckligt långsamt för att säkerställa att vägen är helt röjd. Snöslungans röjningsbredd och snödjup bör avgöra din hastighet framåt.
• Håll den sladdlösa snöslungan i en liten vinkel för att rikta snön åt höger eller vänster. För effektivast möjliga snöborttagning, kasta snön i vinden och överlappa varje snöspår något.
• När du röjer djupare snö, håll i snöslungans övre och nedre handtag och använd en svängande eller svepande rörelse.
• Ta ut batteriet efter att du har använt den trådlösa snöslungan. Häng upp spaden ordentligt för att förhindra förlust eller skada.

# PRODUKT PARAMETER

| | |
|---|---|
| Modell | ASYSN0250040 |
| Spänning | 36V (max. 40V) |
| Batterikapacitet | 4000mAh |
| Tomgångshastighet | 1900 varv/min ±10 % |
| Maximal kastlängd | 6m |

# PROBLEM SKYTTE

| Problem | Möjlig orsak | Möjlig lösning |
|---|---|---|
| Snöslungan startar inte | Batteriet är inte ordentligt installerat | Se till att batteriet är helt isatt |
| | Batteriet är slut | Ladda batteriet |
| | Låsknappen är inte nedtryckt | Tryck ner låsknappen helt och tryck sedan på på/av-knappen |
| | Batteriet är för kallt | Ta bort batteriet från snöslungan. Placera batteriet i laddaren och låt det laddas i 10 minuter. Ta bort det från laddaren och installera det i snöslungan innan användning. |
| Dålig prestanda | Drivremmen sliten eller skadad | Kontakta servicecentret för byte |
| | Borr sliten eller skadad | Kontakta servicecentret för byte |
| | Utlopp blockerat | Stäng av snöslungan, ta bort batteriet och rengör urladdningsröret |
| Onormala vibrationer | Drivremmen sliten eller skadad | Kontakta servicecentret för byte |
| | Borr sliten eller skadad | Kontakta servicecentret för byte |
| | Skrapblad slitet | Byt ut skrapbladet |
| Motorn är igång men skruven roterar inte | Drivremmen skadad | Kontakta servicecentret för byte |
| Snöslungan lämnar ett tunt lager snö | Skrapblad slitet | Byt ut skrapbladet |

# SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

**VARNING:** För att förhindra allvarliga personskador, se till att batteriet är borttagen, och skruven har stannat helt innan inspektion, rengöring eller service av enheten.
Använd skyddshandskar när du arbetar på eller i närheten av arbetsverktyget. lämpliga verktyg (t.ex. en träpinne) vid behov; använd aldrig bara händerna!
• Försök inte reparera maskinen om du inte har rätt verktyg och instruktioner för att demontera och reparera maskinen.
• Kontrollera regelbundet att bultarna är ordentligt åtdragna för att säkerställa att utrustningen är i säkert skick.
• Kör snöslungan i några minuter efter varje snöröjning för att förhindra att skruven fryser. Stäng av motorn, vänta tills alla roterande delar har stannat helt och ta bort eventuell kvarvarande is och snö från enheten.
• Vrid utkastarhandtaget flera gånger för att ta bort överflödig snö .

### Rengöring

• Om verktygskroppen behöver rengöras, torka av den med en mjuk, fuktig trasa. Du kan använda ett milt rengöringsmedel, men inte ett som innehåller alkohol, bensin eller andra starka rengöringsmedel.
• Använd aldrig frätande ämnen för att rengöra plastdelar.
• Smörj alla rörliga delar med jämna mellanrum.
• Var noga med att ta ur batterierna först när du förvarar verktyget, dvs. batterierna måste tas ur verktyget när det inte används. Underlåtenhet att göra det kan orsaka skador. resultera i djupurladdning av batterierna, vilket inte täcks av garantin.

### Lagring

• Ta ut batteripaketet.
• Låt motorn svalna och rengör snöslungan före förvaring eller transport. Säkra alltid enheten under transport.
• Kontrollera snöslungan noggrant för slitna, lösa eller skadade delar. Kontrollera anslutningar och skruvar och dra åt dem vid behov. Kontakta närmaste servicecenter för reparation eller utbyte av skadade delar.
• Förvara enheten på en låst, torr plats utom räckhåll för barn för att förhindra obehörig användning eller skador. Täck löst med en presenning för extra skydd.

# FC C- INFORMATION

**FÖRSIKTIGHETER:** Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den ansvariga parten efterlevnad kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor:

1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.

2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

**VARNING:** Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

**OBS!** Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna enhet genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadlig störning av radio- eller tv-mottagning kan en eller flera av följande åtgärder vidtas :

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Korrekt avfallshantering
Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EU. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en återvinningsbar återvinningscentral. insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.



