VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


# Hand Crimping Tool

**MODEL:HT-6088**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# HAND CRIMPING TOOL

**MODEL:HT-6088**

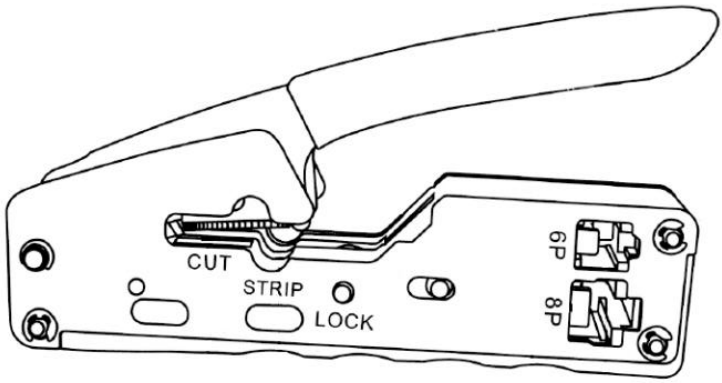


This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

# 1. ⚠WARNING!

1. Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions
2. Disconnect wiring power supply before working.
3. Inspect before every use; do not use if damaged.
4. Keep away from children.
5. The product complies with relevant standards and regulations.

Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

6. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. 7.
7. Children shall not play with the appliance.
8. This appliance shall not be used by children.
9. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
10. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.
11. Not suitable for environments with high humidity, explosive atmospheres, salt spray, acidic or alkaline conditions.

## 2. Product overview

RJ45 Crimping Pliers are a tool specially used for crimping 8PIN Connector, suitable for connections in communication equipment such as networks and telephones. It has various characteristics such as shockproof, waterproof, and fireproof, and can protect cables and plugs from damage. The crimping pliers are made of high-quality materials, with strong structure, comfortable hand feeling and long service life.

## 3. Product parameter

1) Name: Hand Crimping Tool

2) Model: HT-6088
3) Crimping range: 8PIN/6PIN Connector


## 4. Product structure




## 5. User Guide

1 Prepare a network cable of appropriate length, and peel off about 1.5cm of outer sheath at both ends as needed.
2 Arrange the order of the network cables according to the T568B or T568A standard, insert each cable into the RJ45 plug in turn,
3 Make sure that each wire is inserted in its corresponding position.
4 Insert the RJ45 plug into the crimping pliers, align the plug position, and press firmly. During the crimping process, it is necessary to ensure that each pin is compressed and the compression force is uniform.
5 Pull the network cable to check whether the plug is firm and the connection is stable.
6.After the crimping is completed, use the BS-468 network tester to detect whether the crimping is successful. The following is how to use the tester.

# 6. BS-468 NETWORK TESTER

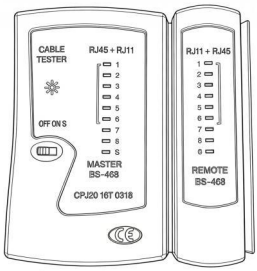


I. Function

1. Double stranded G,1, 2,3,4,5,6,7,8;

2. Telephone lines 1, 2,3,4,5,6;To the above line (right).Scan and test root by root (yes).Distinguish which one (to) the wrong line, short circuit and open.

II. Use method

1. Set the power switch to the ON location for quick scan test, (S is the slow test file).The main tester G, 1, 2,3,4,5,6,7,8 lights are shining in sequence, indicating that the machine is in normal working condition.

2. Type the line end plug that needs to be tested into the port corresponding to the remote tester. (Try to keep the plug and socket in contact. Otherwise, it will affect the scan result.) If the test line is all the line end is good; The main tester and the remote tester light flashes in sequence from G, 1, 2 to 7, 8. If you don't have a wire on the ground, the remote machine's g-lights won't shine. Flash case when the wiring is correct:

Cable:

Main tester: G--1--2--3--4--5--6--7--8

Remote tester: G--1--2--3--4--5--6--7--8

Six-core wire wiring:

Main tester: G--1--2--3--4--5--6--7--8

Remote tester: --1--2--3--4--5--6--

Four - core wire line:

Main tester: G--1--2--3--4--5--6--7--8

Remote tester: --2--3--4--5--

Two - core wire line:

Main tester: G--1--2--3--4--5--6--7--8

Remote tester:-------3--4------

3. If the wiring is incorrect, the lighting display mode:

When there is a network line short circuit (for example: line 4,line 5 short circuit), the main tester and the remote tester no. 5 are not bright. When


several wires are short circuited, none of the lights on the main tester and the remote tester are bright.Main tester:
Main tester: G--1--2--3--4--5--6--7--8
Remote tester: G--1--2--3--4--5--6--7--8
4. If the two network lines are in disorder, the lighting display mode:
5. When the network line opens, the main tester displays the same, and the corresponding opening line lights on the remote tester are not bright. There are several lines open, and the remote tester shows that all of the first lights on the open road are not bright. When the line is less than 2 wires, the remote tester's light is not bright. (such as line 3,line 6) illustration.
The main tester is unchanged: G--1--2--3--4--5--6--7--8
The remote tester is shown as: G --1--2--3 --4--5 -- --7--8
6. If you use the main tester to test the line, the wiring is good, the main tester lamp is not bright, the wiring is bad, and the main tester line lamp is shining.
7. If the distribution frame or wall block module is tested, the matching jumper wire is required to lead to the tester.



8P8C



6P6C


PLUG

Warning

- Do not test network wiring and telephone wires while connected with power, otherwise the tester will be spoiled.
- The tester uses 9V laminated cell. Please replaces the battery if the lamp becomes dark or the lamp jumps motionless.
- Do not test if the RJ45 plug is not pressed down completely, otherwise the port will be spoiled.
- Please use original fitting punch-down tool of high quality.
- Do not test telephone connection without clear indication of RJ11 port, otherwise it will result in spoiling the port pin.

## 7. Safety and Maintenance

1. Before using the crimping pliers, please confirm whether the selected cable and plug are suitable, so as not to cause equipment damage or unstable connection.
2. When using crimping pliers, please operate carefully to avoid pinching your fingers. Pliers should be inspected for looseness or wear before use.
3. After use, please clean the surface of the crimping pliers in time to prevent the accumulation of dirt from affecting the service life.
4. Do not hit the crimping pliers with hard objects to avoid damage to the tool.
5. Regularly check the screw fastening of the tool.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


# Handcrimpwerkzeug

**MODELL: HT-6088**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# HAND CRIMPING TOOL

**MODELL: HT-6088**

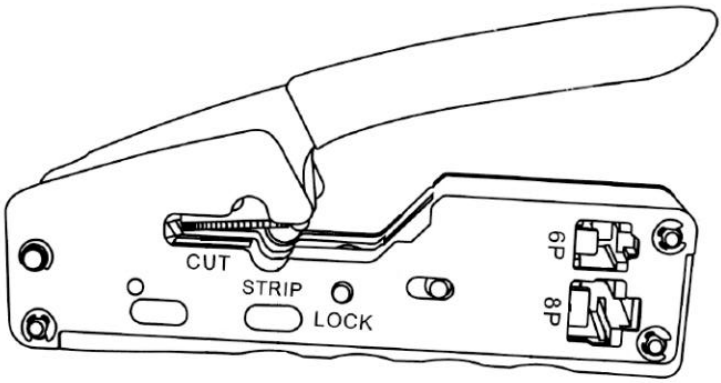


Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

## 8. ⚠WARNUNG!

12.Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen.
13.Vor Beginn der Arbeiten die Stromversorgung unterbrechen.
14.Vor jedem Gebrauch prüfen; bei Beschädigung nicht verwenden.
15.Von Kindern fernhalten.
16.Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
17.Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen. 7.
18.Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
19.Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.
20.Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.
21.Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.
22.Nicht geeignet für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, explosionsgefährdeten Bereichen, Salznebel, sauren oder alkalischen Bedingungen.

## 9. Produktübersicht

RJ45-Crimpzangen sind Spezialwerkzeuge zum Crimpen von 8-poligen Steckern und eignen sich für Verbindungen in Kommunikationsgeräten wie

Netzwerken und Telefonen. Sie sind stoßfest, wasserdicht und feuerfest und schützen Kabel und Stecker vor Beschädigungen. Die Crimpzangen sind aus hochwertigen Materialien gefertigt, robust, liegen gut in der Hand und sind langlebig.

## 10. Produktparameter

4) Name: Handcrimpwerkzeug
5) Modell: HT-6088
6) Crimpbereich : 8-poliger/6-poliger Stecker

## 11. Produktstruktur





## 12. Benutzerhandbuch

1 Bereiten Sie ein Netzwerkkabel mit geeigneter Länge vor und entfernen Sie gegebenenfalls an beiden Enden etwa 1,5 cm des äußeren Mantels.
2. Ordnen Sie die Netzwerkkabel gemäß dem T568B- oder T568A-Standard an und stecken Sie jedes Kabel nacheinander in den RJ45-Stecker.
3. Stellen Sie sicher, dass jeder Draht an der entsprechenden Position eingeführt wird.
4. Setzen Sie den RJ45-Stecker in die Crimpzange ein, richten Sie ihn aus

und drücken Sie ihn fest zusammen. Achten Sie beim Crimpen darauf, dass alle Pins gleichmäßig komprimiert werden.
5. Ziehen Sie am Netzwerkkabel, um zu prüfen, ob der Stecker fest sitzt und die Verbindung stabil ist.
6. Nach dem Crimpen prüfen Sie mit dem Netzwerk-Tester BS-468, ob der Crimpvorgang erfolgreich war . Die Verwendung des Testers wird im Folgenden beschrieben .


## 13. BS -468 Netzwerktester

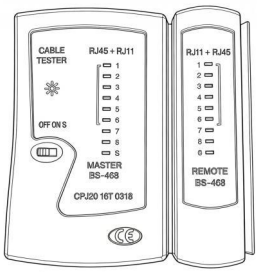


III. Funktion
3. Doppelsträngiges G,1, 2,3,4,5,6,7,8;
4. Telefonleitungen 1, 2, 3, 4, 5, 6; Zur obigen Leitung (rechts). Leitungen einzeln scannen und testen (ja). Falsche Leitung, Kurzschluss oder Unterbrechung feststellen.

IV. Methode anwenden
8. Stellen Sie den Netzschalter für den Schnellscan-Test auf EIN (S ist die langsame Position). Testdatei). Die Haupttester-Leuchten G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 leuchten. Sequenz, die anzeigt, dass sich die Maschine in normalem Betriebszustand befindet.
9. Geben Sie den zu testenden Leitungsstecker ein in der Hafen entsprechend dem Ferntester. (Versuchen Sie, Stecker und Steckdose in der richtigen Position zu halten.) Kontakt. Andernfalls wird das Scanergebnis beeinträchtigt.) Wenn die Testlinie Alle Leitungsenden sind in Ordnung; Haupttester und Ferntester leuchten. blinkt nacheinander von G, 1, 2 bis 7, 8. Wenn Sie keinen Draht an der Bodenkontakt, die Glühlampen des entfernten Geräts leuchten nicht. Blitzlichtgehäuse, wenn der Die Verkabelung ist korrekt:
Kabel:
Haupttester: G--1--2--3--4--5--6--7--8
Ferntester: G--1--2--3--4--5--6--7--8

Sechsadrige Drahtverkabelung:
Haupttester: G--1--2--3--4--5--6--7--8
Ferntester: --1--2--3--4--5--6--
Vieradrige Drahtleitung:
Haupttester: G--1--2--3--4--5--6--7--8
Ferntester: --2--3--4--5--
Zweiadrige Drahtleitung:
Haupttester: G--1--2--3--4--5--6--7--8
Ferntester:-------3-- 4------
10. Bei fehlerhafter Verkabelung: Beleuchtungsanzeigemodus:
Bei einem Kurzschluss in einer Netzwerkleitung (z. B. Leitung 4 oder Leitung 5) Wenn der Haupttester und der Ferntester Nr. 5 nicht leuchten, obwohl der Stromkreis aktiv ist, leuchten sie nicht. Mehrere Drähte sind kurzgeschlossen, keine der Kontrollleuchten am Haupttester leuchtet. und der Ferntester leuchten hell. Haupttester:
Haupttester: G--1--2--3--4--5--6--7--8
Ferntester: G--1--2--3--4--5--6--7--8
11. Wenn die beiden Netzwerkleitungen gestört sind, wird folgender Beleuchtungsanzeigemodus angezeigt:
12. Wenn die Netzwerkverbindung hergestellt ist, zeigt das Haupttestgerät dasselbe an, und Die entsprechenden Kontrollleuchten der Öffnungslinie am Ferntester leuchten nicht Hell. Mehrere Leitungen sind offen, und der Ferntester zeigt das an. Nicht alle ersten Lichter auf der Landstraße leuchten hell. Wenn die Linie Bei weniger als 2 Drähten leuchtet die Kontrollleuchte des Ferntesters nicht hell. (z. B. Leitung 3, Leitung 6) Abbildung .
Der Haupttester bleibt unverändert: G--1--2--3--4--5--6--7--8
Der Remote-Tester wird wie folgt angezeigt: G --1--2--3 --4--5 -- --7--8
13. Wenn Sie die Leitung mit dem Haupttester prüfen, ist die Verkabelung in Ordnung, der Haupttester Die Prüflampe leuchtet nicht hell, die Verkabelung ist fehlerhaft, und die Hauptprüfleitungslampe glänzt.
14. Wenn der Verteilerrahmen oder das Wandblockmodul geprüft wird, die Übereinstimmung Um das Testgerät anzuschließen, wird ein Überbrückungskabel benötigt.

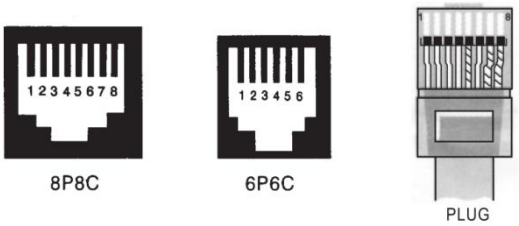


Warnung

- Testen Sie Netzwerkkabel und Telefonleitungen nicht, während sie an die Stromversorgung angeschlossen sind, da das Testgerät sonst beschädigt wird.
- Das Testgerät benötigt eine 9-V-Zelle . Bitte tauschen Sie die Batterie aus, wenn die Lampe dunkel wird oder stehen bleibt.
- Testen Sie nicht, wenn der RJ45-Stecker nicht vollständig heruntergedrückt ist , da sonst die Buchse beschädigt wird.
- Bitte verwenden Sie ein hochwertiges, originales Auflegewerkzeug.
- Testen Sie die Telefonverbindung nicht ohne eindeutige Kennzeichnung des RJ11-Anschlusses, da dies zu einer Beschädigung der Anschlussstifte führen kann.

## 14. Sicherheit und Instandhaltung

1. Bitte prüfen Sie vor der Verwendung der Crimpzange, ob das ausgewählte Kabel und der Stecker geeignet sind, um Schäden am Gerät oder eine instabile Verbindung zu vermeiden.
2. Gehen Sie beim Umgang mit Crimpzangen vorsichtig vor, um ein Einklemmen der Finger zu vermeiden. Überprüfen Sie die Zange vor Gebrauch auf festen Sitz und Verschleiß.
3. Reinigen Sie nach Gebrauch die Oberfläche der Crimpzange umgehend, um zu verhindern, dass sich Schmutz ansammelt und die Lebensdauer beeinträchtigt.
4. Schlagen Sie nicht mit harten Gegenständen auf die Crimpzange, um Beschädigungen des Werkzeugs zu vermeiden.
5. Überprüfen Sie regelmäßig die Schraubbefestigung des Werkzeugs .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


# Outil de sertissage manuel

**MODÈLE : HT-6088**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# HAND CRIMPING TOOL

**MODÈLE : HT-6088**

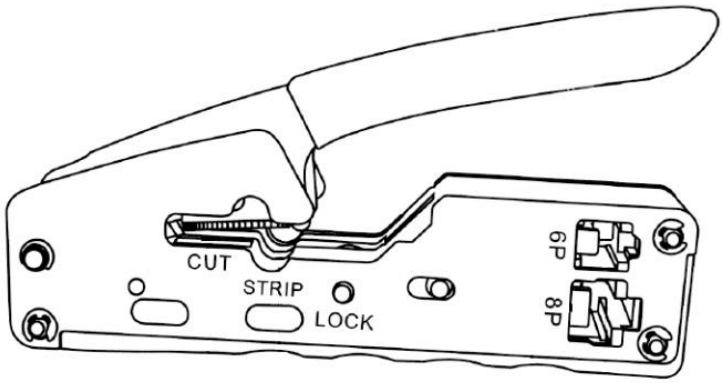


Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

## 15. ⚠AVERTISSEMENT!

23.Avertissement : Afin de réduire les risques de blessure, l’utilisateur doit lire les instructions.
24.Débranchez l'alimentation électrique avant toute intervention.
25.Inspecter avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si endommagé.
26.Tenir hors de portée des enfants.
27.Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

28.Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d’expérience et de connaissances, à moins qu’elles ne soient surveillées ou qu’elles n’aient reçu des instructions concernant l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur sécurité. 7.
29.Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
30.Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
31.Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
32.Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.
33.Ne convient pas aux environnements à forte humidité, aux atmosphères explosives, aux embruns salés, aux milieux acides ou alcalins.

## 16. Présentation du produit

La pince à sertir RJ45 est un outil spécialement conçu pour sertir les connecteurs 8 broches , notamment pour les équipements de communication tels que les réseaux et les téléphones. Résistante aux chocs, à l'eau et au feu, elle protège efficacement les câbles et les fiches. Fabriquée avec des matériaux de haute qualité, cette pince offre une structure robuste, une prise en main confortable et une longue durée de vie.

## 17. Paramètre du produit

7) Nom: Outil de sertissage manuel
8) Modèle: HT-6088
9) Plage de sertissage : connecteur 8 broches/6 broches

## 18. Structure du produit





## 19. Guide de l'utilisateur

1 Préparez un câble réseau de longueur appropriée et retirez environ 1,5 cm de la gaine extérieure aux deux extrémités, selon les besoins.
2 Disposez les câbles réseau selon la norme T568B ou T568A, insérez

chaque câble dans la prise RJ45 tour à tour,
3 Assurez-vous que chaque fil est inséré dans sa position correspondante.
4. Insérez la fiche RJ45 dans la pince à sertir, alignez-la et appuyez fermement. Lors du sertissage, veillez à ce que chaque broche soit bien comprimée et que la force de compression soit uniforme.
5. Tirez sur le câble réseau pour vérifier si la prise est bien branchée et si la connexion est stable.
6. Une fois le sertissage terminé, utilisez le testeur de réseau BS-468 pour vérifier sa réussite . Voici comment utiliser ce testeur.


## 20. TESTEUR DE RÉSEAU BS -468

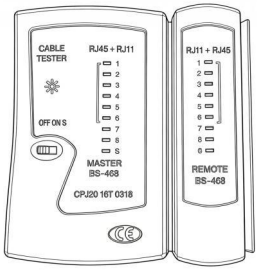


V. Fonction
5. Double brin G,1, 2,3,4,5,6,7,8;
6. Lignes téléphoniques 1, 2, 3, 4, 5, 6 ; à la ligne ci-dessus (à droite). Scanner et tester racine par racine (oui). Distinguer laquelle (à) la mauvaise ligne, le court-circuit et le circuit ouvert.

VI. Utiliser la méthode
15. Mettez l'interrupteur d'alimentation sur la position ON pour un test de balayage rapide (S correspond au balayage lent). fichier de test). Le testeur principal G, les voyants 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sont allumés. séquence, indiquant que la machine est en état de fonctionnement normal.
16. Saisissez le nom du connecteur terminal à tester dans le port correspondant au testeur à distance. (Essayez de garder la prise et la fiche dans contact. Sinon, cela affectera le résultat du scan.) Si la ligne de test est Tous les composants de la ligne sont en bon état ; le testeur principal et le testeur distant s'allument. clignote en séquence de G, 1, 2 à 7, 8. Si vous n'avez pas de fil sur le Au sol, les voyants G de la machine distante ne s'allumeront pas. Boîtier flash lorsque le Le câblage est correct :
Câble:
Testeur principal : G--1--2--3--4--5--6--7--8

Testeur à distance : G--1--2--3--4--5--6--7--8
Câblage à six conducteurs :
Testeur principal : G--1--2--3--4--5--6--7--8
Testeur à distance : --1--2--3--4--5--6--
Ligne à quatre conducteurs :
Testeur principal : G--1--2--3--4--5--6--7--8
Testeur à distance : --2--3--4--5--
Ligne à deux conducteurs :
Testeur principal : G--1--2--3--4--5--6--7--8
Testeur à distance :-------3-- 4------
17. En cas de câblage incorrect, le mode d'affichage lumineux :
En cas de court-circuit sur une ligne du réseau (par exemple : court-circuit entre la ligne 4 et la ligne 5) (circuit), le testeur principal et le testeur distant n° 5 ne s'allument pas. Lorsque Plusieurs fils sont en court-circuit, aucun des voyants du testeur principal ne s'allume et le testeur à distance sont lumineux. Testeur principal :
Testeur principal : G--1--2--3--4--5--6--7--8
Testeur à distance : G--1--2--3--4--5--6--7--8
18. Si les deux lignes du réseau sont désordonnées, le mode d'affichage lumineux :
19. Lorsque la ligne réseau s'ouvre, le testeur principal affiche le même message, et Les voyants d'ouverture correspondants sur le testeur à distance ne sont pas allumés. lumineux. Plusieurs lignes sont ouvertes, et le testeur à distance indique que Tous les premiers feux sur la route ne sont pas allumés. Lorsque la ligne est moins de 2 fils, la lumière du testeur à distance n'est pas brillante. (par exemple, ligne 3, ligne 6) illustration .
Le testeur principal reste inchangé : G--1--2--3--4--5--6--7--8
Le testeur à distance est représenté comme suit : G --1--2--3 --4--5 -- --7--8
20. Si vous utilisez le testeur principal pour tester la ligne, le câblage est bon, le principal La lampe témoin ne s'allume pas, le câblage est défectueux et la lampe témoin principale ne fonctionne pas. brille.
21. Si le cadre de distribution ou le module de bloc mural est testé, la correspondance Un fil de connexion est nécessaire pour relier le testeur.

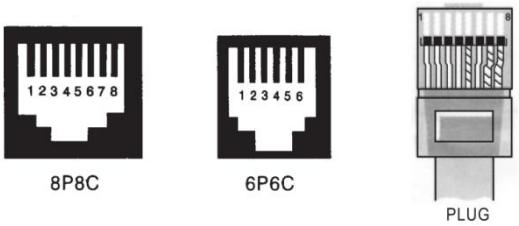


Avertissement

- Ne testez pas les câblages réseau et téléphoniques lorsqu'ils sont sous tension, sinon le testeur sera endommagé.
- Le testeur utilise une pile 9V laminée . Veuillez remplacer la pile si la lampe s'éteint ou si elle s'arrête brusquement.
- Ne pas effectuer le test si la fiche RJ45 n'est pas complètement enfoncée, sinon le port sera endommagé.
- Veuillez utiliser l'outil de poinçonnage d'origine de haute qualité.
- Ne testez pas la connexion téléphonique sans indication claire du port RJ11, sinon vous risquez d'endommager la broche du port.

## 21. Sécurité et entretien

1. Avant d'utiliser la pince à sertir, veuillez vérifier que le câble et la fiche sélectionnés sont adaptés, afin d'éviter d'endommager l'équipement ou de provoquer une connexion instable.
2. Lors de l'utilisation d'une pince à sertir, veuillez manipuler la pince avec précaution afin d'éviter de vous pincer les doigts. Avant utilisation, vérifiez que la pince n'est pas desserrée ou usée.
3. Après utilisation, veuillez nettoyer la surface de la pince à sertir à temps afin d'éviter que l'accumulation de saletés n'affecte sa durée de vie.
4. Ne frappez pas la pince à sertir avec des objets durs afin d'éviter d'endommager l'outil.
5. Vérifiez régulièrement le serrage des vis de l'outil .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


# Handkrimptang

**MODEL: HT-6088**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# HAND CRIMPING TOOL

**MODEL: HT-6088**

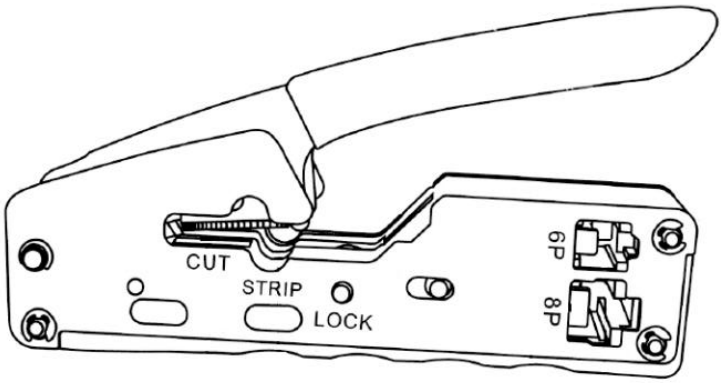


Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

## 22. ⚠WAARSCHUWING!

34.Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de instructies te lezen.
35.Koppel de stroomtoevoer los voordat u aan de slag gaat.
36.Controleer het product voor elk gebruik; gebruik het niet als het beschadigd is.
37.Buiten het bereik van kinderen houden.
38.Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
39.Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. 7.
40.Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
41.Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen.
42.Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
43.Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.
44.Niet geschikt voor omgevingen met een hoge luchtvochtigheid, explosieve atmosferen, zoutnevel, zure of alkalische omstandigheden.

## 23. Productoverzicht

De RJ45-krimptang is een speciaal gereedschap voor het krimpen van 8-pins connectoren , geschikt voor verbindingen in communicatieapparatuur zoals netwerken en telefoons. De tang is schokbestendig, waterdicht en brandwerend en beschermt kabels en stekkers tegen beschadiging. De krimptang is gemaakt van hoogwaardige materialen, heeft een sterke structuur, ligt comfortabel in de hand en heeft

een lange levensduur.

## 24. Productparameter

10) Naam: Handkrimptang
11) Model: HT-6088
12) Krimpbereik : 8-pins/6-pins connector

## 25. Productstructuur





## 26. Gebruikershandleiding

1. Neem een netwerkkabel van de juiste lengte en verwijder indien nodig aan beide uiteinden ongeveer 1,5 cm van de buitenmantel.
2. Rangschik de netwerkkabels volgens de T568B- of T568A-standaard en steek elke kabel één voor één in de RJ45-stekker.
3 Zorg ervoor dat elke draad op de juiste plaats is ingevoerd.
4. Plaats de RJ45-stekker in de krimptang, lijn de stekkerpositie uit en druk stevig aan. Zorg er tijdens het krimpen voor dat elke pin wordt samengedrukt en dat de druk gelijkmatig verdeeld is.
5. Trek aan de netwerkkabel om te controleren of de stekker goed vastzit en de verbinding stabiel is.
6. Nadat het krimpen is voltooid, gebruikt u de BS-468 netwerktester om te

controleren of het krimpen is gelukt . Hieronder wordt uitgelegd hoe u de tester gebruikt.

## 27. BS -468 NETWERKTESTER

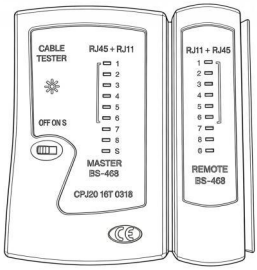


VII. Functie

7. Dubbelstrengs G,1, 2,3,4,5,6,7,8;

8. Telefoonlijnen 1, 2, 3, 4, 5, 6; Naar de bovenstaande lijn (rechts). Scan en test wortel voor wortel (ja). Onderscheid welke lijn (naar) de verkeerde lijn is, kortsluiting veroorzaakt of onderbroken is.

VIII. Gebruik methode

22. Zet de aan/uit-schakelaar in de AAN-stand voor een snelle scantest (S staat voor langzaam). testbestand). De lampjes van de hoofdtester G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 branden. reeks, wat aangeeft dat de machine in normale werkconditie verkeert.

23. Typ de stekker van de lijn die getest moet worden in de haven overeenkomend met de externe tester. (Probeer de stekker en het stopcontact aangesloten te houden.) contact. Anders heeft dit invloed op het scanresultaat.) Als de testlijn Alle aansluitingen zijn in orde; de hoofdtester en de externe tester geven een lampje aan. knippert in volgorde van G, 1, 2 tot 7, 8. Als je geen draad hebt aangesloten op de op de grond zullen de lampjes van de afstandsbediening niet branden.

Flitsbehuizing wanneer de De bedrading is correct:

Kabel:

Hoofdtester: G--1--2--3--4--5--6--7--8

Afstandsbedieningstester: G--1--2--3--4--5--6--7--8


Zesaderige bedrading:

Hoofdtester: G--1--2--3--4--5--6--7--8

Tester op afstand: --1--2--3--4--5--6--

Vieraderige draadkabel:

Hoofdtester: G--1--2--3--4--5--6--7--8
Tester op afstand: --2--3--4--5--
Tweeaderige draadkabel:
Hoofdtester: G--1--2--3--4--5--6--7--8
Tester op afstand:-------3-- 4------
24. Als de bedrading onjuist is, werkt de verlichtingsmodus niet correct: Wanneer er een kortsluiting optreedt in een netwerkleiding (bijvoorbeeld: leiding 4, leiding 5 kortgesloten). circuit), branden de hoofdtester en de externe tester nr. 5 niet. Wanneer Er is kortsluiting in meerdere draden, geen van de lampjes op de hoofdtester brandt. en de externe tester zijn helder. Hoofdtester:
Hoofdtester: G--1--2--3--4--5--6--7--8
Afstandsbedieningstester: G--1--2--3--4--5--6--7--8
25. Als de twee netwerklijnen niet goed zijn aangesloten, verandert de verlichtingsmodus:
26. Wanneer de netwerkverbinding wordt geopend, geeft de hoofdtester hetzelfde weer, en de bijbehorende openingslijnlampjes op de afstandsmeter branden niet. helder. Er zijn meerdere lijnen open en de externe tester geeft aan dat Niet alle eerste stoplichten op de openbare weg branden fel. Wanneer de lijn Bij minder dan 2 draden brandt het lampje van de afstandsbediening niet fel. (bijvoorbeeld lijn 3, lijn 6) zie illustratie .
De belangrijkste tester blijft ongewijzigd: G--1--2--3--4--5--6--7--8
De externe tester wordt als volgt weergegeven: G --1--2--3 --4--5 -- --7--8
27. Als je de hoofdtester gebruikt om de lijn te testen, is de bedrading in orde, dan is de hoofdtester Het testlampje brandt niet fel, de bedrading is slecht en het hoofdtestlampje is defect. schijnt.
28. Als het verdeelpaneel of de wandmodule wordt getest, wordt de bijbehorende Er is een verbindingsdraad nodig om de tester aan te sluiten.

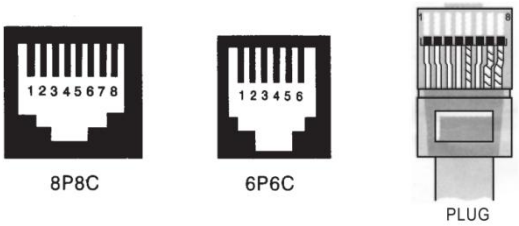


Waarschuwing

- Test netwerkbekabeling en telefoondraden niet terwijl ze op stroom zijn aangesloten, anders raakt de tester beschadigd.
- De tester gebruikt een 9V gelamineerde batterij . Vervang de batterij als de lamp uitgaat of als de lamp niet meer beweegt.
- Test de RJ45-stekker niet als deze niet volledig is aangedrukt, anders raakt de poort beschadigd.
- Gebruik hiervoor een origineel, hoogwaardig montagegereedschap.
- Test de telefoonverbinding niet zonder duidelijke aanduiding van de RJ11-poort, anders kan de pin van de poort beschadigd raken.

## 28. Veiligheid en onderhoud

1. Controleer vóór gebruik van de krimptang of de gekozen kabel en stekker geschikt zijn om schade aan de apparatuur of een instabiele verbinding te voorkomen.
2. Wees voorzichtig bij het gebruik van een krimptang om te voorkomen dat u uw vingers beknelt. Controleer de tang vóór gebruik op loszittende onderdelen of slijtage.
3. Reinig na gebruik het oppervlak van de krimptang tijdig om te voorkomen dat vuilophoping de levensduur beïnvloedt.
4. Sla niet met harde voorwerpen op de krimptang om beschadiging van het gereedschap te voorkomen.
5. Controleer regelmatig de schroefbevestiging van het gereedschap .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


# Handkrympverktyg

**MODELL: HT-6088**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# HAND CRIMPING TOOL

**MODELL: HT-6088**

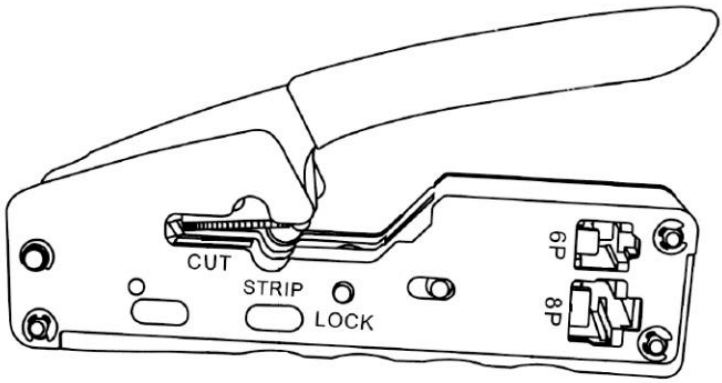


Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

## 29. ⚠VARNING!

45.Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionerna.
46.Koppla bort strömförsörjningen från kablarna innan arbetet påbörjas.
47.Kontrollera före varje användning; använd inte om den är skadad.
48.Förvaras utom räckhåll för barn.
49.Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
50.Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. 7.
51.Barn får inte leka med apparaten.
52.Denna apparat får inte användas av barn.
53.Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
54.Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.
55.Ej lämplig för miljöer med hög luftfuktighet, explosiv atmosfär, saltdimma, sura eller alkaliska förhållanden.

## 30. Produktöversikt

RJ45-krymptänger är ett verktyg som är speciellt avsett för krympning av 8-poliga kontakter och är lämpliga för anslutningar i kommunikationsutrustning som nätverk och telefoner. De har olika egenskaper som stötsäker, vattentät och brandsäker, och kan skydda kablar och kontakter från skador. Krymptängerna är tillverkade av högkvalitativa material, med stark struktur, bekväm känsla och lång

livslängd.

## 31. Produktparameter

13) Namn: Handkrympverktyg
14) Modell: HT-6088
15) Krympningsområde : 8-polig/6-polig kontakt

## 32. Produktstruktur





## 33. Användarhandbok

1 Förbered en nätverkskabel av lämplig längd och dra av cirka 1,5 cm av yttermanteln i båda ändar efter behov.
2 Ordna nätverkskablarna i rätt ordning enligt T568B- eller T568A-standarden, sätt i varje kabel i RJ45-kontakten i tur och ordning,
3 Se till att varje tråd är isatt på motsvarande plats.
4 Sätt i RJ45-kontakten i krymptången, rikta in kontaktens position och tryck ordentligt. Under krympprocessen är det nödvändigt att säkerställa att varje stift komprimeras och att kompressionskraften är jämn.
5 Dra ut nätverkskabeln för att kontrollera om kontakten sitter ordentligt och att anslutningen är stabil.
6. När krympningen är klar, använd nätverkstestaren BS-468 för att

kontrollera om krympningen lyckades . Följande beskriver hur man använder testaren.

## 34. BS -468 NÄTVERKSPROVARE

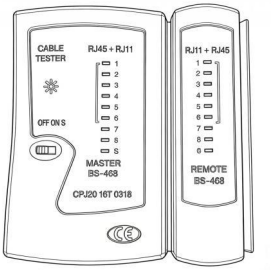


IX. Fungera

9. Dubbelsträngad G,1, 2,3,4,5,6,7,8;

10. Telefonlinjerna 1, 2, 3, 4, 5, 6; Till ovanstående linje (höger). Skanna och testa rot för rot (ja). Avgör vilken som är till fel linje, kortslut och bryt.

X. Användningsmetod

29. Ställ strömbrytaren till ON-läget för snabbskanningstest, (S är den långsamma testfil). Huvudtestarens G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lampor lyser in sekvens, vilket indikerar att maskinen är i normalt driftsskick.

30. Skriv in linjeändkontakten som ska testas i hamnen motsvarande fjärrtestaren. (Försök att låta kontakten och uttaget sitta kvar i kontakt. Annars kommer det att påverka skanningsresultatet.) Om testlinjen är Alla linjeändar är i ordning; Huvudtestarens och fjärrtestarens lampa blinkar i sekvens från G, 1, 2 till 7, 8. Om du inte har en sladd på jord, kommer fjärrmaskinens g-lampor inte att lysa. Blinka i höljet när kopplingen är korrekt:

Kabel:

Huvudtestare: G--1--2--3--4--5--6--7--8

Fjärrtestare: G--1--2--3--4--5--6--7--8

Sexkärnig trådledning:

Huvudtestare: G--1--2--3--4--5--6--7--8

Fjärrtestare: --1--2--3--4--5--6--

Fyrkärnig trådledning:

Huvudtestare: G--1--2--3--4--5--6--7--8

Fjärrtestare: --2--3--4--5--

Tvåkärnig trådledning:

Huvudtestare: G--1--2--3--4--5--6--7--8

Fjärrtestare:-------3-- 4------

31. Om ledningsdragningen är felaktig, visas följande läge för belysningsvisning:

När det finns en kortslutning i nätverkslinjen (till exempel: kortslutning i linje 4, linje 5 (krets), huvudtestaren och fjärrtestaren nr 5 lyser inte. När flera ledningar är kortslutna, ingen av lamporna på huvudtestaren lyser och fjärrtestaren är ljusstarka. Huvudtestare:

Huvudtestare: G--1--2--3--4--5--6--7--8

Fjärrtestare: G--1--2--3--4--5--6--7--8

32. Om de två nätverkslinjerna är i oordning, visas följande läge för belysningsvisning:

33. När nätverkslinjen öppnas visar huvudtestaren samma sak, och Motsvarande öppningslinjelampor på fjärrtestaren lyser inte ljus. Det finns flera öppna linjer, och fjärrtestaren visar det Alla första ljus på den öppna vägen lyser inte starkt. När linjen är färre än 2 kablar, fjärrtestarens lampa lyser inte starkt. (t.ex. linje 3, linje 6) illustration .

Huvudtestaren är oförändrad: G--1--2--3--4--5--6--7--8

Fjärrtestaren visas som: G --1--2--3 --4--5 ---7--8

34. Om du använder huvudtestaren för att testa linjen är ledningarna bra, huvudenheten Testarlampan lyser inte starkt, ledningarna är dåliga och testarens huvudledningslampa lyser.


35. Om fördelningsramen eller väggblockmodulen testas, matchningen En startkabel krävs för att leda till testaren.



8P8C



6P6C


PLUG

Varning

- Testa inte nätverkskablar och telefonkablar medan testaren är ansluten till ström, annars kommer den att förstöras.
- Testaren använder ett 9V laminerat batteri . Byt batteri om lampan blir mörk eller om den hoppar till stilla.

- Testa inte om RJ45-kontakten inte är helt nedtryckt, annars kommer porten att förstöras.
- Använd originalmonteringsverktyg av hög kvalitet.
- Testa inte telefonanslutningen utan tydlig indikation på RJ11-porten, annars kommer portens stift att förstöras.

## 35. Säkerhet och underhåll

1. Innan du använder krymptången, kontrollera att den valda kabeln och kontakten är lämpliga, så att inte utrustningen skadas eller anslutningen blir instabil.
2. Var försiktig när du använder en krymptång för att undvika att klämma fingrarna. Tänger bör kontrolleras för löshet eller slitage före användning.
3. Rengör ytan på krymptången i tid efter användning för att förhindra att smutsansamling påverkar dess livslängd.
4. Slå inte på krymptången med hårda föremål för att undvika att skada verktyget.
5. Kontrollera regelbundet verktygets skruvfästen .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


# Herramienta de crimpado manual

**MODELO: HT-6088**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# HAND CRIMPING TOOL

**MODELO: HT-6088**

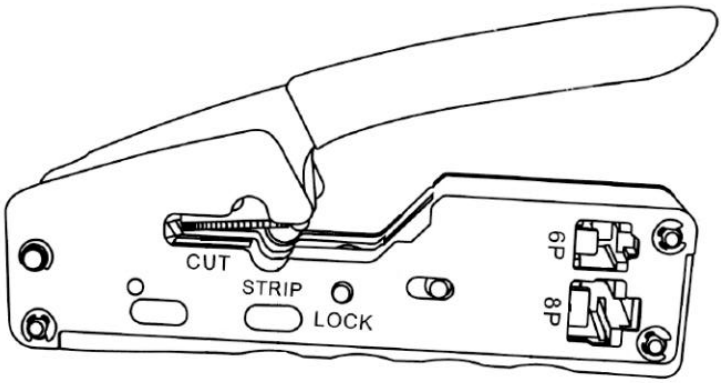


Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

## 36. ⚠¡ ADVERTENCIA!

56.Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones.
57.Desconecte la alimentación eléctrica antes de trabajar.
58.Inspeccione antes de cada uso; no lo use si está dañado.
59.Mantener fuera del alcance de los niños.
60.El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
61.Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. 7.
62.Los niños no deben jugar con el aparato.
63.Este aparato no debe ser utilizado por niños.
64.Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
65.Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.
66.No apto para entornos con alta humedad, atmósferas explosivas, niebla salina, ni condiciones ácidas o alcalinas.

## 37. Descripción general del producto

pinzas de crimpado RJ45 son una herramienta especializada para crimpar conectores de 8 pines , ideales para conexiones en equipos de comunicación como redes y teléfonos. Cuentan con diversas características, como resistencia a golpes, al agua y al fuego, protegiendo cables y conectores de posibles daños. Fabricadas con materiales de alta calidad, ofrecen una estructura robusta, un agarre cómodo y una larga vida útil.

## 38. Parámetros del producto

16) Nombre: Herramienta de crimpado manual
17) Modelo: HT-6088
18) Rango de crimpado : Conector de 8 pines/6 pines

## 39. Estructura del producto





## 40. Guía del usuario

1. Prepare un cable de red de la longitud adecuada y retire aproximadamente 1,5 cm de la cubierta exterior en ambos extremos, según sea necesario.
2. Ordene los cables de red según el estándar T568B o T568A e inserte cada cable en el conector RJ45 uno por uno.
3. Asegúrese de que cada cable esté insertado en su posición correspondiente.
4. Inserte el conector RJ45 en las pinzas de crimpado, alinee la posición del conector y presione firmemente. Durante el proceso de crimpado, es necesario asegurarse de que cada pin se comprima y que la fuerza de compresión sea uniforme.
5 Tire del cable de red para comprobar que el enchufe esté bien sujeto y

que la conexión sea estable.
6. Una vez finalizado el engaste, utilice el comprobador de red BS-468 para verificar si el engaste se realizó correctamente . A continuación se explica cómo utilizar el comprobador.


## 41. BS -468 PROBADOR DE RED

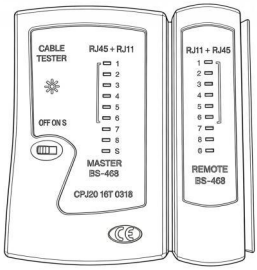


XI. Función
11. G de doble cadena,1, 2,3,4,5,6,7,8;
12. Líneas telefónicas 1, 2, 3, 4, 5, 6; A la línea superior (derecha). Escanee y pruebe raíz por raíz (sí). Distinga cuál (a) la línea incorrecta, cortocircuito y circuito abierto.

XII. Método de uso
36. Coloque el interruptor de encendido en la posición ON para una prueba de escaneo rápida (S es la lenta). archivo de prueba). Las luces del probador principal G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 están brillando en secuencia, lo que indica que la máquina está en condiciones normales de funcionamiento.
37. Escriba el conector del extremo de la línea que necesita ser probado en el puerto correspondiente al probador remoto. (Intente mantener el enchufe y la toma de corriente en contacto. De lo contrario, afectará el resultado del escaneo.) Si la línea de prueba está Todos los extremos de la línea están bien; la luz del comprobador principal y del comprobador remoto está encendida. parpadea en secuencia de G, 1, 2 a 7, 8. Si no tiene un cable en el en tierra, las luces G de la máquina remota no brillarán.
Estuche de flash cuando el El cableado es correcto:
Cable:
Probador principal: G--1--2--3--4--5--6--7--8
Probador remoto: G--1--2--3--4--5--6--7--8
Cableado de seis hilos:
Probador principal: G--1--2--3--4--5--6--7--8

Probador remoto: --1--2--3--4--5--6--
Línea de cuatro conductores:
Probador principal: G--1--2--3--4--5--6--7--8
Probador remoto: --2--3--4--5--
Línea de dos conductores:
Probador principal: G--1--2--3--4--5--6--7--8
Probador remoto:-------3-- 4------
38. Si el cableado es incorrecto, el modo de visualización de la iluminación:
Cuando hay un cortocircuito en una línea de la red (por ejemplo: cortocircuito en la línea 4, línea 5) circuito), el probador principal y el probador remoto n.° 5 no se iluminan. Cuando Varios cables están en cortocircuito, ninguna de las luces del probador principal está encendida. y el probador remoto son brillantes. Probador principal:
Probador principal: G--1--2--3--4--5--6--7--8
Probador remoto: G--1--2--3--4--5--6--7--8
39. Si las dos líneas de red están desordenadas, el modo de visualización de la iluminación:
40. Cuando se abre la línea de red, el probador principal muestra lo mismo y Las luces de línea de apertura correspondientes en el probador remoto no están encendidas. brillante. Hay varias líneas abiertas y el comprobador remoto muestra que Todas las primeras luces en la carretera abierta no son brillantes. Cuando la línea es Menos de 2 cables, la luz del probador remoto no brilla. (como la línea 3, la línea 6) ilustración .
El probador principal no ha cambiado: G--1--2--3--4--5--6--7--8
El probador remoto se muestra como: G --1--2--3 --4--5 -- --7--8
41. Si utiliza el comprobador principal para probar la línea, el cableado está bien, el principal La lámpara del probador no brilla, el cableado está mal y la lámpara de la línea principal del probador está apagada. está brillando.
42. Si se prueba el cuadro de distribución o el módulo de bloque de pared, el correspondiente Se requiere un cable puente para conectarlo al probador.

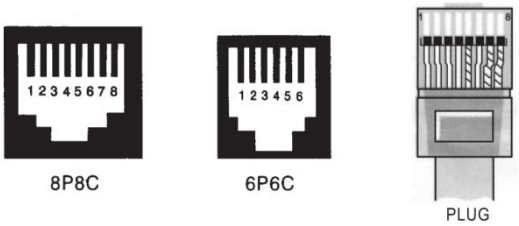


Advertencia

- No pruebe el cableado de red ni los cables telefónicos mientras estén conectados a la corriente, ya que el comprobador se dañará.
- El comprobador utiliza una pila laminada de 9V . Por favor, cambie la pila si la lámpara se apaga o se queda inmóvil.
- No realice la prueba si el conector RJ45 no está completamente presionado, de lo contrario el puerto se dañará.
- Utilice la herramienta de inserción original de alta calidad.
- No pruebe la conexión telefónica sin una indicación clara del puerto RJ11, de lo contrario podría dañar los pines del puerto.

## 42. Seguridad y mantenimiento

1. Antes de utilizar las pinzas de crimpado, compruebe que el cable y el conector seleccionados sean adecuados para evitar daños en el equipo o una conexión inestable.
2. Al usar alicates de crimpado, manéjelos con cuidado para evitar pellizcarse los dedos. Antes de usarlos, revise los alicates para comprobar que no estén flojos ni desgastados.
3. Después de usarlas, limpie la superficie de las pinzas de engaste a tiempo para evitar que la acumulación de suciedad afecte su vida útil.
4. No golpee las pinzas de engaste con objetos duros para evitar dañar la herramienta.
5. Compruebe periódicamente la fijación de los tornillos de la herramienta .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


# Attrezzo manuale per crimpare

**MODELLO: HT-6088**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# HAND CRIMPING TOOL

**MODELLO: HT-6088**

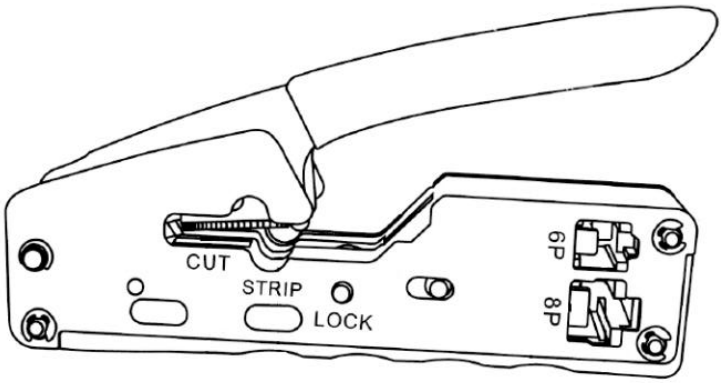


Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

## 43. ⚠AVVERTIMENTO!

67.Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni.
68.Scollegare l'alimentazione elettrica del cablaggio prima di procedere.
69.Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se danneggiato.
70.Tenere lontano dalla portata dei bambini.
71.Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
72.Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. 7.
73.I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
74.Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini.
75.Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
76.Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.
77.Non adatto ad ambienti con elevata umidità, atmosfere esplosive, nebbia salina, condizioni acide o alcaline.

## 44. Panoramica del prodotto

pinze crimpatrici RJ45 sono uno strumento specifico per la crimpatura di connettori a 8 pin , adatti per connessioni in apparecchiature di comunicazione come reti e telefoni. Presentano diverse caratteristiche, tra cui resistenza agli urti, all'acqua e al fuoco, e proteggono cavi e connettori da eventuali danni. Le pinze crimpatrici sono realizzate con materiali di alta

qualità, con una struttura robusta, un'impugnatura comoda e una lunga durata.

## 45. Parametro del prodotto

19) Nome: Attrezzo manuale per crimpare
20) Modello: HT-6088
21) Gamma di crimpatura : connettore a 8 pin/6 pin

## 46. Struttura del prodotto





## 47. Guida per l'utente

1. Preparare un cavo di rete della lunghezza appropriata e, se necessario, rimuovere circa 1,5 cm di guaina esterna da entrambe le estremità.
2 Disporre l'ordine dei cavi di rete secondo lo standard T568B o T568A, inserire ciascun cavo nella spina RJ45 uno alla volta,
3 Assicurarsi che ciascun filo sia inserito nella posizione corrispondente.
4. Inserire la spina RJ45 nella pinza crimpatrice, allineare la posizione della spina e premere con decisione. Durante il processo di crimpatura, è necessario assicurarsi che ogni pin sia compresso e che la forza di compressione sia uniforme.
5. Tirare il cavo di rete per verificare che la spina sia ben inserita e che la

connessione sia stabile.
6. Dopo aver completato la crimpatura, utilizzare il tester di rete BS-468 per verificare se la crimpatura è andata a buon fine . Di seguito viene descritto come utilizzare il tester.


## 48. TESTER DI RETE BS -468

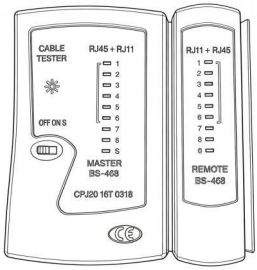


XIII. Funzione
13. Doppio filamento G,1, 2,3,4,5,6,7,8;
14. Linee telefoniche 1, 2, 3, 4, 5, 6; Alla linea sopra (destra). Scansiona e testa radice per radice (sì). Distingui quale (a) è la linea sbagliata, cortocircuito e aperto.

XIV. Utilizzare il metodo
43. Impostare l'interruttore di alimentazione sulla posizione ON per il test di scansione rapida, (S è la modalità lenta file di test).Le luci principali del tester G, 1, 2,3,4,5,6,7,8 sono accese in sequenza, che indica che la macchina è in normali condizioni di funzionamento.
44. Digita il connettore di fine linea che deve essere testato in il porto corrispondente al tester remoto. (Cerca di mantenere la spina e la presa in contatto. Altrimenti, influirà sul risultato della scansione.) Se la linea di prova è tutte le estremità della linea sono a posto; il tester principale e il tester remoto sono accesi lampeggia in sequenza da G, 1, 2 a 7, 8. Se non hai un filo sul terra, le luci g della macchina remota non brilleranno. Caso flash quando il Il cablaggio è corretto:
Cavo:
Tester principale: G--1--2--3--4--5--6--7--8
Tester remoto: G--1--2--3--4--5--6--7--8
Cablaggio a sei conduttori:
Tester principale: G--1--2--3--4--5--6--7--8
Tester remoto: --1--2--3--4--5--6--
Linea a quattro conduttori:

Tester principale:  G--1--2--3--4--5--6--7--8
Tester remoto:  --2--3--4--5--
Linea a due conduttori:
Tester principale:  G--1--2--3--4--5--6--7--8
Tester remoto:-------3-- 4------
45. Se il cablaggio non è corretto, la modalità di visualizzazione dell'illuminazione:
Quando si verifica un cortocircuito su una linea di rete (ad esempio: cortocircuito tra linea 4 e linea 5) circuito), il tester principale e il tester remoto n. 5 non sono luminosi. Quando diversi fili sono in cortocircuito, nessuna delle spie sul tester principale si accende e il tester remoto sono luminosi. Tester principale:
Tester principale: G--1--2--3--4--5--6--7--8
Tester remoto: G--1--2--3--4--5--6--7--8
46. Se le due linee di rete sono in disordine, la modalità di visualizzazione dell'illuminazione è la seguente:
47. Quando la linea di rete si apre, il tester principale visualizza lo stesso messaggio e le corrispondenti spie di linea di apertura sul tester remoto non sono luminoso. Ci sono diverse linee aperte e il tester remoto mostra che tutte le prime luci sulla strada aperta non sono luminose. Quando la linea è Se ci sono meno di 2 fili, la spia del tester remoto non è molto luminosa (ad esempio, linea 3, linea 6). (Illustrazione) .
Il tester principale rimane invariato: G--1--2--3--4--5--6--7--8
Il tester remoto è mostrato come: G --1--2--3 --4--5 -- --7--8
48. Se si utilizza il tester principale per testare la linea, il cablaggio è buono, il principale La lampada del tester non è luminosa, il cablaggio è difettoso e la lampada della linea principale del tester sta brillando.
49. Se il telaio di distribuzione o il modulo del blocco muro viene testato, la corrispondenza È necessario un cavo di collegamento per connetterlo al tester.

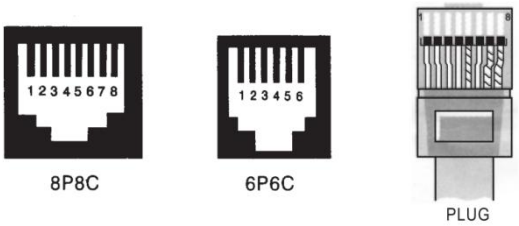


Avvertimento

- Non testare i cavi di rete e i cavi telefonici mentre sono collegati all'alimentazione, altrimenti il tester si danneggerà.
- Il tester utilizza una batteria laminata da 9V . Si prega di sostituire la batteria se la lampada si spegne o se lampeggia in modo intermittente.
- Non effettuare il test se il connettore RJ45 non è inserito completamente, altrimenti la porta si danneggerà.
- Si prega di utilizzare un attrezzo di crimpatura originale di alta qualità.
- Non testare la connessione telefonica senza una chiara indicazione della porta RJ11, altrimenti si rischia di danneggiare i pin della porta.

## 49. Sicurezza e manutenzione

1. Prima di utilizzare le pinze a crimpare, verificare che il cavo e la spina selezionati siano compatibili, per evitare di danneggiare l'apparecchiatura o di causare connessioni instabili.
2. Quando si utilizzano le pinze a crimpare, procedere con cautela per evitare di schiacciarsi le dita. Prima dell'uso, le pinze devono essere controllate per verificare che non siano allentate o usurate.
3. Dopo l'uso, pulire tempestivamente la superficie delle pinze a crimpare per evitare che l'accumulo di sporco ne comprometta la durata.
4. Non colpire le pinze a crimpare con oggetti duri per evitare di danneggiare l'utensile.
5. Verificare regolarmente il serraggio delle viti dell'utensile .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


# Ręczne narzędzie do zaciskania

**MODEL: HT-6088**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# HAND CRIMPING TOOL

**MODEL: HT-6088**

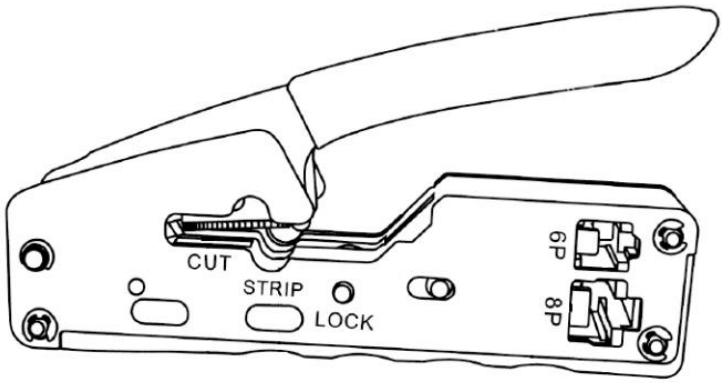


To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

## 50. ⚠OSTRZEŻENIE!

78.Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję
79.Przed rozpoczęciem pracy należy odłączyć zasilanie instalacji elektrycznej.
80.Przed każdym użyciem należy sprawdzić produkt. Nie używać w przypadku uszkodzenia.
81.Trzymać z dala od dzieci.
82.Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
83.To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. 7.
84.Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
85.Dzieci nie powinny używać tego urządzenia.
86.Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
87.Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.
88.Nie nadaje się do stosowania w środowiskach o dużej wilgotności, w atmosferach wybuchowych, w rozpylonej solance, w środowisku kwaśnym lub zasadowym.

## 51. Przegląd produktu

Zaciskarki RJ45 to narzędzia specjalnie przeznaczone do zaciskania

złączy 8-pinowych , odpowiednich do połączeń w urządzeniach

komunikacyjnych, takich jak sieci i telefony. Posiadają one różne właściwości, takie jak odporność na wstrząsy, wodoodporność i ognioodporność, a także chronią kable i wtyczki przed uszkodzeniem. Zaciskarki wykonane są z wysokiej jakości materiałów, charakteryzujących się solidną konstrukcją, wygodnym uchwytem i długą żywotnością.

## 52. Parametr produktu

22) Nazwa: Ręczne narzędzie do zaciskania
23) Model: HT-6088
24) Zakres zaciskania : złącze 8PIN/6PIN

## 53. Struktura produktu




## 54. Instrukcja obsługi

1 Przygotuj kabel sieciowy o odpowiedniej długości i w razie potrzeby


zdejmij około 1,5 cm zewnętrznej izolacji z obu końców.

2 Ułóż kable sieciowe zgodnie ze standardem T568B lub T568A, włóż kolejno każdy kabel do wtyczki RJ45,
3. Upewnij się, że każdy przewód jest włożony w odpowiednim miejscu.
4. Włóż wtyczkę RJ45 do szczypiec zaciskowych, wyrównaj położenie wtyczki i mocno dociśnij. Podczas zaciskania należy upewnić się, że każdy pin jest ściśnięty, a siła ściskania jest równomierna.
5 Pociągnij za kabel sieciowy i sprawdź, czy wtyczka jest dobrze podłączona i połączenie jest stabilne.

6. Po zakończeniu zaciskania, użyj testera sieciowego BS-468, aby

sprawdzić, czy zaciskanie jest prawidłowe . Poniżej opisano sposób użycia testera.

## 55. BS -468 TESTER SIECI

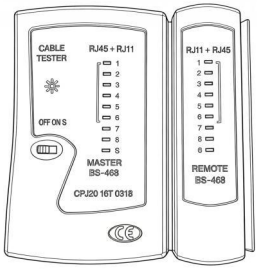



XV. Funkcjonować
15. Dwuniciowy G,1, 2,3,4,5,6,7,8;
16. Linie telefoniczne 1, 2, 3, 4, 5, 6; Do linii powyżej (po prawej). Przeskanuj i przetestuj każdy z nich (tak). Rozróżnij, który z nich (do) jest złą linią powoduje zwarcie i otwarcie.

XVI. Użyj metody
50. Ustaw przełącznik zasilania w pozycji ON, aby wykonać szybki test skanowania (S oznacza wolny plik testowy). Główny tester G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 świecą się światła sekwencja wskazująca, że maszyna znajduje się w normalnym stanie roboczym.
51. Wpisz końcówkę linii, którą należy przetestować port odpowiadający testerowi zdalnemu. (Staraj się trzymać wtyczkę i gniazdko w kontakt. W przeciwnym razie wpłynie to na wynik skanowania.) Jeśli linia testowa jest wszystkie końcówki linii są dobre; główny tester i zdalny tester świecą miga

w kolejności od G, 1, 2 do 7, 8. Jeśli nie masz przewodu na Ziemia, światła G zdalnej maszyny nie będą świecić. Błysk w przypadku okablowanie jest prawidłowe:
Kabel:
Główny tester: G--1--2--3--4--5--6--7--8
Tester zdalny: G--1--2--3--4--5--6--7--8
Okablowanie sześciożyłowe:
Główny tester: G--1--2--3--4--5--6--7--8
Tester zdalny: --1--2--3--4--5--6--
Linia przewodowa czterożyłowa:
Główny tester: G--1--2--3--4--5--6--7--8
Tester zdalny: --2--3--4--5--
Linia dwużyłowa:
Główny tester: G--1--2--3--4--5--6--7--8
Zdalny tester:-------3-- 4------
52. Jeżeli okablowanie jest nieprawidłowe, tryb wyświetlania oświetlenia: W przypadku zwarcia linii sieciowej (np. zwarcie linii 4, linii 5) obwód), główny tester i zdalny tester nr 5 nie świecą jasno. Kiedy kilka przewodów jest zwartych, żadna z lampek na głównym testerze nie świeci a zdalny tester jest jasny.Główny tester:
Główny tester: G--1--2--3--4--5--6--7--8
Tester zdalny: G--1--2--3--4--5--6--7--8
53. Jeżeli dwie linie sieciowe są w nieładzie, tryb wyświetlania oświetlenia:
54. Po otwarciu linii sieciowej główny tester wyświetla to samo, a odpowiednie lampki kontrolne linii otwierania na zdalnym testerze nie są jasne. Jest kilka otwartych linii, a zdalny tester pokazuje, że Wszystkie pierwsze światła na otwartej drodze nie są jasne. Kiedy linia jest mniej niż 2 przewody, światło testera zdalnego nie jest jasne. (np. linia 3, linia 6) ilustracja .
Główny tester pozostaje niezmieniony: G--1--2--3--4--5--6--7--8
Zdalny tester jest pokazany jako: G --1--2--3 --4--5 -- --7--8
55. Jeśli do sprawdzenia linii użyjesz głównego testera, okablowanie jest dobre, główny Lampa testowa nie świeci jasno, okablowanie jest uszkodzone, a główna lampa testowa jest uszkodzona świeci.

56. Jeżeli testowany jest moduł ramki rozdzielczej lub bloku ściennego, dopasowanie Przewód połączeniowy jest wymagany do podłączenia do testera.

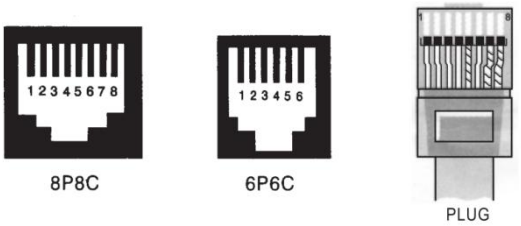


Ostrzeżenie

- Nie należy testować okablowania sieciowego i telefonicznego, gdy jest ono podłączone do zasilania, gdyż może to spowodować uszkodzenie testera.
- Tester wykorzystuje ogniwo laminowane 9 V. Proszę wymienić baterię, jeśli lampa stanie się ciemna lub przestanie się poruszać.
- Nie należy sprawdzać, czy wtyczka RJ45 nie jest całkowicie wciśnięta, gdyż może to spowodować uszkodzenie portu.
- Proszę używać oryginalnych, wysokiej jakości narzędzi do wbijania elementów.
- Nie należy testować połączenia telefonicznego bez wyraźnego oznaczenia portu RJ11, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia pinu portu.

## 56. Bezpieczeństwo i konserwacja

1. Przed użyciem szczypiec zaciskowych należy sprawdzić, czy wybrany kabel i wtyczka są odpowiednie, aby nie spowodować uszkodzenia sprzętu lub niestabilnego połączenia.
2. Podczas używania szczypiec zaciskowych należy zachować ostrożność, aby uniknąć przytrzaśnięcia palców. Przed użyciem należy sprawdzić szczypce pod kątem luzu i zużycia.
3. Po użyciu należy na czas wyczyścić powierzchnię szczypiec zaciskowych, aby zapobiec gromadzeniu się brudu, co mogłoby wpłynąć na skrócenie ich żywotności.

4. Aby uniknąć uszkodzenia narzędzia, nie należy uderzać szczypiec zaciskowych twardymi przedmiotami.
5. Regularnie sprawdzaj mocowanie śrub narzędzia .

