VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Wood Carts

MODEL: FC1359 W/C-SYT

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Wood Carts

MODEL: FC1359 W/C-SYT



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING

⚠Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

⚠The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the wood Cart.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.
9. Use as intended only. Do not sit or stand on the wood cart.


Use precautions

1. Not suitable for children under 3 years due to small parts and pinch hazards.
2. Ensure all locking mechanisms are fully engaged before use.
3. Not suitable for children under 3 years. Risk of pinching and entrapment.
4. Use only on stable, level ground. Do not use on wet, slippery, or uneven surfaces.
5. Do not exceed the product's maximum load.
6. Inspect regularly for loose screws, cracks, or corrosion.

Care & Mai Tenance

1. Clean with mild soap and water. Do not use abrasive cleaners.
2. Store indoors during extreme weather or winter months to prolong lifespan.


PARTS LIST

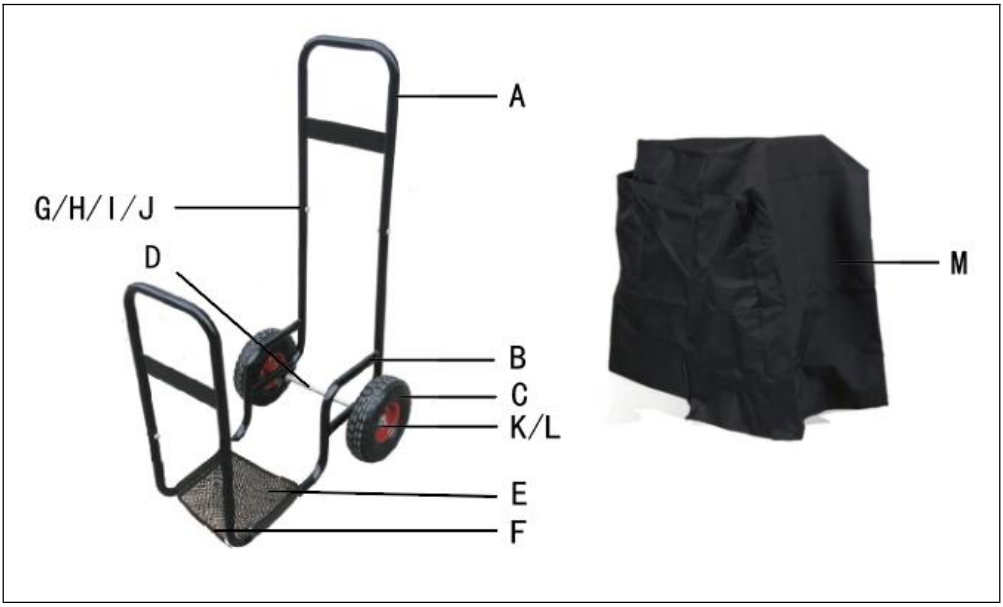

A	Handle(Front Support)	B	Leg Support
C	Wheel	D	Axle
E	Net	F	Elastic Binding Strap
G	Bolt	H	Washer
I	Spring Washer	J	Nut
K	Big Washer	L	Cotter Pin
M	Waterproof cloth		

ASSEMBLY STEP


Step 1:
Attach the handle to the leg supports, fixed with 2 bolts, washers, spring washers and nuts.

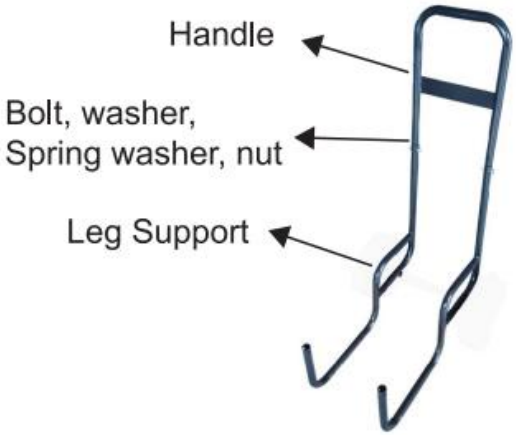


Step 2:
Attach the net onto the frame in advance.



Step 3:
Attach the front support to the leg supports, fixed with 2 bolts, washers, spring washers and nuts.

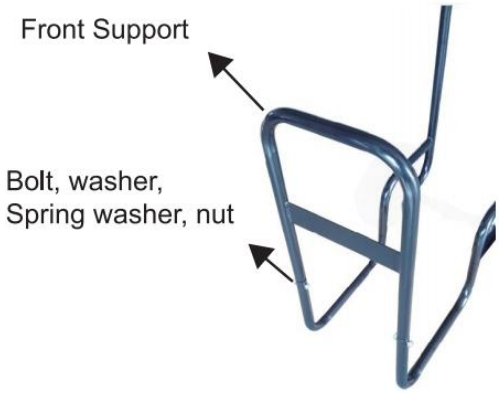

Step 4:
Insert the axle into the leg support with 2 large washers, Push the frame to expose the 2 holes on the axle, fixed by 2 cotter pins.

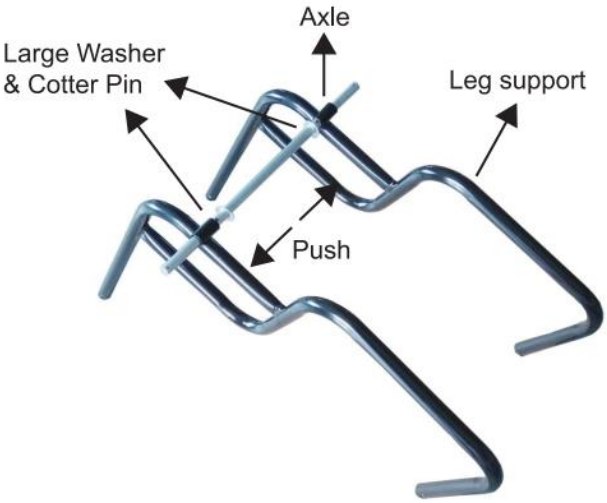

Step 5:
Attach the wheel to the axle with a large washer and cotter pin.



Step 6:
Cover the wood and carts with a waterproof cloth.



PRODUCT PARAMETER

Model	FC1359 W/C-SYT
Color	Black
Net Weight	8.45kg
Product Size	670x520x1100 mm



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Chariots en bois

MODÈLE : FC1359 W/C-SYT

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Wood Carts

MODÈLE : FC1359 W/C-SYT



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

AVERTISSEMENT

⚠Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions.

⚠Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
2. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
4. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
5. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.
7. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter le chariot en bois en toute sécurité.
8. Pour plus d'informations concernant les pièces mentionnées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.
9. Utiliser uniquement comme prévu. Ne pas s'asseoir ni se tenir debout sur le chariot en bois .

Prenez des précautions


1. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison de la présence de petites pièces et du risque de pincement.
2. S'assurer que tous les mécanismes de verrouillage sont complètement enclenchés avant utilisation.
3. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque de pincement et d'étranglement.
4. À utiliser uniquement sur un sol stable et plat. Ne pas utiliser sur des surfaces mouillées, glissantes ou irrégulières.
5. Ne pas dépasser la charge maximale du produit.

6. Vérifiez régulièrement l'absence de vis desserrées, de fissures ou de corrosion.

Soins et maintenance

1. Nettoyer avec de l'eau et du savon doux. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs.
2. À conserver à l'intérieur en cas de conditions météorologiques extrêmes ou pendant les mois d'hiver afin de prolonger sa durée de vie.


PARTS LIST

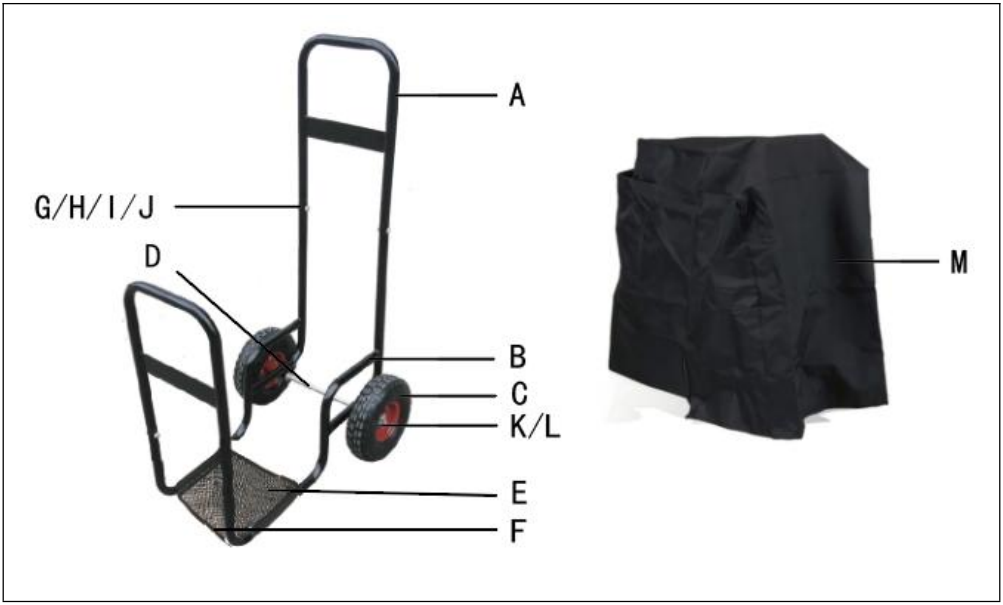

UN	Poignée (support avant)	B	Support pour les jambes
C	Roue	D	Essieu
E	Filet	F	Sangle élastique
G	Boulon	H	Rondelle
je	Rondelle à ressort	J	Noix
K	Grande machine à laver	L	goupille fendue
M	Tissu imperméable		

ASSEMBLY STEP


Step 1:
Attach the handle to the leg supports, fixed with 2 bolts, washers, spring washers and nuts.

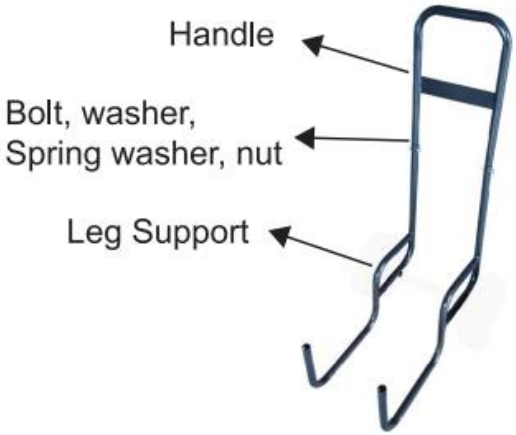


Step 2:
Attach the net onto the frame in advance.



Step 3:
Attach the front support to the leg supports, fixed with 2 bolts, washers, spring washers and nuts.

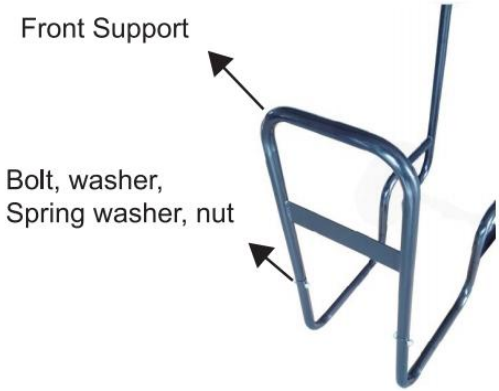

Step 4:
Insert the axle into the leg support with 2 large washers, Push the frame to expose the 2 holes on the axle, fixed by 2 cotter pins.

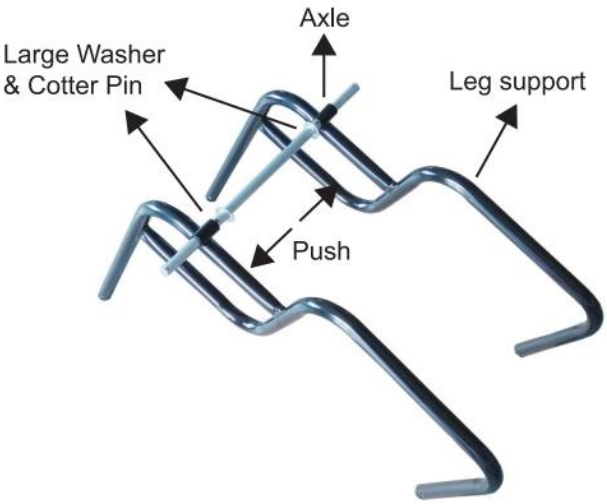

Step 5:
Attach the wheel to the axle with a large washer and cotter pin.



Step 6:
Cover the wood and carts with a waterproof cloth.



PRODUCT PARAMETER

Modèle	FC1359 W/C-SYT
Couleur	Noir
Poids net	8,45 kg
Taille du produit	670 x 520 x 1100 mm



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Holzwagen

MODELL: FC1359 W/C-SYT

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Wood Carts

MODELL: FC1359 W/C-SYT



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

WARNUNG

⚠Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer Folgendes lesen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. ⚠Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom Versammlungsort fern.
5. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
7. Die Montage muss auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche erfolgen, die den Holzwagen sicher tragen kann.
8. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der Montagezeichnung dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.
9. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf dem Holzwagen sitzen oder stehen .

Vorsicht walten lassen


1. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren wegen verschluckbarer Kleinteile und Quetschgefahr.
2. Vor Gebrauch sicherstellen, dass alle Verriegelungsmechanismen vollständig eingerastet sind.
3. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Quetsch- und Einklemmgefahr.
4. Nur auf festem, ebenem Untergrund verwenden. Nicht auf nassen, rutschigen oder unebenen Oberflächen verwenden.

5. Die maximale Belastung des Produkts darf nicht überschritten werden.
6. Regelmäßig auf lose Schrauben, Risse oder Korrosion prüfen.

Pflege & Wartung

1. Mit milder Seife und Wasser reinigen. Keine Scheuermittel verwenden.
2. Um die Lebensdauer zu verlängern, sollte das Produkt bei extremen Wetterbedingungen oder in den Wintermonaten im Innenbereich gelagert werden.


PARTS LIST

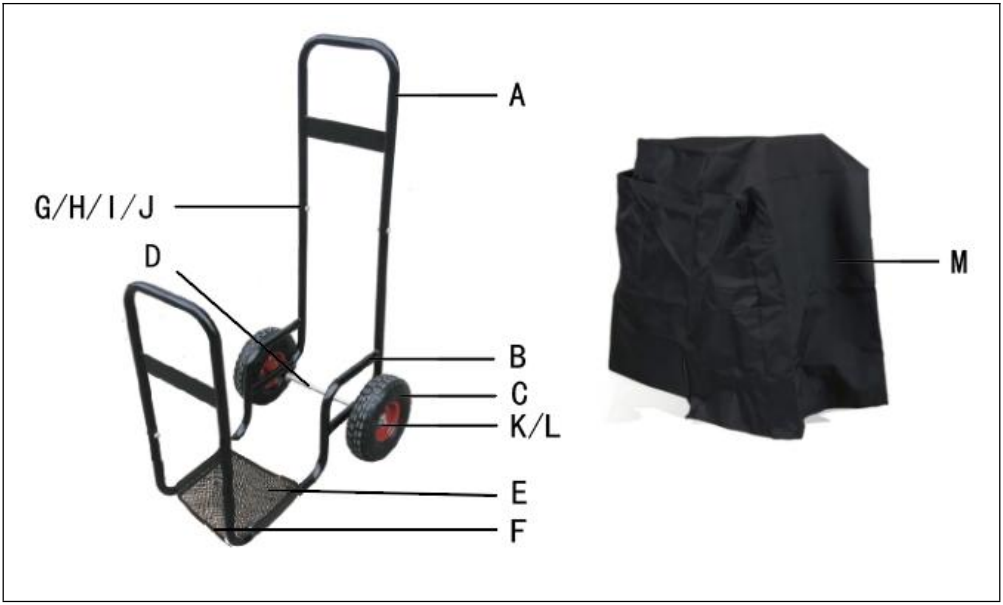

A	Griff (vordere Stütze)	B	Beinstütze
C	Rad	D	Achse
E	Netto	F	Elastisches Bindeband
G	Bolzen	H	Waschmaschine
ICH	Federscheibe	J	Nuss
K	Große Unterlegscheibe	L	Splint
M	Wasserdichtes Tuch		

ASSEMBLY STEP


Step 1:
Attach the handle to the leg supports, fixed with 2 bolts, washers, spring washers and nuts.

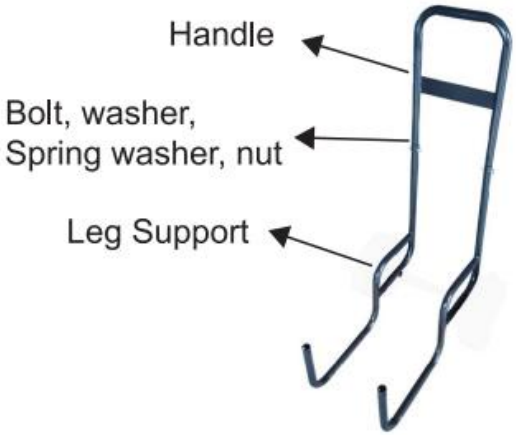


Step 2:
Attach the net onto the frame in advance.



Step 3:
Attach the front support to the leg supports, fixed with 2 bolts, washers, spring washers and nuts.

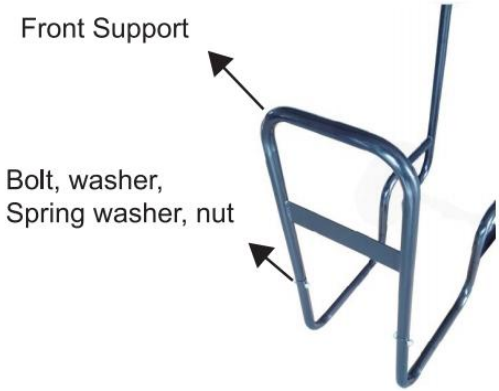

Step 4:
Insert the axle into the leg support with 2 large washers, Push the frame to expose the 2 holes on the axle, fixed by 2 cotter pins.

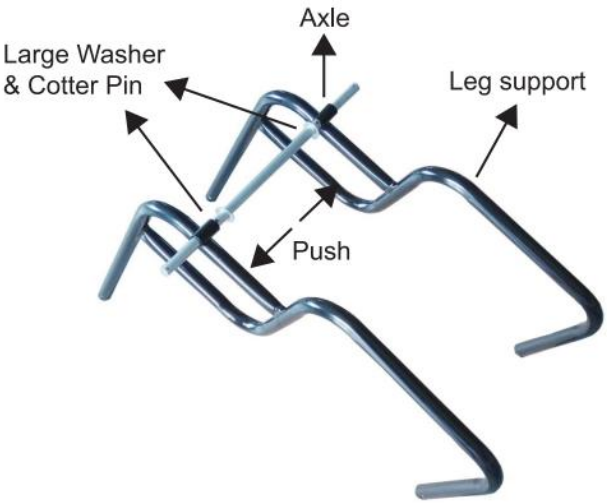

Step 5:
Attach the wheel to the axle with a large washer and cotter pin.



Step 6:
Cover the wood and carts with a waterproof cloth.



PRODUCT PARAMETER

Modell	FC1359 W/C-SYT
Farbe	Schwarz
Nettogewicht	8,45 kg
Produktgröße	670 x 520 x 1100 mm



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Carri di legno

MODELLO: FC1359 W/C-SYT

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Wood Carts

MODELLO: FC1359 W/C-SYT



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

AVVERTIMENTO

⚠Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere Leggere attentamente il manuale di istruzioni.

⚠Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti.

L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Assemblare il prodotto seguendo esclusivamente queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può comportare dei pericoli.
2. Durante l'assemblaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
3. Mantieni l'area di ritrovo pulita e ben illuminata.
4. Durante l'assemblea, tenere lontani gli astanti.
5. Non assemblare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le funzionalità del prodotto si applicano solo ai prodotti assemblati correttamente e completamente.
7. Assemblare il carrello in legno su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenerlo in sicurezza .
8. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio presente in questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.
9. Utilizzare esclusivamente per lo scopo previsto. Non sedersi né stare in piedi sul carrello di legno .

Adottare precauzioni


1. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni a causa di piccole parti e rischio di schiacciamento.
2. Assicurarsi che tutti i meccanismi di bloccaggio siano completamente innestati prima dell'uso.
3. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Rischio di schiacciamento e intrappolamento.
4. Utilizzare esclusivamente su superfici stabili e piane. Non utilizzare su superfici bagnate, scivolose o irregolari.
5. Non superare il carico massimo del prodotto.
6. Controllare regolarmente la presenza di viti allentate, crepe o

corrosione.

Care & Mai Tenance

1. Pulire con acqua e sapone neutro. Non utilizzare detergenti abrasivi.
2. Conservare al chiuso durante condizioni meteorologiche estreme o nei mesi invernali per prolungarne la durata.


PARTS LIST

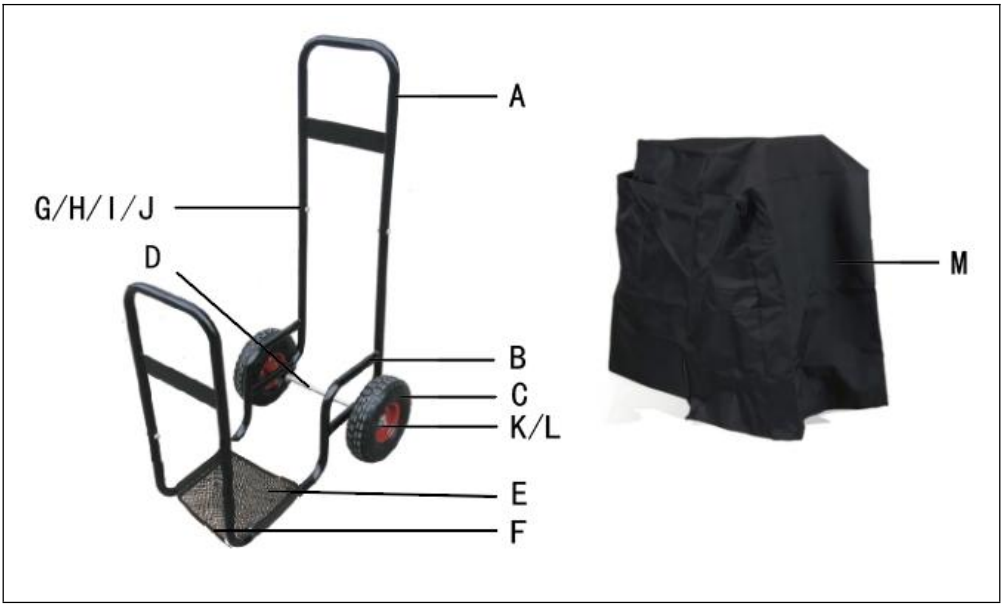

UN	Maniglia (supporto anteriore)	B	Supporto alle gambe
C	Ruota	D	Asse
E	Netto	F	Cinghia elastica di fissaggio
G	Bullone	H	Rondella
IO	Rondella elastica	J	Noce
K	Lavatrice grande	L	Coppiglia
M	panno impermeabile		

ASSEMBLY STEP


Step 1:
Attach the handle to the leg supports, fixed with 2 bolts, washers, spring washers and nuts.

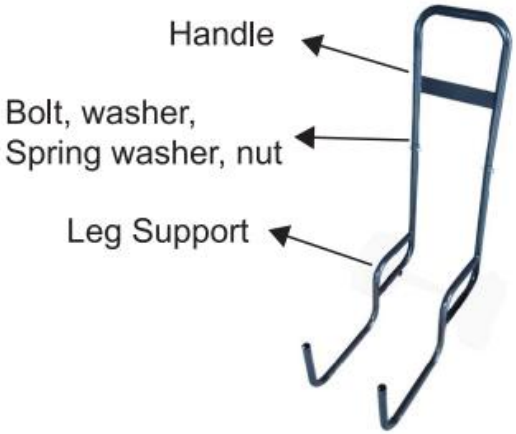


Step 2:
Attach the net onto the frame in advance.



Step 3:
Attach the front support to the leg supports, fixed with 2 bolts, washers, spring washers and nuts.

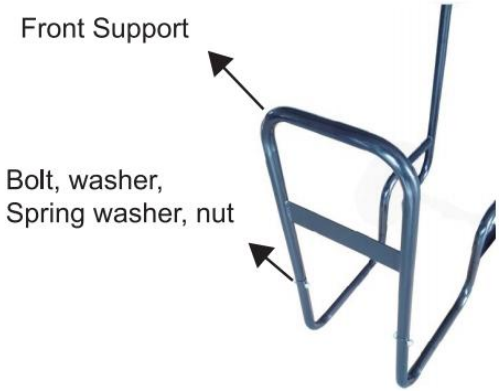

Step 4:
Insert the axle into the leg support with 2 large washers, Push the frame to expose the 2 holes on the axle, fixed by 2 cotter pins.

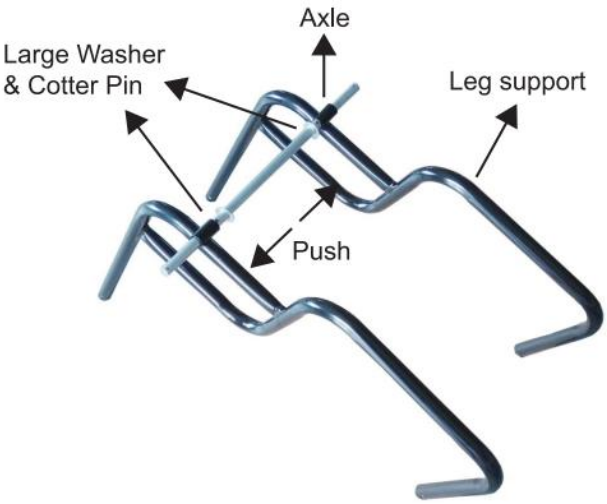

Step 5:
Attach the wheel to the axle with a large washer and cotter pin.



Step 6:
Cover the wood and carts with a waterproof cloth.



PRODUCT PARAMETER

Modello	FC1359 W/C-SYT
Colore	Nero
Peso netto	8,45 kg
Dimensioni del prodotto	670x520x1100 mm



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Carros de madera

MODELO: FC1359 W/C-SYT

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Wood Carts

MODELO: FC1359 W/C-SYT



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

ADVERTENCIA

⚠Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.

⚠El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Ensámblelo únicamente siguiendo estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede generar riesgos.
2. Durante el montaje, utilice gafas de seguridad homologadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes.
3. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los curiosos alejados de la zona durante la concentración.
5. No participe en la reunión si está cansado o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
6. Las funcionalidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
7. Ensámblelo sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa, capaz de soportar de forma segura el carro de madera.
8. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desempaque y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.
9. Úselo únicamente según lo previsto. No se siente ni se pare sobre el carrito de madera .


Tome precauciones

1. No apto para niños menores de 3 años debido a las piezas pequeñas y al riesgo de pellizcos.
2. Asegúrese de que todos los mecanismos de bloqueo estén completamente activados antes de usar el producto.
3. No apto para niños menores de 3 años. Riesgo de pellizcos y atrapamiento.
4. Utilizar únicamente sobre terreno estable y nivelado. No utilizar sobre superficies mojadas, resbaladizas o irregulares.
5. No exceda la carga máxima del producto.
6. Inspeccione periódicamente si hay tornillos sueltos, grietas o corrosión.

Cuidado y mantenimiento

1. Limpiar con agua y jabón suave. No utilizar limpiadores abrasivos.
2. Para prolongar su vida útil, guárdelo en interiores durante condiciones climáticas extremas o los meses de invierno.


PARTS LIST

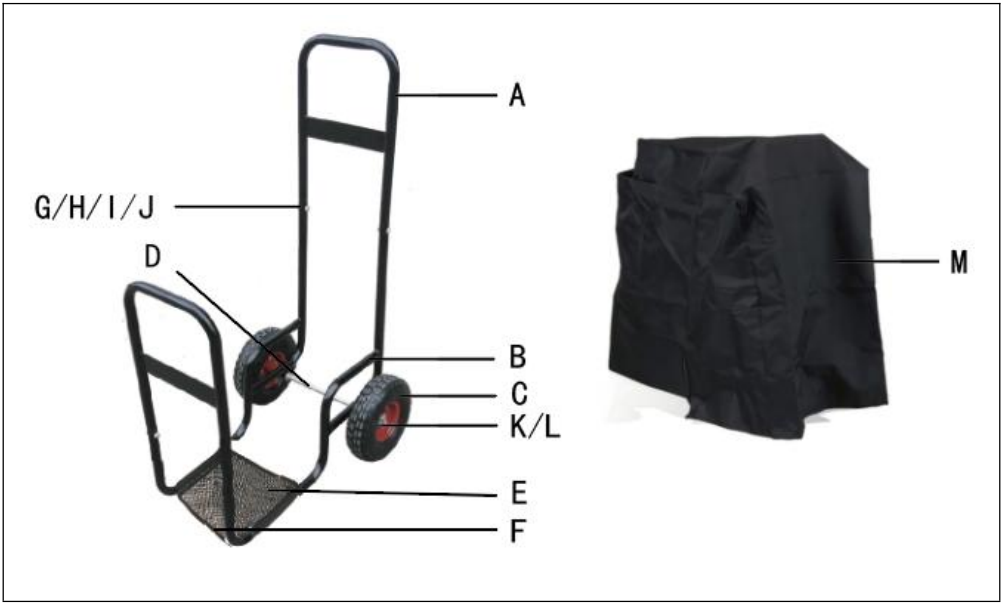

A	Asa (Soporte frontal)	B	Soporte para piernas
do	Rueda	D	Eje
mi	Neto	F	Correa elástica de sujeción
GRAMO	Tornillo	H	Arandela
I	Arandela elástica	J	Tuerca
K	Lavadora grande	L	Pasador de chaveta
METRO	Paño impermeable		

ASSEMBLY STEP


Step 1:
Attach the handle to the leg supports, fixed with 2 bolts, washers, spring washers and nuts.

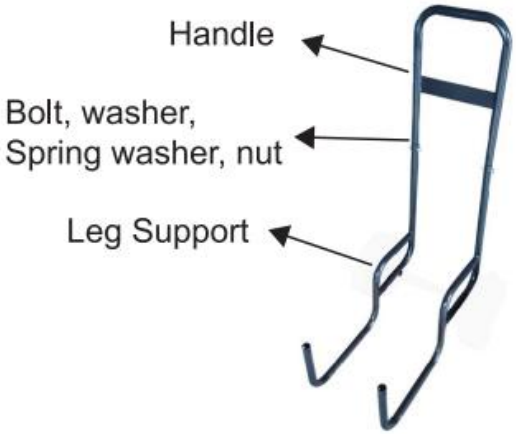


Step 2:
Attach the net onto the frame in advance.



Step 3:
Attach the front support to the leg supports, fixed with 2 bolts, washers, spring washers and nuts.

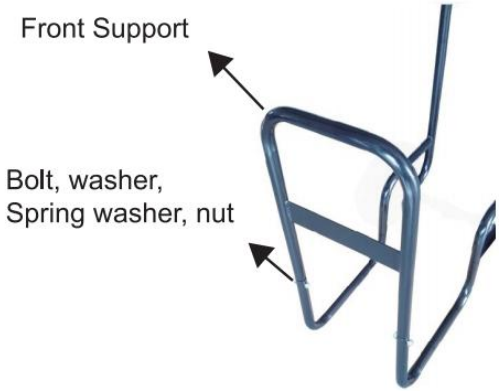

Step 4:
Insert the axle into the leg support with 2 large washers, Push the frame to expose the 2 holes on the axle, fixed by 2 cotter pins.

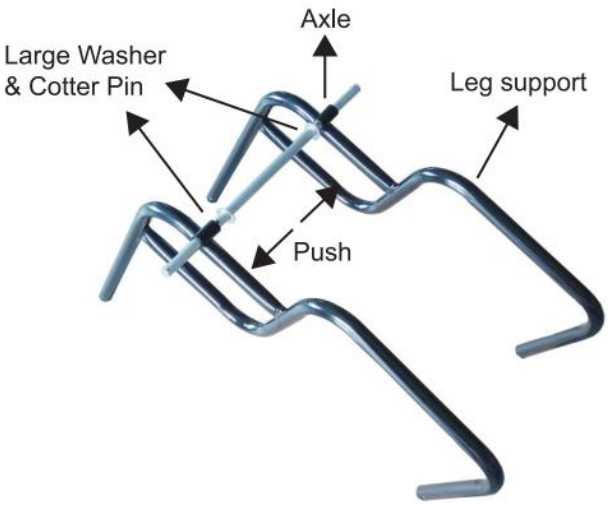

Step 5:
Attach the wheel to the axle with a large washer and cotter pin.



Step 6:
Cover the wood and carts with a waterproof cloth.



PRODUCT PARAMETER

Modelo	FC1359 W/C-SYT
Color	Negro
Peso neto	8,45 kg
Tamaño del	670x520x1100 mm

producto	



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Wózki drewniane

MODEL: FC1359 W/C-SYT

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Wood Carts

MODEL: FC1359 W/C-SYT



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

OSTRZEŻENIE

⚠Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

⚠Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
5. Nie przychodź na zgromadzenie, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.
7. Złożyć na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie w stanie bezpiecznie utrzymać drewniany wózek.
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.
9. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadać ani nie stawać na drewnianym wózku .

Zachowaj środki ostrożności


1. Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat ze względu na małe elementy i ryzyko przytrzaśnięcia.
2. Przed użyciem należy upewnić się, że wszystkie mechanizmy blokujące są całkowicie załączone.
3. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat. Ryzyko przytrzaśnięcia i uwięzienia.
4. Używać wyłącznie na stabilnym, równym podłożu. Nie używać na

mokrych, śliskich lub nierównych powierzchniach.
5. Nie przekraczać maksymalnego obciążenia produktu.
6. Regularnie sprawdzaj, czy śruby nie są poluzowane, czy nie ma pęknięć lub korozji.

Pielęgnacja i konserwacja

1. Czyścić łagodnym mydłem i wodą. Nie używać środków czyszczących o działaniu ściernym.
2. W przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych lub w miesiącach zimowych należy przechowywać produkt w pomieszczeniu zamkniętym, aby przedłużyć jego żywotność.

PARTS LIST

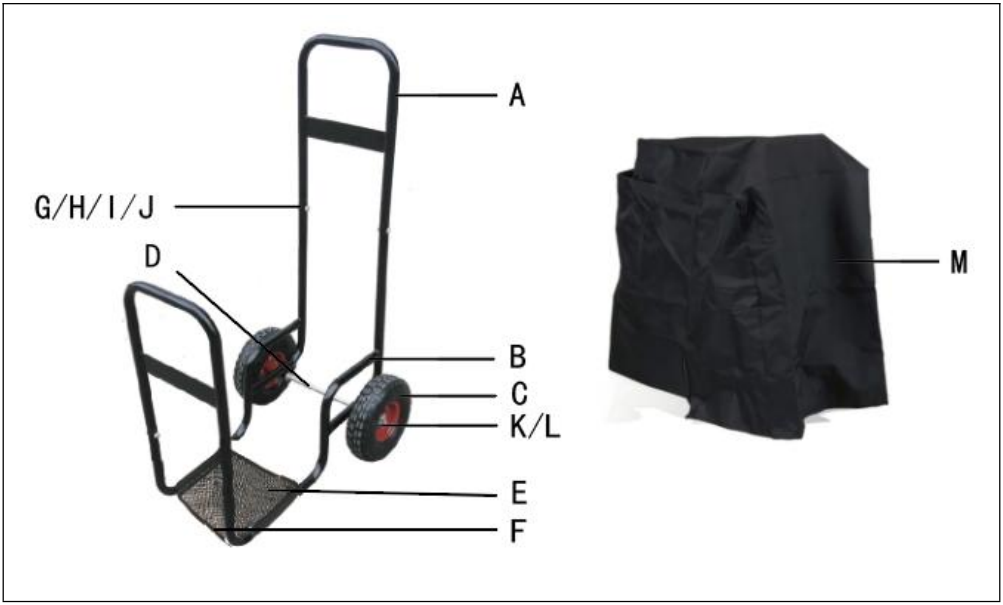


A	Uchwyt (podparcie przednie)	B	Podparcie nóg
C	Koło	D	Oś
mi	Internet	F	Elastyczny pasek wiążący
G	Śruba	H	Pralka

I	Podkładka sprężysta	J	Nakrętka
K	Duża pralka	L	Zawleczka
M	Wodoodporna tkanina		

ASSEMBLY STEP


Step 1:
Attach the handle to the leg supports, fixed with 2 bolts, washers, spring washers and nuts.

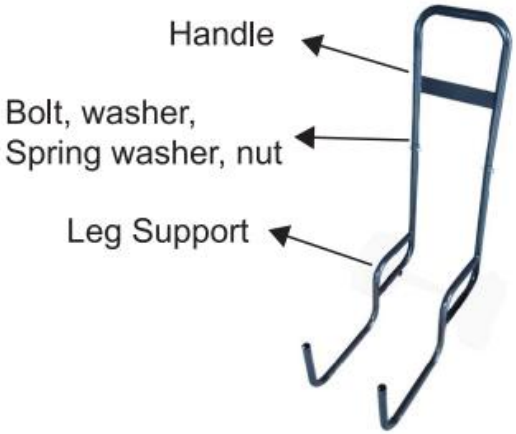


Step 2:
Attach the net onto the frame in advance.



Step 3:
Attach the front support to the leg supports, fixed with 2 bolts, washers, spring washers and nuts.

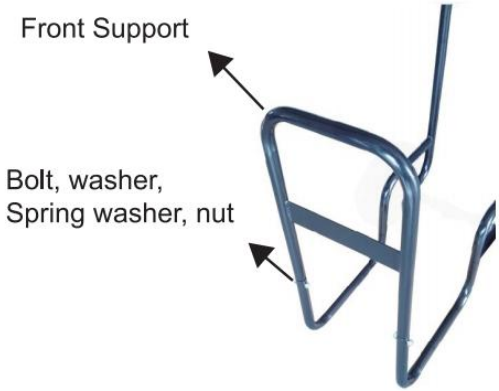

Step 4:
Insert the axle into the leg support with 2 large washers, Push the frame to expose the 2 holes on the axle, fixed by 2 cotter pins.

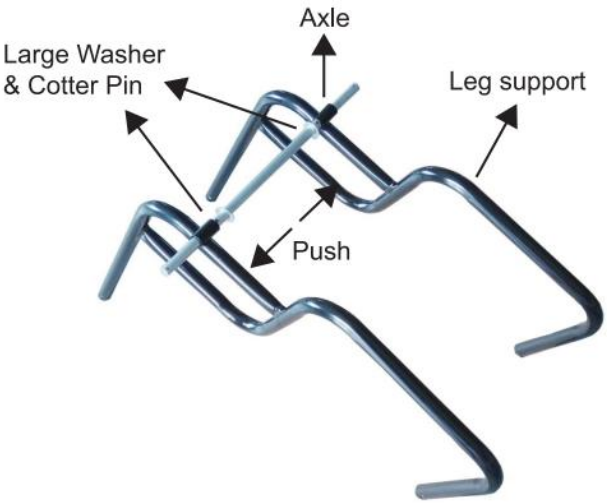

Step 5:
Attach the wheel to the axle with a large washer and cotter pin.



Step 6:
Cover the wood and carts with a waterproof cloth.



PRODUCT PARAMETER

Model	FC1359 W/C-SYT
Kolor	Czarny
Waga netto	8,45 kg
Rozmiar produktu	670x520x1100 mm



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Houten karren

MODEL: FC1359 W/C-SYT

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Wood Carts

MODEL: FC1359 W/C-SYT



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

WAARSCHUWING

⚠Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker dit lezen. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.

⚠Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
5. Niet monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig geassembleerde producten.
7. houten kar veilig kan dragen .
8. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en sorteer ze in een schone werkruimte.
9. Gebruik de kar uitsluitend zoals bedoeld. Ga niet op de houten kar zitten of staan .


Neem voorzorgsmaatregelen.

1. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar vanwege kleine onderdelen en beknellingsgevaar.
2. Zorg ervoor dat alle vergrendelingsmechanismen volledig zijn ingeschakeld voordat u het product gebruikt.
3. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Risico op beknelling en verstikking.
4. Uitsluitend gebruiken op een stabiele, vlakke ondergrond. Niet gebruiken op natte, gladde of oneffen oppervlakken.
5. Overschrijd de maximale belasting van het product niet.
6. Controleer regelmatig op losse schroeven, scheuren of corrosie.

Care & Maintenance

1. Reinig met milde zeep en water. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen.
2. Bewaar het product binnenshuis tijdens extreme weersomstandigheden of de wintermaanden om de levensduur te verlengen.


PARTS LIST

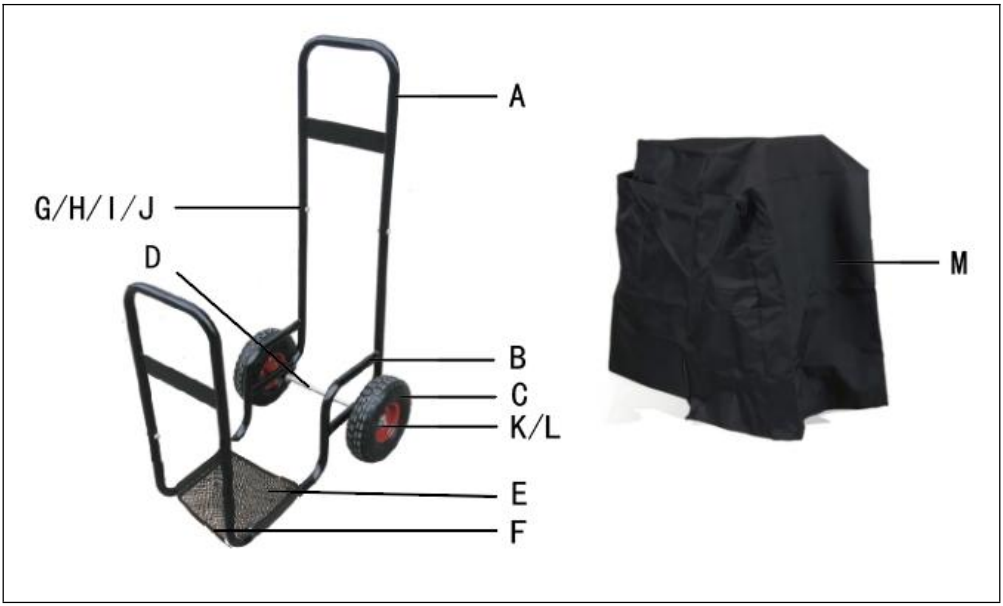

A	Handgreep (voorste steun)	B	Beensteun
C	Wiel	D	As
E	Netto	F	Elastische bevestigingsband
G	Bout	H	Wasmachine
I	Veerring	J	Moer
K	Grote wasmachine	L	Splitpen
M	Waterdichte stof		

ASSEMBLY STEP


Step 1:
Attach the handle to the leg supports, fixed with 2 bolts, washers, spring washers and nuts.

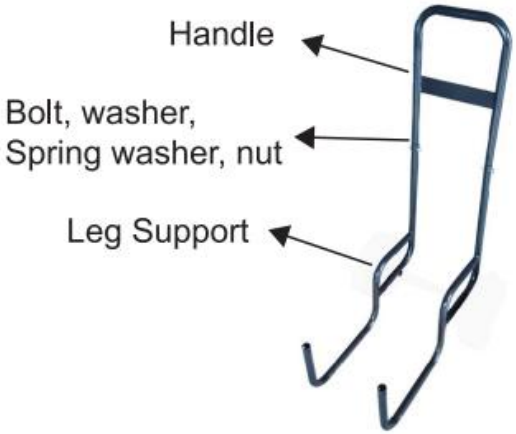


Step 2:
Attach the net onto the frame in advance.



Step 3:
Attach the front support to the leg supports, fixed with 2 bolts, washers, spring washers and nuts.

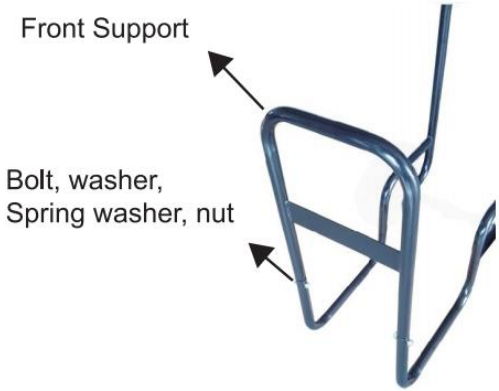

Step 4:
Insert the axle into the leg support with 2 large washers, Push the frame to expose the 2 holes on the axle, fixed by 2 cotter pins.

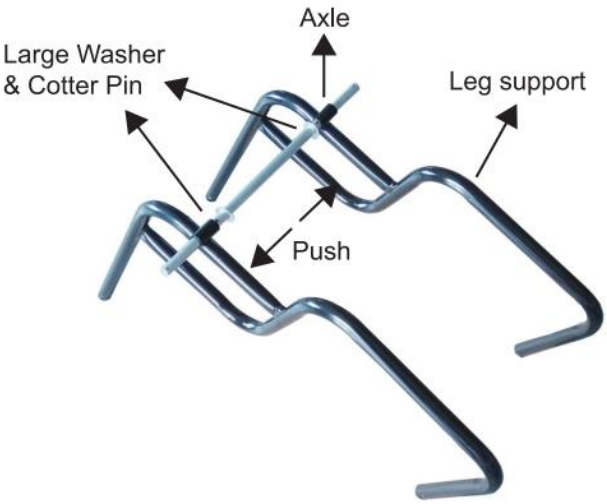

Step 5:
Attach the wheel to the axle with a large washer and cotter pin.



Step 6:
Cover the wood and carts with a waterproof cloth.



PRODUCT PARAMETER

Model	FC1359 W/C-SYT
Kleur	Zwart
Nettogewicht	8,45 kg
Productgrootte	670x520x1100 mm



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Trävagnar

MODELL: FC1359 W/C-SYT

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Wood Carts

MODELL: FC1359 W/C-SYT



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VARNING

⚠Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

⚠Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära upp vedvagnen .
8. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.
9. Använd endast enligt avsikten. Sitt eller stå inte på vedvagnen .


Använd försiktighetsåtgärder

1. Ej lämplig för barn under 3 år på grund av smådelar och klämrisk.
2. Se till att alla låsmekanismer är helt låsta före användning.
3. Ej lämplig för barn under 3 år. Risk för klämskador och fastklämning.
4. Använd endast på stabil, plan mark. Använd inte på våta, hala eller ojämna ytor.
5. Överskrid inte produktens maximala belastning.
6. Kontrollera regelbundet för lösa skruvar, sprickor eller korrosion.

Skötsel och underhåll

1. Rengör med mild tvål och vatten. Använd inte slipande rengöringsmedel.
2. Förvara inomhus under extremt väder eller vintermånaderna för att förlänga livslängden.


PARTS LIST

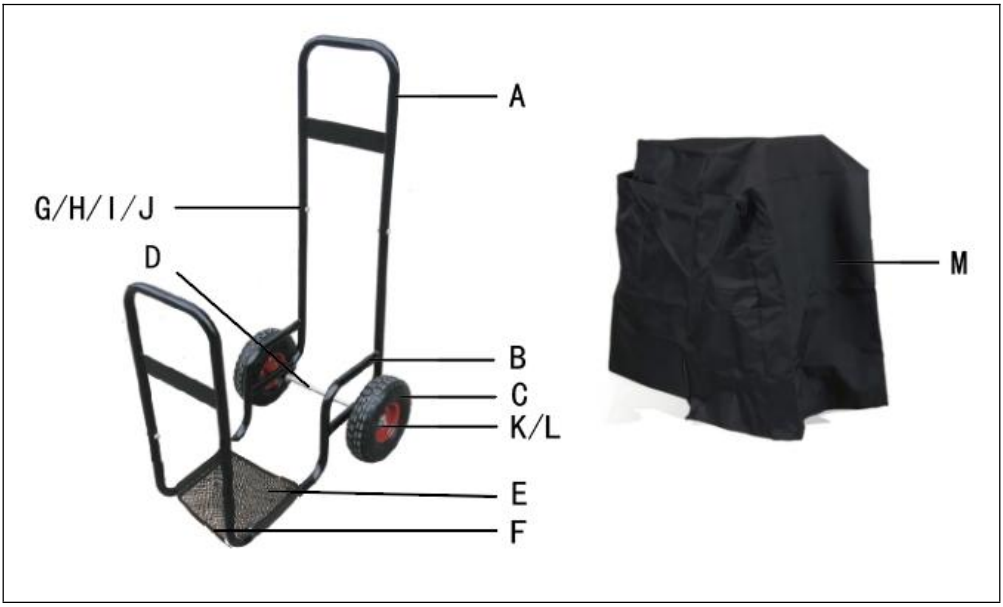

En	Handtag (främre stöd)	B	Benstöd
C	Hjul	D	Axel
E	Netto	F	Elastisk bindrem
G	Bult	H	Tvättmaskin
Jag	Fjäderbricka	J	Mutter
K	Stor tvättmaskin	L	Saxsprint
M	Vattentät duk		

ASSEMBLY STEP


Step 1:
Attach the handle to the leg supports, fixed with 2 bolts, washers, spring washers and nuts.

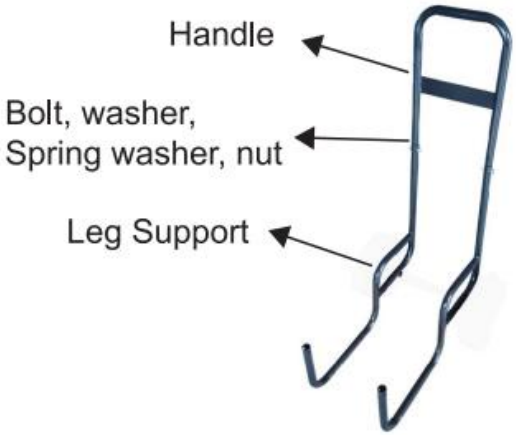


Step 2:
Attach the net onto the frame in advance.



Step 3:
Attach the front support to the leg supports, fixed with 2 bolts, washers, spring washers and nuts.

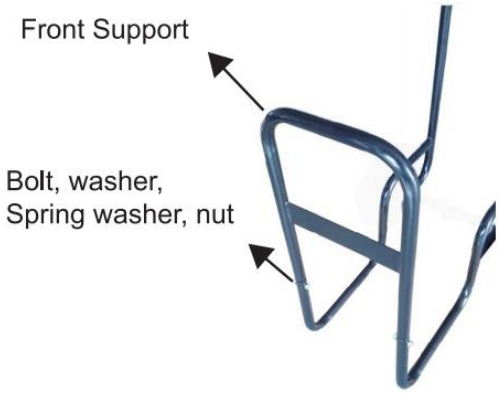

Step 4:
Insert the axle into the leg support with 2 large washers, Push the frame to expose the 2 holes on the axle, fixed by 2 cotter pins.

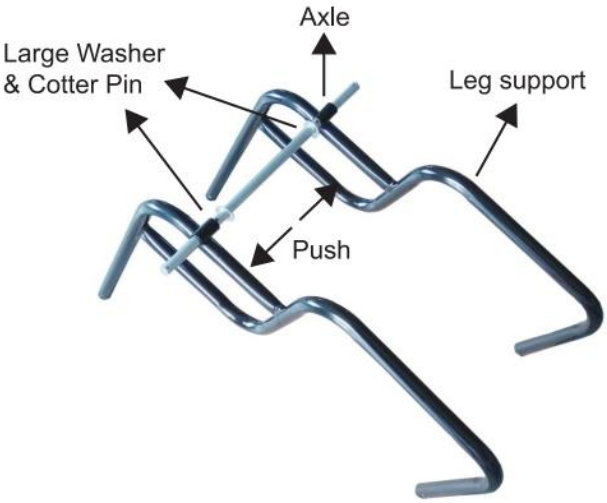

Step 5:
Attach the wheel to the axle with a large washer and cotter pin.



Step 6:
Cover the wood and carts with a waterproof cloth.



PRODUCT PARAMETER

Modell	FC1359 W/C-SYT
Färg	Svart
Nettovikt	8,45 kg
Produktstorlek	670x520x1100 mm

