VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Truck Bed Tent

MODEL: 121171

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Truck Bed Tent

MODEL: 121171

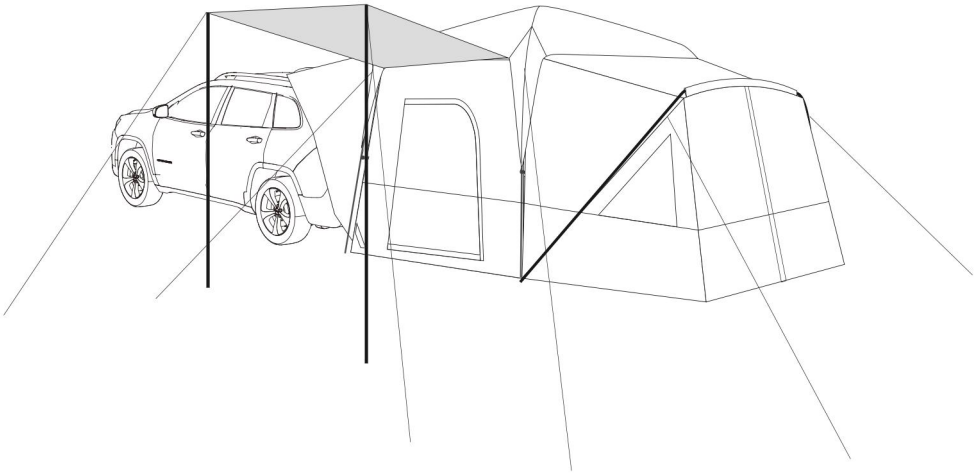

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property. Avoid children using the product. And this product is not a toy. Do not allow children to play.

Keep all flame and heat sources away from the tent fabric. The fabric will burn if

left in contact with any flame source. The application of any foreign substance to the tent fabric may render the flame-resistant properties ineffective.
To avoid injury, children should not play around inside the product or rely on it.
This product is not recommended during thunderstorms.
Product can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
The product is not a toy, children should not play with the product.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
Avoid injury, children should not play around inside the product or rely on it.
This product is not recommended during thunderstorms.
Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it
Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

SETUP PRECAUTIONS

1. Do not use candles, matches, or open flames of any kind in or near the tent.
2. Do not cook inside the tent.
3. Build campfires downwind and several meters away from the tent. Be sure to fully extinguish fires before leaving a campsite or before retiring for the night.
4. Exercise extreme caution when using fuel-powered lanterns or heaters inside or around the tent. Use battery-operated lanterns whenever possible.
5. Do not refuel lamps, heaters, or stoves inside the tent.
6. Extinguish or turn off all lanterns before going to sleep.
7. Do not smoke inside the tent Do not store flammable liquids inside the tent.
8. NEVER run the vehicle engine when the tent is attached.
9. Do not install the tent when the temperature is below 0ºC/32ºF or when your vehicle is wet, as it may cause damage.
10. Allow adequate ventilation inside the tent at all times.
11. Do not attempt to drive the vehicle with the tent attached.
12. To prevent carbon monoxide from entering the vehicle and tent area, do not run the engine, do not cook inside the tent, and do not use a gas heater in the tent.

Carbon monoxide is dangerous to your health.

13. Engine must be off and exhaust must be fully cooled before tent installation and use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAMPSITE SELECTION

1. Select a smooth, level campsite clear of rocks, branches, and other hard or sharp objects.
2. Avoid areas with overhead power lines and tree limbs.
3. Park the vehicle in the chosen campsite.
4. Turn the engine off and engage the parking brake.

HOW TO STORE



1. Clean and dry the tent.
2. Fold all of the components into the tent.
3. Roll the tent, using the pole bag as a guide.
4. Secure it with the tent tie straps and insert them into the carrying bag.
5. Store in a cool, dry place.
6.

SPECIFICATION

Tent Style	**SUV Tail Tent**
Wind Scale	III
Colour	Grey
Seasons	3 Season, Summer, Fall, Spring
Material	Body: Polyester fabric 210D/PU2000 Bottom: PE
Maximum circumference of SUV socket: 21.3ft (6.5m)	

PARTS LIST

No.	Name	Picture	QTY

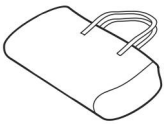1	Storage bag		1
2	Tent		1
3	Rainfly		1
4	Wind Rope		18
5	Guy ropes		8
6	Fiberglass pole A		2
7	Fiberglass pole B		1
8	Iron pole C		4
9	Iron pole D		2
10	binding strap		2

ASSEBMLE

TIPS BEFORE ASSEMBLY

THIS RECREATIONAL PRODUCT REQUIRES 2 to 4 ADULTS TO ASSEMBLE.


●Make sure ground surface is free from debris, i.e.,rocks that could damage

flooring.


- Unless otherwise specified all instructions will be given assuming the assembler is facing the front opening of the tent.
- Carefully fold out your poles, using caution to prevent snapping the shock-cording. Make sure each pole segment is "seated" into the next section before flexing the pole during set-up. Sort POLES by type and length; refer to parts list descriptions.
- Do not drop tent pole bag. Do not bounce tent bag on its end to remove tent .as these actions may damage the shock-cord and /or pole ends.

THE METHOD OF BUILDING THE TEN


STEP1. Assemble the four types of tent poles as shown in the diagram.

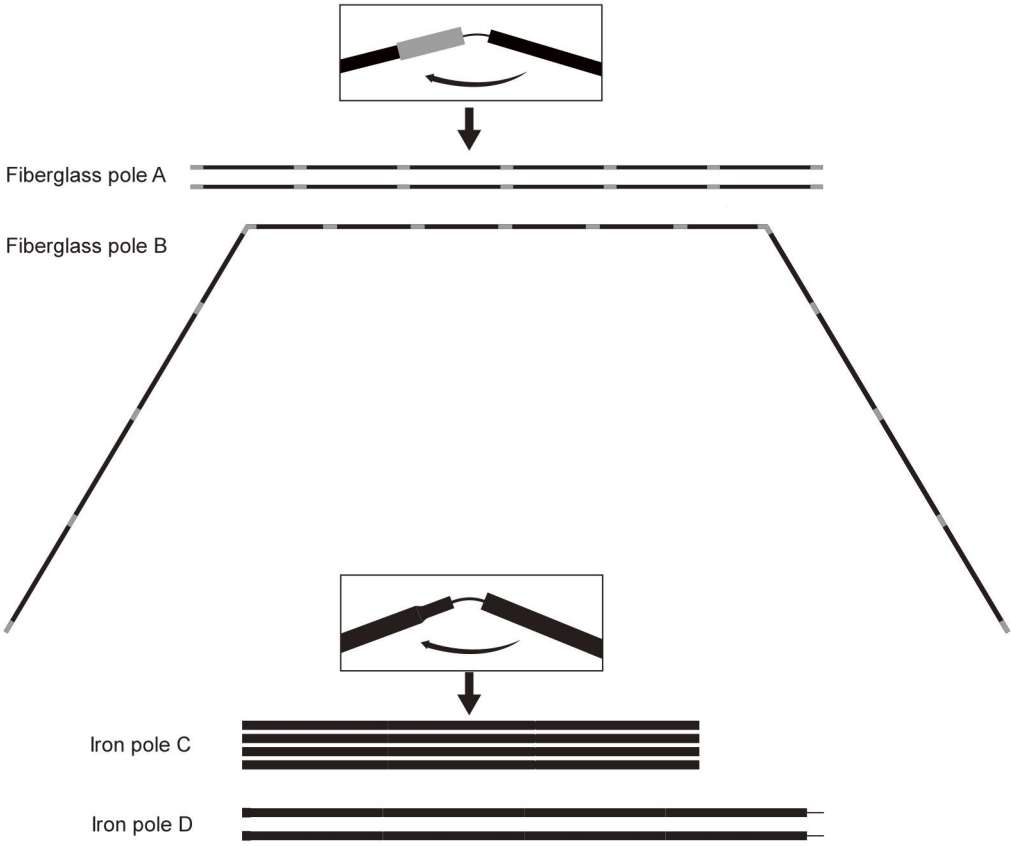


STEP2. Lay the tent flat on the ground. Thread the two Fiberglass A poles crosswise through the central tent sleeves, inserting their ends into the black plastic fittings at the top of the tent (insert the end with the threaded part). Tie the intersection point of the poles securely using the central strap of the tent. Thread the B pole through the separate sleeve at the rear. (The bent sections near the middle of the Fiberglass B pole should remain outside the sleeve.)

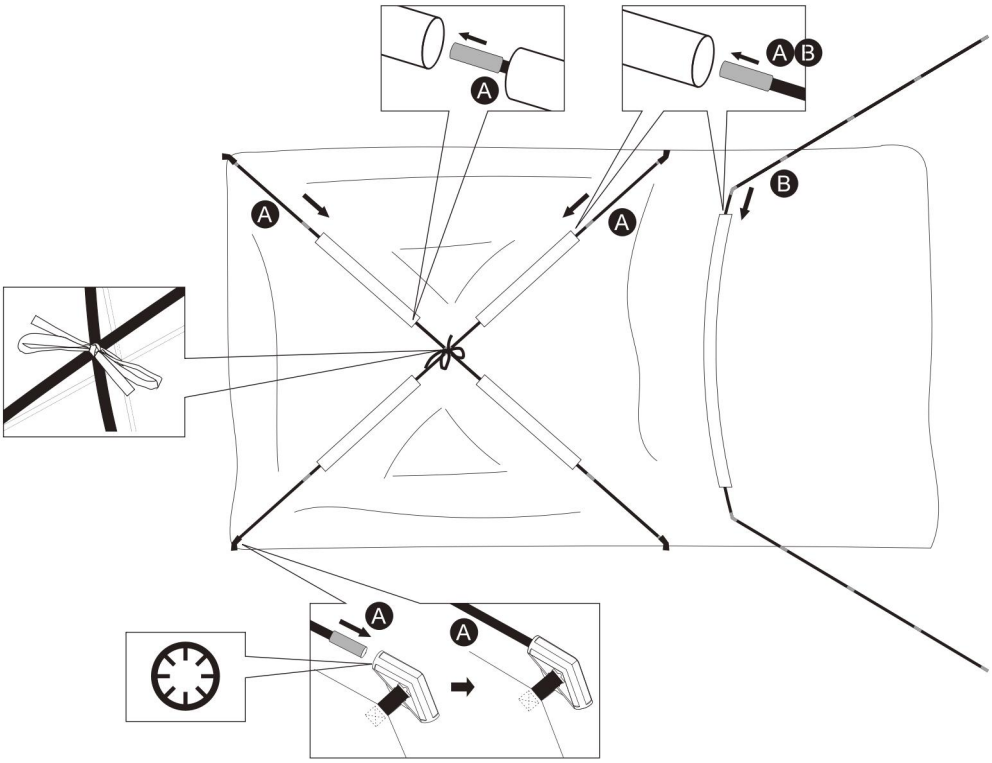


STEP3. Insert the four Iron C poles into the other end of the plastic rings connected to the A poles. Secure the bottom ends using the metal pins at the four corners, and the middle sections using the hooks on the tent. Insert the two ends of the Fiberglass B pole into the metal pins at the two front corners, also securing the middle section with the hooks on the tent.

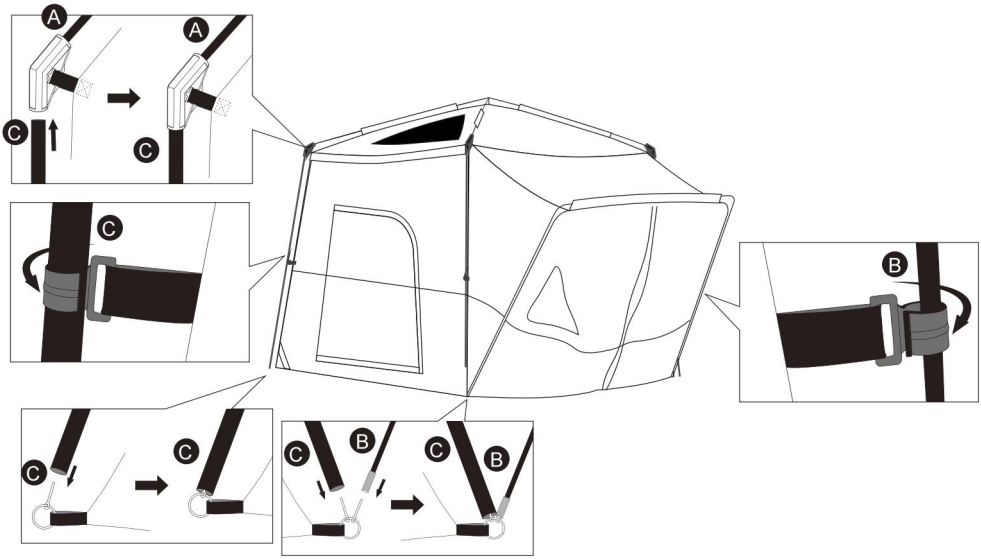


STEP4. Open the vehicle's trunk. Move the tent to the rear of the vehicle. Drape the vehicle connection fabric at the back of the tent over the rear of the vehicle. Attach the middle hook to the rear wheel of the vehicle, and the top hook to the luggage rack or door handle. Adjust the length and tightness of the webbing straps.

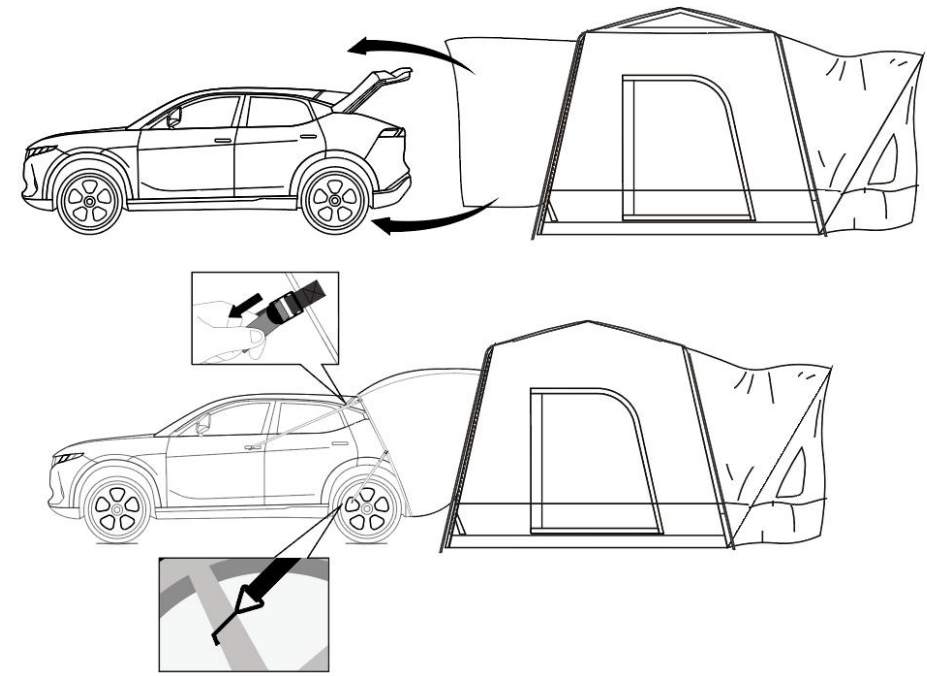


STEP5. After positioning the tent correctly, secure the four corners and the front vestibule edges using the tent stakes. Attach the provided guy ropes to both sides of the vestibule, pull them forward, and secure them with tent stakes.

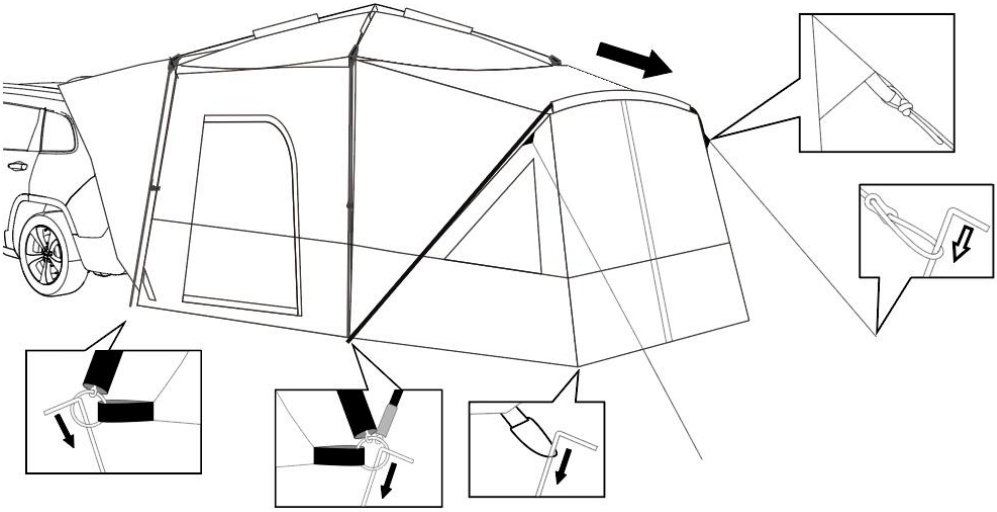


STEP6. Drape the rainfly over the tent (orient the square awning towards the side door). Inside, there are Velcro patches near the top of the four corners; attach these to the four iron poles. Hook the four corners of the rainfly onto the four metal rings at the bottom of the tent.

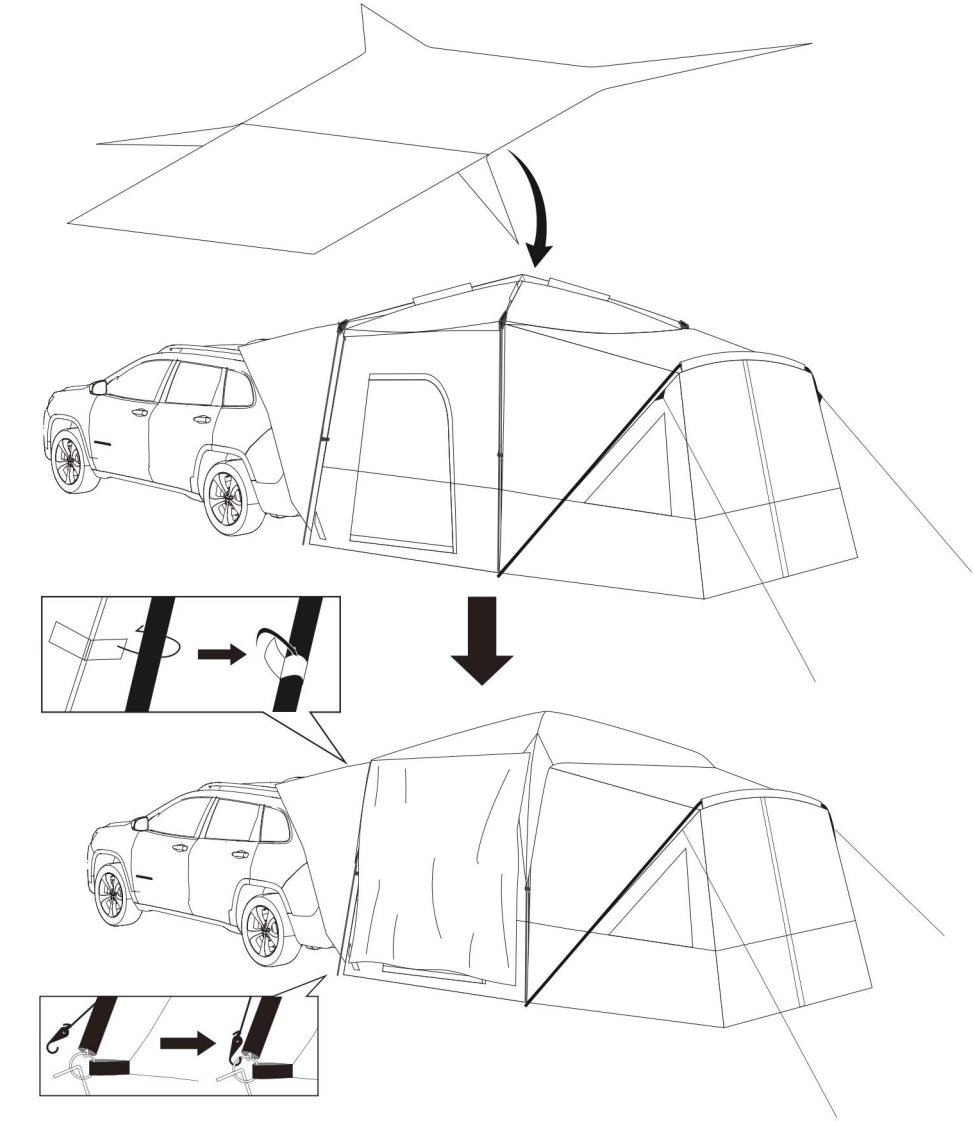

STEP7. Attach guy ropes to the four corners of the rainfly and secure them to the ground with tent stakes. Take the two pre-assembled Iron D poles. Use the end with the plunger to prop up the rainfly's awning. Attach guy ropes and secure them to the ground with tent stakes to complete the setup.

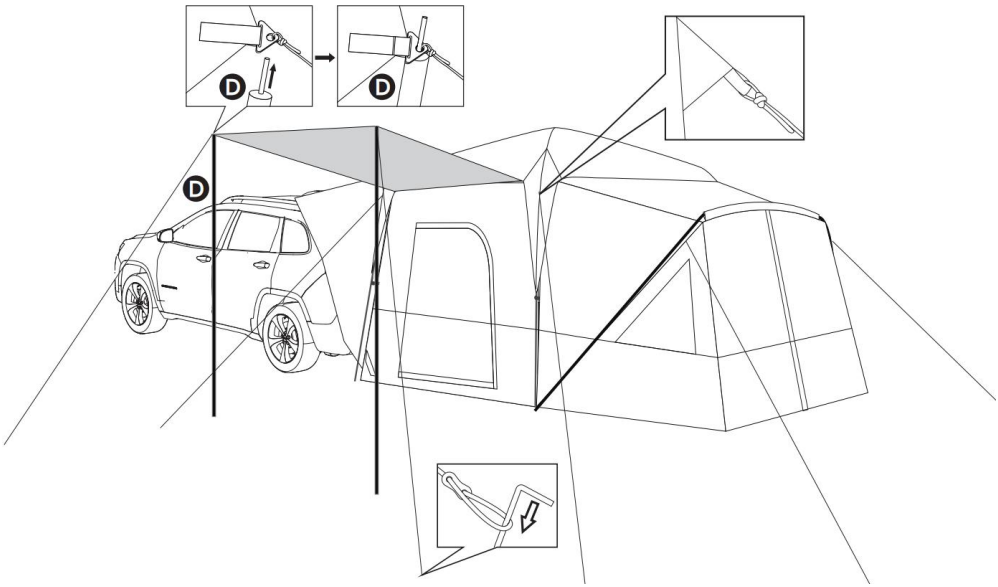


STEP8. The tent can also be set up on the ground if a vehicle is not available.

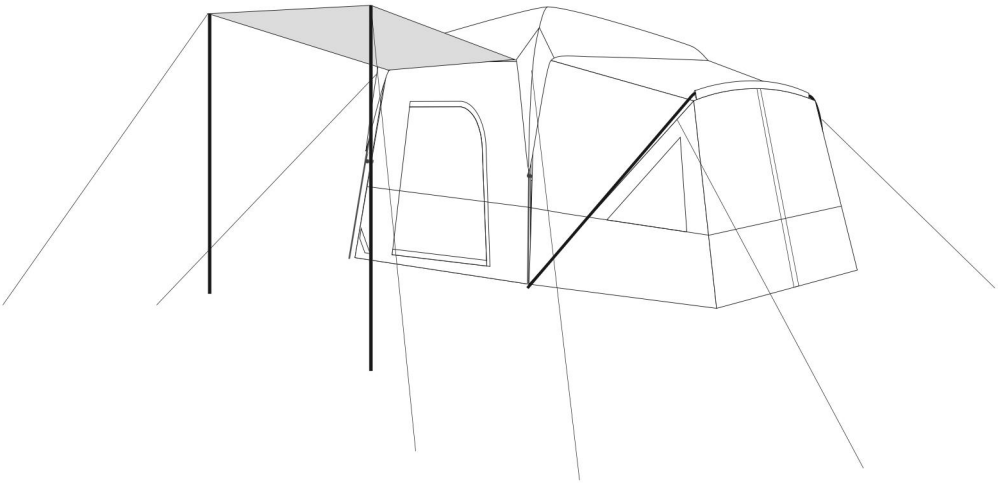


STORAGE METHOD

STEP1. Remove all tent stakes, guy ropes, and poles from the tent. Store them properly in the pole bag and accessory bag.

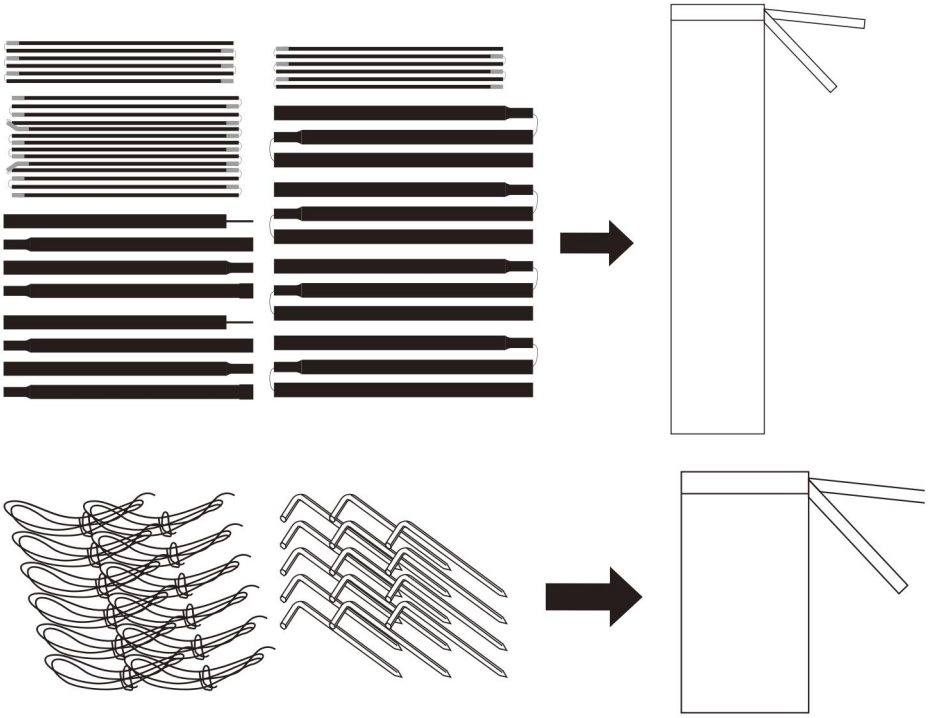

STEP2. Fold the tent and rainfly into long strips approximately the same width as the pole bag. Roll them up together with all the accessories into a cylinder. Place everything into the storage bag to complete the storage process.

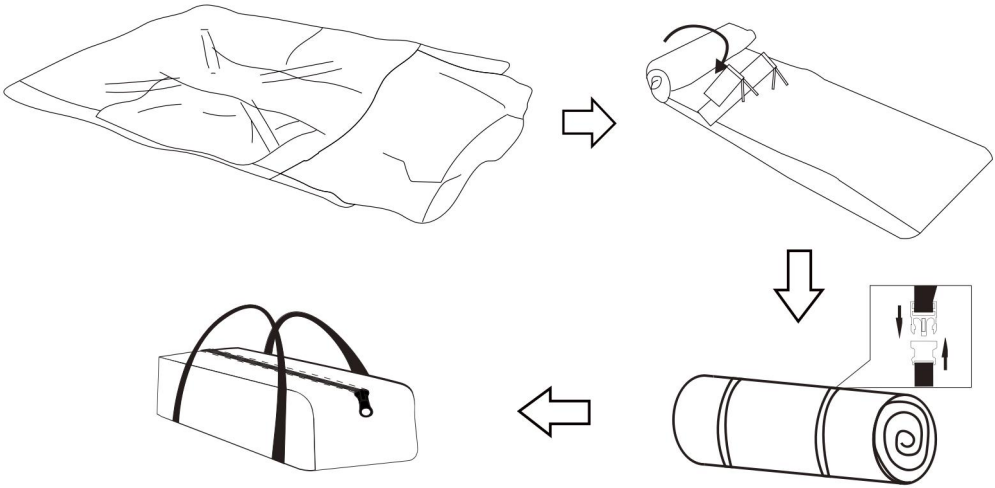

DISASSEMBLYINSTRUCTIONS

* Make sure that all door zippers are not fully closed, leaving room for air to escape during repacking.
Store all poles and stakes in their corresponding bags to prevent possible tearing or damage to fabric.
1. First remove the top cover of the connecting channel, and then remove the pocket cloth, and finally remove the rainfv2. Release the lea pole clips, then pull the top fiber pole out of the awning pole pockets and place them in the pole bag with the rain fly poles.
3. Fold the tent in half according to the length of the pole bag, roll it up and fasten it into the bag with a bandage.

TENT CARE TIPS

1) We highly recommend seam sealing your tent prior to camping as water may penetrate the needle holes in the fabric. This is common with tents and is not a defect.
2) Condensation may be formed at the interior surface of your tent. It is caused by water vapor from your breath, perspiration, or any wet items in the tent. Water in the tent shows no leakage through the tent fabric.
3) The water-resistant coating may wear down over time.It is suggested to spray a water-resistant coating onto the tent and rainfly every few years.
4) Avoid spraying insect repellent, hairspray, etc., inside or near your tent, as they may be harmful to the tent fabric and cause leakage.
5) Do not leave your tent set up in direct sunlight longer than necessary. If left in sunlight for prolonged periods of time, the fabric will fade and weaken.
6) If zippers stick, lubricate with silicon. Never force a zipper as this will bend and prevent the zipper from closing.
7) NEVER roll up or pack away a wet/damp tent. This will cause mildew. Make sure your tent is completely dry before storing. Store your tent in a dry place.
8) To clean, hand wash with a sponge using mild soap. Never use a washing machine or detergent.

Manufacturer: Domi Outdoor Products Co., Ltd
Address: Building 1, Tianmeng Industrial Park,Shangou Industrial Zone, Yudu, Ganzhou
Email: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Tente de plateau de camion

MODÈLE: 121171

Truck Bed Tent

MODÈLE : 121171

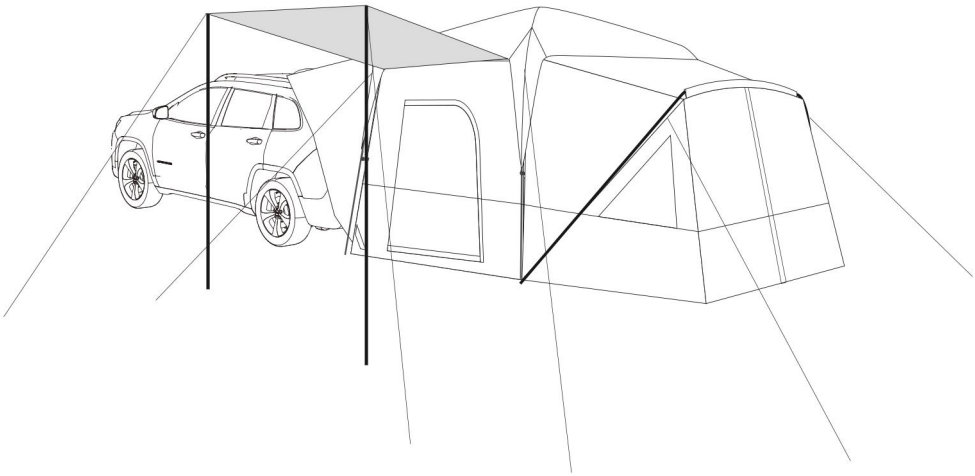

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS



AVERTISSEMENT : Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

Évitez que les enfants utilisent ce produit. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec .

Tenez toute flamme et source de chaleur éloignée de la toile de la tente. Celle-ci brûlera au contact d'une flamme. L'application de toute substance étrangère sur la toile peut en altérer les propriétés ignifuges.
Pour éviter tout risque de blessure, les enfants ne doivent pas jouer à l'intérieur du produit ni s'en servir comme d'un jouet .
Ce produit est déconseillé en cas d'orage.
Ce produit peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les risques encourus.
Ce produit n'est pas un jouet, les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit.
Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
Pour éviter tout risque de blessure, les enfants ne doivent pas jouer à l'intérieur du produit ni s'y fier .
Ce produit n'est pas recommandé pendant les orages.
Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez que le produit n'est pas anormal avant utilisation. Si c'est le cas, veuillez cesser de l'utiliser.
Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION

14. N’utilisez pas de bougies, d’allumettes ou de flammes nues d’aucune sorte à l’intérieur ou à proximité de la tente.
15. Ne cuisinez pas à l'intérieur de la tente.
16. Allumez les feux de camp sous le vent et à plusieurs mètres de la tente. Veillez à bien les éteindre avant de quitter le campement ou avant d'aller vous coucher.
17. Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous utilisez des lanternes ou des chauffages à combustible à l'intérieur ou autour de la tente. Utilisez des lanternes à piles chaque fois que cela est possible.
18. Ne rechargez pas les lampes, les radiateurs ou les réchauds à l'intérieur de la tente.
19. Éteignez toutes les lanternes avant de vous coucher.

20. Ne fumez pas à l'intérieur de la tente. Ne stockez pas de liquides inflammables à l'intérieur de la tente.
21. Ne JAMAIS faire tourner le moteur du véhicule lorsque la tente est installée.
22. N’installez pas la tente lorsque la température est inférieure à 0ºC/32ºF ou lorsque votre véhicule est mouillé, car cela pourrait l’endommager.
23. Assurez une ventilation adéquate à l'intérieur de la tente en permanence.
24. N’essayez pas de conduire le véhicule avec la tente fixée.
25. Pour éviter que le monoxyde de carbone ne pénètre dans le véhicule et la tente, ne faites pas tourner le moteur, ne cuisinez pas à l'intérieur de la tente et n'utilisez pas de chauffage à gaz. Le monoxyde de carbone est dangereux pour la santé.
26. Le moteur doit être éteint et le système d'échappement doit être complètement refroidi avant l'installation et l'utilisation de la tente.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

SÉLECTION DU TERRAIN DE CAMPING

5. Choisissez un emplacement de camping lisse et plat, exempt de pierres, de branches et d'autres objets durs ou pointus.
6. Évitez les zones avec des lignes électriques aériennes et des branches d'arbres.
7. Garez le véhicule sur le camping choisi.
8. Coupez le moteur et serrez le frein de stationnement.

COMMENT RANGER



7. Nettoyez et séchez la tente.
8. Pliez tous les éléments à l'intérieur de la tente.
9. Enroulez la tente en utilisant le sac à arceaux comme guide.
10. Fixez -la avec les sangles de la tente et insérez- les dans le sac de transport.
11. À conserver dans un endroit frais et sec.
12.

SPÉCIFICATION

Style de tente	**Tente arrière UV S**

Échelle de vent	III
Couleur	Gris
Saisons	3 saisons : été, automne, printemps
Matériel	Corps : Tissu polyester 210 D /PU2000 Fond : PE
Circonférence maximale de la prise SUV : 21,3 pieds (6,5 m)	

PARTS LIST

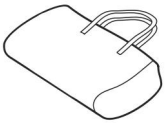Non.	Nom	Image	Qté
1	sac de rangement		1
2	Tente		1
3	Rainfly		1
4	Corde à vent		1 8
5	haubans		8
6	Poteau en fibre de verre A		2
7	Poteau en fibre de verre B		1
8	Poteau de fer C		4

9	Poteau de fer D		2
10	sangle de fixation		2

ASSEBMLE

CONSEILS AVANT L'ASSEMBLAGE

CE PRODUIT DE LOISIRS NÉCESSITE DE 2 À 4 ADULTES POUR ÊTRE ASSEMBLÉ.

●Assurez-vous que la surface du sol est exempte de débris, c'est-à-dire de pierres qui pourraient endommager le revêtement de sol .


●Sauf indication contraire, j'ai tout Les instructions seront données en supposant que la personne qui effectue le montage se trouve face à l'ouverture avant de la tente.

●Dépliez soigneusement vos poteaux, en faisant attention à ne pas casser l'élastique. Assurez-vous que chaque segment de poteau est bien emboîté dans le suivant. Avant de plier le poteau lors de l'installation, triez les poteaux par type et longueur ; reportez-vous à la liste des pièces.


●Ne laissez pas tomber le sac contenant les arceaux. Ne faites pas rebondir le sac sur son extrémité pour sortir la tente, car cela pourrait endommager le cordon élastique et/ou les extrémités des arceaux.

LA MÉTHODE DE CONSTRUIRE LES DIX


ÉTAPE 1. Assemblez les quatre types de poteaux de tente comme indiqué sur le schéma.

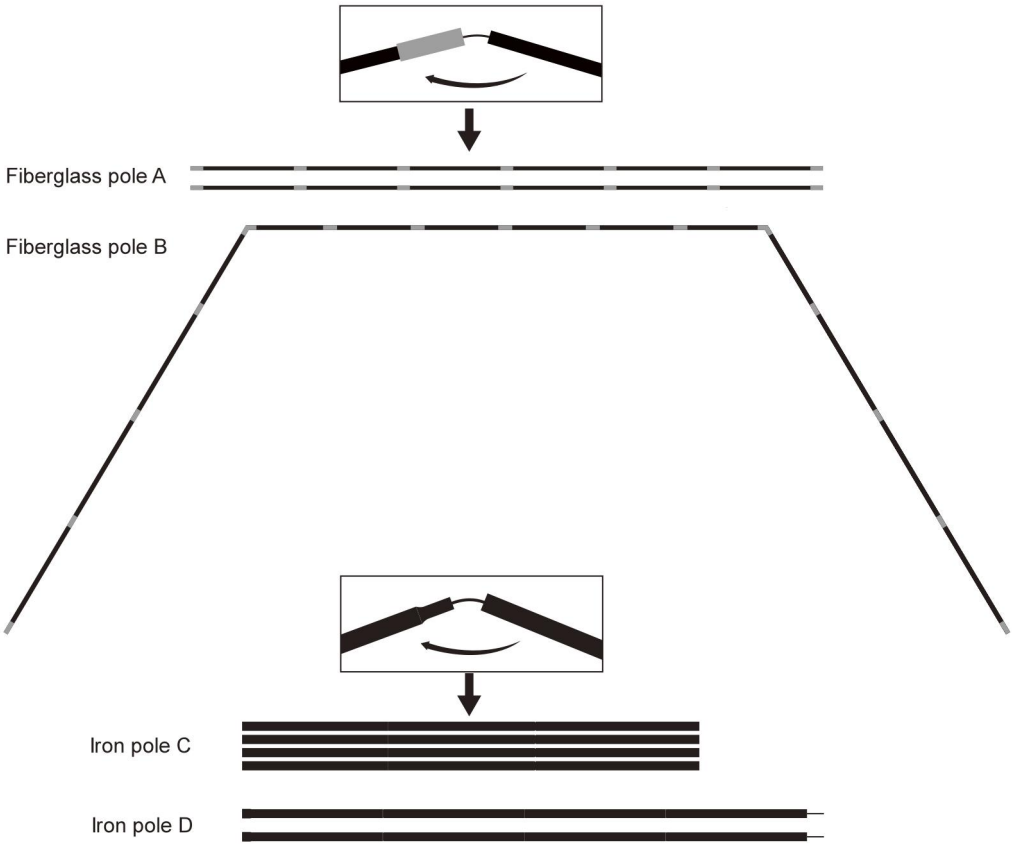


ÉTAPE 2. Étalez la tente à plat sur le sol. Passez les deux arceaux A en fibre de verre en croix dans les fourreaux centraux de la tente, en insérant leurs extrémités dans les fixations en plastique noir situées en haut de la tente (insérez l'extrémité filetée). Attachez solidement le point d'intersection des arceaux à l'aide de la sangle centrale de la tente. Passez l'arceau B dans le fourreau prévu à cet effet à l'arrière. (Les parties courbées près du milieu de l'arceau B en fibre de verre doivent rester à l'extérieur du fourreau.)

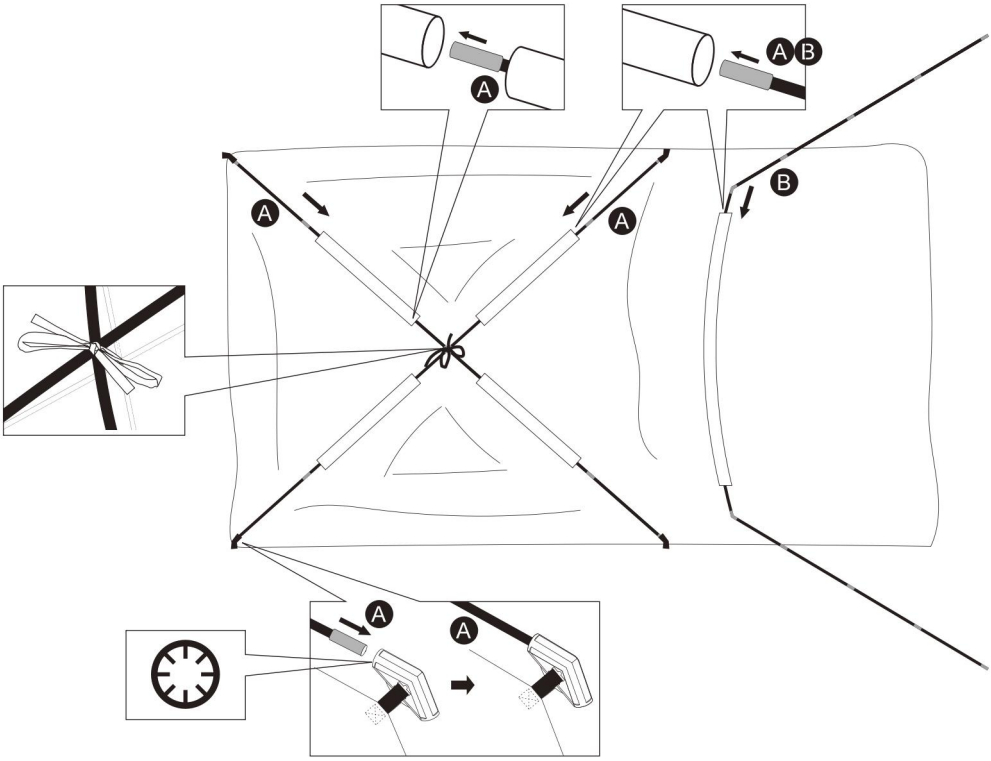


ÉTAPE 3 . Insérez les quatre barres C en fer dans les anneaux en plastique reliés aux barres A. Fixez les extrémités inférieures à l'aide des goupilles métalliques aux quatre coins et les sections centrales à l'aide des crochets de la tente. Insérez les deux extrémités de la barre B en fibre de verre dans les goupilles métalliques aux deux coins avant et fixez également la section centrale à l'aide des crochets de la tente.

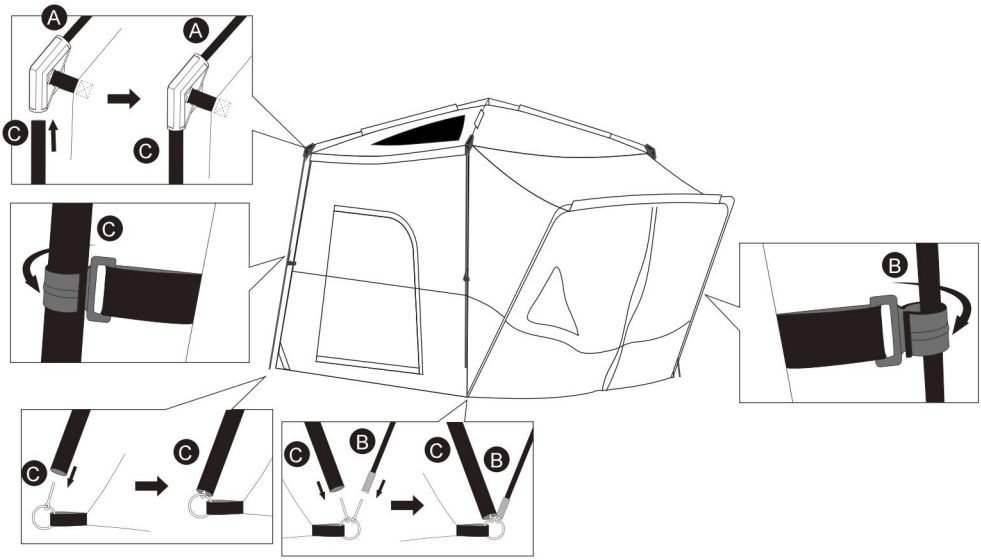


ÉTAPE 4. Ouvrez le coffre du véhicule. Déplacez la tente à l'arrière du véhicule. Rabattez la toile de fixation à l'arrière de la tente sur la carrosserie. Fixez le crochet central à la roue arrière et le crochet supérieur au porte-bagages ou à la poignée de porte. Ajustez la longueur et la tension des sangles.

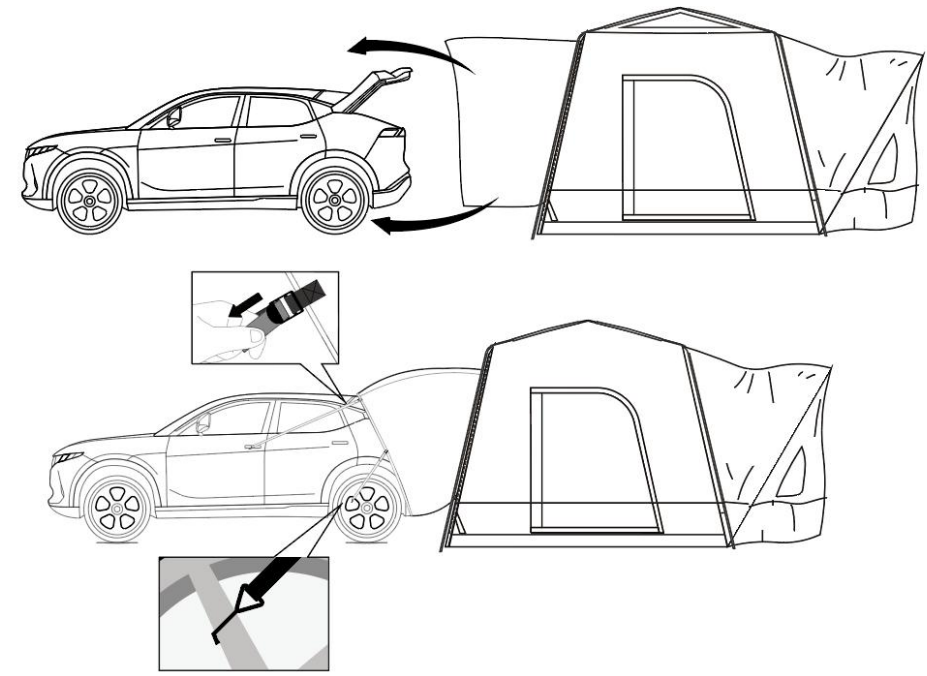


ÉTAPE 5. Après avoir correctement positionné la tente, fixez les quatre coins et les bords du vestibule avant à l'aide des piquets. Attachez les haubans fournis de chaque côté du vestibule, tirez-les vers l'avant et fixez-les avec des piquets.

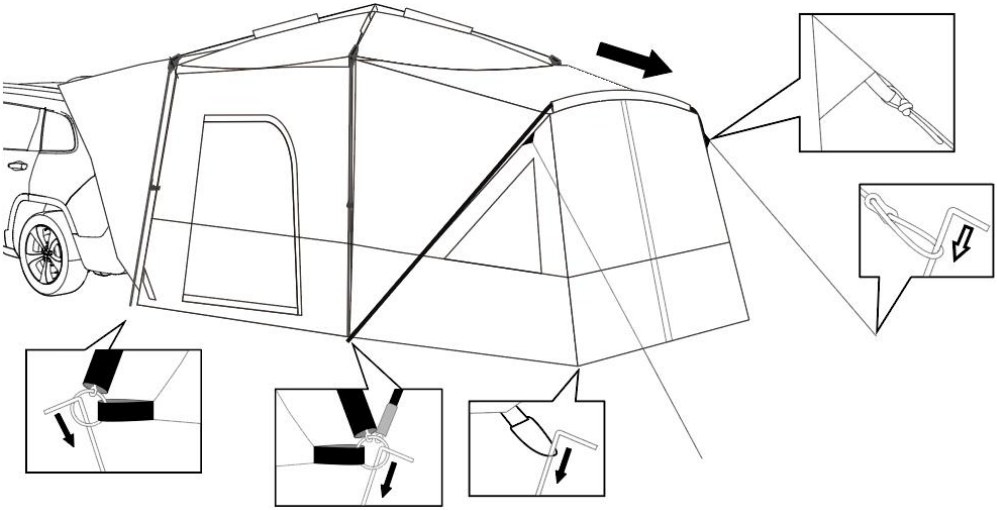


ÉTAPE 6. Installez la toile de pluie sur la tente (orientez l'auvent carré vers la porte latérale). À l'intérieur, des bandes Velcro sont prévues près du haut des quatre coins ; fixez-les aux quatre arceaux métalliques. Accrochez les quatre coins de la toile de pluie aux quatre anneaux métalliques situés au bas de la tente.

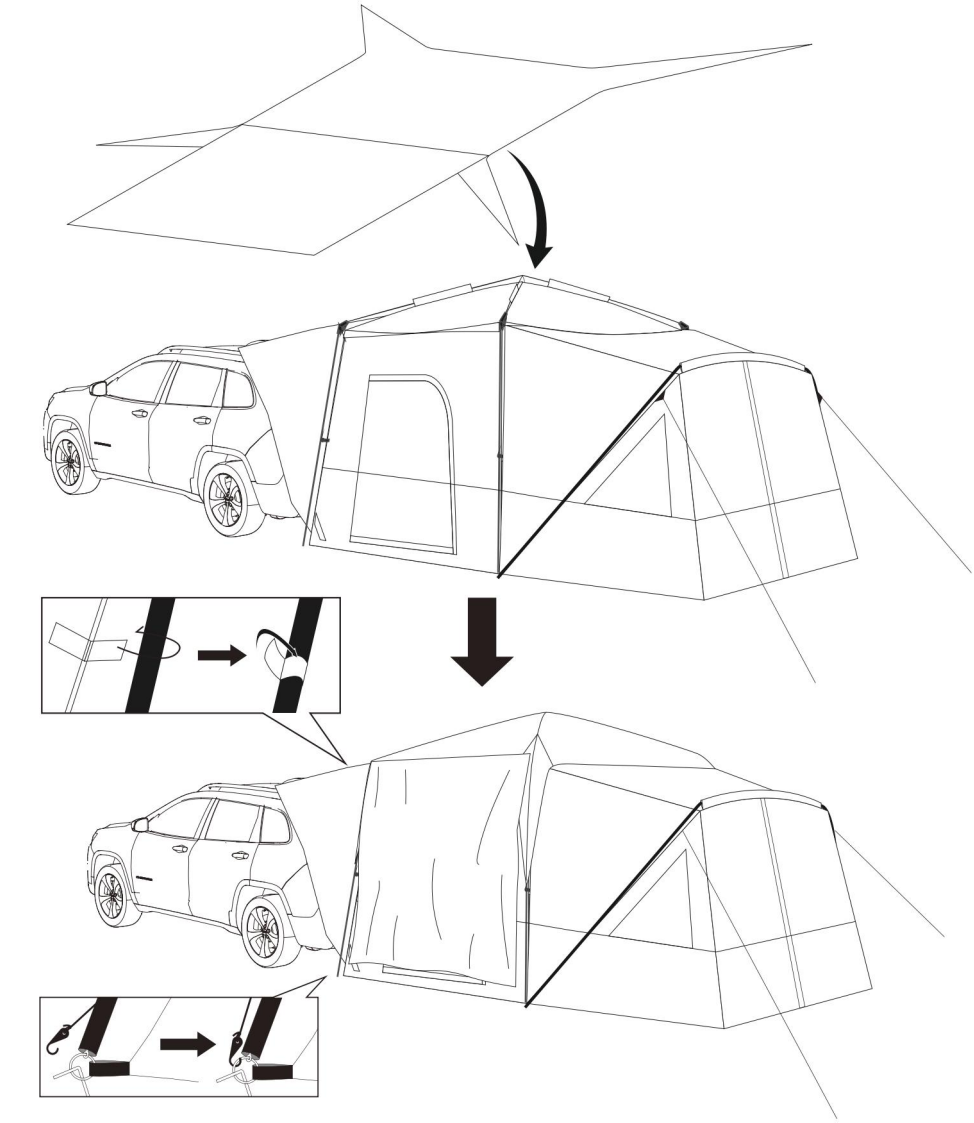

ÉTAPE 7. Fixez des haubans aux quatre coins de la toile extérieure et ancrez-les au sol avec des piquets. Prenez les deux arceaux en D pré-assemblés. Utilisez l'extrémité munie du piston pour soutenir l'auvent de la toile extérieure. Fixez les haubans et ancrez-les au sol avec des piquets pour terminer le montage.

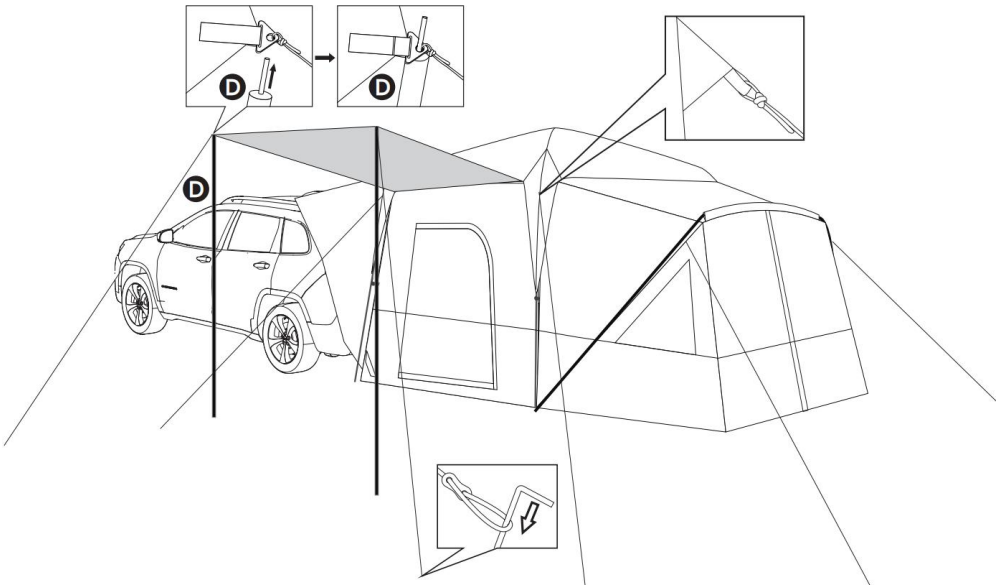


ÉTAPE 8. La tente peut également être installée au sol si aucun véhicule n'est disponible.

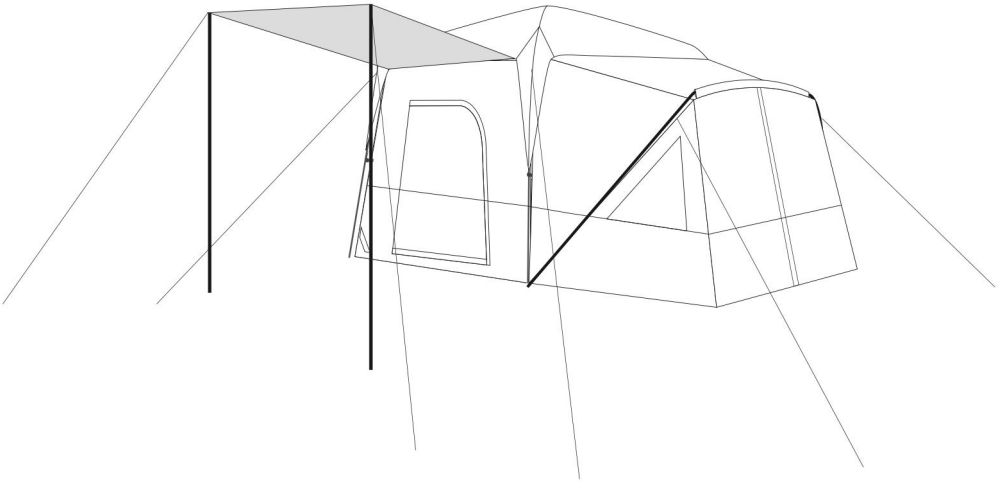


MÉTHODE DE STOCKAGE

ÉTAPE 1. Retirez tous les piquets, haubans et arceaux de la tente. Rangez-les correctement dans le sac à arceaux et le sac à accessoires.

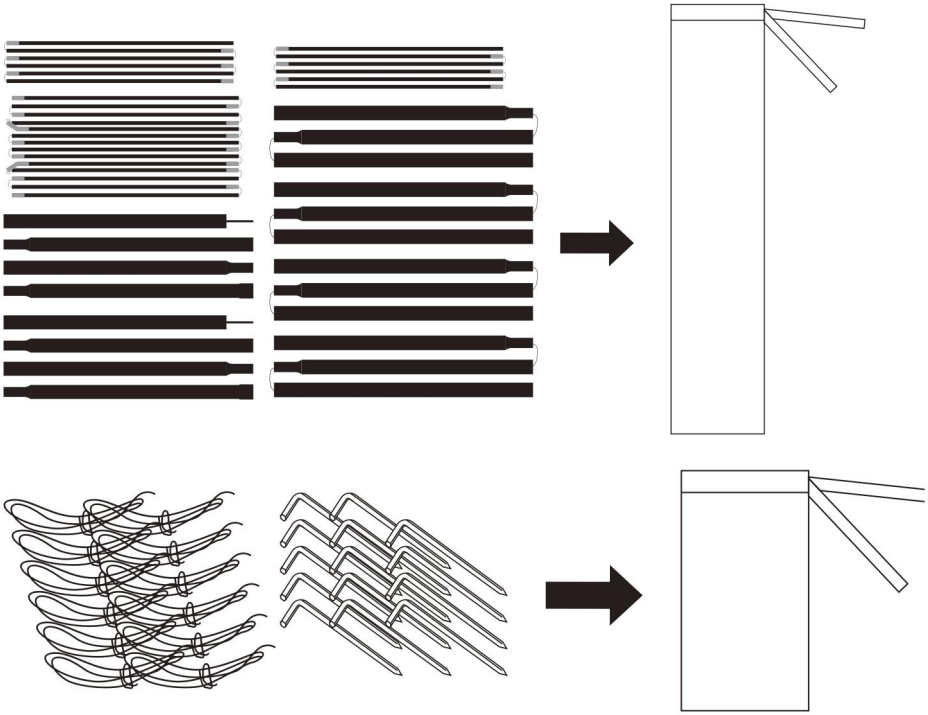

ÉTAPE 2. Pliez la tente et le double-toit en longues bandes d'une largeur approximativement égale à celle du sac des arceaux. Enroulez-les avec tous les accessoires pour former un cylindre. Placez le tout dans le sac de rangement.

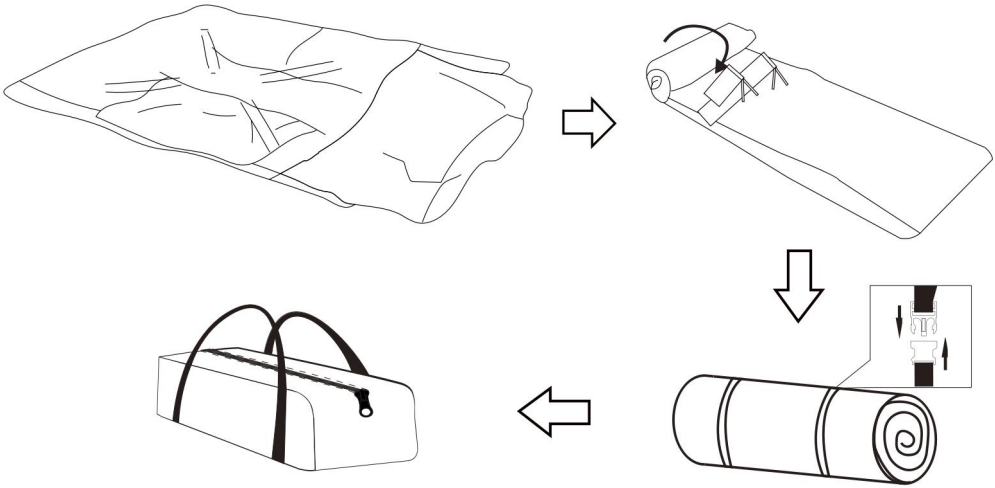

INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE

* Veillez à ce que toutes les fermetures éclair des portes ne soient pas complètement fermées, afin de laisser de la place à l'air pour s'échapper lors du rangement.

Rangez tous les poteaux et piquets dans leurs sacs respectifs afin d'éviter tout risque de déchirure ou d'endommagement du tissu .

1. Retirez d'abord le couvercle supérieur de Retirez le canal de connexion, puis le tissu de la poche, et enfin la protection anti-pluie Rainfv2. Détachez les clips des poteaux, puis retirez le poteau supérieur en fibre de son logement et placez-le dans le sac à poteaux avec la protection anti-pluie. cannes à pêche.

3. Pliez la tente en deux en fonction de la longueur du sac à arceaux, enroulez-la et fixez-la dans le sac avec un bandage.

TENTE SOINS CONSEILS

1) Nous vous recommandons fortement d'imperméabiliser les coutures de votre tente avant de camper, car l'eau pourrait s'infiltrer par les aiguilles. trous dans le tissu. C'est courant avec des tentes et est pas un défaut.
2) Condensation peut être formé à intérieur surface de ton tente. Je t est causé par eau vapeur depuis ton haleine, transpiration, ou n'importe lequel mouillé objets dans la tente. L' eau présente dans la tente ne présente aucune infiltration à travers le tissu.
3) Le revêtement résistant à l'eau peut porter à terre temps. Il est suggéré de pulvérisation un revêtement résistant à l'eau sur la tente et toile de pluie chaque peu années.
4) Éviter pulvérisation insecte repoussant, laque pour cheveux, etc., à l'intérieur ou près ton tente, comme ils peut être nocif à le tente tissu et cause fuite.
5) Faire ne pas partir ton ensemble de tente en haut dans lumière directe du soleil plus longtemps que nécessaire. si laissé au soleil pendant périodes prolongées du temps, le tissu volonté disparaître et affaiblir.
6) Si les fermetures éclair coincent, Lubrifier avec du silicone. Jamais forcer une fermeture éclair comme cela va plier et empêcher le fermeture éclair de la fermeture.
7) Ne JAMAIS rouler en haut ou Rangez la tente si elle est mouillée ou humide. Cela entraînera moisissure. Assurez-vous que votre tente soit complètement sèche avant de la ranger. Magasin votre tente dans un sec lieu.
9) Pour nettoyer, lavage à la main avec une éponge en utilisant savon doux. Ne jamais utiliser une machine à laver ou de la lessive.

Fabricant : Domi Outdoor Products Co., Ltd
Adresse : Bâtiment 1, parc industriel de Tianmeng, zone industrielle de Shangou, Yudu, Ganzhou
Courriel : support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


LKW-Bettzelt

MODELL: 121171

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Truck Bed Tent

MODELL: 121171

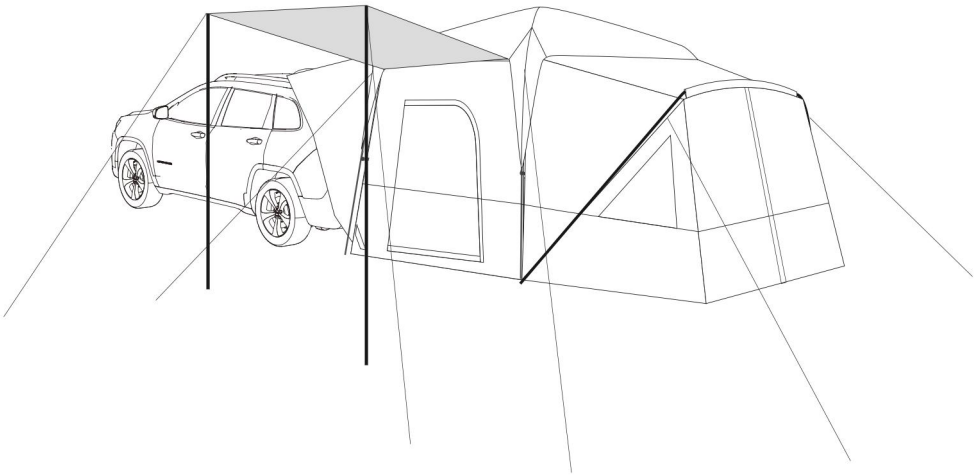

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTIONS



WARNUNG: Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

Vermeiden Sie die Benutzung des Produkts durch Kinder. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen .

Halten Sie alle Flammen und Wärmequellen vom Zeltgewebe fern. Das Gewebe entzündet sich bei Kontakt mit einer Flamme. Das Auftragen von Fremdstoffen auf das Zeltgewebe kann die flammhemmenden Eigenschaften beeinträchtigen.
Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Kinder nicht im Inneren des Produkts spielen oder sich darauf verlassen . Die
Verwendung dieses Produkts bei Gewittern wird nicht empfohlen.
Das Produkt kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
Das Produkt ist kein Spielzeug, Kinder sollten nicht damit spielen.
Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Kinder nicht im Inneren des Produkts spielen oder sich darauf verlassen .
Dieses Produkt wird bei Gewittern nicht empfohlen.
Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.
Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

AUFBAU- VORSICHTSMAßNAHMEN

27. Im und um das Zelt herum dürfen keine Kerzen, Streichhölzer oder offene Flammen jeglicher Art verwendet werden.
28. Im Zelt darf nicht gekocht werden.
29. Entzünden Sie Lagerfeuer in Windrichtung und einige Meter vom Zelt entfernt. Achten Sie darauf, das Feuer vollständig zu löschen, bevor Sie den Zeltplatz verlassen oder sich zur Nachtruhe begeben.
30. Seien Sie beim Gebrauch von mit Brennstoff betriebenen Laternen oder Heizgeräten im und um das Zelt äußerst vorsichtig. Verwenden Sie nach Möglichkeit batteriebetriebene Laternen.
31. Das Nachfüllen von Brennstoff für Lampen, Heizgeräte oder Öfen im Zelt ist untersagt.

32. Vor dem Schlafengehen sollten alle Laternen gelöscht oder ausgeschaltet werden.
33. Im Zelt darf nicht geraucht werden. Brennbare Flüssigkeiten dürfen nicht im Zelt gelagert werden.
34. Den Fahrzeugmotor NIEMALS starten, wenn das Zelt angebracht ist.
35. Das Zelt sollte nicht aufgebaut werden, wenn die Temperatur unter 0ºC/32ºF liegt oder wenn das Fahrzeug nass ist, da dies zu Schäden führen kann.
36. Sorgen Sie jederzeit für ausreichende Belüftung im Zelt.
37. Versuchen Sie nicht, das Fahrzeug mit dem angebrachten Zelt zu fahren.
38. Um zu verhindern, dass Kohlenmonoxid in das Fahrzeug und den Zeltbereich gelangt, lassen Sie den Motor nicht laufen, kochen Sie nicht im Zelt und verwenden Sie keine Gasheizung im Zelt. Kohlenmonoxid ist gesundheitsschädlich.
39. Vor dem Aufbau und der Benutzung des Zeltes muss der Motor abgestellt und der Abgasauspuff vollständig abgekühlt sein.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

CAMPINGPLATZAUSWAHL

9. Wählen Sie einen ebenen, glatten Zeltplatz, der frei von Steinen, Ästen und anderen harten oder scharfen Gegenständen ist.
10. Meiden Sie Bereiche mit Freileitungen und herabhängenden Ästen.
11. Parken Sie das Fahrzeug auf dem ausgewählten Campingplatz.
12. Motor abstellen und Feststellbremse anziehen.


AUFBEWAHRUNG


13. Reinigen und trocknen Sie das Zelt.
14. Alle Teile werden im Zelt verstaut.
15. Das Zelt zusammenrollen, dabei den Stangensack als Führung verwenden.
16. Befestigen Sie es mit den Zeltbändern und verstauen Sie es in der Tragetasche.
17. An einem kühlen, trockenen Ort lagern.
18.

SPEZIFIKATION

Zeltstil	**S UV Heckzelt**
Windskala	III
Farbe	Grau
Jahreszeiten	3 Jahreszeiten: Sommer, Herbst, Frühling
Material	Material : Polyestergewebe 210 D /PU2000 Unten : PE
Maximaler Umfang der SUV-Steckdose : 21,3 Fuß (6,5 m)	

PARTS LIST

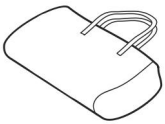NEIN.	Name	Bild	MENGE
1	Aufbewahrungsbeutel		1
2	Zelt		1
3	Regenschutz		1
4	Windseil		1 8
5	Abspannseile		8
6	Fiberglasmast A		2

7	Fiberglasmast B		1
8	Eisenstange C		4
9	Eisenstange D		2
10	Bindeband		2

ASSEBMLE

TIPPS VOR DER MONTAGE

dieses Freizeitprodukts werden 2 bis 4 Erwachsene benötigt.

●Achten Sie darauf, dass die Bodenoberfläche frei von Verunreinigungen wie Steinen ist, die den Bodenbelag beschädigen könnten .


●Sofern nicht anders angegeben , alle Die Montageanleitung geht davon aus, dass der Monteur vor der vorderen Öffnung des Zeltes steht.

●Klappen Sie die Stangen vorsichtig auseinander und achten Sie darauf, dass die Gummiseile nicht reißen. Stellen Sie sicher, dass jedes Stangensegment im nächsten Abschnitt richtig einrastet. Bevor Sie die Stange beim Aufbau biegen. Sortieren Sie die Stangen (S) nach Typ und Länge; siehe Beschreibungen in der Teileliste.


●Den Zeltstangensack nicht fallen lassen. Den Zeltstangensack nicht auf die Stirnseite stellen, um das Zelt abzunehmen, da dies die Gummischnur und/oder die Stangenenden beschädigen kann.

DIE METHODE DIE ZEHN AUFBAUEN


SCHRITT 1. Montieren Sie die vier Arten von Zeltstangen wie in der Abbildung gezeigt.

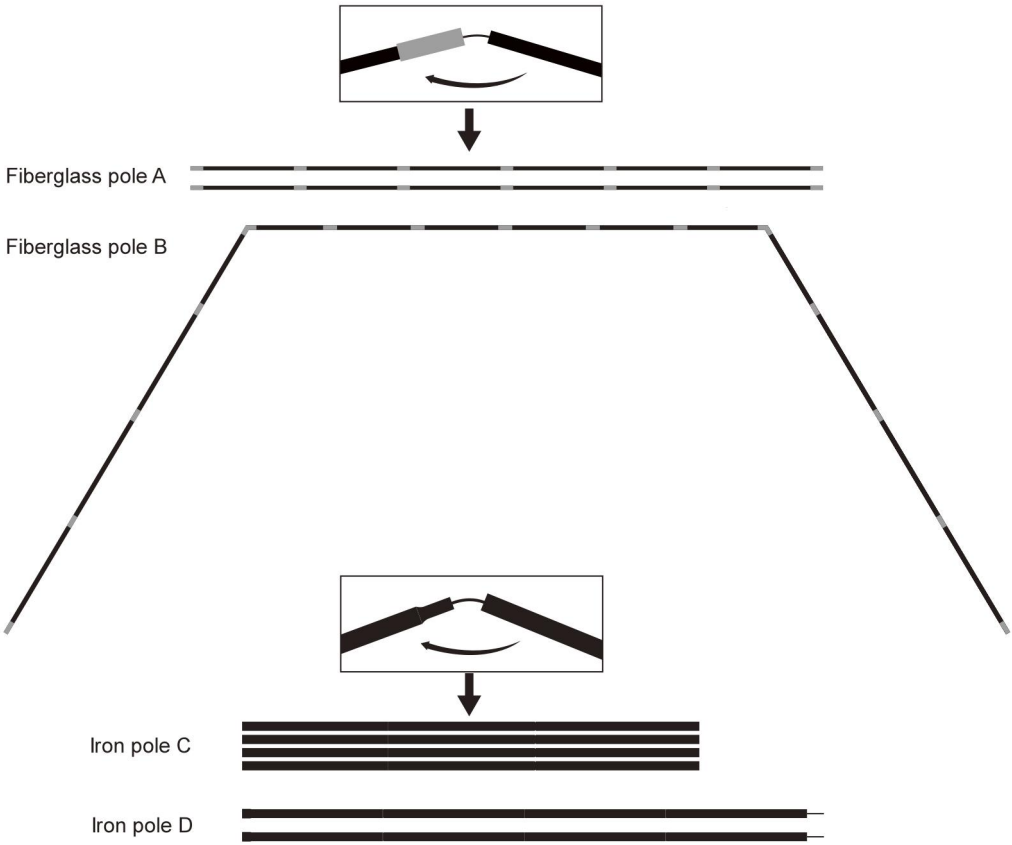


SCHRITT 2. Legen Sie das Zelt flach auf den Boden. Fädeln Sie die beiden Fiberglas-A-Stangen kreuzweise durch die mittleren Zelttaschen und stecken Sie deren Enden in die schwarzen Kunststoffhalterungen oben am Zelt (das Ende mit dem Gewinde einführen). Befestigen Sie den Kreuzungspunkt der Stangen mit dem zentralen Zeltgurt. Fädeln Sie die B-Stange durch die separate Tasche an der Rückseite. (Die gebogenen Abschnitte in der Nähe der Mitte der Fiberglas-B-Stange sollten außerhalb der Tasche bleiben.)

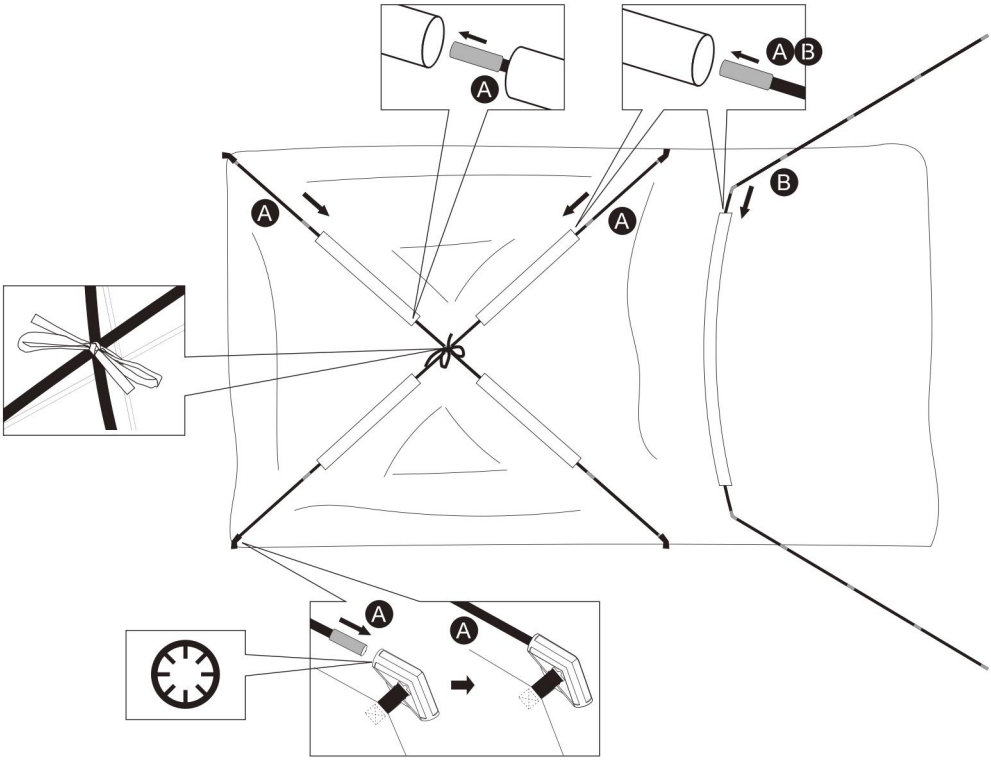


SCHRITT 3 . Stecken Sie die vier Eisenstangen (C) in die anderen Enden der Kunststoffringe, die mit den A-Stangen verbunden sind. Befestigen Sie die unteren Enden mit den Metallstiften an den vier Ecken und die Mittelstücke mit den Haken am Zelt. Stecken Sie die beiden Enden der Fiberglasstange (B) in die Metallstifte an den beiden vorderen Ecken und befestigen Sie auch hier das Mittelstück mit den Haken am Zelt.

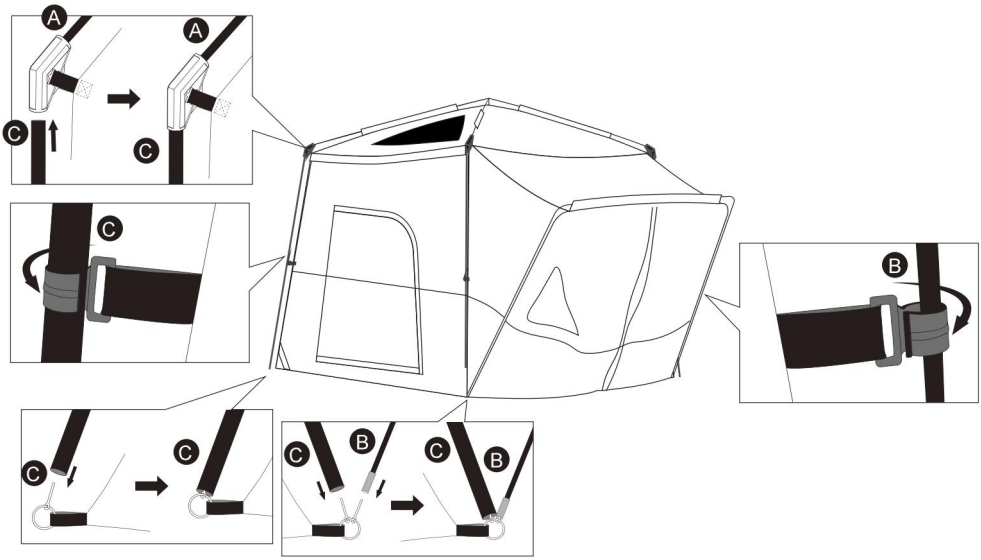


Schritt 4. Öffnen Sie den Kofferraum. Verlegen Sie das Zelt nach hinten. Legen Sie das Verbindungstuch am hinteren Ende des Zeltes über das Heck des Fahrzeugs. Befestigen Sie den mittleren Haken am Hinterrad und den oberen Haken am Gepäckträger oder Türgriff. Passen Sie die Länge und Spannung der Gurte an.

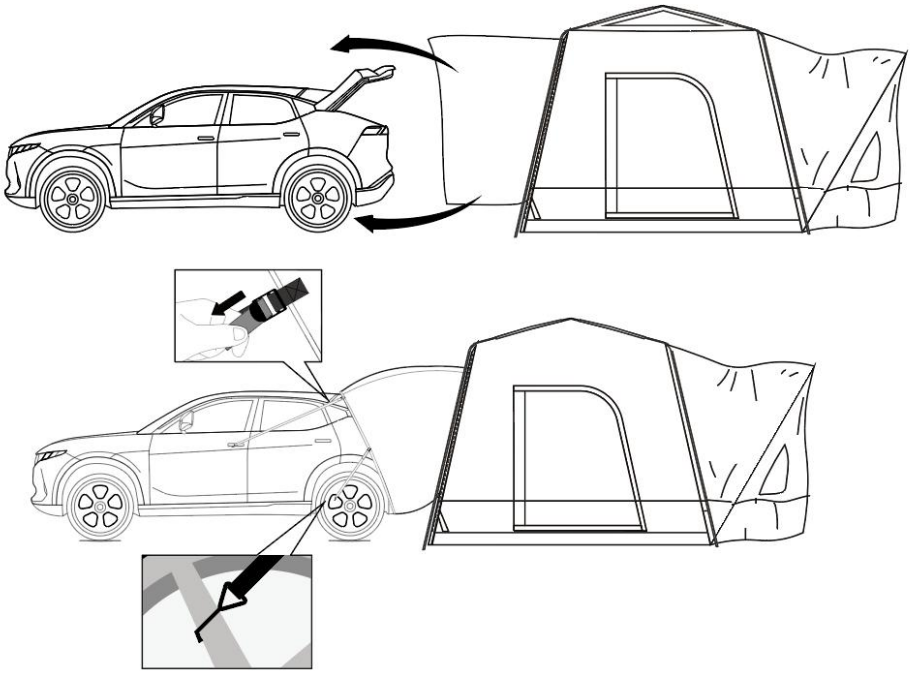


Schritt 5. Nachdem das Zelt richtig positioniert ist, befestigen Sie die vier Ecken und die Kanten des Vorzelts mit den Heringen. Bringen Sie die mitgelieferten Abspannleinen an beiden Seiten des Vorzelts an, ziehen Sie sie nach vorne und sichern Sie sie mit Heringen.

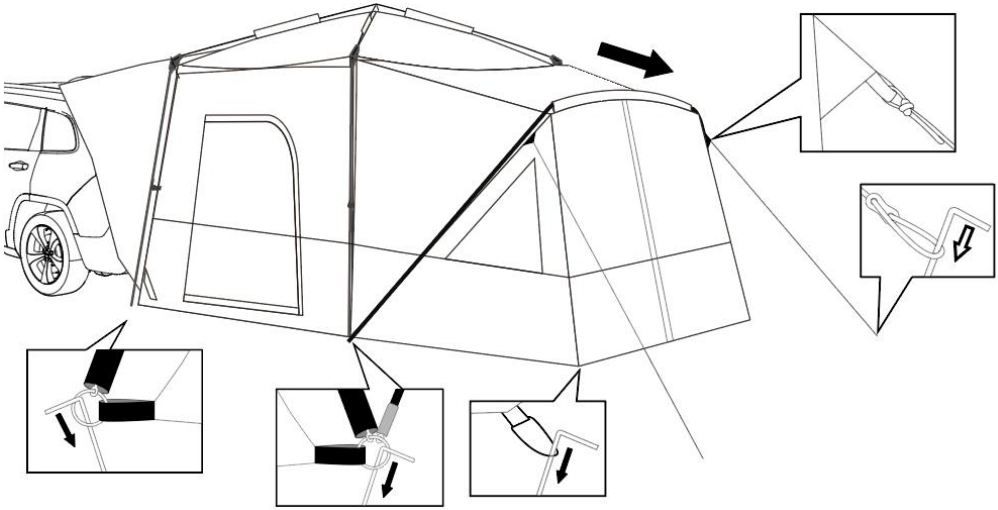


SCHRITT 6. Legen Sie das Außenzelt über das Zelt (richten Sie die quadratische Markise zur Seitentür hin aus). Im Inneren befinden sich Klettverschlüsse an den vier Ecken; befestigen Sie diese an den vier Metallstangen. Haken Sie die vier Ecken des Außenzeltes in die vier Metallringe am Zeltboden ein.

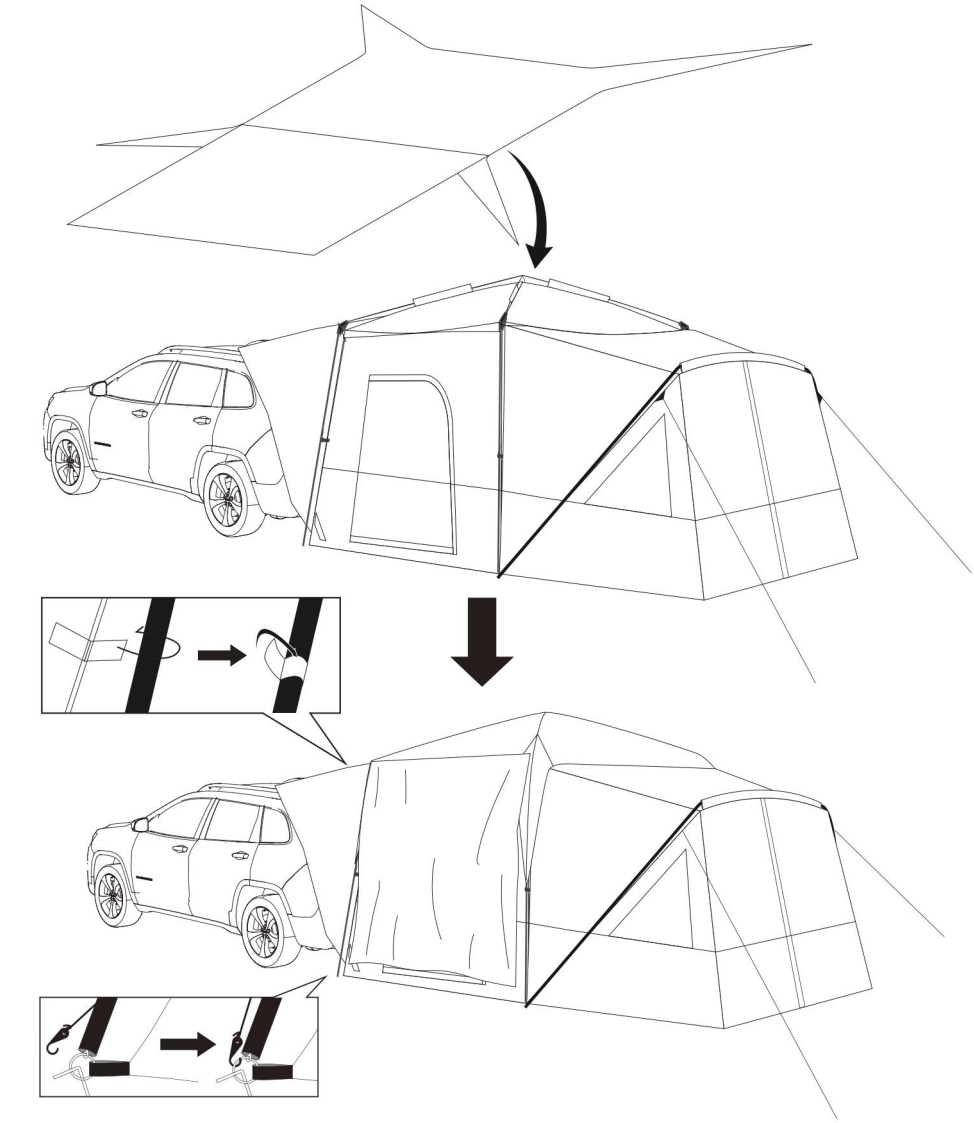

Schritt 7. Befestigen Sie die Abspannleinen an den vier Ecken des Außenzeltes und verankern Sie diese mit Heringen im Boden. Nehmen Sie die beiden vormontierten D-förmigen Stangen. Verwenden Sie das Ende mit dem Stößel, um das Vordach des Außenzeltes aufzurichten. Befestigen Sie die Abspannleinen und verankern Sie diese mit Heringen im Boden, um den Aufbau abzuschließen.

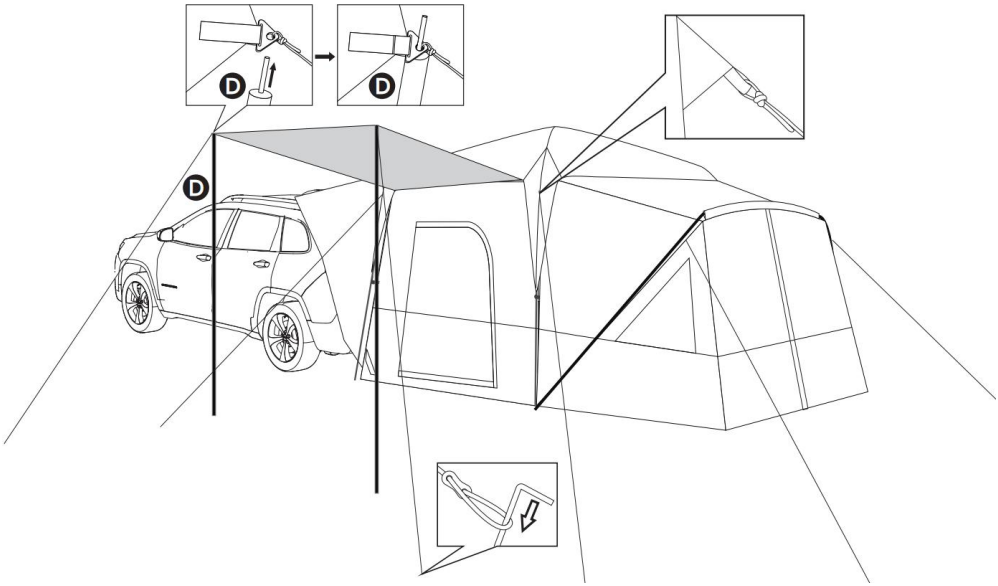



SCHRITT 8. Das Zelt kann auch auf dem Boden aufgebaut werden, wenn kein Fahrzeug zur Verfügung steht.

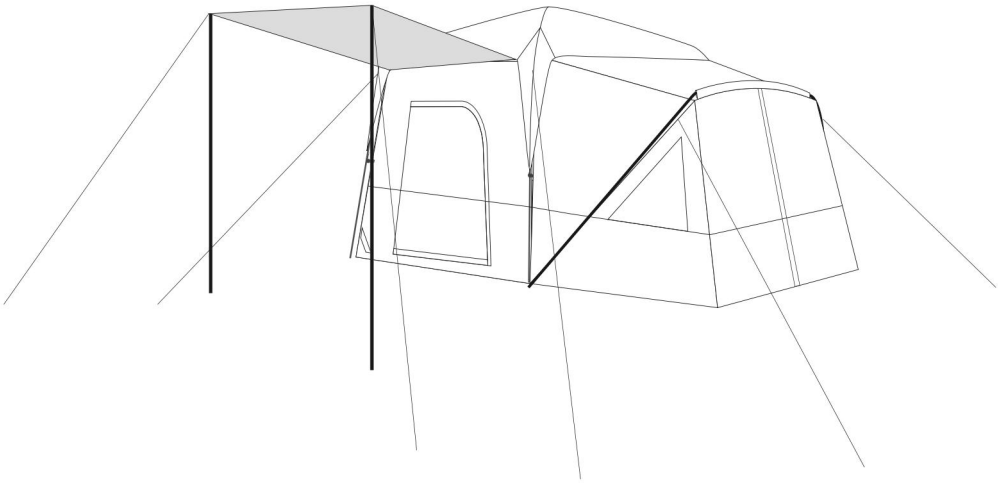


AUFBEWAHRUNGSMETHODE

SCHRITT 1. Entfernen Sie alle Heringe, Abspannleinen und Zeltstangen vom Zelt. Verstauen Sie diese ordnungsgemäß im Stangenbeutel und im Zubehörbeutel.

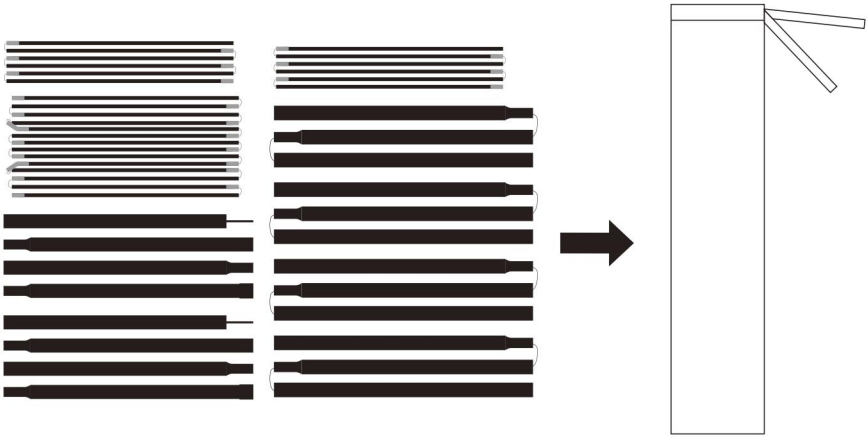

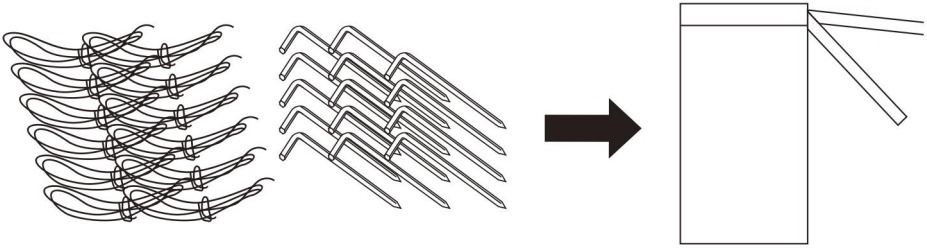

SCHRITT 2. Falten Sie Zelt und Regenschutz zu langen Streifen, die etwa so breit sind wie die Stangentasche. Rollen Sie diese zusammen mit dem gesamten Zubehör zu einer Rolle zusammen. Verstauen Sie alles in der Aufbewahrungstasche, um den Vorgang abzuschließen.

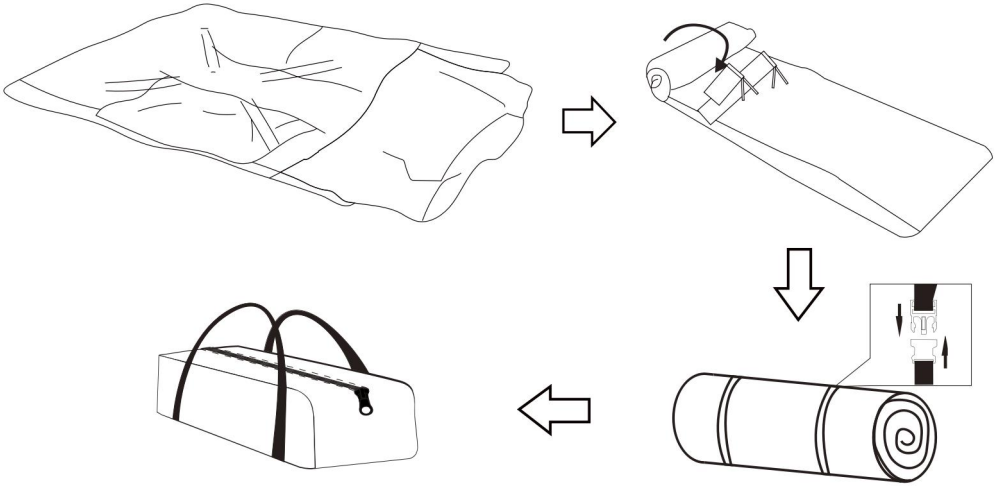

DEMONTAGEANLEITUNG

* Achten Sie darauf, dass alle Türreißverschlüsse nicht vollständig geschlossen sind, damit beim Wiedereinpacken Luft entweichen kann.
Alle Stangen und Heringe sollten in den dazugehörigen Beuteln aufbewahrt werden, um ein mögliches Einreißen oder Beschädigen des Stoffes zu vermeiden .
1. Zuerst die obere Abdeckung entfernen. Den Verbindungskanal lösen, dann den Taschenstoff entfernen und schließlich den Regenschutz abnehmen. Die Stangenclips lösen, dann die obere Fiberglasstange aus den Markisenstangentaschen ziehen und zusammen mit dem Regenschutz in den Stangensack legen. Fliegenstangen.
3. Falten Sie das Zelt entsprechend der Länge des Stangensacks in der Mitte, rollen Sie es zusammen und fixieren Sie es mit einem Verband im Sack.

ZELT PFLEGE TIPPS

1) Wir empfehlen dringend, die Nähte Ihres Zeltes vor dem Campen abzudichten, da Wasser durch die Nadeln eindringen kann. Löcher in der Stoff. Das ist üblich. mit Zelten und ist kein Defekt.
2) Kondensation Mai Sei gebildet am Innere Oberfläche von dein Zelt . Es Ist verursacht von Wasser Dampf aus dein Atem, Schweiß, oder beliebig nass Gegenstände im Zelt. Das Wasser im Zelt weist keine Leckage durch den Zeltstoff auf.
3) Die wasserabweisende Beschichtung kann tragen unten über Zeit. Es wird empfohlen, Spray eine wasserabweisende Beschichtung auf das Zelt und Regenschutz jeder wenige Jahre.
4) Vermeiden Sprühen Insekt Abwehrmittel Haarspray usw., drinnen oder nahe dein Zelt, als Sie Mai Sei schädlich Zu Die Zelt Stoff Und Ursache Leckage.
5) Tun nicht verlassen dein Zeltset hoch In längere direkte Sonneneinstrahlung als notwendig. wenn es im Sonnenlicht liegen gelassen wird für längeren Zeiträumen der Zeit Die Stoff Wille verblassen Und schwächen.
6) Wenn Reißverschlüsse klemmen, Mit Silikon schmieren. Niemals einen Reißverschluss mit Gewalt öffnen Dies wird biegen und verhindern Reißverschluss vom Schließen.
7) Niemals rollen aufwärts oder Ein nasses/feuchtes Zelt einpacken. Dies wird dazu führen Mehltau. Stellen Sie sicher, dass Ihr Zelt vor der Lagerung vollständig trocken ist. Speichern Ihr Zelt In A trocken Ort.
10) Zum Reinigen Handwäsche mit einem Schwamm milde Seife. Niemals verwenden eine Waschmaschine oder ein Waschmittel.

Hersteller: Domi Outdoor Products Co., Ltd.
Adresse: Gebäude 1, Tianmeng Industrial Park, Shanghai Industrial Zone, Yudu, Ganzhou
E-Mail: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Tenda per cassone del camion

MODELLO: 121171

Truck Bed Tent

MODELLO: 121171

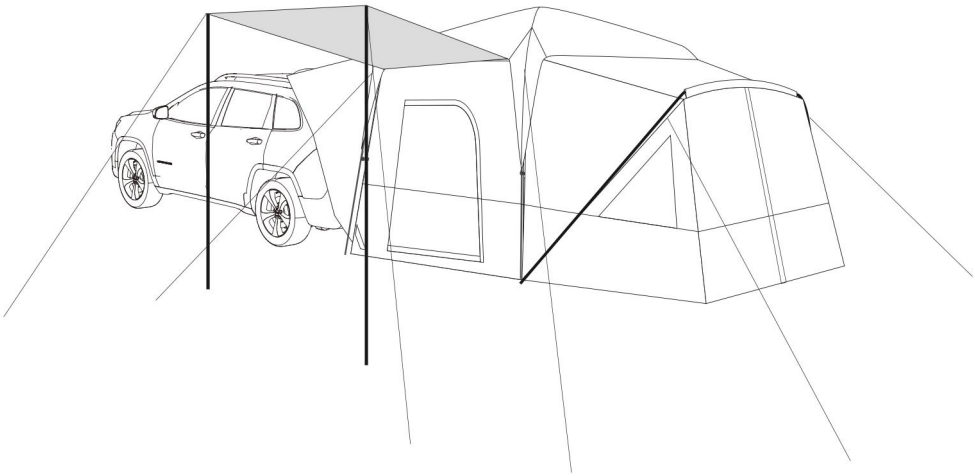

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS



ATTENZIONE: Leggere e comprendere appieno questo manuale prima di utilizzare o riparare questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare lesioni personali o danni a cose di valore.

Evitare che i bambini utilizzino il prodotto. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci .

Tenere lontano dal tessuto della tenda tutte le fiamme e le fonti di calore. Il tessuto brucerà se lasciato a contatto con qualsiasi fonte di fiamma. L'applicazione di qualsiasi sostanza estranea al tessuto della tenda può comprometterne le proprietà ignifughe.
Per evitare infortuni, i bambini non devono giocare all'interno del prodotto né farvi affidamento . L'
utilizzo di questo prodotto è sconsigliato durante i temporali.
Il prodotto può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a condizione che siano state supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e che ne comprendano i rischi.
Il prodotto non è un giocattolo, i bambini non devono giocarci.
Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
Per evitare infortuni, i bambini non devono giocare all'interno del prodotto né fare affidamento su di esso .
Questo prodotto non è raccomandato durante i temporali.
Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.

PRECAUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

40. È vietato utilizzare candele, fiammiferi o fiamme libere di qualsiasi tipo all'interno o nelle vicinanze della tenda.
41. Non cucinare all'interno della tenda.
42. Accendete i falò sottovento e a diversi metri di distanza dalla tenda. Assicuratevi di spegnere completamente i falò prima di lasciare il campeggio o prima di andare a dormire.
43. Prestare la massima attenzione quando si utilizzano lanterne o stufe a combustibile all'interno o nei pressi della tenda. Utilizzare lanterne a batteria ogni qualvolta sia possibile.

44. Non rifornire di combustibile lampade, stufe o fornelli all'interno della tenda.
45. Prima di andare a dormire, spegnete tutte le lanterne.
46. È vietato fumare all'interno della tenda. È vietato conservare liquidi infiammabili all'interno della tenda.
47. NON avviare MAI il motore del veicolo quando la tenda è montata.
48. Non installare la tenda quando la temperatura è inferiore a 0ºC/32ºF o quando il veicolo è bagnato, poiché potrebbe danneggiarsi.
49. Garantire un'adeguata ventilazione all'interno della tenda in ogni momento.
50. Non tentare di guidare il veicolo con la tenda montata.
51. Per evitare che il monossido di carbonio penetri nel veicolo e nell'area della tenda, non accendere il motore, non cucinare all'interno della tenda e non utilizzare stufe a gas. Il monossido di carbonio è pericoloso per la salute.
52. Il motore deve essere spento e lo scarico completamente raffreddato prima dell'installazione e dell'utilizzo della tenda.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

SELEZIONE DEL CAMPEGGIO

13. Scegliete un'area per il campeggio pianeggiante e liscia, priva di rocce, rami e altri oggetti duri o appuntiti.
14. Evitate le zone con linee elettriche aeree e rami d'albero.
15. Parcheggiare il veicolo nell'area di campeggio prescelta.
16. Spegnere il motore e inserire il freno di stazionamento.

COME CONSERVARE



19. Pulisci e asciuga la tenda.
20. Ripiega tutti i componenti all'interno della tenda.
21. Arrotolate la tenda, usando la sacca dei pali come guida.
22. Fissala con le cinghie di fissaggio della tenda e inseriscile nella borsa per il trasporto.
23. Conservare in un luogo fresco e asciutto.
24.

SPECIFICA

Stile tenda	**Tenda da coda anti -UV**

Scala del vento	III
Colore	Grigio
Stagioni	3 stagioni: estate, autunno, primavera
Materiale	Corpo : tessuto in poliestere 210 D /PU2000 Fondo : PE
Circonferenza massima della presa SUV : 21,3 piedi (6,5 m)	

PARTS LIST

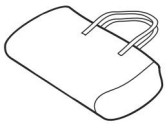NO.	Nome	Immagine	QUANTITÀ
1	Borsa portaoggetti		1
2	Tenda		1
3	Volpaccia di pioggia		1
4	Corda del vento		1 8
5	funi di sostegno		8
6	Palo in fibra di vetro A		2
7	Palo in fibra di vetro B		1
8	Palo di ferro C		4

9	Palo di ferro D		2
10	cinghia di fissaggio		2

ASSEBMLE

CONSIGLI PRIMA DEL MONTAGGIO

QUESTO PRODOTTO RICREATIVO RICHIEDE DA 2 A 4 ADULTI PER IL MONTAGGIO.

●Assicurati che la superficie del terreno sia priva di detriti, ad esempio sassi che potrebbero danneggiare la pavimentazione .


●Salvo diversa indicazione , tutti Le istruzioni verranno fornite presupponendo che chi effettua il montaggio sia rivolto verso l'apertura frontale della tenda.

●Apri con attenzione i pali, facendo attenzione a non rompere il cordino elastico. Assicurati che ogni segmento del palo sia ben incastrato nella sezione successiva. Prima di flettere il palo durante l'installazione. Ordinare i pali S per tipo e lunghezza; fare riferimento alle descrizioni dell'elenco dei componenti.


●Non far cadere la sacca dei pali della tenda. Non scuotere la sacca della tenda per estrarre la tenda, poiché queste azioni potrebbero danneggiare il cordino elastico e/o le estremità dei pali.

IL METODO DI COSTRUIRE I DIECI


FASE 1. Assemblare i quattro tipi di pali per tenda come mostrato nel diagramma.

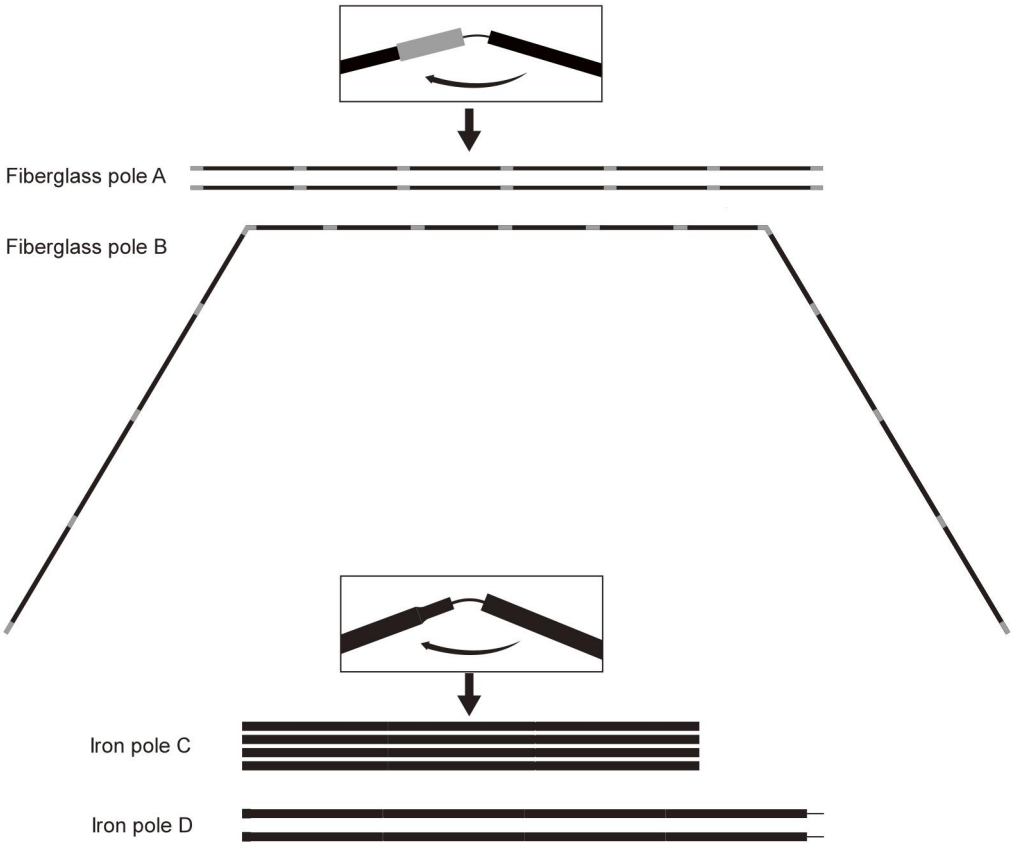


FASE 2. Stendere la tenda a terra. Infilare i due pali A in fibra di vetro trasversalmente attraverso le asole centrali della tenda, inserendo le loro estremità negli appositi raccordi in plastica nera nella parte superiore (inserire l'estremità con la filettatura). Fissare saldamente il punto di intersezione dei pali utilizzando la cinghia centrale della tenda. Infilare il palo B nell'apposita asola posteriore. (Le sezioni curve vicino al centro del palo B in fibra di vetro devono rimanere all'esterno dell'asola.)

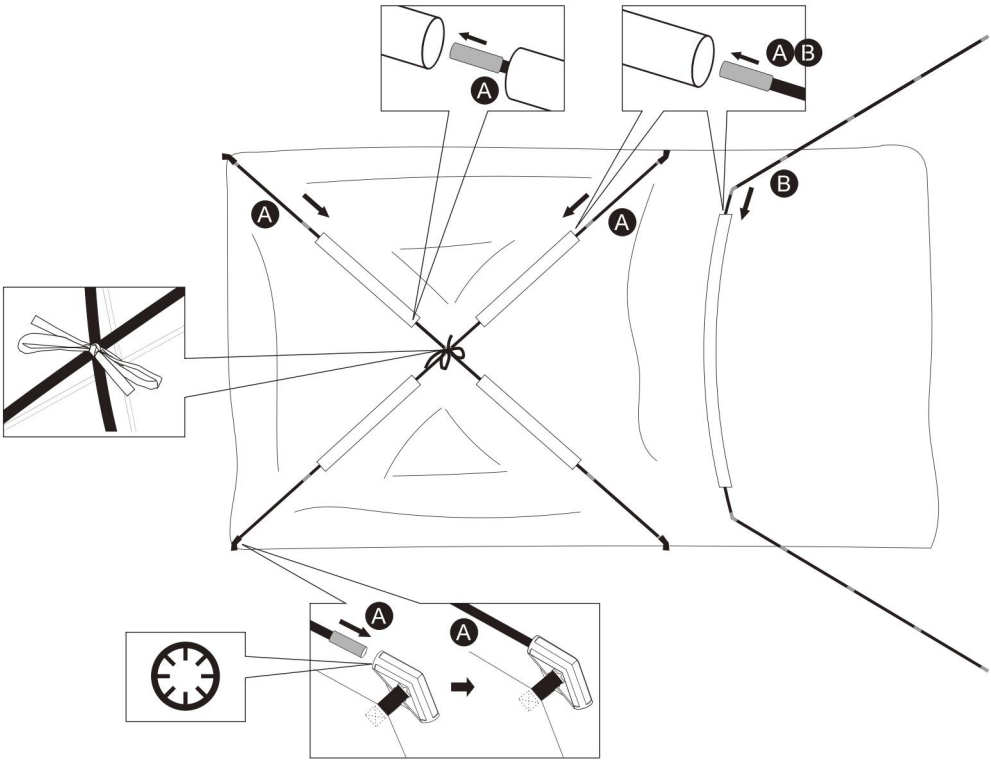


FASE 3 . Inserite i quattro pali in ferro C nell'altra estremità degli anelli di plastica collegati ai pali A. Fissate le estremità inferiori utilizzando i perni metallici ai quattro angoli e le sezioni centrali utilizzando i ganci presenti sulla tenda. Inserite le due estremità del palo in fibra di vetro B nei perni metallici ai due angoli anteriori, fissando anche in questo caso la sezione centrale con i ganci presenti sulla tenda.

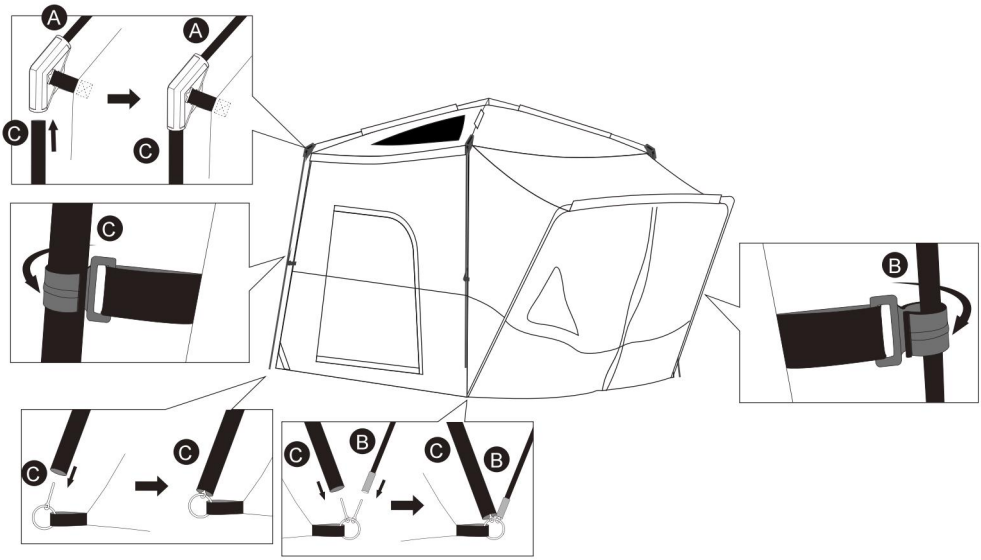


FASE 4. Aprire il bagagliaio del veicolo. Spostare la tenda nella parte posteriore del veicolo. Drappeggiare il tessuto di collegamento al veicolo sul retro della tenda sopra la parte posteriore del veicolo. Fissare il gancio centrale alla ruota posteriore del veicolo e il gancio superiore al portapacchi o alla maniglia della portiera. Regolare la lunghezza e la tensione delle cinghie.

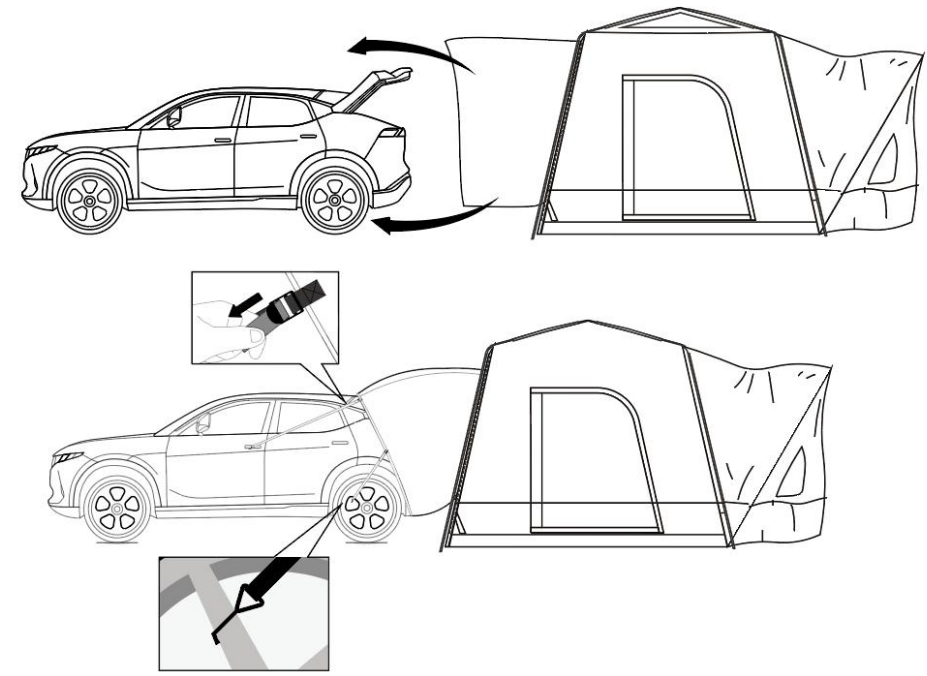


FASE 5. Dopo aver posizionato correttamente la tenda, fissare i quattro angoli e i bordi del vestibolo anteriore utilizzando i picchetti. Fissare i tiranti in dotazione su entrambi i lati del vestibolo, tirarli in avanti e fissarli con i picchetti.

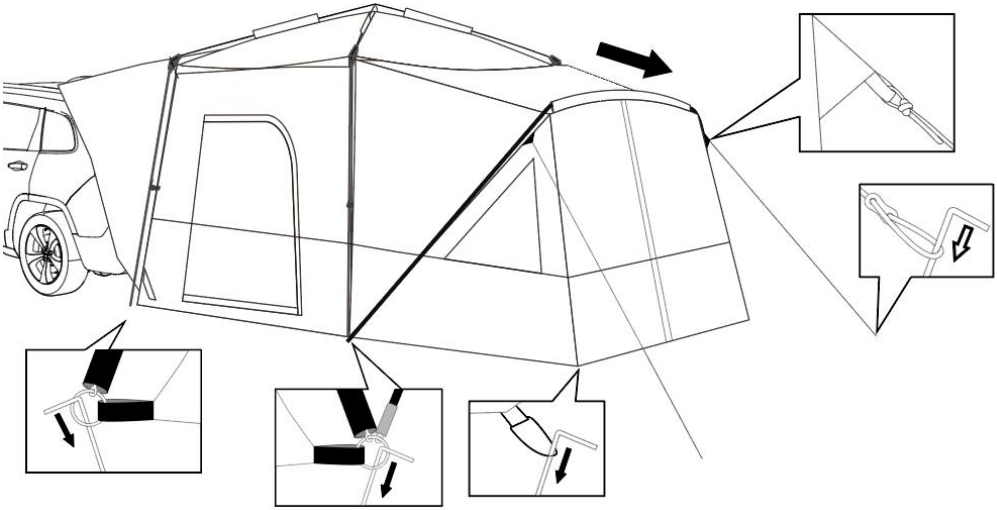


FASE 6. Stendete il telo antipioggia sopra la tenda (orientate la parte quadrata verso la porta laterale). All'interno, vicino alla parte superiore dei quattro angoli, sono presenti delle strisce di velcro; fissatele ai quattro pali di ferro. Agganciate i quattro angoli del telo antipioggia ai quattro anelli metallici nella parte inferiore della tenda.

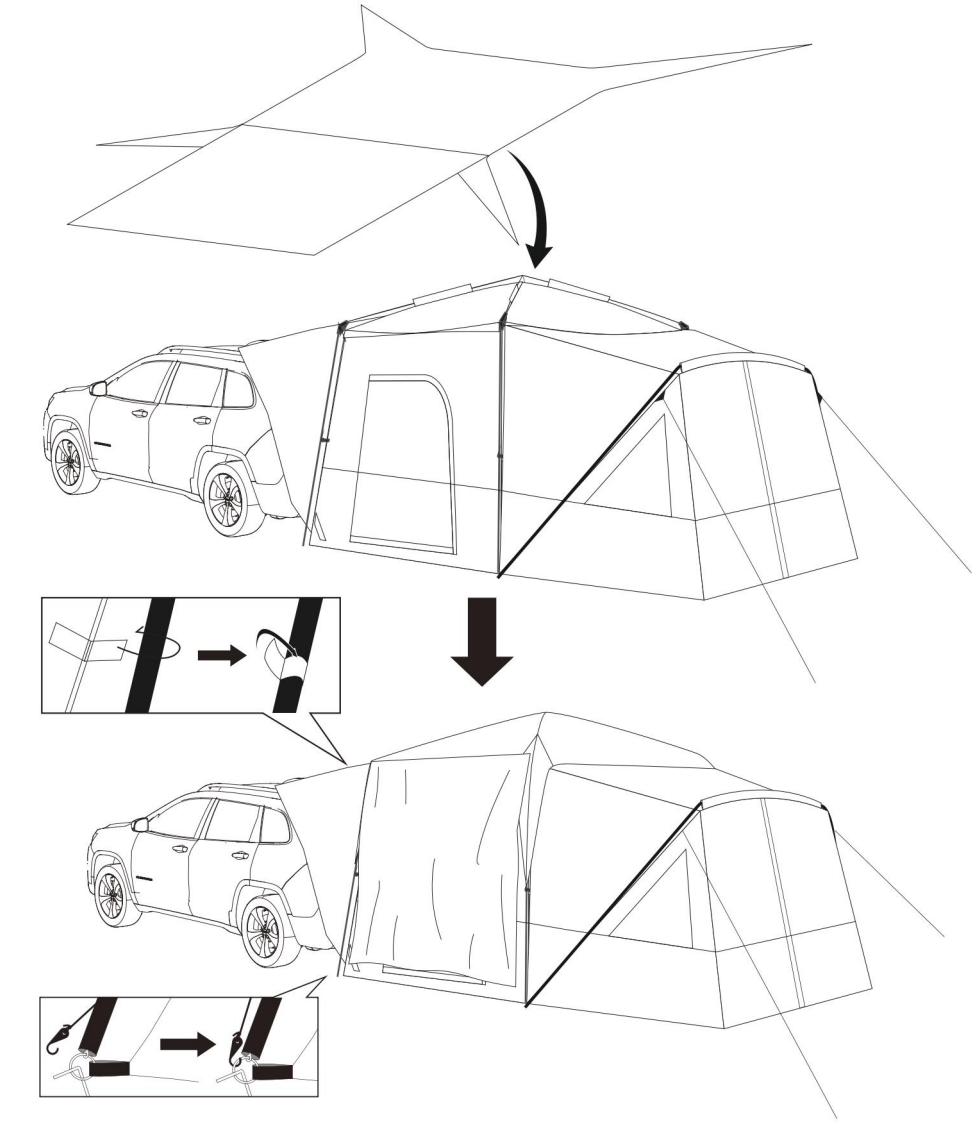

FASE 7. Fissare i tiranti ai quattro angoli del telo esterno e ancorarli al terreno con i picchetti da tenda. Prendere i due pali Iron D preassemblati. Utilizzare l'estremità con lo stantuffo per sostenere la tenda del telo esterno. Fissare i tiranti e ancorarli al terreno con i picchetti da tenda per completare l'installazione.

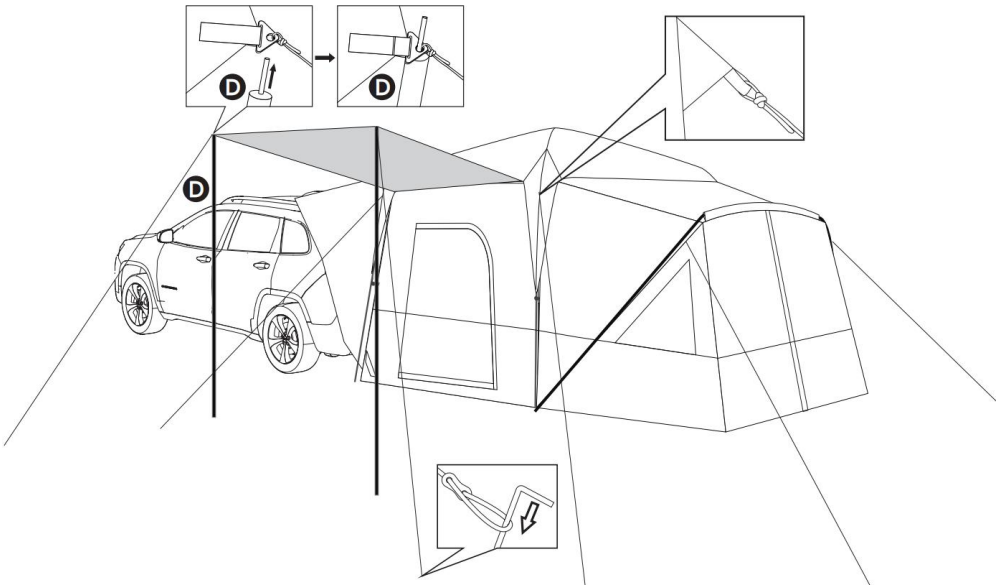


FASE 8. La tenda può essere montata anche a terra se non si dispone di un veicolo.

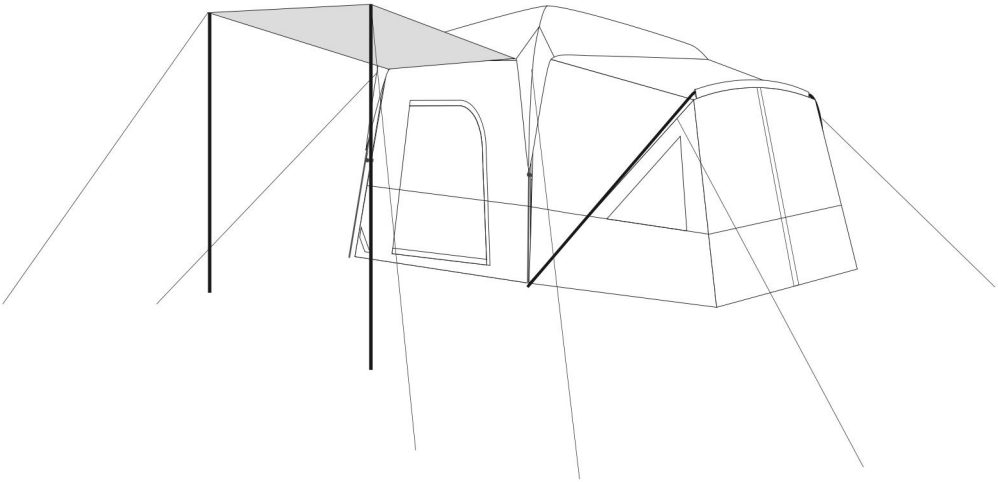


METODO DI ARCHIVIAZIONE

FASE 1. Rimuovere tutti i picchetti, i tiranti e i pali dalla tenda. Riporli correttamente nella sacca per i pali e nella sacca per gli accessori.

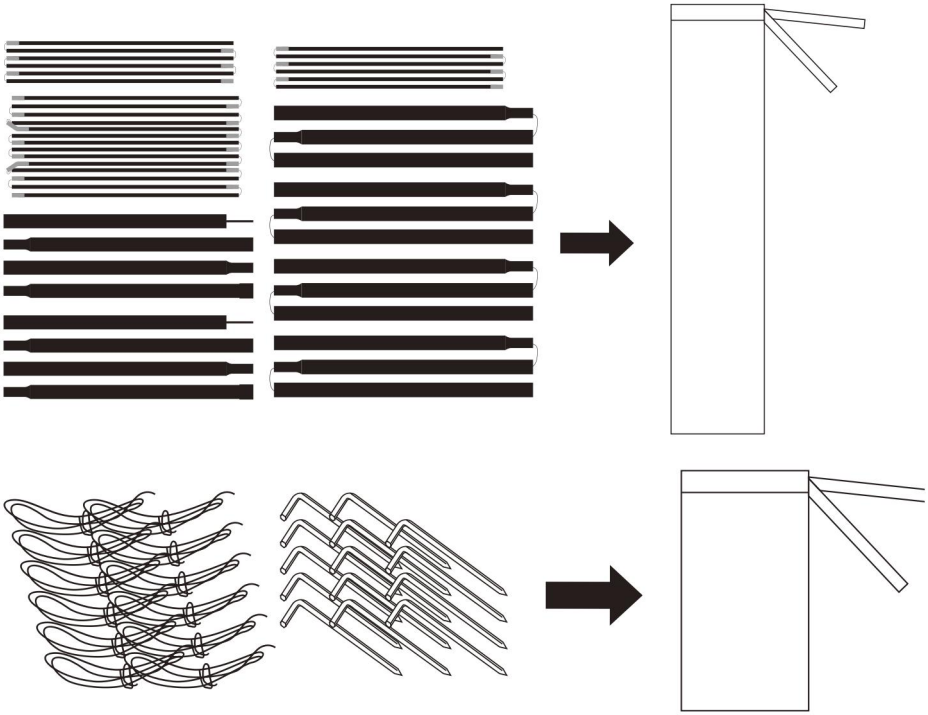

FASE 2. Piegate la tenda e il telo antipioggia in strisce lunghe, all'incirca della stessa larghezza della sacca per i pali. Arrotolatele insieme a tutti gli accessori formando un cilindro. Riponete il tutto nella sacca per completare la procedura di
stoccaggio.

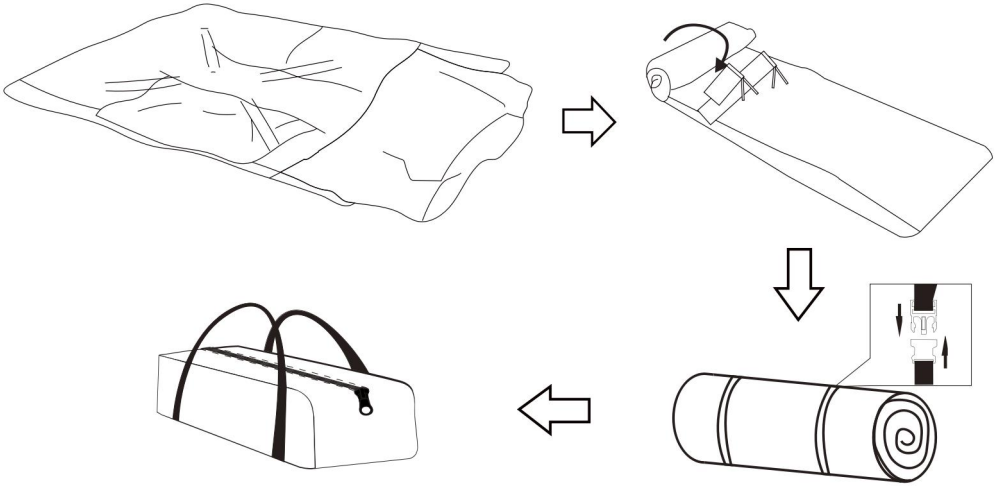

ISTRUZIONI DI SMONTAGGIO

* Assicurarsi che tutte le cerniere delle porte non siano completamente chiuse, lasciando spazio all'aria per fuoriuscire durante il reimballaggio.
Conservare tutti i pali e i picchetti nelle rispettive custodie per evitare possibili strappi o danni al tessuto .
1. Per prima cosa rimuovere il coperchio superiore di il canale di collegamento, quindi rimuovere il tessuto della tasca e infine rimuovere la protezione antipioggia fvv2. Rilasciare le clip del palo in legno, quindi estrarre il palo in fibra superiore dalle tasche del palo della tenda da sole e riporli nella borsa del palo con la protezione antipioggia canne da mosca.
3. Piegate la tenda a metà in base alla lunghezza della sacca dei pali, arrotolatela e fissatela all'interno della sacca con una benda.

TENDA CURA SUGGERIMENTI

1) Si consiglia vivamente di sigillare le cuciture della tenda prima di andare in campeggio, poiché l'acqua potrebbe penetrare nell'ago. buchi nel tessuto. Questo è comune con tende e lo è non un difetto.
2) Condensazione Maggio Essere formato al interno superficie Di tuo tenda. Io t È causato di acqua vapore da tuo respiro, sudore, O Qualunque Bagnato oggetti nella tenda. L' acqua all'interno della tenda non presenta perdite attraverso il tessuto.
3) Il rivestimento resistente all'acqua può Indossare giù sopra tempo. Si consiglia di spray un rivestimento resistente all'acqua su la tenda e mosca della pioggia ogni pochi anni.
4) Evitare spruzzare insetto repellente, lacca per capelli, ecc., all'interno o vicino tuo tenda, COME Essi Maggio Essere dannoso A IL tenda tessuto E causa perdite.
5) Fare non andarsene tuo set da tenda su In luce solare diretta più a lungo di necessario. se lasciato alla luce del sole per periodi prolungati del tempo, IL tessuto Volere dissolvenza E indebolire.
6) Se le cerniere si bloccano, lubrificare con silicone. Mai forzare una cerniera come questo sarà piegare e impedire il cerniera dalla chiusura.
7) NON rotolare MAI su o Riponi una tenda bagnata/umida. Ciò causerà muffa. Assicurati che la tenda sia completamente asciutta prima di riporla. Negozio la tua tenda In UN Asciutto posto.
11) Per pulire, lavare a mano con una spugna usando sapone delicato. Non usare mai una lavatrice o del detersivo.

Produttore: Domi Outdoor Products Co., Ltd
Indirizzo: Edificio 1, Parco Industriale di Tianmeng, Zona Industriale di Shangou, Yudu, Ganzhou
Email: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Tienda de campaña para la caja de la camioneta

MODELO: 121171

Truck Bed Tent

MODELO: 121171

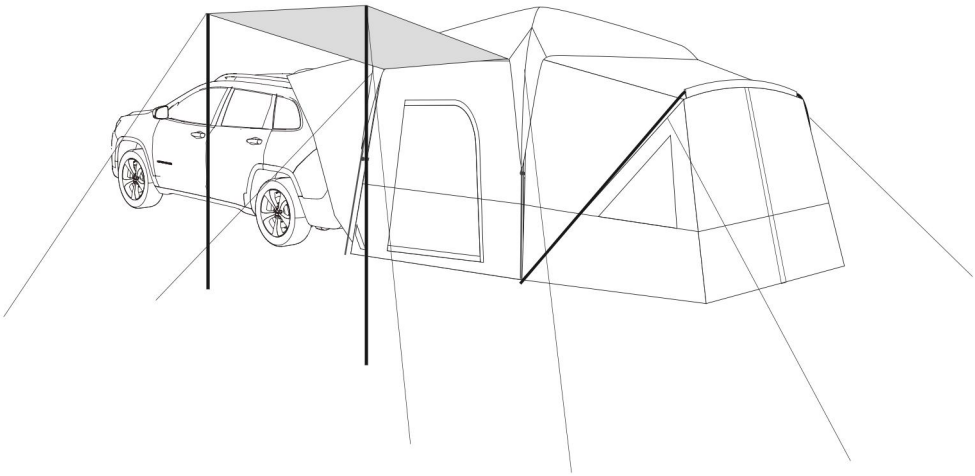

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

SAFETY INSTRUCTIONS



ADVERTENCIA: Lea y comprenda este manual completo antes de usar o realizar el mantenimiento de este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede ocasionar lesiones personales o daños a bienes valiosos.

Evite que los niños utilicen el producto. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él .

Mantenga alejadas todas las llamas y fuentes de calor de la tela de la tienda. La tela se quemará si entra en contacto con cualquier fuente de fuego. La aplicación de cualquier sustancia extraña a la tela de la tienda puede anular sus propiedades ignífugas.
Para evitar lesiones, los niños no deben jugar dentro del producto ni apoyarse en él .
No se recomienda el uso de este producto durante tormentas eléctricas.
El producto puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva.
Este producto no es un juguete; los niños no deben jugar con él.
Los niños no deberán realizar tareas de limpieza ni de mantenimiento por parte del usuario sin supervisión.
Para evitar lesiones, los niños no deben jugar dentro del producto ni apoyarse en él .
No se recomienda el uso de este producto durante tormentas eléctricas.
Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si presenta alguna anomalía, deje de usarlo.
Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

PRECAUCIONES DE CONFIGURACIÓN

53. No utilice velas, fósforos ni llamas abiertas de ningún tipo dentro o cerca de la tienda de campaña.
54. No cocine dentro de la tienda de campaña.
55. Enciende las fogatas a favor del viento y a varios metros de la tienda de campaña. Asegúrate de apagar completamente el fuego antes de abandonar el campamento o antes de irte a dormir.
56. Extreme precaución al usar linternas o calentadores que funcionen con combustible dentro o alrededor de la tienda de campaña. Utilice linternas a pilas siempre que sea posible.
57. No recargue las lámparas, los calentadores ni las estufas dentro de la tienda

de campaña.
58. Apaga todas las linternas antes de irte a dormir.
59. No fume dentro de la tienda de campaña. No almacene líquidos inflamables dentro de la tienda de campaña.
60. NUNCA ponga en marcha el motor del vehículo cuando la tienda de campaña esté instalada.
61. No instale la tienda de campaña cuando la temperatura sea inferior a 0ºC/32ºF o cuando su vehículo esté mojado, ya que podría dañarse.
62. Asegúrese de que haya una ventilación adecuada dentro de la tienda en todo momento.
63. No intente conducir el vehículo con la tienda de campaña instalada.
64. Para evitar que el monóxido de carbono entre en el vehículo y la tienda de campaña, no encienda el motor, no cocine dentro de la tienda y no utilice un calefactor de gas. El monóxido de carbono es peligroso para la salud.
65. El motor debe estar apagado y el escape debe estar completamente frío antes de instalar y usar la tienda de campaña.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

SELECCIÓN DE LUGARES DE CAMPING

17. Seleccione un lugar de acampada liso y nivelado, libre de rocas, ramas y otros objetos duros o afilados.
18. Evite las zonas con líneas eléctricas aéreas y ramas de árboles.
19. Estacione el vehículo en el camping elegido.
20. Apague el motor y active el freno de mano.


CÓMO ALMACENAR


25. Limpia y seca la tienda de campaña.
26. Dobla todos los componentes dentro de la tienda de campaña.
27. Enrolla la tienda, utilizando la bolsa de los postes como guía.
28. Asegúrela con las correas de sujeción de la tienda de campaña e introdúzcalas en la bolsa de transporte.
29. Conservar en un lugar fresco y seco.
30.

ESPECIFICACIÓN

Estilo tienda de campaña	**Tienda de campaña trasera S UV**
Escala de viento	III
Color	Gris
Estaciones	3 estaciones: verano, otoño y primavera.
Material	Cuerpo : Tejido de poliéster 210 D /PU2000 Parte inferior : PE
Circunferencia máxima del enchufe del SUV : 21,3 pies (6,5 m)	

PARTS LIST

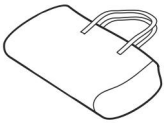No.	Nombre	Imagen	CANTIDAD
1	Bolsa de almacenamiento		1
2	Carpa		1
3	Mosquitera		1
4	Cuerda de viento		1 8
5	Cuerdas de sujeción		8
6	Poste de fibra de vidrio A		2

7	Poste de fibra de vidrio B		1
8	Poste de hierro C		4
9	Poste de hierro D		2
10	correa de sujeción		2

ASSEBMLE

CONSEJOS ANTES DEL MONTAJE

ESTE PRODUCTO RECREATIVO REQUIERE DE 2 A 4 ADULTOS PARA SU ENSAMBLAJE.

●Asegúrese de que la superficie del suelo esté libre de escombros, es decir, piedras que puedan dañar el pavimento .


●especifique lo contrario , todos Las instrucciones se darán suponiendo que el montador esté mirando hacia la abertura frontal de la tienda.

●Despliega con cuidado los bastones, teniendo precaución para evitar que se rompa el cordón elástico. Asegúrate de que cada segmento del bastón esté bien encajado en la siguiente sección. Antes de flexionar el poste durante el montaje. Clasifique el POLE S por tipo y longitud; consulte las descripciones de la lista de piezas.


●No deje caer la bolsa de los postes de la tienda. No golpee la bolsa de la tienda contra su extremo para sacarla, ya que estas acciones pueden dañar el cordón elástico y/o los extremos de los postes.

EL MÉTODO DE CONSTRUYENDO LOS DIEZ


PASO 1. Ensambla los cuatro tipos de postes para la tienda de campaña como se muestra en el diagrama.

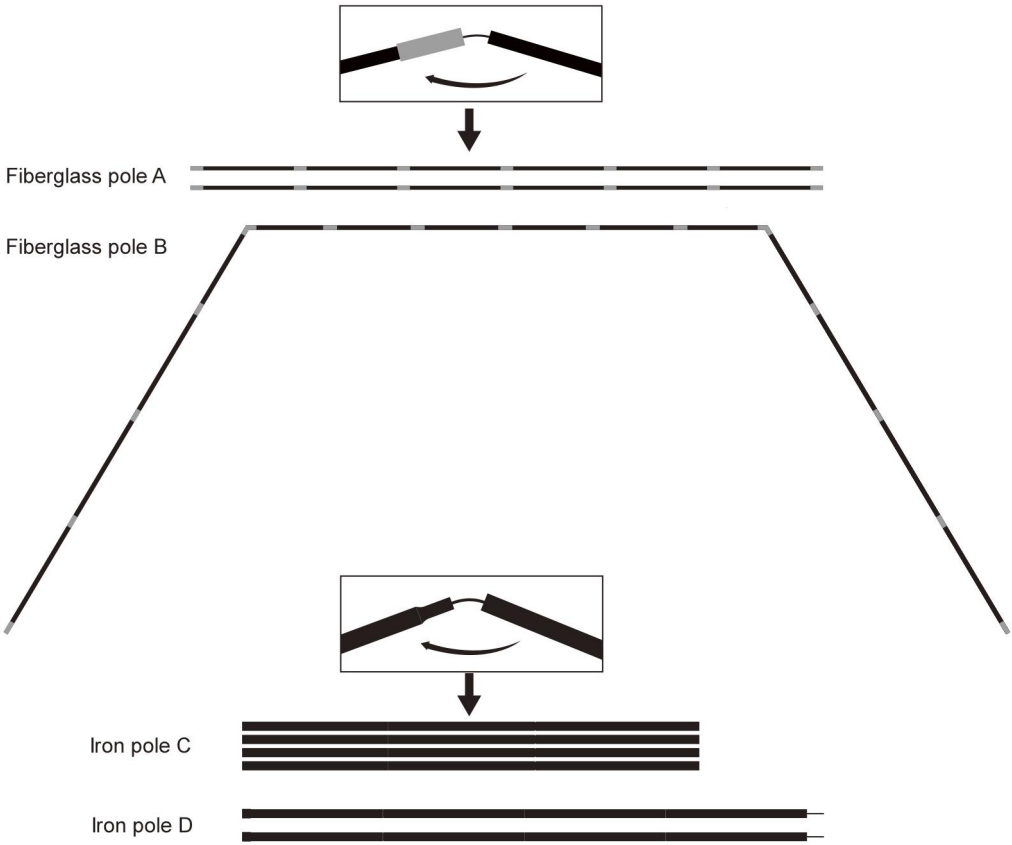


PASO 2. Extienda la tienda de campaña sobre el suelo. Pase los dos postes A de fibra de vidrio transversalmente a través de las fundas centrales de la tienda, insertando sus extremos en los accesorios de plástico negro en la parte superior de la tienda (inserte el extremo con la parte roscada). Ate firmemente el punto de unión de los postes con la correa central de la tienda. Pase el poste B a través de la funda separada en la parte trasera. (Las secciones dobladas cerca del centro del poste B de fibra de vidrio deben quedar fuera de la funda).

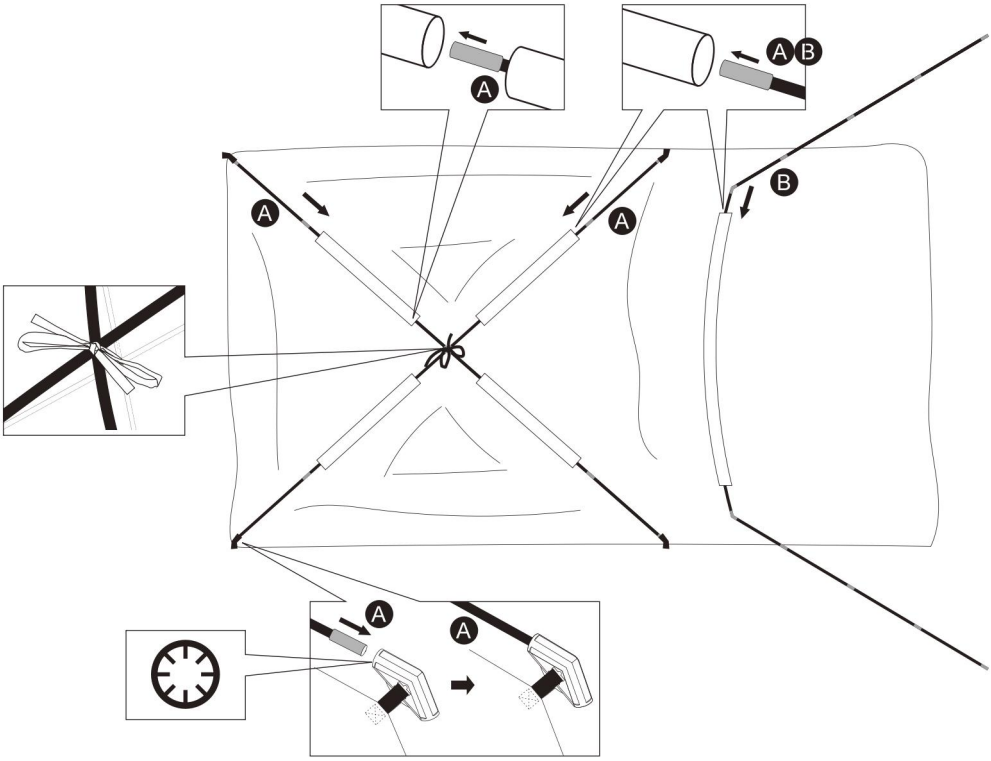


PASO 3 . Inserta los cuatro postes de hierro en forma de C en el otro extremo de los anillos de plástico conectados a los postes en forma de A. Sujeta los extremos inferiores con los pasadores metálicos de las cuatro esquinas y las secciones centrales con los ganchos de la tienda. Inserta los dos extremos del poste de fibra de vidrio en forma de B en los pasadores metálicos de las dos esquinas delanteras, y sujeta también la sección central con los ganchos de la tienda.

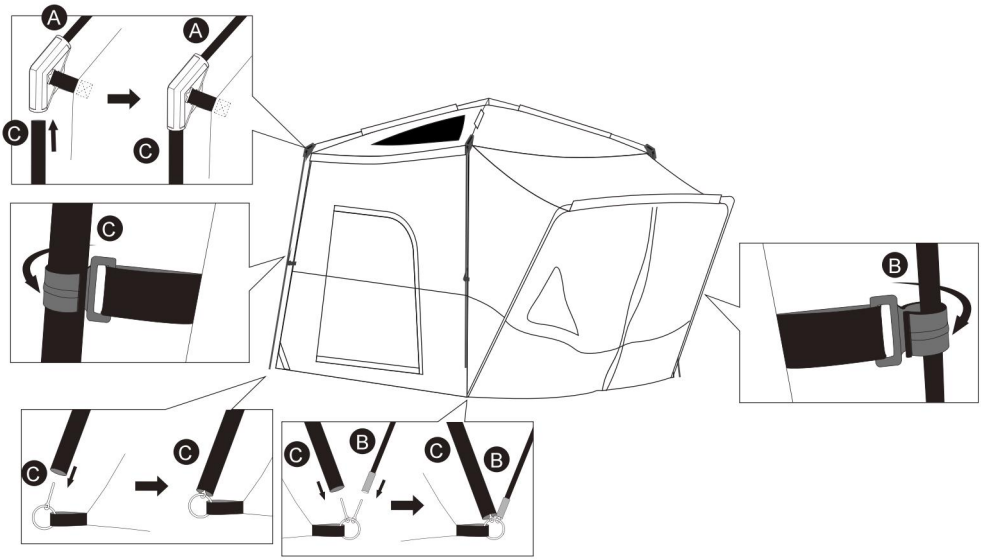


PASO 4. Abra el maletero del vehículo. Mueva la tienda de campaña a la parte trasera del vehículo. Extienda la tela de conexión al vehículo en la parte posterior de la tienda sobre la parte trasera del vehículo. Enganche el gancho central a la rueda trasera del vehículo y el gancho superior al portaequipajes o a la manija de la puerta. Ajuste la longitud y la tensión de las correas.

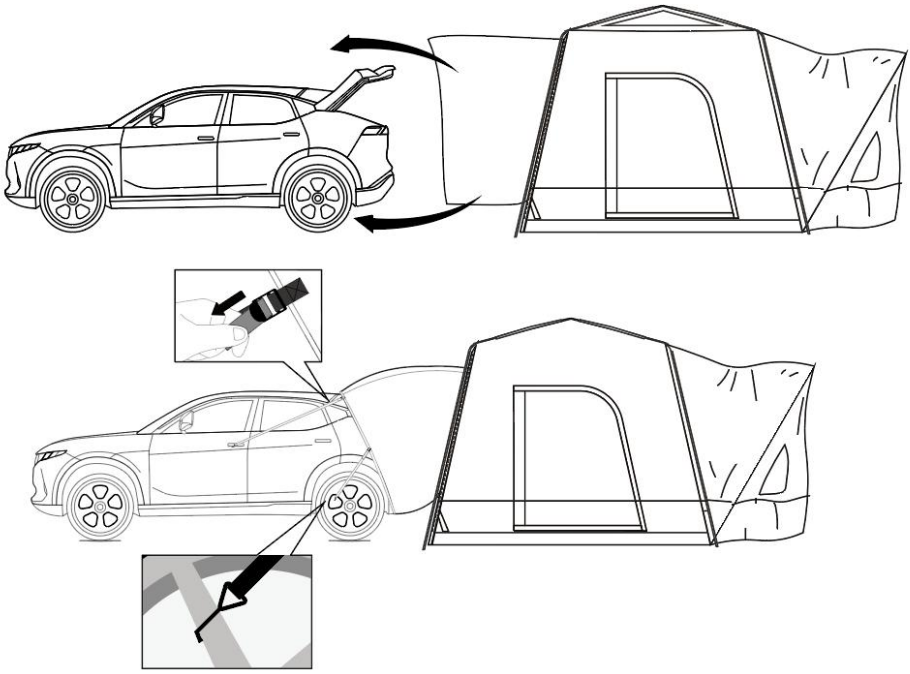


PASO 5. Después de colocar la tienda correctamente, asegure las cuatro esquinas y los bordes del vestíbulo delantero con las estacas. Coloque los vientos provistos a ambos lados del vestíbulo, tire de ellos hacia adelante y fíjelos con las estacas.

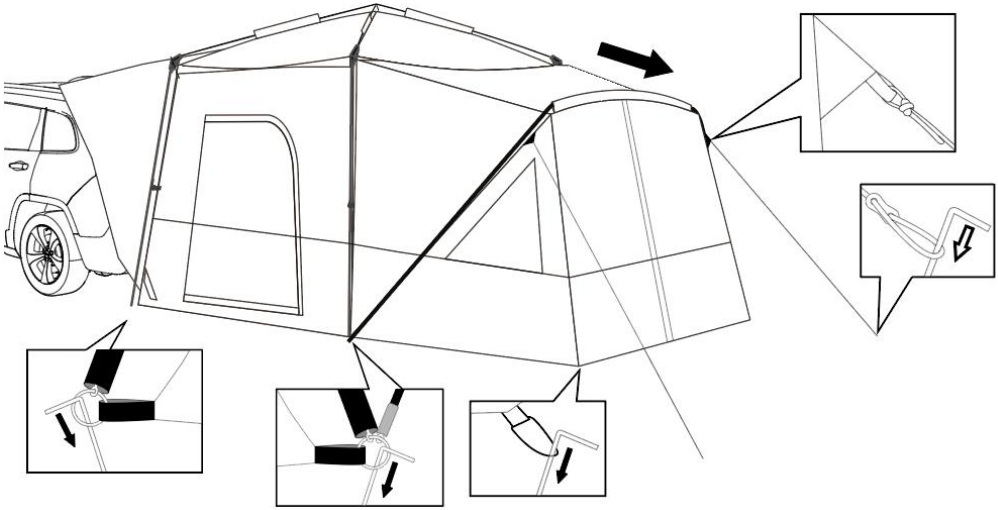


PASO 6. Extienda el toldo sobre la tienda (oriente el toldo cuadrado hacia la puerta lateral). En el interior, encontrará parches de velcro cerca de la parte superior de las cuatro esquinas; fíjelos a los cuatro postes de hierro. Enganche las cuatro esquinas del toldo a los cuatro anillos metálicos en la parte inferior de la tienda.

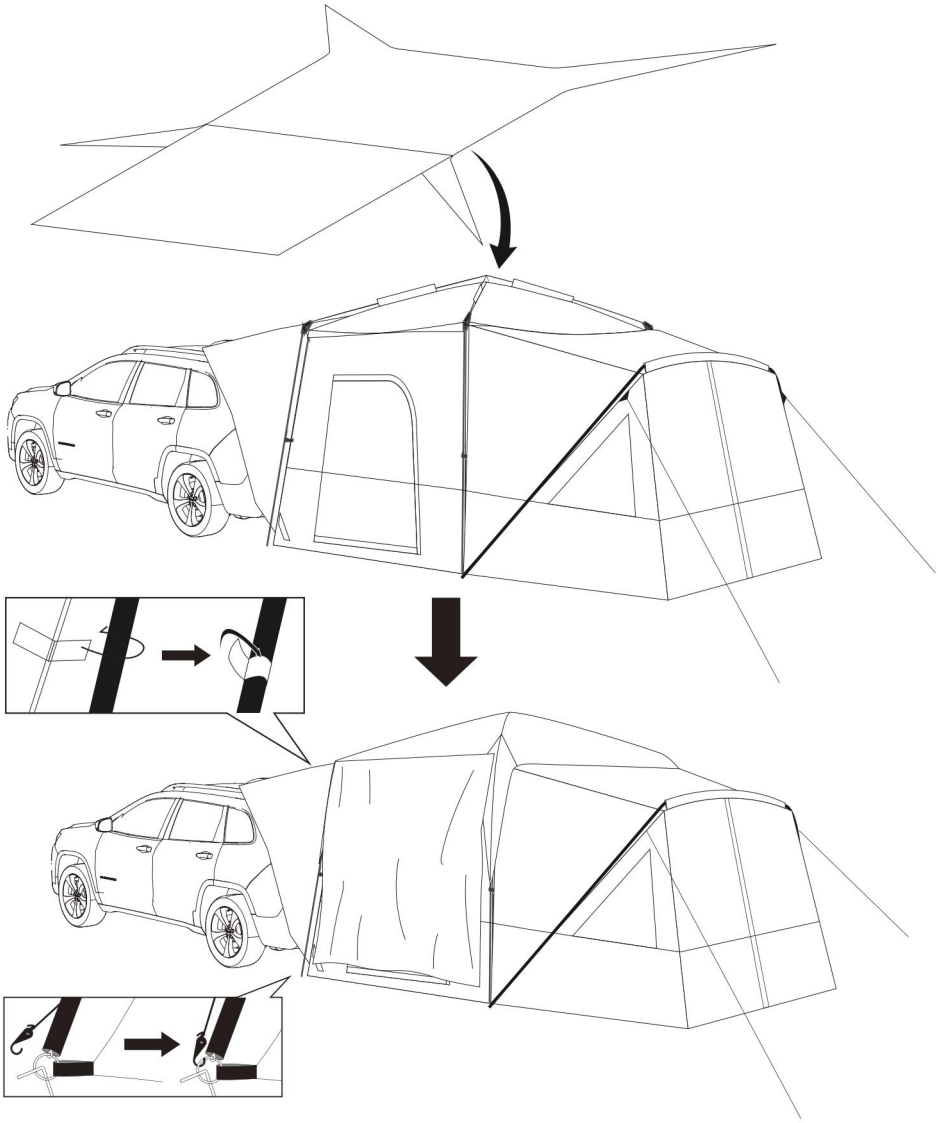

PASO 7. Sujeta los vientos a las cuatro esquinas del toldo y fíjalos al suelo con estacas. Toma los dos postes Iron D preensamblados. Usa el extremo con el émbolo para sostener el toldo. Sujeta los vientos y fíjalos al suelo con estacas para completar el montaje.

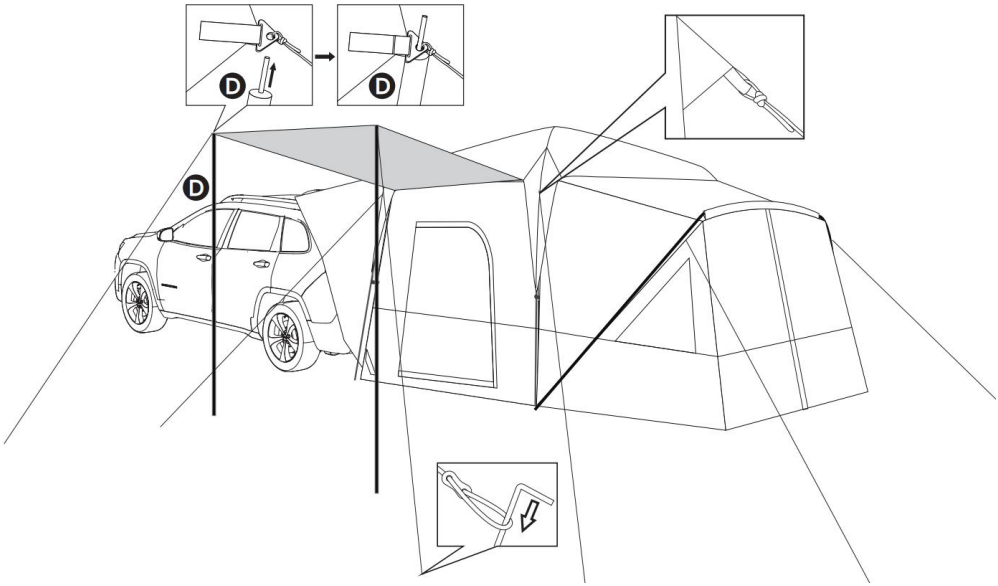


PASO 8. La tienda de campaña también se puede instalar en el suelo si no se dispone de un vehículo.

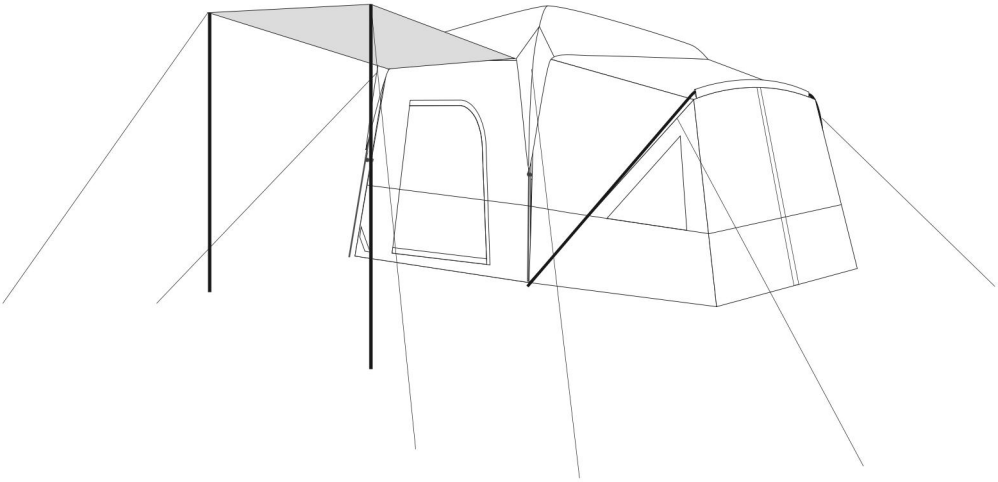


MÉTODO DE ALMACENAMIENTO

PASO 1. Retire todas las estacas, vientos y postes de la tienda de campaña. Guárdelos correctamente en la bolsa para postes y en la bolsa de accesorios.

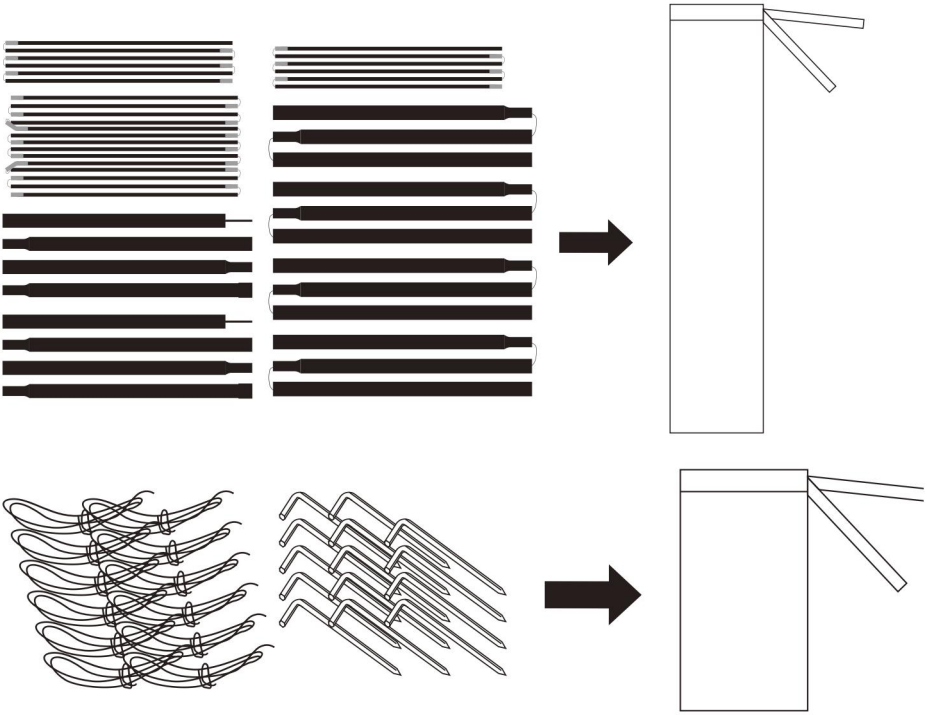

PASO 2. Dobla la tienda y el toldo en tiras largas, aproximadamente del mismo ancho que la bolsa de los postes. Enróllalas junto con todos los accesorios formando un cilindro. Guarda todo en la bolsa de almacenamiento para completar el proceso de guardado.

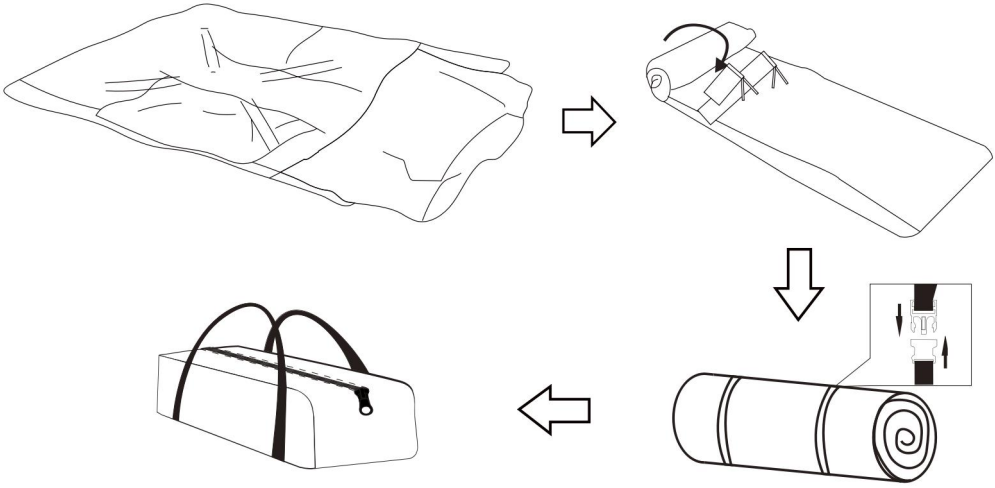

INSTRUCCIONES DE DESMONTAJE

* Asegúrese de que las cremalleras de las puertas no estén completamente cerradas, dejando espacio para que escape el aire durante el reempaquetado. Guarde todos los postes y estacas en sus bolsas correspondientes para evitar posibles desgarros o daños en la tela .

1. Primero retire la cubierta superior de el canal de conexión, y luego retire la tela del bolsillo, y finalmente retire el rainfv2. Suelte los clips del poste de la lea, luego saque el poste de fibra superior de los bolsillos del poste del toldo y colóquelos en la bolsa del poste con el rain cañas de pescar.

3. Doble la tienda por la mitad según la longitud de la bolsa de los postes, enróllela y sujétela dentro de la bolsa con una venda.

CARPA CUIDADO CONSEJOS

1) Recomendamos encarecidamente sellar las costuras de su tienda de campaña antes de acampar, ya que el agua puede penetrar la aguja. agujeros en el tela. Esto es común con tiendas de campaña y es no un defecto.
2) Condensación puede ser formado al interior superficie de su tienda . Yo es causó por agua vapor de su aliento, transpiración, o cualquier húmedo objetos en la tienda de campaña. El agua dentro de la tienda no presenta filtraciones a través de la tela.
3) El revestimiento resistente al agua puede tener puesto abajo tiempo.Se sugiere pulverización un revestimiento resistente al agua sobre la tienda y toldo cada pocos años.
4) Evitar rociando insecto repelente, laca para el cabello, etc., dentro o cerca su carpa, como ellos puede ser dañino a el carpa tela y causa fuga.
5) Hacer no dejar su conjunto de tienda de campaña arriba en luz solar directa durante más tiempo que necesario. si se deja al sol durante períodos prolongados del tiempo, el tela voluntad desteñir y debilitar.
6) Si las cremalleras se atascan, Lubricar con silicona. Nunca forzar una cremallera como esto será doblar y evitar la cremallera desde el cierre.
7) NUNCA ruedes arriba o Guarda la tienda de campaña mojada o húmeda. Esto causará moho. Asegúrate de que tu tienda de campaña esté completamente seca antes de guardarla. Almacenar tu tienda de campaña en a seco lugar.
12) Para limpiar, lavado de manos con una esponja usando jabón suave. Nunca usar una lavadora o detergente.

Fabricante: Domi Outdoor Products Co., Ltd.
Dirección: Edificio 1, Parque Industrial Tianmeng, Zona Industrial Shangou, Yudu, Ganzhou
Correo electrónico: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Namiot na skrzynię ładunkową ciężarówki

MODEL: 121171

Truck Bed Tent

MODEL: 121171

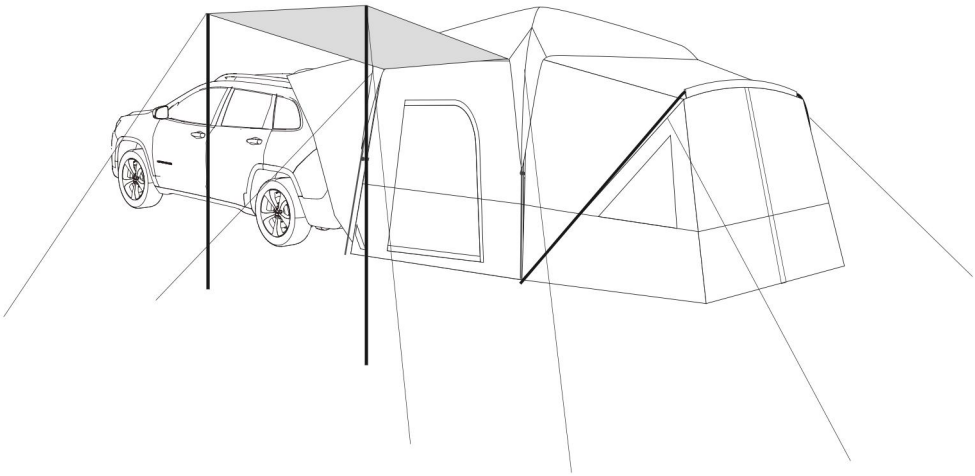

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania lub serwisowania produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

Unikaj używania produktu przez dzieci. Produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim .

Trzymaj tkaninę namiotu z dala od źródeł ognia i ciepła. Tkanina ulegnie zapaleniu w kontakcie z jakimkolwiek źródłem ognia. Zastosowanie jakichkolwiek obcych substancji na tkaninie namiotu może spowodować utratę jej właściwości ognioodpornych.
Aby uniknąć uszkodzenia, dzieci nie powinny bawić się wewnątrz produktu ani na nim polegać .
Nie zaleca się używania produktu podczas burzy.
Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą używać tego produktu, jeśli będą nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieją związane z tym zagrożenia.
Produkt nie jest zabawką, dzieci nie powinny się nim bawić.
Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
Aby uniknąć obrażeń, dzieci nie powinny bawić się produktem ani na nim polegać .
Nie zaleca się stosowania tego produktu w czasie burzy.
Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE KONFIGURACJI

66. Nie używaj świec, zapałek ani żadnego rodzaju otwartego ognia w namiocie ani w jego pobliżu.
67. Nie gotuj wewnątrz namiotu.
68. Rozpalaj ogniska z wiatrem i w odległości kilku metrów od namiotu. Pamiętaj o całkowitym ugaszeniu ognia przed opuszczeniem obozowiska lub przed pójściem spać.
69. Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania latarek lub grzejników zasilanych paliwem wewnątrz lub wokół namiotu. W miarę możliwości używaj latarek zasilanych bateriami.
70. Nie uzupełniaj paliwa w lampach, grzejnikach ani piecach wewnątrz namiotu.
71. Przed pójściem spać zgaś lub wyłącz wszystkie latarnie.

72. Palenie wewnątrz namiotu jest zabronione. Nie należy przechowywać w namiocie płynów łatwopalnych.
73. NIGDY nie uruchamiaj silnika pojazdu, gdy namiot jest rozłożony.
74. Nie należy montować namiotu, gdy temperatura spada poniżej 0ºC/32ºF lub gdy pojazd jest mokry, gdyż może to spowodować uszkodzenia.
75. Należy zawsze zapewnić odpowiednią wentylację wnętrza namiotu.
76. Nie należy podejmować prób jazdy pojazdem z zamontowanym namiotem.
77. Aby zapobiec przedostawaniu się tlenku węgla do pojazdu i namiotu, nie uruchamiaj silnika, nie gotuj w namiocie i nie używaj w nim grzejnika gazowego. Tlenek węgla jest szkodliwy dla zdrowia.
78. Przed rozstawieniem namiotu i jego użyciem silnik musi być wyłączony, a układ wydechowy musi całkowicie schłodzić się.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

WYBÓR MIEJSCA KEMPINGOWEGO

21. Wybierz równe, równe miejsce na kemping, wolne od kamieni, gałęzi i innych twardych lub ostrych przedmiotów.
22. Unikaj obszarów z napowietrznymi liniami energetycznymi i gałęziami drzew.
23. Zaparkuj pojazd na wybranym polu kempingowym.
24. Wyłącz silnik i zaciągnij hamulec postojowy.

JAK PRZECHOWYWAĆ



31. Wyczyść i wysusz namiot.
32. Złóż wszystkie elementy namiotu.
33. Zwiń namiot, używając torby na kije jako prowadnicy.
34. Zabezpiecz go paskami mocującymi namiot i włóż do torby transportowej.
35. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
36.

SPECYFIKACJA

Styl namiotu	**S UV Tail**

Skala wiatru	III
Kolor	Szary
Pory roku	3 pory roku: lato, jesień, wiosna
Tworzywo	Korpus : Tkanina poliestrowa 210 D /PU2000 Dół : PE
Maksymalny obwód gniazda SUV : 21,3 stopy (6,5 m)	

PARTS LIST

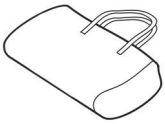NIE.	Nazwa	Zdjęcie	ILOŚĆ
1	Torba do przechowywania		1
2	Namiot		1
3	Tropik		1
4	Lina wiatrowa		1 8
5	Liny odciągowe		8
6	Słup z włókna szklanego A		2
7	Słup z włókna szklanego B		1
8	Słup żelazny C		4

9	Słup żelazny D		2
10	pasek wiążący		2

ASSEBMLE

WSKAZÓWKI PRZED MONTAŻEM

MONTAŻU TEGO PRODUKTU REKREACYJNEGO WYMAGANE SĄ OD 2 DO 4 OSÓB DOROSŁYCH.

●Upewnij się, że powierzchnia podłoża jest wolna od zanieczyszczeń, np. kamieni, które mogą uszkodzić podłogę .


●określono inaczej , wszystkie Instrukcje zostaną podane przy założeniu, że osoba montująca będzie zwrócona twarzą w stronę przedniego otworu namiotu.

●Ostrożnie rozłóż kije, uważając, aby nie uszkodzić linki amortyzatora. Upewnij się, że każdy segment kija jest „osadzony” w kolejnej sekcji. przed zgięciem drążka podczas rozkładania. Posortuj TYCZKI S według typu i długości; zapoznaj się z opisami na liście części.


●Nie upuszczaj torby z kijkami namiotu. Nie uderzaj pokrowcem o jego koniec, aby zdjąć namiot, ponieważ może to spowodować uszkodzenie linki amortyzującej i/lub końcówek kijków.

METODA BUDOWANIE DZIESIĄTKI


KROK 1. Złóż cztery rodzaje masztów namiotowych, tak jak pokazano na schemacie.

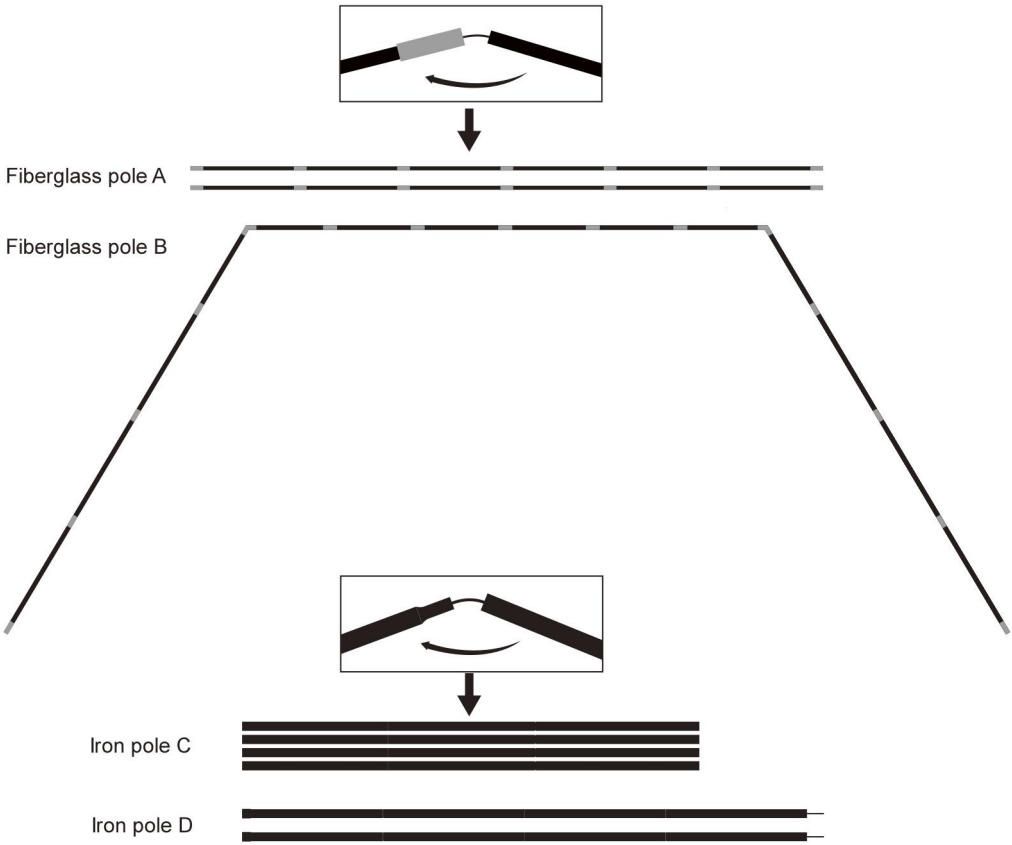


KROK 2. Połóż namiot płasko na ziemi. Przewlecz dwa maszty A z włókna szklanego na krzyż przez środkowe tuleje namiotu, wkładając ich końce w czarne plastikowe okucia w górnej części namiotu (koniec z gwintem należy wsunąć). Zawiąż punkt przecięcia masztów za pomocą środkowego paska namiotu. Przewlecz maszt B przez oddzielną tuleję z tyłu. (Zagięte części w pobliżu środka masztu B z włókna szklanego powinny pozostać na zewnątrz tulei).

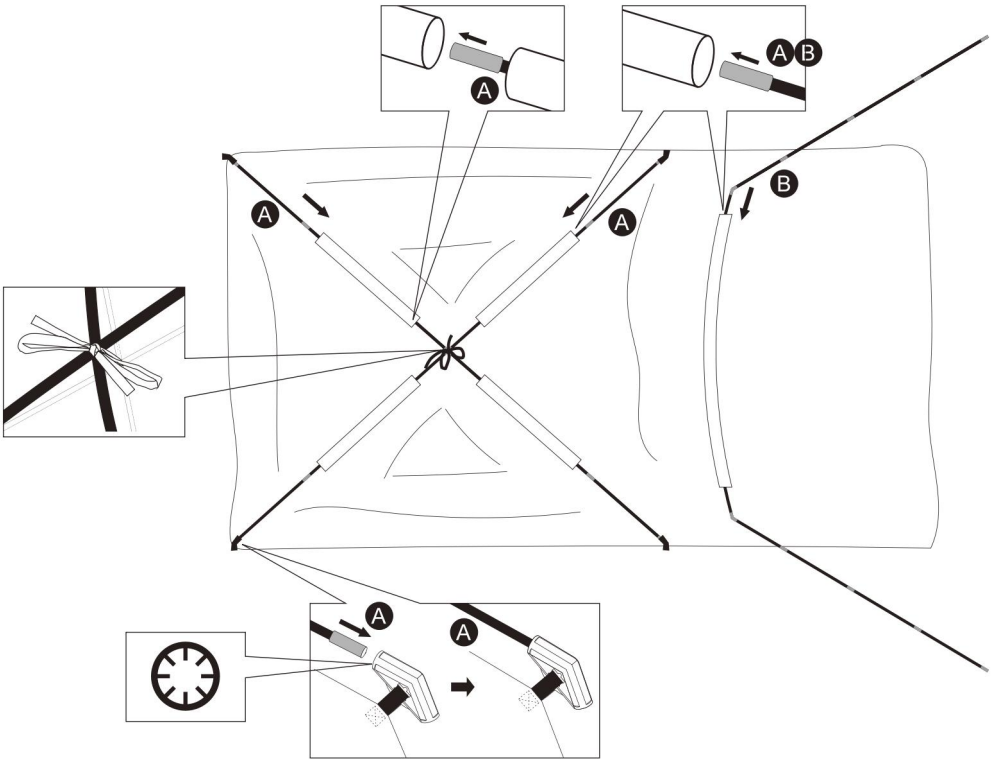


KROK 3 . Włóż cztery żelazne słupki C do drugiego końca plastikowych pierścieni połączonych ze słupkami A. Zabezpiecz dolne końce metalowymi kołkami w czterech rogach, a środkowe sekcje haczykami w namiocie. Włóż dwa końce słupka B z włókna szklanego w metalowe kołki w dwóch przednich rogach, zabezpieczając również środkową sekcję haczykami w namiocie.

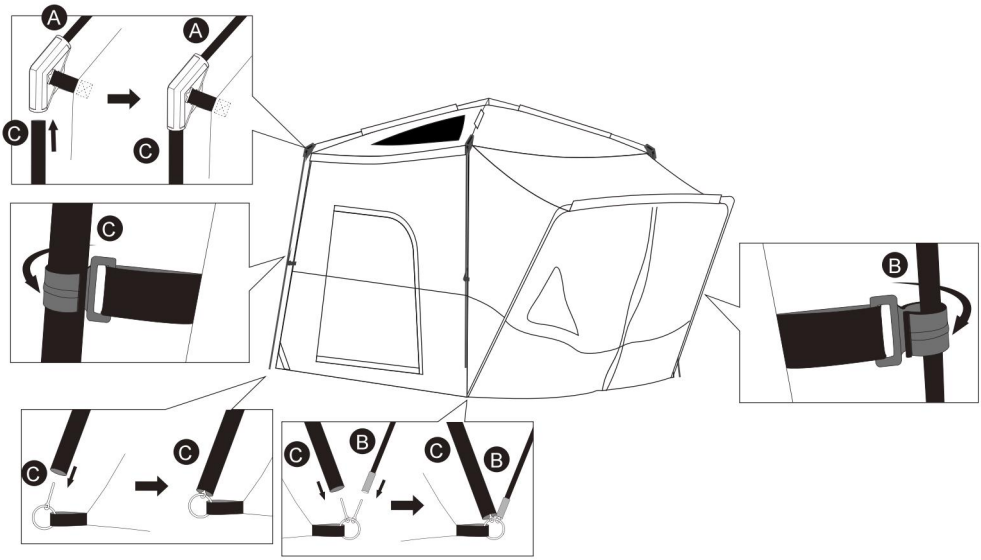


KROK 4. Otwórz bagażnik pojazdu. Przesuń namiot na tył pojazdu. Załóż materiał mocujący namiot z tyłu na tył pojazdu. Przymocuj środkowy hak do tylnego koła pojazdu, a górny hak do bagażnika lub klamki drzwi. Wyreguluj długość i napięcie pasów parcianych.

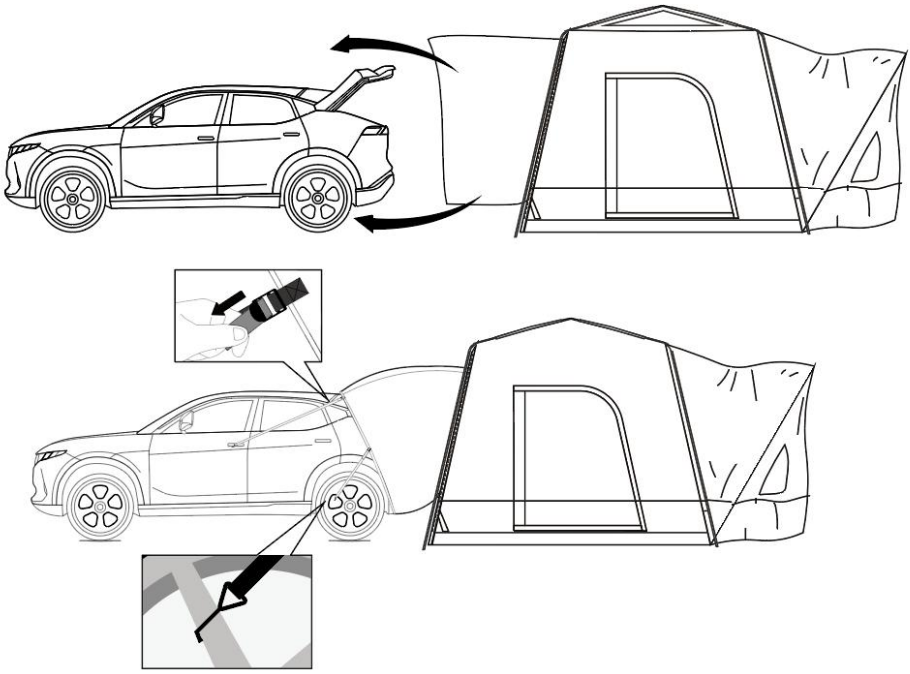


KROK 5. Po prawidłowym ustawieniu namiotu, zabezpiecz cztery rogi i przednie krawędzie przedsionka za pomocą śledzi namiotowych. Przymocuj dołączone linki odciągowe po obu stronach przedsionka, pociągnij je do przodu i zabezpiecz śledziami namiotowymi.

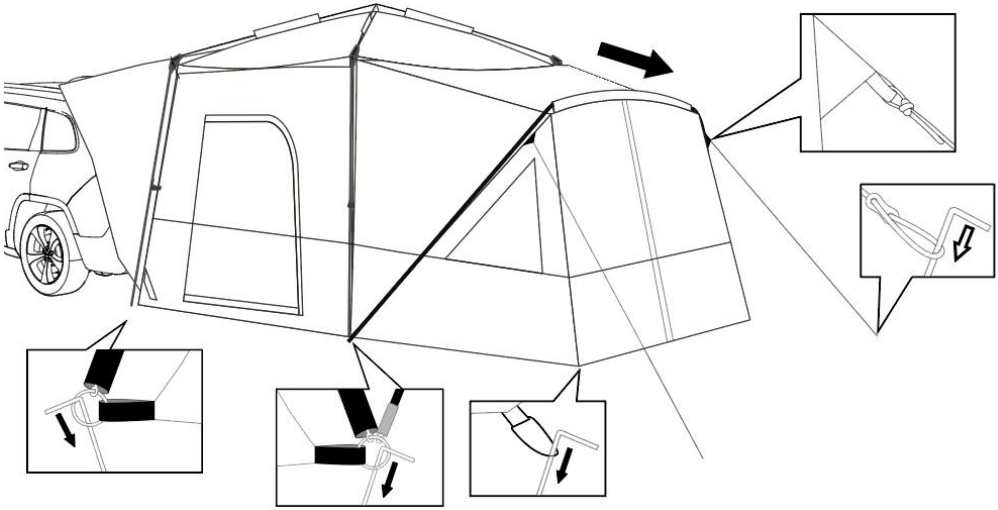


KROK 6. Rozłóż tropik na namiocie (skieruj kwadratową markizę w stronę bocznych drzwi). Wewnątrz, w górnej części czterech rogów, znajdują się rzepy; przymocuj je do czterech żelaznych słupków. Zaczep cztery rogi tropiku o cztery metalowe pierścienie u dołu namiotu.

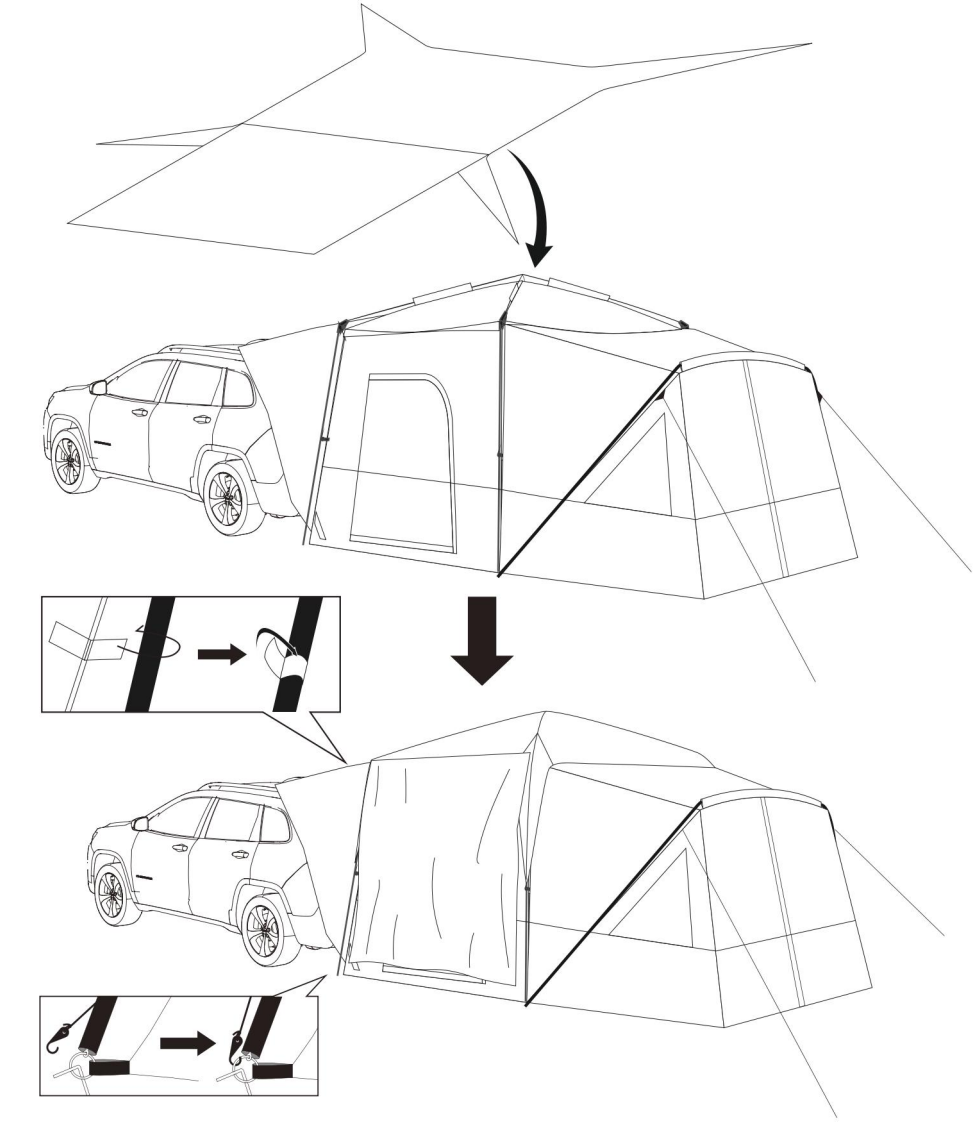

KROK 7. Przymocuj linki odciągowe do czterech rogów tropiku i przymocuj je do podłoża za pomocą śledzi namiotowych. Weź dwa wstępnie zmontowane żeliwne słupki typu D. Użyj końca z tłokiem, aby podeprzeć markizę tropiku. Przymocuj linki odciągowe i przymocuj je do podłoża za pomocą śledzi namiotowych, aby dokończyć montaż.

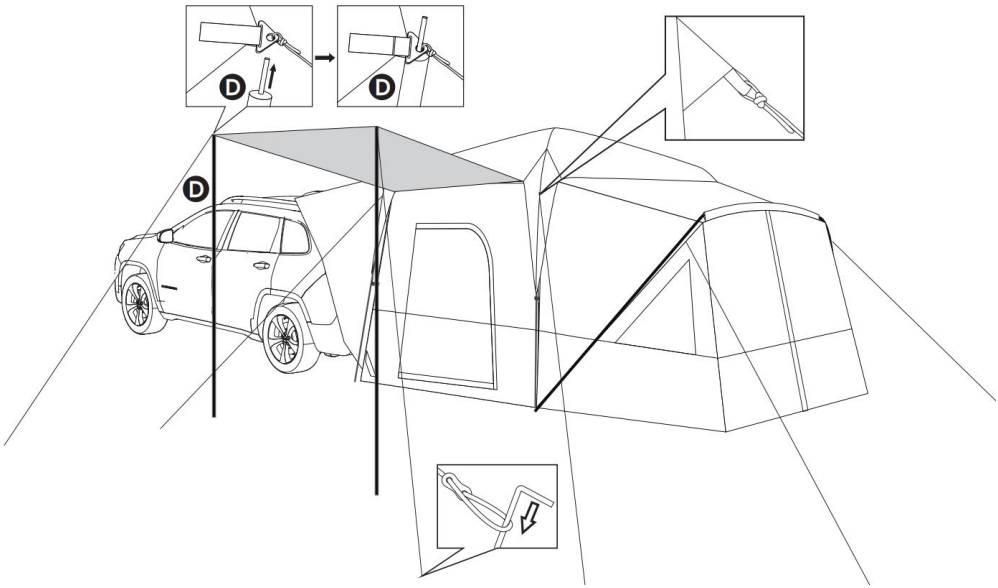


KROK 8. Namiot można również rozstawić na ziemi, jeśli nie ma dostępu do pojazdu.

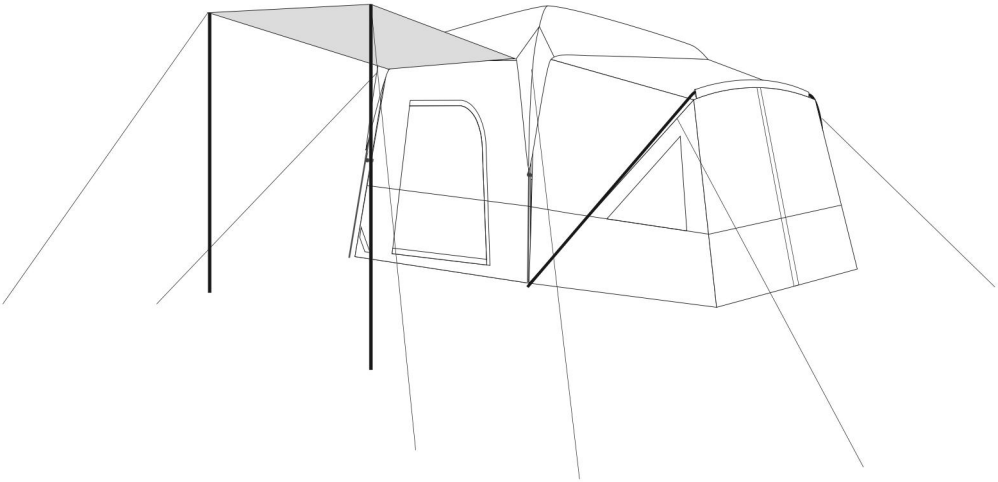


SPOSÓB PRZECHOWYWANIA

KROK 1. Wyjmij z namiotu wszystkie śledzie, linki odciągowe i maszty. Przechowuj je prawidłowo w torbie na maszty i akcesoria.

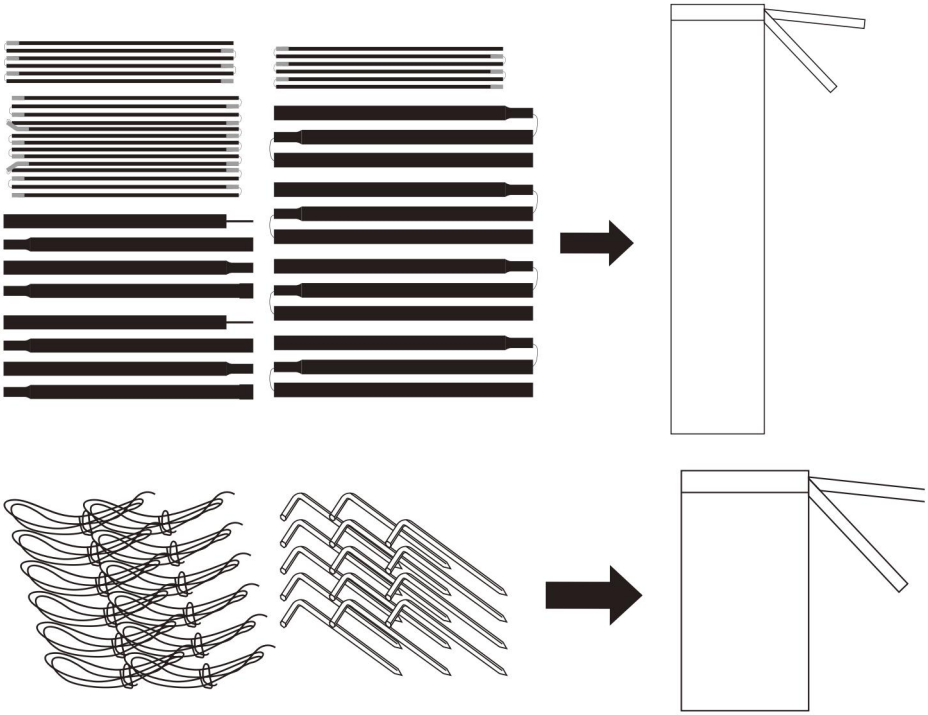

KROK 2. Złóż namiot i tropik w długie paski o szerokości mniej więcej równej szerokości pokrowca na kijki. Zwiń je razem z wszystkimi akcesoriami w rulon. Umieść wszystko w pokrowcu, aby zakończyć proces przechowywania.

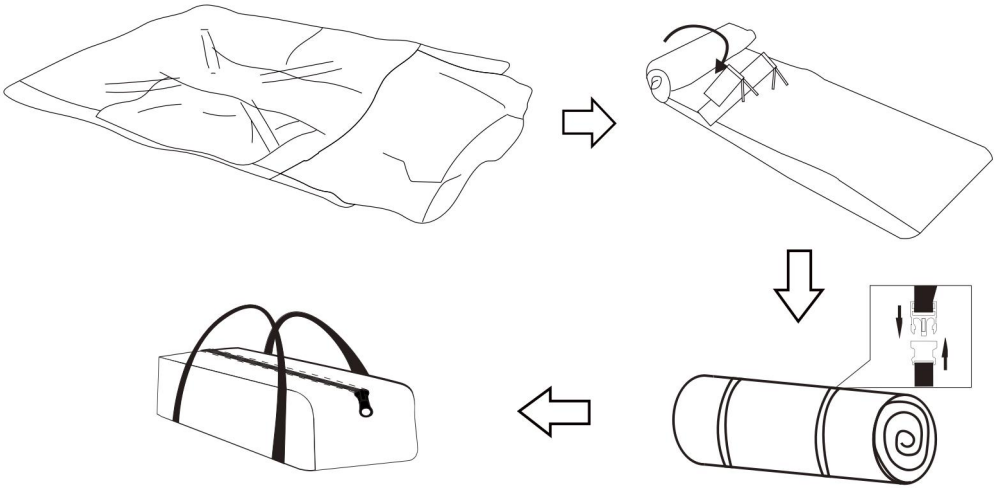

INSTRUKCJA DEMONTAŻU

* Upewnij się, że zamki w drzwiach nie są całkowicie zamknięte, aby umożliwić ucieczkę powietrza podczas pakowania.
Przechowuj wszystkie tyczki i kołki w odpowiednich torbach, aby zapobiec ewentualnemu rozdarciu lub uszkodzeniu materiału .
1. Najpierw zdejmij górną pokrywę kanał łączący, a następnie zdejmij tkaninę kieszeniową i na koniec wyjmij osłonę przeciwdeszczową Rainfv2. Zwolnij klipsy drążka lea, a następnie wyciągnij górny drążek z włókna z kieszeni drążka markizy i umieść go w torbie na drążek wraz z osłoną przeciwdeszczową. kije muchowe.
3. Złóż namiot na pół zgodnie z długością pokrowca na kije, zroluj go i przymocuj do pokrowca za pomocą bandaża.

NAMIOT PIELĘGNACJA PORADY

1) Zdecydowanie zalecamy uszczelnienie szwów namiotu przed biwakowaniem, ponieważ woda może przedostać się przez igłę dziury w tkanina. To jest powszechne z namiotami i jest ani wada.
2) Kondensacja móc Być uformowany w wnętrze powierzchnia z twój namiot . Ja Jest spowodowany przez woda para z twój oddech, pot, Lub każdy mokry przedmioty w namiocie. Woda w namiocie nie przecieka przez materiał namiotu.
3) Powłoka wodoodporna może nosić w dół czas. Sugeruje się, aby rozpylać powłoka wodoodporna na namiot i tropik każdy kilka lat.
4) Unikać rozpylający owad odpychający, lakier do włosów, itp., wewnątrz lub w pobliżu twój namiot, Jak Oni móc Być szkodliwy Do ten namiot tkanina I przyczyna przeciek.
5) Do nie opuszczać twój zestaw namiotowy w górę W bezpośrednie światło słoneczne dłużej niż niezbędny. Jeśli pozostawione na słońcu przez przedłużone okresy czasu, ten tkanina będzie znikać I osłabiać.
6) Jeśli suwaki się zacinają, nasmarować silikonem. Nigdy wymusić zamek błyskawiczny jako to będzie zginać i zapobiegać zamek błyskawiczny od zamknięcia.
7) NIGDY nie tocz w górę lub schowaj mokry/wilgotny namiot. To spowoduje pleśń. Przed schowaniem namiotu należy się upewnić, że jest on całkowicie suchy. Sklep Twój namiot W A suchy miejsce.
13) Do czyszczenia, pranie ręczne za pomocą gąbki łagodne mydło. Nigdy nie używaj pralka lub detergent.

Producent: Domi Outdoor Products Co., Ltd
Adres: Budynek 1, Park Przemysłowy Tianmeng, Strefa Przemysłowa Shangou, Yudu, Ganzhou
Adres e-mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Tent voor de laadbak van een vrachtwagen

MODEL: 121171

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Truck Bed Tent

MODEL: 121171

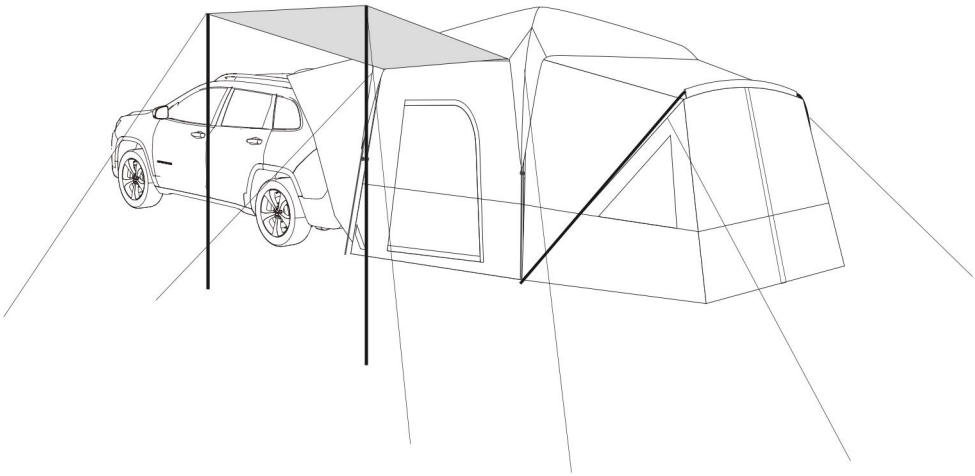

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS



WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze volledige handleiding voordat u dit product gebruikt of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.

Voorkom dat kinderen dit product gebruiken. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen .

Houd alle vlammen en warmtebronnen uit de buurt van het tentdoek. Het doek zal branden als het in contact komt met een vlam. Het aanbrengen van vreemde stoffen op het tentdoek kan de brandwerende eigenschappen tenietdoen.
Om letsel te voorkomen, mogen kinderen niet in het product spelen of erop vertrouwen . Dit
product wordt niet aanbevolen tijdens onweer.
Het product kan worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de daaraan verbonden gevaren begrijpen.
Dit product is geen speelgoed; kinderen mogen er niet mee spelen.
Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
Om letsel te voorkomen, mogen kinderen niet in het product spelen of erop vertrouwen .
Dit product wordt niet aanbevolen tijdens onweer.
Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

INSTALLATIEVOORZORGSMAATREGELEN

79. Gebruik geen kaarsen, lucifers of open vuur van welke aard dan ook in of nabij de tent.
80. Kook niet in de tent.
81. Maak kampvuren aan de loefzijde en op enkele meters afstand van de tent. Zorg ervoor dat het vuur volledig gedoofd is voordat u de kampeerplek verlaat of voordat u gaat slapen.
82. Wees uiterst voorzichtig met het gebruik van brandstoflampen of -kachels in of rond de tent. Gebruik waar mogelijk lampen op batterijen.
83. Vul lampen, kachels of kooktoestellen niet bij in de tent.
84. Doof of schakel alle lantaarns uit voordat u gaat slapen.
85. Niet roken in de tent. Bewaar geen brandbare vloeistoffen in de tent.
86. Start NOOIT de motor van het voertuig wanneer de tent is bevestigd.

87. Installeer de tent niet wanneer de temperatuur onder 0ºC/32ºF is of wanneer uw voertuig nat is, aangezien dit schade kan veroorzaken.
88. Zorg te allen tijde voor voldoende ventilatie in de tent.
89. Probeer niet met het voertuig te rijden terwijl de tent erop zit.
90. Om te voorkomen dat koolmonoxide in het voertuig en de tent terechtkomt, mag u de motor niet starten, niet koken in de tent en geen gaskachel in de tent gebruiken. Koolmonoxide is schadelijk voor de gezondheid.
91. De motor moet uitgeschakeld zijn en de uitlaat moet volledig afgekoeld zijn voordat de tent wordt opgezet en gebruikt.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

KEUZE VAN DE CAMPING

25. Kies een vlakke, gladde kampeerplek zonder stenen, takken en andere harde of scherpe voorwerpen.
26. Vermijd gebieden met bovengrondse elektriciteitsleidingen en boomtakken.
27. Parkeer het voertuig op de gekozen camping.
28. Zet de motor uit en trek de handrem aan.

HOE OP TE SLAAN



37. Maak de tent schoon en droog.
38. Vouw alle onderdelen op tot een tentdoek.
39. Rol de tent op, waarbij je de tentstokkentas als leidraad gebruikt.
40. het vast met de tentriemen en stop ze in de draagtas.
41. Bewaar op een koele, droge plaats.
42.

SPECIFICATIE

Tentstijl	**S UV- achtertent**
Windschaal	III
Kleur	Grijs
Seizoenen	3 seizoenen: zomer, herfst, lente
Materiaal	Materiaal : Polyesterstof 210 D /PU2000

	Onderkant : PE
Maximale omtrek van de SUV-aansluiting : 21,3 voet (6,5 m)	

PARTS LIST

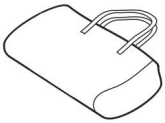Nee.	Naam	Afbeelding	AANTAL
1	Opbergtas		1
2	Tent		1
3	Regenvlieg		1
4	Windtouw		1 8
5	Scheertouwen		8
6	Glasvezelpaal A		2
7	Glasvezelpaal B		1
8	IJzeren paal C		4
9	IJzeren paal D		2
10	bevestigingsband		2

ASSEBMLE

TIPS VOOR DE MONTAGE

Voor de montage van dit recreatieve product zijn 2 tot 4 volwassenen nodig.

●Zorg ervoor dat de ondergrond vrij is van puin, zoals stenen die de vloer kunnen beschadigen .


●Tenzij anders vermeld , alle De instructies worden gegeven ervan uitgaande dat de monteur met zijn gezicht naar de voorste opening van de tent staat .

●Klap de stokken voorzichtig uit, let daarbij op dat het elastische koord niet breekt. Zorg ervoor dat elk stoksegment goed in het volgende deel past. Voordat u de paal buigt tijdens de montage. Sorteer de palen op type en lengte; raadpleeg de beschrijvingen in de onderdelenlijst.


●Laat de tentstokkentas niet vallen. Stuiter de tentstokkentas niet op zijn uiteinde om de tent eruit te halen, aangezien dit de elastische koorden en/of uiteinden van de stokken kan beschadigen.

DE METHODE VAN HET BOUWEN VAN DE TIEN


STAP 1. Monteer de vier soorten tentstokken zoals weergegeven in het diagram.

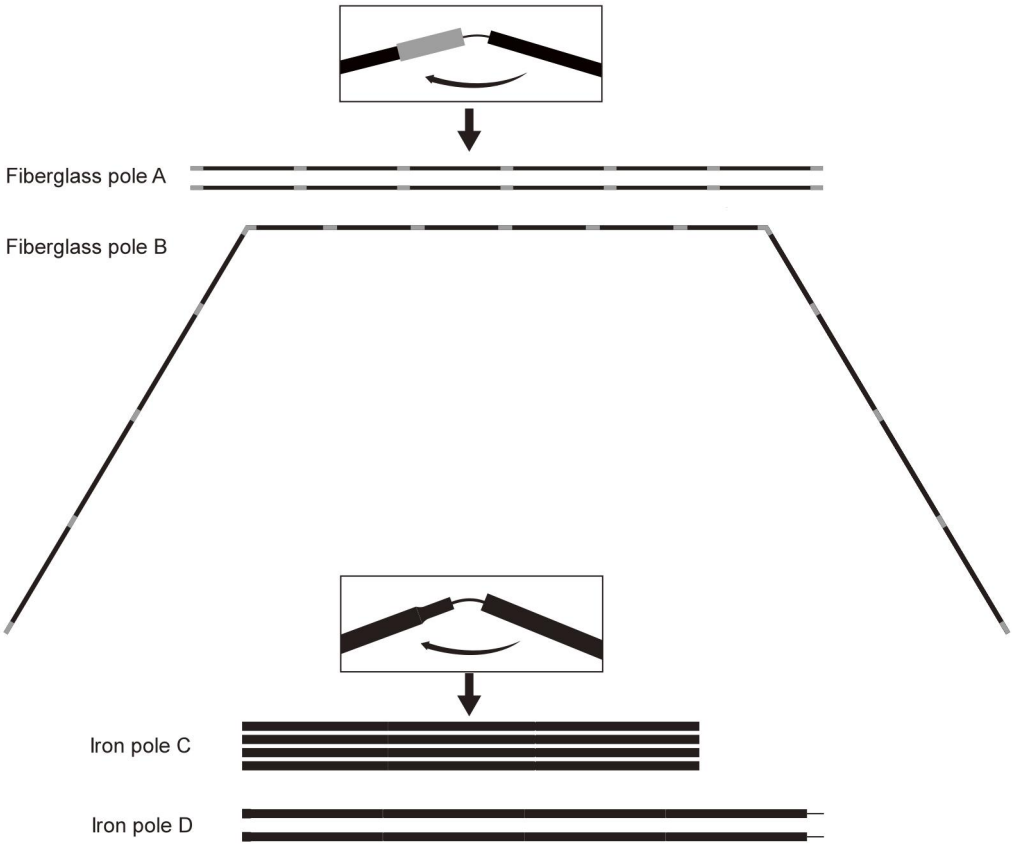


STAP 2. Leg de tent plat op de grond. Rijg de twee glasvezelstokken A kruislings door de middelste tunnels van de tent en steek de uiteinden in de zwarte plastic fittingen aan de bovenkant van de tent (steek het uiteinde met de schroefdraad erin). Bind het kruispunt van de stokken stevig vast met de centrale band van de tent. Rijg de B-stok door de aparte tunnel aan de achterkant. (De gebogen gedeelten in het midden van de glasvezelstok B moeten buiten de tunnel blijven.)

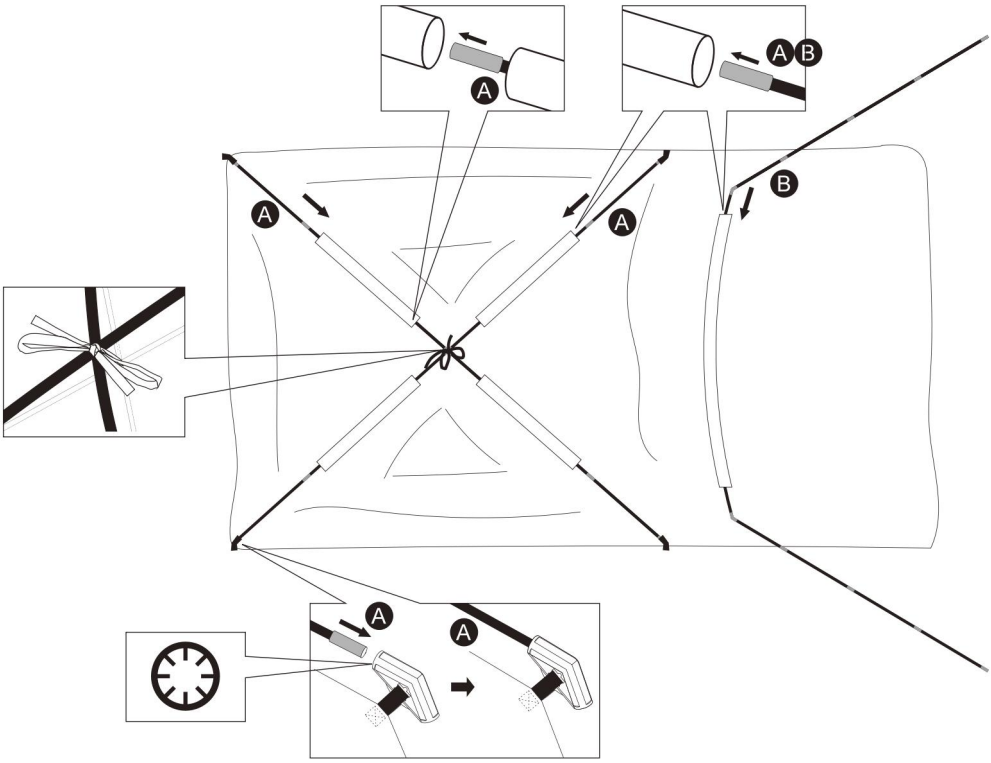


STAP 3 . Steek de vier ijzeren C-stokken in de andere uiteinden van de plastic ringen die aan de A-stokken zijn bevestigd. Zet de onderkanten vast met de metalen pinnen in de vier hoeken en de middelste gedeelten met de haken aan de tent. Steek de twee uiteinden van de glasvezel B-stok in de metalen pinnen in de twee voorste hoeken en zet ook het middelste gedeelte vast met de haken aan de tent.

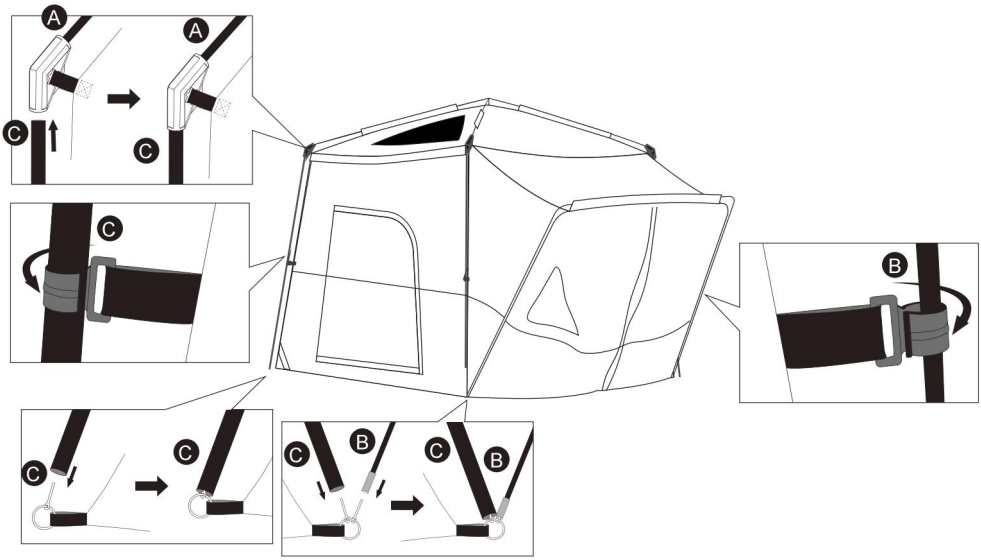


STAP 4. Open de kofferbak van het voertuig. Plaats de tent achterin het voertuig. Drapeer het bevestigingsdoek aan de achterkant van de tent over de achterkant van het voertuig. Bevestig de middelste haak aan het achterwiel van het voertuig en de bovenste haak aan de bagagedrager of de deurklink. Stel de lengte en spanning van de spanbanden af.

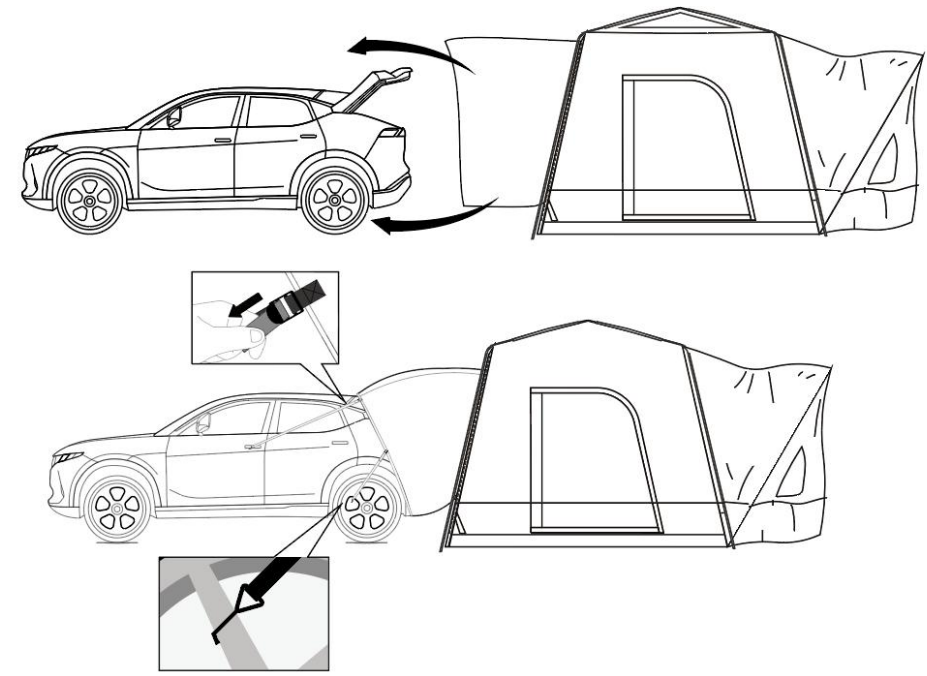


STAP 5. Nadat je de tent correct hebt geplaatst, zet je de vier hoeken en de randen van de voortent vast met de tentstokken. Bevestig de meegeleverde scheerlijnen aan beide zijden van de voortent, trek ze naar voren en zet ze vast met tentstokken.

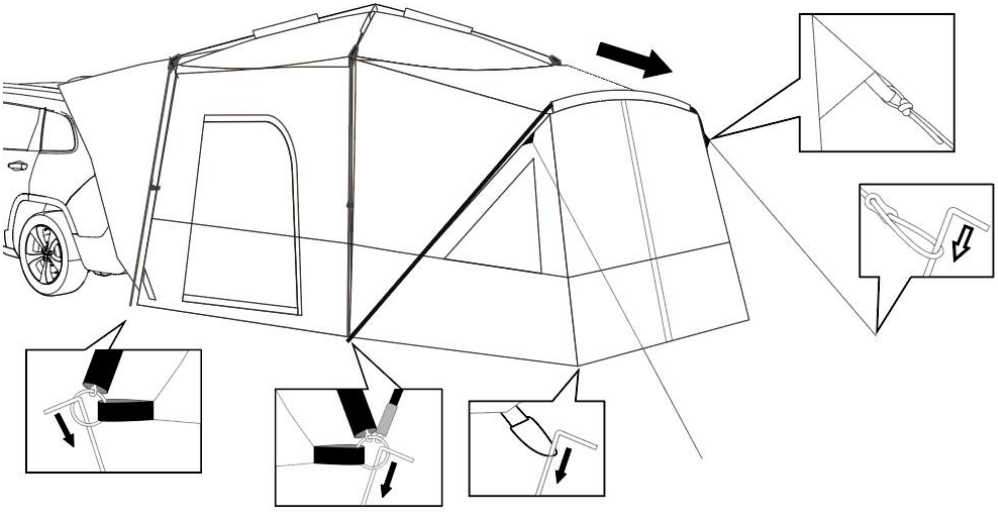


STAP 6. Drapeer de buitentent over de tent (richt het vierkante deel van de luifel naar de zij-ingang). Aan de binnenkant bevinden zich klittenbandvlakken bij de bovenkant van de vier hoeken; bevestig deze aan de vier ijzeren stokken. Haak de vier hoeken van de buitentent vast aan de vier metalen ringen aan de onderkant van de tent.

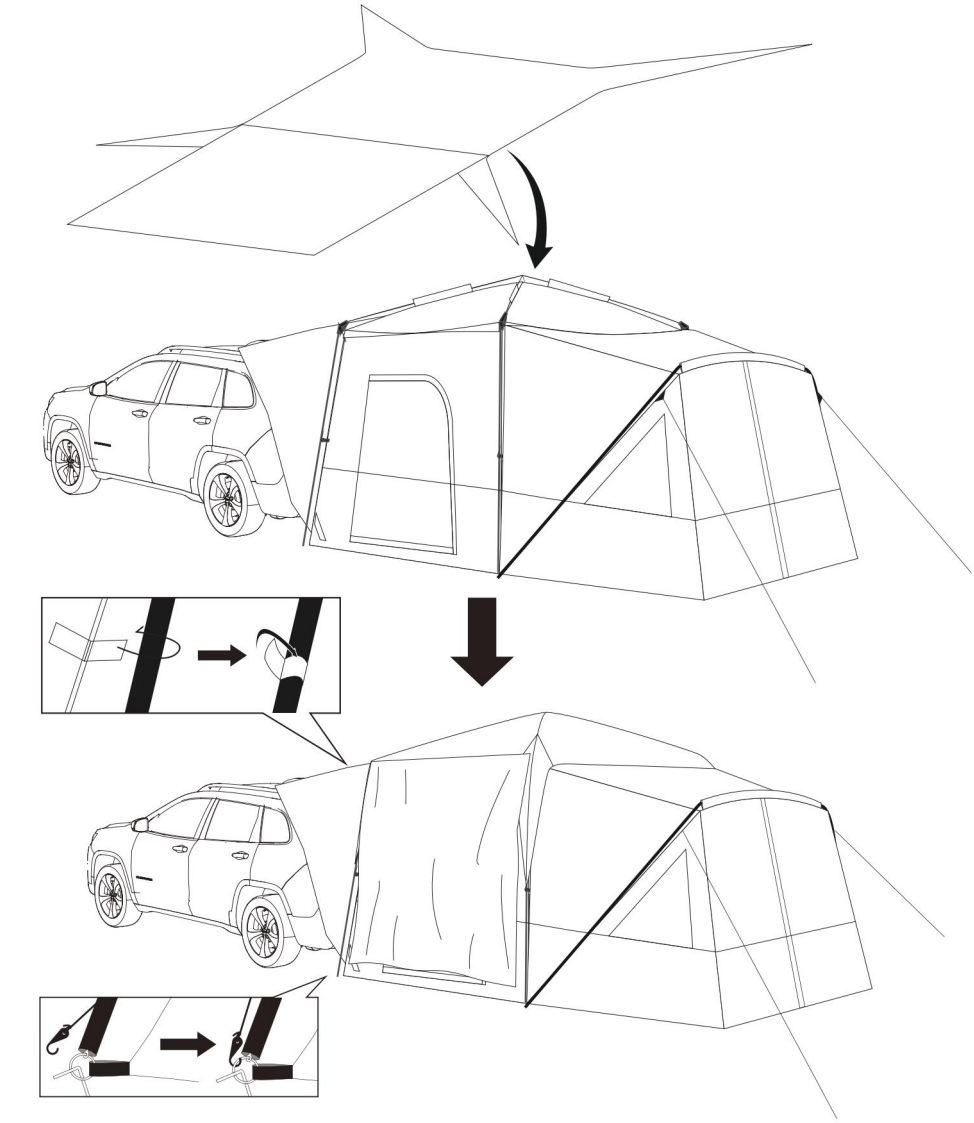

STAP 7. Bevestig scheerlijnen aan de vier hoeken van de buitentent en zet ze vast met tentharingen. Neem de twee voorgemonteerde Iron D-stokken. Gebruik het uiteinde met de plunjer om de luifel van de buitentent omhoog te houden. Bevestig scheerlijnen en zet ze vast met tentharingen om de tent op te zetten.

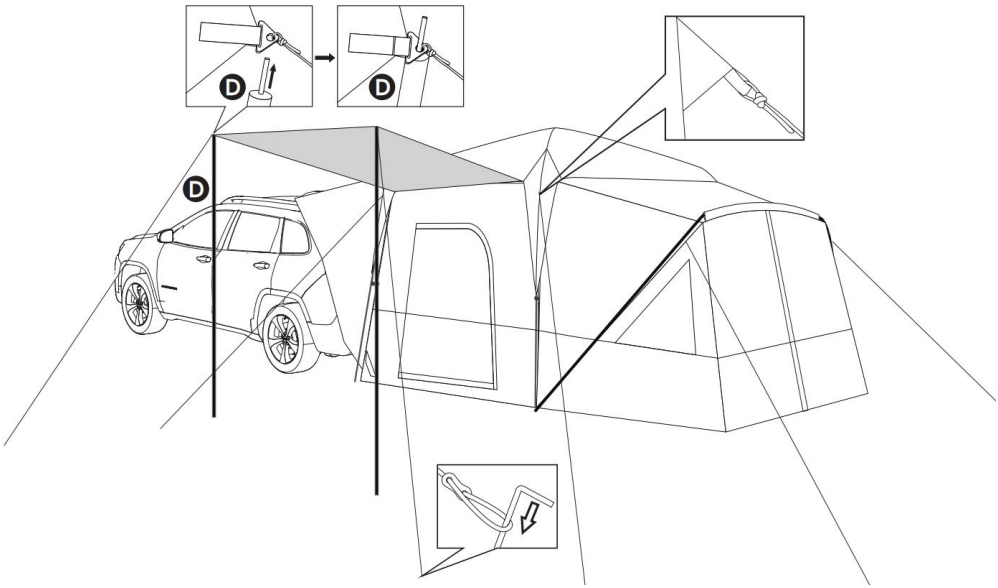


STAP 8. De tent kan ook op de grond worden opgezet als er geen voertuig beschikbaar is.

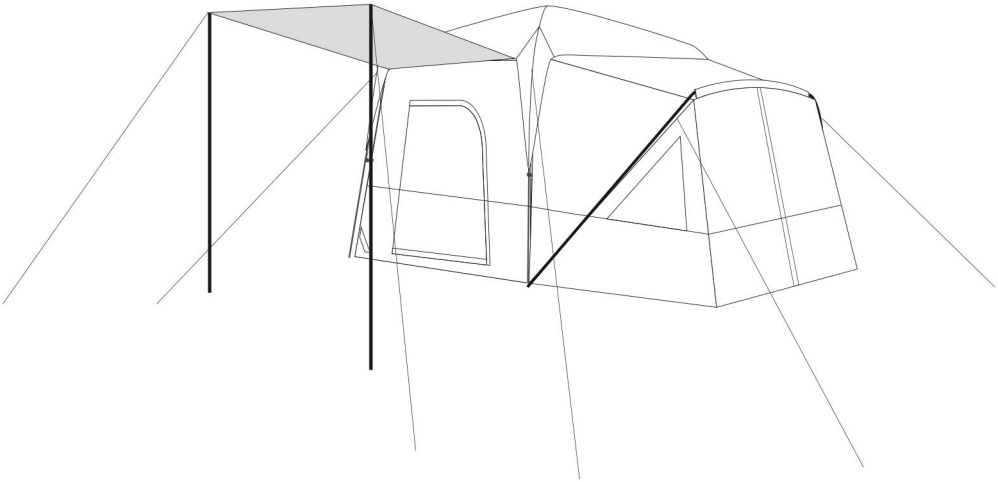


OPSLAGMETHODE

STAP 1. Verwijder alle tentstokken, scheerlijnen en tentharingen uit de tent. Berg ze netjes op in de stokkentas en de accessoiretas.

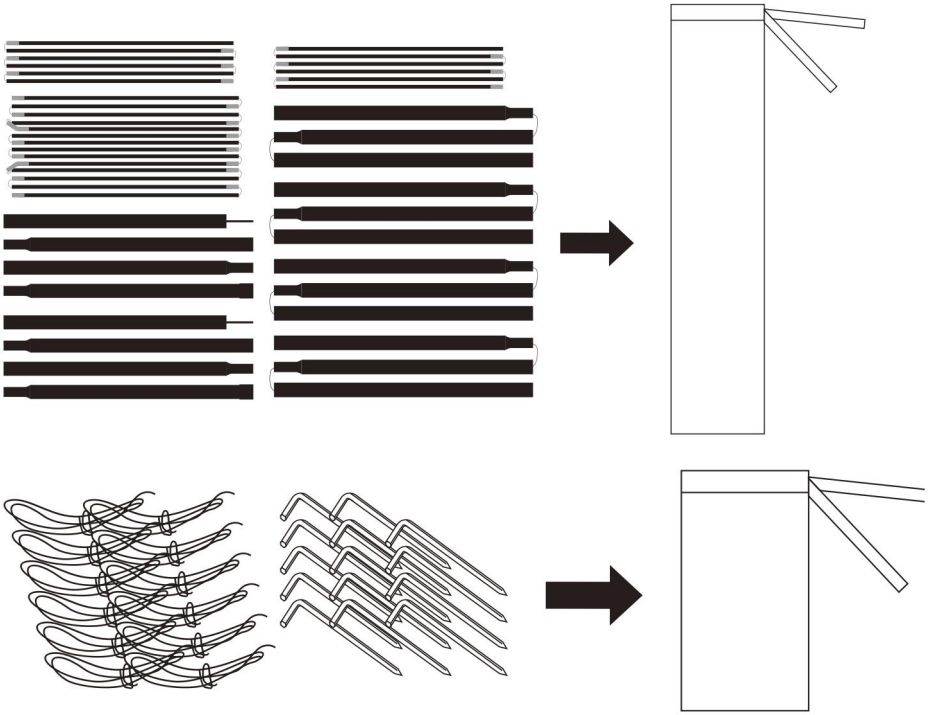

STAP 2. Vouw de tent en het buitententdoek in lange stroken, ongeveer even breed als de opbergtas voor de tentstokken. Rol ze samen met alle accessoires op tot een cilinder. Plaats alles in de opbergtas om het opbergen te
voltooien.

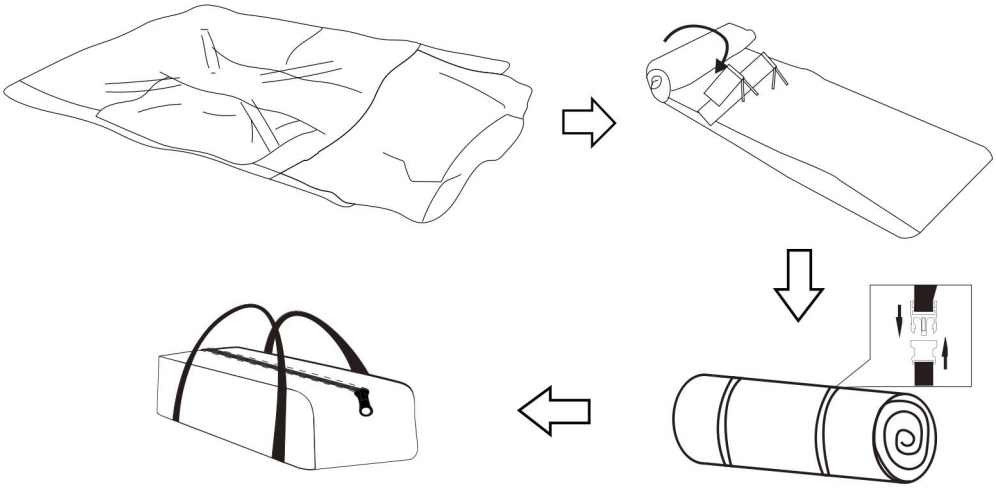

DEMONTAGE-INSTRUCTIES

* Zorg ervoor dat alle ritsen van de deuren niet helemaal dicht zijn, zodat er lucht kan ontsnappen tijdens het inpakken.
Bewaar alle stokken en haringen in de bijbehorende tassen om scheuren of beschadiging van het doek te voorkomen .
1. Verwijder eerst de bovenklep van Verwijder het verbindingskanaal, vervolgens de zakdoek en tot slot de regenhoes. Maak de klemmen van de luifelstang los, trek de bovenste vezelstang uit de luifelstangzakken en plaats deze in de stangtas samen met de regenhoes. vlieghengels.
3. Vouw de tent dubbel volgens de lengte van de stokkentas, rol hem op en bevestig hem met een band in de tas.

TENT ZORG TIPS

1) We raden ten zeerste aan om de naden van je tent te impregneren voordat je gaat kamperen, omdat er water door de naald kan dringen. gaten in de stof. Dit komt vaak voor. met tenten en is geen defect.
2) Condensatie kunnen zijn gevormd bij de interieur oppervlak van jouw tent. Ik t is veroorzaakte door water damp van jouw adem, transpiratie, of elk nat spullen in de tent. Het water in de tent lekt niet door het tentdoek heen.
3) De waterafstotende coating kan dragen naar beneden tijd. Er wordt gesuggereerd om spuitbus een waterafstotende coating op de tent en regenvlieg elk weinig jaren.
4) Voorkomen spuiten insect afstotend, haarspray, enz., binnen of in de buurt van jouw tent, als zij kunnen zijn schadelijk naar de tent stof En oorzaak lekkage.
5) Doen niet weggaan jouw tentenset omhoog in langer direct zonlicht dan nodig. als het in de zon wordt gelaten voor langdurige perioden van tijd, de stof zullen vervagen En verzwakken.
6) Als ritsen vastlopen, Smeer met siliconen. Nooit forceer een rits als dit zal buigen en voorkomen dat rits vanaf sluitingstijd.
7) NOOIT rollen omhoog of Berg een natte/vochtige tent op. Dit zal veroorzaken meeldauw. Zorg ervoor dat je tent helemaal droog is voordat je hem opbergt. Winkel je tent in A droog plaats.
14) Om schoon te maken, handwas met een spons die milde zeep. Nooit gebruiken een wasmachine of wasmiddel.

Fabrikant: Domi Outdoor Products Co., Ltd
Adres: Gebouw 1, Tianmeng Industrial Park, Shanghai Industrial Zone, Yudu, Ganzhou
E-mail: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Tält för lastbilsflak

MODELL: 121171

Truck Bed Tent

MODELL: 121171

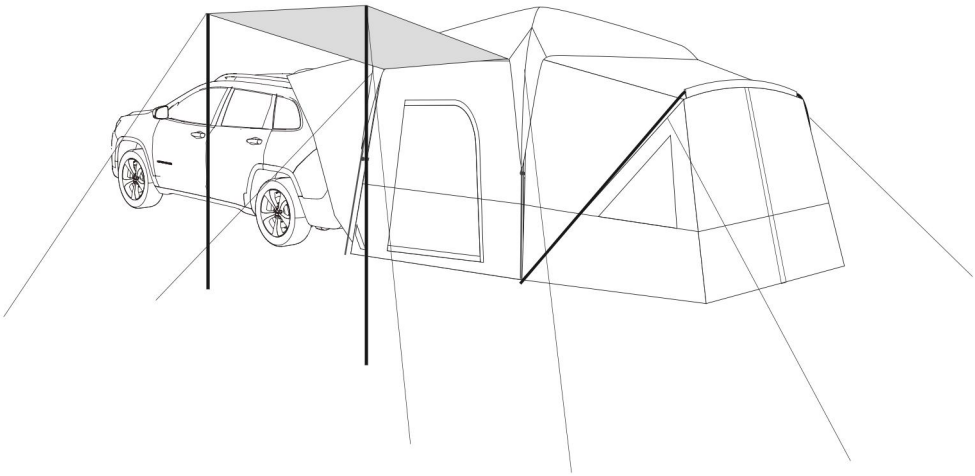

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS



VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan du använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskador eller skador på värdefull egendom.

Undvik att barn använder produkten. Produkten är inte en leksak. Låt inte barn leka .

Håll alla lågor och värmekällor borta från tältduken. Duken kommer att bränna om den kommer i kontakt med någon låga. Om främmande ämnen kommer i kontakt med tältduken kan dess flamskyddsegenskaper upphöra.
För att undvika skador bör barn inte leka inuti produkten eller lita på den .
Produkten rekommenderas inte vid åskväder.
Produkten kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och om de förstår de risker som är förknippade med den.
Produkten är inte en leksak, barn bör inte leka med produkten.
Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
Undvik skador, barn ska inte leka inuti produkten eller förlita sig på den .
Denna produkt rekommenderas inte vid åskväder.
Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

INSTALLATIONSÅTGÄRDER

92. Använd inte ljus, tändstickor eller öppen låga av något slag i eller nära tältet.
93. Matlagning får inte ske inuti tältet.
94. Gör upp lägereldar i vindriktningen och flera meter från tältet. Se till att släcka elden helt innan du lämnar en campingplats eller innan du går och lägger dig för natten.
95. Var extremt försiktig när du använder bränsledrivna lyktor eller värmare inuti eller runt tältet. Använd batteridrivna lyktor när det är möjligt.
96. Tanka inte lampor, värmare eller spisar inuti tältet.
97. Släck eller släck alla lyktor innan du går och lägger dig.
98. Rökning är förbjuden inuti tältet. Förvara inte brandfarliga vätskor inuti tältet.
99. Kör ALDRIG fordonets motor när tältet är monterat.
100. Installera inte tältet när temperaturen är under 0ºC/32ºF eller när fordonet är vått, eftersom det kan orsaka skador.

101. Se till att det alltid finns tillräcklig ventilation inuti tältet.
102. Försök inte köra fordonet med tältet monterat.
103. För att förhindra att kolmonoxid kommer in i fordonet och tältområdet, kör inte motorn, laga inte mat inuti tältet och använd inte en gasvärmare i tältet. Kolmonoxid är farligt för din hälsa.
104. Motorn måste vara avstängd och avgasröret måste vara helt kylt innan tältet monteras och används.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

VAL AV CAMPINGPLATS

29. Välj en jämn, plan plats fri från stenar, grenar och andra hårda eller vassa föremål.
30. Undvik områden med luftledningar och trädgrenar.
31. Parkera fordonet på den valda campingplatsen.
32. Stäng av motorn och lägg i parkeringsbromsen.

FÖRVARING



43. Rengör och torka tältet.
44. Vik in alla komponenter i tältet.
45. Rulla ihop tältet med stångpåsen som vägledning.
46. Fäst det med tältsnoddarna och sätt in dem i bärväskan.
47. Förvara svalt och torrt.
48.

SPECIFIKATION

Tältstil	**S UV- stjärttält**
Vindskala	III
Färg	Grå
Årstider	3 säsonger, sommar, höst, vår
Material	Kropp : Polyestertyg 210 D /PU2000 Botten : PE

Maximal omkrets på SUV-uttag : 6,3 m (6,5 m)

PARTS LIST

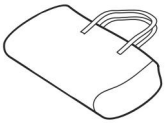Inga.	Namn	Bild	ANTAL
1	Förvaringsväska		1
2	Tält		1
3	Regnfluga		1
4	Vindrep		1 8
5	Tättingar		8
6	Glasfiberstång A		2
7	Glasfiberstång B		1
8	Järnstång C		4
9	Järnstång D		2
10	bindrem		2

ASSEBMLE


TIPS FÖRE MONTERING

DENNA REKREATIONSPRODUKT KRÄVER 2 TILL 4 VUXNA FÖR MONTERNING.


- Se till att markytan är fri från skräp, t.ex. stenar som kan skada golvet .
- Om inget annat anges , alla Instruktionerna kommer att ges under förutsättning att montören är vänd mot tältets främre öppning.
- Vik försiktigt ut dina stavar och var försiktig så att stötdämparlinan inte knäcks. Se till att varje stavsegment sitter fast i nästa sektion. innan stången böjs under monteringen. Sortera STÅNG S efter typ och längd; se beskrivningarna i reservdelslistor.
- Tappa inte tältstångspåsen. Luta inte tältpåsen på änden när du tar bort tältet, eftersom detta kan skada stötdämparlinan och/eller stångändarna.

METODEN FÖR BYGGA TIO


STEG1. Montera de fyra typerna av tältstänger enligt diagrammet.

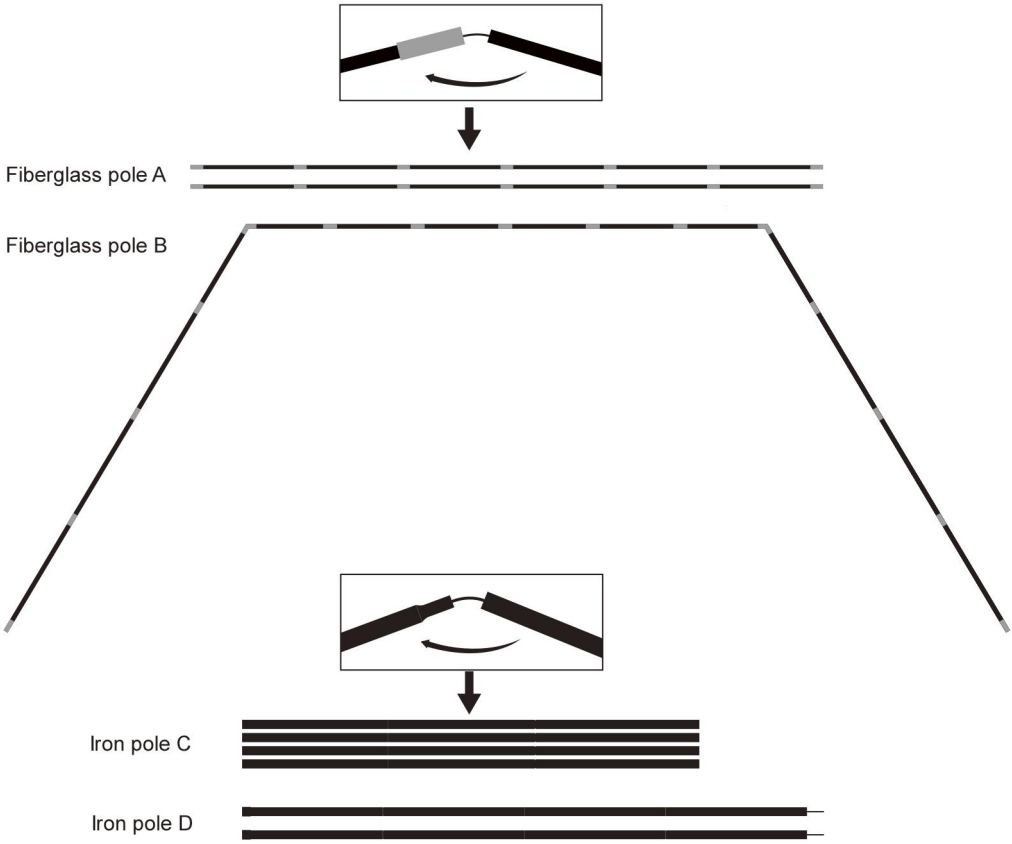


STEG 2. Lägg tältet platt på marken. Trä de två glasfiber A-stängerna korsvis genom de mittersta tälthylsorna och för in deras ändar i de svarta plastbeslagen högst upp på tältet (för in änden med den gängade delen). Knyt fast stängernas skärningspunkt ordentligt med tältets mittremm. Trä B-stången genom den separata hylsan baktill. (De böjda delarna nära mitten av glasfiber B-stången ska förbli utanför hylsan.)

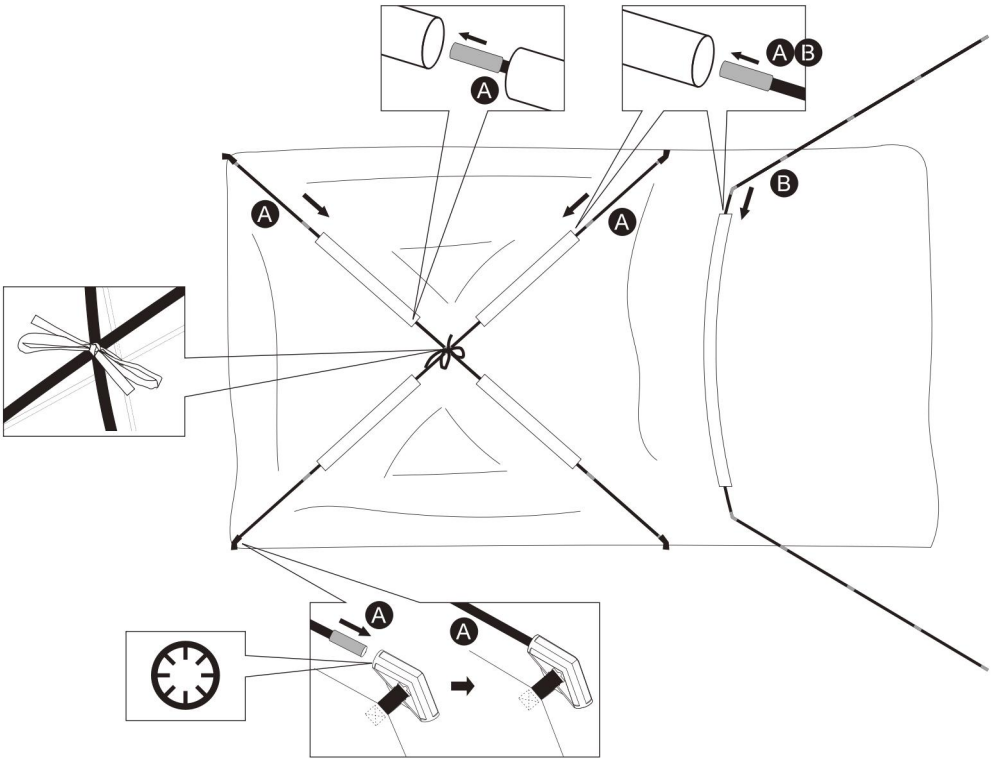


STEG3 . Sätt i de fyra C-järnstängerna i den andra änden av plastringarna som är anslutna till A-stängerna. Fäst de nedre ändarna med metallstiften i de fyra hörnen och mittsektionerna med krokarna på tältet. Sätt i de två ändarna av B-glasfiberstången i metallstiften i de två främre hörnen och fäst även mittsektionen med krokarna på tältet.

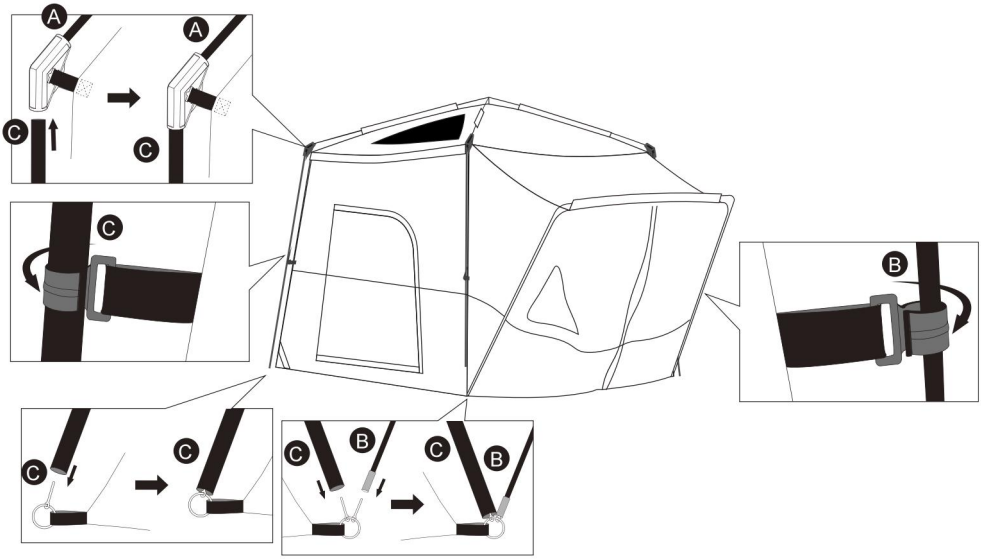


STEG 4. Öppna fordonets bagageutrymme. Flytta tältet till fordonets bakre del. Drapera fordonets fästtyg på tältets baksida över fordonets baksida. Fäst den mittersta kroken på fordonets bakhjul och den övre kroken på bagagehyllan eller dörrhandtaget. Justera längden och åtdragningen på vävbanden.

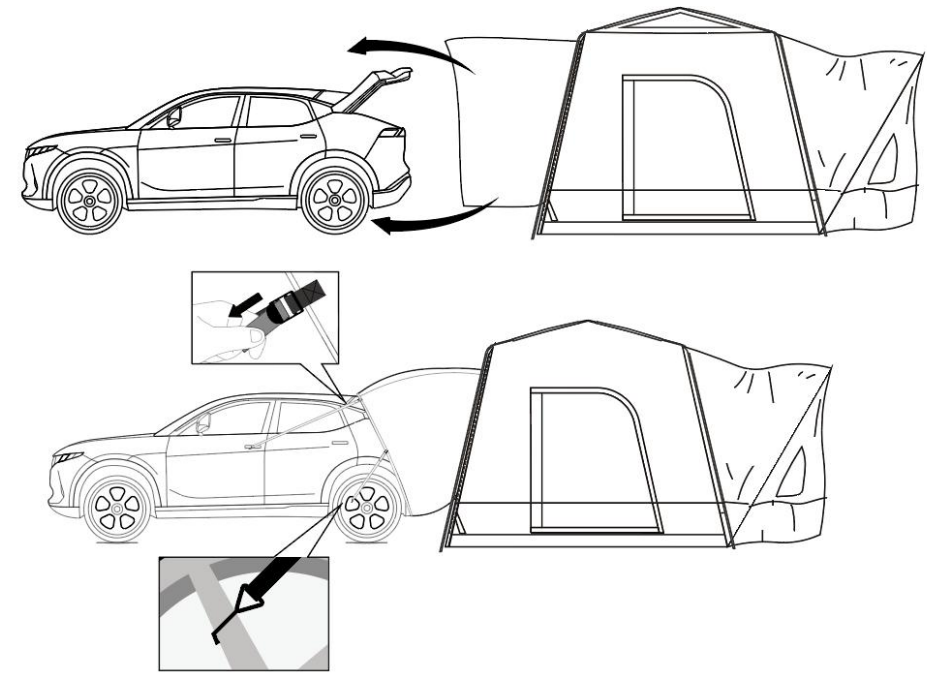


STEG 5. När du har placerat tältet korrekt, säkra de fyra hörnen och de främre kanterna på absiden med tältpinnarna. Fäst de medföljande staglinorna på båda sidor av absiden, dra dem framåt och säkra dem med tältpinnarna.

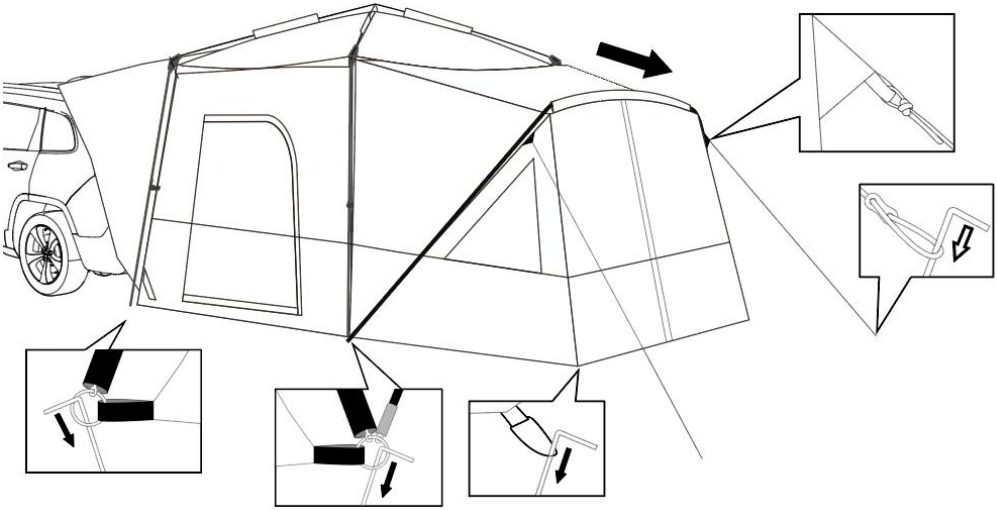


STEG 6. Drapera regnskyddet över tältet (rikta den fyrkantiga markisen mot sidodörren). Inuti finns kardborreband nära de fyra hörnens övre del; fäst dessa på de fyra järnstängerna. Haka fast regnskyddets fyra hörn på de fyra metallringarna längst ner på tältet.

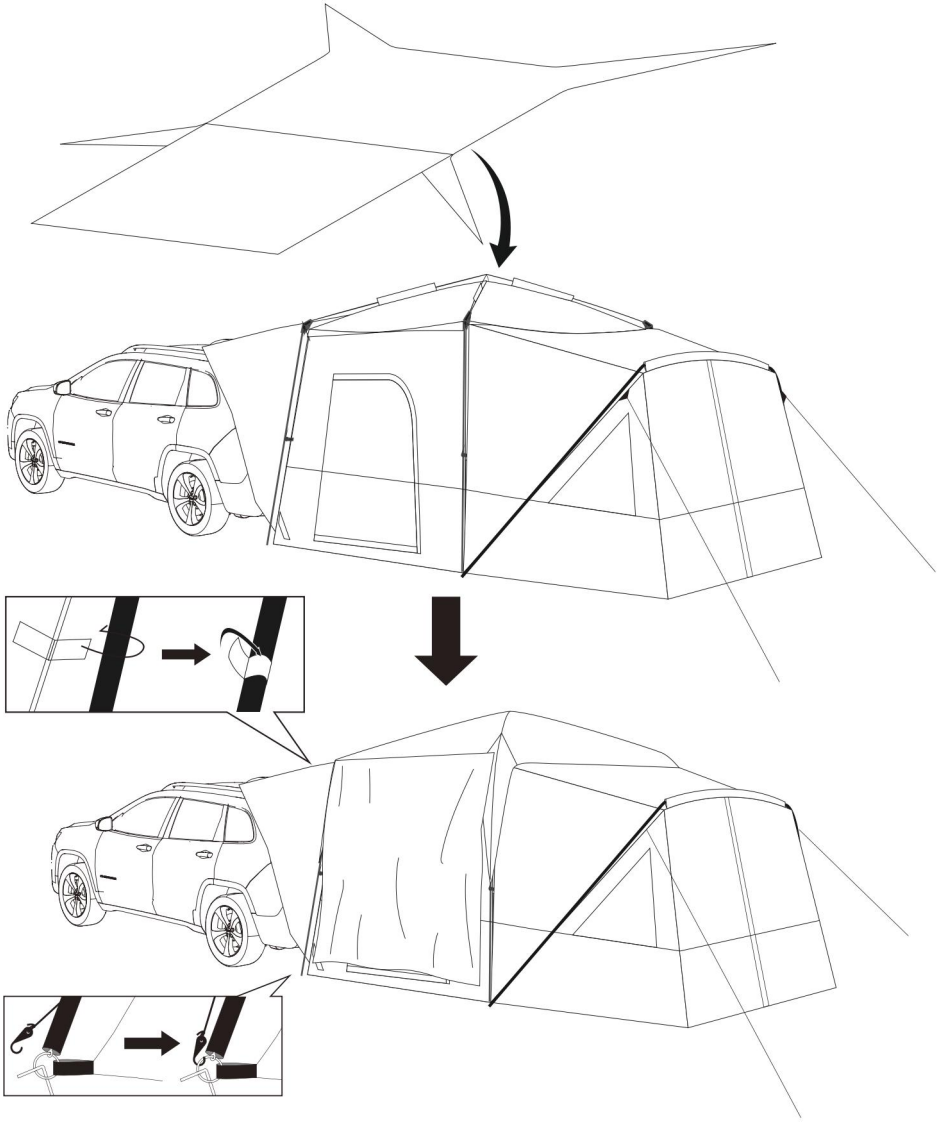

STEG 7. Fäst staglinor i regnbågens fyra hörn och säkra dem i marken med tältpinnar. Ta de två förmonterade Iron D-stängerna. Använd änden med kolven för att stötta upp regnbågens markis. Fäst staglinor och säkra dem i marken med tältpinnar för att slutföra monteringen.

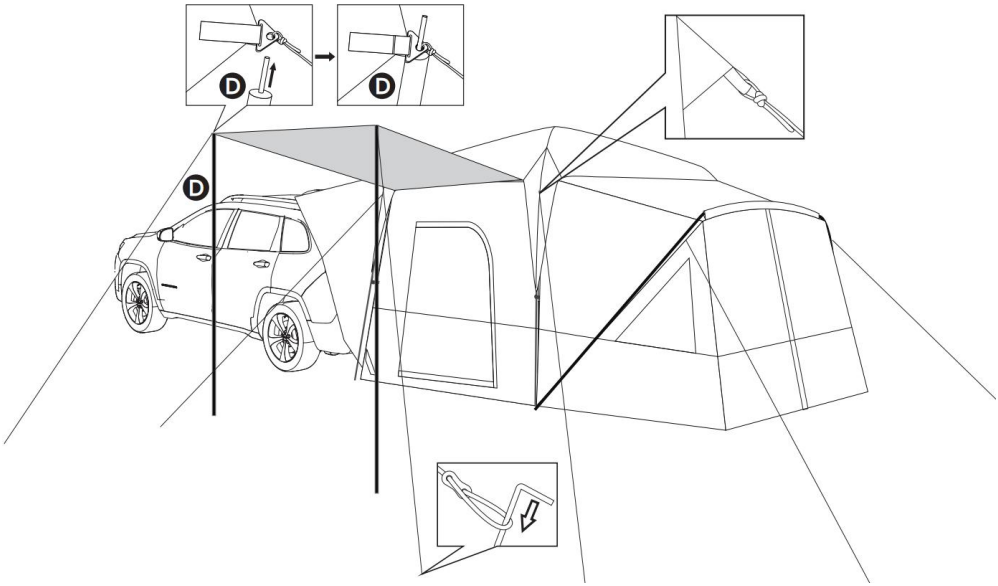


STEG 8. Tältet kan också sättas upp på marken om det inte finns något fordon tillgängligt.

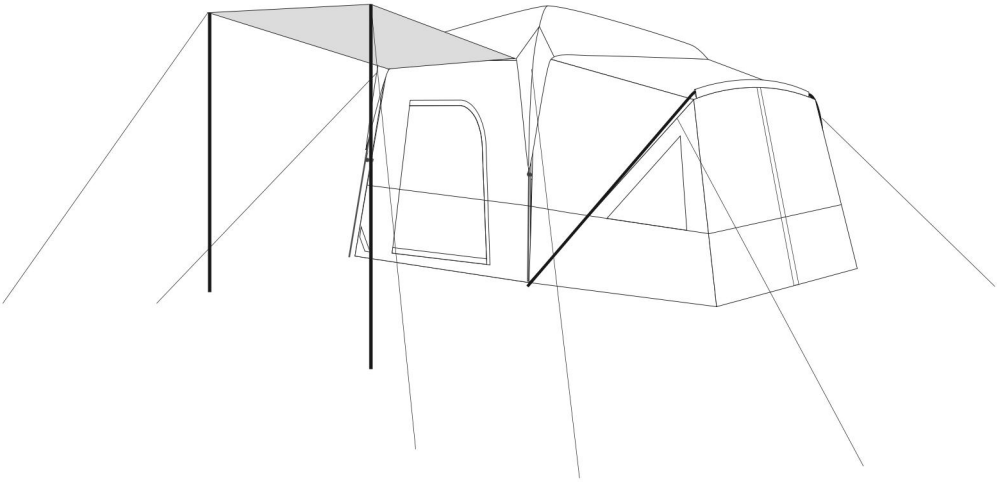


FÖRVARINGSMETOD

STEG1. Ta bort alla tältpinnar, staglinor och stänger från tältet. Förvara dem ordentligt i stångpåsen och tillbehörspåsen.

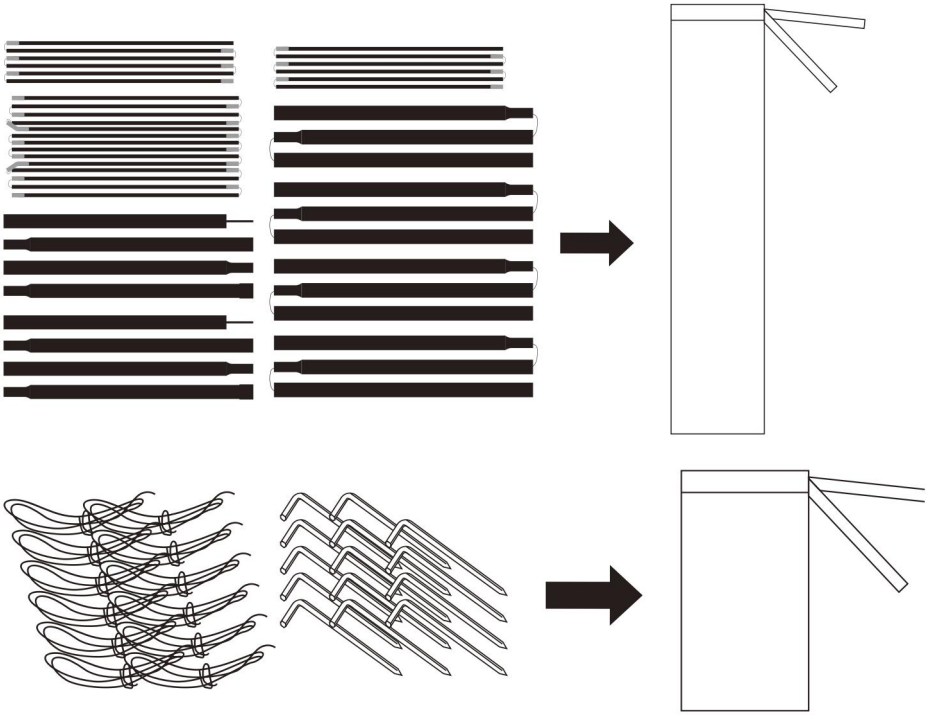

STEG 2. Vik tältet och regnskyddet till långa remsor ungefär lika breda som stångpåsen. Rulla ihop dem tillsammans med alla tillbehör till en cylinder. Placera allt i förvaringspåsen för att slutföra förvaringsprocessen.

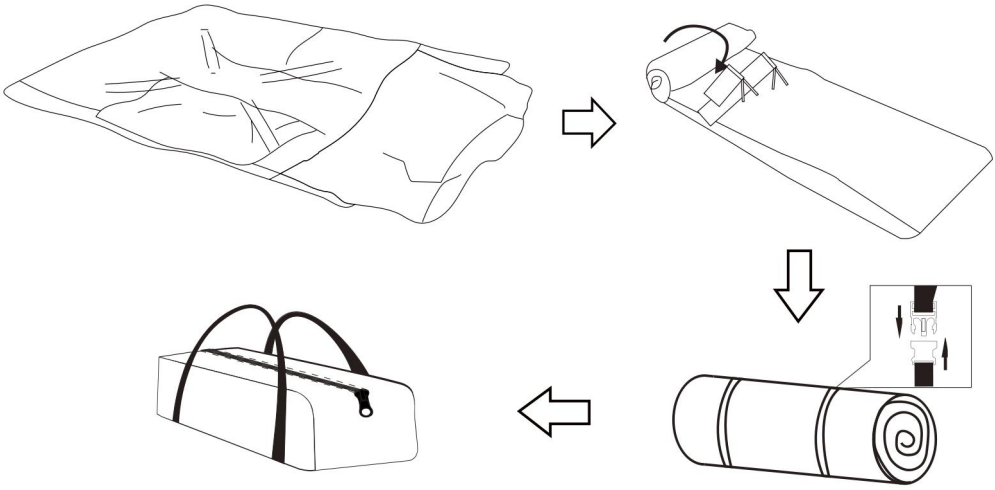

DEMONTERINGSINSTRUKTIONER

* Se till att alla dörrdragkedjor inte är helt stängda, så att det finns utrymme för luft att släppas ut under ompackningen.

Förvara alla stänger och pålar i sina motsvarande påsar för att förhindra att tyget rivs sönder eller skadas .

1. Ta först bort det övre locket på anslutningskanalen och ta sedan bort fickduken och slutligen ta bort regnfacket. Lossa fiberstångens klämmor, dra sedan ut den övre fiberstången ur markisstångens fickor och placera dem i stångpåsen med regnfacket . flugstänger.

3. Vik tältet på mitten enligt stångpåsens längd, rulla ihop det och fäst det i påsen med ett bandage.

TÄLT VÅRD TIPS

1) Vi rekommenderar starkt att du förseglar tältets sömmar innan du campar eftersom vatten kan tränga in i nålen. hål i tyg. Detta är vanligt med tält och är inte en defekt.
2) Kondensation maj vara bildades vid interiör yta av din tält. Jag t är orsakade av vatten ånga från din andetag, svett, eller några våt föremål i tältet. Vatten i tältet visar inget läckage genom tältduken.
3) Den vattenavvisande beläggningen kan bära ner över tid. Det föreslås att spray en vattenavvisande beläggning på tältet och regnfluga varje få år.
4) Undvika besprutning insekt frånstötande, hårspray, etc., inuti eller nära din tält, som de maj vara skadlig till de tält tyg och orsaka läckage.
5) Do inte lämna din tältuppsättning upp i direkt solljus längre än nödvändig. om den lämnas i solljus i långvariga perioder av tid, de tyg vilja blekna och försvaga.
6) Om blixtlåsen fastnar, smörj med silikon. Aldrig tvinga fram en dragkedja som detta kommer böj och förhindra dragkedja från att stänga.
7) ALDRIG rulla upp eller packa undan ett vått/fuktigt tält. Detta kommer att orsaka mögel. Se till att ditt tält är helt torrt innan du förvarar det. Lagra ditt tält i en torka plats.
15) Att rengöra, handtvätt med en svamp med hjälp av mild tvål. Använd aldrig en tvättmaskin eller tvättmedel.

Tillverkare: Domi Outdoor Products Co., Ltd
Adress: Byggnad 1, Tianmeng Industrial Park, Shanghai Industrial Zone, Yudu, Ganzhou
E-post: support@vevor.com

