VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Ceiling Speaker


MODEL: 645, 645-BT, 549, 638, 845, 845BT, 878, BG-08, ST-80

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MODEL: 645, 645-BT, 549, 638, 845, 845BT, 878

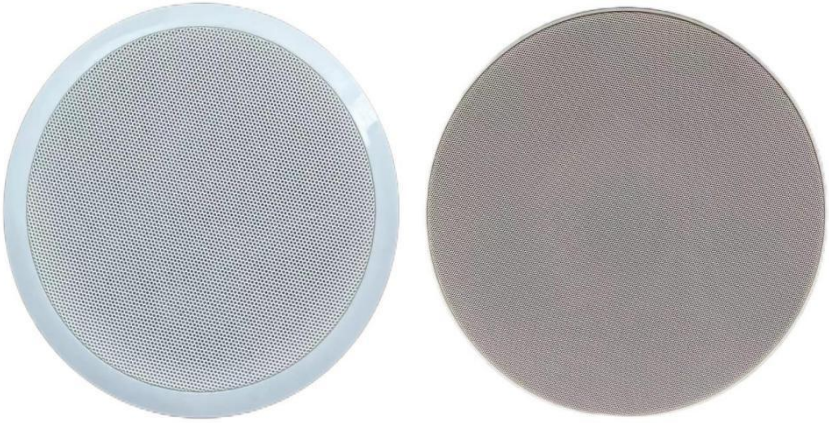

MODEL: BG-08

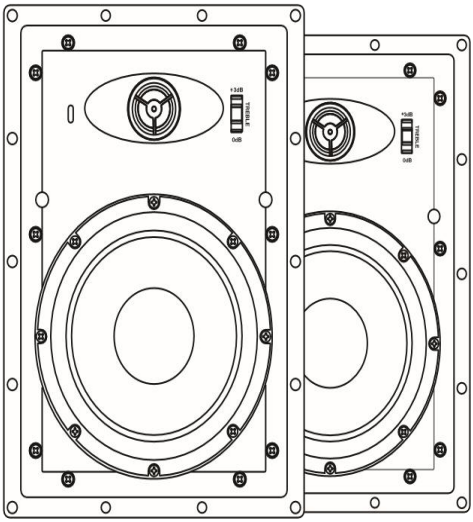

(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

MODEL: ST-80



1.USB Interface
2.SD card slot
3.Play Status Display
4.Mode Switch
5.Play / Pause
6.Previous Track
7.Next Track
8.Repeat One / Repeat All
9.Power Switch
10.Microphone Volume Control Knob
11.Echo: Microphone Echo Adjustment
12.Low: Adjust the Bass Portion Of The Microphone
13.Microphone 1 Input
14.Master Music Volume Control Knob
15.Microphone 2 Input
16.High: Adjusts the treble portion of the microphone
17. Musical Balance
18.Music A/B Input Selector
19.Music A Input
20.Music B Input
21.Audio Output Interface
22.Radio Antenna Interface
23.Speaker Output Terminals
24.Fuse Holder

ST-80

Main Features and Characteristics

The machine is designed for high-power output, suitable for high-end professional Karaoke, private room, stages, dancing rooms, conference hall, radio, audio-visual education, family project and so on

* Adopt international name factory audio output tube with powerful power;
* Powered by a low leakage transformer;
* Use professional digital reverb IC, microphone and stereo effects, use the latest Karaoke circuitry;
* Using advanced professional MP3 player technology, set up USB/SD interface, red display status display;
* Built-in MP3 compatible lossless format playback;
* Built-in FM radio, with automatic search function;
* Built-in wireless Bluetooth receiver, can play music via mobile phone, PC and so on;
* MP3, radio player with power down memory;
* MP3, radio working status with digital display;

It can be used in hotels, shopping malls, rural broadcasting stations and halls to do background music;

Safety precautions

Before using this device, please read the safety and operating instructions. For complete safety, please use it correctly.

(1) Power supply: before using, confirm that the voltage and frequency of this machine match the local power grid. Ensure the machine operates under correct conditions.

(2) Power cord protection: avoid heavy pressure on the power cord. and pay special attention to the power cord plug. Don't pull or twist the power cord.

(3) Ventilation: this device must be placed in a well-ventilated area. Maintain at least 10 cm from walls. Do not cover the device with cloths or place objects on it, and do not use it on beds, sofas, or carpets, as this may block the ventilation vents.

(4) Water and moisture: can not be used near the water. For example: bath tub, sink, kitchen sink, wash, hand basins, damp basements, swimming pools, etc., and should not be subjected to water droplets or splashes of water. Fill a liquid-filled article, such as a vase.
(5) Temperature: this device must be kept away from heat sources, such as radiators, heating resistors, various furnaces, and other heating device.
(6) Electric shock: it is necessary to prevent the movement of liquids such as water or goods from the opening into the machine, especially metal objects, such as a filament or a needle, which can also cause electrical shock to occur inside the device, especially in families. Users are never allowed to put anything in the device
(7) Cover removal: the cover contains high-voltage components. Do not remove it unless you are a qualified electronics technician. Unauthorized disassembly may result in a serious electric shock. Our company will not be responsible for this.
(8) Cleaning: do not use volatile solutions, such as alcohol, paint, thinners, gasoline and volatile oil . Please use a clean and dry cloth.
(9) Abnormal odor: if you find unusual smells or smoke, immediately disconnect the power and unplug the unit. Contact your supplier or the nearest service department for repairs.
(10) Long-term storage:
A: For safety, please turn off the power switch and unplug the power cord to prevent fire.
B: Prevent entry of water, metal, or flammable material from the vent to avoid electric shock or fire.
In case of an accident, please immediately cut off the power supply and stop using it, and contact with the company's service center or your local purchaser for repairs.

Ceiling speaker manual

i.The main purpose

Ceiling speakers are mainly used to amplify and transmit sound.


ii.Installation and debugging

Installation guide（for 549/878）

1.Refer to the round paper card, cut a hole in the ceiling according to the diameter of the horn installation, and connect the horn wire to the horn.


2.Connect the speaker wires to the speaker.




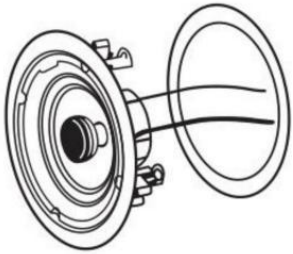

3.Tighten the four cross screws then lock the bracket rotation and secure the device to the rear surface of the ceiling panel.

4.Install the speaker wire and mesh cover.

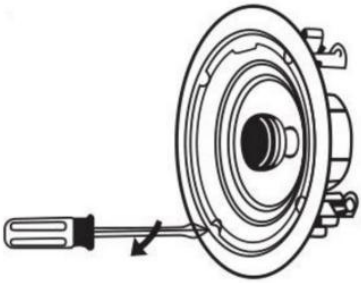

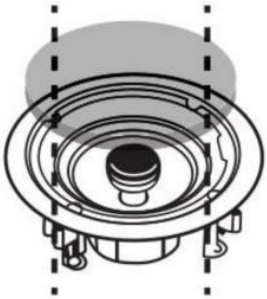


Installation guide（for 645/645-BT/638/845/845BT）


1.Refer to the round paper card, cut an installation hole over the ceiling;




2.Connect the speaker wires to the speaker, flip up the Speaker Mounting buckle;

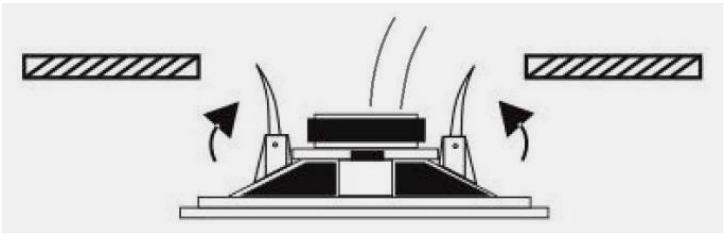

3.Put the speakers up into the ceiling mounting hole;

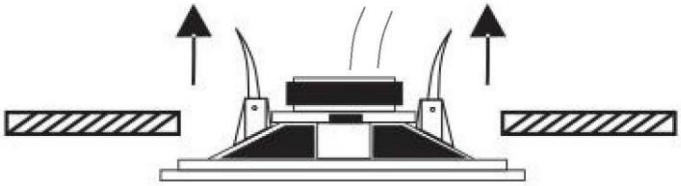

4.The mounting buckle will automatically go down and get the speakers fastened into the ceiling.

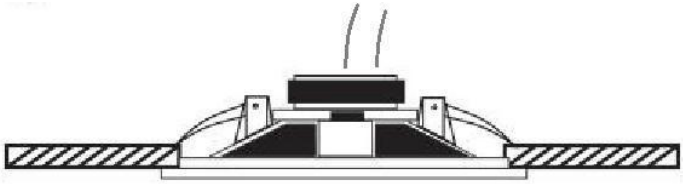

Installation guide（for BG-08）


Tools needed:

· Phillips-head screwdriver · Drywall saw · Drill · Wire strippers · Small level · Pencil · Ruler · Gloves • Safety goggles · A sturdy piece of wire (such as a coat hanger)

Speaker Placement










A. Stereo: For the best stereo performance, install the speakers at an equal distance from the listening position and each other. Preferably between 5 and 10 feet. When determining the height, keep in mind that the center of the speaker should be at the listener's ear level. You could also place it slightly above, and adjust the angle of the tweeter as needed. See page 3, item 11 for information on adjusting the tweeter angle.


B. Home Theater: Install the speakers on either side of the TV, ensuring that the center of the speakers is at a height that places them at listener's ear level. If you are creating a 5.1 system, install a center channel speaker vertically or horizontally, above or below the TV, and directly in front of the listening position. Install the satellite speakers slightly behind the listening position, about 1 to 2 feet above ear level, and at least as far apart as the front speakers. If side placement isn't possible place them to the rear of the listening position.

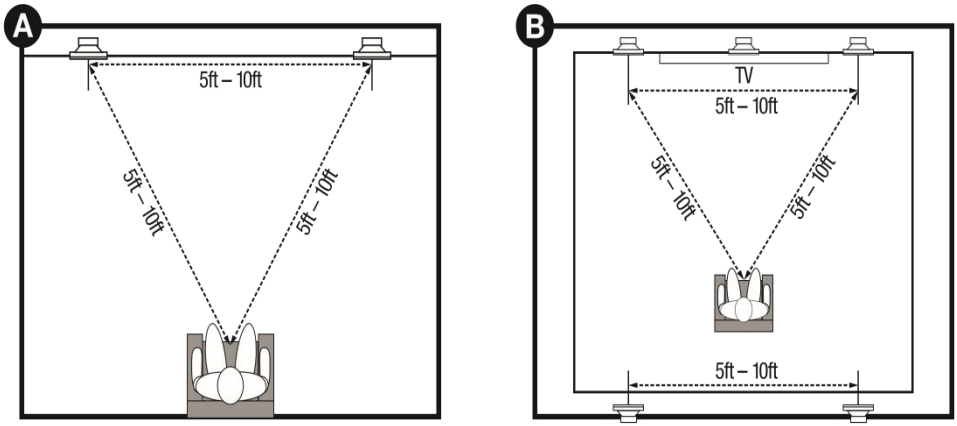


1

Installation

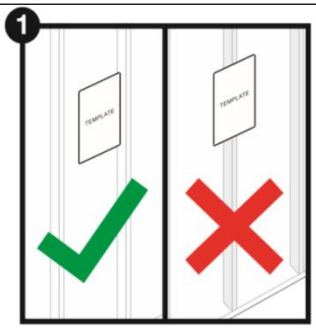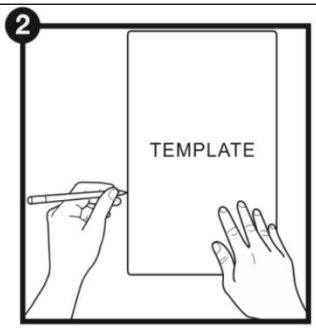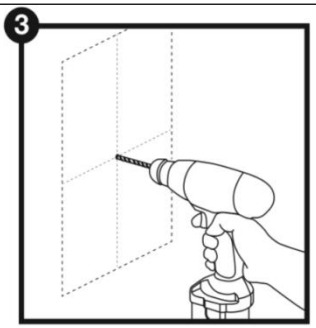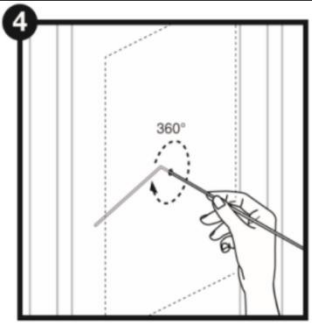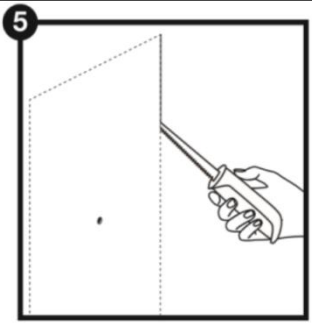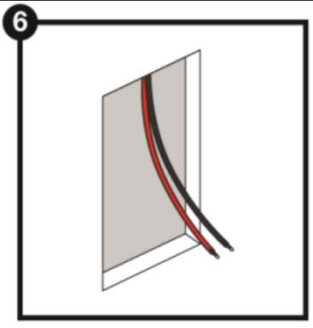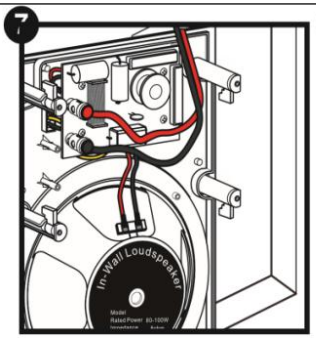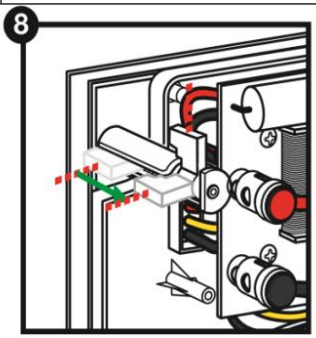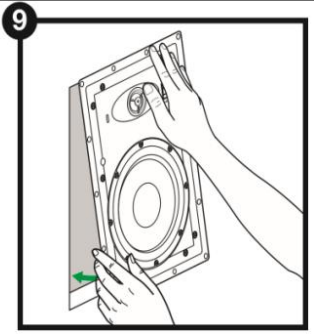
		
Before beginning, make sure that there are no studs in the location you have chosen for installation.	Position the cutout template and use a level to ensure that it is properly aligned. Use a pencil to trace around the template and recheck the tracing to make sure it's level.	Use a ruler to locate the center of the outline you traced and drill a pilot hole there.
		
Fold a coat hanger or other sturdy metal piece of wire, bend it 90°, and insert it into the pilot hole as shown above. Rotate the wire 360° to ensure there are no obstructions.	Use the drywall saw to cut out the outline you traced on the wall. Before cutting, check the outline to ensure that it is straight and level.	Run high-quality speaker cable from your receiver to the hole you cut out. Be sure to leave a few extra feet.
		
Connect the speaker cables to speaker. Refer to your Connections section on the next page for detailed instructions.	Make sure the mounting screws are in the locked position. If they are not, turn them a quarter turn clockwise until they stop. Do this for all 6 screws.	Insert the speaker into the wall and ensure that it is properly seated.

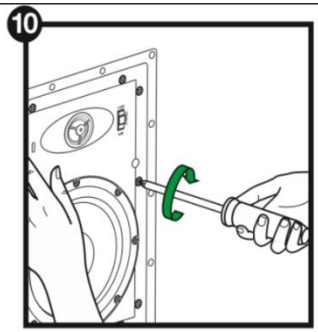

Using a drill or Phillips head screwdriver, turn each one of the mounting screws clockwise until the clamps firmly grip the wall. Now tighten each screw one additional turn to ensure that the clamps are locked in. Do not over tighten.

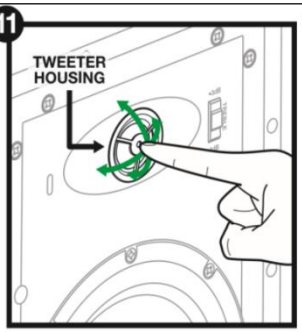


Once the speaker is mounted, you can adjust the angle of the tweeter to ensure it's pointing towards the listening position. Do this by gently pressing the outer edges of the tweeter housing as shown above.**DO NOT PUSH ON THE ACTUALTWEETER**. Doing so will cause permanent damage.

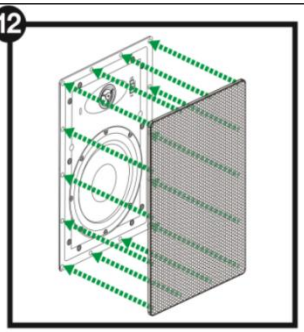


The grill is secured to the speaker with magnets. Simply place the grill on top of the speaker until you feel it catch.

Connections

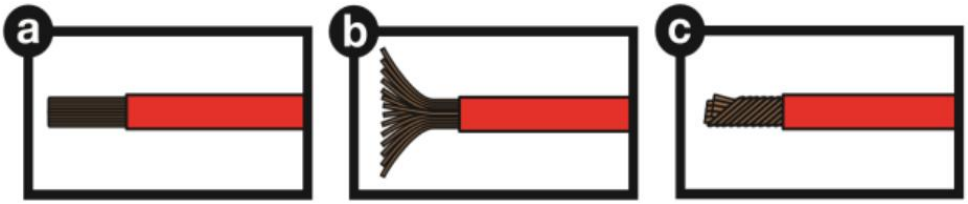


Strip 1/4" to 1/2" of insulation from both ends of each speaker wire(fig a). Fan out the strands (fig. b) and twist them (fig. c), making sure that there are none sticking out.

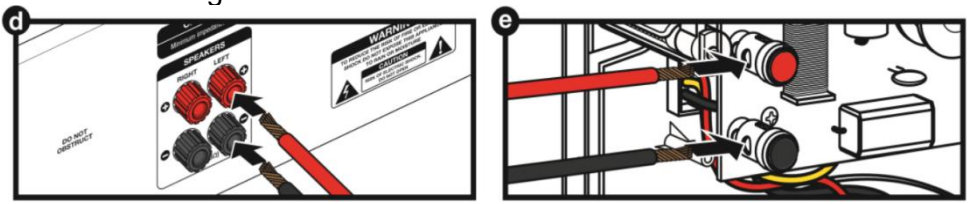


Connect one end of each speaker wire to the appropriate output of your amplifier or receiver (fig. d). Connect the other end of each speaker wire to the corresponding spring loaded terminal of the speaker (fig. e). Check that it is fully inserted and properly secured. Make sure to observe proper polarity. Repeat these steps for the other speaker.

Adjusting the High-Level Volume Control

To adjust the tonal balance of the speaker to suit your taste or your listening environment, use the control marked TREBLE on the front of the speaker (fig. f). Slide it down to cut the high frequency volume level by O dB or up for no cut (fig.g).

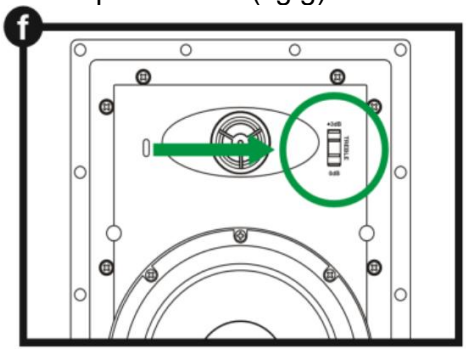

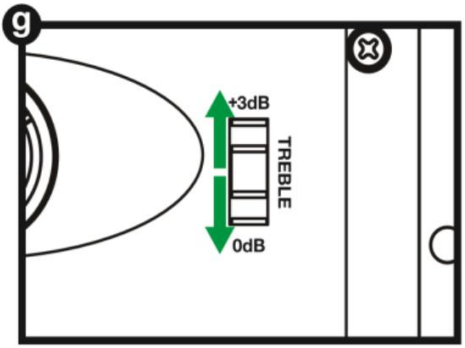

Metal grille removal instructions (Only for 645/645-BT/638/845/845BT)



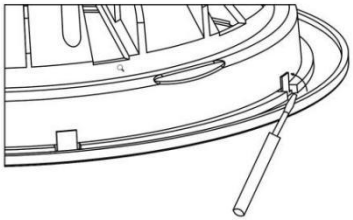
	
1. Turn the buckle up 90 degrees.	2. Remove the metal grille.

Diagram of port connection (Only for Bluetooth speakers)

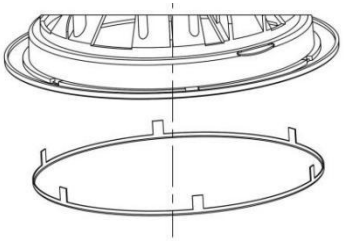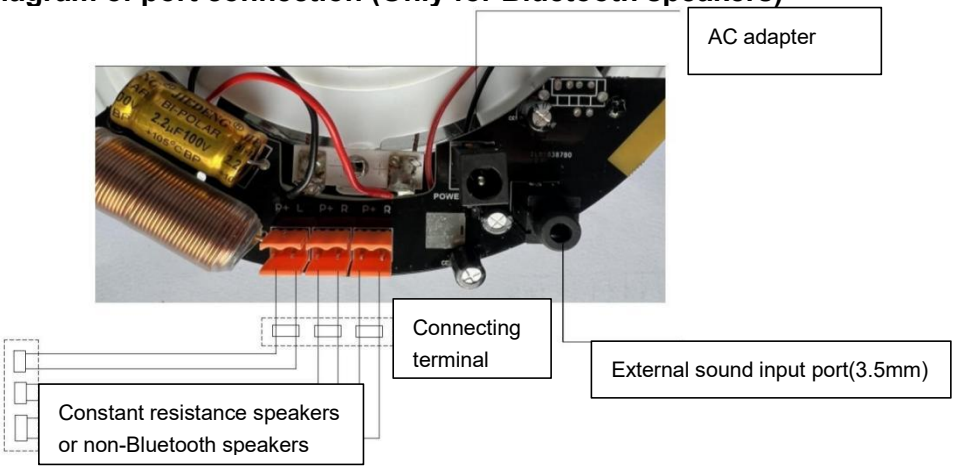

iii.Use and operation

Bluetooth connectivity (Only for 645-BT/845BT/ST-80 Bluetooth version):

1) Make sure the Bluetooth ceiling speaker system is properly connected to the power, source and speaker wires are connected correctly.

2) Power on the speaker system, and you shall hear a tone indicating the Bluetooth system is ready for pairing.

3) Then, open your Smart device's Bluetooth network settings, The Bluetooth network name will appear as '645-BT' or '845BT' or 'ST-80' on your device list. And click for connection.No password is required to connect but if you are prompted enter '6688'.

4) You shall hear another indication tone when a successful Bluetooth connection is made. Then you are ready to enjoy the music.

ios:

Android:

Connect the Bluetooth network, then open the app. You can see the CONTROL INTERFACE, click the **'AUX'** mode, and finally you need to close the app and disconnect the Bluetooth network.

If you connect to the Bluetooth network again, the device will automatically switch to Bluetooth mode.

iv.Common faults and troubleshooting methods

Fault	reason	Method of exclusion
The machine does not work	The control board connection cable fell off	Check the line and restore it
	Circuit board damage	Professional maintenance is required

v.Packing List

No.	Item	Qty	Remark
1	Speakers	1/2/4 set	Depends on the number of sets
2	Manual	1 pc	
3	AC adapter	1 set	For Bluetooth version
4	Connecting line	1 root	For two/four Bluetooth speakers
5	Connecting terminal	1 set	For two/four Bluetooth speakers
6	Hole Cutting Template	1 pc	
7	Stereo power amplifier	1 pc	For Stereo power amplifier version

* WARNING

1）It is recommended that you keep this manual for future reference when installing audio.

2）Never expose the speaker to rain and any wet or rainy place, which may cause electric shock or fire.

3）Limit the voltage specified on the stereo, as the use of higher voltage may cause electric shock or fire. Never trim, twist, destroy or replace wires.

4）Avoid installing or setting up audio in unstable places, such as shaking tables or uneven surfaces, which can avoid personal injury or property damage caused by audio falling.

5）Never plug or pull out the plug with wet hands, which may cause electric shock.

6）When pulling out the plug, make sure you are pulling the plug, not the wire. Using machines with broken appliances can cause a fire or electric shock.

7）When moving the speaker, please pull out the plug in advance. Moving the speaker with the plug may cause a fire or electric shock. When pulling out the plug, make sure you hold the plug and pull it out.

8）Do not cover the vent on the speaker. May cause fire due to internal heating.

9）Avoid installing the sound in wet or dusty, direct contact with sunlight, close to the electric heater, or black smoke or steam, which may cause fire or electric shock.

10）Do not immerse in any liquid.

11）To avoid damage to the device or unit, do not hit or squeeze the device. The equipment is installed in a position sufficient to bear the weight of the equipment and mounting brackets. In addition, if it is installed in other locations, it may cause fall, and cause personal injury or property damage. If the horn is distorted, do not use it for a long time, because this condition indicates that the horn is faulty. If it continues to be used for a long time, it may produce high temperature and lead to fire.

FCC Information

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This product may cause harmful interference.

2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

· Reorient or relocate the receiving antenna.

· Increase the distance between the product and receiver.

· Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	**Correct Disposal** This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

- parleur de plafond

MODÈLE : 645 , 645-BT , 549 , 638 , 845 , 845BT , 878 , BG-08 , ST-80


VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MODÈLE : 645 , 645-BT , 549 , 638 , 845 , 845BT , 878





MODÈLE : BG-08

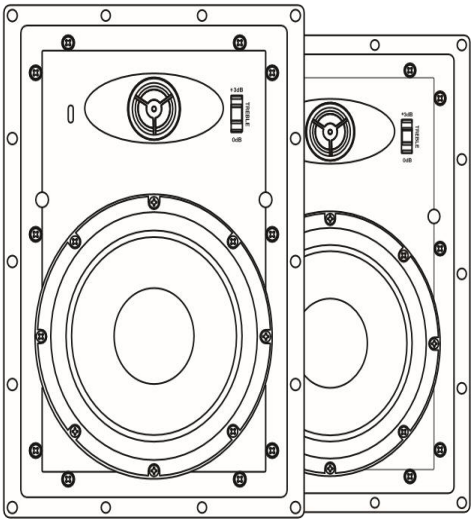

(Photo non contractuelle , veuillez vous référer au produit réel)

MODÈLE : ST-80



1. Interface USB
2. Emplacement pour carte SD
3. Affichage de l'état de lecture
4. Commutateur de mode
5. Lecture / Pause
6. Piste précédente
7. Piste suivante
8. Répéter un / Répéter tout
9. Interrupteur d'alimentation
10. Bouton de réglage du volume du microphone
11. Écho : Réglage de l'écho du microphone
12. Basses : Ajustez les basses du microphone
13. Entrée microphone 1
14. Bouton de contrôle du volume principal de la musique
15. Entrée microphone 2
16. Aigu : Ajuste les aigus du microphone
17. Équilibre musical
18. Sélecteur d' entrée musicale A / B
19. Entrée musicale A
20. Entrée musicale B
21. Interface de sortie audio
22. Interface d'antenne radio
23. Bornes de sortie haut-parleur
24. Porte-fusible

ST-80

Caractéristiques principales et Caractéristiques

Cette machine est conçue pour une puissance de sortie élevée et convient aux karaokés professionnels haut de gamme, aux salles privées, aux scènes et aux salles de danse. salle de conférence , radio , éducation audiovisuelle , projet familial, etc.

* Adopte un tube de sortie audio de marque internationale offrant une puissance élevée ;
* Alimenté par un transformateur à faibles fuites ;
* Utilisez un circuit intégré de réverbération numérique professionnel , un microphone et des effets stéréo , utilisez les circuits de karaoké les plus récents ;
* Utilisation d'une technologie de lecteur MP3 professionnelle avancée , configuration de l'interface USB/SD , affichage de l'état en rouge ;
* Lecture intégrée au format MP3 sans perte ;
* Radio FM intégrée , avec fonction de recherche automatique ;
* Récepteur Bluetooth sans fil intégré , permet de diffuser de la musique via un téléphone portable , un PC, etc. ;
* Lecteur MP3 et radio avec mémoire de mise hors tension ;
* MP3 , état de fonctionnement de la radio avec affichage numérique ;

Il peut être utilisé dans les hôtels , les centres commerciaux , les stations de radiodiffusion rurales et les salles de spectacle pour diffuser de la musique d'ambiance ;

Mesures de sécurité

Avant d'utiliser cet appareil , veuillez lire les consignes de sécurité et d'utilisation. Instructions. Pour une sécurité optimale, veuillez l'utiliser correctement.

(1) Alimentation électrique : avant utilisation, vérifiez la tension et la fréquence.

Cette machine doit être compatible avec le réseau électrique local. Assurez-vous que la machine fonctionne correctement.
dans des conditions correctes.

(2) Protection du cordon d'alimentation : évitez toute forte pression sur le cordon d'alimentation.
et portez une attention particulière à la prise du cordon d'alimentation.
Ne tirez pas et ne tournez pas
le cordon d'alimentation.
(3) Ventilation : cet appareil doit être placé dans un endroit bien ventilé.
Maintenez une distance d'au moins 10 cm des murs. Ne recouvrez pas l'appareil de tissus.
ou y placer des objets, et ne l'utilisez pas sur des lits, des canapés ou des tapis.
car cela pourrait obstruer les conduits de ventilation.
de l'eau. Par exemple : baignoire , lavabo , évier de cuisine , lavabo , cave humide , piscine , etc. Éviter tout contact avec des gouttes ou des éclaboussures d'eau . Ne pas utiliser dans un récipient pouvant contenir un liquide , comme un vase .
(5) Température : cet appareil doit être maintenu à l'écart des sources de chaleur , telles que les radiateurs , les résistances chauffantes , les fours divers et autres appareils de chauffage .
(6) Choc électrique : il est impératif d'empêcher tout mouvement de liquide, comme de l'eau, ou de marchandises vers l'appareil , notamment d' objets métalliques tels qu'un filament ou une aiguille , qui pourraient provoquer un choc électrique à l'intérieur de l'appareil , en particulier dans les foyers . Il est formellement interdit d'introduire quoi que ce soit dans l'appareil.
(7) Retrait du couvercle : le couvercle contient des composants haute tension. Ne pas retirer le couvercle.
Retirez-le sauf si vous êtes un technicien en électronique qualifié. Non autorisé
Le démontage peut entraîner une électrocution grave. Notre entreprise s'engage à…
Nous ne saurions en être tenus responsables.
(8) Nettoyage : ne pas utiliser de solutions volatiles, telles que l'alcool, la peinture,

Diluants, essence et huiles volatiles. Veuillez utiliser un chiffon propre et sec.
(9) Odeur anormale : si vous détectez des odeurs inhabituelles ou de la fumée, signalez-le immédiatement.
Coupez l'alimentation et débranchez l'appareil. Contactez votre fournisseur ou le
Centre de service le plus proche pour les réparations.
(10) Stockage à long terme :
A : Par mesure de sécurité, veuillez éteindre l'interrupteur d'alimentation et débrancher l'alimentation.
cordon pour prévenir les incendies.
B : Empêcher l'entrée d'eau, de métal ou de matières inflammables par l'orifice de ventilation.
Évitez les chocs électriques et les incendies.
En cas d'accident, veuillez immédiatement couper l'alimentation électrique et
Cessez de l'utiliser et contactez le service après-vente de l'entreprise ou votre fournisseur.
Acheteur local pour les réparations.

manuel d'utilisation du haut-parleur de plafond

i. Objectif principal


Les haut-parleurs de plafond sont principalement utilisés pour amplifier et transmettre le son.

ii. Installation et débogage


Guide d'installation (**pour 549/878**)


1. Reportez-vous à la carte en papier ronde , découpez un trou dans le plafond en fonction du diamètre d'installation du klaxon et connectez le fil du klaxon au klaxon.
2. Connectez le conférencier fils à le conférencier.



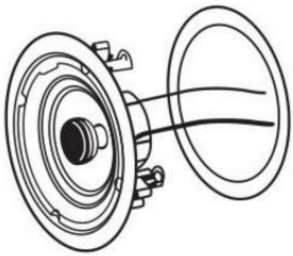

3. Serrez les quatre vis en croix, puis bloquez la rotation du support et fixez l'appareil à la surface arrière du panneau de plafond.
4. Installez le câble du haut-parleur et la grille de protection.

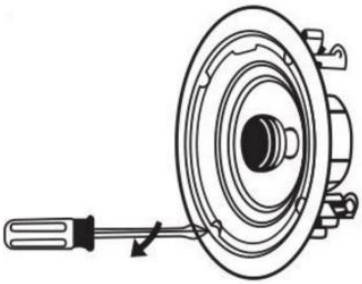

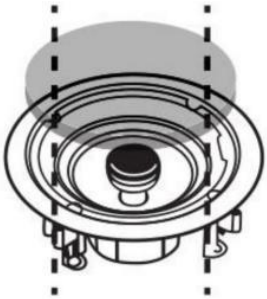

Guide d'installation (**pour 645/645-BT/638 /845/845BT**)


1. Reportez-vous à la carte en papier ronde , découpez un trou d'installation au-dessus du plafond ;




2. Connectez le conférencier fils à le haut-parleur , relevez la boucle de fixation du haut-parleur ;



3. Placez les haut-parleurs dans le trou de montage au plafond ;

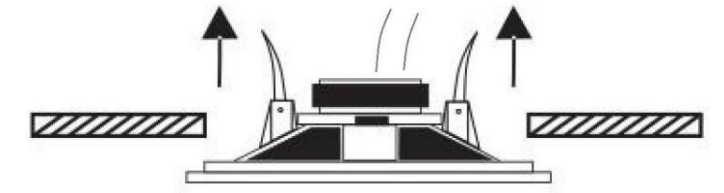

4. La boucle de fixation descendra automatiquement et fixera les haut-parleurs au plafond.

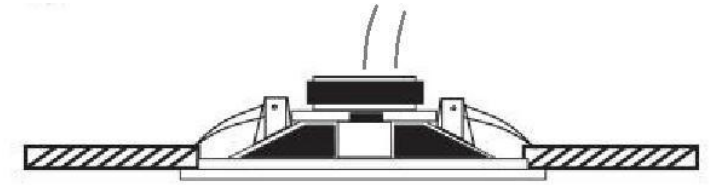

Guide d'installation (pour BG-08)


Outils nécessaires :

· Tournevis cruciforme · Scie à cloison sèche · Perceuse · Pince à dénuder
· Petit niveau · Crayon • Règle • Gants • Lunettes de sécurité • Un morceau de fil de fer solide (comme un cintre)

Placement des haut-parleurs


A. Stéréo : Pour le Pour une performance stéréo optimale , installez les enceintes à égale distance de la position d'écoute. et l'un à l'autre. De préférence entre 1,5 et 3 mètres. Lors du calcul de la hauteur , tenez compte du centre Le haut-parleur doit être à hauteur de l'oreille de l'auditeur. Vous pouvez également le placer légèrement au-dessus et ajuster l'angle. du tweeter au besoin. Voir page 3 , point 11 pour plus d'informations sur le réglage de l'angle du tweeter.

B. Cinéma maison : Installez les haut-parleurs de chaque côté du téléviseur , en veillant à ce que le centre des haut-parleurs soit orienté de manière à ce que le son soit dirigé vers le haut. est à une hauteur qui les place au niveau des oreilles de l'auditeur. Si vous créez un système 5.1 , installez une enceinte centrale. Placez l'enceinte du canal verticalement ou horizontalement , au-dessus ou en dessous du téléviseur , et directement devant la personne qui écoute. Position. Installez les enceintes satellites légèrement en arrière de la position d'écoute , à environ 30 à 60 cm au-dessus des oreilles. Placez-les à un niveau horizontal et à une distance au moins égale à celle des haut-parleurs avant. Si un placement latéral est impossible, placez-les à l'arrière. de la position d'écoute.

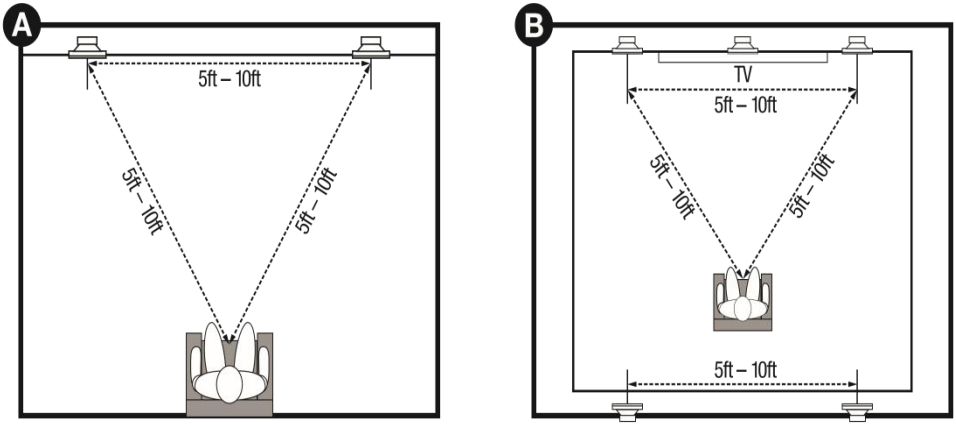


1


Installation

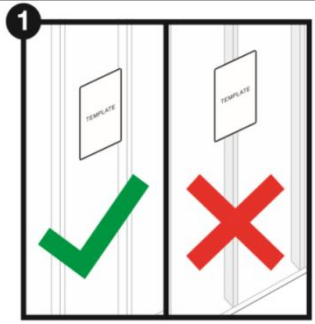


Avant de commencer , assurez-vous qu'il n'y a pas de montants à l'endroit choisi pour l'installation.

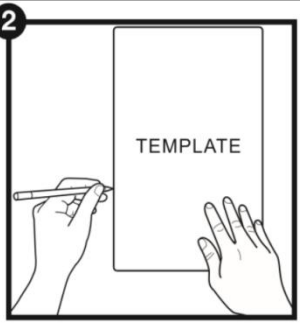


Positionnez le gabarit découpé et utilisez un niveau pour vous assurer de son alignement parfait. Tracez le contour du gabarit au crayon et vérifiez à nouveau le tracé pour vous assurer qu'il est bien horizontal.

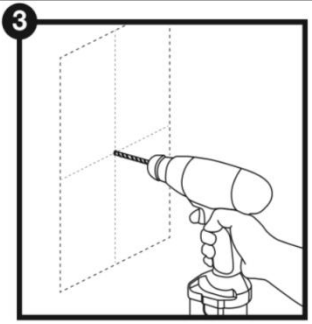


Utilisez une règle pour localiser le centre de le contour que vous avez tracé et percé un trou pilote ici.

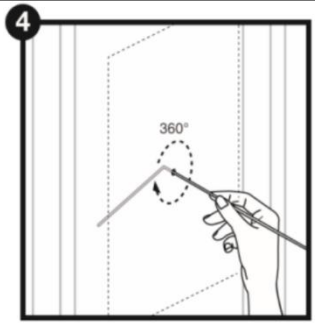




Pliez un cintre ou un autre objet solide. Prenez un morceau de fil



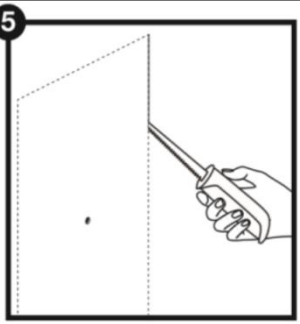


Utilisez la scie à cloisons sèches pour découper le le contour que

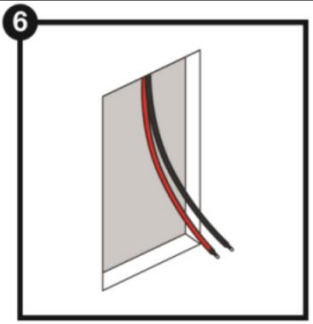


Exécuter une production de haute qualité câble haut-parleur de

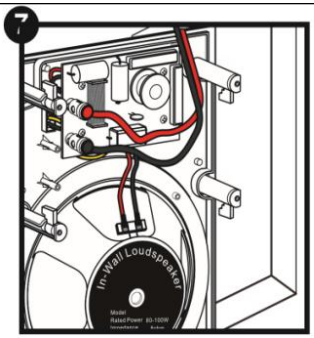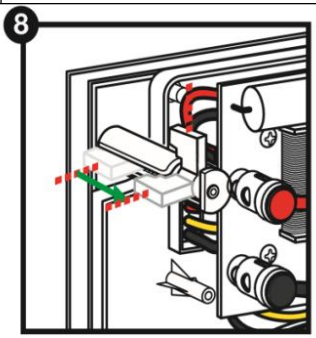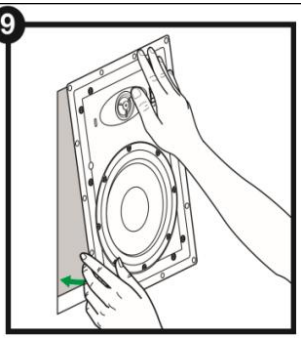
métallique , pliez-le à 90° et insérez-le dans le trou pilote. comme indiqué ci-dessus. Faites pivoter le fil de 360°. pour s'assurer que Il n'y a pas d'obstacles.	vous avez tracé sur le mur. Avant de découper , vérifiez le contour pour Assurez-vous qu'il soit droit et de niveau.	votre récepteur au trou que vous découpez. Veillez à en laisser quelques-uns pieds supplémentaires.
		
Connectez les câbles des haut-parleurs à conférencier. Référer à ton Section Connexions sur le prochain page pour des instructions détaillées.	Assurez-vous que le montage vis sont en position verrouillée. S'ils ne le sont pas , faites-leur faire un quart de tour. dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent. Faites ceci. pour les 6 vis.	Insérez le haut-parleur dans le mur et Assurez-vous qu'il est correctement installé.

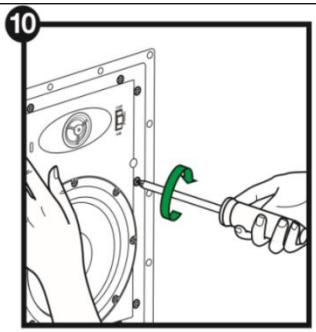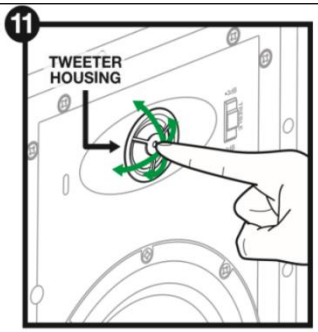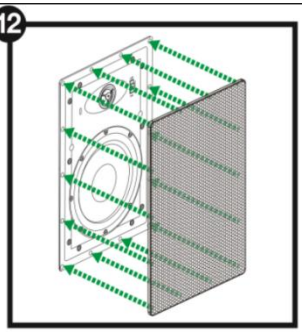		
Utiliser une perceuse ou un tournevis cruciforme tête tournevis , tournez chacun des visser les vis de montage dans le sens horaire jusqu'à Les pinces agrippent fermement le mur. Maintenant Serrez chaque vis d'un cran supplémentaire Tournez pour vous assurer que les pinces sont verrouillé. Ne pas dépasser serrer.	Une fois le haut-parleur installé , vous permet de régler l'angle du tweeter pour s'assurer qu'il pointe vers le position d'écoute. Faites-le doucement presser les bords extérieurs de Boîtier du tweeter comme illustré ci-dessus. **NE PAS APPUYER SUR LE TWEETER** . Cela pourrait l'endommager. dommages permanents.	La grille est fixée au haut-parleur. avec des aimants. Il suffit de placer le grille sur le dessus du haut-parleur jusqu'à ce que vous Sentez-le s'accrocher.

Relations

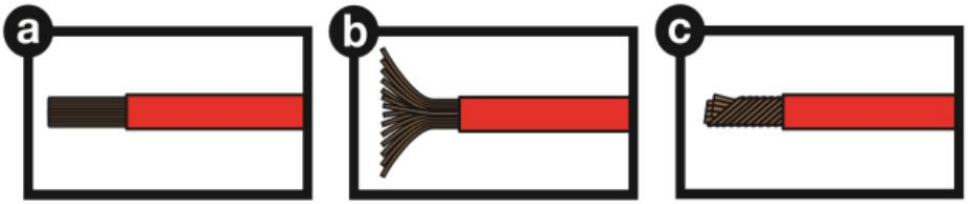


Dénudez 6 à 12 mm d'isolant à chaque extrémité de chaque câble d'enceinte (fig. a). Écartez les brins (fig. b) et torsadez-les (fig. c) . Assurez-vous qu'aucun ne dépasse.

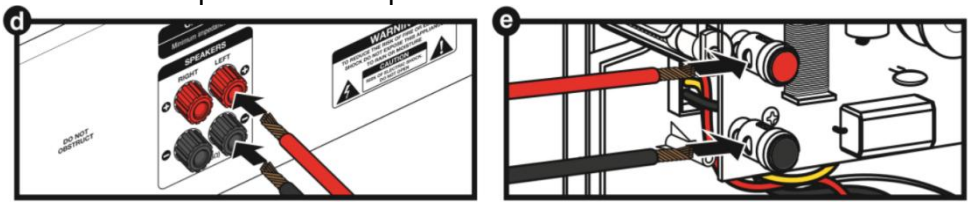


Connectez une extrémité de chaque câble d'enceinte à la sortie appropriée de votre amplificateur ou récepteur (fig. d). Connectez le Connectez l'autre extrémité de chaque câble de haut-parleur à la borne à ressort correspondante du haut-parleur (fig. e). Vérifiez que c'est bien le cas. Insérez-le complètement et fixez-le correctement. Veillez à respecter la polarité. Répétez ces étapes pour l'autre haut-parleur.

Réglage du contrôle du volume de niveau élevé

Pour ajuster la balance tonale du haut-parleur selon vos goûts ou votre environnement d'écoute , utilisez la commande marquée Aigus (treble) sur la face avant de l'enceinte (fig. f). Faites- le glisser vers le bas pour atténuer les hautes fréquences de 0 dB ou vers le haut pour les supprimer. couper (fig.g).

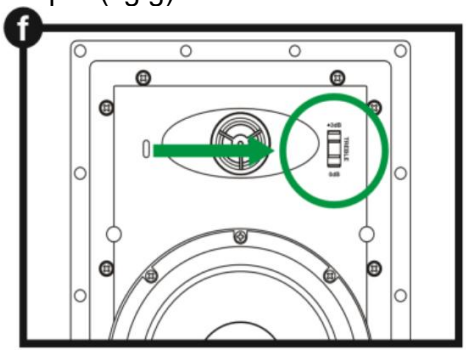

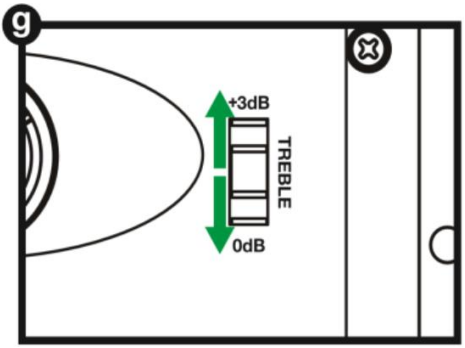

Instructions de retrait de la grille métallique (Uniquement pour 645/645-BT/638 /845/845BT)



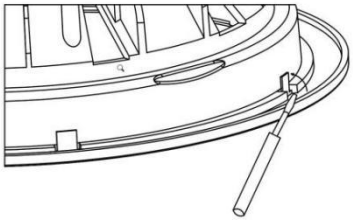
	
1. Tournez la boucle vers le haut de 90 degrés.	2. Retirez la grille métallique.

Schéma de connexion du port (Uniquement pour les enceintes Bluetooth)

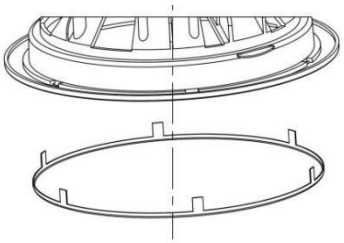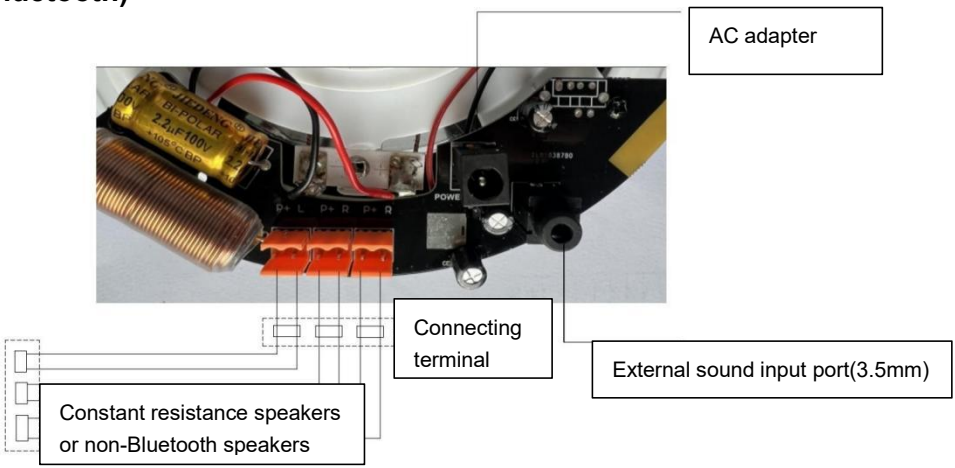

iii. Utilisation et fonctionnement

Connectivité Bluetooth (uniquement pour la version Bluetooth 645-BT/845BT/ST-80) :

1) Assurez-vous que le système de haut-parleurs Bluetooth au plafond est correctement connecté à l'alimentation , à la source et que les câbles des haut-parleurs sont correctement connectés.

2) Mettez le système d'enceintes sous tension , et vous entendrez un signal sonore indiquant que le système Bluetooth est prêt pour le jumelage.

3) Ensuite , ouvrez les paramètres réseau Bluetooth de votre appareil intelligent .

Le nom du réseau Bluetooth apparaîtra sous la forme « 645-BT », « 845BT » ou « ST-80 » dans la liste de vos appareils. Cliquez ensuite pour vous connecter. Aucun mot de passe n'est requis pour la connexion, mais si un mot de passe vous est demandé, saisissez « 6688 ».

4) Vous entendrez un autre signal sonore lorsque la connexion Bluetooth sera établie. Vous pourrez alors profiter de votre musique.

ios:



Android:



Connectez-vous au réseau Bluetooth , puis ouvrez l'application . Vous pouvez voir le Dans l'interface de contrôle , cliquez sur le mode **« AUX »** , et enfin, vous devez… Fermez l'application et déconnectez le réseau Bluetooth.

Si vous vous reconnectez au réseau Bluetooth , l'appareil Passage automatique en mode Bluetooth.

iv. Pannes courantes et méthodes de dépannage

Faute	raison	Méthode d'exclusion
La machine fait pas travail	La connexion de la carte de commande Le câble est tombé.	Vérifiez la ligne et rétablissez-la
	Dommages à la carte de circuit imprimé	L'entretien professionnel est requis

v.Liste de colisage

Non.	Article	Qté	Remarque
1	Intervenants	1/2/4 jeux	Cela dépend du nombre d'ensembles
2	Manuel	1 pièce	
3	Adaptateur secteur	1 ensemble	Pour la version Bluetooth
4	Ligne de connexion	1 racine	Pour deux/quatre haut-parleurs Bluetooth
5	Terminal de connexion	1 ensemble	Pour deux/quatre haut-parleurs Bluetooth
6	Gabarit de découpe de trous	1 pièce	

7	Amplificateur de puissance stéréo	1 pièce	Pour la version amplificateur de puissance stéréo

*** AVERTISSEMENT**

1) Il est recommandé de conserver ce manuel pour référence ultérieure lors de l'installation audio.
2) N'exposez jamais le haut-parleur à la pluie et à tout endroit humide ou pluvieux , ce qui pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
3) Ne dépassez pas la tension indiquée sur l'appareil stéréo , car une tension plus élevée peut provoquer un choc électrique ou un incendie. Ne coupez , ne tordez , n'endommagez ni ne remplacez jamais les fils.
4) Évitez d'installer ou de configurer l'audio dans des endroits instables , tels que des tables qui tremblent ou des surfaces inégales , ce qui peut éviter les blessures corporelles ou les dommages matériels causés par la chute de l'audio.
5) Ne jamais brancher ou débrancher la prise avec les mains mouillées , ce qui pourrait provoquer un choc électrique.
6) Lorsque vous débranchez un appareil , assurez-vous de tirer sur la prise et non sur le câble. L'utilisation d'appareils dont les composants sont défectueux peut provoquer un incendie ou une électrocution.
7) Lorsque vous déplacez l'enceinte , veuillez débrancher la prise au préalable. Déplacer l'enceinte avec la prise branchée peut provoquer un incendie ou une électrocution. Lorsque vous débranchez la prise , assurez-vous de bien la tenir et de tirer dessus.
8) Ne pas obstruer l'évent du haut-parleur. Risque d'incendie dû à la chaleur interne.
9) Évitez d'installer le son dans un endroit humide ou poussiéreux , en contact direct avec la lumière du soleil , à proximité d'un radiateur électrique , ou de fumée noire ou de vapeur , ce qui pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
10) Ne pas immerger dans un liquide.
11) Pour éviter d'endommager l'appareil , ne le heurtez pas et ne le serrez pas. L'équipement doit être installé à un endroit suffisamment stable pour supporter son propre poids et celui de ses supports de fixation. Une installation à un autre endroit pourrait entraîner une chute et causer des blessures ou des dégâts matériels. Si le klaxon est déformé , cessez de

l'utiliser , car cela indique un dysfonctionnement. Une utilisation prolongée peut provoquer une surchauffe et un risque d'incendie .

Informations de la FCC

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue , y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à ce produit sans l'autorisation expresse de la partie responsable de sa conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère , utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence , et S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions , il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant , il n'y a pas Nous ne garantissons pas l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si toutefois ce produit cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être vérifié en l'éteignant et en le rallumant), l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes.

• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

• Augmenter la distance entre le produit et le destinataire.

• Branchez le produit sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.

• Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

	Avertissement : Afin de réduire les risques de blessure , l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	**Élimination correcte** Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des déchets ménagers dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires , mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques (EEED).



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Deckenlautsprecher


MODELL: 645 , 645 -BT , 549 , 638
845 , 845BT , 878 , BG-08 , ST-80

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MODELL: 645 , 645-BT , 549 , 638 , 845 , 845BT , 878

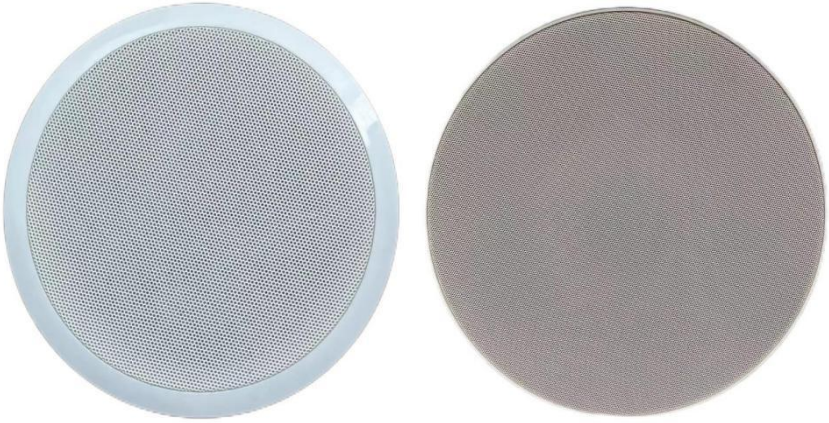

MODELL: BG-08

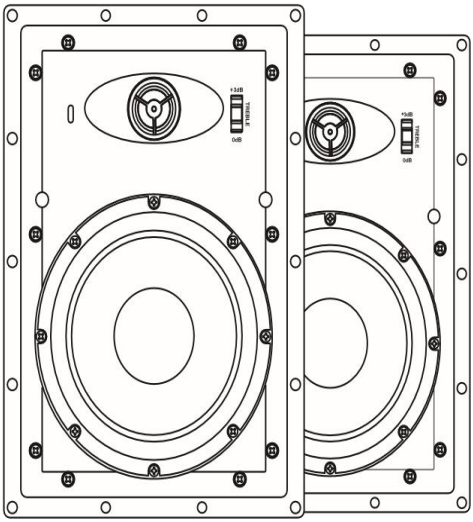

(Das Bild dient nur als Referenz , bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt.)

MODELL: ST-80



1. USB-Schnittstelle
2. SD- Kartensteckplatz
3. Wiedergabestatusanzeige
4. Modusschalter
5. Wiedergabe / Pause
6. Vorheriger Track
7. Nächster Titel
8. Wiederhole einen Schritt / Wiederhole alle Schritte
9. Netzschalter
10. Mikrofon-Lautstärkeregler
11. Echo : Mikrofon- Echo- Einstellung
12. Niedrig : Passen Sie den Bassbereich des Mikrofons an.
13. Mikrofon 1 Eingang
14. Master-Musiklautstärkeregler
15. Mikrofon 2 Eingang
16. Hoch : Regelt den Höhenbereich des Mikrofons.
17. Musikalische Balance
18. Musik A / B Eingangswahlschalter
19. Musik A Input
20. Musik B Eingang
21. Audioausgangsschnittstelle
22. Funkantennenschnittstelle
23. Lautsprecherausgangsanschlüsse
24. Sicherungshalter

ST-80

Hauptmerkmale und Charakteristika

Das Gerät ist für hohe Ausgangsleistung ausgelegt und eignet sich für professionelle High-End-Karaoke-Anlagen, private Räume, Bühnen und Tanzsäle. Konferenzsaal , Radio , audiovisuelle Bildung , Familienprojekt und so weiter

* Verwendung von Audioausgangsröhren internationaler Marken mit hoher Leistung;
* Betrieben mit einem Transformator mit geringer Leckage;
* Professionelle digitale Hall-ICs , Mikrofon- und Stereoeffekte sowie die neueste Karaoke-Schaltung verwenden;
* Unter Verwendung fortschrittlicher professioneller MP3-Player-Technologie , USB/SD-Schnittstelle eingerichtet , rote Statusanzeige;
* Eingebaut - Wiedergabe im verlustfreien MP3-Format;
* Eingebautes FM -Radio mit automatischer Suchfunktion;
* Eingebauter drahtloser Bluetooth-Empfänger , kann Musik über Mobiltelefon , PC usw. abspielen;
* MP3-Player , Radioplayer mit Speicherfunktion bei Stromausfall;
* MP3 , Radiofunktionsstatus mit Digitalanzeige;

Es kann in Hotels , Einkaufszentren , ländlichen Rundfunkanstalten und Hallen zur Hintergrundmusik verwendet werden;

Sicherheitsvorkehrungen

vor der Verwendung dieses Geräts die Sicherheits- und Bedienungshinweise . Anleitung. Bitte verwenden Sie das Produkt aus Sicherheitsgründen korrekt.

(1) Stromversorgung: Vor der Inbetriebnahme prüfen Sie bitte, ob Spannung und Frequenz korrekt eingestellt sind.

Stellen Sie sicher, dass diese Maschine mit dem örtlichen Stromnetz kompatibel ist. Gewährleisten Sie den Betrieb der Maschine.
unter korrekten Bedingungen.

(2) Schutz des Netzkabels: Vermeiden Sie starken Druck auf das Netzkabel.

Achten Sie besonders auf den Netzstecker. Nicht ziehen oder drehen das Netzkabel.
(3) Belüftung: Dieses Gerät muss in einem gut belüfteten Bereich aufgestellt werden.
Halten Sie mindestens 10 cm Abstand zu Wänden. Decken Sie das Gerät nicht mit Tüchern ab.
oder stellen Sie keine Gegenstände darauf ab, und verwenden Sie es nicht auf Betten, Sofas oder Teppichen.
da dies die Lüftungsschlitze blockieren könnte.
von Wasser verwendet werden. Beispiele hierfür sind Badewanne , Waschbecken , Küchenspüle , Waschtisch , Waschbecken , feuchte Keller , Schwimmbecken usw. Es sollte nicht Wassertropfen oder Spritzwasser ausgesetzt werden . Füllen Sie es in einen mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstand , z. B. eine Vase .
(5) Temperatur: Dieses Gerät muss auf der gewünschten Temperatur gehalten werden. fern von Wärmequellen wie Heizkörpern , Heizwiderständen , verschiedenen Öfen und anderen Heizgeräten .
(6) Stromschlaggefahr: Es ist unbedingt zu verhindern, dass Flüssigkeiten wie Wasser oder andere Gegenstände , insbesondere Metallgegenstände wie Glühfäden oder Nadeln , durch die Öffnung in das Gerät gelangen , da dies ebenfalls zu einem Stromschlag im Gerät führen kann , insbesondere in Haushalten . Benutzern ist es untersagt, Gegenstände in das Gerät einzuführen.
(7) Entfernen der Abdeckung: Die Abdeckung enthält Hochspannungsbauteile. Nicht
Entfernen Sie es nur, wenn Sie ein qualifizierter Elektroniktechniker sind. Nicht autorisiert.
Eine Demontage kann zu einem schweren Stromschlag führen. Unser Unternehmen wird
Ich übernehme dafür keine Verantwortung.
(8) Reinigung: Verwenden Sie keine flüchtigen Lösungen wie Alkohol, Farbe usw.

Verdünner, Benzin und leicht entzündliche Öle. Bitte verwenden Sie ein sauberes und trockenes Tuch.
(9) Ungewöhnlicher Geruch: Sollten Sie ungewöhnliche Gerüche oder Rauch feststellen, melden Sie dies unverzüglich.
Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und ziehen Sie den Netzstecker.
Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder den Kundendienst.
nächstgelegene Servicestelle für Reparaturen.
(10) Langzeitlagerung:
A: Aus Sicherheitsgründen schalten Sie bitte den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker.
Schnur zum Schutz vor Feuer.
B: Verhindern, dass Wasser, Metall oder brennbares Material durch die Entlüftungsöffnung eindringen
Vermeiden Sie Stromschläge oder Brände.
Im Falle eines Unfalls schalten Sie bitte sofort die Stromzufuhr ab und Stellen Sie die Nutzung ein und kontaktieren Sie das Servicecenter des Unternehmens oder Ihren Kundendienst.
Für Reparaturen einen lokalen Käufer finden.

Bedienungsanleitung für Deckenlautsprecher

i. Der Hauptzweck


Deckenlautsprecher dienen hauptsächlich der Verstärkung und Übertragung von Schall.

ii. Installation und Fehlerbehebung


Installationsanleitung (**für 549/878**)


1. Schneiden Sie anhand der runden Papierkarte ein Loch in die Decke entsprechend dem Durchmesser der Horninstallation und verbinden Sie das Hornkabel mit dem Horn.
2. Verbinden Sie die Lautsprecher Drähte Zu Die Lautsprecher.



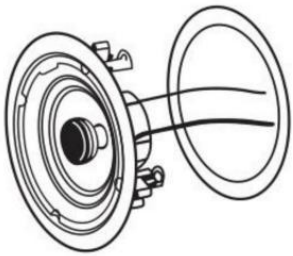

3. Ziehen Sie die vier Kreuzschlitzschrauben fest, arretieren Sie dann die Drehung der Halterung und befestigen Sie das Gerät an der Rückseite der Deckenplatte.
4. Installieren Sie das Lautsprecherkabel und die Lautsprecherabdeckung.

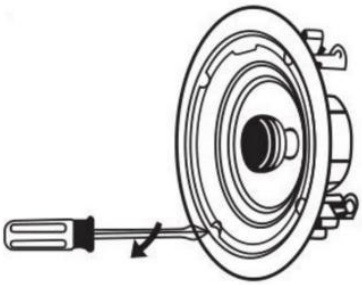

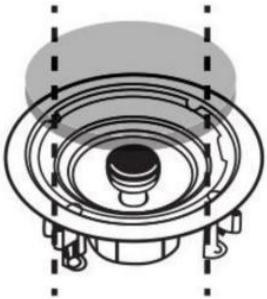


Installationsanleitung (**für 645/645-BT/638 /845/845BT**)


Schneiden Sie anhand der runden Papierkarte ein Installationsloch in die Decke;




2. Verbinden Sie die Lautsprecher Drähte Zu Die Lautsprecher , Klappen Sie die Lautsprecherbefestigungsschnalle hoch;

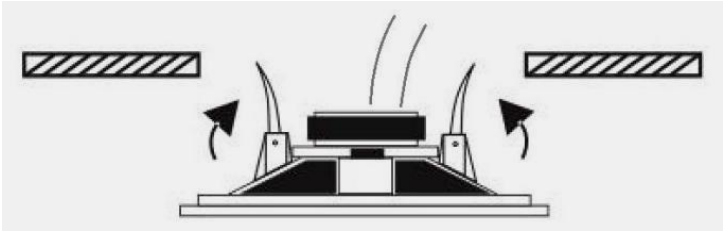

3. Setzen Sie die Lautsprecher in die Deckenmontageöffnung ein;

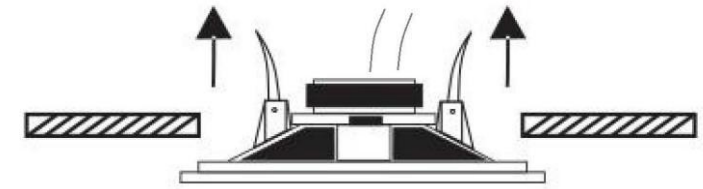

4. Die Montageschnalle fährt automatisch herunter und befestigt die Lautsprecher an der Decke.

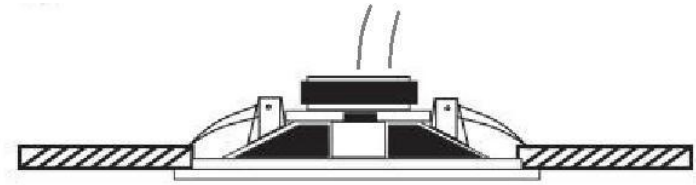

Installationsanleitung (für BG-08)


Benötigte Werkzeuge:

· Kreuzschlitzschraubendreher · Gipskartonsäge · Bohrmaschine · Abisoli erzange
· Klein Wasserwaage · Bleistift • Lineal • Handschuhe • Schutzbrille • Ein stabiles Stück Draht (z. B. ein Kleiderbügel)

Lautsprecherplatzierung


A. Stereo: Für die Für optimale Stereoleistung sollten die Lautsprecher in gleichem Abstand zur Hörposition installiert werden. und einander. Vorzugsweise zwischen 1,5 und 3 Metern. Bei der Bestimmung der Höhe ist zu beachten , dass der Mittelpunkt Der Lautsprecher sollte sich auf Ohrhöhe des Zuhörers befinden. Alternativ können Sie ihn auch etwas höher positionieren und den Winkel anpassen. des Hochtöners nach Bedarf. Informationen zum Einstellen des Hochtönerwinkels finden Sie auf Seite 3 , Punkt 11.

B. Heimkino: Installieren Sie die Lautsprecher auf beiden Seiten des Fernsehers und achten Sie darauf, dass der mittlere Lautsprecher Ist In einer Höhe, die sie auf Ohrhöhe des Zuhörers positioniert. Wenn Sie ein 5.1-System einrichten , installieren Sie einen Center-Lautsprecher. Kanallautsprecher vertikal oder horizontal , oberhalb oder unterhalb des Fernsehers und direkt vor dem Hörer Positionieren Sie die Satellitenlautsprecher etwas hinter der Hörposition , etwa 30 bis 60 cm über Ohrhöhe. Die Lautsprecher sollten auf gleicher Höhe und mindestens so weit voneinander entfernt sein wie die vorderen Lautsprecher. Ist eine seitliche Aufstellung nicht möglich, platzieren Sie sie hinten. der Hörposition.

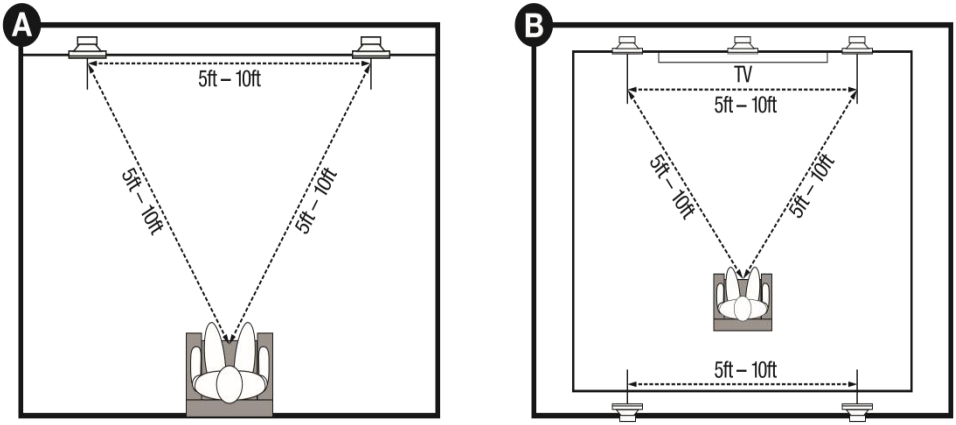


1


Installation

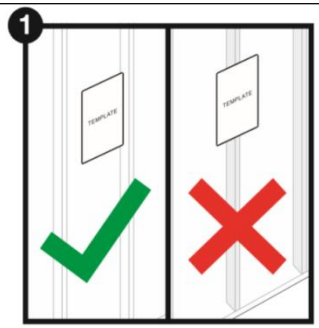


Bevor Sie beginnen , vergewissern Sie sich, dass sich an der von Ihnen gewählten Installationsstelle keine Ständer befinden.

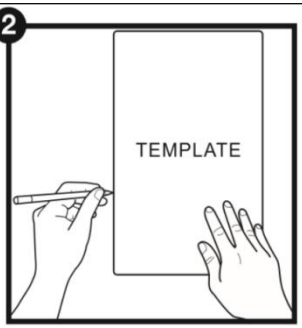



Positionieren Sie die Schablone und verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass sie richtig ausgerichtet ist. Zeichnen Sie die Kontur der Schablone mit einem Bleistift nach und überprüfen Sie die Zeichnung erneut, um sicherzustellen, dass sie waagerecht ist.



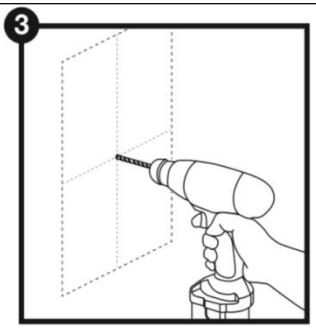





Verwenden Sie ein Lineal, um den Mittelpunkt zu bestimmen. die Kontur, die Sie nachgezeichnet und gebohrt haben Dort befindet sich ein Pilotloch.

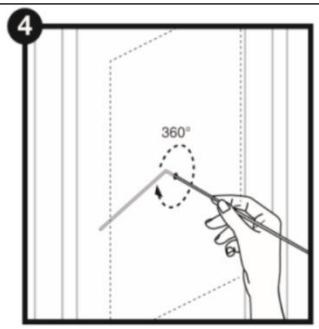

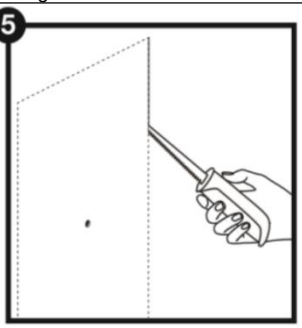


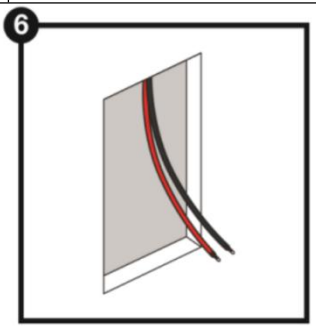

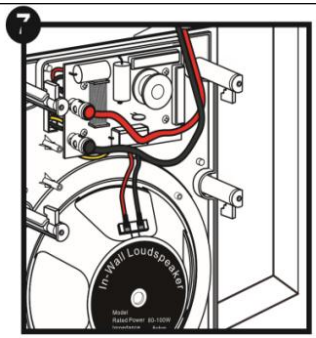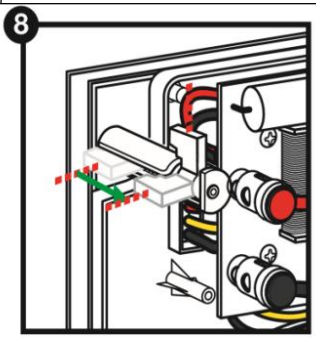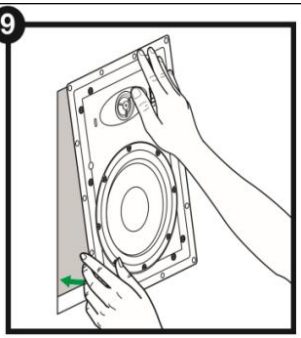
Falten Sie einen Kleiderbügel oder einen anderen stabilen Gegenstand. Biegen Sie ein Stück Metalldraht um 90° und führen Sie es in das vorgebohrte Loch ein. Wie oben gezeigt. Drehen Sie den Draht um 360°. um sicherzustellen, dass Es gibt keine Hindernisse.	Verwenden Sie die Gipskartonsäge, um die Umriss, den Sie auf dem Wand. Vor dem Ausschneiden die Kontur überprüfen Stellen Sie sicher, dass es gerade und waagerecht ist.	Führen Sie qualitativ hochwertige Prozesse durch. Lautsprecherkabel von Ihrem Empfänger zum Loch Ausschneiden. Achten Sie darauf, ein paar Ränder übrig zu lassen. zusätzliche Fuß.
		
Schließen Sie die Lautsprecherkabel an Lautsprecher. Verweisen Zu dein Abschnitt „Verbindungen“ im nächsten Kapitel Seite für detaillierte Anweisungen.	Stellen Sie sicher, dass die Montage Schrauben befinden sich in der verriegelten Position. Wenn sie sind sie nicht , drehen Sie sie um eine Vierteldrehung Im Uhrzeigersinn drehen, bis sie anhalten. Machen Sie Folgendes: für alle 6 Schrauben.	Stecken Sie den Lautsprecher in die Wand und Stellen Sie sicher, dass es richtig sitzt.

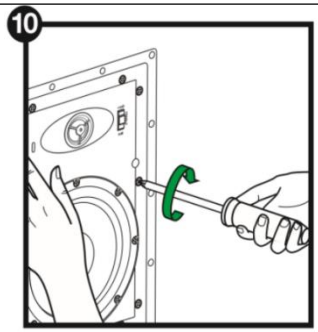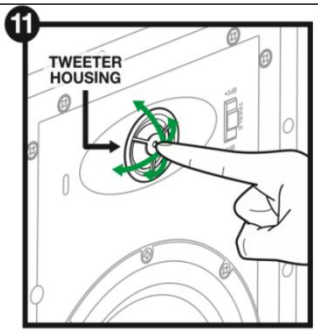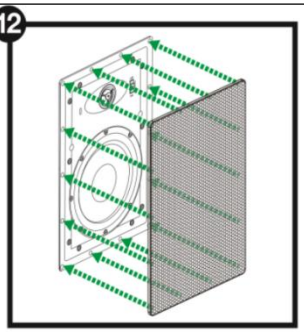		
Mit einem Bohrer oder Kreuzschlitzschraubendreher Kopf Schraubenzieher , drehen Sie jeden einzelnen der Befestigungsschrauben im Uhrzeigersinn drehen, bis Die Klemmen halten die Wand fest. Ziehen Sie jede Schraube eine weitere Schraube fest. Drehen Sie, um sicherzustellen, dass die Klemmen Eingesperrt. Nicht übertreiben. anziehen.	der Lautsprecher montiert ist , kann den Winkel des Hochtöners einstellen um sicherzustellen, dass es in Richtung des Hörposition. Gehen Sie dabei sanft vor. die äußeren Kanten des Hochtönergehäuse wie oben abgebildet. **Drücken Sie NICHT auf den Hochtöner selbst** . Dies kann zu Beschädigungen führen. dauerhafte Schäden.	Das Gitter ist am Lautsprecher befestigt. mit Magneten. Einfach platzieren Grill oben auf dem Lautsprecher, bis Sie Spür, wie es einfängt.

Verbindungen

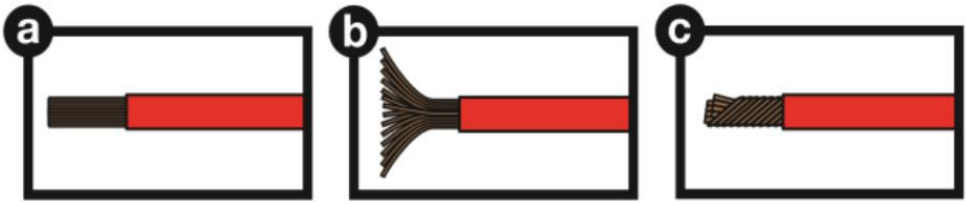


Entfernen Sie an beiden Enden jedes Lautsprecherkabels 6 bis 12 mm der Isolierung (Abb. a). Fächern Sie die Adern auf (Abb. b) und verdrillen Sie sie (Abb. c) . sicher, dass keine hervorstehen.

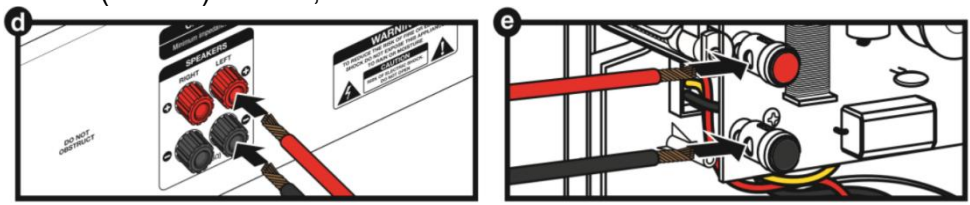


Verbinden Sie jeweils ein Ende jedes Lautsprecherkabels mit dem entsprechenden Ausgang Ihres Verstärkers oder Receivers (Abb. d). Verbinden Sie das andere Ende jedes Lautsprecherkabels mit der entsprechenden federbelasteten Klemme des Lautsprechers (Abb. e). Prüfen Sie, ob es richtig sitzt. Vollständig eingesetzt und ordnungsgemäß befestigt. Achten Sie auf die richtige Polarität. Wiederholen Sie diese Schritte für den anderen Lautsprecher.

Einstellen des Reglers für die Gesamtlautstärke

Um die Klangbalance des Lautsprechers an Ihren Geschmack oder Ihre Hörumgebung anzupassen , verwenden Sie den mit „“ gekennzeichneten Regler. TREBLE-Regler an der Vorderseite des Lautsprechers (Abb. f). Schieben Sie ihn nach unten, um die Lautstärke der hohen Frequenzen um 0 dB zu reduzieren, oder nach oben, um sie nicht zu erhöhen. Schnitt (Abb. g).

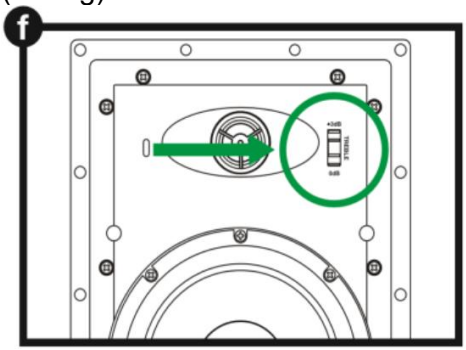

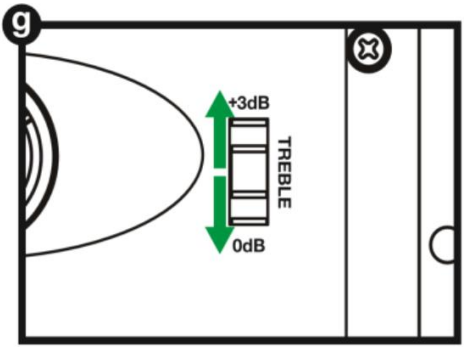

Anleitung zum Ausbau von Metallgittern (Nur für 645/645-BT/638 /845/845BT)



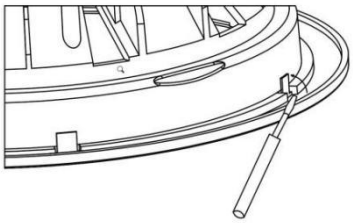
	
1. Drehen Sie die Schnalle um 90 Grad nach oben.	2. Entfernen Sie das Metallgitter.

Diagramm der Portverbindung (Nur für Bluetooth-Lautsprecher)

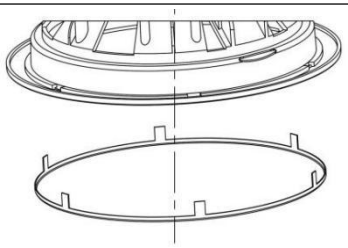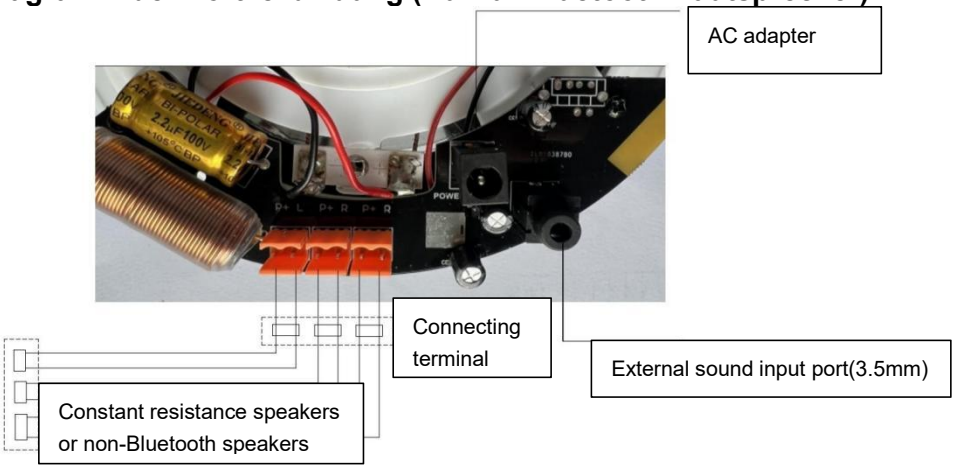

iii. Verwendung und Betrieb

Bluetooth-Konnektivität (Nur für die Bluetooth-Versionen 645-BT/845BT/ST-80):

1) Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Deckenlautsprechersystem ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen ist und die Lautsprecherkabel korrekt verbunden sind.

2) Schalten Sie das Lautsprechersystem ein . Sie hören dann einen Ton, der anzeigt, dass das Bluetooth-System bereit zum Koppeln ist.

3) Öffnen Sie anschließend die Bluetooth -Netzwerkeinstellungen Ihres Smart-Geräts .

Der Name des Bluetooth-Netzwerks wird in Ihrer Geräteliste als „645-BT“, „845BT“ oder „ST-80“ angezeigt. Klicken Sie zum Verbinden. Es ist kein Passwort erforderlich. Sollten Sie jedoch dazu aufgefordert werden, geben Sie „6688“ ein.

4) Sie hören einen weiteren Signalton, sobald die Bluetooth-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Dann können Sie die Musik genießen.

ios:



Android:



Verbinden Sie das Bluetooth-Netzwerk und öffnen Sie dann die App . Sie können dann Folgendes sehen: Bedienoberfläche , klicken Sie auf den Modus **„AUX“** , und schließlich müssen Sie Schließen Sie die App und trennen Sie die Bluetooth-Verbindung.

Wenn Sie sich erneut mit dem Bluetooth-Netzwerk verbinden , wird das Gerät automatisch in den Bluetooth-Modus wechseln.

iv. Häufige Fehler und Methoden zur Fehlerbehebung

Fehler	Grund	Ausschlussmethode
Die Maschine tut nicht arbeiten	Die Verbindung der Steuerplatine Das Kabel fiel ab	Überprüfen Sie die Leitung und stellen Sie sie wieder her.
	Beschädigung der Leiterplatte	Professionelle Wartung ist erforderlich

v. Packliste

NEIN.	Artikel	Menge	Bemerkung
1	Sprecher	1 /2/4 Set	Hängt von der Anzahl der Sätze ab
2	Handbuch	1 Stück	
3	Netzteil	1 Satz	Für die Bluetooth-Version
4	Verbindungsleitung	1 Wurzel	Für zwei/vier Bluetooth-Lautsprecher
5	Anschlussklemme	1 Satz	Für zwei/vier Bluetooth-Lautsprecher
6	Lochstanzschablone	1 Stück	
7	Stereo-	1 Stück	Für die Stereo-

	Leistungsverstärker		Endstufenversion

*** WARNUNG**

1) Es wird empfohlen, diese Anleitung als Referenz bei zukünftigen Audioinstallationen aufzubewahren.
2) Setzen Sie den Lautsprecher niemals Regen oder feuchten oder regnerischen Orten aus , da dies zu einem Stromschlag oder Brand führen kann.
3) Halten Sie sich unbedingt an die auf dem Stereo-Gerät angegebene Spannung , da die Verwendung höherer Spannungen zu Stromschlag oder Brand führen kann. Kabel dürfen niemals gekürzt , verdreht , beschädigt oder ausgetauscht werden.
4) Vermeiden Sie die Installation oder den Aufbau von Audiogeräten an instabilen Orten , wie z. B. wackelnden Tischen oder unebenen Oberflächen , um Personenschäden oder Sachschäden durch herunterfallende Audiogeräte zu vermeiden.
5) Den Stecker niemals mit nassen Händen ein- oder ausstecken , da dies zu einem Stromschlag führen kann.
6) Achten Sie beim Herausziehen des Steckers darauf , den Stecker selbst und nicht das Kabel zu ziehen. Die Verwendung von Geräten mit defekten Steckern kann zu Bränden oder Stromschlägen führen.
7) Ziehen Sie vor dem Transport des Lautsprechers den Netzstecker. Andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr. Halten Sie den Netzstecker beim Herausziehen fest .
8) Die Lüftungsöffnung am Lautsprecher darf nicht abgedeckt werden. Es besteht Brandgefahr durch interne Erhitzung.
9) Vermeiden Sie die Installation des Lautsprechers in feuchter oder staubiger Umgebung , in direkter Sonneneinstrahlung , in der Nähe von Heizkörpern oder in der Nähe von schwarzem Rauch oder Dampf , da dies zu Bränden oder Stromschlägen führen kann.
10) Nicht in Flüssigkeiten eintauchen.
11) Um Beschädigungen des Geräts zu vermeiden , schlagen oder quetschen Sie es nicht. Das Gerät muss so installiert sein, dass es sein Gewicht und das der Montagehalterungen tragen kann. Eine Installation an anderen Orten kann zum Herunterfallen und damit zu Personen- oder Sachschäden führen. Sollte das Horn verzerrt klingen , verwenden Sie es nicht über längere Zeit , da dies auf einen Defekt hinweist. Bei längerem Gebrauch kann es zu Überhitzung und Brandgefahr kommen.

FCC-Informationen

VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren , einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Verlust der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Hinweis: Dieses Produkt wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten.

Dieses Produkt erzeugt , nutzt und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen . Wird das Gerät nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet , kann es zu schädlichen Störungen des Funkverkehrs kommen. Es besteht jedoch keine Es wird nicht garantiert, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt jedoch Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann) , wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

• Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.

• Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.

• Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.

• Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Unterstützung zu erhalten.

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern , muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	**Korrekte Entsorgung** Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden , sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Altoparlante a soffitto

MODELLO: 645 , 645-BT , 549 , 638 ,
845 , 845BT , 878 , BG-08 , ST-80


VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MODELLO: 645 , 645-BT , 549 , 638 , 845 , 845BT , 878





MODELLO: BG-08

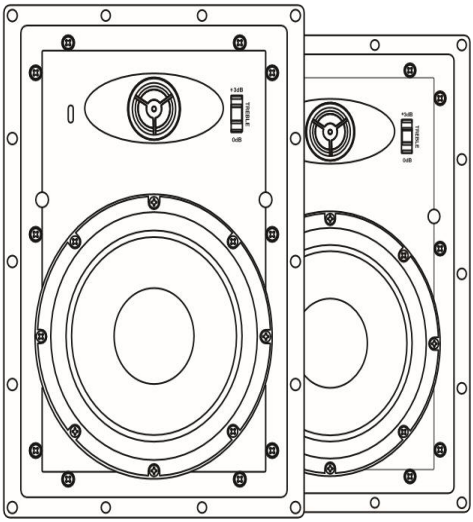

(L'immagine è solo a scopo illustrativo , si prega di fare riferimento all'oggetto reale)

MODELLO: ST-80



1. Interfaccia USB
2. Slot per scheda SD
3. Visualizzazione dello stato di riproduzione
4. Interruttore di modalità
5. Riproduci / Pausa
6. Traccia precedente
7. Prossima traccia
8. Ripeti uno / Ripeti tutto
9. Interruttore di alimentazione
10. Manopola di controllo del volume del microfono
11. Eco : Regolazione dell'eco del microfono
12. Basso : Regola la parte dei bassi del microfono
13. Ingresso microfono 1
14. Manopola di controllo del volume principale della musica
15. Ingresso microfono 2
16. Alti : regola la porzione degli acuti del microfono
17. Equilibrio musicale
18. Selettore di ingresso musicale A / B
19. Ingresso Musica A
20. Ingresso Musica B
21. Interfaccia di uscita audio
22. Interfaccia antenna radio
23. Terminali di uscita degli altoparlanti
24. Portafusibili

ST-80

Caratteristiche principali e Caratteristiche

La macchina è progettata per un'uscita ad alta potenza , adatta per Karaoke professionale di fascia alta, sale private, palchi, sale da ballo, sala conferenze , radio , didattica audiovisiva , progetto per famiglie e così via

* Adotta una valvola di uscita audio di marca internazionale con elevata potenza;
* Alimentato da un trasformatore a bassa dispersione;
* Utilizzare circuiti integrati di riverbero digitale professionali , microfoni ed effetti stereo , utilizzare i più recenti circuiti per karaoke;
* Utilizzando la tecnologia avanzata del lettore MP3 professionale , configura l'interfaccia USB/SD , visualizza lo stato sul display rosso;
* Riproduzione integrata in formato lossless compatibile con MP3;
* Radio FM integrata con funzione di ricerca automatica;
* Ricevitore Bluetooth wireless integrato , in grado di riprodurre musica tramite telefono cellulare , PC e così via;
* Lettore MP3 , radio con memoria di spegnimento;
* MP3 , stato di funzionamento della radio con display digitale;

Può essere utilizzato in hotel , centri commerciali , stazioni radiofoniche rurali e sale per diffondere musica di sottofondo;

Precauzioni di sicurezza

Prima di utilizzare questo dispositivo , leggere le istruzioni di sicurezza e di funzionamento. Istruzioni. Per la massima sicurezza, si prega di utilizzarlo correttamente.

(1) Alimentazione: prima dell'uso, verificare che la tensione e la frequenza
di questa macchina corrisponde alla rete elettrica locale. Assicurarsi che la macchina funzioni
in condizioni corrette.

(2) Protezione del cavo di alimentazione: evitare di esercitare una pressione eccessiva sul cavo di alimentazione.

e prestate particolare attenzione alla spina del cavo di alimentazione. Non tirare né torcere
il cavo di alimentazione.
(3) Ventilazione: questo dispositivo deve essere collocato in un'area ben ventilata.
Mantenere una distanza di almeno 10 cm dalle pareti. Non coprire il dispositivo con panni.
o appoggiarvi sopra degli oggetti, e non utilizzarlo su letti, divani o tappeti,
poiché ciò potrebbe ostruire le prese d'aria.
(4) Acqua e umidità: non può essere utilizzato vicino all'acqua. Ad esempio: vasca da bagno , lavandino , lavello da cucina , lavabo , lavandini , scantinati umidi , piscine , ecc. , e non deve essere esposto a gocce o schizzi d'acqua . Riempire un oggetto contenente liquido , come un vaso .
(5) Temperatura: questo dispositivo deve essere mantenuto lontano da fonti di calore , come radiatori , resistenze elettriche , forni di vario tipo e altri dispositivi di riscaldamento .
(6) Scossa elettrica: è necessario impedire il movimento di liquidi come acqua o merci dall'apertura nella macchina , in particolare oggetti metallici , come un filamento o un ago , che possono anche causare scosse elettriche all'interno del dispositivo , specialmente nelle famiglie . Agli utenti non è mai consentito inserire nulla nel dispositivo
(7) Rimozione del coperchio: il coperchio contiene componenti ad alta tensione. Non
Rimuovilo a meno che tu non sia un tecnico elettronico qualificato. Non autorizzato
Lo smontaggio può provocare una grave scossa elettrica. La nostra azienda
non ne sono responsabile.
(8) Pulizia: non utilizzare soluzioni volatili, come alcol, vernice,
Diluenti, benzina e oli volatili. Utilizzare un panno pulito e asciutto.
(9) Odore anomalo: se trovi odori insoliti o fumo, immediatamente

scollegare l'alimentazione e staccare l'unità dalla spina. Contattare il fornitore o l'assistenza.
il centro assistenza più vicino per le riparazioni.
(10) Conservazione a lungo termine:
A: Per motivi di sicurezza, spegnere l'interruttore di alimentazione e scollegare la spina.
corda per prevenire incendi.
B: Impedire l'ingresso di acqua, metallo o materiale infiammabile dallo sfiato a
Evitare scosse elettriche e incendi.
In caso di incidente, interrompere immediatamente l'alimentazione e smetti di usarlo e contatta il centro assistenza dell'azienda o il tuo acquirente locale per le riparazioni.

Manuale dell'altoparlante da soffitto

i. Lo scopo principale


Gli altoparlanti a soffitto vengono utilizzati principalmente per amplificare e trasmettere il suono.

ii. Installazione e debug


Guida all'installazione (**per 549/878**)


1. Facendo riferimento al cartoncino rotondo , praticare un foro nel soffitto in base al diametro di installazione della tromba e collegare il filo della tromba alla tromba stessa.
2. Collegare il altoparlante fili A IL altoparlante.



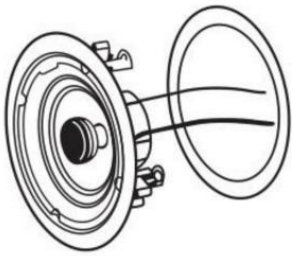

3. Stringere le quattro viti trasversali, quindi bloccare la rotazione della staffa e fissare il dispositivo alla superficie posteriore del pannello del soffitto.
4. Installare il cavo dell'altoparlante e la griglia di protezione.

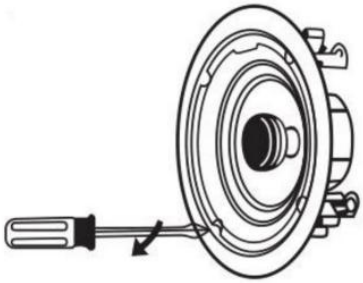

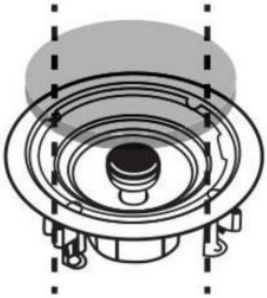


Guida all'installazione (**per 645/645-BT/638 /845/845BT**)


1. Facendo riferimento al cartoncino rotondo , ritagliare un foro di installazione sul soffitto;




2. Collegare il altoparlante fili A IL Altoparlante , sollevare la fibbia di montaggio dell'altoparlante;

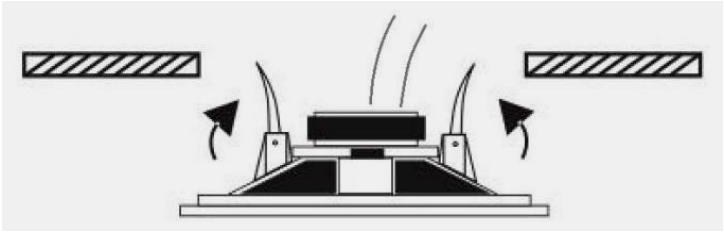

3. Inserire gli altoparlanti nel foro di montaggio a soffitto;

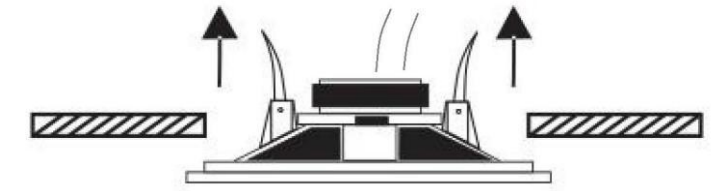

4. La fibbia di montaggio si abbasserà automaticamente e fisserà gli altoparlanti al soffitto.

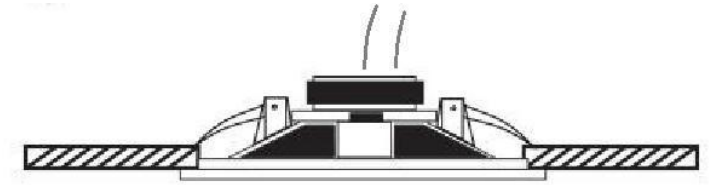

Guida all'installazione (per BG-08)


Strumenti necessari:

· Cacciavite a croce · Sega per cartongesso · Trapano · Pinze spelafili · Piccolo livello · Matita · Righello · Guanti • Occhiali di sicurezza · Un robusto pezzo di filo metallico (come una gruccia appendiabiti)

Posizionamento degli altoparlanti


A. Stereo: Per il Per ottenere le migliori prestazioni stereo , installare i diffusori a uguale distanza dalla posizione di ascolto. e l'uno l'altro. Preferibilmente tra 5 e 10 piedi. Quando si determina l'altezza , tenere presente che il centro L'altoparlante dovrebbe essere all'altezza delle orecchie dell'ascoltatore. Potresti anche posizionarlo leggermente più in alto e regolare l'angolazione dell'altoparlante del tweeter secondo necessità. Vedere pagina 3 , punto 11 per informazioni sulla regolazione dell'angolazione dell'altoparlante del tweeter.

B. Home Theater: Installa gli altoparlanti su entrambi i lati del televisore , assicurandoti che il centro degli altoparlanti È ad un'altezza tale da posizionarli al livello delle orecchie dell'ascoltatore. Se stai creando un sistema 5.1 , installa un diffusore centrale altoparlante del canale in verticale o in orizzontale , sopra o sotto il televisore e direttamente di fronte all'ascoltatore Posizionare gli altoparlanti satellite leggermente dietro la posizione di ascolto , a circa 30-60 cm sopra la posizione delle orecchie . livellati e almeno alla stessa distanza degli altoparlanti anteriori. Se il posizionamento laterale non è possibile, posizionarli sul retro. della posizione di ascolto.

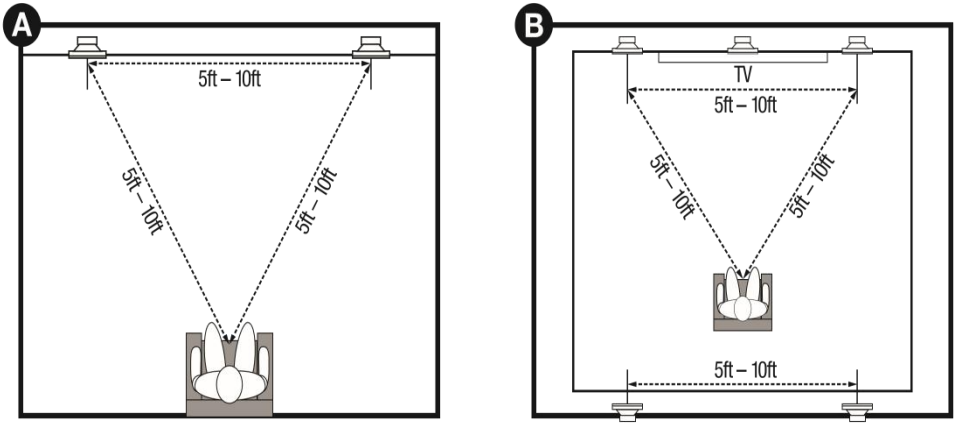


1


Installazione

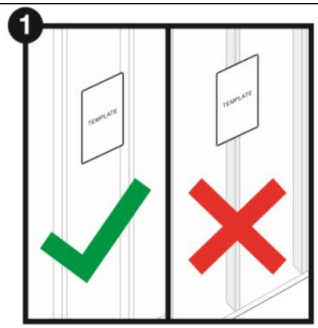


Prima di iniziare , assicurati che non ci siano montanti nel punto che hai scelto per l'installazione.

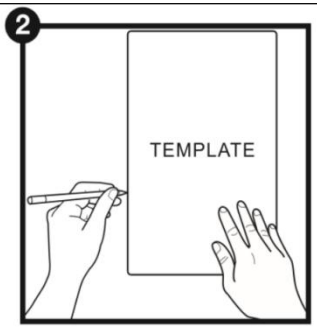


Posiziona la sagoma ritagliata e usa una livella per assicurarti che sia correttamente allineata. Usa una matita per tracciare il contorno della sagoma e ricontrolla il tracciato per assicurarti che sia orizzontale.

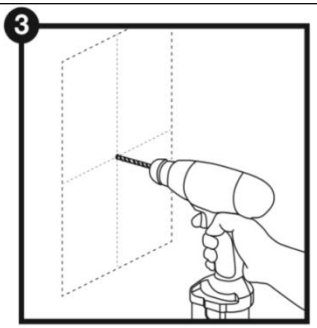


Utilizzare un righello per individuare il centro di il contorno che hai tracciato e forato un Il foro pilota si trova lì.

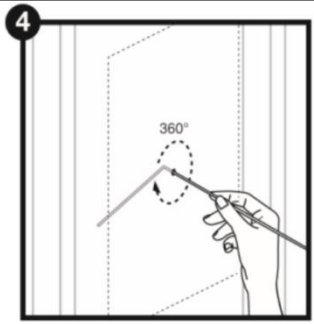




Piega un appendiabiti o un altro robusto pezzo di filo metallico ,



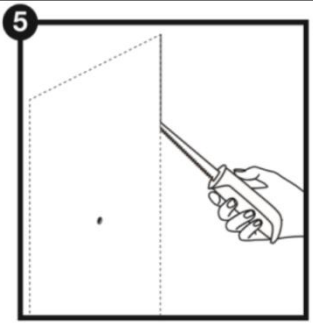


Utilizzare la sega per cartongesso per tagliare il

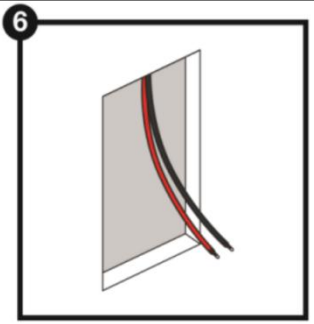


Eseguire in alta qualità cavo per altoparlanti dal tuo ricevitore al

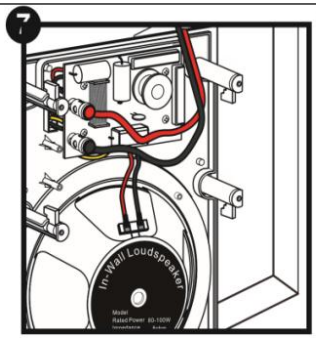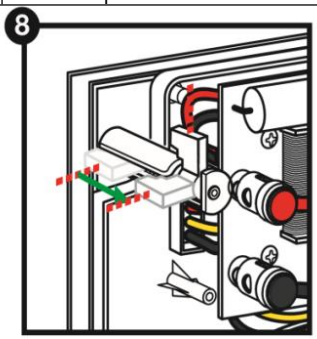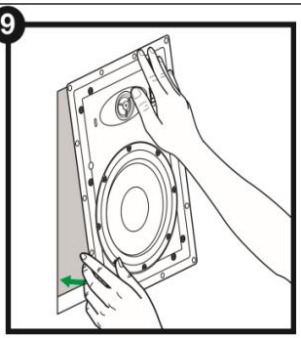
piegalo di 90° e inseriscilo nel foro pilota come mostrato sopra. Ruotare il filo di 360° per garantire che ci non ci sono ostruzioni.	contorno tracciato sul parete. Prima di tagliare , controlla il contorno per assicurarsi che sia dritto e in piano.	foro che ritagliare. Assicurati di lasciarne un po' piedi extra.
		
Collegare i cavi degli altoparlanti a altoparlante. Riferimento A tuo Sezione Connessioni nel prossimo pagina per istruzioni dettagliate.	Assicurarsi che il montaggio viti sono in posizione bloccata. Se non lo sono , girali di un quarto di giro in senso orario finché non si fermano. Fai questo per tutte e 6 le viti.	Inserisci l'altoparlante nel muro e assicurarsi che sia posizionato correttamente.

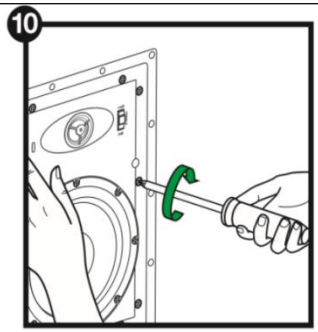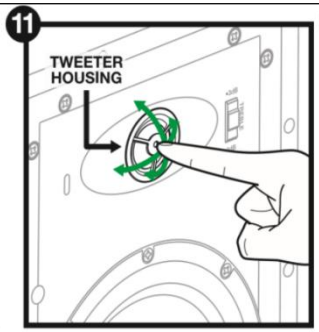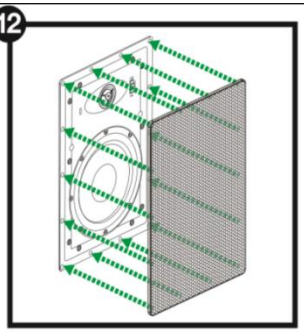		
Utilizzando un trapano o Phillips Testa cacciavite , girare ciascuno dei viti di montaggio in senso orario fino a i morsetti afferrano saldamente il muro. Ora stringere ciascuna vite di un ulteriore girare per assicurarsi che i morsetti siano bloccato. Non superare stringere.	Una volta montato l' altoparlante , è possibile regolare l'angolazione del tweeter per assicurarsi che sia puntato verso posizione di ascolto. Fai questo delicatamente premendo i bordi esterni del alloggiamento del tweeter come mostrato sopra. **NON PREMERE SUL TWEETER** . Facendo ciò si causerà danni permanenti.	La griglia è fissata all'altoparlante con i magneti. Basta posizionare il griglia sopra l'altoparlante finché non senti che si aggancia.

Connessioni

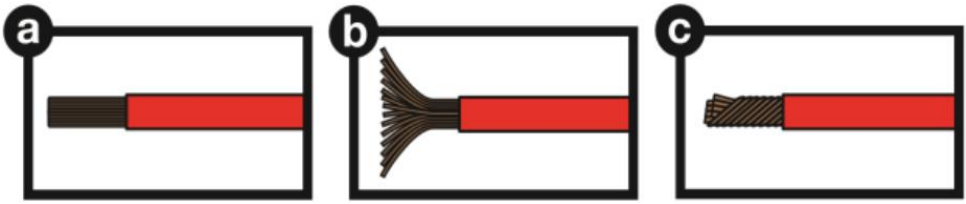


Rimuovere da 1/4" a 1/2" di isolamento da entrambe le estremità di ciascun filo dell'altoparlante (fig. a). Allargare i fili (fig. b) e attorcigliarli (fig. c) , creando assicurarsi che non ce ne siano di sporgenti.

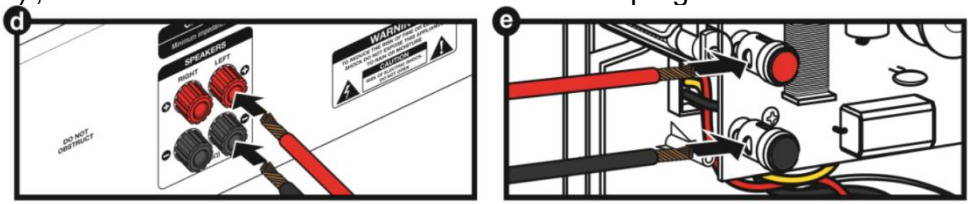


Collega un'estremità di ciascun cavo dell'altoparlante all'uscita appropriata del tuo amplificatore o ricevitore (fig. d). Collega il l'altra estremità di ciascun filo dell'altoparlante al corrispondente terminale a molla dell'altoparlante (fig. e). Verificare che sia Inserire completamente e fissare correttamente. Assicurarsi di rispettare la polarità corretta. Ripetere questi passaggi per l'altro altoparlante.



Regolazione del controllo del volume di alto livello

Per regolare il bilanciamento tonale dell'altoparlante in base ai propri gusti o all'ambiente di ascolto , utilizzare il controllo contrassegnato TREBLE sulla parte anteriore dell'altoparlante (fig. f). Far scorrere verso il basso per ridurre il livello del volume delle alte frequenze di 0 dB o verso l'alto per non taglio (fig. g).

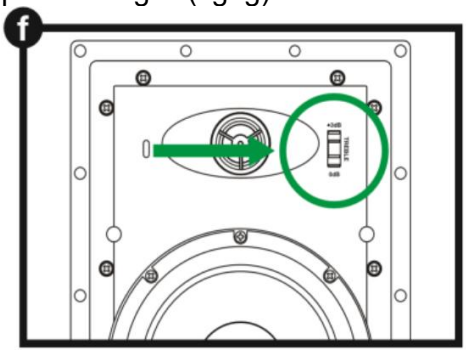


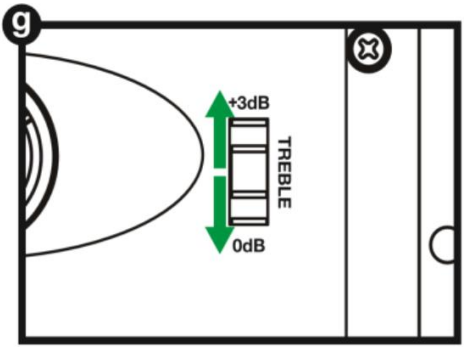

Istruzioni per la rimozione della griglia metallica (Solo per 645/645-BT/638 /845/845BT)

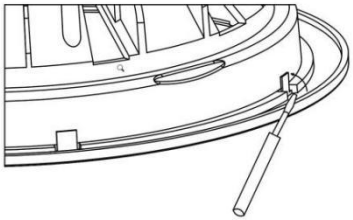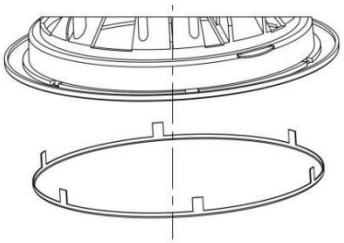	
1. Ruotare la fibbia di 90 gradi.	2. Rimuovere la griglia metallica.

Schema di connessione della porta (Solo per altoparlanti Bluetooth)

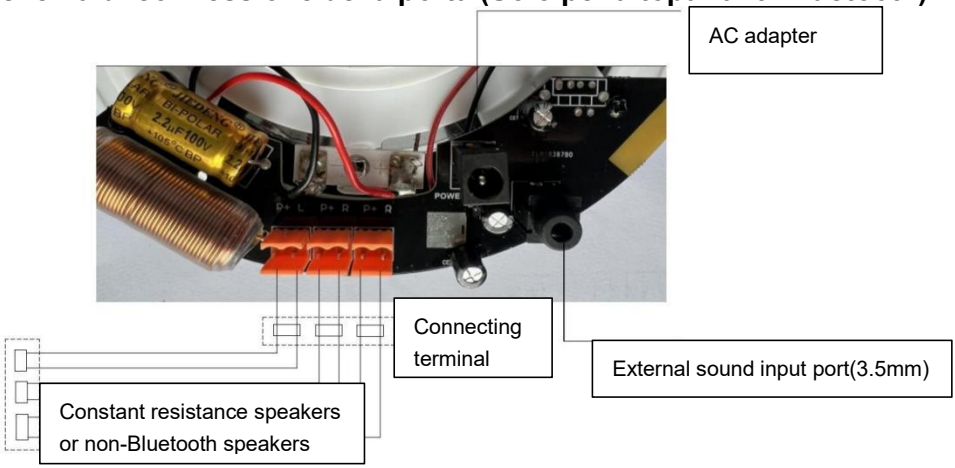

iii. Uso e funzionamento

Connettività Bluetooth (solo per le versioni Bluetooth 645-BT/845BT/ST-80):

1) Assicurarsi che il sistema di altoparlanti Bluetooth a soffitto sia correttamente collegato all'alimentazione e che i cavi degli altoparlanti siano collegati correttamente.

2) Accendete il sistema di altoparlanti e sentirete un segnale acustico che indica che il sistema Bluetooth è pronto per l'accoppiamento.

3) Quindi , apri le impostazioni di rete Bluetooth del tuo dispositivo Smart , Il nome della rete Bluetooth apparirà come '645-BT', '845BT' o 'ST-80' nell'elenco dei dispositivi. Fai clic per connetterti. Non è richiesta alcuna password per la connessione, ma se ti viene richiesta inserisci '6688'.

4) Sentirai un altro segnale acustico quando la connessione Bluetooth sarà stabilita correttamente. A quel punto sarai pronto per ascoltare la musica.

ios:

Android:

Collega la rete Bluetooth , quindi apri l'app . Puoi vedere l' INTERFACCIA DI CONTROLLO , fai clic sulla modalità **'AUX'** e infine devi Chiudi l'app e disconnetti la rete Bluetooth.

Se ti connetti di nuovo alla rete Bluetooth , il dispositivo passaggio automatico alla modalità Bluetooth.

iv. Guasti comuni e metodi di risoluzione dei problemi

Colpa	motivo	Metodo di esclusione
La macchina fa non lavoro	Il collegamento della scheda di controllo Il cavo si è staccato	Controlla la linea e ripristinala
	Danni al circuito stampato	La manutenzione professionale è necessario

v. Lista di imballaggio

NO.	Articolo	Quantità	Osservazione
1	Relatori	set 1/2/4	Dipende dal numero di set
2	Manuale	1 pz	
3	Adattatore CA	1 set	Per la versione Bluetooth
4	Linea di derivazione	1 radice	Per due/quattro altoparlanti Bluetooth
5	Terminale di collegamento	1 set	Per due/quattro altoparlanti Bluetooth
6	Modello per foratura	1 pz	
7	amplificatore di potenza stereo	1 pz	Per la versione con amplificatore di potenza stereo

* AVVERTIMENTO

1) Si consiglia di conservare questo manuale per riferimento futuro durante l'installazione di sistemi audio.
2) Non esporre mai l'altoparlante alla pioggia o a luoghi umidi o piovosi , poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche o incendi.

3) Limitare la tensione specificata sull'impianto stereo , poiché l'uso di una tensione superiore può causare scosse elettriche o incendi. Non tagliare , torcere , distruggere o sostituire mai i cavi.
4) Evitare di installare o configurare apparecchiature audio in luoghi instabili , come tavoli traballanti o superfici irregolari , per prevenire lesioni personali o danni materiali causati dalla caduta delle apparecchiature.
5) Non inserire o estrarre mai la spina con le mani bagnate , poiché ciò potrebbe causare una scossa elettrica.
6) Quando si stacca la spina , assicurarsi di tirare la spina e non il filo. L'utilizzo di apparecchi con componenti danneggiati può causare incendi o scosse elettriche.
7) Quando si sposta l'altoparlante , scollegare la spina in anticipo. Spostare l'altoparlante con la spina inserita può causare incendi o scosse elettriche. Quando si scollega la spina , assicurarsi di tenerla saldamente e di estrarla completamente.
8) Non coprire la griglia di ventilazione dell'altoparlante. Il surriscaldamento interno potrebbe causare un incendio.
9) Evitare di installare il dispositivo in ambienti umidi o polverosi , a diretto contatto con la luce solare , vicino a stufe elettriche o in presenza di fumo nero o vapore , che potrebbero causare incendi o scosse elettriche.
10) Non immergere in alcun liquido.
11) Per evitare danni al dispositivo o all'unità , non colpire o schiacciare il dispositivo. L'apparecchiatura deve essere installata in una posizione sufficiente a sopportarne il peso e quello delle staffe di montaggio. Inoltre , se installata in posizioni diverse , potrebbe cadere e causare lesioni personali o danni materiali. Se il clacson è distorto , non utilizzarlo per un lungo periodo , poiché questa condizione indica un malfunzionamento. Se si continua a utilizzarlo per un lungo periodo , potrebbe generare temperature elevate e provocare un incendio.

Informazioni FCC

ATTENZIONE: Modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta , comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
AVVERTENZA: Qualsiasi modifica o alterazione a questo prodotto non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto.
Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale.
Questo prodotto genera , utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni , può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia , non c'è Garantiamo che non si verificheranno interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva , cosa che può essere determinata spegnendo e riaccendendo il prodotto , l'utente è invitato a provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.
· Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
· Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
· Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
· Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni , l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	**Smaltimento corretto** Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici , ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Altavoz de techo

MODELO: 645 , 645-BT , 549 , 638 , 845 , 845BT , 878 , BG-08 , ST-80


VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MODELO: 645 , 645-BT , 549 , 638 , 845 , 845BT , 878





MODELO: BG-08

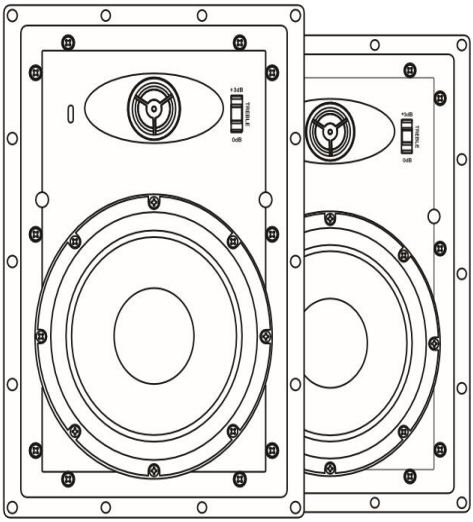

(La imagen es solo de referencia ; consulte el producto real).

MODELO: ST-80



1. Interfaz USB
2. Ranura para tarjeta SD
3. Visualización del estado de reproducción
4. Interruptor de modo
5. Reproducir / Pausar
6. Pista anterior
7. Siguiente pista
8. Repetir uno / Repetir todos
9. Interruptor de encendido
10. Perilla de control de volumen del micrófono
11. Eco : Ajuste del eco del micrófono
12. Bajo : Ajuste la sección de graves del micrófono.
13. Entrada del micrófono 1
14. Perilla de control de volumen principal de música
15. Entrada de micrófono 2
16. Alto : Ajusta la parte aguda del micrófono.
17. Equilibrio musical
18. Selector de entrada de música A / B
19. Música A Entrada
20. Entrada de música B
21. Interfaz de salida de audio
22. Interfaz de antena de radio
23. Terminales de salida de altavoz
24. Portafusibles

ST-80

Características principales y Características

La máquina está diseñada para una salida de alta potencia , adecuada para karaoke profesional de alta gama, salas privadas, escenarios, salas de baile, sala de conferencias , radio , educación audiovisual , proyecto familiar, etc.

* Adopta un tubo de salida de audio de fábrica de marca internacional con gran potencia;
* Alimentado por un transformador de baja fuga;
* Utilice circuitos integrados de reverberación digital profesionales , micrófono y efectos estéreo , utilice los circuitos de karaoke más recientes;
* Utilizando tecnología avanzada de reproductor MP3 profesional , configure la interfaz USB/SD , visualización de estado en rojo;
* Reproducción integrada de formatos sin pérdidas compatibles con MP3;
* Radio FM integrada , con función de búsqueda automática;
* Receptor Bluetooth inalámbrico incorporado , puede reproducir música a través de teléfono móvil , PC, etc.;
* Reproductor de MP3 y radio con memoria de apagado;
* MP3 , estado de funcionamiento de la radio con pantalla digital;

Puede utilizarse en hoteles , centros comerciales , emisoras de radio rurales y salones para reproducir música de fondo;

Precauciones de seguridad

Antes de utilizar este dispositivo , lea las instrucciones de seguridad y funcionamiento. Instrucciones. Para su total seguridad, úselo correctamente.

(1) Fuente de alimentación: antes de usar, confirme que el voltaje y la frecuencia son correctos.

de esta máquina coincide con la red eléctrica local. Asegúrese de que la máquina funcione

en las condiciones adecuadas.

(2) Protección del cable de alimentación: evite ejercer una presión excesiva sobre el cable de alimentación.
y preste especial atención al enchufe del cable de alimentación. No tire ni retuerza
el cable de alimentación.
(3) Ventilación: este dispositivo debe colocarse en un área bien ventilada. Manténgalo a una distancia mínima de 10 cm de las paredes. No cubra el dispositivo con telas.
ni coloque objetos sobre ella, y no la utilice sobre camas, sofás o alfombras,
ya que esto podría bloquear las rejillas de ventilación.
(4) Agua y humedad: no se puede usar cerca del agua. Por ejemplo: bañera , lavabo , fregadero de cocina , lavamanos , sótanos húmedos , piscinas , etc. , y no debe exponerse a gotas o salpicaduras de agua . Llene un artículo lleno de líquido , como un jarrón .
(5) Temperatura: este dispositivo debe mantenerse lejos de fuentes de calor , como radiadores , resistencias calefactoras , diversos hornos y otros dispositivos de calefacción .
(6) Descarga eléctrica: es necesario evitar que entren líquidos como agua u objetos desde la abertura hacia el interior de la máquina , especialmente objetos metálicos , como un filamento o una aguja , ya que también pueden provocar una descarga eléctrica dentro del dispositivo , especialmente en hogares . Los usuarios nunca deben introducir nada en el dispositivo.
(7) Extracción de la cubierta: la cubierta contiene componentes de alto voltaje. No
Retírelo a menos que sea un técnico electrónico cualificado. No autorizado.
El desmontaje puede provocar una descarga eléctrica grave. Nuestra empresa se encargará de ello.
no se responsabilizará de esto.
(8) Limpieza: no utilice soluciones volátiles, como alcohol, pintura, disolventes, gasolina y aceites volátiles. Utilice un paño limpio y seco.

(9) Olor anormal: si encuentra olores o humo inusuales, inmediatamente Desconecte la alimentación y desenchufe la unidad. Póngase en contacto con su proveedor o con el
Departamento de servicio más cercano para reparaciones.
(10) Almacenamiento a largo plazo:
A: Por seguridad, apague el interruptor de encendido y desenchufe el aparato.
cordón para prevenir incendios.
B: Evitar la entrada de agua, metal o material inflamable desde la ventilación hasta
Evite descargas eléctricas o incendios.
En caso de accidente, corte inmediatamente el suministro eléctrico y Deje de usarlo y póngase en contacto con el centro de servicio de la empresa o con su
Comprador local para reparaciones.

Manual del altavoz de techo

i. El propósito principal


Los altavoces de techo se utilizan principalmente para amplificar y transmitir el sonido.

ii. Instalación y depuración


Guía de instalación (**para 549/878**)


1. Consulte la tarjeta de papel redonda , corte un agujero en el techo según el diámetro de la instalación de la bocina y conecte el cable de la bocina a la misma.
2. Conecta el vocero cables a el vocero.



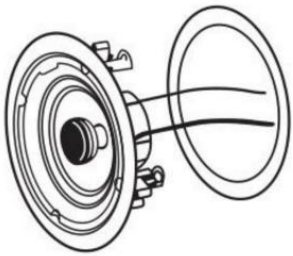

3. Apriete los cuatro tornillos transversales, luego bloquee la rotación del soporte y fije el dispositivo a la superficie posterior del panel del techo.
4. Instale el cable del altavoz y la rejilla protectora.

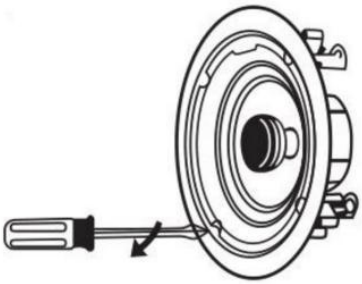

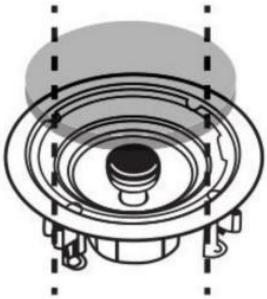


Guía de instalación (**para 645/645-BT/638 /845/845BT**)


1. Consulte la tarjeta de papel redonda y haga un orificio de instalación en el techo;




2. Conecta el vocero cables a el altavoz , levante la hebilla de montaje del altavoz;

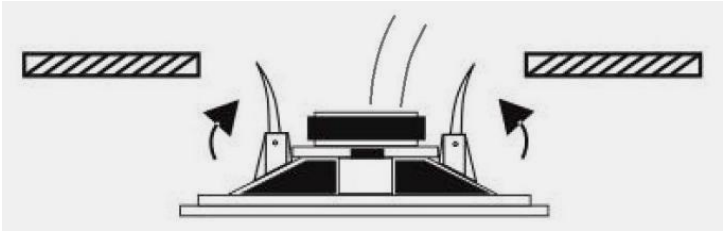

3. Coloque los altavoces en el orificio de montaje del techo;

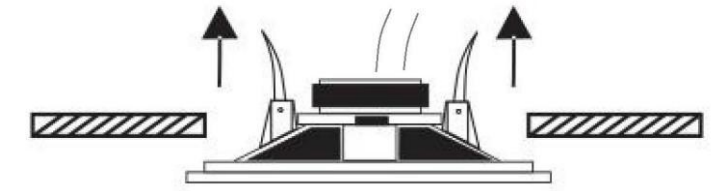

4. La hebilla de montaje bajará automáticamente y fijará los altavoces al techo.

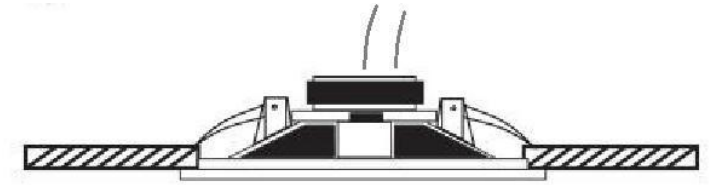

Guía de instalación (para BG-08)


Herramientas necesarias:

· Destornillador Phillips · Sierra para paneles de yeso · Taladro · Pelacables
· Pequeño nivel · Lápiz • Regla • Guantes • Gafas de seguridad • Un trozo de alambre resistente (como una percha)

Ubicación de los altavoces







A. Estéreo: Para el Para obtener el mejor rendimiento estéreo , instale los altavoces a la misma distancia de la posición de escucha. y entre sí. Preferiblemente entre 5 y 10 pies. Al determinar la altura , tenga en cuenta que el centro El altavoz debe estar a la altura de los oídos del oyente. También podrías colocarlo ligeramente por encima y ajustar el ángulo. del tweeter según sea necesario. Consulte la página 3 , punto 11, para obtener información sobre cómo ajustar el ángulo del tweeter.




B. Cine en casa: Instale los altavoces a ambos lados del televisor , asegurándose de que el centro de los altavoces es a una altura que los sitúe al nivel de los oídos del oyente. Si está creando un sistema 5.1 , instale un altavoz central. altavoz del canal vertical u horizontalmente , encima o debajo del televisor y directamente frente al oyente. posición. Instale los altavoces satélite ligeramente detrás de la posición de escucha , aproximadamente de 30 a 60 cm por encima del oído. nivelados y al menos tan separados como los altavoces delanteros. Si no es posible colocarlos a los lados, colóquelos en la parte trasera. de la posición de escucha.



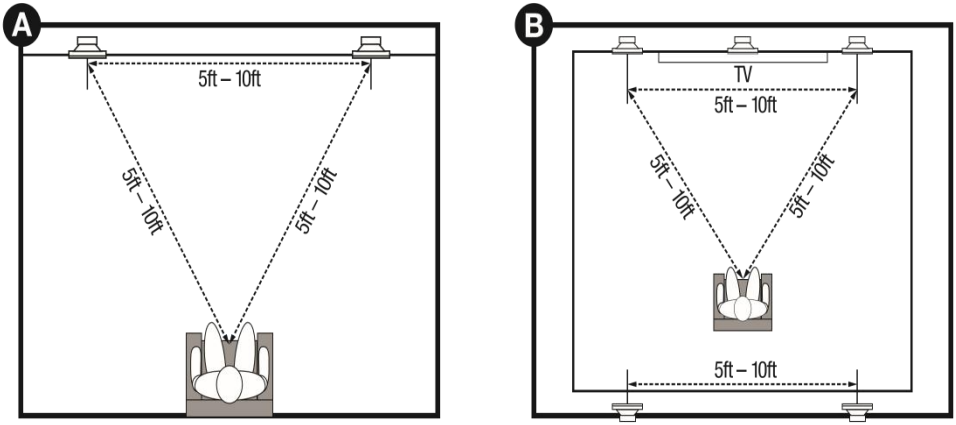


1


Instalación
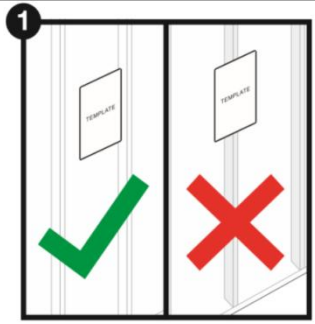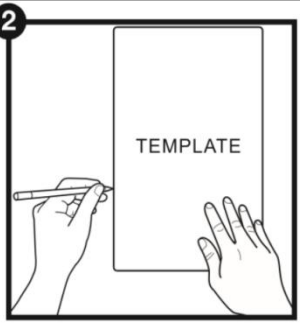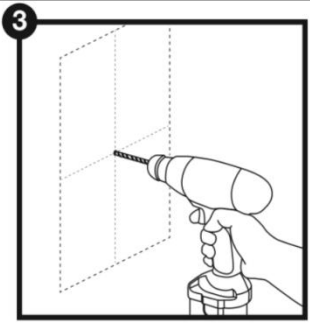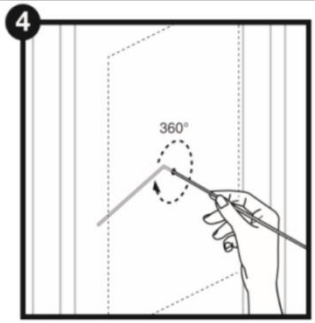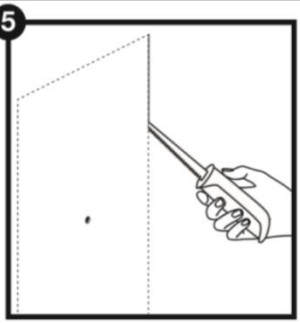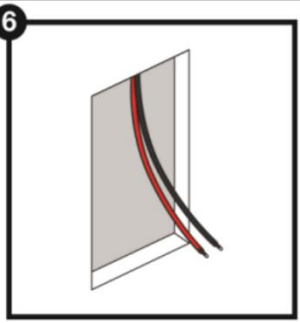
<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Antes de comenzar , asegúrese de que no haya montantes en el lugar que ha elegido para la instalación.</td>
<td>Coloca la plantilla recortada y usa un nivel para asegurarte de que esté bien alineada. Usa un lápiz para trazar el contorno de la plantilla y vuelve a comprobar que esté nivelada.</td>
<td>Utilice una regla para localizar el centro de el contorno que trazaste y taladra un Agujero piloto ahí.</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Dobla una percha u otro objeto resistente. trozo de alambre metálico , dóblelo 90° e insértelo</td>
<td>Utilice la sierra para paneles de yeso para cortar el contorno que trazaste en el muro. Antes de</td>
<td>Ejecutar con alta calidad cable de altavoz desde tu receptor hasta el agujero que recortar. Asegúrate</td>
</tr>
</table>

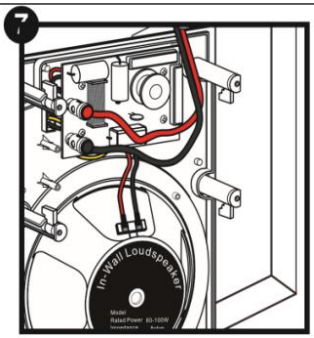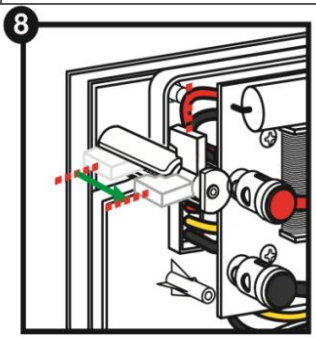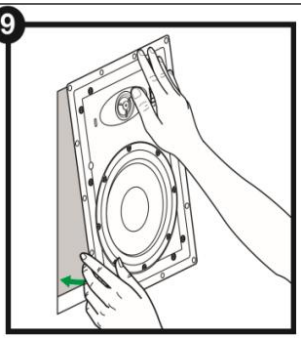
en el orificio piloto como Como se muestra arriba. Gire el cable 360°. para asegurar que No hay obstáculos.	cortar , compruebe el contorno. Asegúrese de que esté recto y nivelado.	de dejar algunos pies adicionales.
		
Conecte los cables de los altavoces a vocero. Referirse a su Sección de conexiones en la siguiente Página para instrucciones detalladas.	Asegúrese de que el montaje sea correcto. tornillos están en la posición bloqueada. Si ellos no lo son , gíralos un cuarto de vuelta en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detengan. Haz esto para los 6 tornillos.	Inserte el altavoz en la pared y Asegúrese de que esté bien colocado.

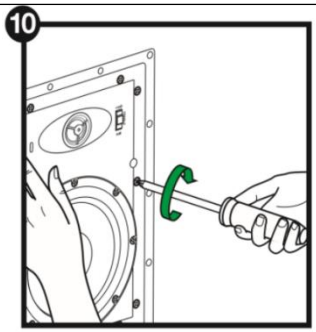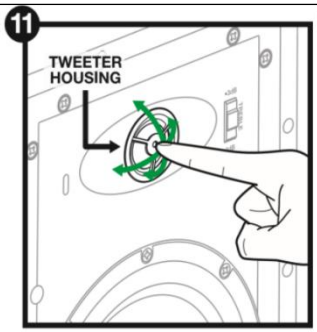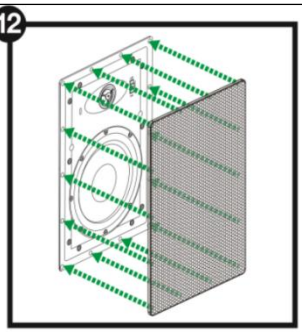		
Usando un taladro o un destornillador Phillips cabeza destornillador , gire cada uno de los tornillos de montaje en sentido horario hasta Las abrazaderas sujetan firmemente la pared. Ahora Apriete cada tornillo una vez más gire para asegurarse de que las abrazaderas estén encerrado. No más apretar.	Una vez montado el altavoz , usted Se puede ajustar el ángulo del tweeter. para asegurarse de que apunta hacia el posición de escucha. Haz esto suavemente presionando los bordes exteriores de la Carcasa del tweeter como se muestra arriba. **NO PRESIONE EL TWEETER** . Hacerlo causará daño permanente.	La rejilla está fijada al altavoz. con imanes. Simplemente coloque el rejilla en la parte superior del altavoz hasta que siente cómo se engancha.

Conexiones

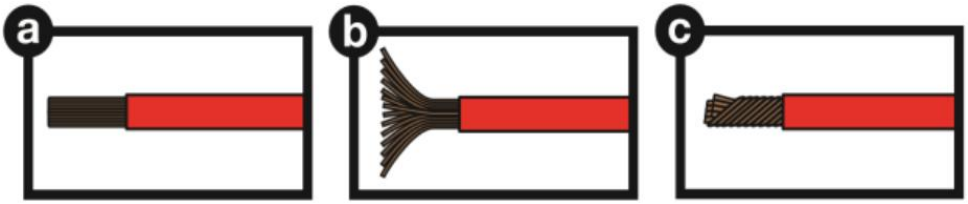


Retire de 1/4" a 1/2" de aislamiento de ambos extremos de cada cable de altavoz (fig. a). Extienda los hilos (fig. b) y gírelos (fig. c) , formando seguro de que no hay ninguno que sobresalga.

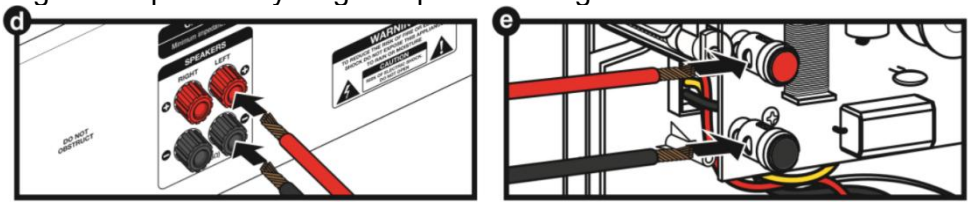


Conecte un extremo de cada cable de altavoz a la salida correspondiente de su amplificador o receptor (fig. d). Conecte el el otro extremo de cada cable del altavoz al terminal con resorte correspondiente del altavoz (fig. e). Compruebe que esté Inserte el altavoz completamente y asegúrelo correctamente. Asegúrese de respetar la polaridad. Repita estos pasos para el otro altavoz.

Ajuste del control de volumen de alto nivel

Para ajustar el balance tonal del altavoz a su gusto o a su entorno de escucha , utilice el control marcado TREBLE en la parte frontal del altavoz (fig. f). Deslícelo hacia abajo para reducir el nivel de volumen de alta frecuencia en 0 dB o hacia arriba para no corte (fig. g).

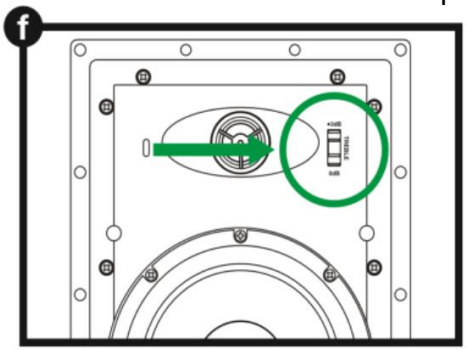

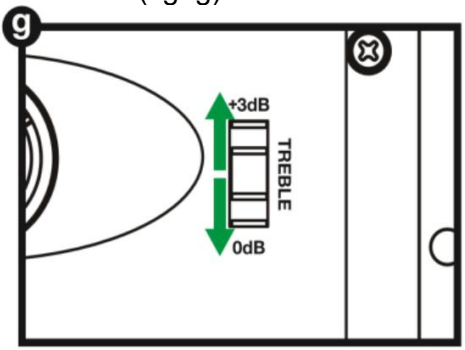

Instrucciones para desmontar la rejilla metálica (Solo para 645/645-BT/638 /845/845BT)



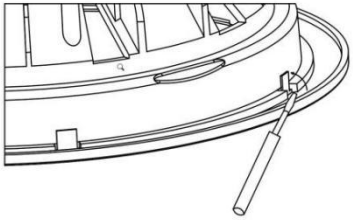
	
1. Gire la hebilla 90 grados hacia arriba.	2. Retire la rejilla metálica.

Diagrama de conexión de puertos (Solo para altavoces Bluetooth)

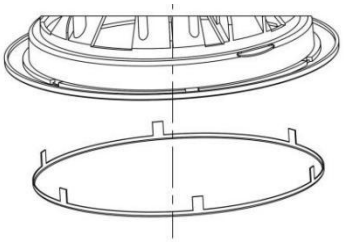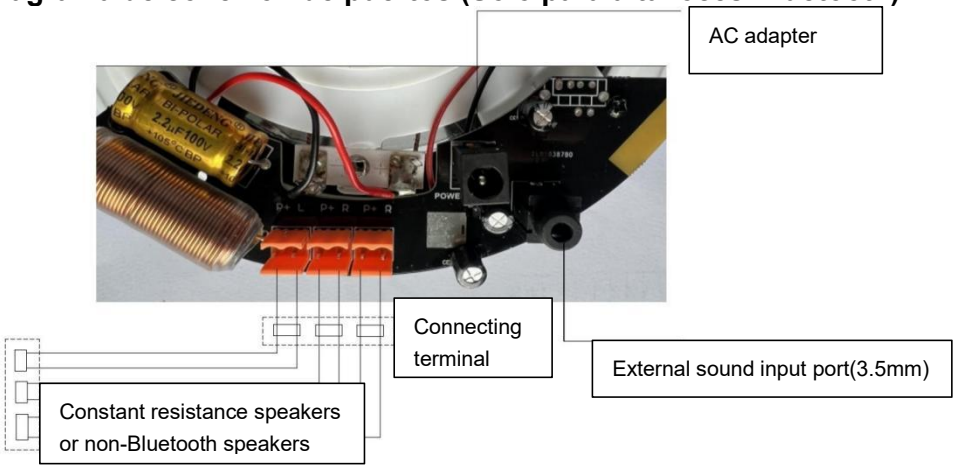

iii. Uso y funcionamiento

Conectividad Bluetooth (solo para las versiones Bluetooth 645-BT/845BT/ST-80):

1) Asegúrese de que el sistema de altavoces de techo Bluetooth esté correctamente conectado a la alimentación y que los cables de la fuente y de los altavoces estén conectados correctamente.

2) Encienda el sistema de altavoces y oirá un tono que indica que el sistema Bluetooth está listo para el emparejamiento.

3) Luego , abre la configuración de red Bluetooth de tu dispositivo inteligente .

El nombre de la red Bluetooth aparecerá como '645-BT', '845BT' o 'ST-80' en la lista de dispositivos. Haga clic para conectarse. No se requiere contraseña para conectarse, pero si se le solicita, ingrese '6688'.

4) Escucharás otro tono de confirmación cuando se haya establecido una conexión Bluetooth exitosa. Entonces ya podrás disfrutar de la música.

ios:

Android:

Conecta la red Bluetooth y luego abre la aplicación . Puedes ver la INTERFAZ DE CONTROL , haga clic en el modo **'AUX'** y finalmente necesita Cierra la aplicación y desconecta la red Bluetooth.

Si te conectas de nuevo a la red Bluetooth , el dispositivo Cambiará automáticamente al modo Bluetooth.

iv. Fallos comunes y métodos de solución de problemas

Falla	razón	Método de exclusión
La máquina hace no trabajar	La conexión de la placa de control El cable se soltó	Comprueba la línea y restáurala.
	Daños en la placa de circuito	El mantenimiento profesional es requerido

v. Lista de empaque

No.	Artículo	Cantidad	Observación
1	Oradores	1 /2/4 juego	Depende del número de conjuntos
2	Manual	1 unidad	
3	Adaptador de CA	1 juego	Para la versión Bluetooth
4	Línea de conexión	1 raíz	Para dos/cuatro altavoces Bluetooth
5	Terminal de conexión	1 juego	Para dos/cuatro altavoces Bluetooth
6	Plantilla para cortar agujeros	1 unidad	
7	Amplificador de potencia estéreo	1 unidad	Para la versión de amplificador de potencia estéreo

* ADVERTENCIA

1) Se recomienda conservar este manual para futuras consultas al instalar equipos de audio.
2) Nunca exponga el altavoz a la lluvia ni a ningún lugar húmedo o lluvioso , ya que podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

3) Limite el voltaje especificado en el estéreo , ya que el uso de un voltaje superior puede provocar descargas eléctricas o incendios. Nunca corte , retuerza , destruya ni reemplace los cables.
4) Evite instalar o colocar equipos de audio en lugares inestables , como mesas que se mueven o superficies irregulares , para evitar lesiones personales o daños a la propiedad causados por la caída de los equipos de audio.
5) Nunca enchufe ni desenchufe con las manos mojadas , ya que podría provocar una descarga eléctrica.
6) Al desenchufar el aparato , asegúrese de tirar del enchufe , no del cable. Utilizar aparatos con aparatos averiados puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
7) Al mover el altavoz , desconecte el enchufe con antelación. Mover el altavoz con el enchufe puesto puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Al desconectar el enchufe , sujételo firmemente y tire de él con cuidado.
8) No cubra la rejilla de ventilación del altavoz. Podría provocar un incendio debido al calentamiento interno.
9) Evite instalar el sonido en lugares húmedos o polvorientos , en contacto directo con la luz solar , cerca de un calentador eléctrico o en presencia de humo negro o vapor , ya que esto puede provocar incendios o descargas eléctricas.
10) No sumergir en ningún líquido.
11) Para evitar daños al dispositivo o unidad , no lo golpee ni lo apriete. El equipo debe estar instalado en una posición que soporte el peso del equipo y los soportes de montaje. Además , si se instala en otras ubicaciones , podría caerse y causar lesiones personales o daños materiales. Si la bocina está deformada , no la use durante mucho tiempo , ya que esto indica que está defectuosa. Si se sigue utilizando durante mucho tiempo , podría generar altas temperaturas y provocar un incendio.

Información de la FCC

PRECAUCIÓN: ¡ Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.

2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida , incluyendo la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este producto genera , utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y Si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones , puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo , no hay No se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión , lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el producto , se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

• Reoriente o reubique la antena receptora.

• Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.

• Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.

• Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado para obtener ayuda.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones , el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	**Eliminación correcta** Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados de esta manera no deben desecharse con la basura doméstica normal , sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Szczyt sufitowy S

MODEL: 645 , 645-BT , 549 , 638 ,
845 , 845BT , 878 , BG-08 , ST-80


VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MODEL: 645 , 645-BT , 549 , 638 , 845 , 845BT , 878





MODEL: BG-08

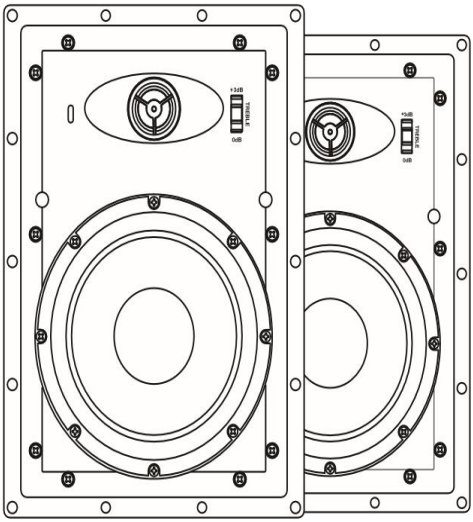

(Zdjęcie ma charakter poglądowy , proszę odnosić się do rzeczywistego obiektu)

MODEL: ST-80



1. Interfejs USB
2.Gniazdo karty SD
3. Wyświetlacz stanu odtwarzania
4. Przełącznik trybu
5. Odtwórz / Pauza
6. Poprzedni utwór
7. Następny utwór
8. Powtórz jeden / Powtórz wszystko
9. Przełącznik zasilania
10.Pokrętło regulacji głośności mikrofonu
11. Echo : Regulacja echa mikrofonu
12. Niski : Dostosuj część basową mikrofonu
13. Wejście mikrofonowe 1
14. Pokrętło regulacji głośności głównej muzyki
15. Wejście mikrofonowe 2
16. Wysoki : Reguluje wysokie tony mikrofonu
17. Równowaga muzyczna
18. Selektor wejścia muzycznego A / B
19.Muzyka A Wejście
20. Wejście muzyczne B
21. Interfejs wyjściowy audio
22.Interfejs anteny radiowej
23. Zaciski wyjściowe głośnika
24. Uchwyt bezpiecznika

ST-80

Główne cechy i Cechy charakterystyczne

Urządzenie jest przeznaczone do wysokiej mocy wyjściowej , nadaje się do profesjonalnego karaoke, prywatnych pomieszczeń, scen, sal tanecznych, sala konferencyjna , radio , edukacja audiowizualna , projekt rodzinny i tak dalej

* Zastosowano fabryczną lampę wyjściową audio o międzynarodowej renomie i dużej mocy;
* Zasilany przez transformator o niskim prądzie upływu;
* Wykorzystanie profesjonalnego cyfrowego pogłosu IC , mikrofonu i efektów stereo , użycie najnowszych obwodów karaoke;
* Wykorzystując zaawansowaną technologię profesjonalnego odtwarzacza MP3 , skonfigurowany interfejs USB/SD , wyświetlacz stanu na czerwono;
* Wbudowany odtwarzacz plików MP3 w formacie bezstratnym;
* Wbudowane radio FM z funkcją automatycznego wyszukiwania;
* Wbudowany bezprzewodowy odbiornik Bluetooth umożliwia odtwarzanie muzyki za pomocą telefonu komórkowego , komputera itp.;
* Odtwarzacz MP3 , radioodtwarzacz z pamięcią po wyłączeniu zasilania;
* MP3 , status pracy radia z wyświetlaczem cyfrowym;

Można go używać w hotelach , centrach handlowych , wiejskich stacjach radiowych i halach do odtwarzania muzyki w tle;

Środki ostrożności

Przed użyciem tego urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi i bezpieczeństwa instrukcji. Dla pełnego bezpieczeństwa, należy używać go prawidłowo.

(1) Zasilanie: przed użyciem należy sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość są prawidłowe.

tej maszyny, aby pasowała do lokalnej sieci energetycznej. Upewnij się, że maszyna działa.

w odpowiednich warunkach.

(2) Ochrona przewodu zasilającego: nie należy wywierać zbyt dużego nacisku na przewód zasilający.
i zwróć szczególną uwagę na wtyczkę przewodu zasilającego. Nie ciągnąć i nie skręcać
przewód zasilający.
(3) Wentylacja: urządzenie należy umieścić w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Zachowaj co najmniej 10 cm odległości od ścian. Nie przykrywaj urządzenia szmatami.
ani nie umieszczaj na nim przedmiotów, nie używaj go na łóżkach, sofach ani dywanach,
ponieważ może to zablokować otwory wentylacyjne.
(4) Woda i wilgoć: nie należy używać w pobliżu wody. Na przykład: wanny , zlewu , zlewu kuchennego , umywalki , umywalek , wilgotnych piwnic , basenów itp . Nie należy narażać ich na działanie kropel wody ani rozprysków . Napełniać przedmioty wypełnione płynem , takie jak wazon .
(5) Temperatura: urządzenie to musi być utrzymywane z dala od źródeł ciepła , takich jak grzejniki , rezystory grzewcze , różnego rodzaju piece i inne urządzenia grzewcze .
(6) Porażenie prądem elektrycznym: należy zapobiegać przedostawaniu się płynów, takich jak woda lub towary, z otworu do urządzenia , zwłaszcza przedmiotów metalowych , takich jak nić lub igła , które mogą również spowodować porażenie prądem elektrycznym wewnątrz urządzenia , szczególnie w rodzinach . Użytkownikom nigdy nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia.
(7) Zdejmowanie pokrywy: pokrywa zawiera elementy pod wysokim napięciem. Nie
Usuń go, chyba że jesteś wykwalifikowanym technikiem elektroniki. Nieautoryzowane
Demontaż może skutkować poważnym porażeniem prądem. Nasza firma nie ponoszę za to odpowiedzialności.

(8) Czyszczenie: nie należy używać roztworów lotnych, takich jak alkohol, farba,
rozcieńczalników, benzyny i olejów lotnych. Proszę używać czystej i suchej szmatki.
(9) Nietypowy zapach: jeśli wyczujesz nietypowe zapachy lub dym, natychmiast
odłącz zasilanie i odłącz urządzenie od zasilania. Skontaktuj się z dostawcą lub
najbliższego punktu serwisowego w celu dokonania napraw.
(10) Przechowywanie długoterminowe:
A: Ze względów bezpieczeństwa wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
przewód, aby zapobiec pożarowi.
B: Zapobiegaj przedostawaniu się wody, metalu lub materiałów łatwopalnych z otworu wentylacyjnego do
Unikaj porażenia prądem elektrycznym i pożaru.
W razie wypadku należy natychmiast odłączyć dopływ prądu i zaprzestań jego używania i skontaktuj się z centrum serwisowym firmy lub swoim
lokalnego nabywcy w celu dokonania napraw.

Instrukcja obsługi głośnika sufitowego

i.Główny cel


Głośniki sufitowe służą głównie do wzmacniania i przesyłania dźwięku.

ii. Instalacja i debugowanie


Instrukcja instalacji (**dla modeli 549/878**)


1. Korzystając z okrągłej karty papieru , wytnij otwór w suficie zgodnie ze średnicą instalacji klaksonu i podłącz przewód klaksonu do klaksonu.
2. Podłącz głośnik przewody Do ten głośnik.



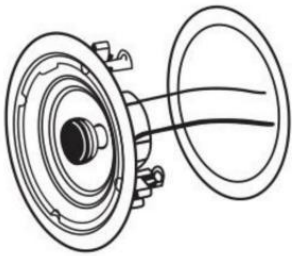


3. Dokręć cztery śruby krzyżakowe, a następnie zablokuj obrót wspornika i przymocuj urządzenie do tylnej powierzchni panelu sufitowego.
4. Zainstaluj przewód głośnikowy i osłonę siatkową.

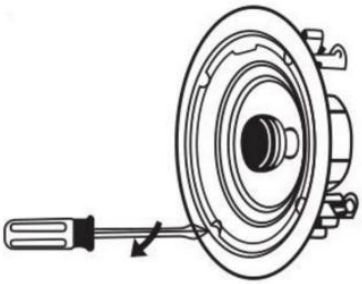

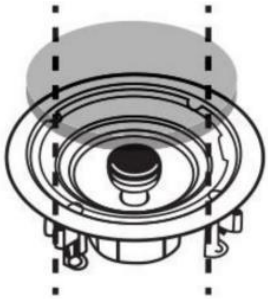


Instrukcja instalacji (**dla modeli 645/645-BT/638 /845/845BT**)


1. Skorzystaj z okrągłej karty papieru i wytnij otwór montażowy nad sufitem;

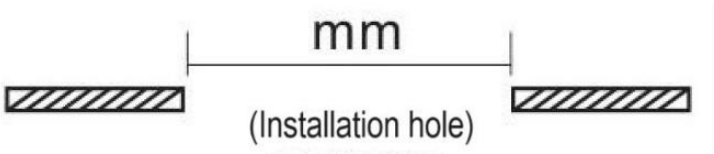


2. Podłącz głośnik przewody Do ten głośnik , podnieś klamrę mocującą głośnik;

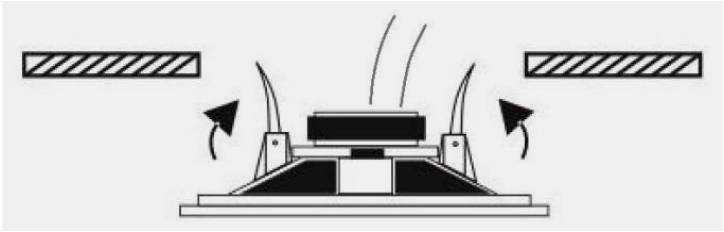

3. Umieść głośniki w otworze montażowym w suficie;

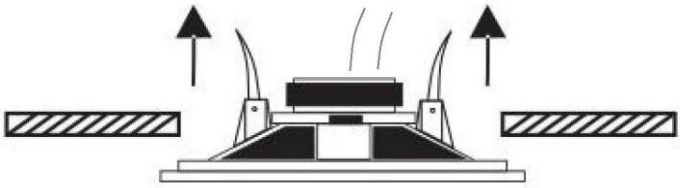

4. Klamra montażowa automatycznie opadnie, a głośniki zostaną zamocowane w suficie.

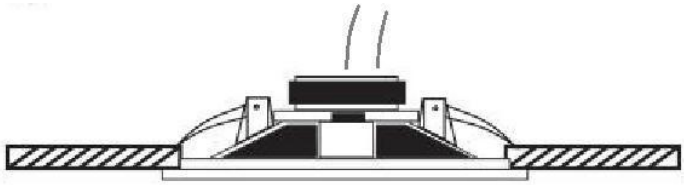

Instrukcja instalacji (dla BG-08)


Potrzebne narzędzia:

· Wkrętak krzyżakowy · Piła do płyt gipsowo-kartonowych · Wiertarka · Szczypce do zdejmowania izolacji · Mały poziom · Ołówek · Linijka · Rękawice • Okulary ochronne · Wytrzymały kawałek drutu (np. wieszak na ubrania)

Rozmieszczenie głośników


A. Stereo: Dla aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku stereo , zainstaluj głośniki w równej odległości od miejsca odsłuchu i siebie nawzajem. Najlepiej od 5 do 10 stóp. Określając wysokość , pamiętaj, że środek Głośnik powinien znajdować się na wysokości uszu słuchacza. Można go również umieścić nieco powyżej i dostosować kąt. W razie potrzeby można dostosować kąt nachylenia głośnika wysokotonowego. Informacje na temat regulacji kąta nachylenia głośnika wysokotonowego znajdują się na stronie 3 , w punkcie 11.

B. Kino domowe: Zainstaluj głośniki po obu stronach telewizora , upewniając się, że środek głośników Jest na wysokości, która umieści je na wysokości uszu słuchacza. Jeśli tworzysz system 5.1 , zainstaluj głośnik centralny. głośnik kanałowy pionowo lub poziomo , nad lub pod telewizorem i bezpośrednio przed słuchaczem Pozycja. Zainstaluj głośniki satelitarne nieco za miejscem odsłuchu , około 30–60 cm nad uchem. poziomo i co najmniej w takiej samej odległości od siebie, jak głośniki przednie. Jeśli nie jest możliwe ustawienie boczne, należy umieścić je z tyłu. pozycji odsłuchowej.

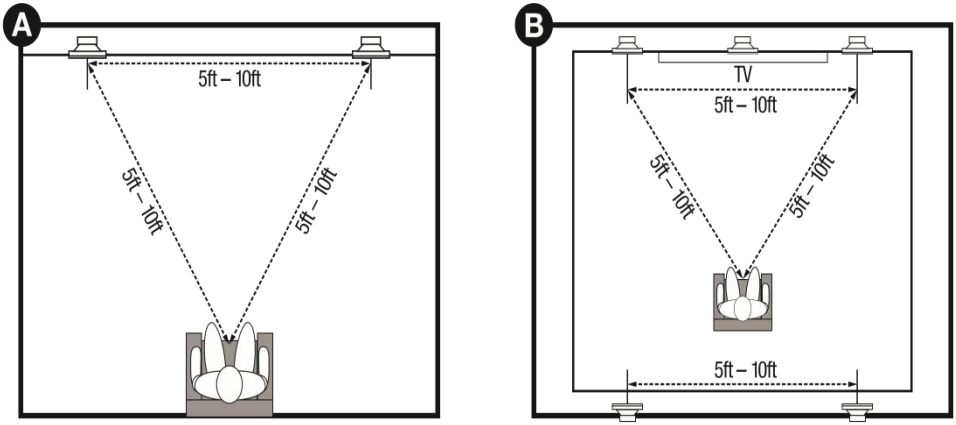


1


Instalacja

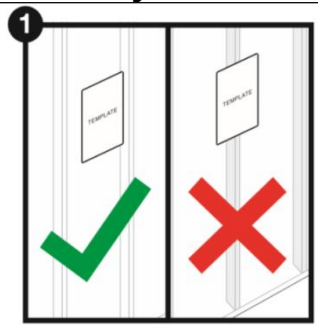


Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się , że w miejscu wybranym do montażu nie ma żadnych kołków.

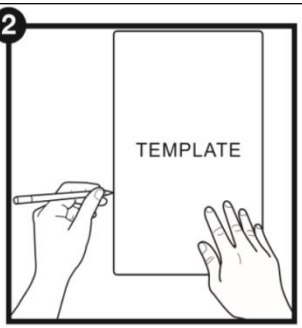


Ustaw szablon wycięcia i użyj poziomicy, aby upewnić się, że jest prawidłowo wyrównany. Obrysuj szablon ołówkiem i ponownie sprawdź, czy jest wypoziomowany.

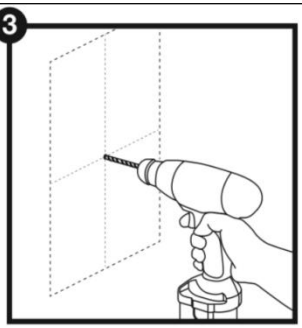


Użyj linijki, aby zlokalizować środek zarys, który naszkicowałeś i wywierciłeś otwór tam otwór pilotażowy.

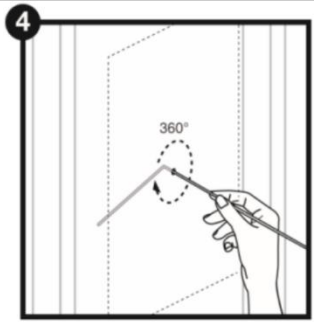




Złóż wieszak na ubrania lub inny solidny przedmiot kawałek drutu metalowego , zegnij go pod kątem



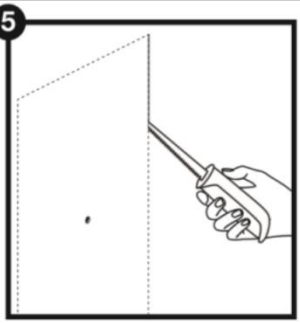


Użyj piły do płyt gipsowo-kartonowych, aby wyciąć kontur, który naszkicowałeś na ściana.

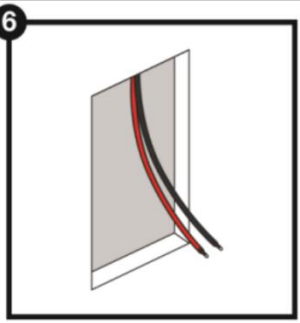


Uruchom wysokiej jakości kabel głośnikowy od odbiornika do otworu, który wytnij. Pamiętaj,

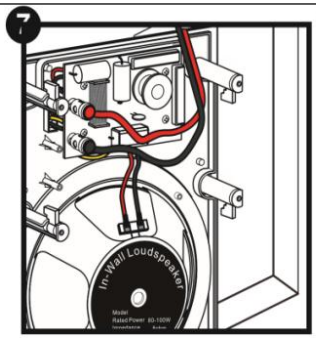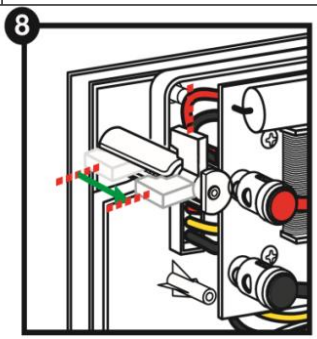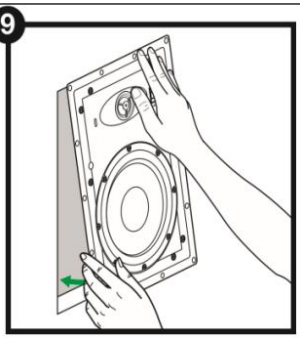
90° i włóż do otworu pilotażowego, jak pokazano powyżej. Obróć drut o 360° aby zapewnić tam nie ma przeszkód.	Przed cięciem sprawdź kontur upewnij się, że jest prosta i wypoziomowana.	żeby zostawić kilka dodatkowe stopy.
		
Podłącz kable głośnikowe do głośnik. Wspominać Do twój Sekcja połączeń na następnej stronie strona zawierająca szczegółowe instrukcje.	Upewnij się, że montaż śruby są w pozycji zablokowanej. Jeśli nie są , obróć je o ćwierć obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż się zatrzymają. Zrób to dla wszystkich 6 śrub.	Włóż głośnik do ściany i upewnij się, że jest prawidłowo osadzony.

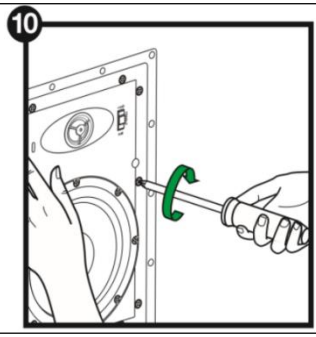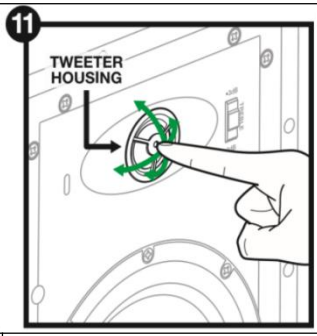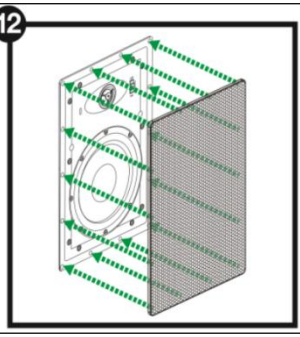		
Za pomocą wiertarki lub klucza krzyżakowego głowa śrubokrętem , obróć każdy z nich śruby montażowe zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zaciski mocno trzymają ścianę. Teraz dokręć każdą śrubę o jedną dodatkową śrubę obróć, aby upewnić się, że zaciski są zamknięty. Nie przesadzaj dokręcać.	Po zamontowaniu głośnika możesz : można regulować kąt głośnika wysokotonowego aby upewnić się, że jest skierowany w stronę pozycja słuchania. Zrób to delikatnie naciskając zewnętrzne krawędzie obudowę głośnika wysokotonowego, jak pokazano powyżej. **NIE NACISKAJ NA SAM GŁOŚNIK WYSOKOTONOWY** . Spowoduje to trwałe uszkodzenie.	Kratka jest przymocowana do głośnika z magnesami. Wystarczy umieścić grill na górze głośnika, aż poczuj jak łapie.

Znajomości

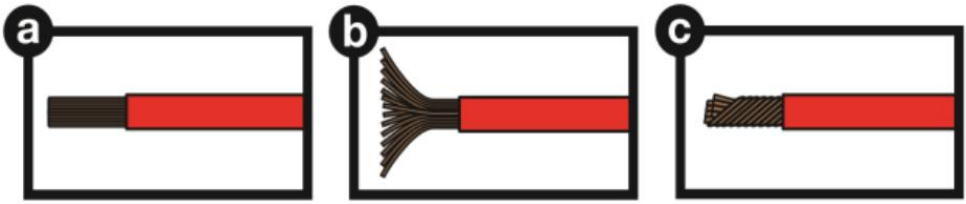


Zdejmij izolację na długości od 1/4" do 1/2" z obu końców każdego przewodu głośnikowego (rys. a). Rozłóż pasma (rys. b) i skręć je (rys. c) , tworząc upewnij się, że nic nie wystaje.

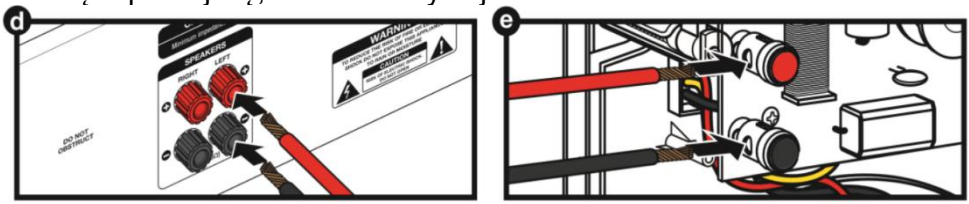


Podłącz jeden koniec każdego przewodu głośnikowego do odpowiedniego wyjścia wzmacniacza lub odbiornika (rys. d). Podłącz drugi koniec każdego przewodu głośnikowego do odpowiedniego zacisku sprężynowego głośnika (rys. e). Sprawdź, czy jest Włóż je całkowicie i prawidłowo zamocuj. Zwróć uwagę na prawidłową polaryzację. Powtórz te kroki dla drugiego głośnika.



Regulacja głośności wysokiego poziomu

Aby dostosować balans tonalny głośnika do swojego gustu lub środowiska odsłuchowego , użyj regulatora oznaczonego Przycisk TREBLE z przodu głośnika (rys. f). Przesuń go w dół, aby obniżyć poziom głośności wysokich częstotliwości o 0 dB, lub w górę, aby go wyłączyć. cięcie (rys.g).

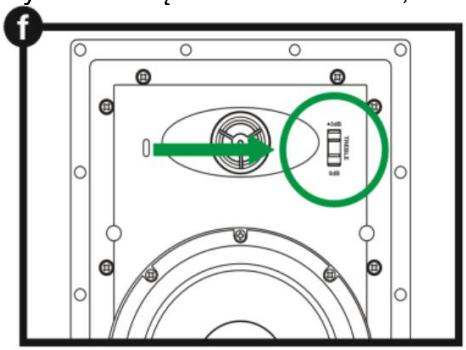


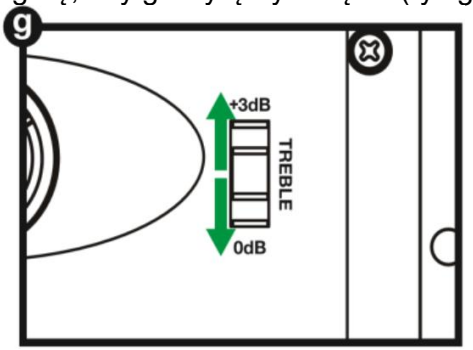

Instrukcja demontażu metalowej kratki (Tylko dla 645/645-BT/638 /845/845BT)

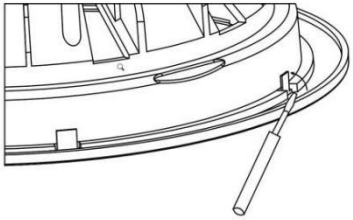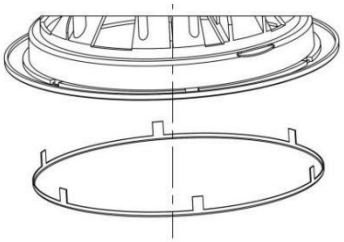	
1. Obróć klamrę o 90 stopni.	2. Zdejmij metalową kratkę.

Schemat podłączenia portu (Tylko dla głośników Bluetooth)

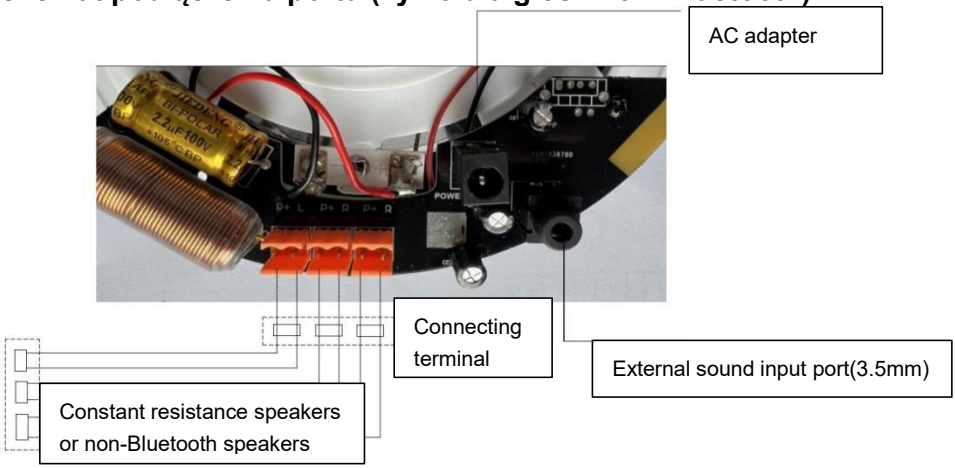

iii. Użytkowanie i obsługa

Łączność Bluetooth (tylko dla wersji Bluetooth 645-BT/845BT/ST-80):

1) Upewnij się, że system głośników sufitowych Bluetooth jest prawidłowo podłączony do źródła zasilania , źródła sygnału i przewodów głośnikowych.

2) Włącz system głośników . Powinieneś usłyszeć sygnał dźwiękowy informujący, że system Bluetooth jest gotowy do sparowania.

3) Następnie otwórz ustawienia sieci Bluetooth swojego inteligentnego urządzenia .

Nazwa sieci Bluetooth pojawi się na liście urządzeń jako „645-BT”, „845BT” lub „ST-80”. Kliknij, aby nawiązać połączenie. Do połączenia nie jest wymagane hasło, ale jeśli zostaniesz o to poproszony, wpisz „6688”.

4) Po pomyślnym nawiązaniu połączenia Bluetooth usłyszysz kolejny sygnał dźwiękowy. Możesz teraz cieszyć się muzyką.

ios:

Android:

Połącz się z siecią Bluetooth , a następnie otwórz aplikację . Możesz zobaczyć INTERFEJS STEROWANIA , kliknij tryb **„AUX”** i na koniec musisz Zamknij aplikację i rozłącz sieć Bluetooth.

Jeśli ponownie połączysz się z siecią Bluetooth , urządzenie zostanie automatycznie przełącza się na tryb Bluetooth.

iv.Typowe usterki i metody rozwiązywania problemów

Wada	powód	Metoda wykluczenia
Maszyna robi nie praca	Podłączenie płyty sterującej kabel odpadł	Sprawdź linię i przywróć ją
	Uszkodzenie płytki drukowanej	Profesjonalna konserwacja to wymagany

v.Lista rzeczy do spakowania

NIE.	Przedmiot	Ilość	Uwaga
1	Głośniki	Zestaw 1 /2/4	Zależy od ilości zestawów
2	Podręcznik	1 szt.	
3	Zasilacz sieciowy	1 zestaw	Dla wersji Bluetooth
4	Linia łącząca	1 korzeń	Dla dwóch/czterech głośników Bluetooth
5	Zacisk łączący	1 zestaw	Dla dwóch/czterech głośników Bluetooth
6	Szablon do wycinania otworów	1 szt.	
7	Wzmacniacz mocy stereo	1 szt.	Dla wersji ze wzmacniaczem mocy stereo

* OSTRZEŻENIE

1) Zaleca się zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości podczas instalacji dźwięku.
2) Nigdy nie wystawiaj głośnika na działanie deszczu ani wilgoci , ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

3) Ogranicz napięcie podane na zestawie stereo , ponieważ wyższe napięcie może spowodować porażenie prądem lub pożar. Nigdy nie przycinaj , nie skręcaj , nie niszcz ani nie wymieniaj przewodów.
4) Unikaj instalowania i ustawiania sprzętu audio w niestabilnych miejscach , takich jak trzęsące się stoły lub nierówne powierzchnie . Może to zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniu mienia na skutek upadku sprzętu audio.
5) Nigdy nie podłączaj ani nie wyciągaj wtyczki mokrymi rękami , ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
6) Wyciągając wtyczkę , upewnij się, że ciągniesz za wtyczkę , a nie za przewód. Używanie maszyn z uszkodzonymi urządzeniami może spowodować pożar lub porażenie prądem.
7) Podczas przenoszenia głośnika należy najpierw wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Przenoszenie głośnika z wtyczką może spowodować pożar lub porażenie prądem. Podczas wyciągania wtyczki należy trzymać ją za wtyczkę i ją wyciągnąć.
8) Nie zakrywaj otworu wentylacyjnego głośnika. Może to spowodować pożar w wyniku nagrzania się wnętrza.
9) Unikaj instalowania urządzenia dźwiękowego w wilgotnych i zakurzonych miejscach , w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych , w pobliżu grzejnika elektrycznego , w miejscu występowania czarnego dymu lub pary , ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
10) Nie zanurzać w żadnym płynie.
11) Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia , nie należy uderzać ani ściskać urządzenia. Urządzenie należy zainstalować w miejscu zapewniającym wystarczającą wytrzymałość na ciężar urządzenia i uchwytów montażowych. Ponadto , montaż w innym miejscu może spowodować upadek , obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. Jeśli klakson jest zniekształcony , nie należy go używać przez dłuższy czas , ponieważ wskazuje to na jego uszkodzenie. Długotrwałe użytkowanie może prowadzić do nagrzania się urządzenia i pożaru.

Informacje FCC

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyraźnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom:

1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.
2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia , w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.
OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.
Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.
Ten produkt generuje , wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej , Jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją , może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak Gwarantujemy, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego , co można sprawdzić poprzez wyłączenie i włączenie produktu , zachęcamy użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków.
· Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
· Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem.
· Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
· Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń , użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	**Prawidłowa utylizacja** Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi , lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Plafondluidspreker

MODEL: 645 , 645 -BT , 549 , 638
845 , 845BT , 878 , BG-08 , ST-80


VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MODEL: 645 , 645-BT , 549 , 638 , 845 , 845BT , 878





MODEL: BG-08

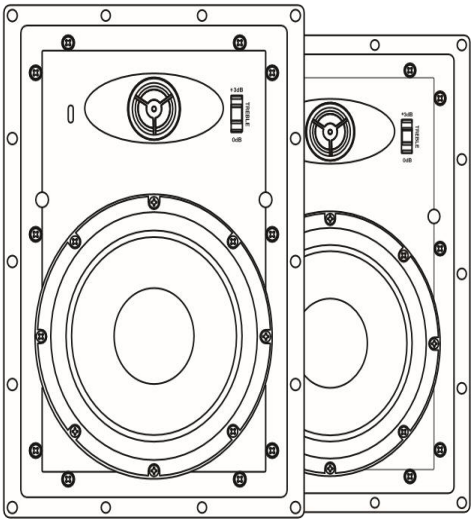

(De afbeelding dient slechts ter referentie ; het daadwerkelijke product kan afwijken.)

MODEL: ST-80



1. USB-interface
2. SD- kaartsleuf
3. Weergave van de afspeelstatus
4. Modusschakelaar
5. Afspelen / Pauzeren
6. Vorig nummer
7. Volgende nummer
8. Herhaal één / Herhaal alles
9. Aan/uit-schakelaar
10. Volumeknop van de microfoon
11. Echo : Microfoon- echo -aanpassing
12. Laag : Pas het basgedeelte van de microfoon aan.
13. Microfoon 1 Ingang
14. Hoofdvolumeregelaar voor muziek
15. Microfoon 2 Ingang
16. Hoog : Hiermee wordt het hoge frequentiebereik van de microfoon aangepast.
17. Muzikaal evenwicht
18. Muziek A / B -ingangsselector
19. Muziek A Invoer
20. Muziek B -invoer
21. Audio-uitgangsinterface
22. Radioantenne-interface
23. Luidsprekeruitgangsaansluitingen
24. Zekeringhouder

ST-80

Belangrijkste kenmerken en Kenmerken

De machine is ontworpen voor een hoog vermogen en is geschikt voor professionele karaoke-installaties, privéruimtes, podia en danszalen. conferentiezaal , radio , audiovisueel onderwijs , familieproject, enzovoort.

* Gebruik van hoogwaardige audio-uitgangsbuizen van internationaal gerenommeerde fabrikanten;
* Aangedreven door een transformator met lage lekstroom;
* Gebruik professionele digitale nagalm-IC's , microfoons en stereo - effecten , en de nieuwste karaoke-circuits;
* Gebruikmakend van geavanceerde professionele MP3-spelertechnologie , met USB/SD-interface en rode statusweergave;
* Ingebouwde weergave van lossless MP3-bestanden;
* Ingebouwde FM -radio met automatische zoekfunctie;
* Ingebouwde draadloze Bluetooth-ontvanger , waarmee muziek kan worden afgespeeld via mobiele telefoon , pc, enzovoort;
* MP3-speler , radiospeler met geheugen voor uitschakelfunctie;
* MP3 , radiostatus met digitaal display;

Het kan worden gebruikt in hotels , winkelcentra , plattelandsradiostations en concertzalen voor achtergrondmuziek;

Veiligheidsmaatregelen

Lees vóór gebruik van dit apparaat de veiligheids- en bedieningsinstructies . Gebruiksaanwijzing. Voor uw eigen veiligheid dient u het product correct te gebruiken.

(1) Voeding: controleer vóór gebruik of de spanning en frequentie correct zijn.

Zorg ervoor dat deze machine compatibel is met het lokale elektriciteitsnet. Controleer of de machine werkt.

onder de juiste omstandigheden.

(2) Bescherming van het netsnoer: voorkom zware druk op het netsnoer. En let vooral op de stekker van het netsnoer. Niet trekken of draaien

het netsnoer.
(3) Ventilatie: dit apparaat moet in een goed geventileerde ruimte worden geplaatst.
Houd minimaal 10 cm afstand tot muren. Bedek het apparaat niet met doeken.
of plaats er voorwerpen op, en gebruik het niet op bedden, banken of tapijten.
omdat dit de ventilatieopeningen kan blokkeren.
(4) Water en vocht: mag niet in de buurt van water worden gebruikt.
Bijvoorbeeld: badkuip , wastafel , gootsteen , wasbak , vochtige kelders , zwembaden , enz. , en mag niet worden blootgesteld aan waterdruppels of -spatten . Vul er geen voorwerpen mee die met vloeistof gevuld zijn , zoals een vaas .
(5) Temperatuur: dit apparaat moet op temperatuur gehouden worden Uit de buurt van warmtebronnen , zoals radiatoren , verwarmingselementen , diverse ovens en andere verwarmingstoestellen .
(6) Elektrische schok: het is noodzakelijk te voorkomen dat vloeistoffen zoals water of goederen via de opening in het apparaat terechtkomen , vooral metalen voorwerpen , zoals een gloeidraad of een naald , die ook een elektrische schok in het apparaat kunnen veroorzaken , met name in gezinnen . Gebruikers mogen nooit iets in het apparaat stoppen.
(7) Verwijderen van de kap: de kap bevat hoogspanningscomponenten. Niet
Verwijder het tenzij u een gekwalificeerde elektronicatechnicus bent. Ongeautoriseerd
Demontage kan leiden tot een ernstige elektrische schok. Ons bedrijf zal Ik ben hiervoor niet verantwoordelijk.
(8) Reiniging: gebruik geen vluchtige oplossingen, zoals alcohol, verf, Verdunners, benzine en vluchtige oliën. Gebruik een schone en droge doek.
(9) Abnormale geur: als u ongewone geuren of rook aantreft, onmiddellijk Schakel de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met uw leverancier of de

Het dichtstbijzijnde servicepunt voor reparaties.
(10) Langdurige opslag:
A: Schakel voor uw eigen veiligheid de stroomschakelaar uit en trek de stekker uit het stopcontact.
snoer om brand te voorkomen.
B: Voorkom dat water, metaal of brandbaar materiaal via de ventilatieopening naar binnen dringt.
Vermijd elektrische schokken of brand.
In geval van een ongeval dient u onmiddellijk de stroomtoevoer af te sluiten en
Stop met het gebruik ervan en neem contact op met de klantenservice van het bedrijf of uw
lokale koper voor reparaties.

Handleiding voor plafondluidsprekers

i. Het hoofddoel


Plafondluidsprekers worden voornamelijk gebruikt om geluid te versterken en door te geven.

ii. Installatie en debuggen


Installatiehandleiding (**voor 549/878**)


1. Raadpleeg de ronde papieren kaart , maak een gat in het plafond met de diameter van de claxoninstallatie en sluit de claxonkabel aan op de claxon.
2. Verbind de spreker draden naar de spreker.



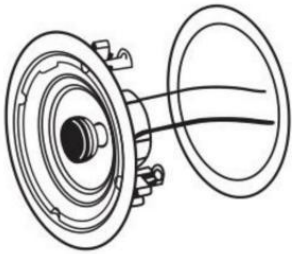

3. Draai de vier kruisschroeven vast, vergrendel vervolgens de rotatie van de beugel en bevestig het apparaat aan de achterzijde van het plafondpaneel.
4. Installeer de luidsprekerkabel en de gaasafdekking.

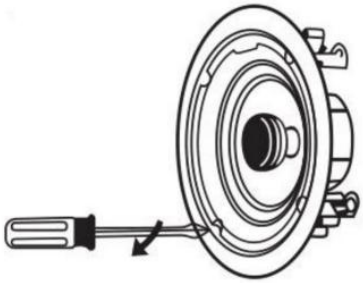

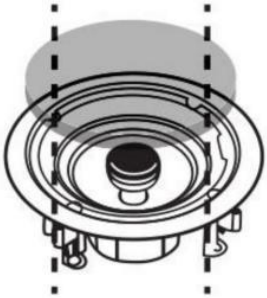


Installatiehandleiding (**voor 645/645-BT/638 /845/845BT**)


1. Raadpleeg de ronde papieren kaart en snijd een installatiegat in het plafond;




2. Verbind de spreker draden naar de Om de luidspreker te bevestigen , klapt u de bevestigingsgesp van de luidspreker omhoog;

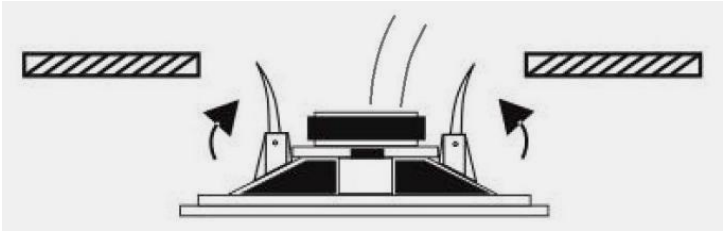

3. Plaats de luidsprekers in de montageopening in het plafond;

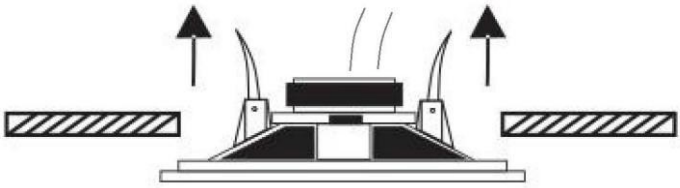

4. De bevestigingsclip zal automatisch naar beneden gaan en de luidsprekers in het plafond vastzetten.

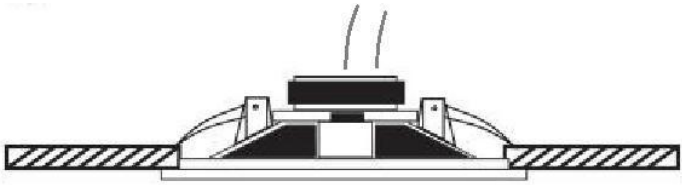

Installatiehandleiding (voor BG-08)


Benodigd gereedschap:

· Kruiskopschroevendraaier · Gipszaag · Boormachine · Draadstripper · Klein niveau · Potlood • Liniaal • Handschoenen • Veiligheidsbril • Een stevig stuk draad (zoals een kledinghanger)

Sprekerplaatsing


A. Stereo: Voor de Voor de beste stereoweergave plaatst u de luidsprekers op gelijke afstand van de luisterpositie. en van elkaar. Bij voorkeur tussen 1,5 en 3 meter. Houd bij het bepalen van de hoogte rekening met het middelpunt . De luidspreker moet zich op oorhoogte van de luisteraar bevinden. Je kunt hem ook iets hoger plaatsen en de hoek aanpassen. van de tweeter naar behoefte. Zie pagina 3 , punt 11 voor informatie over het afstellen van de tweeterhoek.

B. Home cinema: Installeer de luidsprekers aan weerszijden van de tv en zorg ervoor dat het midden van de luidsprekers is op een hoogte die ze op oorhoogte van de luisteraar plaatst. Als je een 5.1-systeem bouwt , installeer dan een centrale luidspreker. De luidspreker kan verticaal of horizontaal worden geplaatst , boven of onder de tv , en direct voor de luisteraar. Plaats de satellietluidsprekers iets achter de luisterpositie , ongeveer 30 tot 60 centimeter boven het oor. Plaats ze op gelijke hoogte en minstens even ver uit elkaar als de voorste luidsprekers. Als plaatsing aan de zijkant niet mogelijk is, plaats ze dan aan de achterkant. van de luisterpositie.

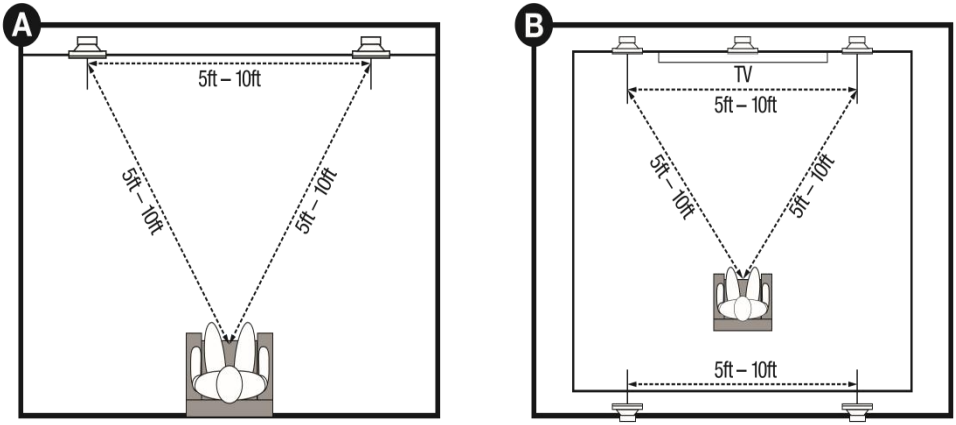


1


Installatie

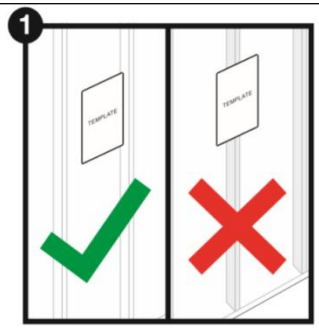


voordat u begint of er geen balken aanwezig zijn op de gekozen installatielocatie.

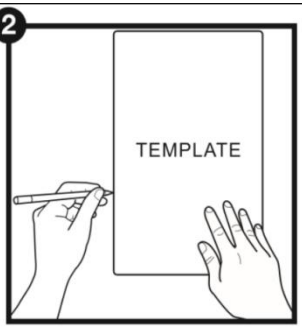


Plaats de uitgesneden sjabloon op de juiste plek en gebruik een waterpas om te controleren of deze goed is uitgelijnd. Trek met een potlood de omtrek van de sjabloon over en controleer nogmaals of de lijn waterpas is.

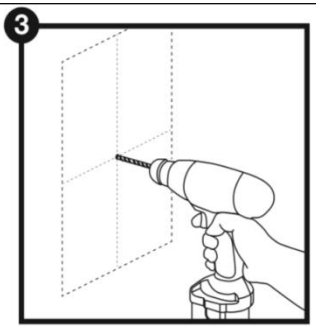


Gebruik een liniaal om het midden te bepalen. de omtrek die je hebt getekend en boor een Daar zit een proefboring.

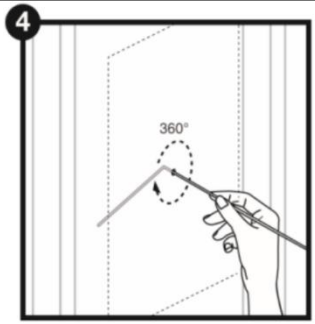




Vouw een kledinghanger of een ander stevig voorwerp dubbel. een



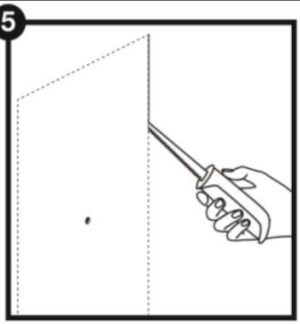


Gebruik de gipszaag om de uit te zagen de omtrek die je op de

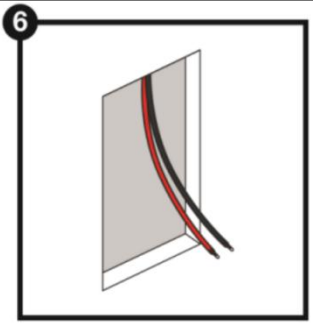


Voer hoogwaardige prestaties uit luidsprekerkabel van je ontvanger

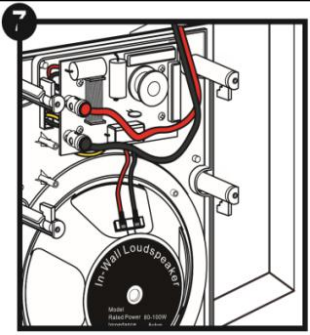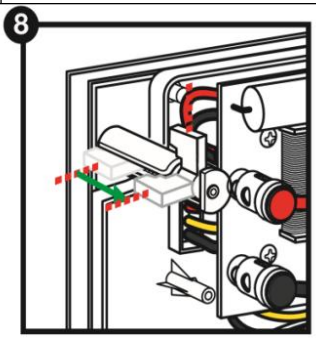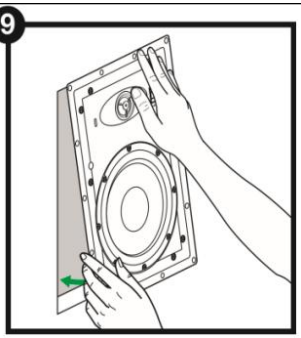
stukje metalen draad , buig het 90° en steek het in het voorgeboorde gat als zoals hierboven weergegeven. Draai de draad 360°. om ervoor te zorgen dat er Er zijn geen obstakels.	muur. Controleer de omtrek voordat u gaat knippen . Zorg ervoor dat het recht en waterpas is.	naar het gat dat je knip het uit. Zorg ervoor dat je er een paar overlaat. extra voeten.
		
Sluit de luidsprekerkabels aan op spreker. Refereren naar jouw Verbindingen sectie op de volgende Zie de pagina voor gedetailleerde instructies.	Zorg ervoor dat de montage schroeven als ze in de vergrendelde positie staan. Als ze dat niet zijn , draai ze dan een kwartslag. met de klok mee tot ze stoppen. Doe dit. voor alle 6 schroeven.	Steek de luidspreker in de muur en Zorg ervoor dat het goed vastzit.

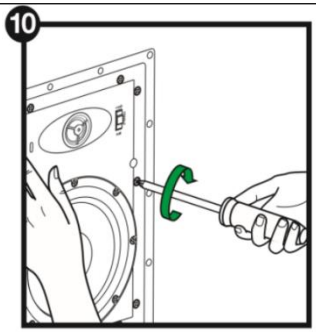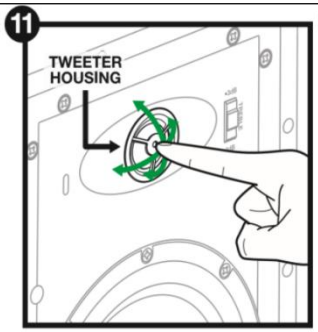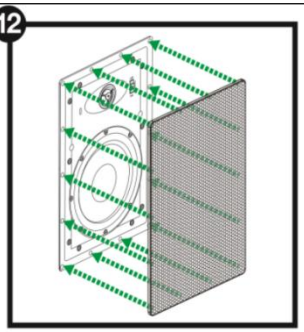		
Met behulp van een boormachine of kruiskopschroevendraaier hoofd draai met de schroevendraaier elk van de montageschroeven met de klok mee vastdraaien tot De klemmen klemmen zich stevig vast aan de muur. Nu draai elke schroef nog een extra centimeter aan. draai om ervoor te zorgen dat de klemmen opgesloten. Niet over vastdraaien.	Zodra de luidspreker is gemonteerd , De hoek van de tweeter kan worden aangepast. om ervoor te zorgen dat het in de richting wijst van Luisterhouding aannemen. Doe dit door zachtjes de buitenste randen van de indrukken Tweeterbehuizing zoals hierboven weergegeven. **DRUK NIET OP DE TWEETER ZELF** . Dit zal schade veroorzaken. blijvende schade.	Het rooster is aan de luidspreker bevestigd. met magneten. Plaats eenvoudig de rooster bovenop de luidspreker totdat je Voel het vastlopen.

Verbindingen

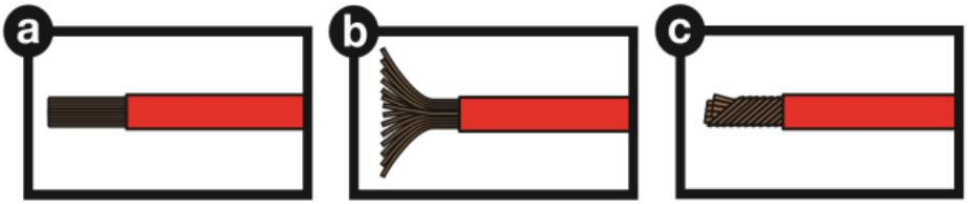


Verwijder 6 tot 12 mm isolatie van beide uiteinden van elke luidsprekerdraad (fig. a). Spreid de draden uit (fig. b) en draai ze in elkaar (fig. c) , zodat Zorg ervoor dat er niets uitsteekt.

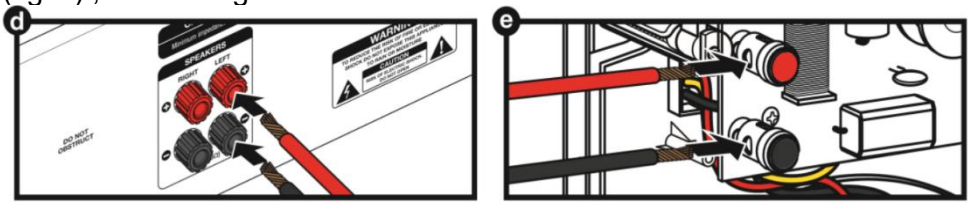


Sluit één uiteinde van elke luidsprekerkabel aan op de juiste uitgang van uw versterker of ontvanger (fig. d). Sluit de Sluit het andere uiteinde van elke luidsprekerdraad aan op de overeenkomstige veerbelaste aansluiting van de luidspreker (fig. e). Controleer of dit het geval is. Zorg ervoor dat de stekker er volledig in zit en goed vastzit. Let op de juiste polariteit. Herhaal deze stappen voor de andere luidspreker.

Het volume van het hoofdvolume aanpassen

Om de toonbalans van de luidspreker aan te passen aan uw smaak of luisteromgeving , gebruikt u de regelaar met de aanduiding TREBLE aan de voorkant van de luidspreker (fig. f). Schuif hem naar beneden om het volume van de hoge frequenties met 0 dB te verlagen of naar boven voor geen TREBLE. gesneden (fig.g).

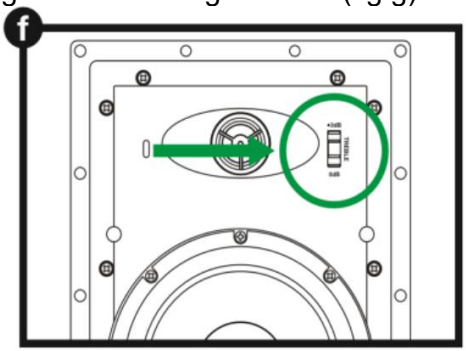

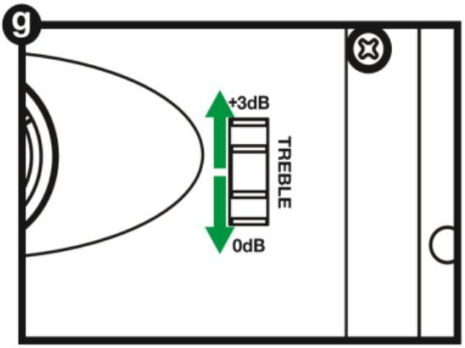

Instructies voor het verwijderen van het metalen rooster (Alleen voor 645/645-BT/638 /845/845BT)



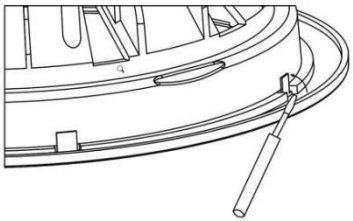
	
1. Draai de gesp 90 graden omhoog.	2. Verwijder het metalen rooster.

Diagram van de poortaansluiting (Alleen voor Bluetooth-luidsprekers)

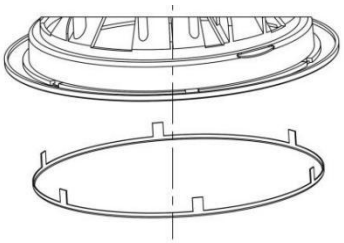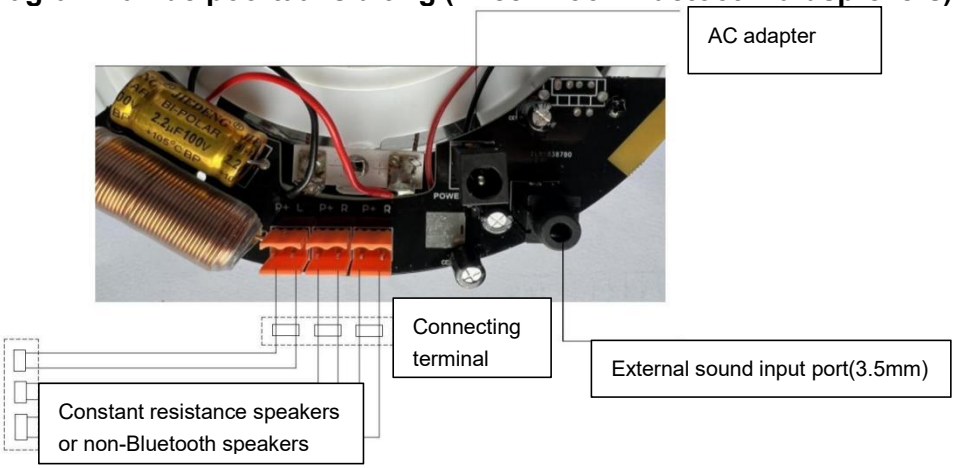

iii. Gebruik en bediening

Bluetooth-connectiviteit (alleen voor de Bluetooth-versies 645-BT/845BT/ST-80):

1) Zorg ervoor dat het Bluetooth-plafondluidsprekersysteem correct is aangesloten op de stroomvoorziening en dat de bron- en luidsprekerkabels goed zijn aangesloten.

2) Schakel het luidsprekersysteem in . U hoort dan een toon die aangeeft dat het Bluetooth-systeem klaar is om te koppelen.

3) Open vervolgens de Bluetooth -netwerkinstellingen van uw smartapparaat .

De Bluetooth-netwerknaam wordt in uw lijst met apparaten weergegeven als '645-BT', '845BT' of 'ST-80'. Klik vervolgens om verbinding te maken. Er is geen wachtwoord vereist om verbinding te maken, maar voer '6688' in als daarom wordt gevraagd.

4) U hoort een extra indicatietoon wanneer de Bluetooth-verbinding succesvol tot stand is gebracht. Dan kunt u van de muziek genieten.

ios:



Android:



Maak verbinding met het Bluetooth-netwerk en open vervolgens de app . Je kunt het zien. BEDIENINGSINTERFACE , klik op de **'AUX'-** modus en tot slot moet je Sluit de app af en verbreek de Bluetooth-verbinding.

Als u opnieuw verbinding maakt met het Bluetooth-netwerk , zal het apparaat Schakel automatisch over naar de Bluetooth-modus.

iv. Veelvoorkomende fouten en methoden voor het oplossen ervan

Schuld	reden	Uitsluitingsmethode
De machine doet niet werk	De aansluiting van de besturingskaartkabel losgeraakt	Controleer de lijn en herstel deze.
	Beschadiging van de printplaat	Professioneel onderhoud is vereist

v. Paklijst

Nee.	Item	Aantal	Opmerking
1	Sprekers	1 /2/4 set	Dat hangt af van het aantal sets.
2	Handmatig	1 stuk	
3	AC-adapter	1 set	Voor Bluetooth-versie
4	Verbindingslijn	1 wortel	Voor twee/vier Bluetooth-luidsprekers
5	Aansluitklem	1 set	Voor twee/vier Bluetooth-luidsprekers
6	Gatenfreessjabloon	1 stuk	
7	Stereo eindversterker	1 stuk	Voor stereo eindversterkerversie

*** WAARSCHUWING**

1) Het wordt aanbevolen deze handleiding te bewaren voor toekomstig gebruik bij het installeren van audioapparatuur.
2) Stel de luidspreker nooit bloot aan regen of een natte of regenachtige omgeving , aangezien dit elektrische schokken of brand kan veroorzaken.
3) Beperk de spanning die op de stereo is aangegeven , aangezien het gebruik van een hogere spanning elektrische schokken of brand kan veroorzaken. Knip , draai , beschadig of vervang nooit draden.
4) Installeer of plaats audioapparatuur niet op instabiele plekken , zoals op wiebelende tafels of oneffen oppervlakken , om persoonlijk letsel of materiële schade door vallende apparatuur te voorkomen.
5) Steek de stekker nooit in het stopcontact en trek hem er nooit uit met natte handen , dit kan een elektrische schok veroorzaken.
6) Zorg er bij het uittrekken van de stekker voor dat u de stekker eruit trekt en niet de kabel. Het gebruik van apparaten met defecte onderdelen kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
7) Trek bij het verplaatsen van de luidspreker altijd eerst de stekker uit het stopcontact. Het verplaatsen van de luidspreker met de stekker er nog in kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Houd de stekker vast en trek hem er voorzichtig uit.
8) Dek de ventilatieopening van de luidspreker niet af. Dit kan brand veroorzaken door interne verhitting.
9) Installeer het apparaat niet in een vochtige of stoffige omgeving , in direct zonlicht , in de buurt van elektrische verwarmingselementen of in de buurt van zwarte rook of stoom , aangezien dit brand of een elektrische schok kan veroorzaken.
10) Niet onderdompelen in vloeistoffen.
11) Om schade aan het apparaat of de unit te voorkomen , mag u het apparaat niet slaan of erin knijpen. Het apparaat moet op een plaats worden geïnstalleerd die het gewicht van het apparaat en de montagebeugels kan dragen. Als het op een andere locatie wordt geïnstalleerd , kan het vallen en persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken. Als de claxon vervormd klinkt , gebruik deze dan niet langdurig , omdat dit erop wijst dat de claxon defect is. Langdurig gebruik kan leiden tot oververhitting en brand.

FCC-informatie

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken!
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
2) Dit product moet alle ontvangen storingen accepteren , inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.
WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te gebruiken ongeldig maken.
Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.
Dit product genereert , gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen , en Indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies , kan dit schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen Wij garanderen dat er geen storingen zullen optreden in een specifieke installatie. Indien dit product schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst , wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer aan te zetten , wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen.
• Richt de ontvangstantenne opnieuw uit of verplaats deze.
• Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
• Sluit het product aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen , dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	**Correcte afvalverwerking** Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat dit product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid , maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Takhögtalare S

MODELL: 645 , 645 -BT , 549 , 638
845 , 845BT , 878 , BG-08 , ST-80


VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MODELL: 645 , 645-BT , 549 , 638 , 845 , 845BT , 878





MODELL: BG-08

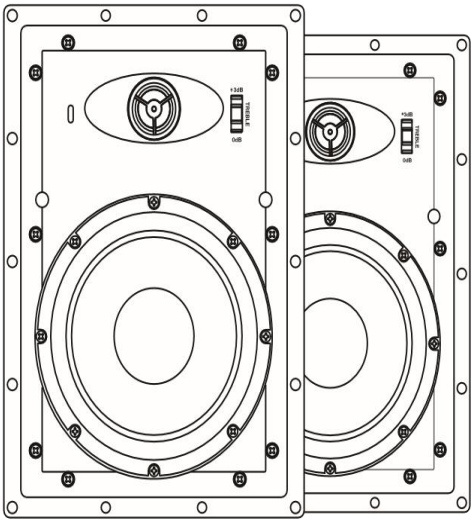

(Bilden är endast för referens , vänligen hänvisa till det faktiska objektet)

MODELL: ST-80



1. USB-gränssnitt
2. SD -kortplats
3. Visning av uppspelningsstatus
4. Lägesbrytare
5. Spela upp / Pausa
6. Föregående spår
7. Nästa spår
8. Upprepa en / Upprepa alla
9. Strömbrytare
10. Mikrofonens volymkontrollknapp
11. Eko : Justering av mikrofoneko
12. Låg : Justera mikrofonens basdel
13. Mikrofon 1 ingång
14. Master Music volymkontrollratt
15. Mikrofoningång 2
16. Hög : Justerar mikrofonens diskantdel
17. Musikalisk balans
18. Musik A / B - ingångsväljare
19. Musikingång A
20. Musik B -ingång
21. Ljudutgångsgränssnitt
22. Radioantenngränssnitt
23. Högtalarutgångar
24. Säkringshållare

ST-80

Huvudfunktioner och Egenskaper

Maskinen är konstruerad för hög effekt , lämplig för avancerad professionell karaoke, privata rum, scener, dansrum, konferenssal , radio , audiovisuell utbildning , familjeprojekt och så vidare

* Anta internationellt namn fabriks ljudutgångsrör med kraftfull kraft;
* Drivs av en transformator med låg läckage;
* Använd professionell digital reverb-IC , mikrofon och stereoeffekter , använd den senaste karaokekretsarna;
* Med hjälp av avancerad professionell MP3-spelarteknik , konfigurera USB/SD-gränssnitt , röd displaystatusvisning;
* Inbyggd MP3 - kompatibel uppspelning av förlustfritt format;
* Inbyggd FM -radio med automatisk sökfunktion;
* Inbyggd trådlös Bluetooth-mottagare , kan spela musik via mobiltelefon , PC och så vidare;
* MP3-spelare , radiospelare med avstängningsminne;
* MP3 , radions arbetsstatus med digital display;

Den kan användas på hotell , köpcentra , landsbygdsradiostationer och hallar för att göra bakgrundsmusik;

Säkerhetsåtgärder

Innan du använder den här enheten , läs säkerhets- och bruksanvisningen instruktioner. För fullständig säkerhet, använd den korrekt.

(1) Strömförsörjning: Kontrollera att spänningen och frekvensen är korrekt före användning.

på den här maskinen överensstämmer med det lokala elnätet. Se till att maskinen fungerar

under korrekta förhållanden.

(2) Skydd av nätsladden: undvik hårt tryck på nätsladden.

och var särskilt uppmärksam på nätsladdens kontakt. Dra eller vrid inte strömsladden.

(3) Ventilation: Denna apparat måste placeras i ett välventilerat utrymme.

Håll minst 10 cm avstånd från väggar. Täck inte över enheten med tygstycken.
eller placera föremål på den, och använd den inte på sängar, soffor eller mattor,
eftersom detta kan blockera ventilationsöppningarna.
. Till exempel: badkar , handfat , köksvask , tvättställ , vatten och handfat , fuktiga källare , simbassänger etc. , och bör inte utsättas för vattendroppar eller vattenstänk . Fyll ett vätskefyllt föremål , såsom en vas .
(5) Temperatur: denna anordning måste hållas borta från värmekällor , såsom radiatorer , värmemotstånd , olika ugnar och andra värmeapparater .
(6) Elektrisk stöt: Det är nödvändigt att förhindra att vätskor som vatten eller varor tränger in i maskinen genom öppningen , särskilt metallföremål som tråd eller nålar , eftersom de också kan orsaka elektriska stötar inuti enheten , särskilt i familjer . Användare får aldrig stoppa in något i enheten .
(7) Borttagning av lock: locket innehåller högspänningskomponenter. Använd inte
ta bort den om du inte är en kvalificerad elektroniktekniker. Obehörig demontering kan orsaka allvarliga elektriska stötar. Vårt företag kommer att
inte vara ansvarig för detta.
(8) Rengöring: använd inte flyktiga lösningar, såsom alkohol, färg, förtunningsmedel, bensin och flyktig olja. Använd en ren och torr trasa.
(9) Onormal lukt: om du upptäcker ovanliga lukter eller rök, omedelbart stäng av strömmen och dra ur sladden till enheten. Kontakta din leverantör eller
närmaste serviceavdelning för reparationer.
(10) Långtidslagring:
A: För säkerhets skull, stäng av strömbrytaren och dra ur sladden.
sladden för att förhindra brand.

B: Förhindra att vatten, metall eller brandfarligt material tränger in från ventilationsöppningen till
undvik elektriska stötar eller eld.
Vid en olycka, stäng omedelbart av strömmen och
sluta använda den och kontakta företagets servicecenter eller din lokal köpare för reparationer.

Manual för takhögtalare

i. Huvudsyftet


Takhögtalare används huvudsakligen för att förstärka och överföra ljud.

ii. Installation och felsökning


Installationsguide (**för 549/878**)


1. Använd det runda papperskortet , skär ett hål i taket i enlighet med diametern på horninstallationen och anslut hornkabeln till hornet.
2. Anslut högtalare ledningar till de högtalare.



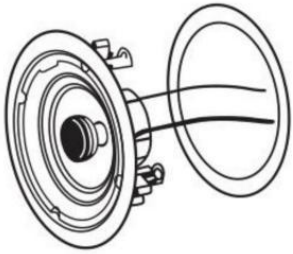

3. Dra åt de fyra kryssskruvarna, lås sedan fästets rotation och fäst enheten på takpanelens baksida.
4. Montera högtalarkabeln och nätskyddet.

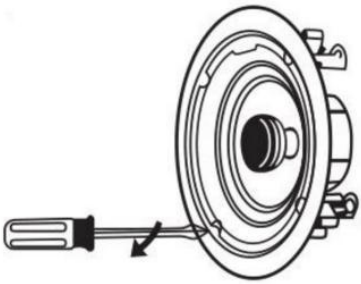

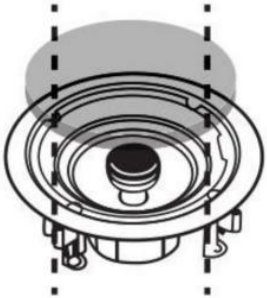


Installationsguide (**för 645/645-BT/638 /845/845BT**)


1. Se det runda papperskortet och skär ett installationshål över taket;




2. Anslut högtalare ledningar till de högtalaren , fäll upp högtalarfästets spänne;

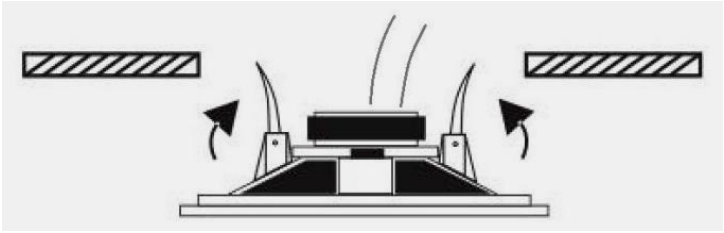

3. Placera högtalarna i takmonteringshålet;

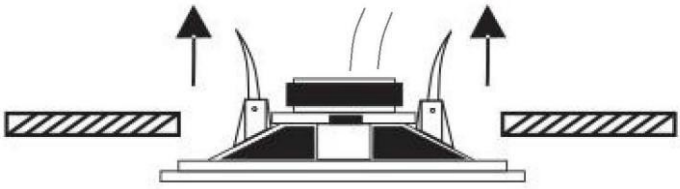

4. Monteringsspännet kommer automatiskt att sänkas och högtalarna fästs i taket.

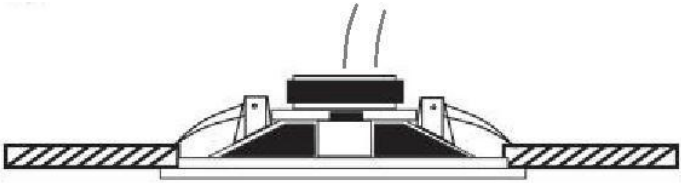

Installationsguide (för BG-08)


Verktyg som behövs:

· Stjärnskruvmejsel · Gipssåg · Borrmaskin · Avisoleringstång
· Liten vattenpass · Penna · Linjal · Handskar • Skyddsglasögon · En stadig bit ståltråd (t.ex. en galge)

Högtalarplacering


A. Stereo: För För bästa stereoprestanda , installera högtalarna på lika avstånd från lyssningspositionen och varandra. Helst mellan 1,5 och 3 meter. När du bestämmer höjden , tänk på att mitten högtalarens hörsel ska vara i lyssnarens öronhöjd. Du kan också placera den något ovanför och justera vinkeln på diskanten efter behov. Se sidan 3 , punkt 11 för information om justering av diskantens vinkel.

B. Hemmabio: Installera högtalarna på vardera sidan av TV:n och se till att mitten av högtalarna är är på en höjd som placerar dem i lyssnarens öronhöjd. Om du skapar ett 5.1-system , installera en centerhögtalare högtalarkanalen vertikalt eller horisontellt , ovanför eller under TV:n och direkt framför lyssningsenheten position. Installera satellithögtalarna något bakom lyssningspositionen , cirka 30 till 60 cm ovanför örat. nivå och minst lika långt ifrån varandra som fronthögtalarna. Om placering på sidan inte är möjlig, placera dem bakåt. av lyssningspositionen.

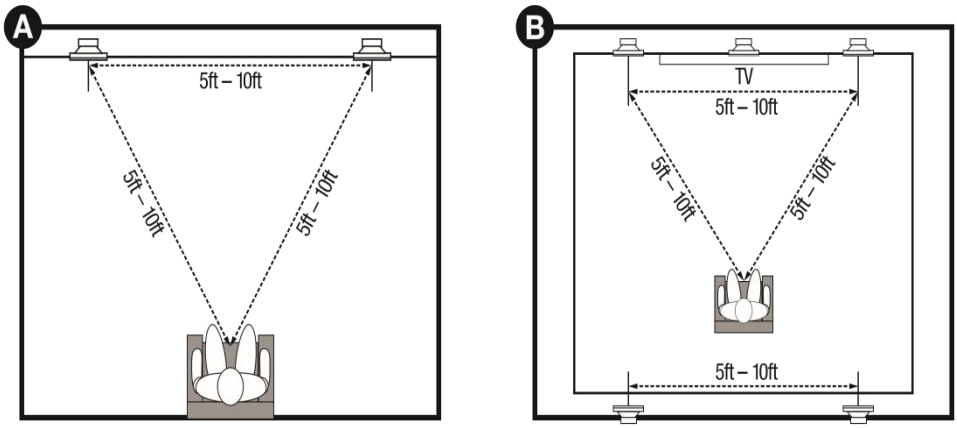


1


Installation

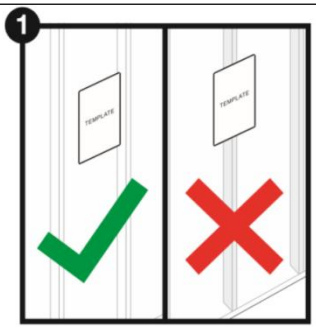


Innan du börjar , se till att det inte finns några reglar på den plats du har valt för installationen.

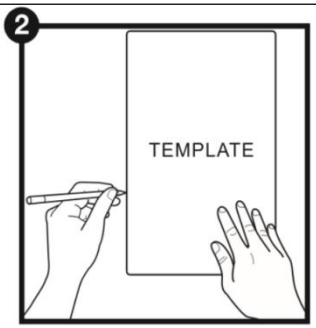


Placera utskärningsmallen och använd ett vattenpass för att säkerställa att den är korrekt justerad. Använd en penna för att rita runt mallen och kontrollera avbildningen igen för att se till att den är i jämnhöjd.

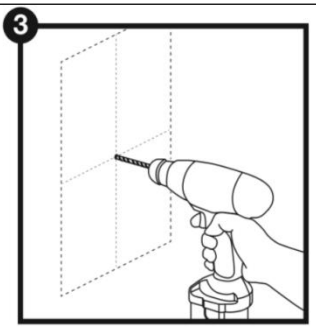


Använd en linjal för att hitta mitten av konturen du ritade upp och borrade en pilothål där.

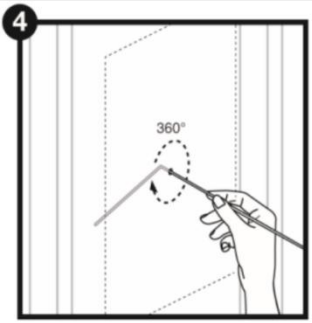


Vik en galge eller annan stadig galge en metallbit , böj den 90° och för in den i förborrhålet enligt visas ovan. Rotera kabeln 360° att säkerställa att det finns finns inga hinder.

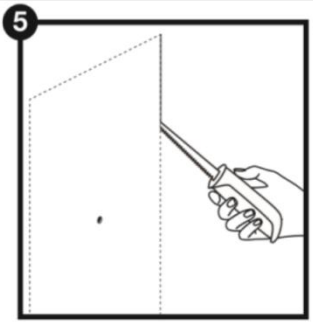


Använd gipssågen för att såga ut konturen du ritade på vägg. Kontrollera konturen innan du skär se till att den är rak och jämn.

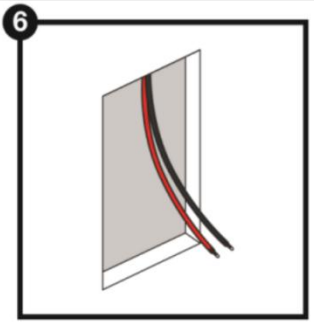


Kör högkvalitativt högtalarkabel från din mottagare till hålet du skär ut. Se till att lämna några extra fötter.

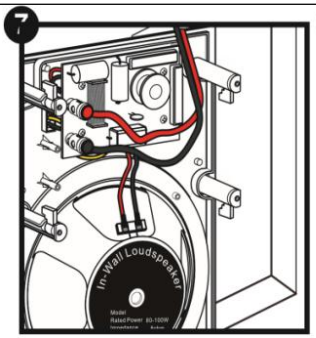

Anslut högtalarkablarna till högtalare. Hänvisa till din Anslutningsavsnittet på nästa sidan för detaljerade instruktioner.



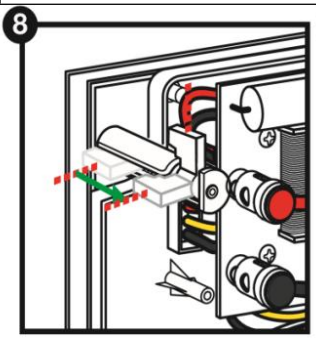


Se till att monteringen skruvar är i låst läge. Om de inte är det , vrid dem ett kvarts varv medsols tills de stannar. Gör så här för

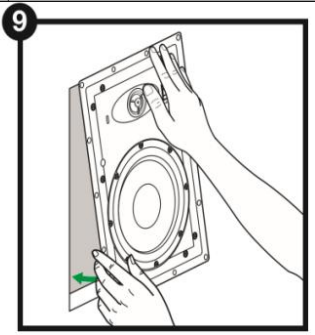


Sätt in högtalaren i väggen och se till att den sitter ordentligt.


	alla 6 skruvar.	

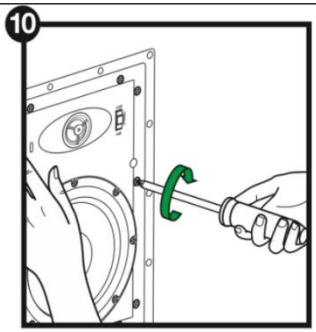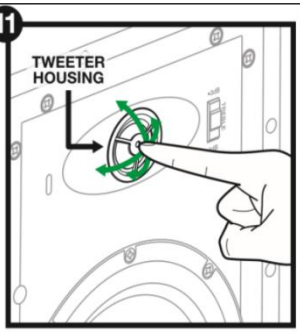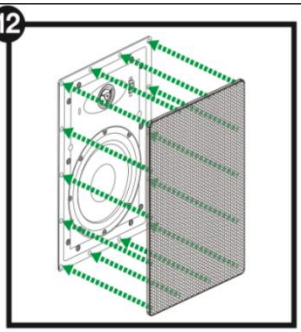		
Använda en borr eller Phillips huvud skruvmejsel , vrid var och en av monteringsskruvarna medurs tills klämmorna greppar ordentligt väggen. Nu dra åt varje skruv ytterligare ett steg vrid för att säkerställa att klämmorna är låst. Överskrid inte spänna.	När högtalaren är monterad kan du kan justera diskanthögtalarens vinkel för att säkerställa att den pekar mot lyssningsposition. Gör detta genom att försiktigt genom att trycka på ytterkanterna av diskanthögtalarens hölje som visas ovan. **TRYCK INTE PÅ DEN SJÄLVA DISKANTEN** . Att göra det kommer att orsaka permanent skada.	Grillen är fäst vid högtalaren med magneter. Placera helt enkelt gallret ovanpå högtalaren tills du känna att det griper tag.

Anslutningar

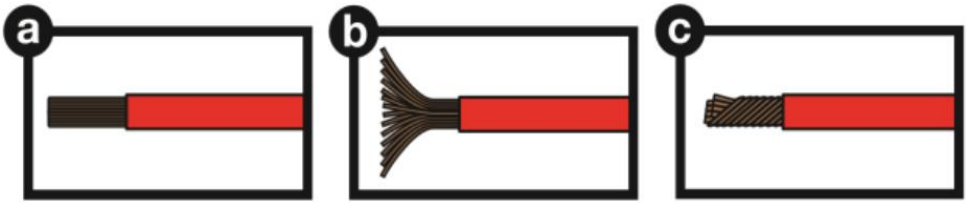

Skala av 1,25 till 1,25 cm isolering från båda ändar av varje högtalarkabel (bild a). Sprid ut trådarna (bild b) och tvinna dem (bild c) så att se till att inga sticker ut.

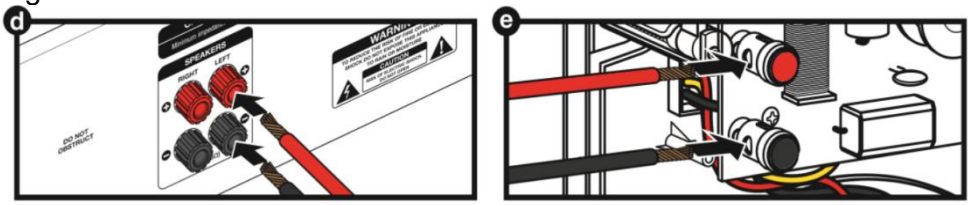



Anslut ena änden av varje högtalarkabel till lämplig utgång på din förstärkare eller receiver (bild d). Anslut andra änden av varje högtalarkabel till motsvarande fjäderbelastade terminal på högtalaren (bild

e). Kontrollera att den är helt isatt och ordentligt fastsatt. Se till att polariteten är korrekt. Upprepa dessa steg för den andra högtalaren.

Justera högnivåvolymkontrollen

För att justera högtalarens tonbalans efter din smak eller din lyssningsmiljö , använd reglaget markerat DISKANT på högtalarens framsida (bild f). Skjut den nedåt för att sänka volymen för höga frekvenser med 0 dB eller uppåt för att inte skär (bild g).

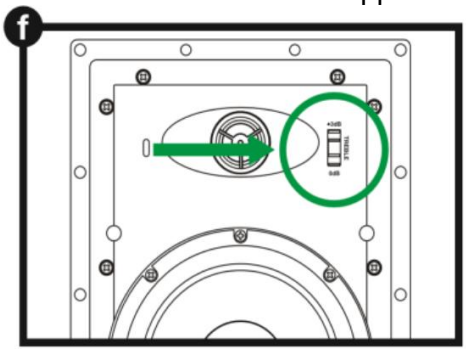

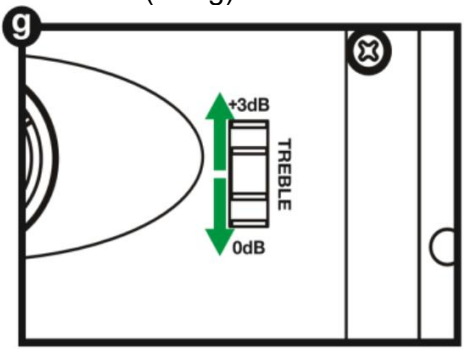

Instruktioner för borttagning av metallgaller (Endast för 645/645-BT/638 /845/845BT)



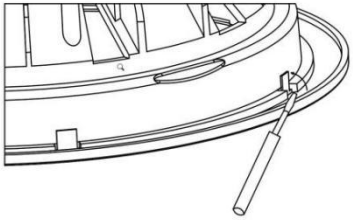
	
1. Vrid spännet uppåt 90 grader.	2. Ta bort metallgallret.

Diagram över portanslutning (Endast för Bluetooth-högtalare)

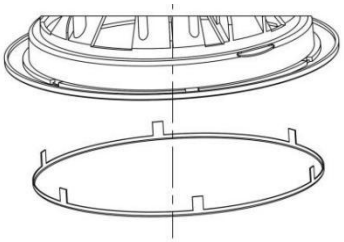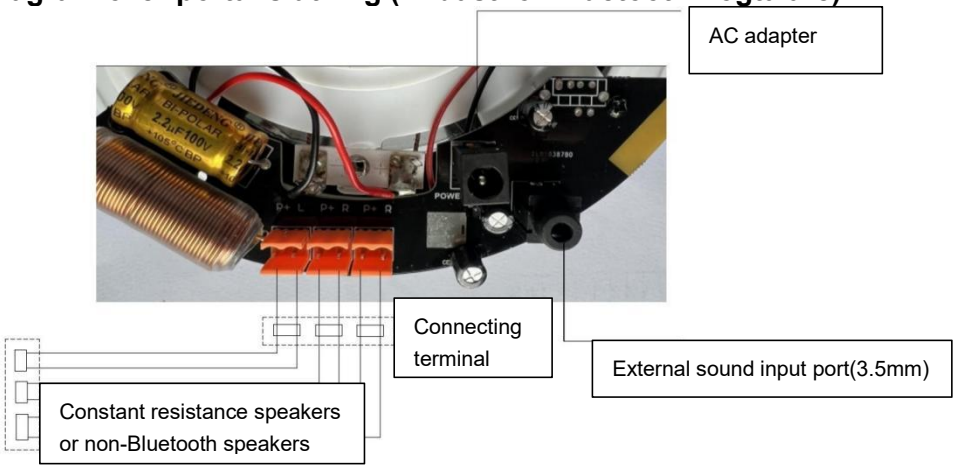

iii. Användning och drift

Bluetooth-anslutning (Endast för Bluetooth-versionen 645-BT/845BT/ST-80):

1) Se till att Bluetooth-takhögtalarsystemet är korrekt anslutet till strömmen , att källan och högtalarkablarna är korrekt anslutna.

2) Slå på högtalarsystemet så hör du en ton som indikerar att Bluetooth-systemet är klart för parkoppling.

3) Öppna sedan din smarta enhets Bluetooth- nätverksinställningar . Bluetooth-nätverksnamnet kommer att visas som '645-BT', '845BT' eller 'ST-80' i din enhetslista. Klicka för att ansluta. Inget lösenord krävs för att ansluta, men om du uppmanas att göra det anger du '6688'.

4) Du hör ytterligare en indikationston när en Bluetooth-anslutning har upprättats. Då är du redo att njuta av musiken.

ios:

Android:

Anslut Bluetooth-nätverket och öppna sedan appen . Du kan se KONTROLLGRÄNSSNITTET , klicka på **'AUX'-** läget och slutligen behöver du stäng appen och koppla bort Bluetooth-nätverket.

Om du ansluter till Bluetooth-nätverket igen kommer enheten att automatiskt växla till Bluetooth-läge.

iv. Vanliga fel och felsökningsmetoder

Fel	resonera	Metod för uteslutning
Maskinen gör inte arbete	Anslutningen till styrkortet kabeln föll av	Kontrollera linjen och återställ den
	Skada på kretskort	Professionellt underhåll är nödvändig

v. Packlista

Inga.	Punkt	Antal	Anmärkning
1	Högtalare	1/2/4 uppsättning	Beror på antalet uppsättningar
2	Manuell	1 st	
3	Nätadapter	1 uppsättning	För Bluetooth-versionen
4	Anslutningsledning	1 rot	För två/fyra Bluetooth-högtalare
5	Anslutningsterminal	1 uppsättning	För två/fyra Bluetooth-högtalare
6	Mall för hålskärning	1 st	
7	Stereoeffektförstärkare	1 st	För stereoeffektförstärkarversion

* VARNING

1) Det rekommenderas att du sparar denna manual för framtida referens när du installerar ljud.
2) Utsätt aldrig högtalaren för regn eller andra våta eller regniga platser , eftersom det kan orsaka elektriska stötar eller brand.
3) Begränsa den spänning som anges på stereon , eftersom användning av högre spänning kan orsaka elektriska stötar eller brand. Klipp aldrig av , vrid , förstör eller byt aldrig ut kablar.

4) Undvik att installera eller ställa upp ljud på instabila platser , såsom skakande bord eller ojämna ytor , vilket kan förhindra personskador eller egendomsskador orsakade av att ljudet faller ner.

5) Sätt aldrig i eller dra ur kontakten med våta händer , det kan orsaka elektriska stötar.

6) När du drar ur kontakten , se till att du drar i kontakten , inte i sladden. Att använda maskiner med trasiga apparater kan orsaka brand eller elektriska stötar.

7) Dra ur kontakten i förväg när du flyttar högtalaren . Att flytta högtalaren med kontakten i sig kan orsaka brand eller elektriska stötar. Se till att hålla i kontakten och dra ut den ordentligt när du drar ut den.

8) Täck inte över ventilationsöppningen på högtalaren. Det kan orsaka brand på grund av intern uppvärmning.

9) Undvik att installera ljudenheten i vått eller dammigt tillstånd , i direkt solljus , nära elektriska värmare eller svart rök eller ånga , eftersom det kan orsaka brand eller elektriska stötar.

10) Sänk inte ner i någon vätska.

11) För att undvika skador på enheten eller enheten , slå eller kläm inte på enheten . Utrustningen är installerad i en position som är tillräcklig för att bära vikten av utrustningen och monteringsfästena. Om den installeras på annan plats kan det dessutom orsaka fall , personskador eller egendomsskador. Om signalhornet är deformerat , använd det inte under en längre tid , eftersom detta tillstånd indikerar att signalhornet är felaktigt. Om den fortsätter att användas under en längre tid kan det producera hög temperatur och leda till brand.

FCC-information

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor:

1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.

2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar , inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda produkten.
Obs! Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar , använder och kan utstråla radiofrekvensenergi , och Om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Det finns dock ingen garantera att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar för radio- eller tv-mottagning , vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på produkten , uppmanas användaren att försöka korrigera störningarna med en eller flera av följande åtgärder.
· Rikta om eller flytta mottagarantennen.
· Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
· Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
· Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	**Korrekt avfallshantering** Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall , utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

