VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


GUTTER GUARD

MODEL:JQ-TG07/08

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

GUTTER GUARD

MODEL:JQ-TG07/08

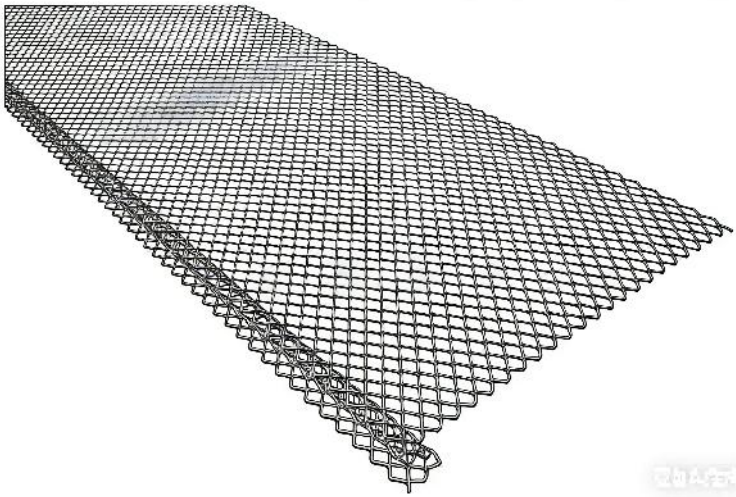

This is the original instruction, please read all manual ins
before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing these Gutter guards. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

Gutter guards are constructed with mill-finish aluminum. It is time-saving in the process of installation and cleaning. DIY cut the length and bend to any shape to fit all hangers, including K-style hangers. A complete set of

mounting screws and pre-drilled holes is easily installed on all types of roofs.

SAFETY INSTRUCTIONS

1.Read and observe all the important notices on the appliances. Store this manual in a secure place for future reference.
2.Products should be installed by adults. Products involving circuits are recommended to be installed under the guidance of professionals
3.Products should be installed away from children and pets to avoid accidental ingestion of small parts
4.Please wear safety goggles and work gloves properly during assembly.
5.Do not try to assemble the product when feeling tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.

KEY FEATURES

Well-worked Guards
Leaf guards are an excellent choice for helping you enjoy the life of no more cleaning. In addition, gutter covers can avoid being troubled by wet basements and standing water-caused cracked foundations.
Easy to Install
Measure the right size for your gutter, then slide the gutter cover into your roof gutter, next tabbed the gutter cover one by one, at last, tighten the screws and bolt.
No Clog Design
Raised vent ridge and perforate surface ensure that the leaves and debris will not clog in your gutters. Meanwhile, it has no interference with the roofing structure by adjusting the shape of its own.
Away from Noise
Traditional gutter screens and covers are a nesting shelter for wasps, bees, birds, and rodents. With our gutter covers, your gutter can be kept away from leaves and animal breeding.



Wide Application

The gutter brush leaf guard can be used widely, and you can install it on the roofs of metal, shingle, and wood with ease.

PARAMETER LIST

Model	Suitable for Gutter Width	Single Piece Length	Quantity	Total Length of Splicing	Accessory
JQ-TG 07	6 inch	36 inch	40 pcs	120 feet	Cut-resistant gloves
JQ-TG 08	6 inch	36 inch	25 pcs	75 feet	

PARTS DIAGRAM

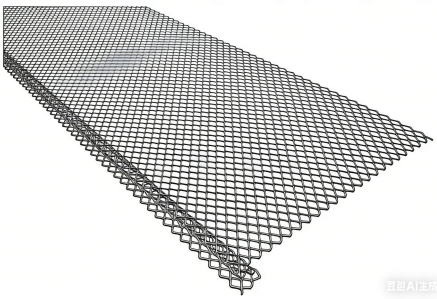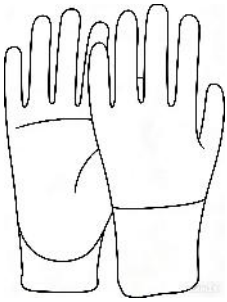Model:JQ-TG07&JQ-TG08	Cut-resistant gloves
	


METHODS OF INSTALLATION


Fits standard 6 in. gutters.

1.Make sure you clean your gutters and downspouts before installation of the Lock-In Gutter Guard. You should flush the entire gutter system with a hose, making sure water is flowing freely from the bottom of the downspout without any water backing up in the gutter.




2. Before installing the first gutter guard, notch the back edge (A) and the front edge (B). The front edge may already be pre-notched depending on the direction you start your installation. Next, bend the end section down to create an end cap. This will help prevent birds and other animals from nesting in the gutter.

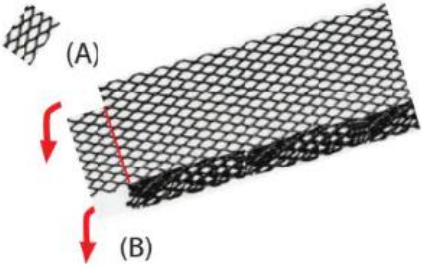


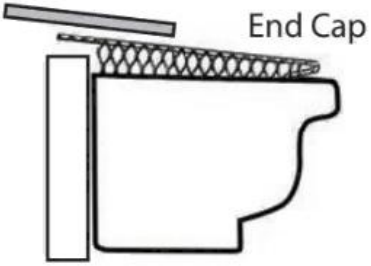


3. Starting at one end of the gutter, install the gutter guard by slightly lifting the shingles and sliding the gutter guard under the shingle (A). If the starter row of shingles are fastened to the roof deck slide the guard between the layers. (Note: Check your local building codes for any special installation requirements). Pull the front edge forward to engage with the lip of the gutter. If necessary a flathead screwdriver can be used to help pull the guard forward (B).

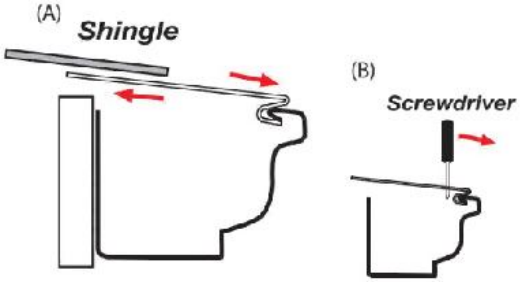


4.6 Inch Gutter: Depending on how low the gutter is hung (C) and how much pitch the gutter has from one end to the other it may be necessary to install the gutter guard inside the gutter rather than under the shingles (D).

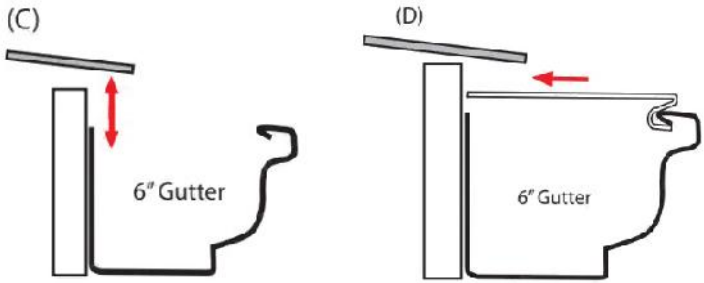


5.The Lock-In Gutter Guard comes with a pre-notched end that allows the guards to overlap, eliminating any gaps that would allow debris through the seams and into the gutter. As you install each section simply overlap the end with the previous section.

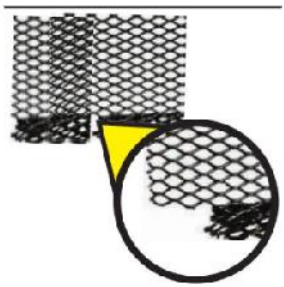


6.For outside corners (A) or inside corners (B), mitre cut both adjoining sections. Notch the front edge of one section to create an overlap.

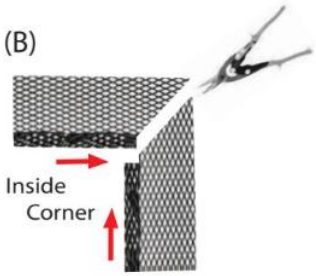



7.At the end of the gutter, cut the last gutter guard an extra 2 inches longer than the end of the gutter. Cut a notch on the back edge of the gutter guard (A) and on the front edge (B). Bend the end section down to create the end cap.

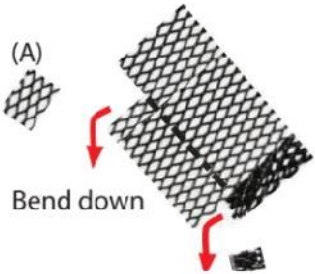

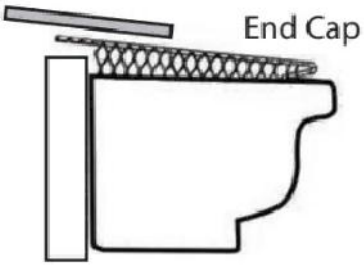

HOW TO MEASURE FOR YOUR A-M GUTTER GUARD

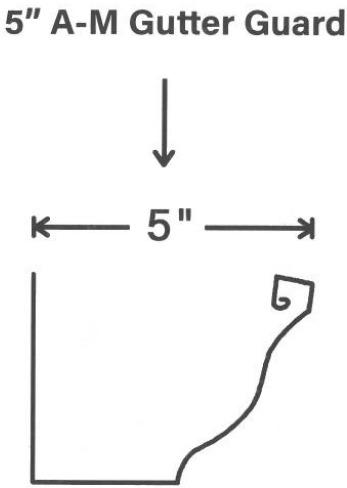

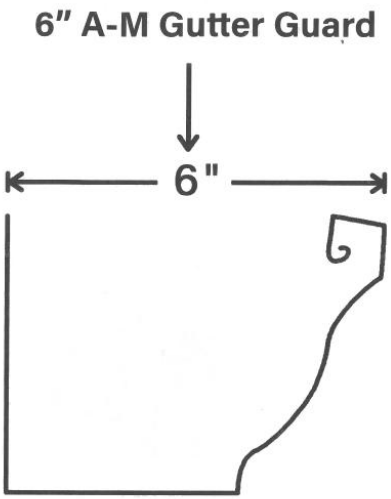

See other side for installation instructions



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


PROTÈGE-GOUTTIÈRE

MODÈLE : JQ-TG 07/08

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

GUTTER GUARD

MODÈLE : JQ-TG07/08

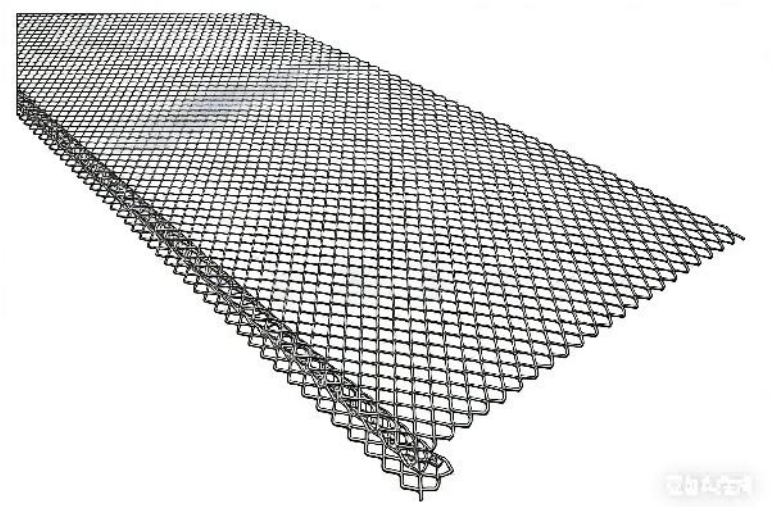

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivemen instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

INSTRUCTIONS

Merci d'avoir choisi ces protège-gouttières. Veuillez lire attentivement la notice avant utilisation. Ces informations vous permettront d'obtenir un résultat optimal.

Les protège-gouttières sont fabriqués en aluminium brut . Leur installation et leur nettoyage sont rapides et faciles. Vous pouvez les couper à la

longueur souhaitée et les plier à la forme voulue pour les adapter à tous les types de fixations, y compris les fixations de type K. Un kit complet de vis de fixation et des trous pré-percés permettent une installation aisée sur tous types de toitures.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Lisez et respectez toutes les consignes importantes figurant sur les appareils. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement.
2. L'installation des produits doit être effectuée par des adultes. Il est recommandé que l'installation des produits comportant des circuits électriques soit réalisée sous la supervision d'un professionnel.
3. Les produits doivent être installés hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter l'ingestion accidentelle de petites pièces.
4. Veuillez porter correctement des lunettes de sécurité et des gants de travail pendant le montage.
5. Ne tentez pas d'assembler le produit si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Gardes bien travaillés
Les protège-gouttières sont une excellente solution pour profiter d'une vie sans corvée de nettoyage. De plus, ils permettent d'éviter les problèmes d'humidité au sous-sol et les fissures dans les fondations causées par l'eau stagnante.
Facile à installer
Mesurez la taille appropriée pour votre gouttière, puis glissez le protège-gouttière dans votre gouttière de toit, puis fixez le protège-gouttière un par un, et enfin, serrez les vis et les boulons.
Conception sans obstruction

La crête de ventilation surélevée et la surface perforée empêchent les feuilles et les débris de boucher vos gouttières. De plus, sa forme autoportante lui permet de s'adapter parfaitement à la structure de la toiture sans l'endommager.

Loin du bruit

Les grilles et couvercles de gouttière traditionnels servent de nid aux guêpes, aux abeilles, aux oiseaux et aux rongeurs. Nos protège-gouttières préservent vos gouttières des feuilles mortes et empêchent la prolifération d'animaux.

Large application


Le protège-gouttière à brosse peut être utilisé dans de nombreux contextes et s'installe facilement sur les toits en métal, en bardeaux et en bois .


LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	Convient pour la largeur de gouttière	Célibataire Longueur de la pièce	Quantité	Longueur totale de l'épissure	Accessoire
JQ-TG 0 7	6 pouces	36 pouces	40 pièces	120 pieds	Gants résistants aux coupures
JQ-TG 0 8	6 pouces	36 pouces	25 pièces	75 pieds	

SCHÉMA DES PIÈCES

Modèle : JQ-TG07 et JQ-TG08	Gants résistants aux coupures

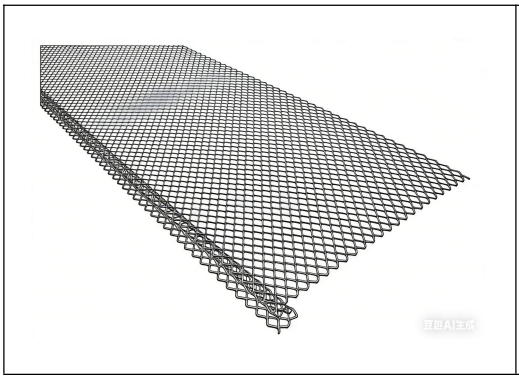

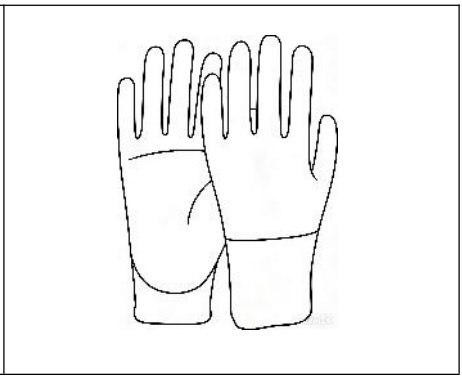


MÉTHODES D'INSTALLATION


Convient aux normes Gouttières de 6 pouces.

1. Avant d'installer le protège-gouttière Lock-In, assurez-vous de nettoyer vos gouttières et descentes pluviales. Rincez l'ensemble du système de gouttières à l'aide d'un tuyau d'arrosage, en veillant à ce que l'eau s'écoule librement du bas de la descente pluviale sans qu'elle ne stagne dans la gouttière.




2. Avant d'installer le premier protège-gouttière, effectuez une entaille sur le bord arrière (A) et le bord avant (B). Le bord avant peut déjà être entaillé selon le sens d'installation. Ensuite, repliez l'extrémité pour former un embout. Ceci empêchera les oiseaux et autres animaux de nicher dans la gouttière.

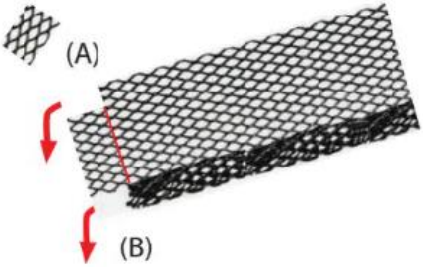


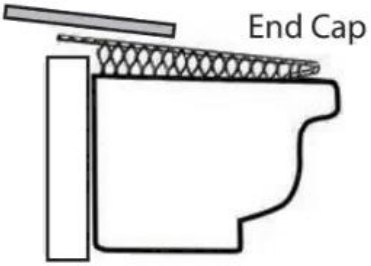


4. En partant d'une extrémité de la gouttière, installez le protège-gouttière en soulevant légèrement les bardeaux et en glissant le protège-gouttière dessous (A). Si la première rangée de bardeaux est fixée à la charpente, glissez le protège-gouttière entre les deux. (Remarque : Consultez les normes de construction locales pour connaître les exigences d'installation particulières). Tirez le bord avant vers l'avant pour l'engager contre le rebord de la gouttière. Au besoin, un tournevis plat peut vous aider à tirer le protège-gouttière vers l'avant (B).

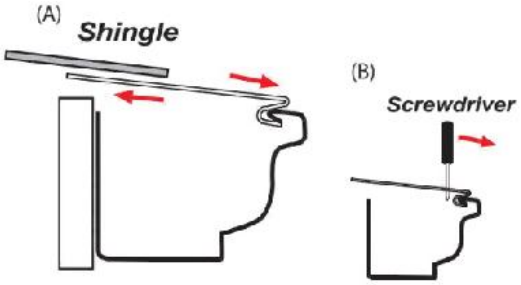


4. Gouttière de 6 pouces : Selon la hauteur à laquelle la gouttière est suspendue (C) et la pente de la gouttière d'une extrémité à l'autre, il peut être nécessaire d'installer le protège-gouttière à l'intérieur de la gouttière plutôt que sous les bardeaux (D).

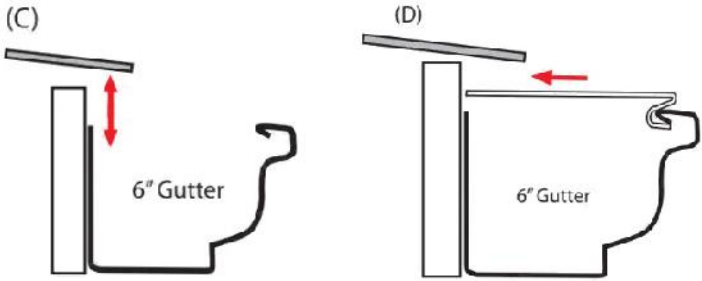


5. Le protège-gouttière Lock-In est doté d'une encoche pré-installée permettant le chevauchement des sections, éliminant ainsi tout interstice susceptible de laisser passer des débris dans la gouttière. Lors de l'installation de chaque section, il suffit de la faire chevaucher avec la section précédente.

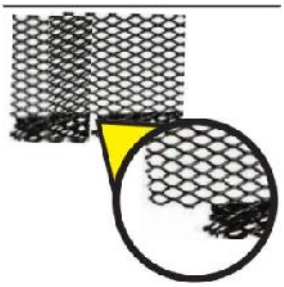


6. Pour les angles extérieurs (A) ou intérieurs (B), réalisez une coupe d'onglet sur les deux sections adjacentes. Entaillez le bord avant d'une section pour créer un chevauchement.

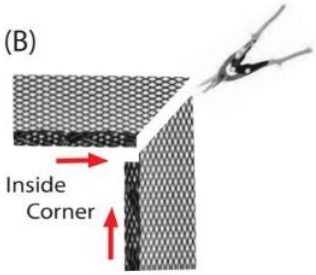


7. À l'extrémité de la gouttière, coupez le dernier protège-gouttière 5 cm plus long que l'extrémité de la gouttière. Pratiquez une encoche sur le bord arrière (A) et sur le bord avant (B) du protège-gouttière. Repliez l'extrémité vers le bas pour former le capuchon.

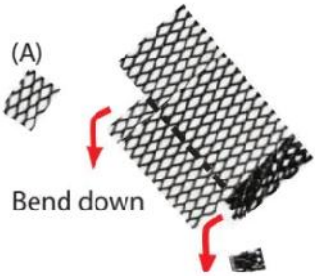

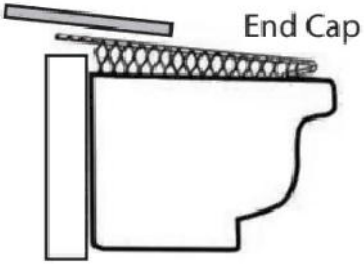

COMMENT MESURER VOTRE PROTÈGE-GOUTTIÈRE AM

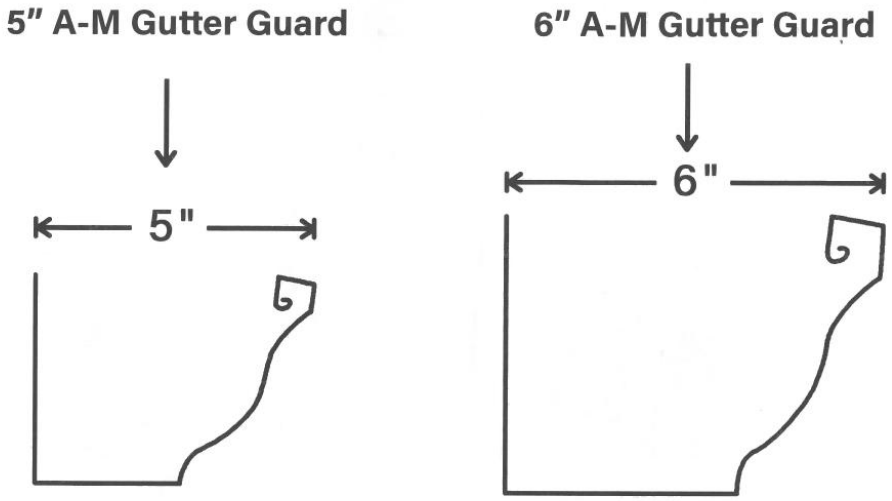

See other side for installation instructions



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


DACHRINNENSCHUTZ

MODELL: JQ-TG 07/08

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

GUTTER GUARD

MODELL: JQ-TG07/08

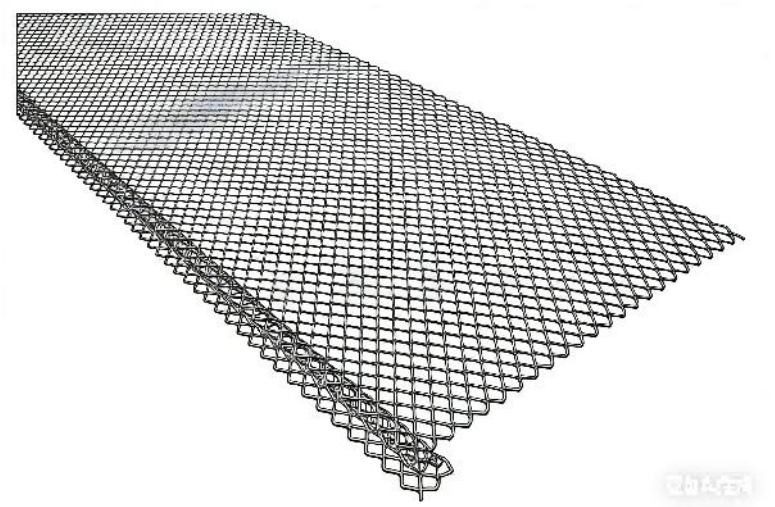

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

ANWEISUNGEN

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Dachrinnenabdeckungen entschieden haben. Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Anwendung sorgfältig durch. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen. Die Dachrinnenabdeckungen sind aus walzblankem Aluminium gefertigt . Montage und Reinigung sind dadurch zeitsparend. Sie können die

Abdeckungen selbst zuschneiden und in jede beliebige Form biegen, sodass sie auf alle Dachrinnenhalterungen, auch K-förmige, passen. Ein komplettes Set an Befestigungsschrauben und vorgebohrten Löchern ermöglicht die einfache Montage auf allen Dacharten.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen und beachten Sie alle wichtigen Hinweise auf den Geräten. Bewahren Sie dieses Handbuch an einem sicheren Ort zum späteren Nachschlagen auf.
2. Die Produkte sollten von Erwachsenen installiert werden. Bei Produkten mit Stromkreisen wird die Installation unter Anleitung von Fachleuten empfohlen.
3. Die Produkte sollten außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren installiert werden, um ein versehentliches Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
4. Bitte tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe ordnungsgemäß.
5. Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.

HAUPTMERKMALE

Gut ausgebildete Wachen

Laubschutzgitter sind eine hervorragende Wahl, um Ihnen das lästige Putzen zu ersparen. Darüber hinaus verhindern Dachrinnenabdeckungen, dass feuchte Keller und durch stehendes Wasser verursachte Risse im Fundament entstehen.

Einfache Installation

Messen Sie die richtige Größe für Ihre Dachrinne aus , schieben Sie dann die Dachrinnenabdeckung in Ihre Dachrinne, befestigen Sie die Abdeckung anschließend nacheinander mit den Laschen und ziehen Sie

zum Schluss die Schrauben und Bolzen fest.

Verstopfungsfreies Design

Der erhöhte Lüftungsfirst und die perforierte Oberfläche verhindern, dass Laub und Schmutz die Dachrinnen verstopfen. Gleichzeitig beeinträchtigt das System die Dachkonstruktion nicht, da es sich seiner Form anpasst .

Abseits vom Lärm

Herkömmliche Dachrinnenabdeckungen und -gitter bieten Wespen, Bienen, Vögeln und Nagetieren einen idealen Nistplatz. Mit unseren Dachrinnenabdeckungen bleibt Ihre Dachrinne frei von Laub und bietet Tieren ideale Brutbedingungen.

Breites Anwendungsgebiet


Der Dachrinnenbürsten-Laubschutz ist vielseitig einsetzbar und kann problemlos auf Dächern aus Metall, Schindeln und Holz montiert werden .


PARAMETERLISTE

Modell	Geeignet für Dachrinnenbreite	Einzel Stücklänge	Menge	Gesamtlänge der Spleißung	Zubehör
JQ-TG07	6 Zoll	36 Zoll	40 Stück	120 Fuß	Schnittfeste Handschuhe
JQ-TG08	6 Zoll	36 Zoll	25 Stück	75 Fuß	

TEILEDIAGRAMM

Modell: JQ-TG07 & JQ-TG08	Schnittfeste Handschuhe

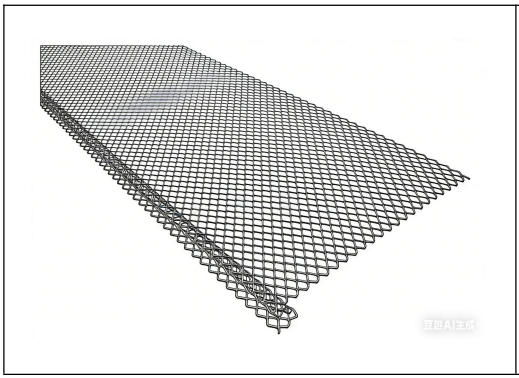

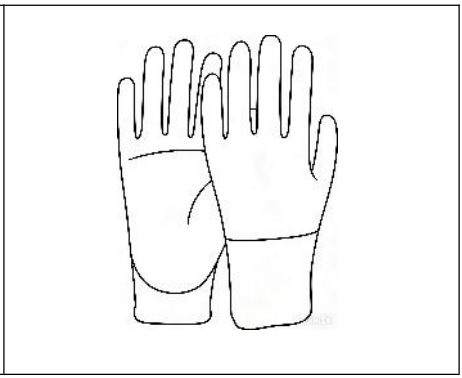


INSTALLATIONSMETHODEN


Passend für Standard 6-Zoll-Dachrinnen.

1. Reinigen Sie Ihre Dachrinnen und Fallrohre gründlich, bevor Sie den Lock-In-Dachrinnenschutz montieren. Spülen Sie das gesamte Dachrinnensystem mit einem Gartenschlauch durch und achten Sie darauf, dass das Wasser ungehindert aus dem Fallrohr abfließt und sich nicht in der Dachrinne staut.




2. Vor der Montage des ersten Dachrinnenschutzes die hintere (A) und die vordere Kante (B) einkerben. Die vordere Kante kann je nach Montagebeginn bereits eingekerbt sein. Anschließend das Endstück nach unten biegen, um eine Endkappe zu formen. Dies verhindert, dass Vögel und andere Tiere in der Dachrinne nisten.

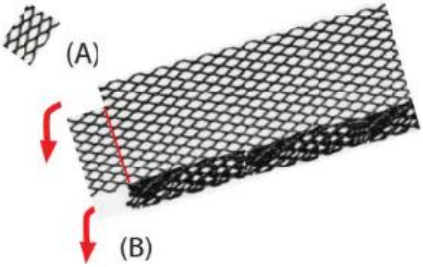


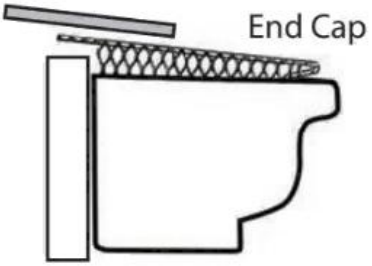


5. Beginnen Sie an einem Ende der Dachrinne und montieren Sie die Dachrinnenabdeckung, indem Sie die Dachschindeln leicht anheben und die Abdeckung unter die Schindel schieben (A). Falls die erste Schindelreihe auf der Dachschalung befestigt ist, schieben Sie die Abdeckung zwischen die Schindeln. (Hinweis: Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften für eventuelle spezielle Montageanforderungen.) Ziehen Sie die Vorderkante nach vorn, bis sie am Rand der Dachrinne einrastet. Bei Bedarf kann ein Schlitzschraubendreher verwendet werden, um die Abdeckung leichter nach vorn zu ziehen (B).

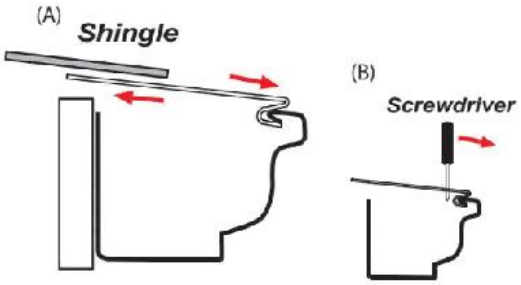


4. 6-Zoll-Dachrinne: Je nachdem, wie tief die Dachrinne hängt (C) und wie groß das Gefälle der Dachrinne von einem Ende zum anderen ist, kann es erforderlich sein, den Dachrinnenschutz innerhalb der Dachrinne anstatt unter den Dachziegeln zu installieren (D).

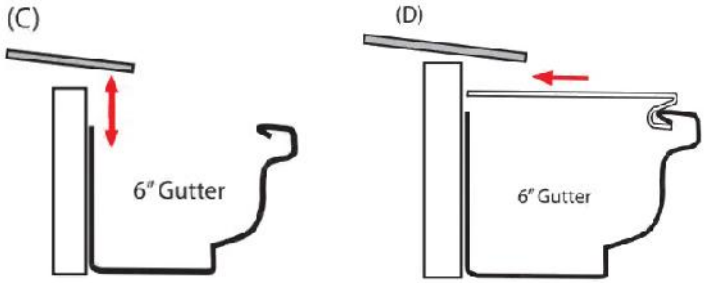

5. Die Lock-In-Dachrinnenabdeckung verfügt über vorgekerbte Enden, die ein Überlappen der Abdeckungen ermöglichen und so Lücken vermeiden, durch die Schmutz in die Dachrinne gelangen könnte. Beim Anbringen der einzelnen Elemente überlappen Sie einfach das Ende mit dem vorherigen Element.

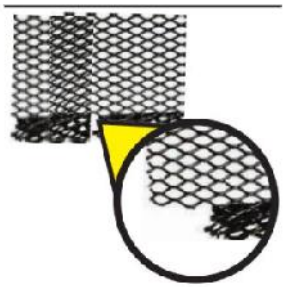



6. Bei Außenecken (A) oder Innenecken (B) schneiden Sie beide angrenzenden Teile auf Gehrung. Kerben Sie die Vorderkante eines Teils ein, um eine Überlappung zu erzeugen.

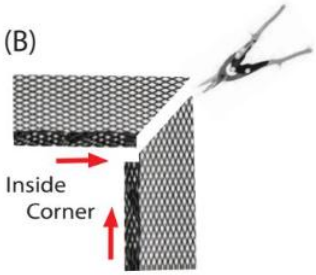

7. Schneiden Sie am Ende der Dachrinne das letzte Rinnenschutzblech 5


cm länger als das Rinnenende zu. Schneiden Sie eine Kerbe an der Hinterkante (A) und an der Vorderkante (B) des Rinnenschutzblechs. Biegen Sie das Endstück nach unten, um die Endkappe zu formen.

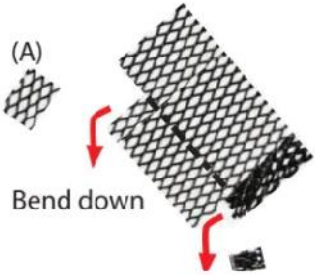

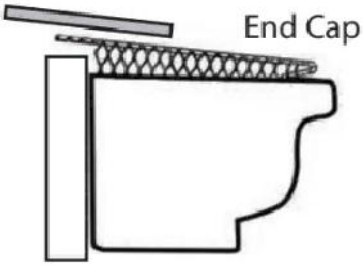

SO MESSEN SIE IHRE

AM-DACHRINNENSCHUTZABDECKUNG

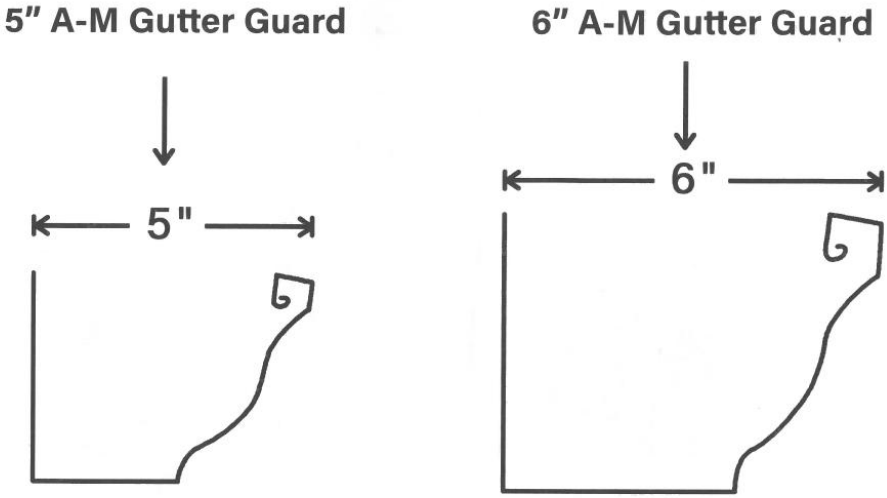

See other side for installation instructions



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


PROTEZIONE PER GRONDAIA

MODELLO: JQ-TG 07/08

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

GUTTER GUARD

MODELLO: JQ-TG07/08

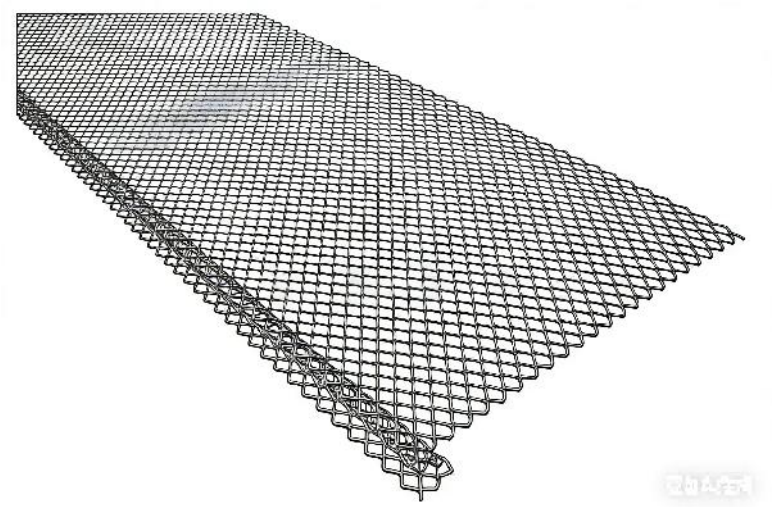

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere atte
istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

ISTRUZIONI

Grazie mille per aver scelto queste protezioni per grondaie. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Le informazioni contenute vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.
Le protezioni per grondaie sono realizzate in alluminio con finitura grezza . Questo permette di risparmiare tempo sia nell'installazione che nella

pulizia. È possibile tagliarle a misura e piegarle in qualsiasi forma per adattarle a tutti i tipi di ganci, inclusi quelli a K. Il set completo di viti di montaggio e i fori preforati consentono una facile installazione su tutti i tipi di tetto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere e osservare tutte le avvertenze importanti presenti sugli apparecchi. Conservare questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.
2. I prodotti devono essere installati da adulti. Per i prodotti che includono circuiti, si raccomanda di farli installare sotto la supervisione di professionisti.
3. I prodotti devono essere installati lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare l'ingestione accidentale di piccole parti.
4. Durante l'assemblaggio, si prega di indossare correttamente occhiali di sicurezza e guanti da lavoro.
5. Non tentare di assemblare il prodotto se ti senti stanco o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Guardie ben addestrate
Le protezioni per grondaie sono un'ottima soluzione per godersi la vita senza più pulizie. Inoltre, le coperture per grondaie possono evitare problemi come scantinati umidi e crepe nelle fondamenta causate dal ristagno d'acqua.
Facile da installare
Misura la dimensione corretta per la tua grondaia, quindi fai scorrere il coprigrondaia nella grondaia del tetto, poi fissa il coprigrondaia uno per uno, infine stringi le viti e il bullone.
Design anti-intasamento
Il bordo di ventilazione rialzato e la superficie perforata impediscono a

foglie e detriti di ostruire le grondaie. Inoltre, si adatta alla forma del tetto senza interferire con la struttura stessa .

Lontano dal rumore

Le tradizionali griglie e coperture per grondaie offrono rifugio a vespe, api, uccelli e roditori. Con le nostre coperture per grondaie, le tue grondaie saranno protette da foglie e da eventuali nidi di animali.



Ampia applicazione

La spazzola di protezione per grondaie è versatile e può essere installata con facilità su tetti in metallo, tegole e legno.

ELENCO DEI PARAMETRI

Modello	Adatto per larghezza grondaia	Separare Lunghezza del pezzo	Quantità	Lunghezza totale della giunzione	Accessorio
JQ-TG07	6 pollici	36 pollici	40 pezzi	120 piedi	guanti antitaglio
JQ-TG08	6 pollici	36 pollici	25 pezzi	75 piedi	

SCHEMA DEI COMPONENTI

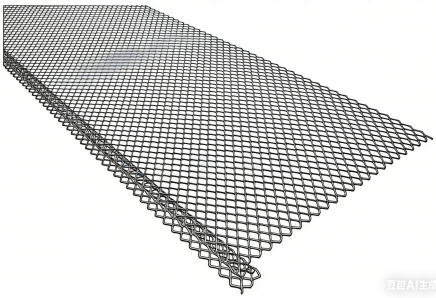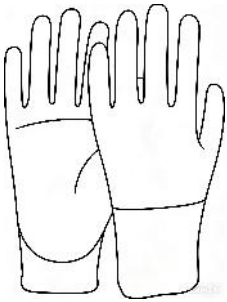Modello: JQ-TG07 e JQ-TG08	guanti antitaglio
	


METODI DI INSTALLAZIONE


Adatto allo standard Grondaie da 6 pollici.

1. Assicurati di pulire le grondaie e i pluviali prima di installare il Lock-In Gutter Guard. Devi sciacquare l'intero sistema di grondaie con un tubo flessibile, assicurandoti che l'acqua scorra liberamente dal fondo del pluviale senza ristagni nella grondaia.




2. Prima di installare la prima protezione per grondaia, praticare un'incisione sul bordo posteriore (A) e sul bordo anteriore (B). Il bordo anteriore potrebbe essere già pre-intagliato a seconda della direzione in cui si inizia l'installazione. Successivamente, piegare verso il basso la sezione terminale per creare un tappo. Questo aiuterà a impedire a uccelli e altri animali di nidificare nella grondaia.

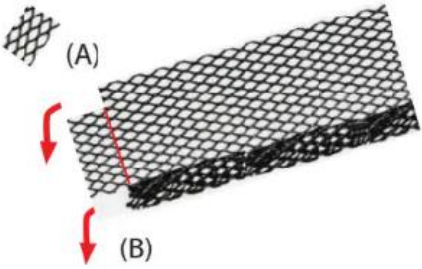


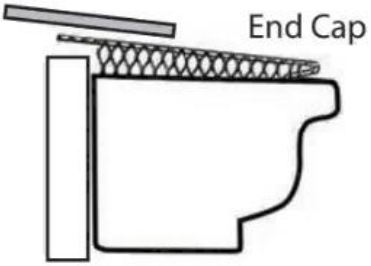


6. Partendo da un'estremità della grondaia, installare la protezione sollevando leggermente le tegole e facendo scorrere la protezione sotto di esse (A). Se la fila iniziale di tegole è fissata al piano del tetto, far scorrere la protezione tra gli strati. (Nota: verificare le normative edilizie locali per eventuali requisiti di installazione specifici). Tirare il bordo anteriore in avanti per agganciarlo al bordo della grondaia. Se necessario, è possibile utilizzare un cacciavite a testa piatta per facilitare il tiro della protezione (B).

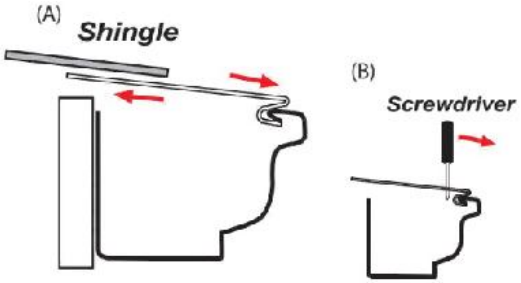


4. Grondaia da 6 pollici: a seconda di quanto in basso è appesa la grondaia (C) e di quanta inclinazione ha da un'estremità all'altra, potrebbe essere necessario installare la protezione della grondaia all'interno della grondaia anziché sotto le tegole (D).

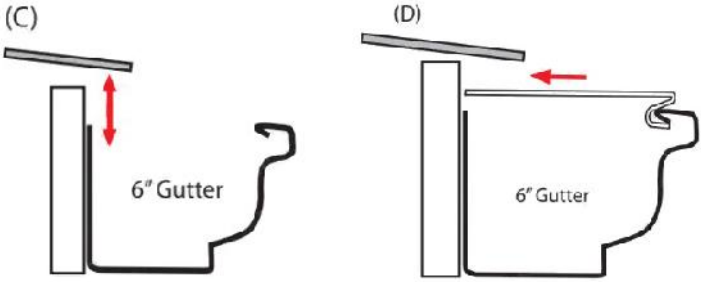


5. La protezione per grondaie Lock-In è dotata di un'estremità pre-intagliata che consente la sovrapposizione delle protezioni, eliminando qualsiasi spazio vuoto che potrebbe permettere ai detriti di infiltrarsi nelle giunture e finire nella grondaia. Durante l'installazione, è sufficiente sovrapporre l'estremità di ciascuna sezione a quella della sezione precedente.

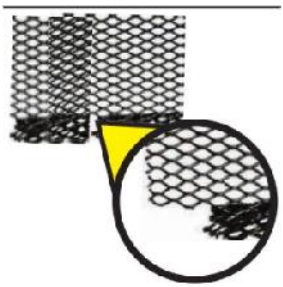


6. Per gli angoli esterni (A) o interni (B), tagliare a 45 gradi entrambe le sezioni adiacenti. Intagliare il bordo anteriore di una sezione per creare una sovrapposizione.

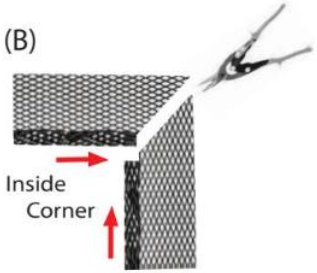


7. All'estremità della grondaia, tagliare l'ultimo profilo di protezione per grondaia 2 pollici più lungo dell'estremità della grondaia stessa. Praticare un'incisione sul bordo posteriore del profilo di protezione per grondaia (A) e sul bordo anteriore (B). Piegare la sezione terminale verso il basso per creare il tappo terminale.

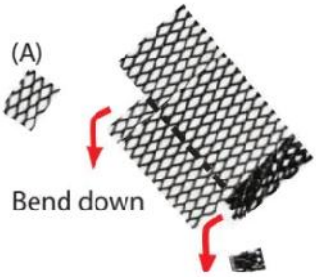

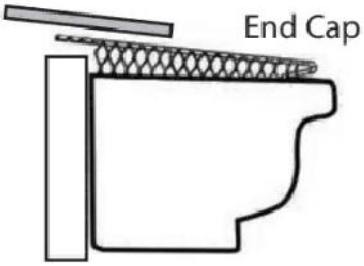


COME PRENDERE LE MISURE PER LA PROTEZIONE DELLE GRONDAIE AM

5" A-M Gutter Guard

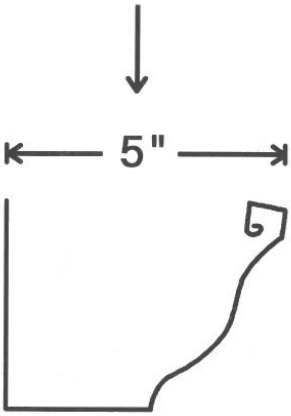

6" A-M Gutter Guard

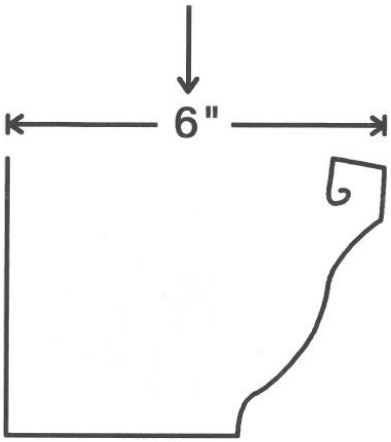

See other side for installation instructions



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


PROTECTOR DE CANALETA

MODELO: JQ-TG 07/08

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

GUTTER GUARD

MODELO: JQ-TG07/08

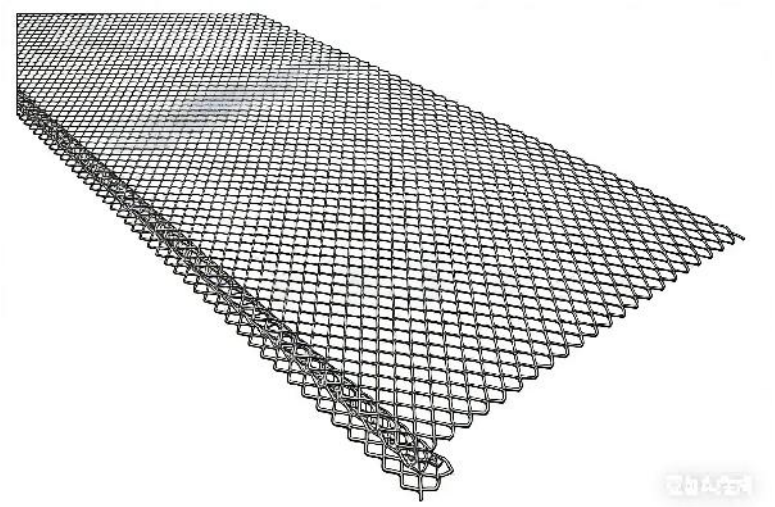

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente t
antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

INSTRUCCIONES

Muchas gracias por elegir estos protectores de canalones. Lea atentamente todas las instrucciones antes de usarlos. La información le ayudará a obtener los mejores resultados.

Los protectores de canaletas están fabricados con aluminio de acabado natural. Su instalación y limpieza son rápidas y sencillas. Puede cortarlos a la medida y doblarlos para adaptarlos a cualquier soporte, incluidos los

de tipo K. Incluyen un juego completo de tornillos de montaje y orificios pretaladrados para una fácil instalación en todo tipo de techos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea y observe todos los avisos importantes en los electrodomésticos. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.
2. Los productos deben ser instalados por adultos. Se recomienda que los productos que contienen circuitos eléctricos sean instalados bajo la supervisión de profesionales.
3. Los productos deben instalarse lejos de niños y mascotas para evitar la ingestión accidental de piezas pequeñas.
4. Utilice correctamente las gafas de seguridad y los guantes de trabajo durante el montaje.
5. No intente ensamblar el producto si se siente cansado o si está bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Guardias bien entrenados
Los protectores de canalones son una excelente opción para disfrutar de una vida sin tener que limpiar. Además, evitan problemas como sótanos húmedos y cimientos agrietados por agua estancada.
Fácil de instalar
Mida el tamaño adecuado para su canaleta, luego deslice la cubierta de la canaleta en su canaleta de techo, luego coloque las pestañas de la cubierta de la canaleta una por una, por último, apriete los tornillos y pernos.
Diseño sin obstrucciones
La cumbrera elevada y la superficie perforada evitan que las hojas y los residuos obstruyan las canaletas. Además, se adapta a la forma del tejado sin interferir con la estructura .
Lejos del ruido

Las rejillas y cubiertas tradicionales para canalones sirven de refugio para avispas, abejas, pájaros y roedores. Con nuestras cubiertas para canalones, podrá mantenerlos libres de hojas y evitar la reproducción de animales.



Amplia aplicación

fácilmente en techos de metal, tejas y madera .

LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	Adecuado para el ancho del canalón	Soltero Longitud de la pieza	Cantidad	Longitud total del empalme	Accesorio
JQ-TG 0 7	6 pulgadas	36 pulgadas	40 piezas	120 pies	Guantes resistentes a los cortes
JQ-TG 0 8	6 pulgadas	36 pulgadas	25 piezas	75 pies	

DIAGRAMA DE PIEZAS

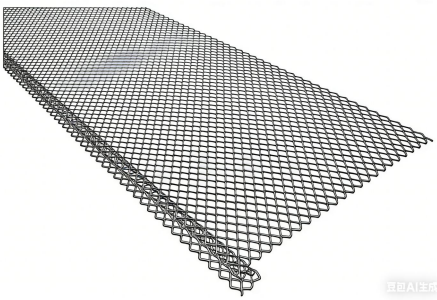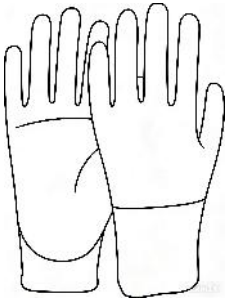Modelo: JQ-TG07 y JQ-TG08	Guantes resistentes a los cortes
	

MÉTODOS DE INSTALACIÓN


Se ajusta a la norma Canaletas de 6 pulgadas.


1. Asegúrese de limpiar sus canaletas y bajantes antes de instalar el

protector de canaletas Lock-In. Debe enjuagar todo el sistema de canaletas con una manguera, asegurándose de que el agua fluya libremente desde la parte inferior del bajante sin que se acumule en la canaleta.




2. Antes de instalar el primer protector de canaleta, haga una muesca en el borde posterior (A) y en el borde frontal (B). El borde frontal puede venir con la muesca ya hecha, dependiendo de la dirección en la que comience la instalación. A continuación, doble el extremo hacia abajo para crear una tapa. Esto ayudará a evitar que las aves y otros animales aniden en la canaleta.

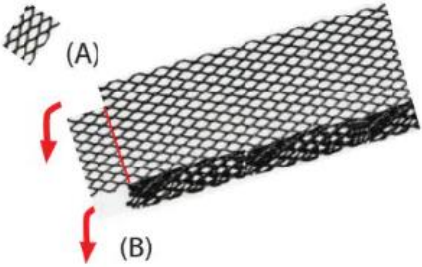


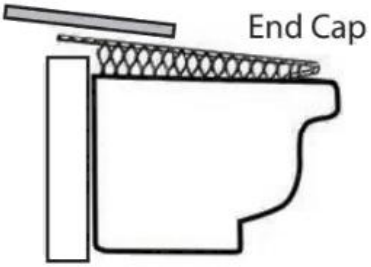


7. Comenzando por un extremo del canalón, instale el protector levantando ligeramente las tejas y deslizándolo por debajo de la teja (A). Si la primera hilera de tejas está fijada al tablero del techo, deslice el protector entre las capas. (Nota: Consulte los códigos de construcción locales para conocer los requisitos de instalación especiales). Tire del borde frontal hacia adelante para que encaje con el borde del canalón. Si es necesario, puede usar un destornillador de cabeza plana para ayudar a tirar del protector hacia adelante (B).

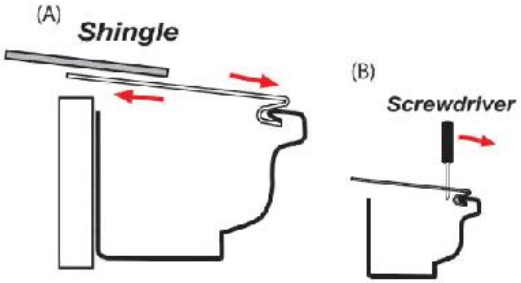

4. Canalón de 6 pulgadas: Dependiendo de qué tan bajo esté colgado el canalón (C) y cuánta pendiente tenga el canalón de un extremo al otro, puede ser necesario instalar el protector de canalón dentro del canalón en lugar de debajo de las tejas (D).

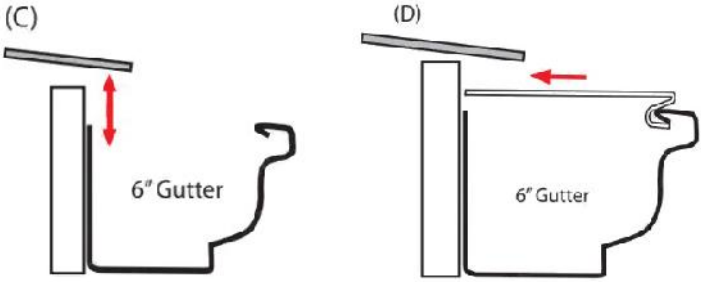


5. El protector de canaleta Lock-In viene con un extremo pre-ranurado que permite que las secciones se superpongan, eliminando cualquier hueco por donde podrían entrar residuos a través de las juntas y obstruir la canaleta. Al instalar cada sección, simplemente superponga el extremo con la sección anterior.

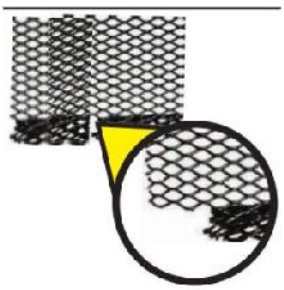


6. Para las esquinas exteriores (A) o interiores (B), corte a inglete ambas

secciones contiguas. Haga una muesca en el borde frontal de una sección para crear una superposición.

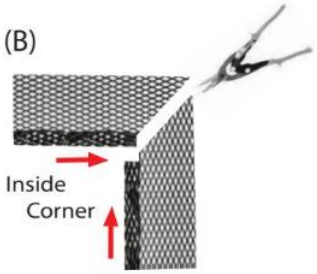


7. En el extremo del canalón, corte el último protector de canalón 5 cm más largo que el extremo del canalón. Haga una muesca en el borde posterior del protector de canalón (A) y en el borde frontal (B). Doble la sección del extremo hacia abajo para crear la tapa final.

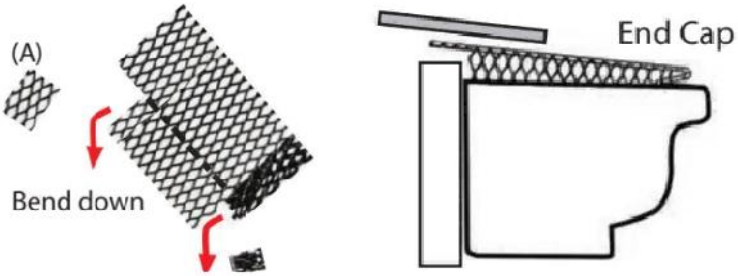


CÓMO MEDIR PARA SU PROTECTOR DE CANALONES AM

5" A-M Gutter Guard

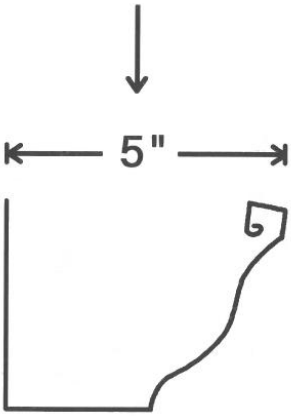

6" A-M Gutter Guard

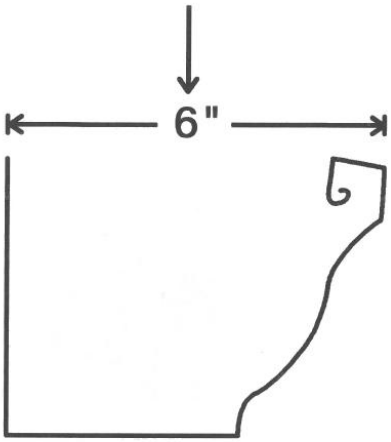

See other side for installation instructions



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


OSŁONA RYNNY

MODEL:JQ-TG 07/08

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

GUTTER GUARD

MODEL: JQ-TG07/08

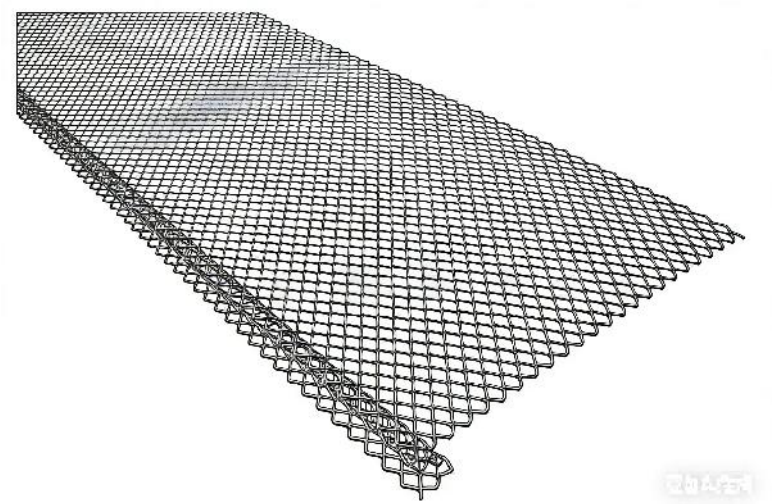

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem pros zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE

Dziękujemy bardzo za wybór tych osłon rynienowych. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją. Zawarte w niej informacje pomogą Państwu osiągnąć jak najlepsze rezultaty.
Osłony rynien wykonane są z aluminium wykończonego metodą walcowania . Oszczędzają czas montażu i czyszczenia. Można je

samodzielnie przyciąć i wygiąć do dowolnego kształtu, aby pasowały do wszystkich wieszaków, w tym wieszaków typu K. Kompletny zestaw śrub montażowych i wstępnie nawierconych otworów umożliwia łatwy montaż na wszystkich rodzajach dachów.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeczytaj i zastosuj się do wszystkich ważnych informacji umieszczonych na urządzeniach. Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.
2. Produkty powinny być instalowane przez osoby dorosłe. Produkty z obwodami elektrycznymi zaleca się instalować pod nadzorem fachowców.
3. Produkty należy instalować z dala od dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć przypadkowego połknięcia małych części.
4. Podczas montażu należy prawidłowo nosić okulary ochronne i rękawice robocze.
5. Nie należy podejmować prób montażu produktu, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

GŁÓWNE CECHY

Dobrze pracowali strażnicy

Osłony rynien to doskonały wybór, który pozwoli Ci cieszyć się życiem bez konieczności sprzątania. Dodatkowo, osłony rynien pomogą Ci uniknąć problemów z wilgotnymi piwnicami i pękającymi fundamentami spowodowanymi stojącą wodą.

Łatwy w instalacji

Zmierz odpowiedni rozmiar rynny, następnie wsuń pokrywę rynny do rynny dachowej, następnie zamocuj pokrywę rynny jeden po drugim, a na koniec dokręć śruby i przykręć.

Konstrukcja bez zatyczek

Podwyższony rant wentylacyjny i perforowana powierzchnia zapobiegają zatykaniu rynien liśćmi i zanieczyszczeniami. Jednocześnie, system nie

koliduje z konstrukcją dachu, dostosowując się do własnych potrzeb.

Z dala od hałasu

Tradycyjne siatki i pokrywy rynnowe stanowią schronienie dla os, pszczół, ptaków i gryzoni. Dzięki naszym pokrywom rynnowym Twoja rynna będzie chroniona przed liśćmi i rozmnażaniem się zwierząt.



Szerokie zastosowanie

z łatwością zamontować na dachach metalowych, krytych gontem i drewnianych .

LISTA PARAMETRÓW

Model	Nadaje się do szerokości rynny	Pojedynczy Długość kawałka	Ilość	Całkowita długość łączenia	Akcesoriu m
JQ-TG 0 7	6 cali	36 cali	40 szt.	120 stóp	Rękawice odporne na przecięcia
JQ-TG 0 8	6 cali	36 cali	25 szt.	75 stóp	

SCHEMAT CZĘŚCI

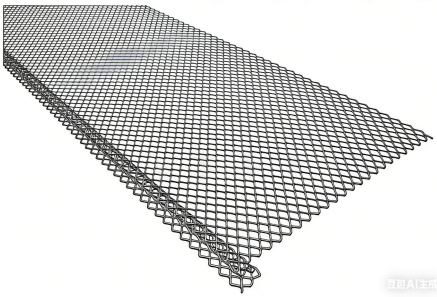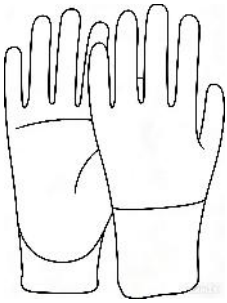Modele: JQ-TG07 i JQ-TG08	Rękawice odporne na przecięcia
	


METODY INSTALACJI


Pasuje standardowo Rynny 6 cali.

1. Przed montażem osłony rynnowej Lock-In Gutter Guard należy wyczyścić rynny i rury spustowe. Należy przepłukać cały system rynnowy wężem, upewniając się, że woda swobodnie spływa z dna rury spustowej i nie gromadzi się w rynnie.




2. Przed montażem pierwszej osłony rynny, natnij tylną krawędź (A) i przednią krawędź (B). Przednia krawędź może być już wstępnie nacięta, w zależności od kierunku montażu. Następnie zagnij końcówkę w dół, tworząc zaślepkę. Zapobiegnie to gniazdowaniu ptaków i innych zwierząt w rynnie.

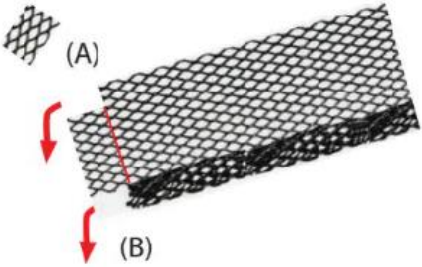


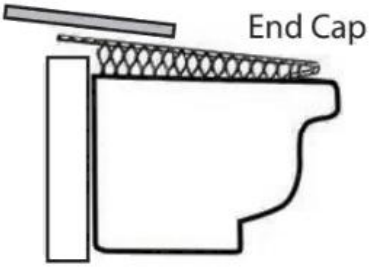


8. Zaczynając od jednego końca rynny, zamontuj osłonę rynny, lekko unosząc gonty i wsuwając ją pod gont (A). Jeśli pierwszy rząd gontów jest przymocowany do poszycia dachu, wsuń osłonę między warstwy. (Uwaga: Sprawdź lokalne przepisy budowlane pod kątem specjalnych wymagań montażowych). Pociągnij przednią krawędź do przodu, aby zaczepić ją o krawędź rynny. W razie potrzeby można użyć płaskiego śrubokręta, aby ułatwić pociągnięcie osłony do przodu (B).

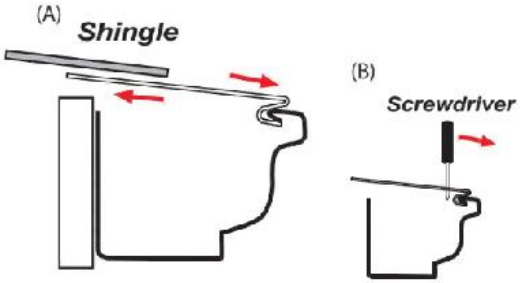

4. Rynna 6-calowa: W zależności od tego, jak nisko zawieszona jest rynna (C) i jakie jest jej nachylenie od jednego końca do drugiego, konieczne może okazać się zamontowanie osłony rynny wewnątrz rynny, a nie pod gontami (D).

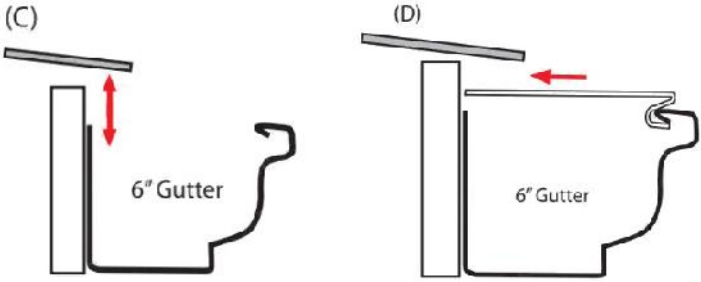


5. Osłona rynny Lock-In Gutter Guard jest wyposażona w nacięty koniec, który umożliwia nakładanie osłon, eliminując wszelkie szczeliny, przez które zanieczyszczenia mogłyby przedostać się przez szwy do rynny. Podczas montażu każdej sekcji wystarczy nałożyć jej koniec na poprzednią sekcję.

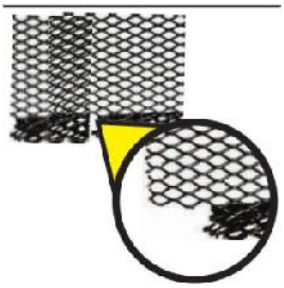



6. W przypadku narożników zewnętrznych (A) lub wewnętrznych (B)

wykonaj cięcie ukośne obu sąsiadujących ze sobą sekcji. Natnij przednią krawędź jednej sekcji, aby utworzyć nakładkę.

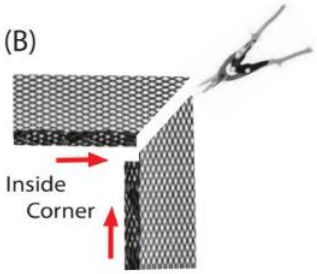


7. Na końcu rynny przytnij ostatnią osłonę rynny o dodatkowe 5 cm dłuższą niż jej koniec. Wytnij nacięcie na tylnej krawędzi osłony rynny (A) i przedniej krawędzi (B). Zagnij końcówkę w dół, tworząc zaślepkę.

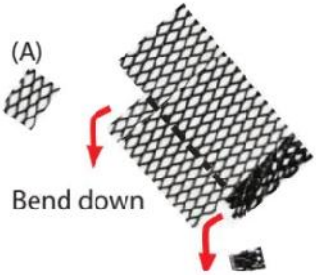

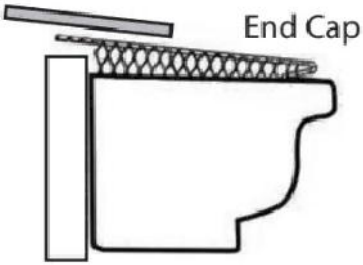


JAK ZMIERZYĆ OSŁONĘ RYNNOWĄ AM

5" A-M Gutter Guard

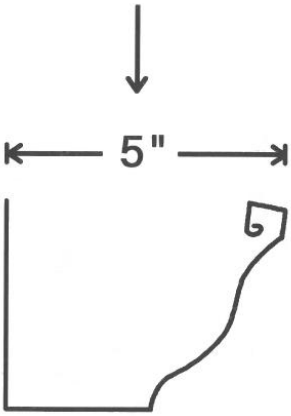

6" A-M Gutter Guard

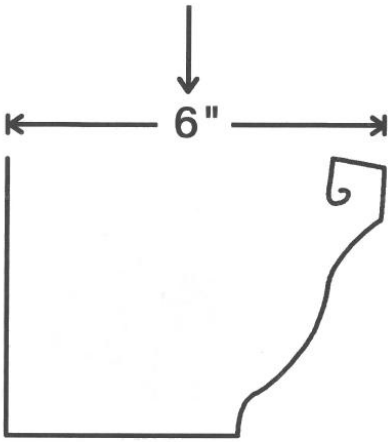

See other side for installation instructions



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


DAKGOOTBESCHERMER

MODEL: JQ-TG 07/08

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

GUTTER GUARD

MODEL: JQ-TG07/08

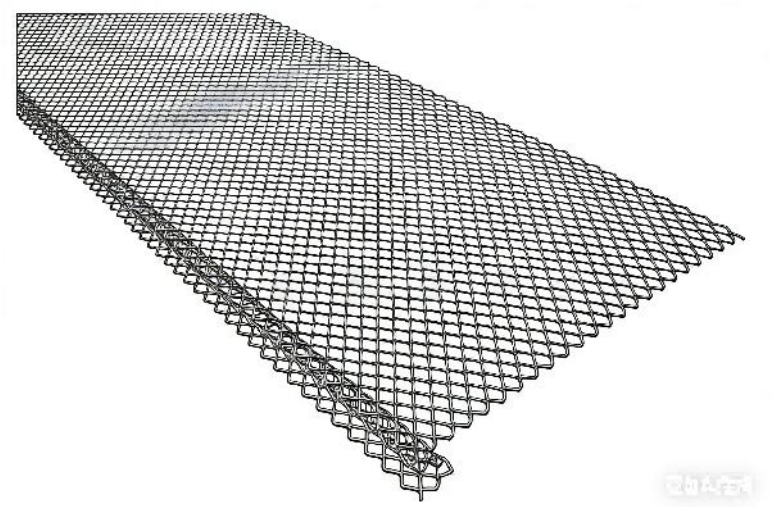

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

INSTRUCTIES

Hartelijk dank dat u voor deze dakgootbeschermers hebt gekozen. Lees vóór gebruik alle instructies aandachtig door. Deze informatie helpt u om de best mogelijke resultaten te behalen.

Dakgootbeschermers zijn gemaakt van gefreesd aluminium . Dit bespaart tijd bij de installatie en het schoonmaken. U kunt de beschermer zelf op

maat snijden en in elke gewenste vorm buigen, zodat hij op alle ophangbeugels past, inclusief K-beugels. Een complete set montageschroeven en voorgeboorde gaten maakt eenvoudige installatie op alle soorten daken mogelijk.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Lees en volg alle belangrijke instructies op de apparaten. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.
2. Producten dienen door volwassenen te worden geïnstalleerd. Voor producten met elektrische circuits wordt aanbevolen de installatie onder begeleiding van professionals te laten uitvoeren.
3. De producten moeten buiten het bereik van kinderen en huisdieren worden geïnstalleerd om te voorkomen dat kleine onderdelen per ongeluk worden ingeslikt.
4. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en werkhandschoenen.
5. Probeer het product niet te monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Goed werkende bewakers
Bladbeschermers zijn een uitstekende keuze om te genieten van een leven zonder schoonmaakwerk. Daarnaast kunnen gootbeschermers problemen met natte kelders en door stilstaand water veroorzaakte scheuren in funderingen voorkomen.
Eenvoudig te installeren
Meet de juiste maat voor uw dakgoot op en schuif vervolgens de gootafdekking in uw dakgoot. Bevestig daarna de gootafdekkingen één voor één met de lipjes en draai tot slot de schroeven en bouten vast.
Geen verstoppingen
De verhoogde ventilatierand en het geperforeerde oppervlak zorgen ervoor dat bladeren en ander vuil uw dakgoten niet verstoppen. Tegelijkertijd

interfereert het niet met de dakconstructie doordat het zich aanpast aan de eigen vorm.

Weg van het lawaai

Traditionele dakgootbeschermers en -afdekkingen bieden een nestplaats aan wespen, bijen, vogels en knaagdieren. Met onze dakgootbeschermers blijft uw dakgoot vrij van bladeren en broedplaatsen voor dieren.



Brede toepassingsmogelijkheden

De bladvanger voor dakgoten is breed inzetbaar en kan eenvoudig worden gemonteerd op metalen, shingles- en houten daken .

PARAMETERLIJST

Model	Geschikt voor gootbreedte	Enkel Stuklengte	Hoeveelheid	Totale lengte van de verbinding	Accessoire
JQ-TG07	6 inch	36 inch	40 stuks	120 voet	Snijbestendige handschoenen
JQ-TG08	6 inch	36 inch	25 stuks	75 voet	


ONDERDELENSCHEMA

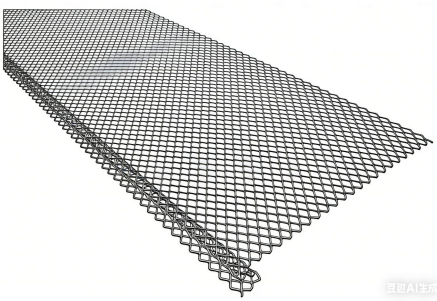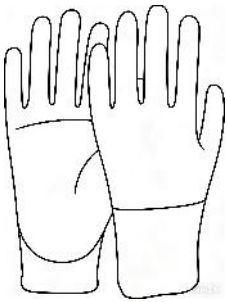Model: JQ-TG07 & JQ-TG08	Snijbestendige handschoenen
	


INSTALLATIEMETHODEN


Geschikt voor standaardmaten 6 inch goten.

1. Zorg ervoor dat u uw dakgoten en regenpijpen schoonmaakt voordat u de Lock-In Gutter Guard installeert. Spoel het gehele gootsysteem door met een slang en zorg ervoor dat het water vrij uit de regenpijp stroomt zonder dat er water in de goot blijft staan.

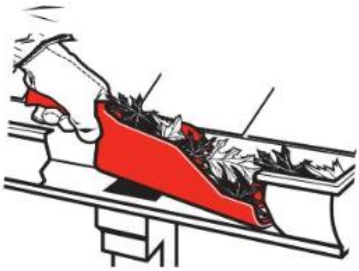


2. Voordat u de eerste gootbeschermer installeert, kerft u de achterrand (A) en de voorrand (B) in. De voorrand is mogelijk al voorgekerfd, afhankelijk van de richting waarin u begint met installeren. Buig vervolgens het eindstuk naar beneden om een eindkap te creëren. Dit helpt voorkomen dat vogels en andere dieren in de goot nestelen.

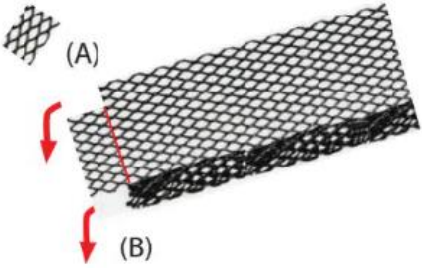

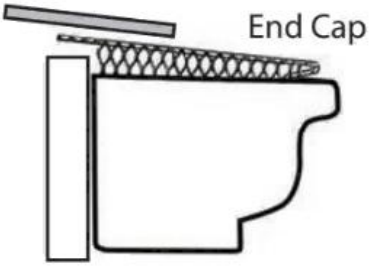


9. Begin aan één uiteinde van de dakgoot en installeer de gootbeschermer door de dakpannen iets op te tillen en de gootbeschermer onder de dakpan te schuiven (A). Als de eerste rij dakpannen aan het dakbeschot vastzit, schuif de beschermer dan tussen de lagen. (Let op: controleer de plaatselijke bouwvoorschriften voor eventuele speciale installatie-eisen). Trek de voorrand naar voren zodat deze vastklikt op de rand van de dakgoot. Indien nodig kan een platte schroevendraaier worden gebruikt om


de beschermer naar voren te trekken (B).

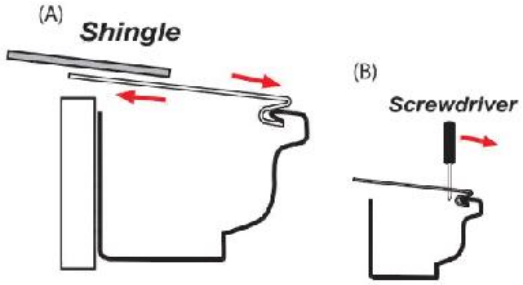

4. Dakgoot van 15 cm: Afhankelijk van hoe laag de dakgoot is opgehangen (C) en hoeveel helling de dakgoot van het ene uiteinde naar het andere heeft, kan het nodig zijn om de dakgootbeschermer in de dakgoot te installeren in plaats van onder de dakpannen (D).

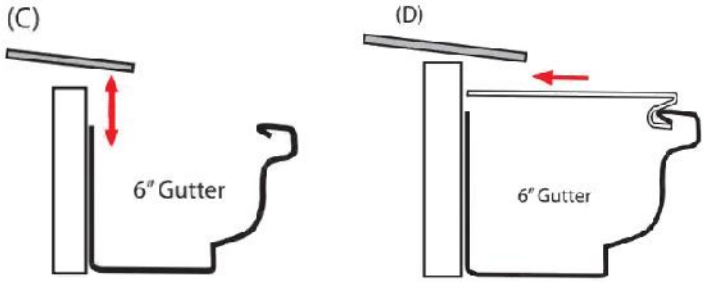


5. De Lock-In Gutter Guard heeft een voorgekerfde rand waardoor de delen elkaar overlappen. Dit voorkomt openingen waardoor vuil tussen de naden in de dakgoot terecht kan komen. Bij het installeren van elk deel hoeft u alleen maar het uiteinde over het vorige deel heen te leggen.

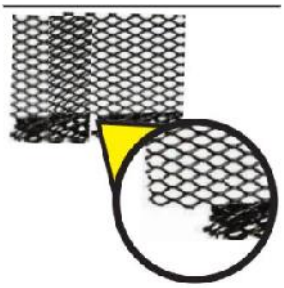


6. Voor buitenhoeken (A) of binnenhoeken (B) zaag je beide aangrenzende

delen in verstek. Maak een inkeping in de voorrand van één deel om een overlap te creëren.

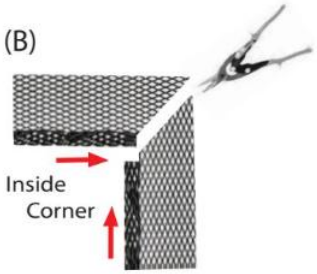


7. Aan het uiteinde van de dakgoot, snijdt u de laatste gootbeschermer 5 cm langer af dan het uiteinde van de dakgoot. Zaag een inkeping in de achterrand van de gootbeschermer (A) en in de voorrand (B). Buig het uiteinde naar beneden om de eindkap te vormen.

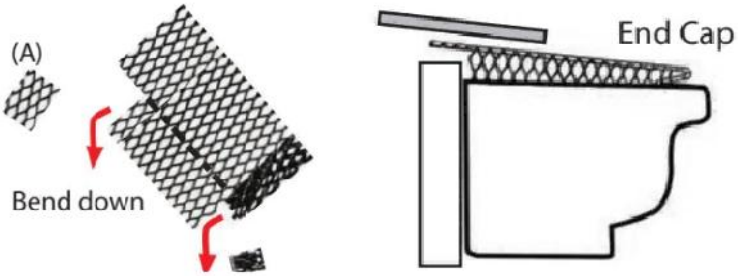


HOE JE DE JUISTE MAAT VOOR JE AM-DAKGOOTBESCHERMER MAAKT

5" A-M Gutter Guard

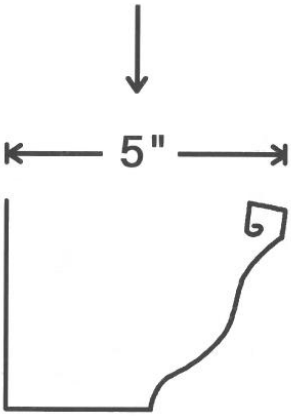

6" A-M Gutter Guard

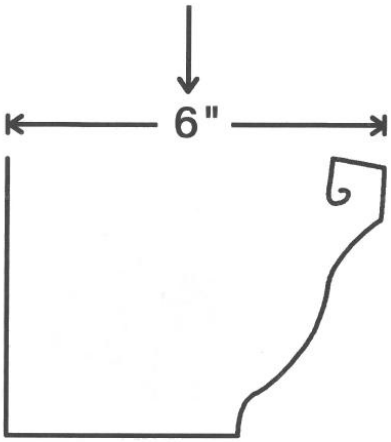

See other side for installation instructions



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


RÄNNSKYDD

MODELL: JQ-TG 07/08

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

GUTTER GUARD

MODELL: JQ-TG07/08

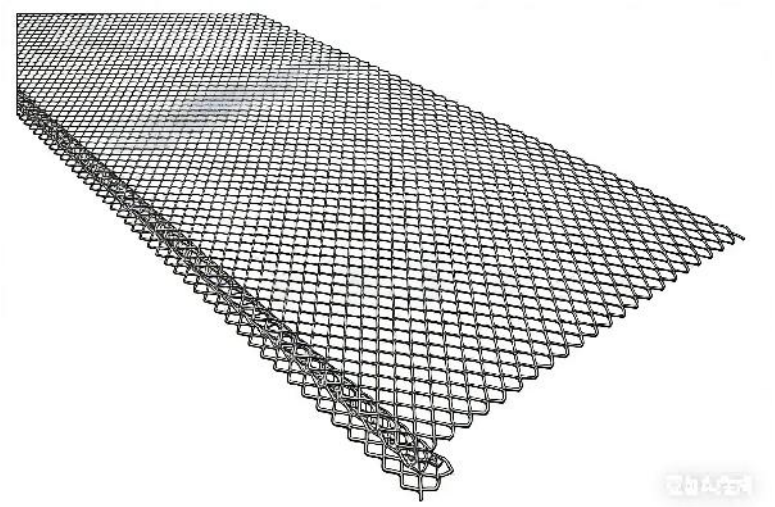

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instrukti
innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

INSTRUKTIONER

Tack så mycket för att du valde dessa hängrännskydd. Läs alla instruktioner innan du använder dem. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

Rännskydden är tillverkade av rålackerad aluminium . Det sparar tid vid installation och rengöring. Du kan själv kapa längden och böja till valfri

form för att passa alla typer av takupphängningar, inklusive K-formade upphängningar. En komplett uppsättning monteringsskruvar och förborrade hål installeras enkelt på alla typer av tak.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Läs och följ alla viktiga meddelanden på apparaterna. Förvara denna manual på ett säkert ställe för framtida bruk.
2. Produkter bör installeras av vuxna. Produkter som involverar kretsar rekommenderas att installeras under ledning av professionella personer.
3. Produkterna bör installeras utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika oavsiktlig förtäring av smådelar.
4. Använd skyddsglasögon och arbetshandskar ordentligt under monteringen.
5. Försök inte montera produkten när du känner dig trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.

VIKTIGA FUNKTIONER

Välarbetade vakter
Lövskydd är ett utmärkt val för att hjälpa dig njuta av livet utan mer städning. Dessutom kan hängrännskydd undvika problem med våta källare och spruckna grunder orsakade av stillastående vatten.
Lätt att installera
Mät rätt storlek för din ränna, skjut sedan in rännskyddet i din takränna. Flikarna på rännskyddet fästs sedan en efter en och dra slutligen åt skruvarna och bultarna.
Ingen träskodesign
Upphöjd ventilationsränna och perforerad yta säkerställer att löv och skräp inte täpps till dina hängrännor. Samtidigt stör den inte takkonstruktionen genom att den justerar sin egen form.
Bort från buller
Traditionella rännskydd och tak är ett skydd för getingar, bin, fåglar och

gnagare. Med våra takskydd kan din ränna hållas borta från löv och djur som leker.



Bred tillämpning

Rännborstens bladskydd kan användas flitigt och du kan enkelt installera det på tak av metall, singel och trä .

PARAMETERLISTA

Modell	Lämplig för rännbredd	Enda Styckets längd	Kvantitet	Total längd på skarvningen	Åtföljande
JQ-TG 0 7	6 tum	36 tum	40 st	120 fot	Skärsäkra handskar
JQ-TG 0 8	6 tum	36 tum	25 st	75 fot	

DELDIAGRAM

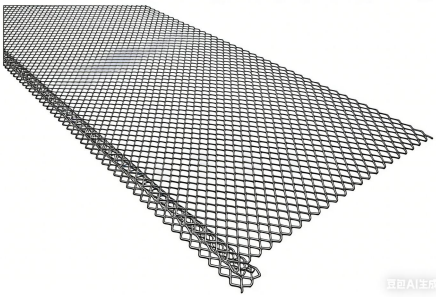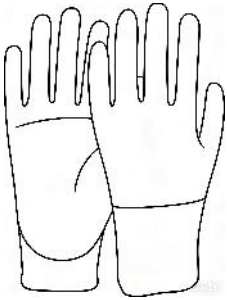
Modell: JQ-TG07 och JQ-TG08	Skärsäkra handskar
	

INSTALLATIONSMETODER


Passar standard 15 cm hängrännor.


1. Se till att du rengör dina hängrännor och stuprör innan du installerar Lock-In Gutter Guard. Du bör spola hela rännsystemet med en slang och

se till att vattnet rinner fritt från botten av stupröret utan att något vatten samlas i rännan.

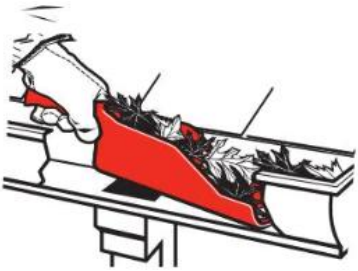


2. Innan du monterar det första rännskyddet, gör ett skår i bakkanten (A) och framkanten (B). Framkanten kan redan vara förskårad beroende på i vilken riktning du börjar installationen. Böj sedan ändelen nedåt för att skapa en ändkåpa. Detta hjälper till att förhindra att fåglar och andra djur boar i rännan.

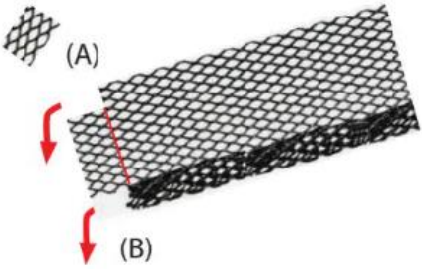


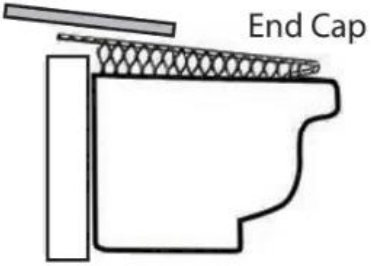


10. Börja i ena änden av rännan och montera rännskyddet genom att lyfta bältrosen något och skjuta in rännskyddet under bältrosen (A). Om den första raden med bältros är fästa vid takdäcket, skjut in skyddet mellan lagren. (Obs: Kontrollera dina lokala byggregler för eventuella speciella installationskrav). Dra framkanten framåt för att gripa in i rännans kant. Vid behov kan en platt skruvmejsel användas för att dra skyddet framåt (B).

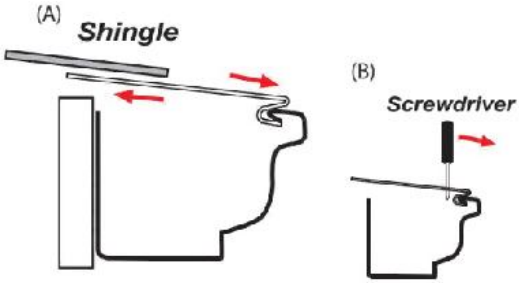

4. 15 cm hängränna: Beroende på hur lågt hängrännan hängs (C) och hur mycket lutning hängrännan har från ena änden till den andra kan det vara nödvändigt att installera rännskyddet inuti hängrännan snarare än under takpannorna (D).

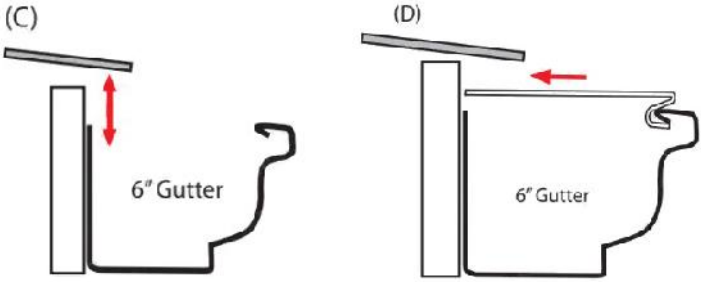


5. Lock-In-rännskyddet har en förskärd ände som gör att skydden kan överlappa varandra, vilket eliminerar eventuella glipor som skulle kunna släppa igenom skräp genom skarvarna och ner i rännan. När du installerar varje sektion, överlappa helt enkelt änden med föregående sektion.

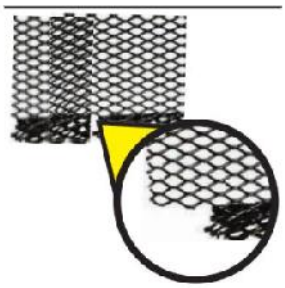



6. För ytterhörn (A) eller innerhörn (B), gör en geringssågning av båda angränsande sektionerna. Skåra framkanten på en sektion för att skapa en

överlappning.

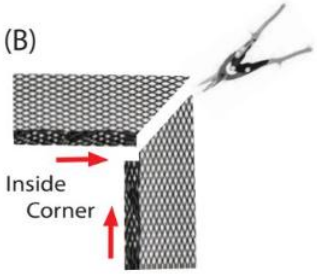


7. I slutet av rännan, skär av det sista rännskyddet ytterligare 5 cm längre än rännans ände. Skär ett skåra i bakkanten av rännskyddet (A) och i framkanten (B). Böj änddelen nedåt för att skapa ändkåpan.

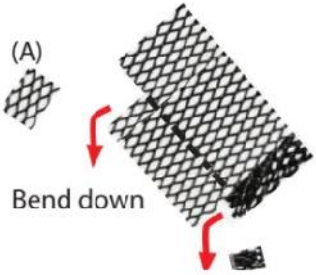

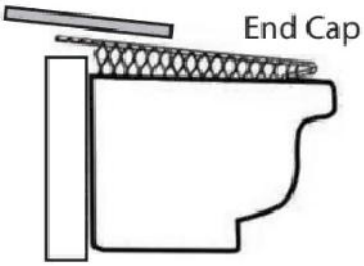


HUR DU MÄTER DIN RÄNNSKYDDSSKYDD FÖR AM

5" A-M Gutter Guard

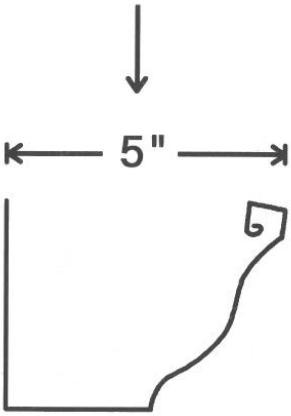

6" A-M Gutter Guard

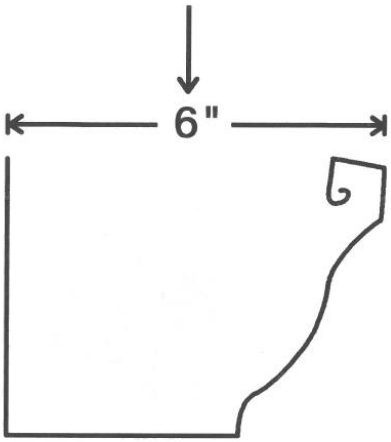

See other side for installation instructions

