VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bellman's Cart

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Bellman's Cart



MODEL: X-126



MODEL:X-112



MODEL:X-127



MODEL:X-113 / X-113G

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this **Bellman's Cart.**

- Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.
The products carried in this catalog may be different in color than the actual item.

WARNING:

1. Please do not put it near flammable materials.
2. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM, and it is forbidden to carry people in any condition.
3. Overload is strictly prohibited.
4. Don't move too fast when passing pothole areas.
5. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
6. Do not lift while loaded.
7. Use as intended only.
8. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

Assembly Precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs, or medication.
6. Assemble on a flat, level, hard, and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded cart.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


MODEL AND PARAMETERS

MODEL	X-126	X-112	X-127	X-113	X-113G
Capacities (lbs)	800	1200	600	750	750
Wheel size (inch)	6	8	8inch*2 +5inch*1	6	6
Number of wheels	4	4		4	4

ASSEMBLY AND USE

To avoid staining the carpet and damaging the decorative frame, it is recommended to pad on the wrapper or a clean mat.

X-126:

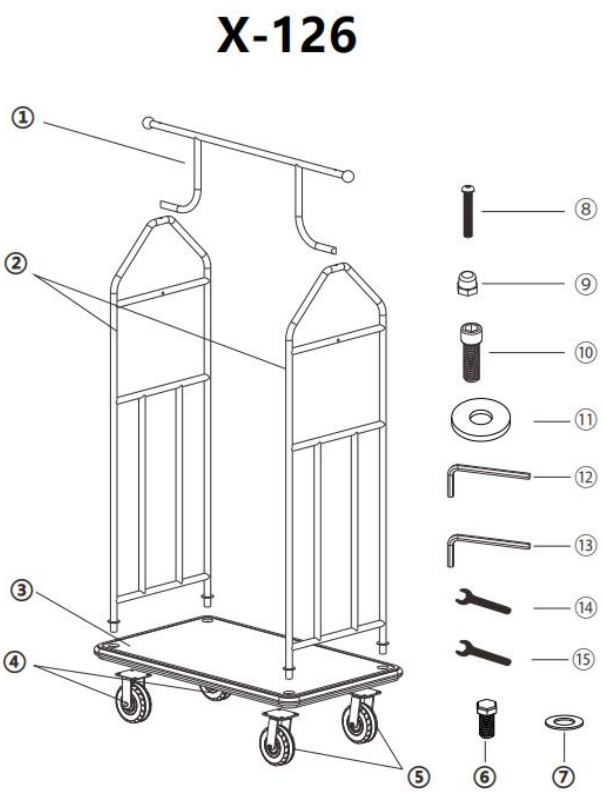

①Top tube*1 ②Side frames*2 ③Base plate*1


④Fixed Wheels*2 ⑤Swivel wheels *2 ⑥M8*20 Screws*16

⑦Ø8 Washers*16 ⑧M8*55Screws*4 ⑨Round nut *2


⑩M10*30 Screws*4 ⑪Ø10 Washers*4 ⑫ 5mm Wrench *1

⑬ 8mm Wrench *1 ⑭13mm Wrench *1 ⑮14mm Wrench*1

1.Assemble the wheels

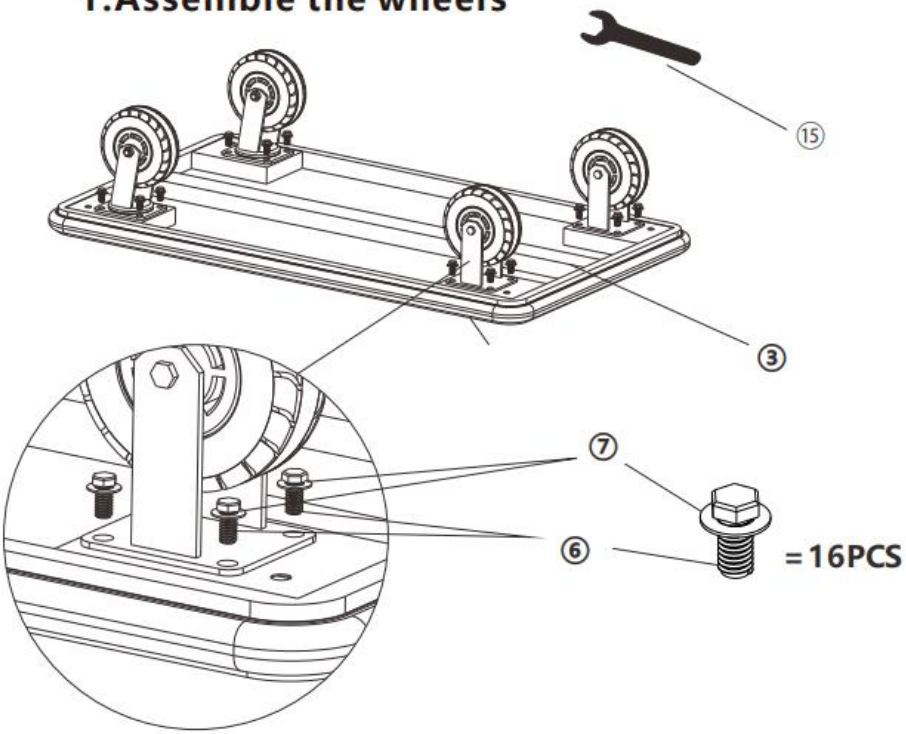

2.Assemble the frame

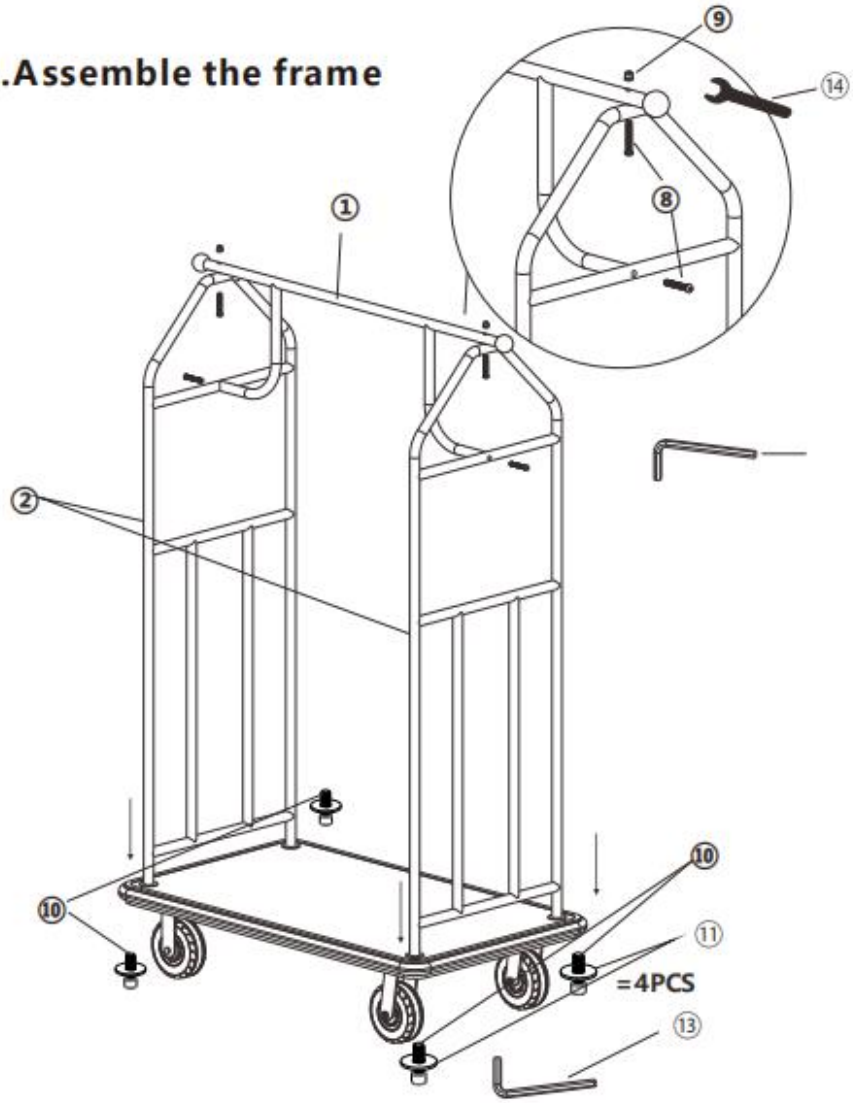

2.1 First, insert ②Side frame into the Base plate, Preinstall ⑩the screws and ⑪ Washers, Do not completely tighten the screws yet.

2.2 Install ①Tube and ⑧M8*55screws and and ⑨Round nut ,completely lock the screws.

2.3 Tighten ⑩the screws*4.


X-112





①	**Tube1*1**	⑨	**Fastening *2**
②	**Tube2*2**	⑩	**M6*12 HSBHS*2**
③	**Mounting Plate*1**	⑪	**M10*30*4**
④	**8inch DRW*2**	⑫	**Washers*4**
⑤	**8 Inch SRW*2**	⑬	**4mmkey*1**
⑥	**M8*20 MHB*16**	⑭	**5mmkey*1**
⑦	**Washers *16**	⑮	**8mmkey*1**
⑧	**M8*30 CHS*2**	⑯	**14mmOES*1**

Assembly Instructions

1.Mount the wheels to the base plate

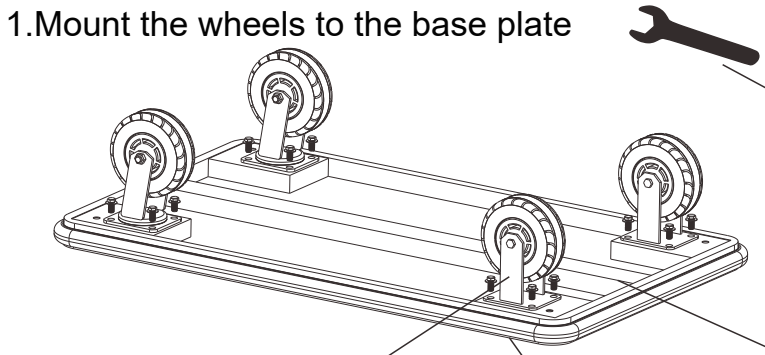


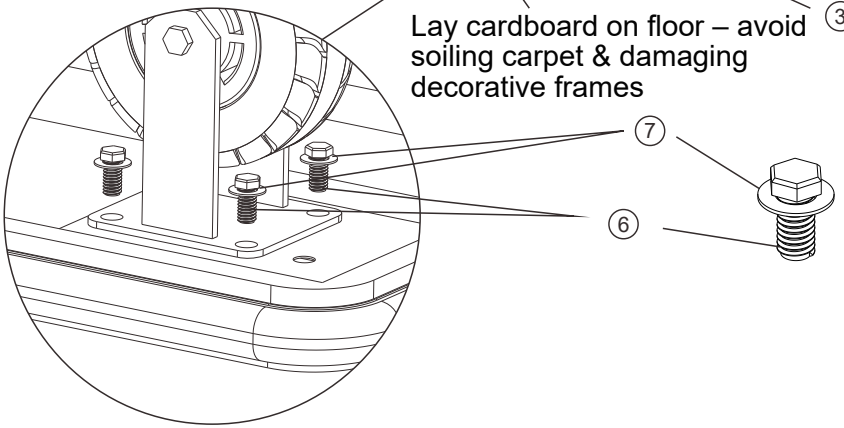

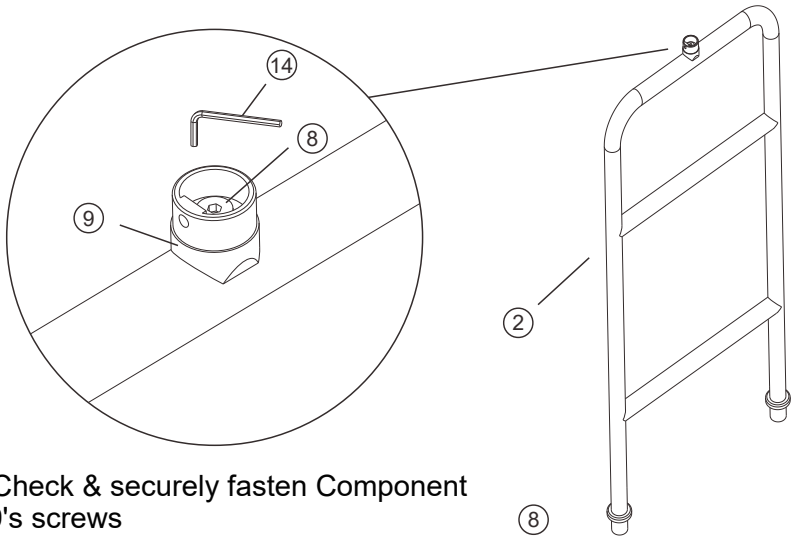


(1) Check & securely fasten Component 9's screws

2.Assm components 1 and 2

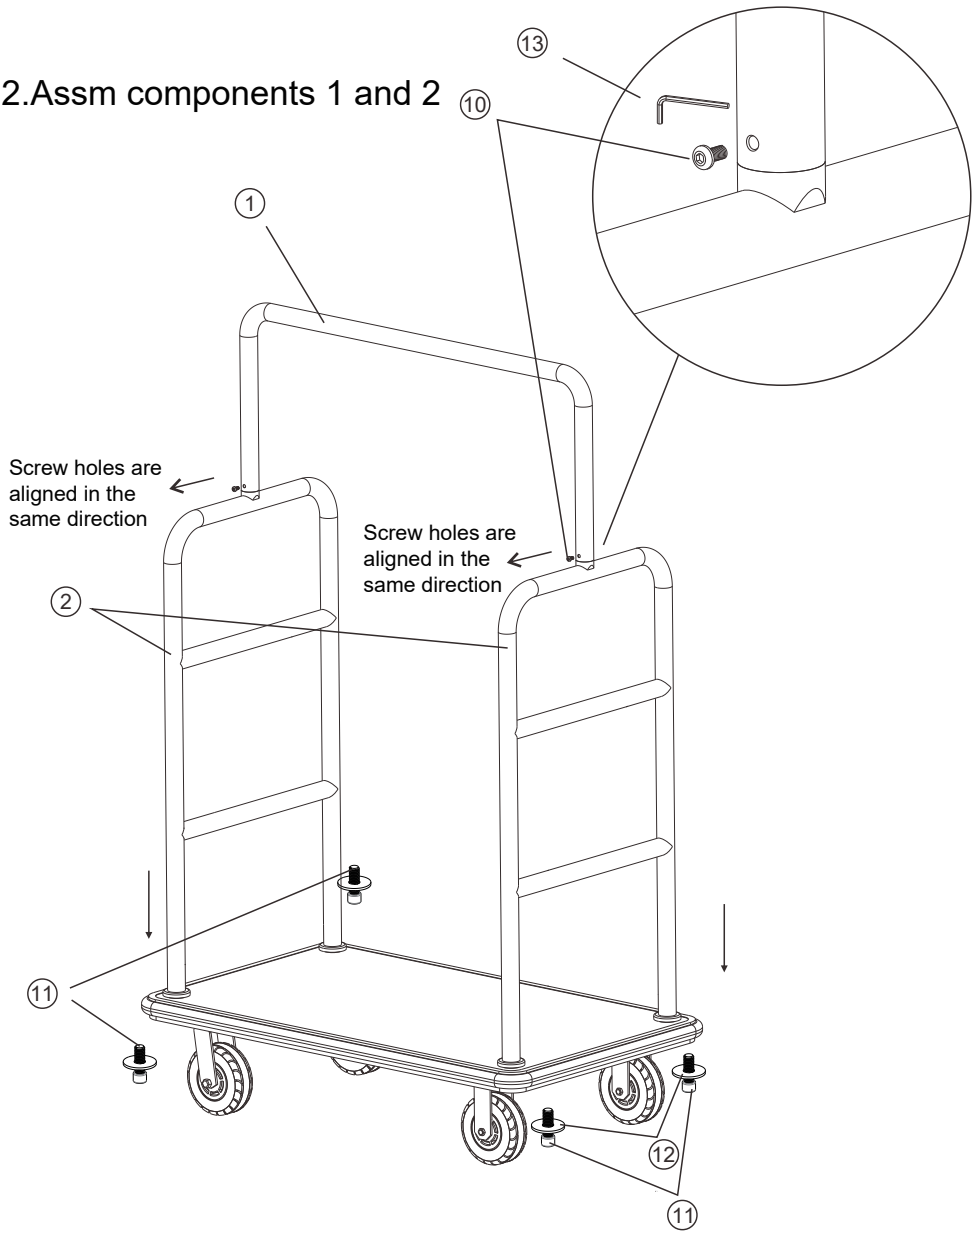

1.Place the 2 on to the corresponding holes on the base plate, screwing,Do not tighten it before the holes are all aligned.
2.install 1,screwing and tighten it.
3.install the wheels with screws and tighten it.

X-127:

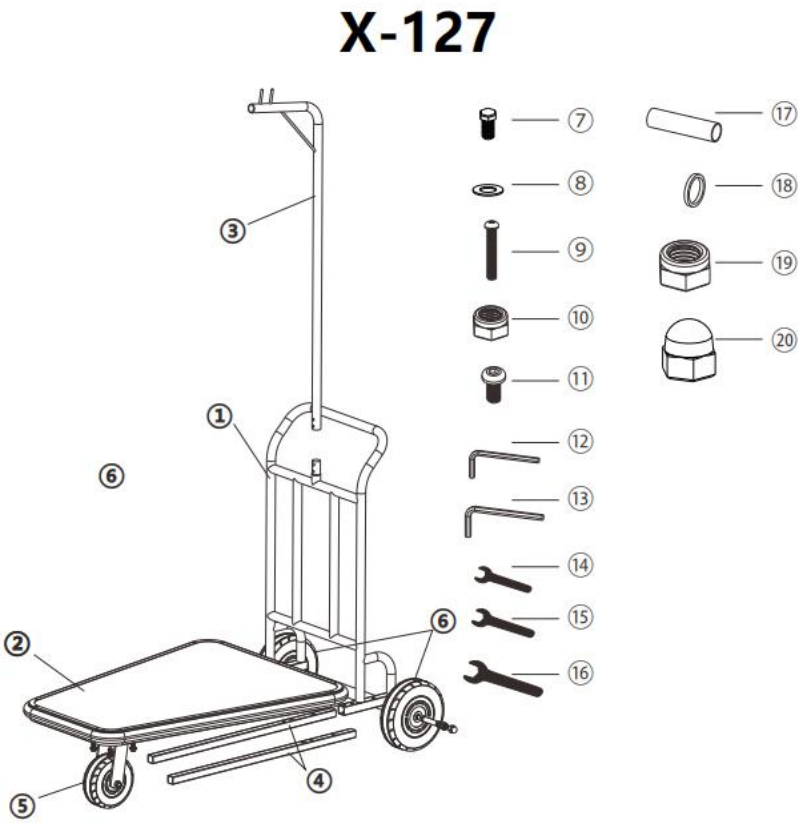

①Frame*1 ②Base plate*1 ③ “L”Hanging pole*1

④Square tube*2 ⑤Swivel Wheels *1 ⑥Fixed Wheels*2

⑦M8*20 Screws*4 ⑧Ø8Washers*16 ⑨M8*50Screws*12


⑩M8 Nuts*4 ⑪M6*20 Screws*2 ⑫4mm Wrench *1

⑬5mm Wrench *1 ⑭13mm Wrench *1 ⑮14mm Wrench *1

⑯19mm Wrench*1 ⑰Sleeve*2 ⑱Plastic Washers*4


⑲M12 Nuts*2 ⑳Round nut *2

1.Assemble the frame

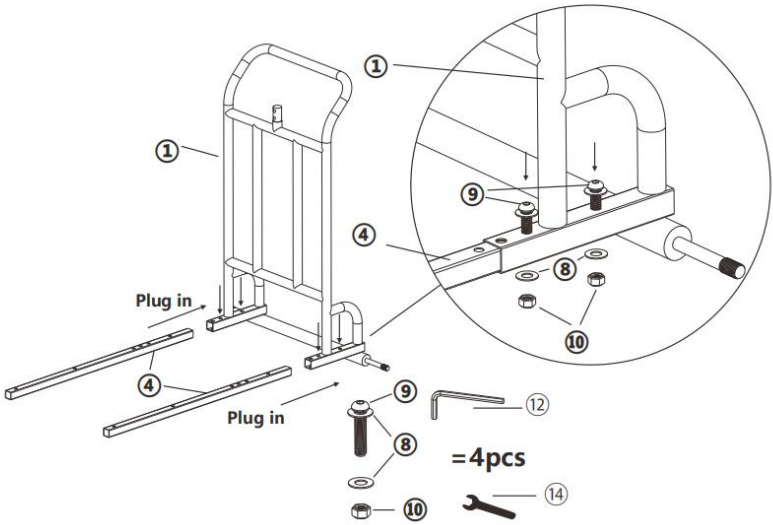

1.1 Insert ④Square tube into ①Frames without fully tightening ⑨the screws and ⑧Ø8Washers and⑩M8 Nuts first.


2.Install on the baseplate

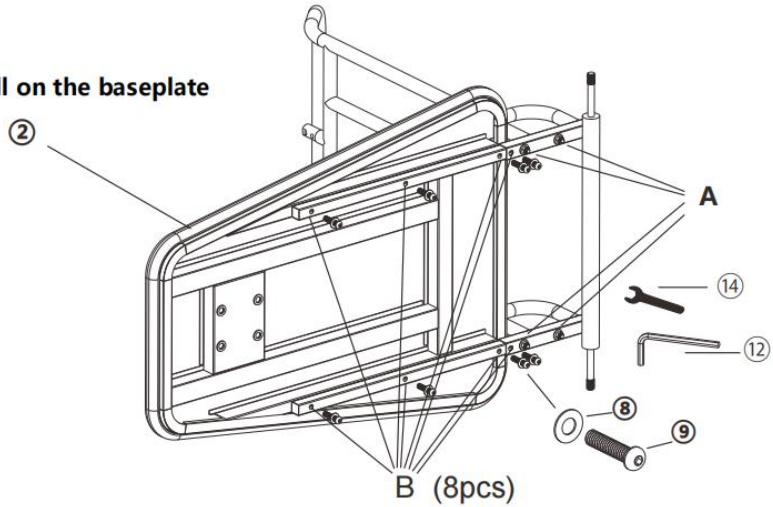

2.1 Install ⑧Washers and ⑨Screws in position B, Do not tighten completely yet.


2.2 Tighten the 4 ⑨Screws at position A.

2.3 Tighten the 8 ⑨Screws at position B.

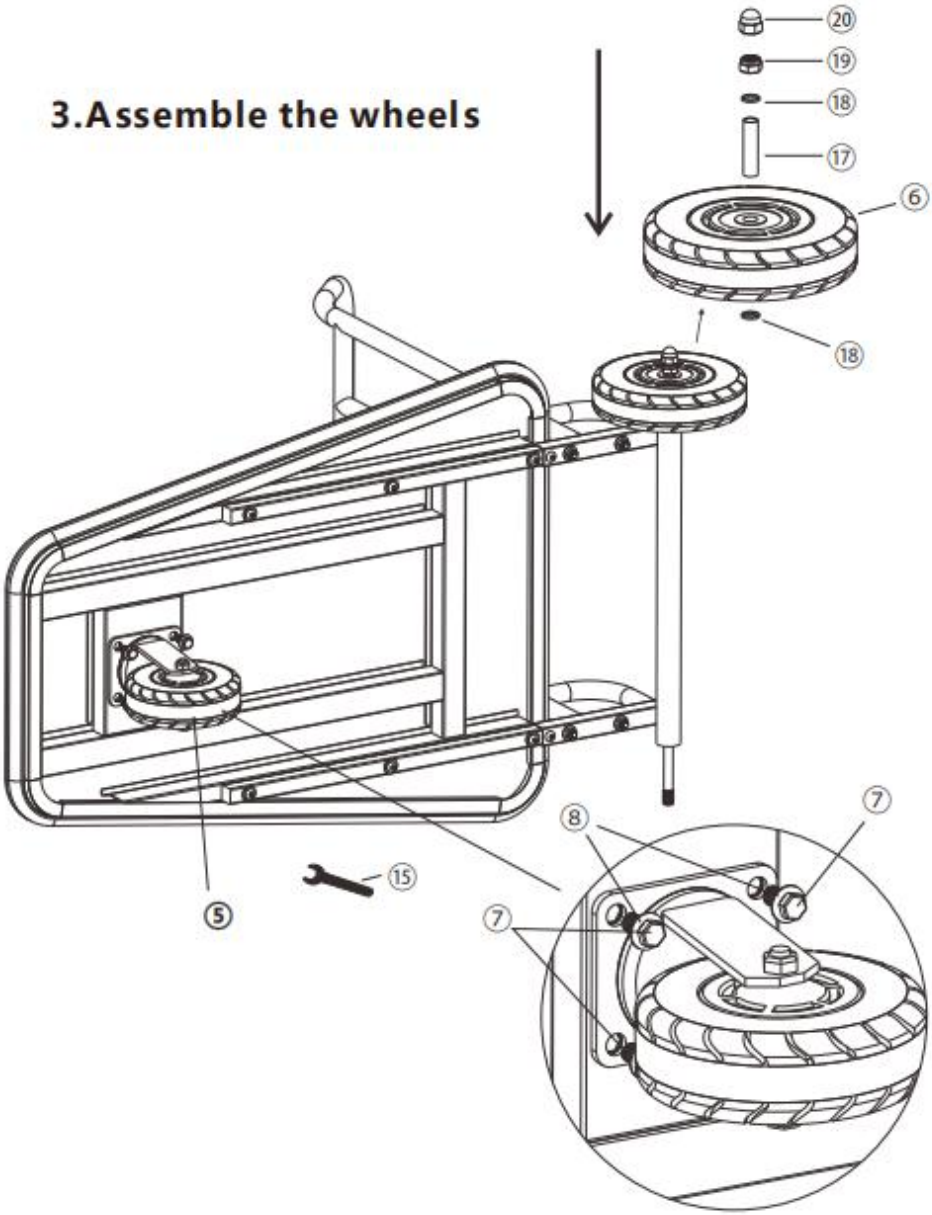


3.1 As shown above, install the wheels.

4.Install the "L" rod

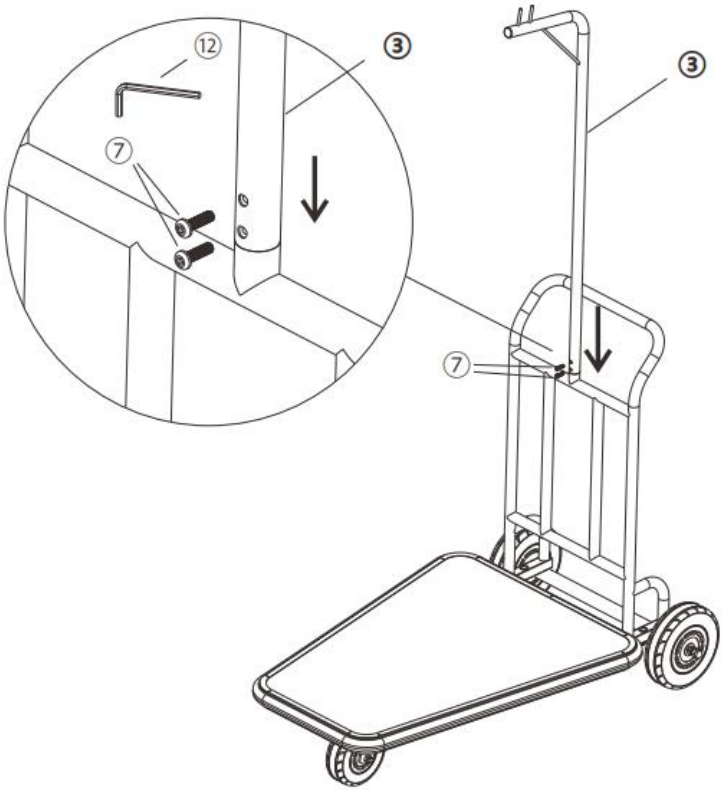

X-113 / X-113G

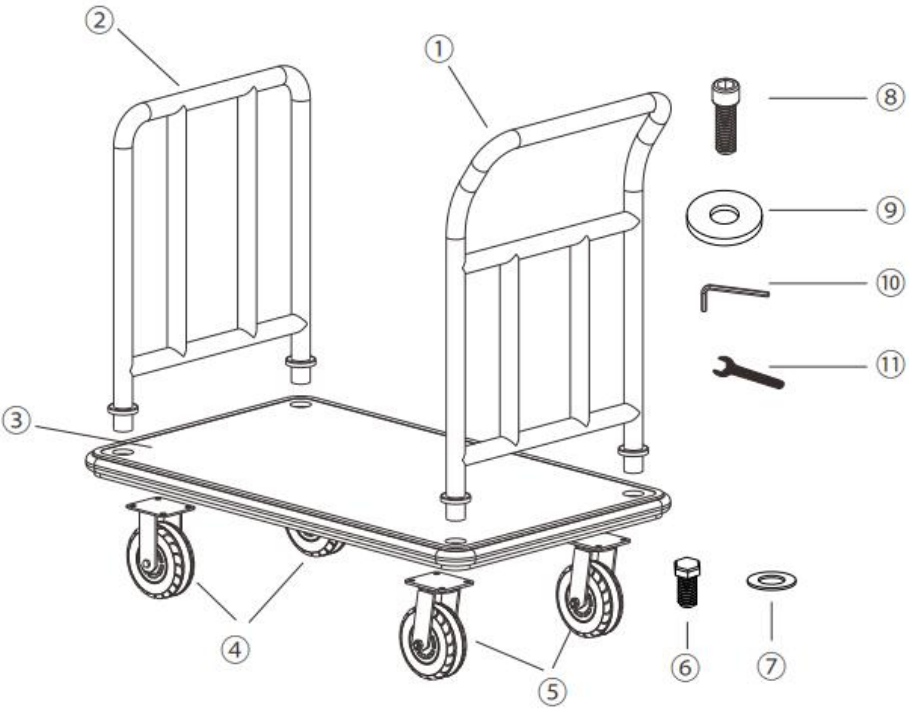


①Handrail frame*1 ②Tail frame*1 ③ Base plate*1

④Fixed Wheels*2 ⑤Swivel Wheels *2 ⑥M8*20 Screws*16


⑦Ø8Washers*16 ⑧M10*30Screws*4 ⑨Ø10Washers*4

⑩8mm Wrench *1 ⑪14mm Wrench *1

1.Assemble the wheels

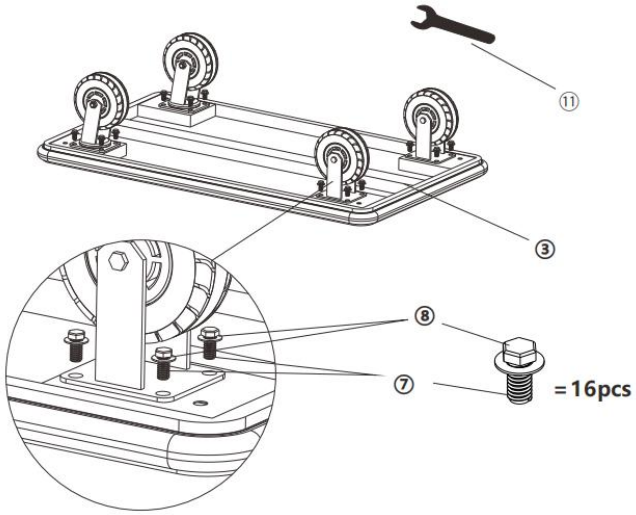

2.Assemble the frame

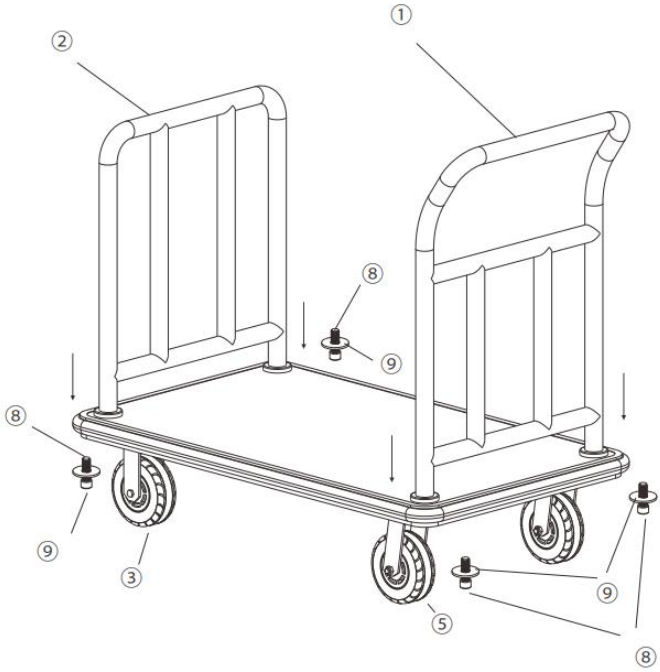

MAINTENANCE

1. Avoid prolonged exposure to the sun to avoid aging.
2. Avoid the cart from cracking due to violent impact when going uphill and downhill.
3. Check and tighten screws regularly



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Chariot de bagagiste

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way



MODÈLE : X-126



MODÈLE : X-112



MODÈLE : X-127



MODÈLE : X-113/X-113G

Voici les instructions originales , veuillez Lire tout manuel instructions Veuillez lire attentivement avant utilisation. VEVOR se réserve le droit de modifier les conditions générales d'utilisation. interprétation claire de notre utilisateur manuel.Le apparence de le produit devoir être sujet à le produit toi Reçu. Veuillez pardonner nous que nous ne le fera pas informer toi encore si là sont n'importe lequel technologie ou logiciel mises à jour sur notre produit.

INSTRUCTIONS

Merci beaucoup Merci beaucoup d'avoir choisi ce chariot **Bellman .**

-S'il te plaît lire tous de la instructions avant en utilisant ça.Le Les informations seront aide vous atteignez le meilleur possible résultats .

Le produits transportés dans ce catalogue peut être différent en couleur que le réel article.

AVERTISSEMENT:

1. Veuillez faire pas mettre il près inflammable matériels.
2.FAIRE PAS S'ASSEOIR OU RESTER SUR CE ARTICLE et il il est interdit de porter personnes dans n'importe lequel condition.
3. Surcharge est strictement interdit.
4. Ne se déplacer aussi rapide quand passage potho le zones.
5.Ceci produit est pas un jouet.Faire pas permettre enfants à jouer avec ou près ce article.
6.Faites-le pas ascenseur alors que chargé.
7.Utilisation comme destiné seulement.
8. Inspection avant chaque utiliser;faire pas utiliser si partie s sont lâche ou endommagé.

Assemblée Précautions

1. Assembler seulement selon à ces instructions.Je suis correct assemblée peut créer dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI. et gants de travail robustes pendant assemblée.
3. Conserver le assemblée zone faire le ménage et bien éclairé.
4. Conserver témoins dehors de la zone pendant assemblée .
5. Ne pas assembler quand fatigué ou sous l' influence de alcool, drogues, ou médicament.
6. Assembler sur une surface plane, horizontale, dure et lisse. surface capable de sa fée soutenir pleinement chariot chargé.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS

MODÈLE	X-126	X-112	X-127	X-113	X-113G
Capacités (lb)	800	1200	600	750	750
Roue taille (pouce)	6	8	8 pouces*2 +5 pouces*1	6	6
Nombre de roues	4	4		4	4

ASSEMBLY AND USE

Pour éviter de tacher le tapis et dama ging le décoratif cadre,il est recommandé à coussinet sur l'emballage ou un faire le ménage tapis.

X-126 :



① Tube supérieur*1 ② Cadres latéraux*2 ③ Plaque de base*1


④ Roues fixes*2 ⑤ Roues pivotantes *2 ⑥ Vis M8*20*16

⑦ Rondelles Ø8*16 ⑧ Vis M8*55*4 ⑨ Écrous ronds*2


⑩ M10*30 Vis*4 ⑪ 10 Rondelles*4 ⑫ Clé de 5 mm*1

⑬ Clé de 8 mm*1 ⑭ Clé de 13 mm*1 ⑮ Clé de 14 mm*1

1. Assemblez les roues

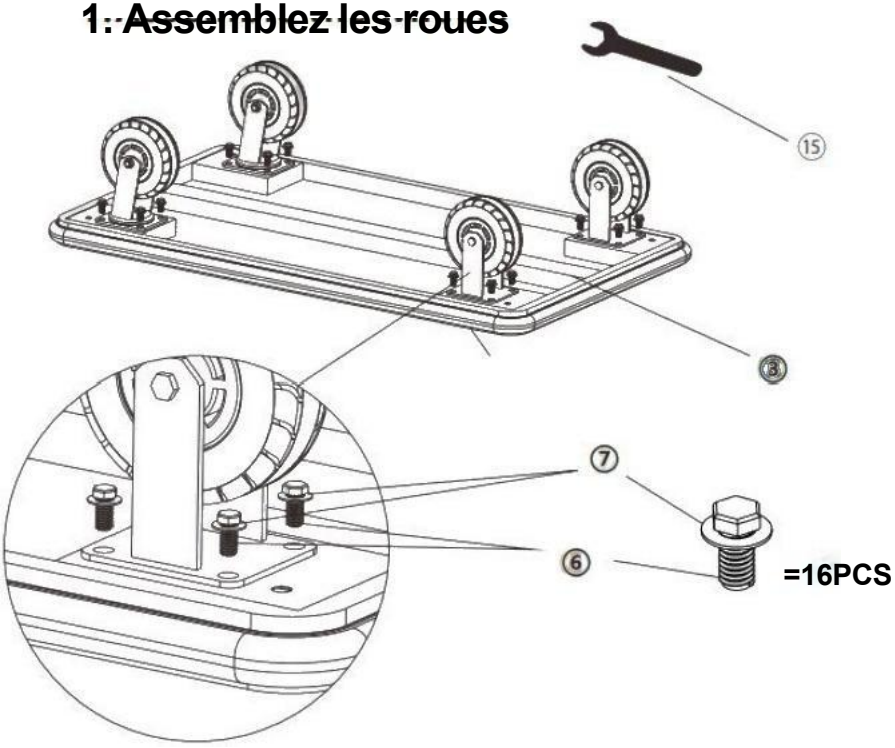

2.Assemble the frame

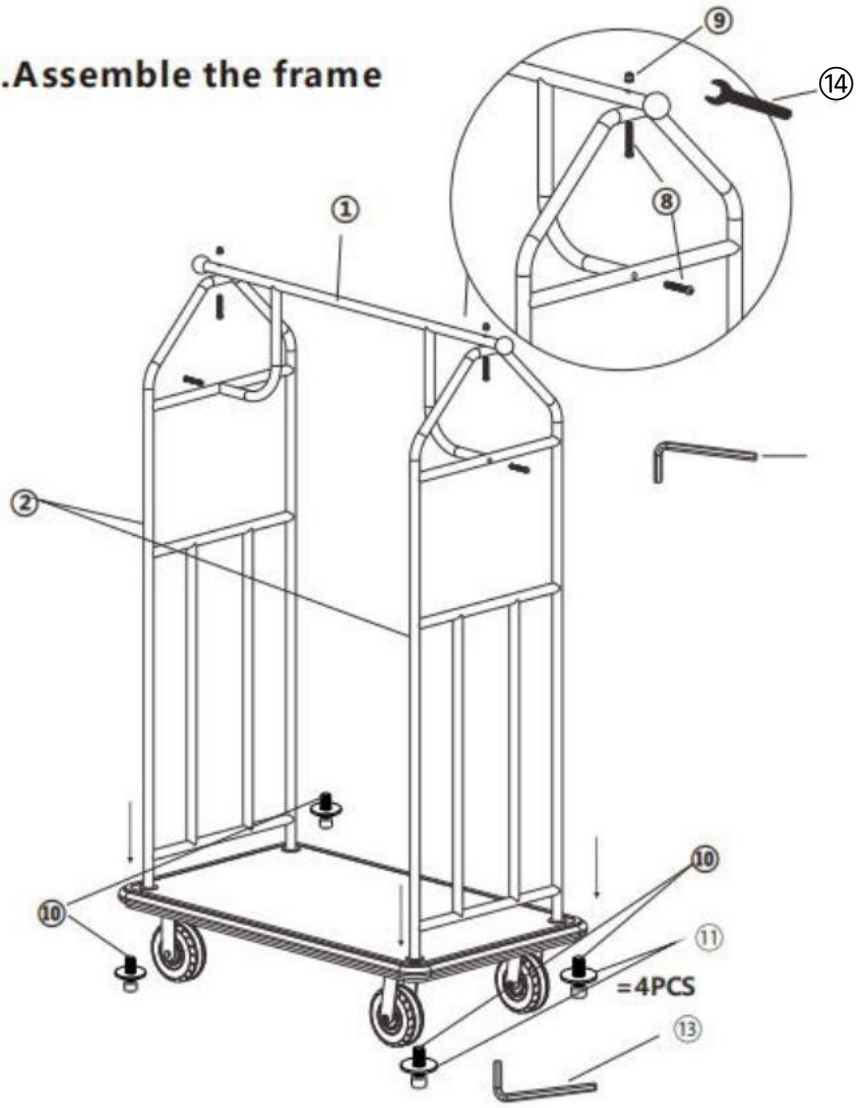


2.1 Premièrement, insérez 2 Côté cadre dans le Base plaque, préinstallation ⑩ le vis et ⑪ Rondelles,Do pas complètement tig hten le vis encore.

2.2 Installer ① Tube et ⑧ Vis M8 *55 et et ⑨ Rond noix, complètement serrer les vis.

2.3 Serrer ⑩ le vis *4.


X-112

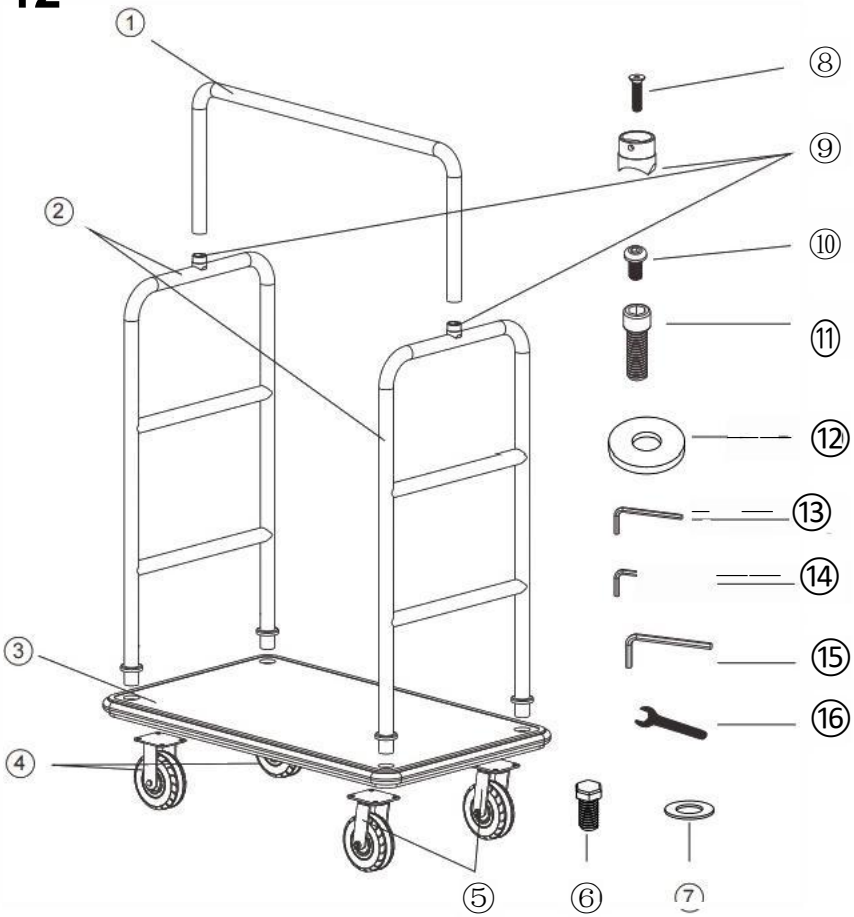


①	Tube1*1	⑨	Fixation*2
②	Tube2*2	⑩	M6*12 HSBHS*2
③	Montage Assiette*1	⑪	M10*30*4
④	8 pouces DRW*2	⑫	Rondelles*4
⑤	8 Pouce SRW*2	⑬	4mmkey*1
⑥	M8*20 MHB*16	⑭	5mmkey*1
⑦	Rondelles*16	⑮	8mmkey*1
⑧	M8*30 CHS*2	⑯	14 mm OES*1

Instructions de montage

1. Fixez les roues à la base plaque

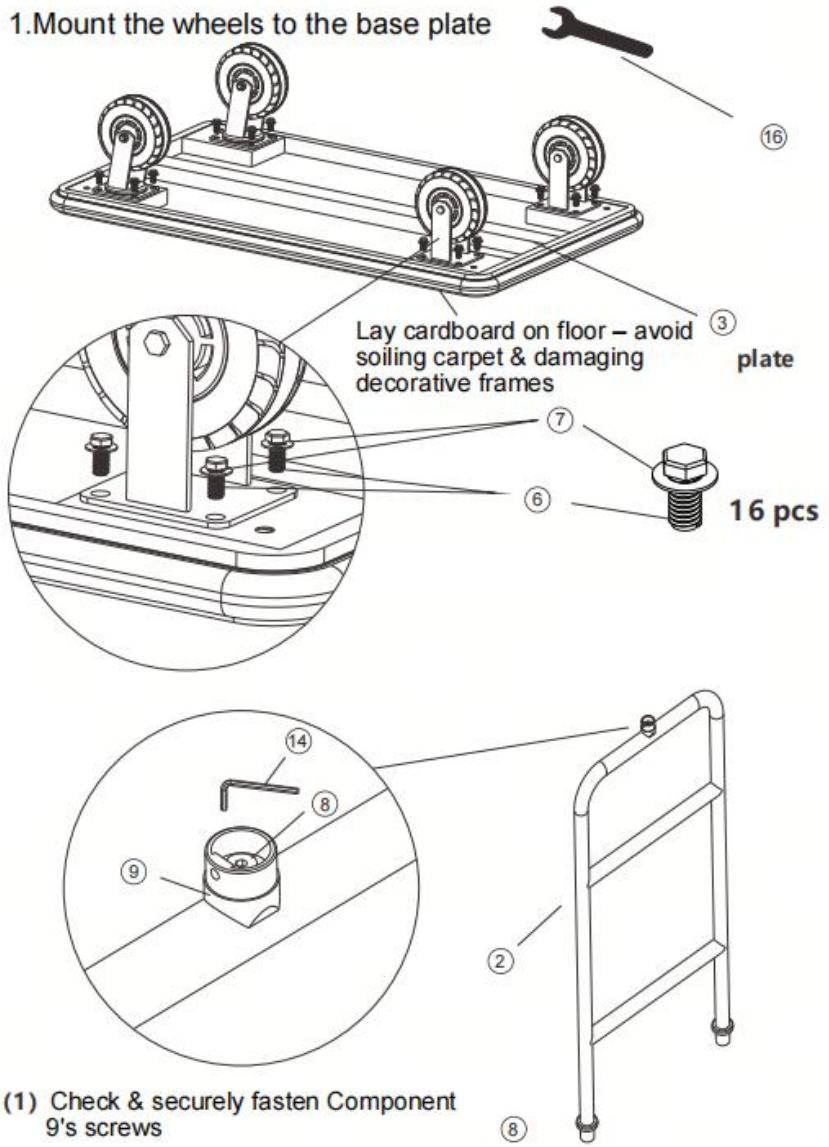

2.Assm components 1 and 2

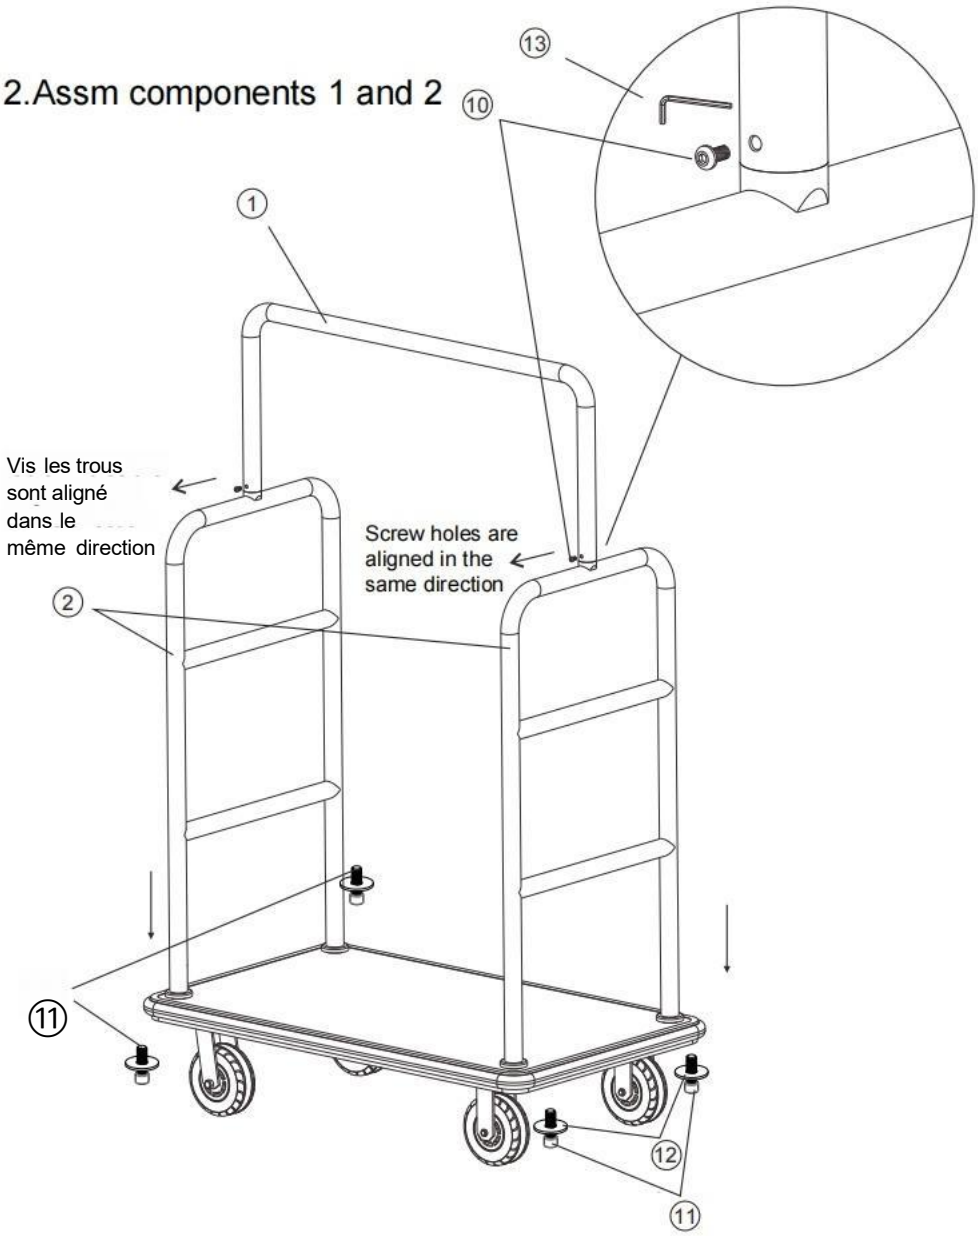

1. Placez les 2 sur le correspondant ho les sur le base plaque, baiser,Faire ne pas serrer il avant le les trous sont tous aligné.
2.installer 1, vissage et serrer il.
3. Installez les roues avec des vis et serrer il.

X-127 :

X-127



① Cadre*1 ② Base plaque*1 ③ "L"Suspendu poteau*1

④ Tube carré*2 ⑤ Pivotant Roues*1 ⑥ Fixe Roues*2

⑦ M8*20 4 vis ⑧ Rondelles Ø8*16 ⑨ Vis M8*50*12


⑩ M8 Noix*4 ⑪ Vis M6*20*2 ⑫ Clé de 4 mm*1

⑬ 5 mm Clé*1 Clé de 13 mm*1 ⑮ Clé de 14 mm*1

⑯ Clé de 19 mm*1 ⑰ Manchon *2 ⑱ Rondelles en plastique*4


⑲ M12 Écrous*220Ronds noix*2

1. Assemblez le cadre

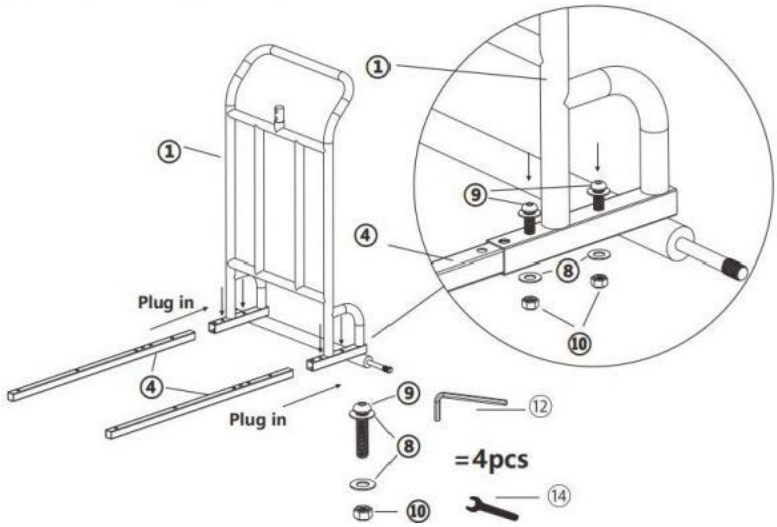

1.1 Insérer ④ Carré tube dans ① Cadres sans pleinement serrage ⑨ le vis et ⑧ Rondelles Ø8 et ⑩ M8 Les noix d'abord.

2. Installez sur le plaque de base

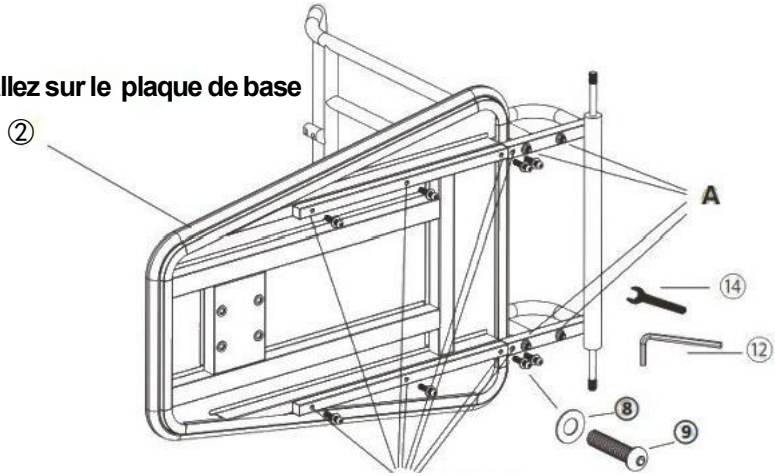


B(8 pièces)

2.1 Installez ⑧ rondelles et ⑨ vis à l' emplacement B,Do ne pas serrer complètement encore.


2.2 Serrer le 4 ⑨ Vis à position UN.

2.3 Serrer le 8 ⑨ Vis à position B.

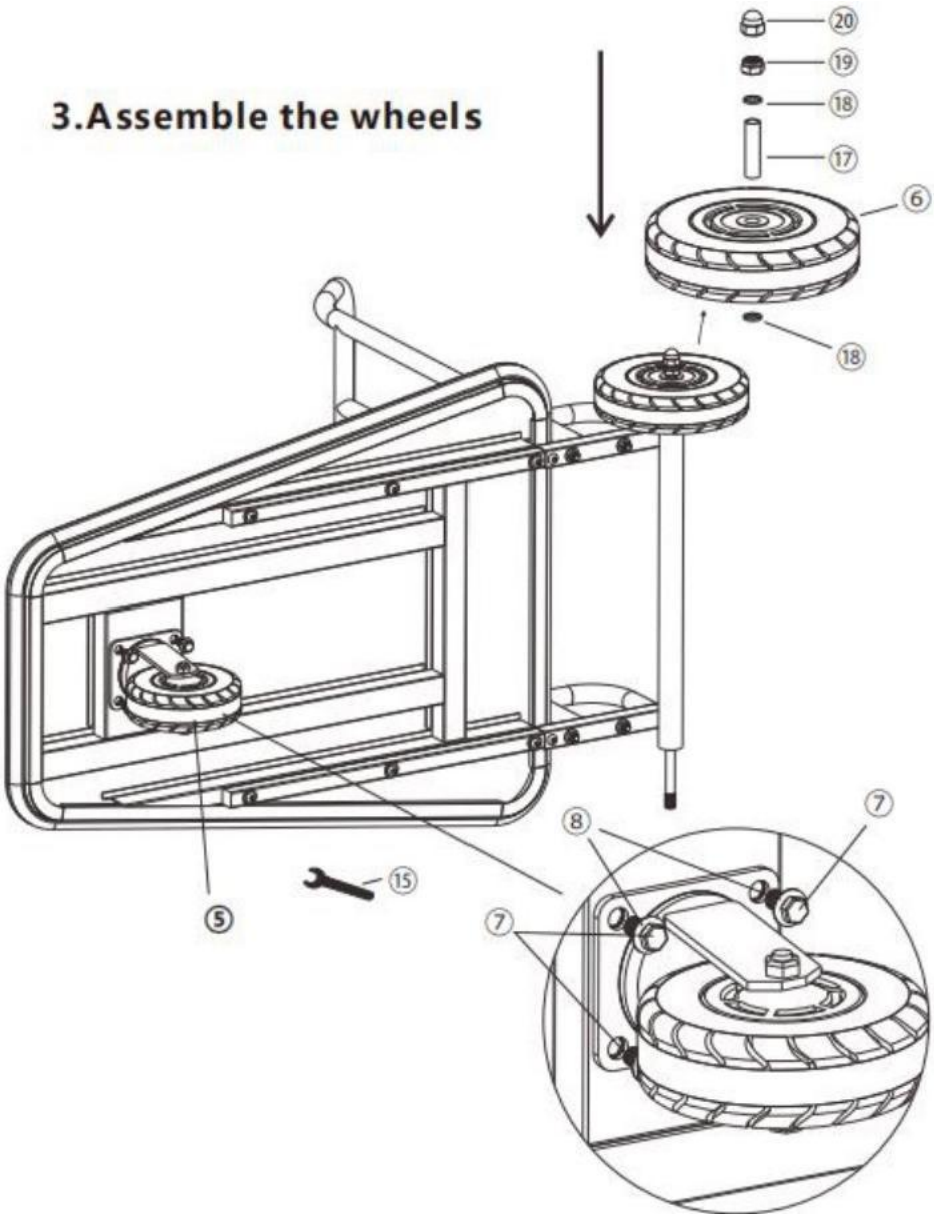


3.1 Comme montré ci-dessus, installez le roues.

4. Installez la tige en « L ».

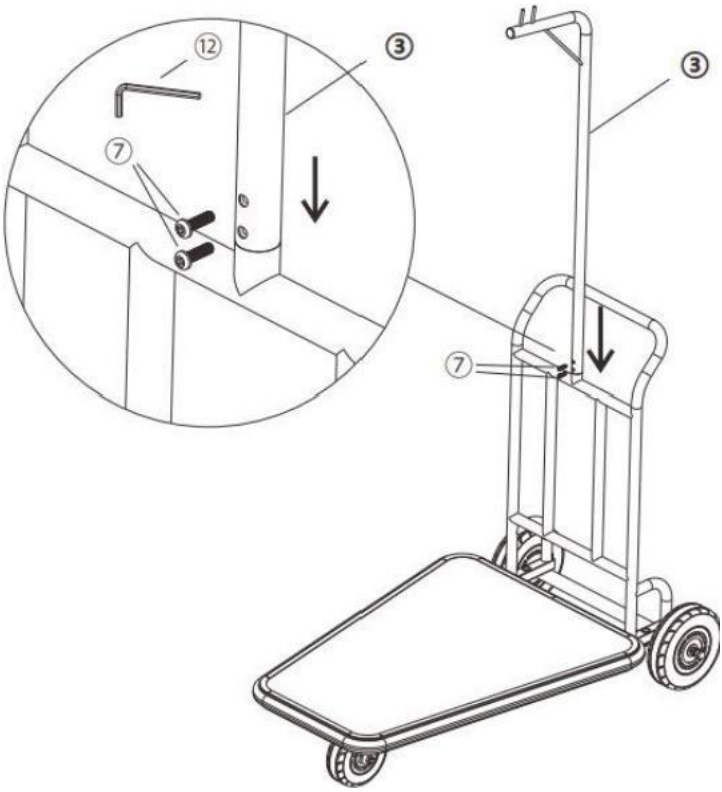


X-113/X-113G

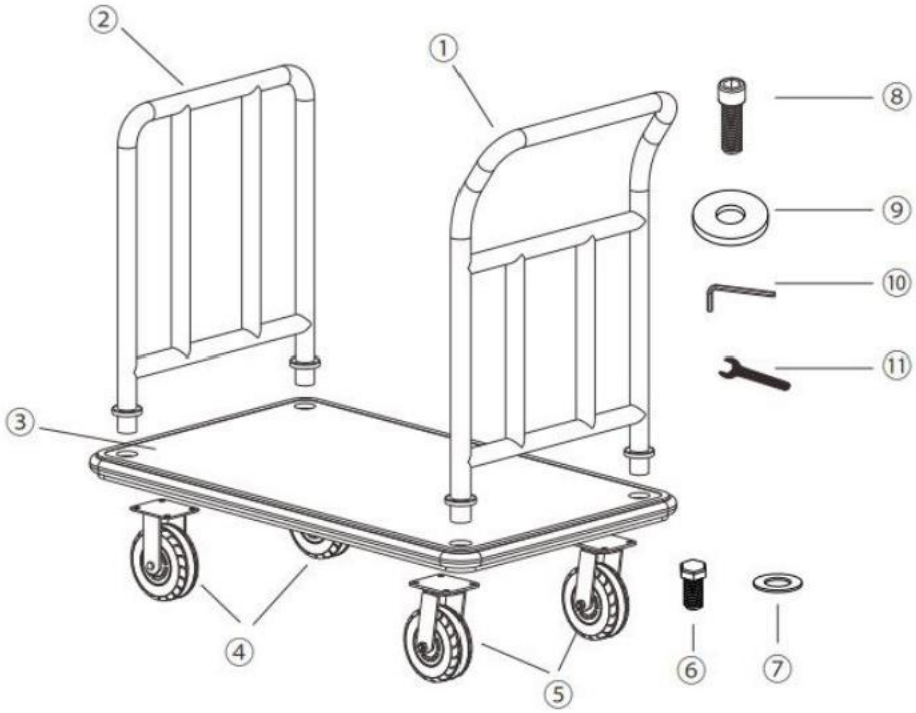


① Cadre de main courante*1
② Cadre de queue*1
③ Base plaque*1
④ Roues fixes*2
⑤ Roues pivotantes*2
⑥ Vis M8*20*16
⑦ Rondelles Ø8*16
⑧ 4 vis M10*30
⑨ Rondelles Ø10*4
⑩ Clé de 8 mm*1
⑪ Clé de 14 mm*1

1. Assemblez les roues

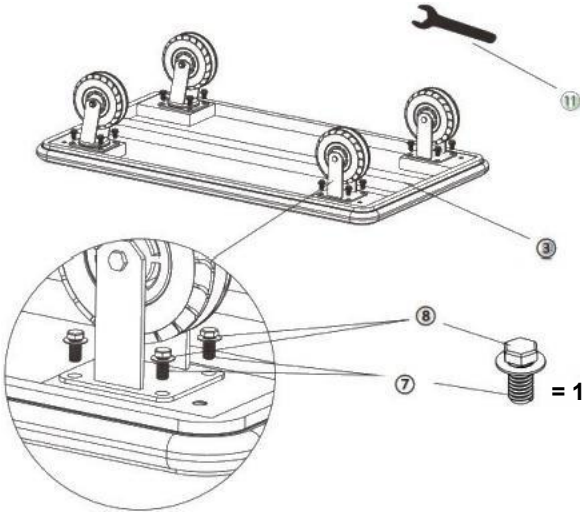

= 16 pièces

2. Assemblez le cadre

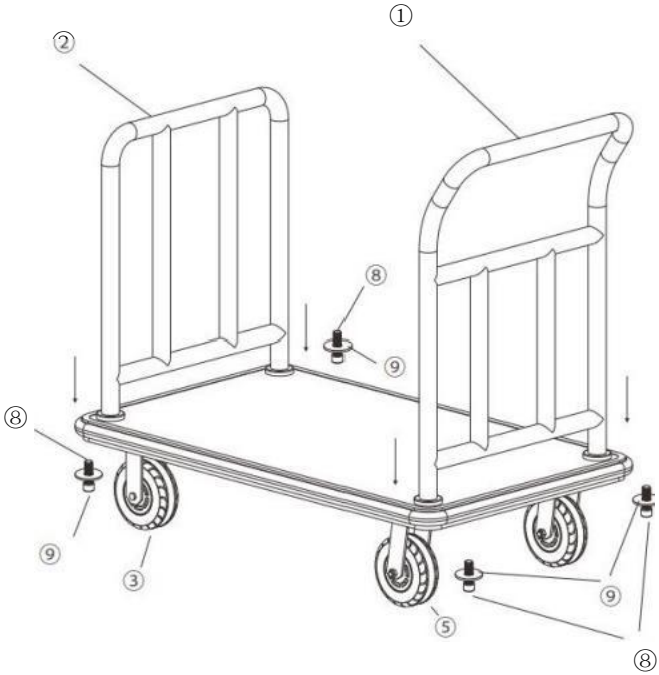

MAINTENANCE

1. Évitez prolongé exposition à le soleil à éviter vieillissement.
2. Évitez le panier de craquement en raison de la violence impact lorsque en allant montée et En descente.
3. Vérifier et serrer vis régulièrement



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bellmans Wagen

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way



MODELL: X-126



MODELL: X-112



MODELL: X-127



MODELL: X-113/X-113G

Dies ist die Originalanleitung , bitte. Alles lesen Handbuch Anweisungen Vor dem Betrieb sorgfältig prüfen. VEVOR behält sich das Recht vor, klare Interpretation von unser Benutzer Handbuch. Aussehen von Die Produkt soll Sei Thema Zu Die
Produkt Du erhalten. Bitte verzeihen uns Das Wir Gewohnheit informieren Du wieder Wenn Dort Sind beliebig Technologie oder Software Aktualisierungen An unser Produkt.

INSTRUCTIONS

Vielen Dank. Vielen Dank für die Wahl dieses **Bellman's Wagens .**

-Bitte lesen alle der Anweisungen vor Verwendung es.Das Informationen werden helfen Sie erreichen das am besten möglich Ergebnisse .

Der geführte Produkte in diesem Katalog kann anders sein in Farbe als Die tatsächlich Artikel.

WARNUNG:

1. Bitte Tun nicht setzen Es nahe entzündlich Materialien.
2.DO NICHT SITZEN ODER STAND AN DAS ARTIKEL und Es ist verboten tragen Menschen In beliebig Zustand.
3. Überlastung Ist streng verboten.
4. Nicht bewegen zu schnell, wenn vorbei potho le Bereiche.
5. Dies Produkt Ist nicht A Spielzeug.Tun nicht erlauben Kinder Zu spielen mit oder nahe Das Artikel.
6. Tun nicht Aufzug während geladen.
7. Verwendung als beabsichtigt nur.
8. Prüfen vor jeder verwenden; tun nicht verwenden Wenn Teil s Sind lose oder beschädigt.

Montage Vorsichtsmaßnahmen

1. Zusammenbauen nur nach Zu diese Anweisungen. Im richtigen Montage dürfen erstellen Gefahren.
2. Tragen Sie eine ANSI-geprüfte Schutzbrille. Und robuste Arbeitshandschuhe während Montage.
3. Aufbewahren Die Montage Bereich sauber und gut beleuchtet.
4. Aufbewahren Zuschauer aus der Bereich während Montage .
5. Nicht montieren Wann müde oder wenn unter der Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamente.
6. Auf einer ebenen, festen und glatten Oberfläche montieren. Oberfläche fähig von sicheren Unterstützung einer vollständig beladener Wagen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

MODEL AND PARAMETERS

MODELL	X-126	X-112	X-127	X-113	X-113G
Kapazitäten (Pfund)	800	1200	600	750	750
Rad Größe (Zoll)	6	8	8 Zoll	6	6
Anzahl der Räder	4	4	* 2 +5 Zoll*1	4	4

ASSEMBLY AND USE

Um Flecken auf dem Teppich zu vermeiden Und Schaden dekorativ Rahmen, es Ist empfohlen an Polster auf der Verpackung oder A sauber Matte.

X-126:



① Oberrohr*1 ② Seitenrahmen*2 ③ Grundplatte*1


④ Feststehende Räder*2 ⑤ Schwenkbare Räder*2 ⑥ M8*20 Schrauben*16


⑦ Ø8 Unterlegscheiben*16 ⑧ M8*55 Schrauben*4 ⑨ Rundmutter*2

⑩ M10*30 Schrauben*4 ⑪ 10 Unterlegscheiben*4 ⑫ 5-mm-Schraubenschlüssel*1

⑬ 8-mm-Schraubenschlüssel*1 ⑭ 13-mm-Schraubenschlüssel*1 ⑮ 14-mm-Schraubenschlüssel*1

1. Die Räder montieren.

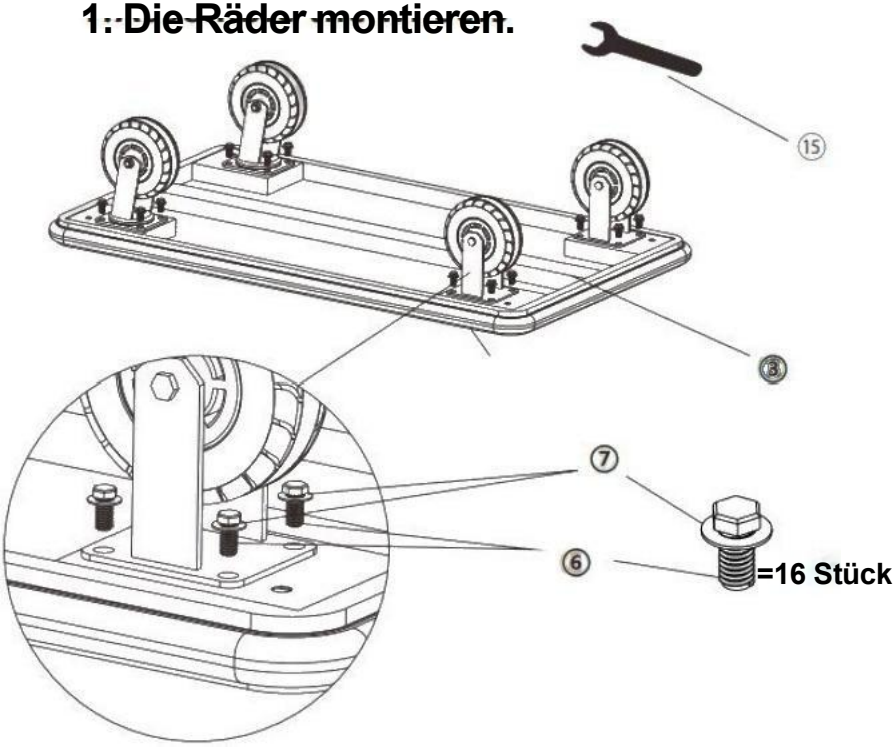

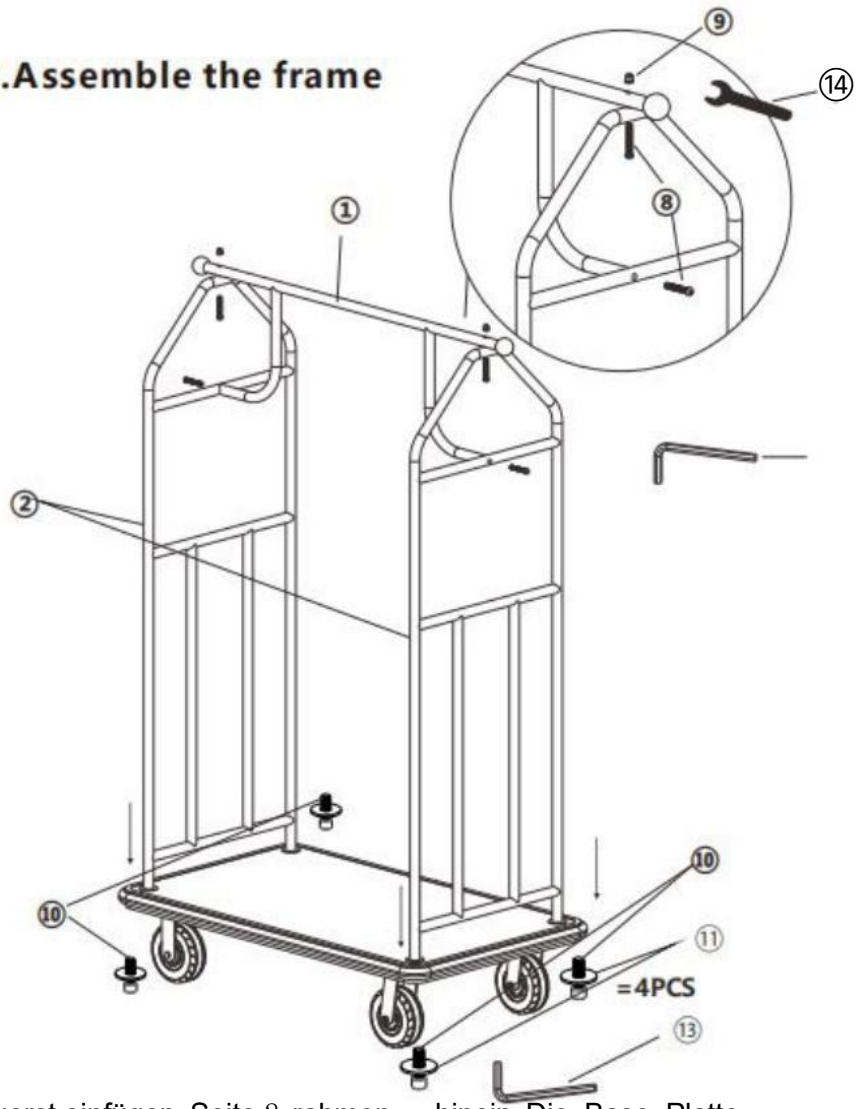


2.1 Zuerst einfügen Seite 2 rahmen hinein Die Base Platte, Vorinstallation ⑩ die Schrauben Und ⑪ Unterlegscheiben,Do nicht vollständig tig hten Die Schrauben noch.

2.2 Installieren ① Röhre Und ⑧ M8 *55 Schrauben Und Und ⑨ Runde Nuss, komplett Die Schrauben festziehen.

2.3 Festziehen ⑩ die Schrauben *4.


X-112

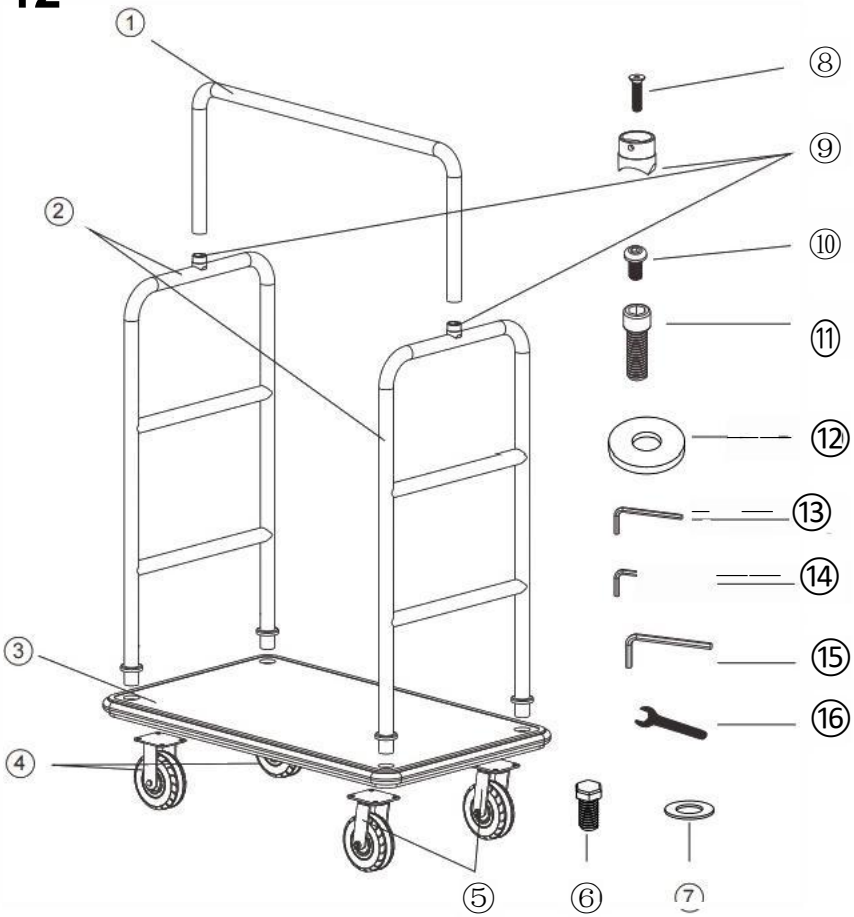


①	Tube1*1	⑨	Befestigung*2
②	Tube2*2	⑩	M6*12 HSBHS*2
③	Montage Teller*1	⑪	M10*30*4
④	8 Zoll DRW*2	⑫	Unterlegscheiben*4
⑤	8 Zoll SRW*2	⑬	4mmkey*1
⑥	M8*20 MHB*16	⑭	5mmkey*1
⑦	Unterlegscheiben*16	⑮	8mmkey*1
⑧	M8*30 CHS*2	⑯	14 mmOES*1

Montageanleitung

1. Montieren Sie die Räder an der Basis. Platte

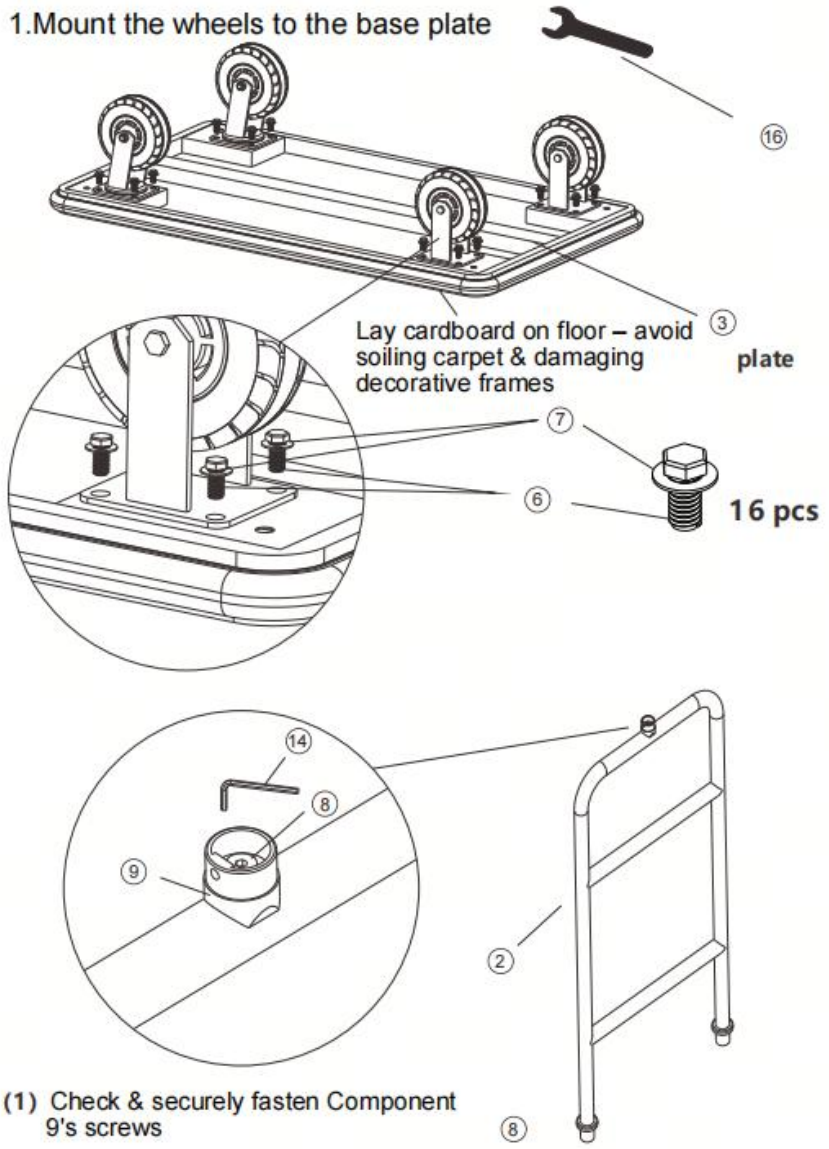

2.Assm components 1 and 2

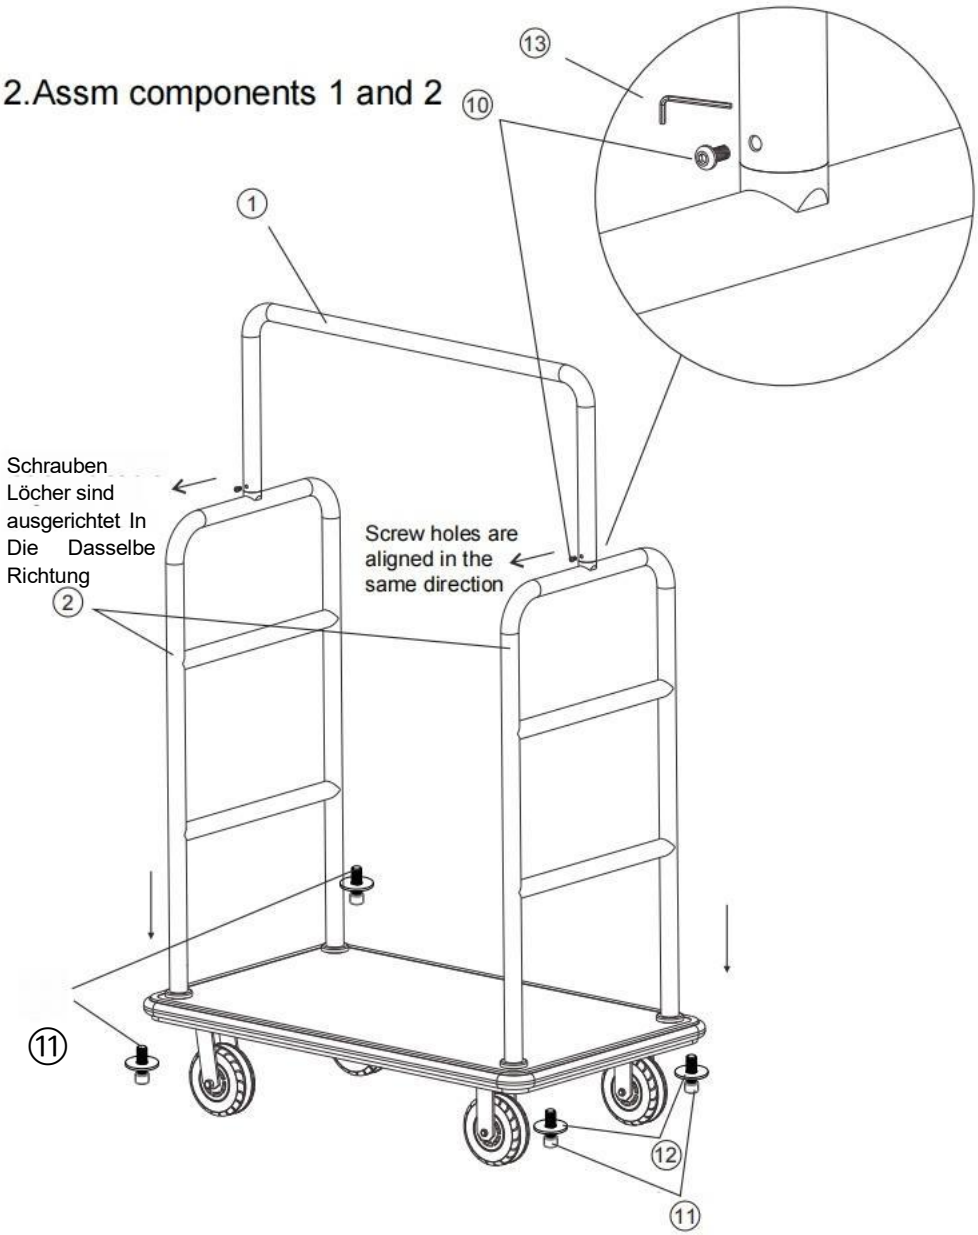

1. Legen Sie die 2 auf die entsprechend Löcher auf Base Platte, Schrauben, Do nicht festziehen Es vor dem Löcher sind alles ausgerichtet.
2. Installieren 1. Verschrauben und festziehen Es.
3. Die Räder mit Schrauben montieren. Und anziehen Es.

X-127:

X-127



① Rahmen*1

② Basis Teller*1

④ Vierkantrohr*2

⑤ Drehbar Räder*1 ⑧ Ø8 Unterlegscheiben*16

⑦ M8*20 Schrauben*4

⑪ M6*20 Schrauben*2 ⑭ 13 -mm-Schraubenschlüssel*1

⑩ M8 Nüsse*4

⑬ 5 mm Schraubenschlüssel*1


⑯ 19-mm-Schraubenschlüssel*1

⑰ Ärmel *2

③ "L"Hängend Pol*1	⑨ M8*50 Schrauben*12	⑮ 14-mm-Schraubenschlüssel*1
⑥ Fest Räder*2	⑫ 4-mm-Schraubenschlüssel*1	⑱ Kunststoffscheiben*4


⑲ M12 Nüsse*220Runde Nuss*2

1. Den Rahmen zusammenbauen.

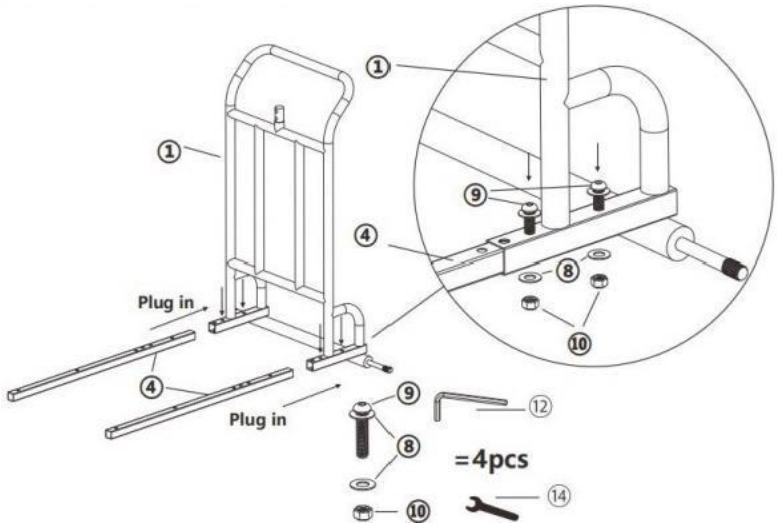

1.1 Einfügen Quadrat ④ Rohr hinein ① Rahmen ohne voll Festziehen ⑨ die Schrauben und ⑧ Ø8 Unterlegscheiben und ⑩ M8 Zuerst die Nüsse.


2. Installieren Sie es auf dem Grundplatte

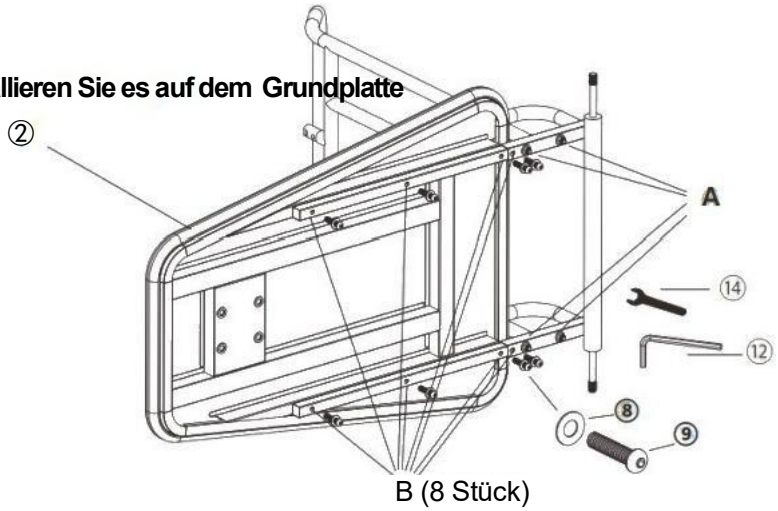

2.1 Montieren Sie die Unterlegscheiben (⑧) und Schrauben (⑨) an ihren Bestimmungsort. B,Do nicht festziehen vollständig noch.


2.2 Anziehen Die 4 ⑨ Schrauben bei Position A.

2.3 Anziehen Die 8 ⑨ Schrauben bei Position B.

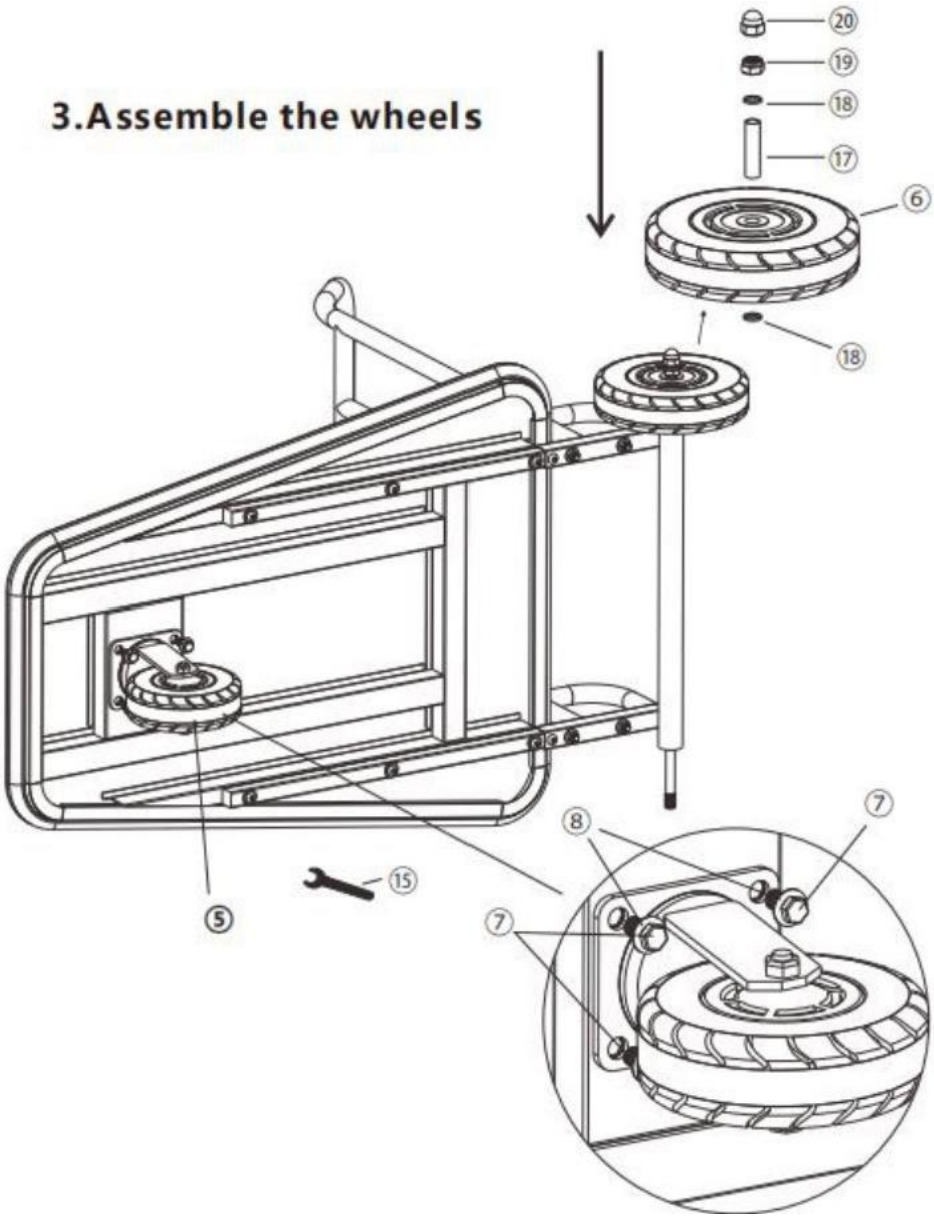


3.1 Als gezeigt oben installieren Die Räder.

4. Montieren Sie die „L“-Stange.

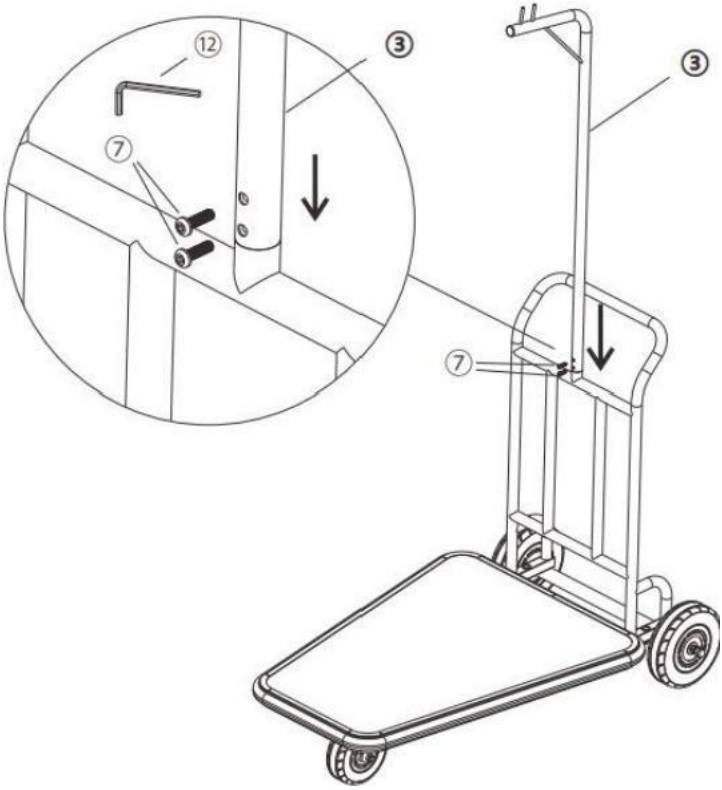

X-113/X-113G

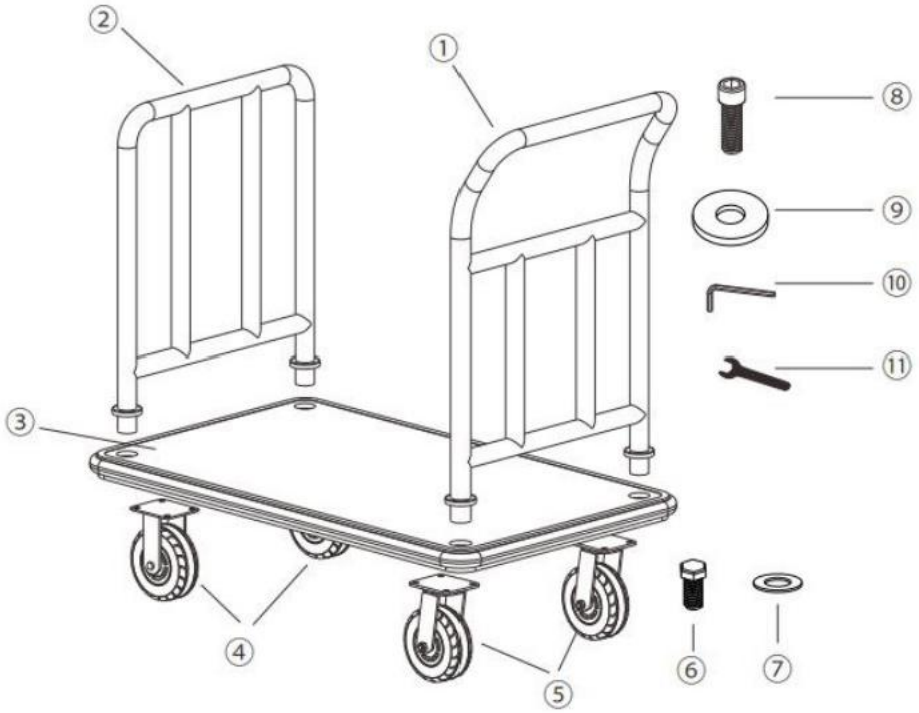

① Handlaufrahmen*1

② Heckrahmen*1

③ Basis Teller*1

④ Feste Räder*2

⑤ Schwenkräder*2

⑥ M8*20 Schrauben*16

⑦ Ø8 Unterlegscheiben*16


⑧ M10*30 Schrauben*4

⑨ Ø10 Unterlegscheiben*4

⑩ 8-mm-Schraubenschlüssel *1


⑪ 14-mm-Schraubenschlüssel*1

1. Die Räder montieren.

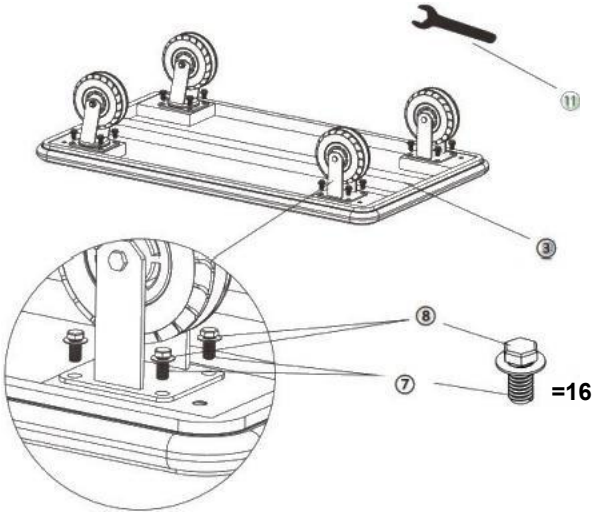

=16 Stück

2. Den Rahmen zusammenbauen.

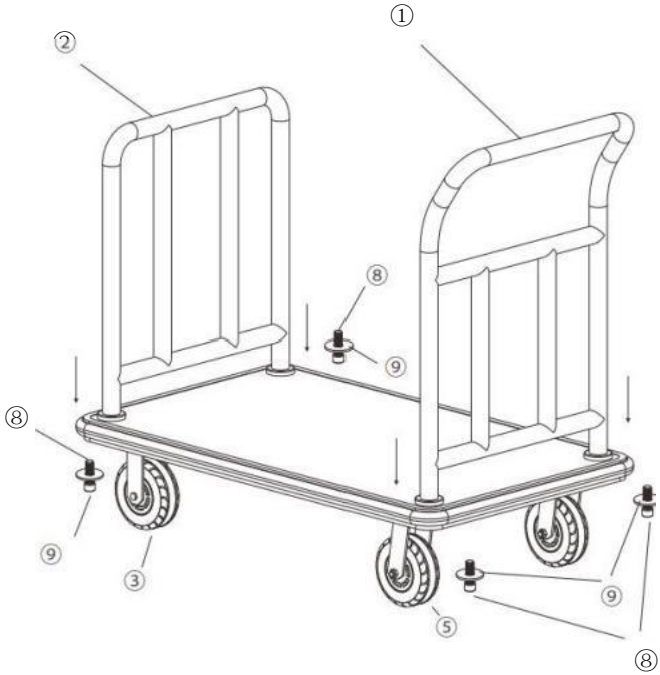

MAINTENANCE

1. Vermeiden verlängert Belichtung Zu Die Sonne Zu vermeiden Altern.
2. Vermeiden Sie die Warenkorb von Knacken aufgrund von Gewalt Auswirkungen, wenn gehen bergauf Und bergab.
3. Überprüfen Und anziehen Schrauben regelmäßig



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Carrello del facchino

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way



MODELLO: X-126



MODELLO: X-112



MODELLO: X-127



MODELLO:X-113/X-113G

Questa è l'istruzione originale , per favore leggi tutto manuale opportunità attentamente prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di chiara interpretazione Di Nostro utente manuale.Il aspetto Di IL prodotto deve Essere soggetto A IL
prodotto Voi ricevuto.Per favore perdonare noi Quello Noi non informare Voi Ancora Se Là Sono Qualunque tecnologia O software aggiornamenti SU Nostro prodotto.

INSTRUCTIONS

Grazie mille molto per aver scelto questo **carrello del facchino .**

-Per favore Leggere Tutto Del istruzioni Prima utilizzando esso.Il le informazioni saranno aiuto si raggiunge il migliore possibile risultati .

IL prodotti trasportati in questo catalogo potrebbe essere diverso di colore rispetto a IL effettivo articolo.

AVVERTIMENTO:

1.Per favore Fare non Mettere Esso vicino infiammabile materiali.

2.DO NON SEDERSI O IN PIEDI SU QUESTO ARTICOLO e Esso è vietato trasportare persone In Qualunque condizione.

3. Sovraccarico È rigorosamente vietato.

4.Non mossa pure veloce quando passaggio potho le aree.

5.Questo prodotto È non UN giocattolo.Do non permettere bambini A giocare con O vicino Questo articolo.

6. Fare non sollevare Mentre caricato.

7.Uso COME destinato soltanto.

8. Ispeziona Prima ogni usare;fare non utilizzo Se parti Sono sciolto O danneggiato.

Assemblea Precauzioni

1. Assemblare soltanto secondo A questi istruzioni. Sono corretto assemblaggio Potere creare pericoli.

2. Indossare occhiali di sicurezza omologati ANSL E guanti da lavoro resistenti durante assemblaggio.

3.Mantieni IL assemblaggio zona pulito e ben illuminato.

4.Conservare spettatori fuori Del zona durante come apparenza.

5. Non assemblare Quando Stanco O quando sotto l' influenza di alcol, farmaci o farmaco.

6. Assemblare su una superficie piana, livellata, dura e liscia superficie capace di sicurezza supportando un completamente carrello carico.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

MODEL AND PARAMETERS

MODELLO	X-126	X-112	X-127	X-113	X-113G
Capacità (libbre)	800	1200	600	750	750
Ruota misurare (pollice)	6	8	8 pollici* 2 +5 pollici* 1	6	6
Numero di ruote	4	4		4	4

ASSEMBLY AND USE

Per evitare di macchiare il tappeto E danneggiando il decorativo cornice, essa È consigliato a tampone sull'involucro o UN pulito stuoia.

X-126:



① Tubo superiore*1 ② Telai laterali*2 ③ Piastra di base*1


④ Ruote fisse*2 ⑤ Ruote girevoli *2 ⑥ Viti M8*20*16


⑦ Rondelle Ø8*16 ⑧ Viti M8*55*4 ⑨ Dado tondo*2

⑩ M10*30 Viti*4 ⑪ 10 Rondelle*4 ⑫ Chiave da 5 mm*1

⑬ Chiave da 8 mm*1 ⑭ Chiave da 13 mm*1 ⑮ Chiave da 14 mm*1

1. Assemblare le ruote

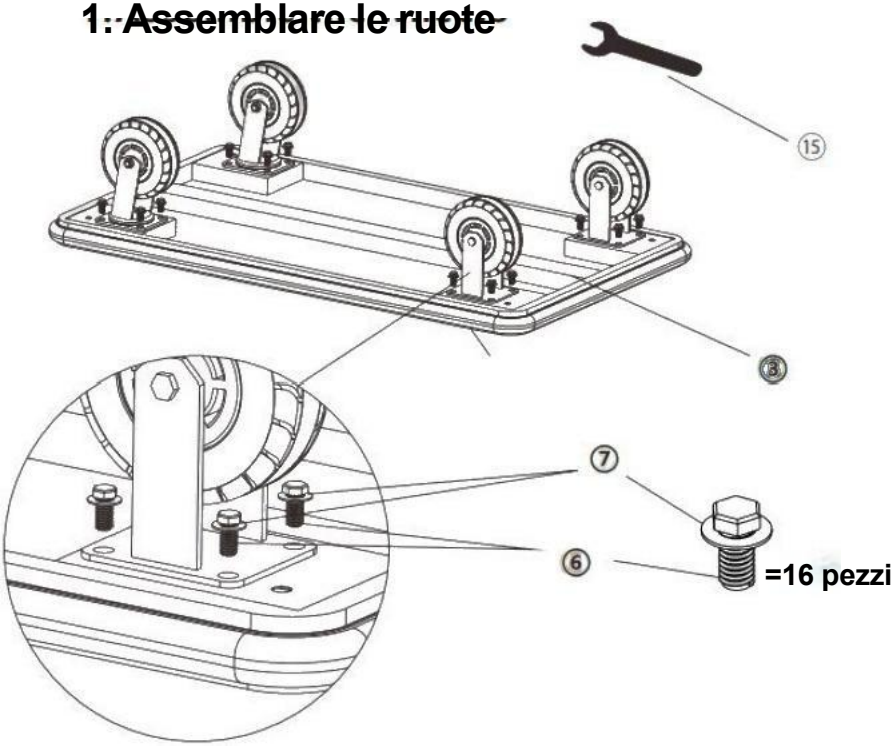

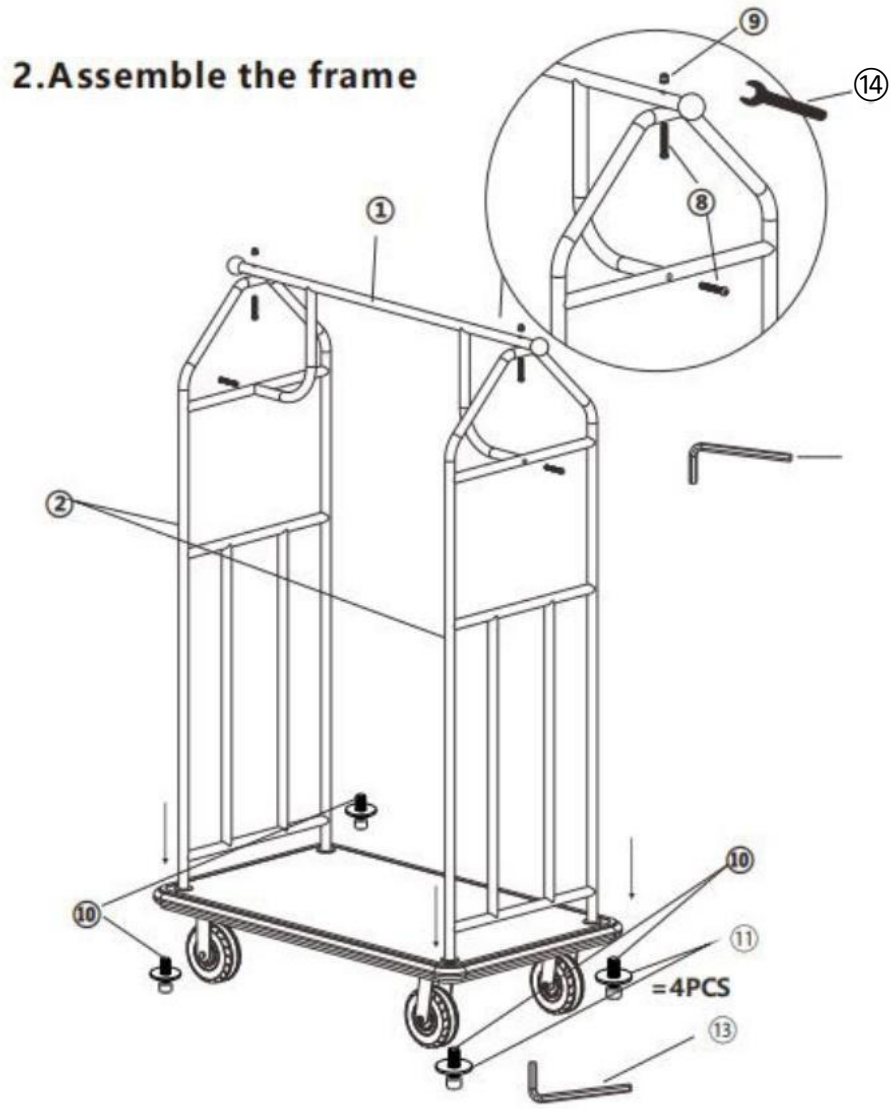


2.1 Innanzitutto, inserire ② Lato telaio in IL Base piastra, Preinstallazione ⑩ il viti E ⑪ Lavatrici, non completamente stretto IL viti Ancora.

2.2 Installare ① Tubo E ⑧ Viti M8 *55 E E ⑨ Rotondo noce, completamente bloccare le viti.

2.3 Stringere ⑩ il viti *4.


X-112

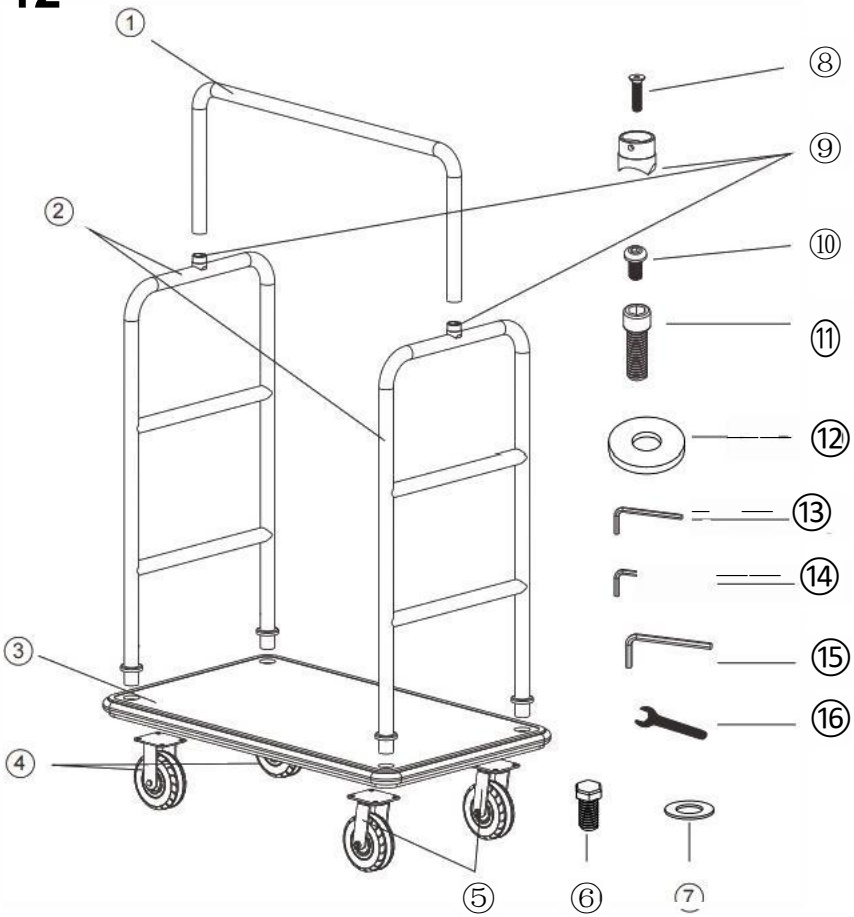


①	Tubo1*1	⑨	Fissaggio*2
②	Tubo2*2	⑩	M6*12 HSBHS*2
③	Montaggio Piatto*1	⑪	M10*30*4
④	8 pollici DRW*2	⑫	Rondelle*4
⑤	8 Pollice SRW*2	⑬	4mmkey*1
⑥	M8*20 MHB*16	⑭	Chiave da 5 mm*1
⑦	Rondelle*16	⑮	Chiave da 8 mm*1
⑧	M8*30 CHS*2	⑯	14mmOES*1

Istruzioni di montaggio

1. Montare le ruote sulla base piatto

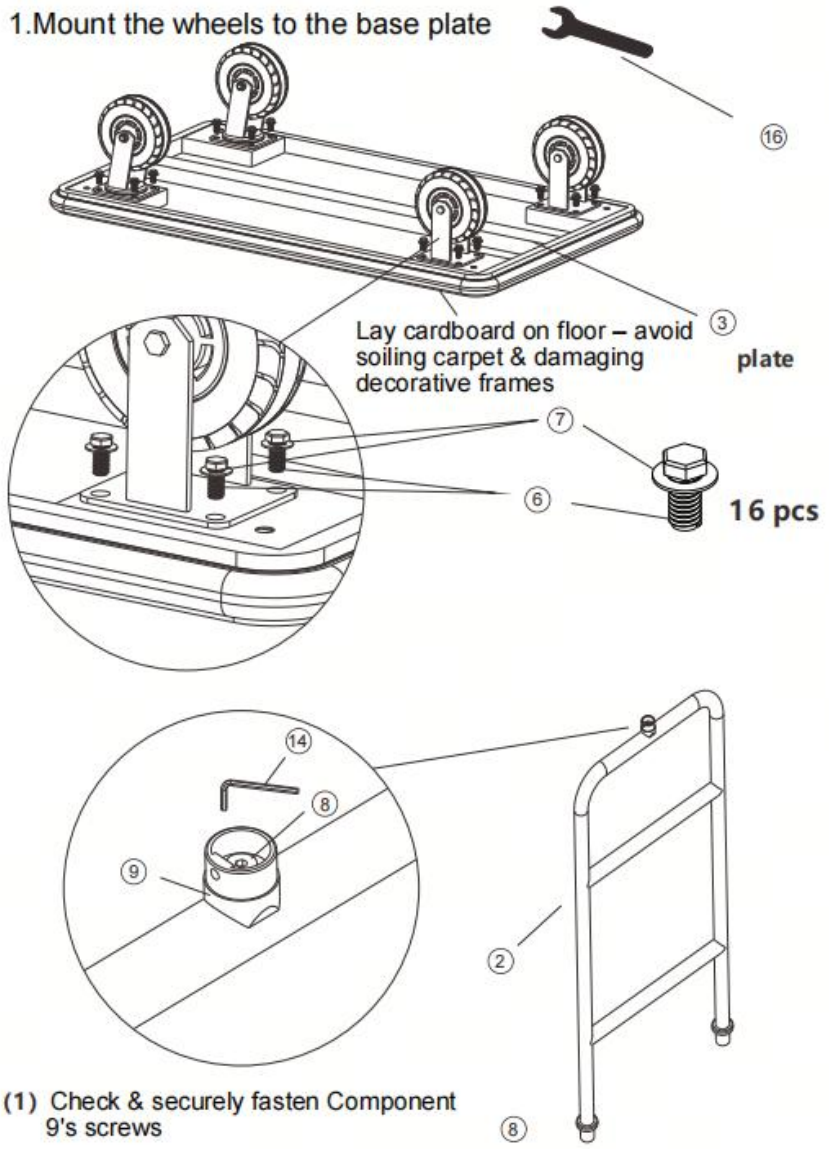

2.Assm components 1 and 2

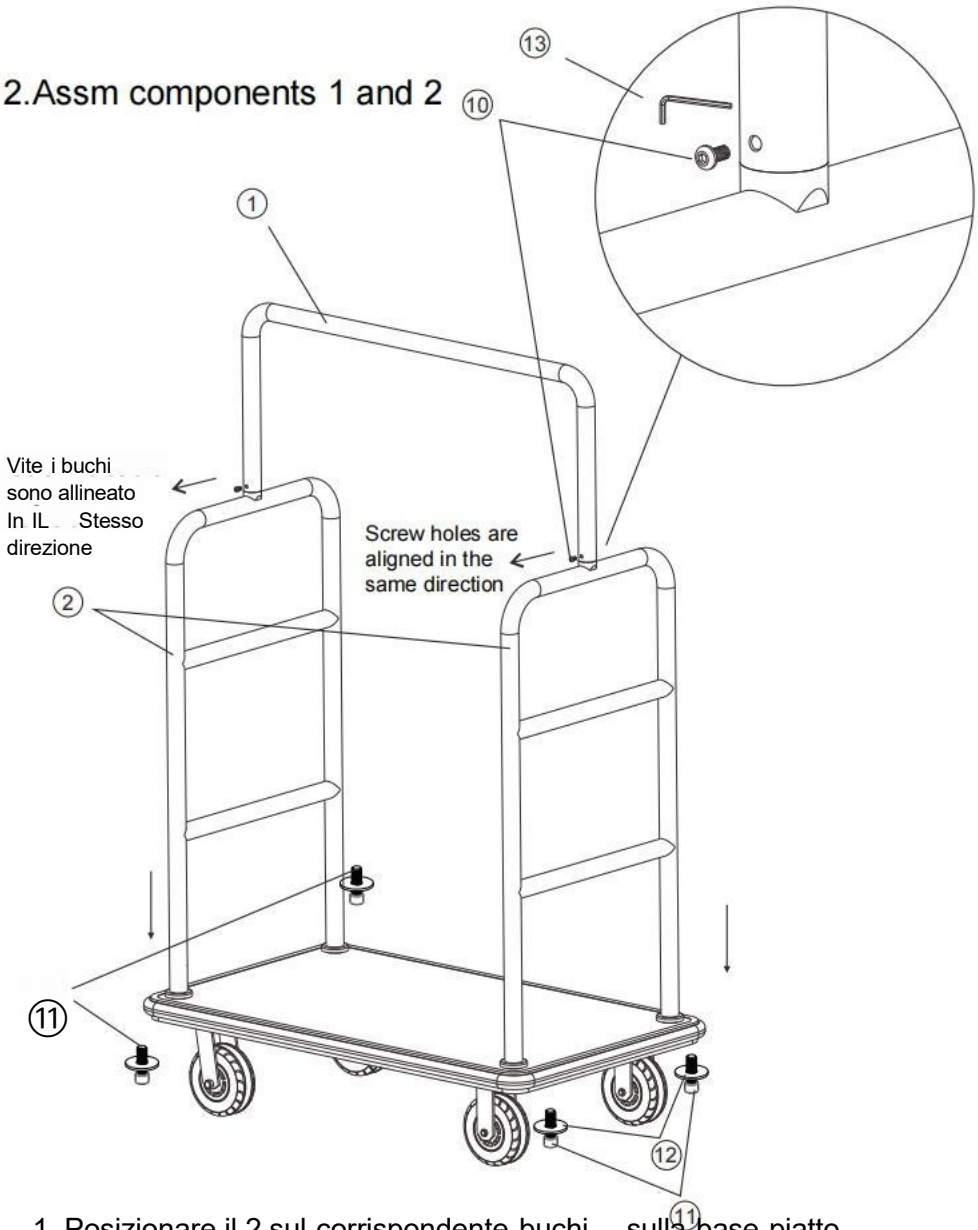

1. Posizionare il 2 sul corrispondente buchi sulla base piatto, avvitare, Fare non trattare Esso prima del i buchi sono tutti allineato.
2. installare 1, avvitare e toccare Esso.
3. Installare le ruote con le viti E sigillare Esso.

X-127:

X-127



① Cornice*1 ② Base piatto*1 ③ "L" sospeso palo*1

④ Tubo quadrato*2 ⑤ Girevole Ruote*1 ⑥ Fisso Ruote*2

⑦ M8*20 Viti*4 ⑧ Rondelle Ø8*16 ⑨ M8*50Viti*12


⑩ M8 Noci*4 ⑪ Viti M6*20*2 ⑫ Chiave da 4 mm*1

⑬ 5 mm Chiave inglese*1 ⑭ Chiave da 13 mm*1 ⑮ Chiave da 14 mm*1

⑯ Chiave da 19 mm*1 ⑰ Manicotto *2 ⑱ Rondelle di plastica*4


⑲ M12 Dadi*220Rotondi noce*2

1. Assemblare la struttura

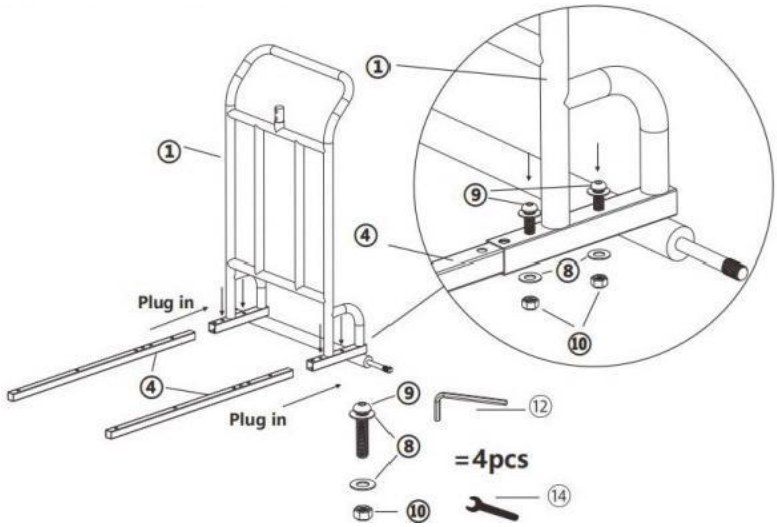

1.1 Inserire ④ Quadrato tubo in ① Cornici senza completamente serraggio ⑨ il viti e ⑧ Ø8 Rondelle e ⑩ M8 Prima le noci.

2. Installare su piastra di base

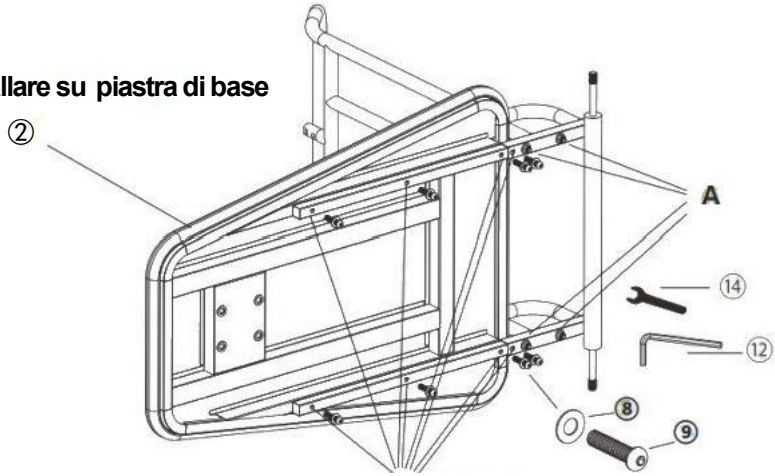


B (8 pezzi)

2.1 Installare ⑧ Rondelle e ⑨ Viti in posizione B,Do non trattare completamente Ancora.


2.2 Stringere IL 4 ⑨ Viti A posizione UN.

2.3 Stringere IL 8 ⑨ Viti A posizione B.

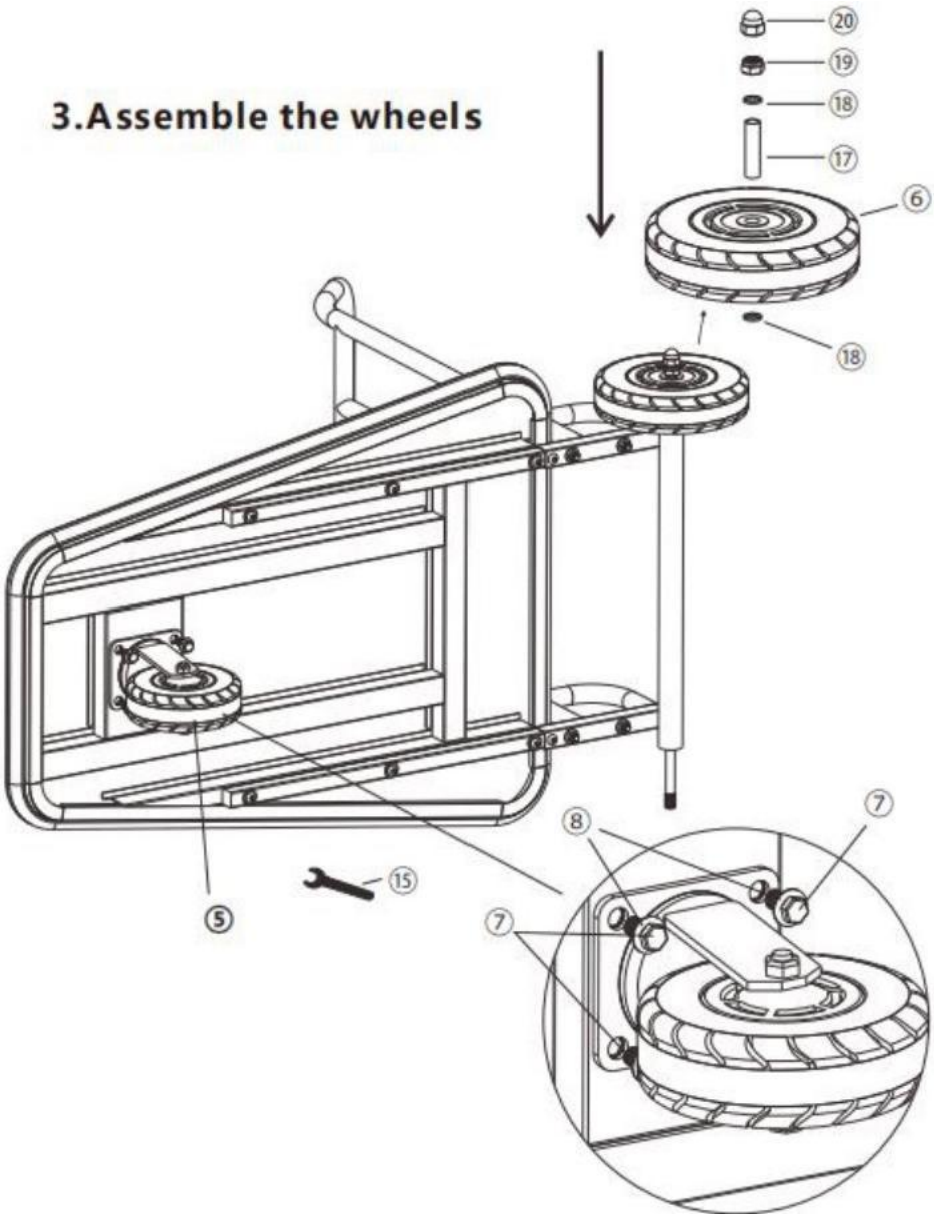


3.1 Come mostrato sopra, installare IL ruote.

4. Installare l'asta a "L"

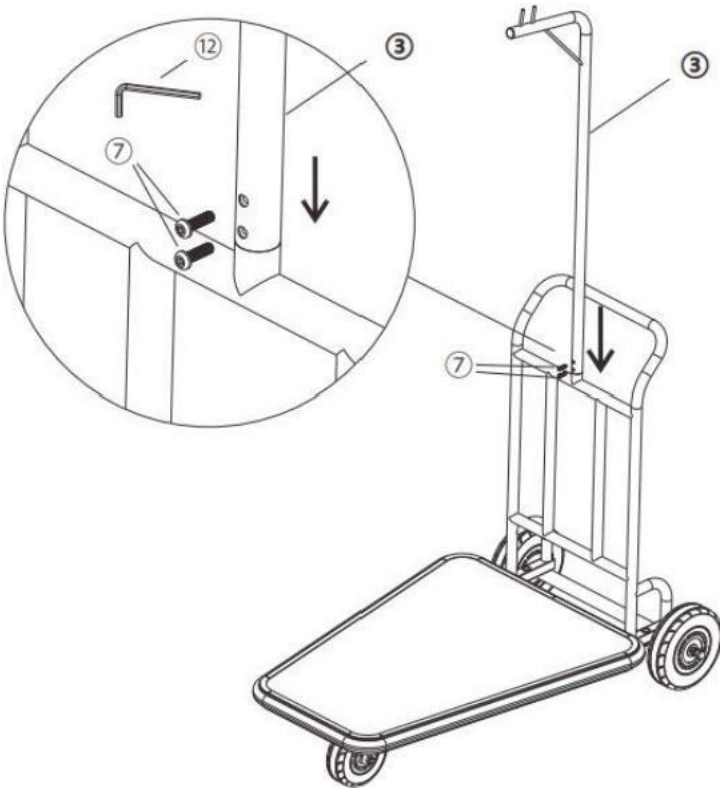

X-113/X-113G

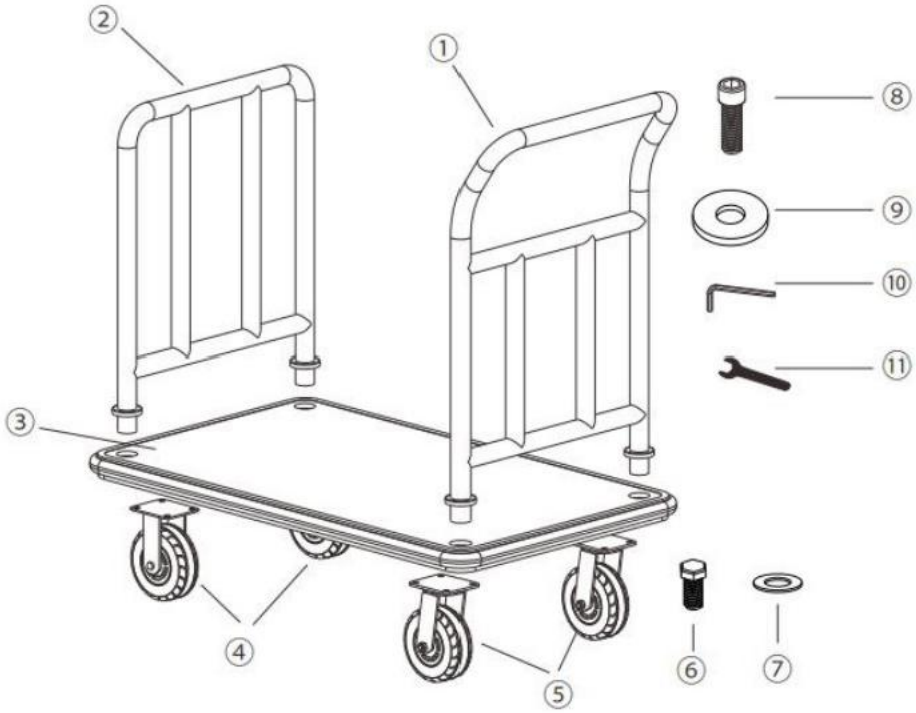

① Telaio del corrimano*1

② Telaio posteriore*1

③ Base piatto*1

④ Ruote fisse*2

⑤ Ruote girevoli*2

⑥ Viti M8*20*16

⑦ Rondelle Ø8*16


⑧ Viti M10*30*4

⑨ Rondelle Ø10*4


⑩ Chiave da 8 mm*1

⑪ Chiave da 14 mm*1

1. Assemblare le ruote

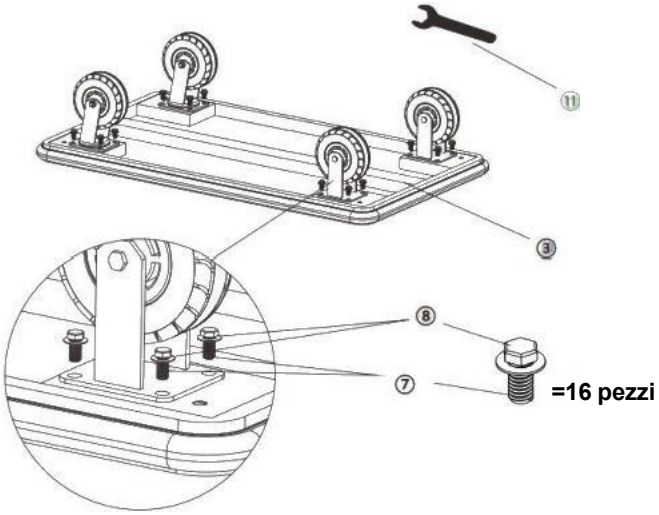

2. Assemblare la struttura

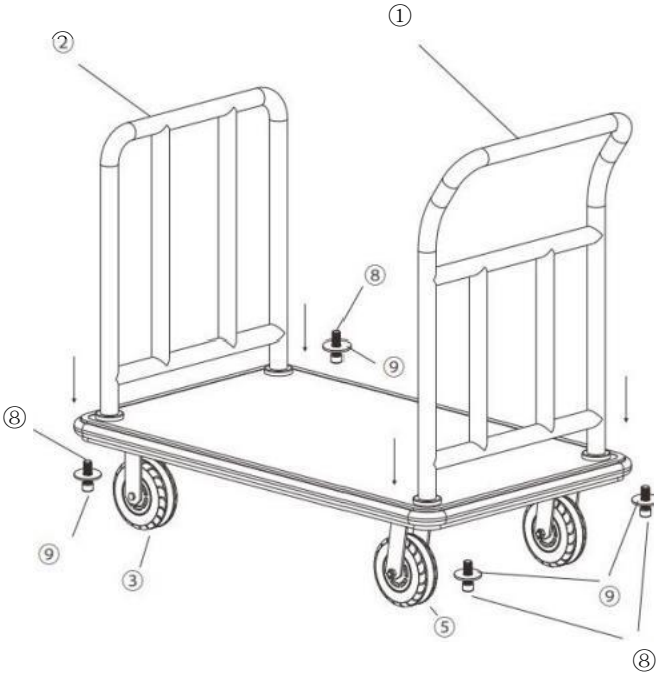

MAINTENANCE

1.Evitare esteso esposizione A IL sole A Evitare invecchiamento.

2.Evitare il carrello da crepa a causa della violenza impatto quando andando salita E discesa.

3. Verifica E sigillare viti regolarmente

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

El carrito del botones

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way



MODELO: X-126



MODELO: X-112



MODELO: X-127



MODELO: X-113/X-113G

Esta es la instrucción original , por favor leer todo manual instrucciones cuidadosamente antes de operar. VEVOR se reserva el derecho a interpretación clara de nuestro usuario manual.El apariencia de el producto deber ser sujeto a el
producto tú Recibido. Por favor perdonar a nosotros eso nosotros no informar tú de nuevo si allá son cualquier tecnología o software actualizaciones en nuestro producto.

INSTRUCTIONS

Muchas gracias muchas gracias por elegir este **carrito de Bellman .**

-Por favor leer todo del instrucciones antes usando eso.El la información será ayuda logras el mejor posible resultados .

El productos transportados en este catálogo puede ser diferente en color que el actual artículo.

ADVERTENCIA:

1.Por favor hacer no poner él cerca inflamable materiales.

2.HACER NO SENTARSE O PARARSE EN ESTE ARTÍCULO, y él está prohibido llevar gente en cualquier condición.

3. Sobrecarga es estrictamente prohibido.

4. No lo hagas mover también rápido cuando paso potho le áreas.

5. Este producto es no a juguete.Hacer no permitir niños a jugar con o cerca este artículo.

6. Hacer no elevar mientras cargado.

7. Uso como destinado solo.

8. Inspeccionar antes cada usar;hacer no usar si parte s son perder o dañado.

Asamblea Precauciones

1. Ensamblar solo de acuerdo a a estos Instrucciones. Soy correcto asamblea poder crear peligros.

2. Utilice gafas de seguridad homologadas por la ANSI. y guantes de trabajo resistentes durante asamblea.

3.Mantener el asamblea área limpio y bien iluminado.

4.Mantener espectadores afuera del área durante asamblea .

5. No lo hagas armar cuando cansado o cuando está bajo la influencia de alcohol, drogas, o medicamento.

6. Ensámblelo sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa. superficie capaz de seguridad apoyando un sistema completo Carro cargado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MODEL AND PARAMETERS

MODELO	X-126	X-112	X-127	X-113	X-113G
Capacidades (libras)	800	1200	600	750	750
Rueda tamaño (pulgada)	6	8	8 pulgadas *2 +5 pulgadas *1	6	6
Número de ruedas	4	4		4	4

ASSEMBLY AND USE

Para evitar manchar la alfombra y dañando el decorativo marco,es es recomendado para almohadilla en el envoltorio o a limpio estera.

X-126:



① Tubo superior*1 ② Marcos laterales*2 ③ Placa base*1


④ Ruedas fijas*2 ⑤ Ruedas giratorias *2 ⑥ Tornillos M8*20*16


⑦ Arandelas Ø8*16 ⑧ Tornillos M8*55*4 ⑨ Tuerca redonda*2

⑩ M10*30 Tornillos*4 ⑪ 10 Arandelas*4 ⑫ Llave de 5 mm*1

⑬ Llave de 8 mm*1 ⑭ Llave de 13 mm*1 ⑮ Llave de 14 mm*1

1. Ensambla las ruedas

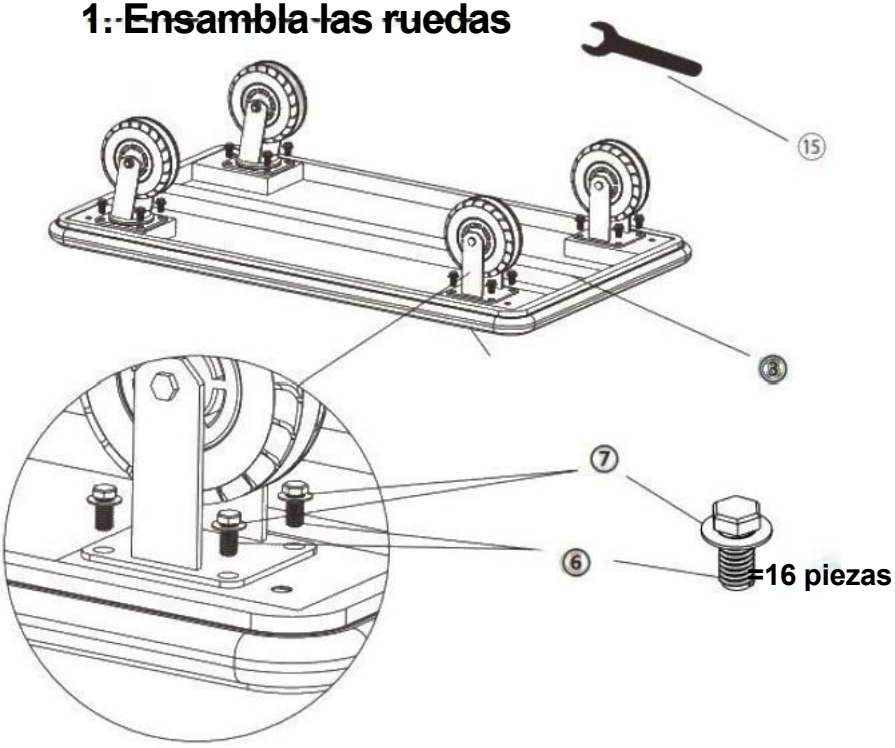

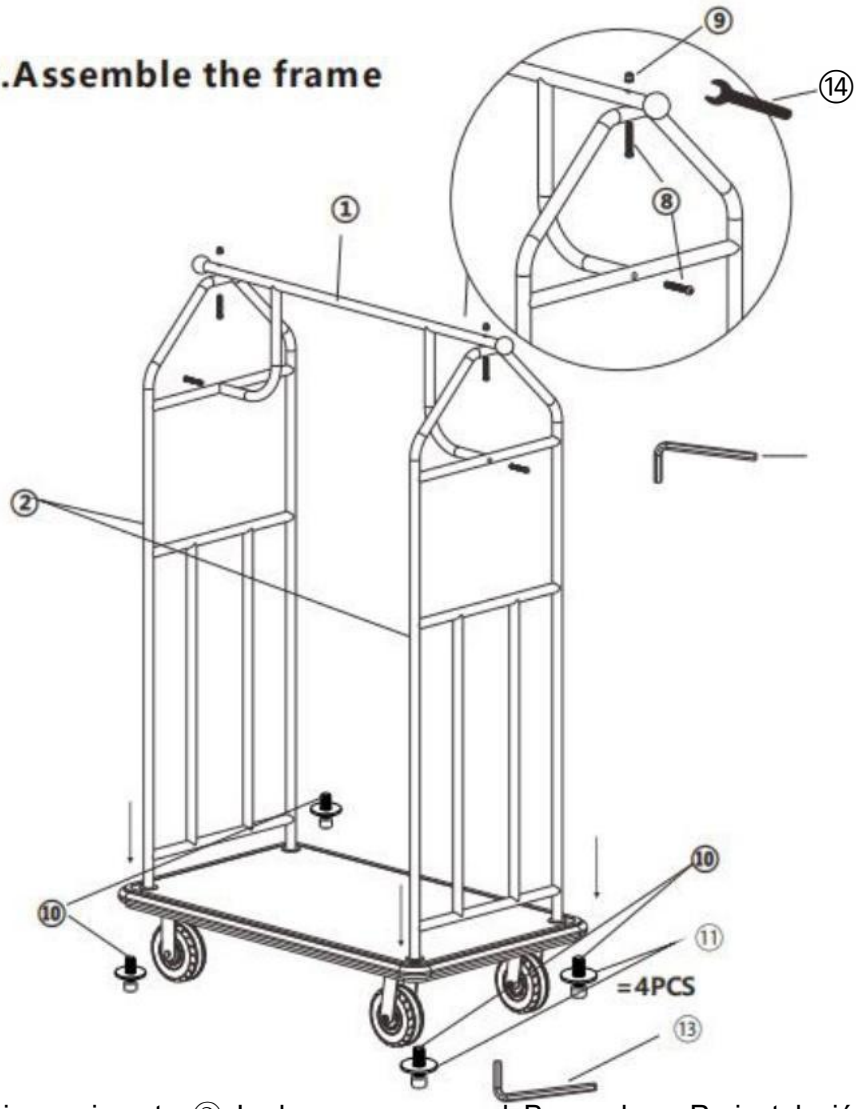


2.1 Primero, inserta ② Lado marco en el Base placa, Preinstalación ⑩ el tornillos y ⑪ Arandelas, Hacer no completamente tig hten el tornillos todavía.

2.2 Instalar ① Tubo y ⑧ Tornillos M8 *55 y y ⑨ Ronda nuez, completamente Aprieta los tornillos.

2.3 Apretar ⑩ el tornillos *4.


X-112

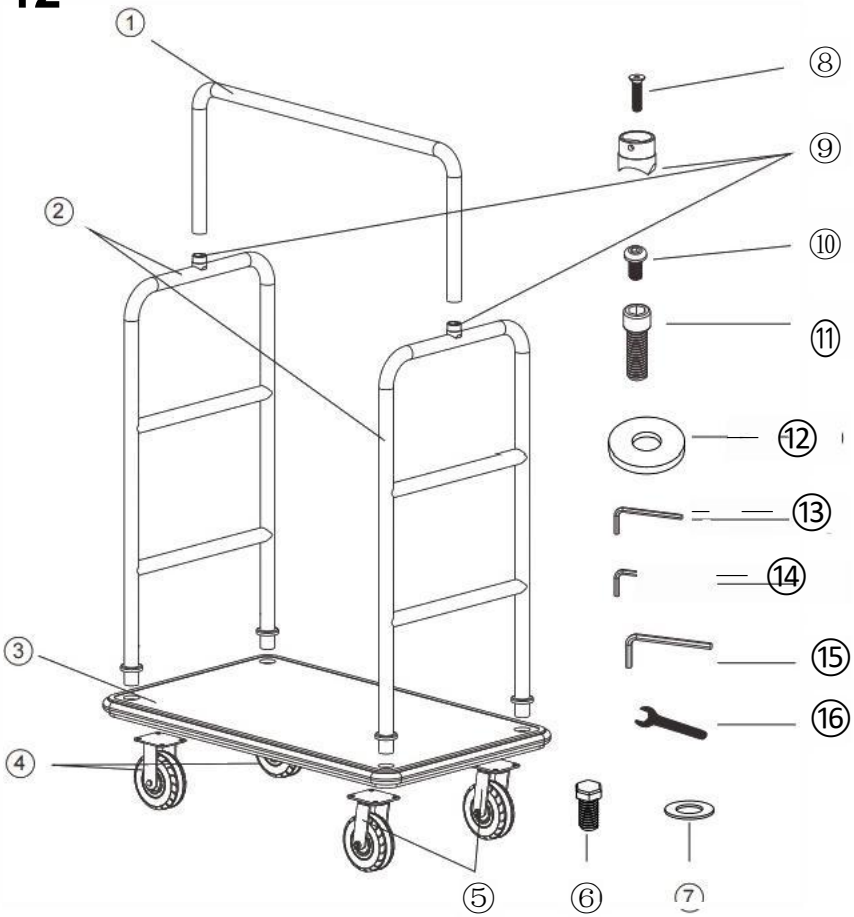


①	Tubo1*1	⑨	Fijación*2
②	Tubo2*2	⑩	M6*12 HSBHS*2
③	Montaje Plato*1	⑪	M10*30*4
④	8 pulgadas DRW*2	⑫	Arandelas*4
⑤	8 Pulgada SRW*2	⑬	4 mm llave*1
⑥	M8*20 MHB*16	⑭	5 mm llave*1
⑦	Arandelas*16	⑮	8 mm tecla*1
⑧	M8*30 CHS*2	⑯	14 mm OES*1

Instrucciones de montaje

1. Monta las ruedas en la base. lámina

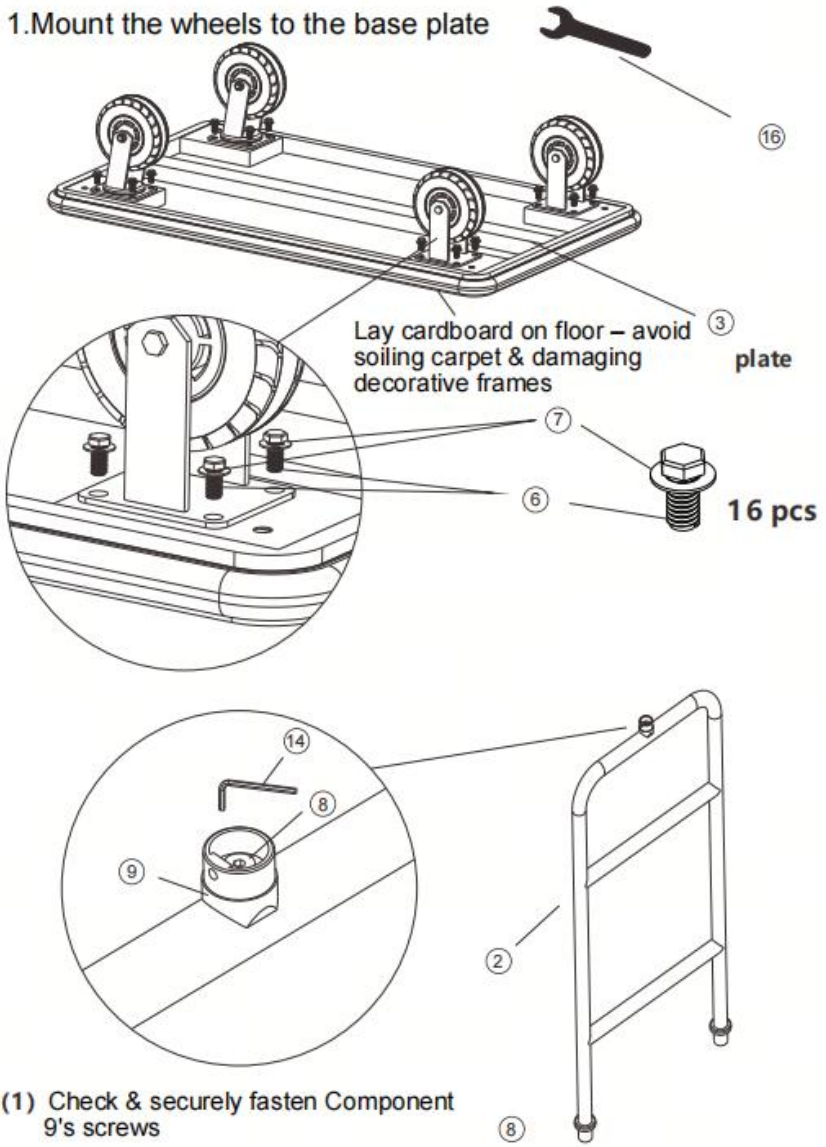

2.Assm components 1 and 2

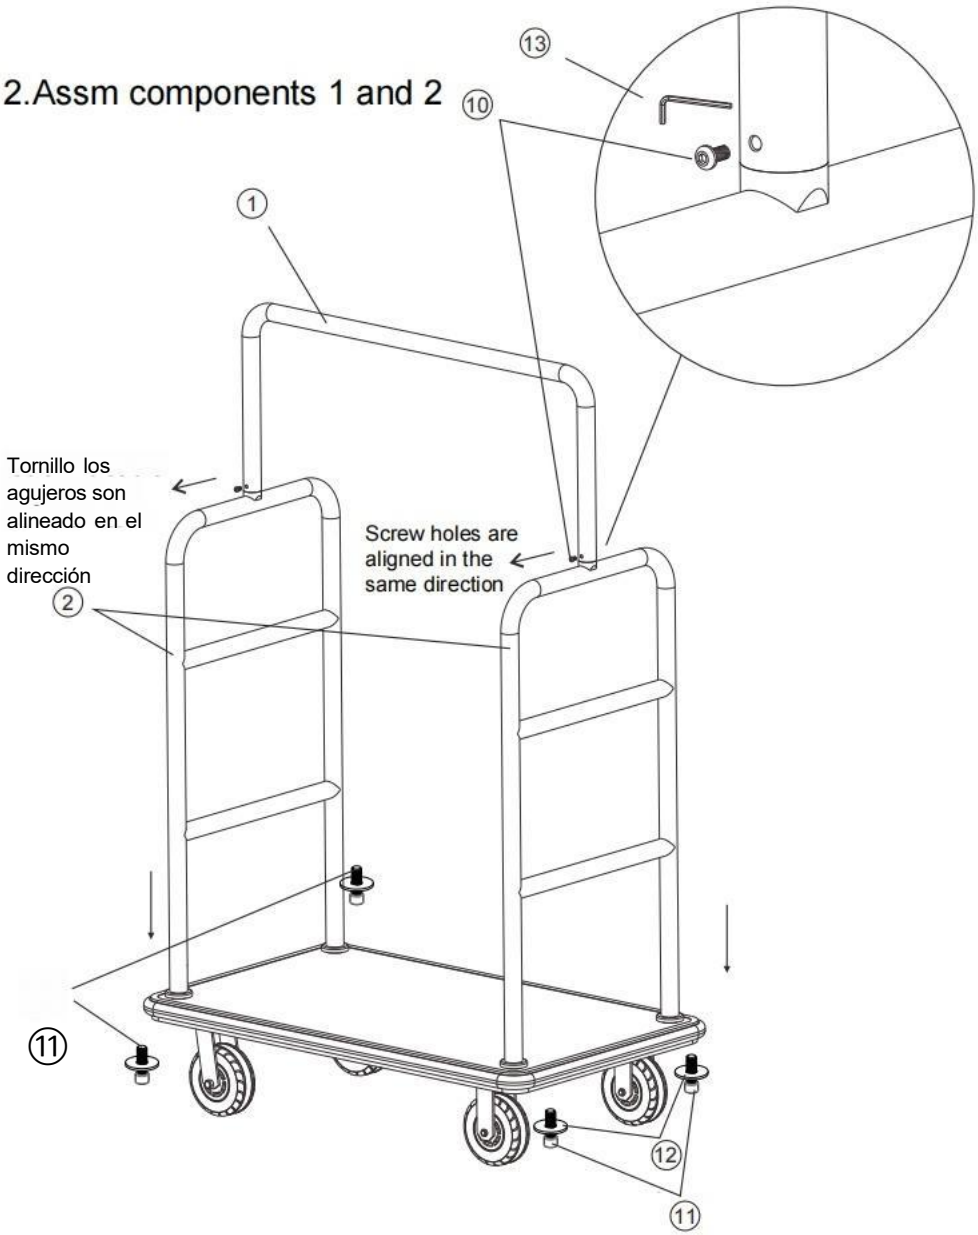

1. Coloca los 2 sobre el correspondiente agujeros en el base lámina, follando, ¿Hacer? no apretar él antes del los agujeros son todos alineado.
2. Instalar 1, atornillando y apretar él.
3. Instale las ruedas con tornillos. y apretar él.

X-127:

X-127



① Fotograma*1 ② Base plato*1

④ Tubo cuadrado*2 ⑤ Giratorio Ruedas*1 ⑧ Arandelas de Ø8*16

⑦ M8*20 Tornillos*4 ⑪ Tornillos M6*20*2 ⑭ Llave de 13 mm*1 ⑰ Manga *2


⑩ M8 Nueces*4

⑬ 5 mm Llave inglesa*1

⑯ Llave de 19 mm*1


③ "L" Colgante poste*1	⑨ Tornillos M8*50*12	⑮ Llave de 14 mm*1
	⑫ Llave de 4 mm*1	⑱ Arandelas de plástico*4
⑥ Fijo Ruedas*2		
⑲ M12 Tuercas*220 redondas nuez*2		

1. Ensamble el marco

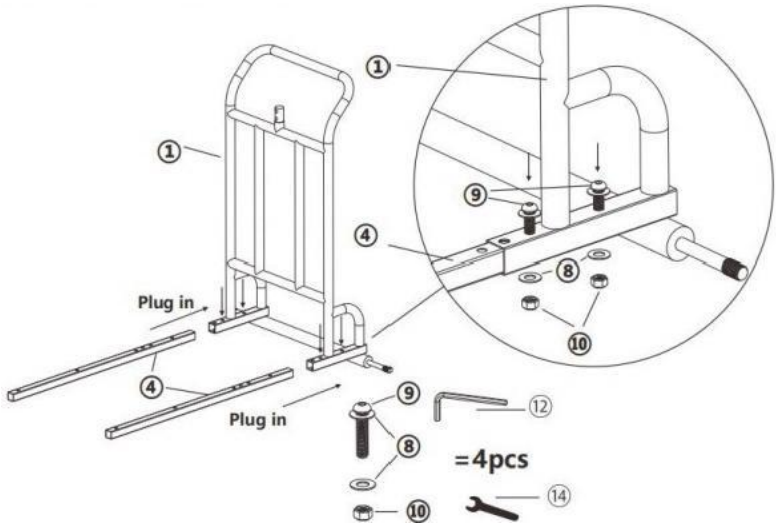

1.1 Insert ④ Cuadrado tubo en ① Marcos sin completamente ajuste ⑨ el e tornillos y ⑧ Ø8 Arandelas y ⑩ M8 Primero las nueces.

2. Instalar en el placa base

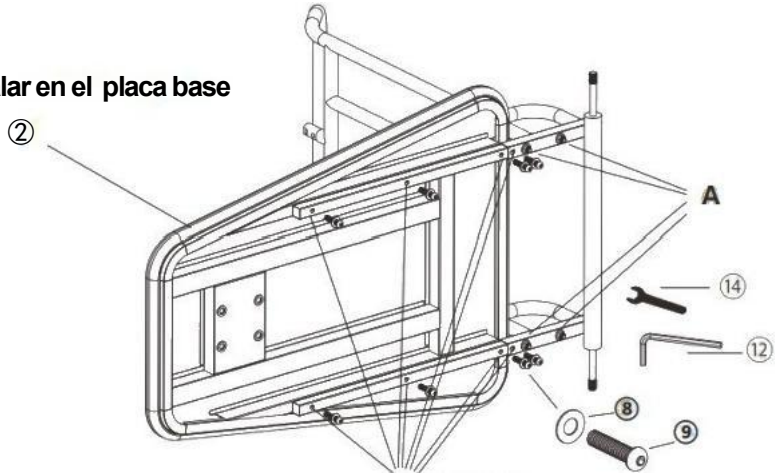


B (8 piezas)

2.1 Instale ⑧ las arandelas y ⑨ los tornillos en la posición B, ¿Hacer? no apretar completamente todavía.


2.2 Apretar el 4 ⑨ Tornillos en posición A.

2.3 Apretar el 8 ⑨ Tornillos en posición B.

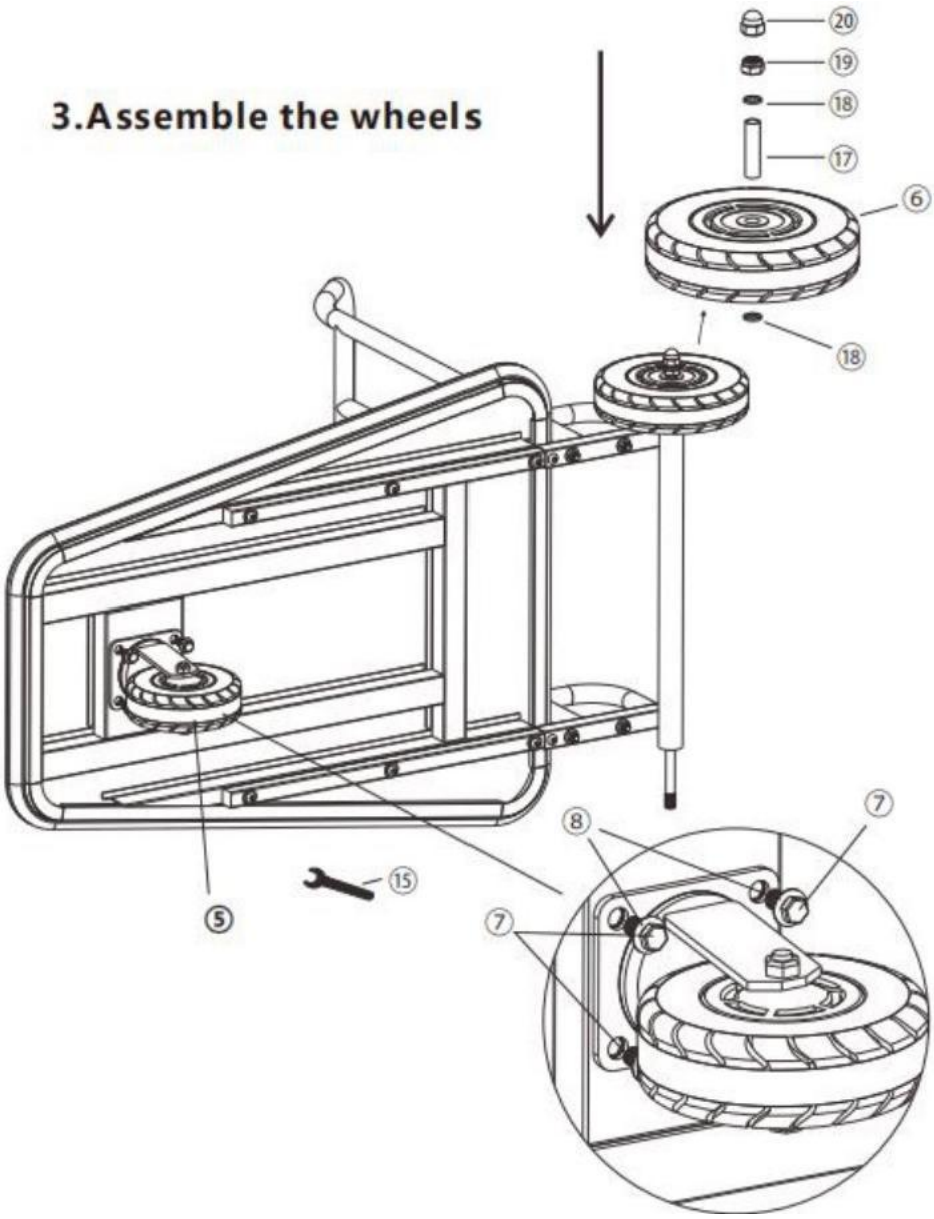


3.1 Como mostrado arriba, instalar el ruedas.

4. Instale la varilla en forma de "L".

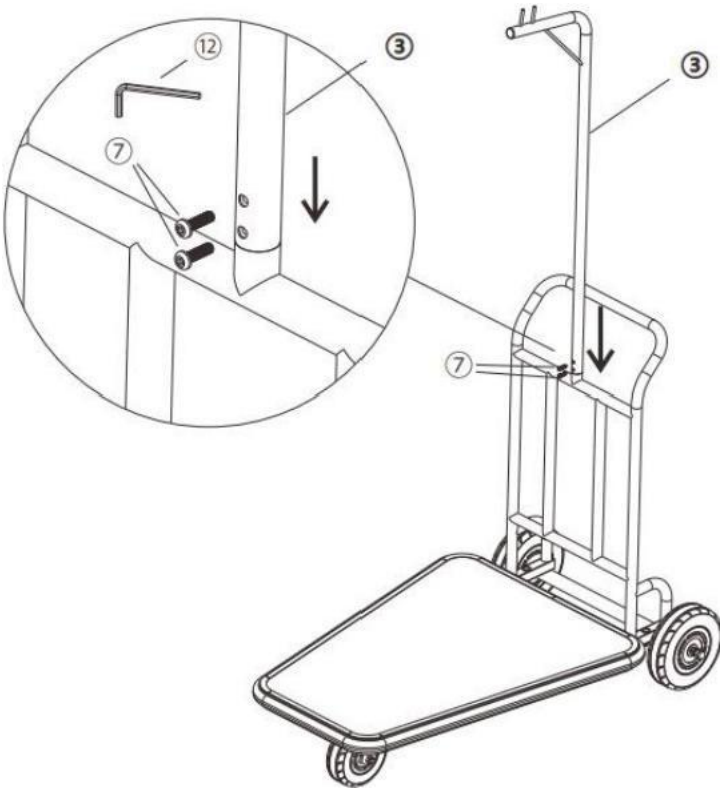

X-113/X-113G

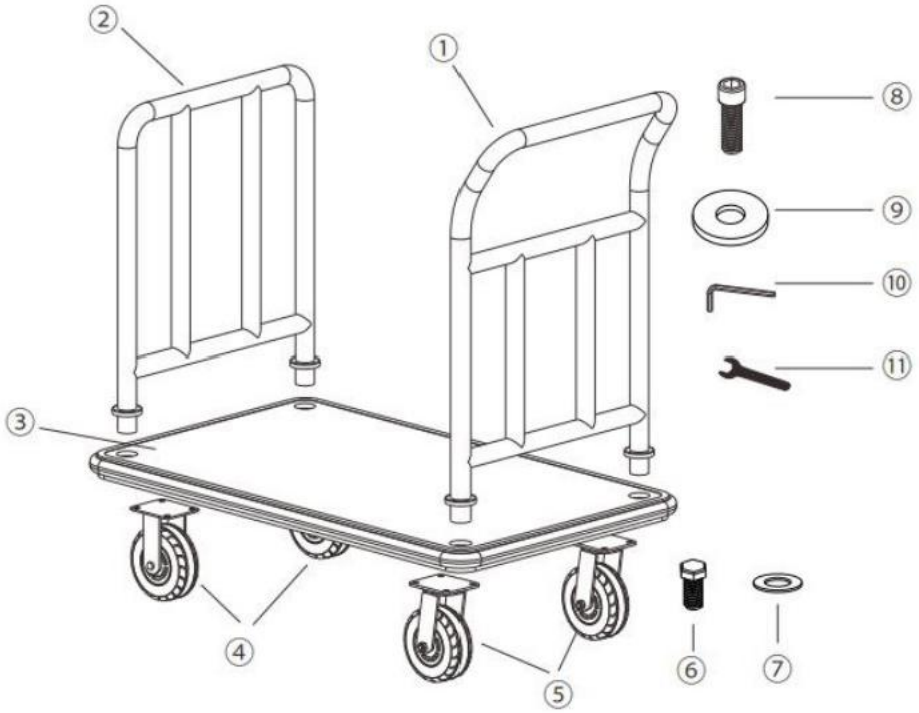

① Marco de pasamanos*1

② Marco de cola*1

③ Base plato*1

④ Ruedas fijas*2

⑤ Ruedas giratorias*2

⑥ Tornillos M8*20*16

⑦ Arandelas de Ø8*16


⑧ Tornillos M10*30*4

⑨ Ø10 Arandelas*4


⑩ Llave de 8 mm*1

⑪ Llave de 14 mm*1

1. Ensambla las ruedas

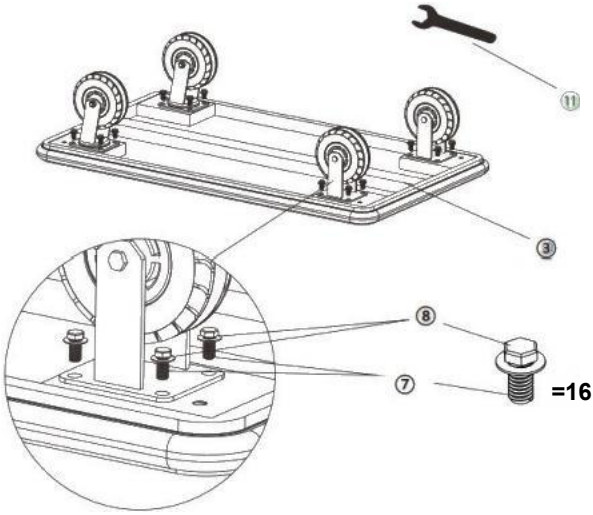

2. Ensamble el marco

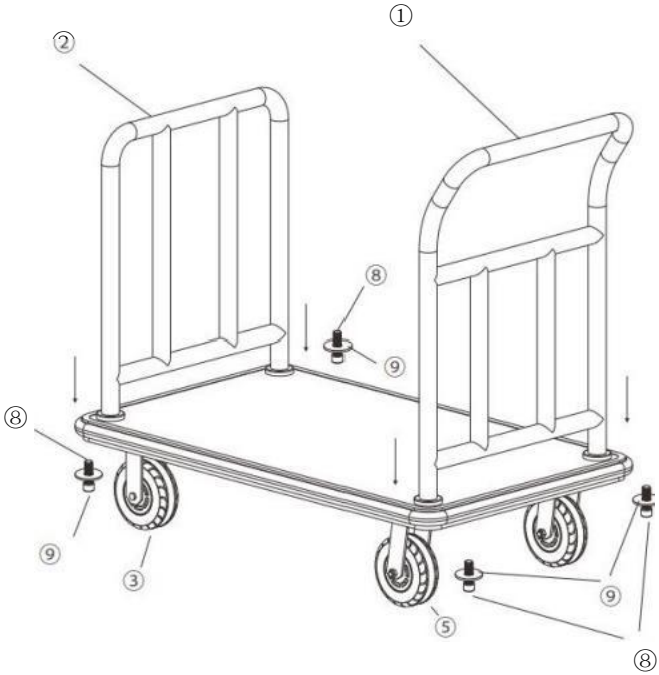

MAINTENANCE

1. Evitar prolongado exposición a el sol a evitar envejecimiento.
2. Evite el carrito de agrietamiento debido a la violencia impacto cuando yendo cuesta arriba y cuesta abajo.
3. Comprobar y apretar tornillos regularmente



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Wózek Bellmana

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way



MODEL:X-126



MODEL:X-112



MODEL:X-127



MODEL:X-113/X-113G

To jest oryginalna instrukcja , proszę przeczytaj wszystko podręcznik instrukcje
przed użyciem należy zachować ostrożność.VEVOR zastrzega sobie prawo do jasna interpretacja z nasz użytkownik podręcznik. wygląd z ten produkt być Być temat Do ten
produkt Ty otrzymano.Proszę przebaczyć nas To My przyzwyczajenie poinformować Ty Ponownie Jeśli Tam Czy każdy technologia Lub oprogramowanie aktualizacje NA nasz produkt.

INSTRUCTIONS

Dziękuję bardzo wiele za wybór tego **Bellman's Car rt.**

-Proszę Czytać Wszystko z instrukcje jonów zanim używając to.To informacje będą pomoc osiągasz to, co najlepsze możliwy wyniki .

Ten produkty przewożone w tym katalogu może być inaczej w kolorze niż ten rzeczywisty przedmiot.

OSTRZEŻENIE:

1. Proszę Do nie umieścić To w pobliżu zapalny przybory.
2.ZRÓB NIE SIEDZIEĆ LUB PODSTAWKA NA TEN POZYCJA i To jest zabronione nosić ludzie W każdy stan : schorzenie.
3. Przeciążenie Jest rygorystycznie zabroniony.
4. Nie przenosić zbyt szybko kiedy przechodzący potho le obszary.
5.To produkt Jest nie A zabawka.Do nie umożliwić dzieci Do grać z Lub w pobliżu Ten przedmiot.
6.Rób nie winda chwila załadowany.
7.Użyj Jak przeznaczony tylko.
8.Sprawdź zanim każdy użyj;zrób nie używać Jeśli część s Czy luźny Lub uszkodzony.

Montaż Środki ostrożności

1.Złóż tylko według Do te instrukcje. Jestem właściwy montaż Móc tworzyć zagrożenia.
2. Noś okulary ochronne zatwierdzone przez ANSl I wytrzymałe rękawice robocze podczas montaż.
3. Zachowaj ten montaż obszar czysty i dobrze oświetlone.
4. Zachowaj osoby postronne na zewnątrz z obszar podczas montaż .
5. Nie gromadzić się Kiedy zmęczony Lub gdy pod wpływ alkohol, narkotyki lub lek.
6. Złóż na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni powierzchnia zdolny z sa fely wspieranie w pełni załadowany wózek.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

MODEL AND PARAMETERS

MODEL	X-126	X-112	X-127	X-113	X-113G
Pojemności (funty)	800	1200	600	750	750
Koło rozmiar (cal)	6	8	8 cali*2 +5 cali*1	6	6
Liczba kół	4	4		4	4

ASSEMBLY AND USE

Aby uniknąć poplamienia dywanu I uszkadzając dekoracyjny rama, to Jest zalecane do podkładka na opakowaniu lub A czysty mata.

X-126:



① Rura górna*1 ② Ramy boczne*2 ③ Płyta podstawowa*1


④ Koła stałe*2 ⑤ Koła obrotowe *2 ⑥ Śruby M8*20*16


⑦ Podkładki Ø8*16 ⑧ Śruby M8*55*4 ⑨ Nakrętka okrągła*2

⑩ M10*30 Śruby*4 ⑪ 10 Podkładki*4 ⑫ Klucz 5mm*1

⑬ Klucz 8 mm*1 ⑭ Klucz 13 mm*1 ⑮ Klucz 14 mm*1

1. Złóż koła

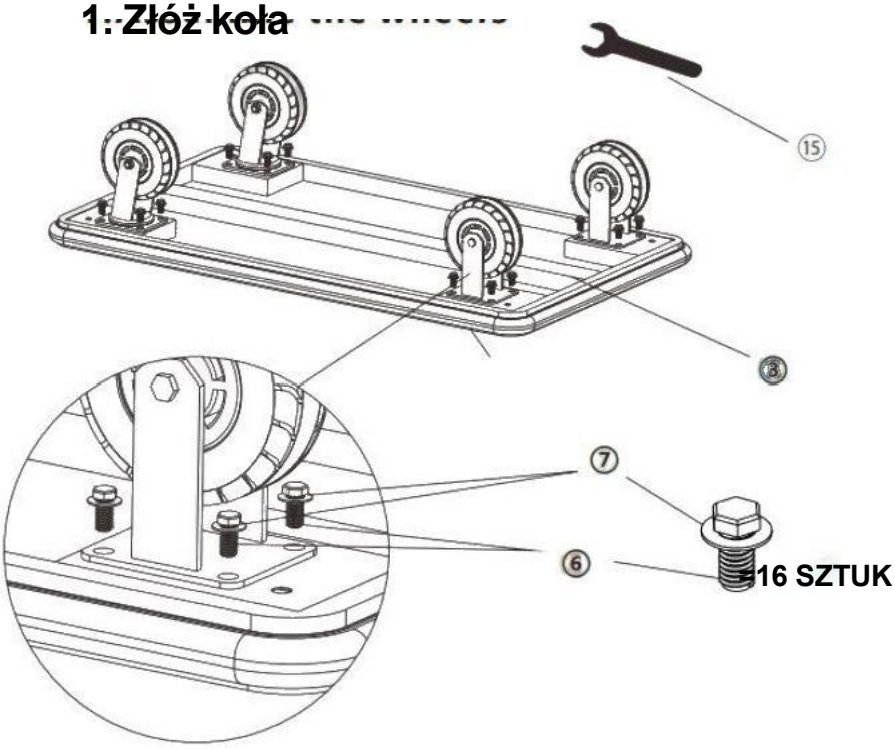

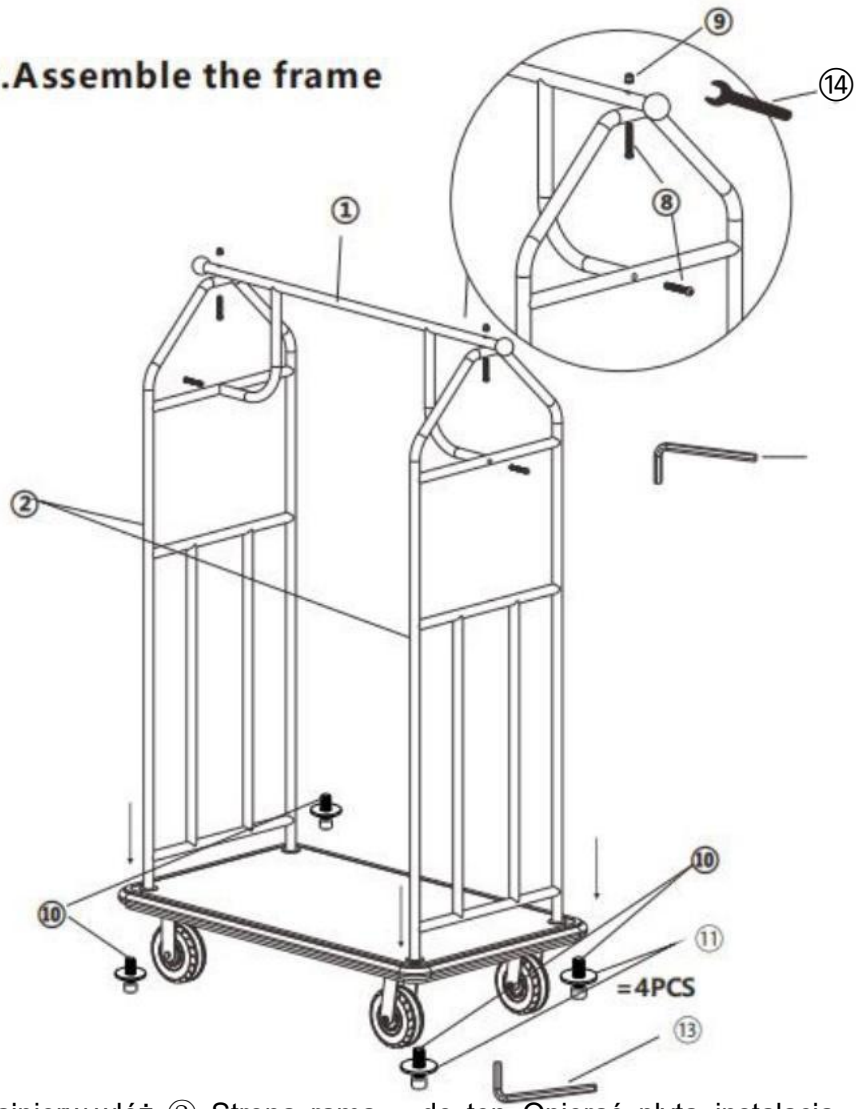


2.1 Najpierw włóż ② Strona rama do ten Opierać płyta, instalacja wstępna ⑩ ten śruby I ⑪ Podkładki,Do nie całkowicie tig hten ten śruby już.

2.2 Zainstalować ① Rurka I ⑧ Śruby M8 *55 I I ⑨ Okrągły orzech, całkowicie zablokuj śruby.

2.3 Dokręcić ⑩ ten śruby *4.


X-112

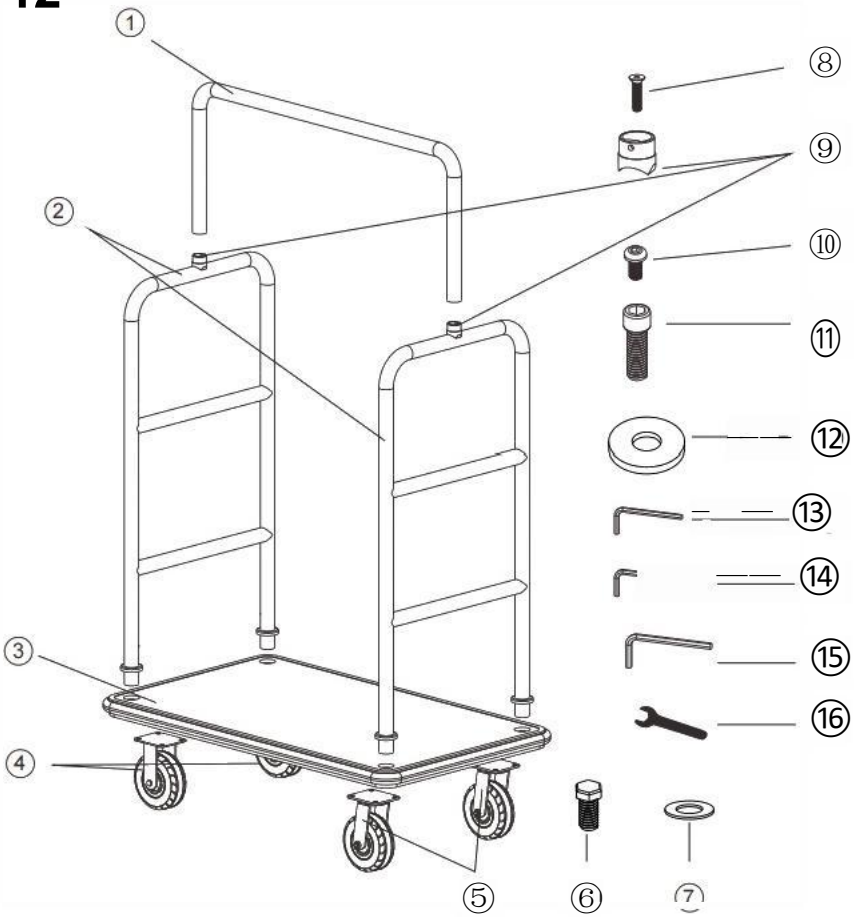


①	Rurka 1*1	⑨	Zapięcie*2
②	Rura 2*2	⑩	M6*12 HSBHS*2
③	Montowanie Talerz*1	⑪	M10*30*4
④	8 cali DRW*2	⑫	Podkładki*4
⑤	8 Cal SRW*2	⑬	klucz 4mm*1
⑥	M8*20 MHB*16	⑭	klucz 5mm*1
⑦	Podkładki*16	⑮	klucz 8mm*1
⑧	M8*30 CHS*2	⑯	14 mmOES*1

Instrukcja montażu

1. Zamontuj koła do podstawy płyta

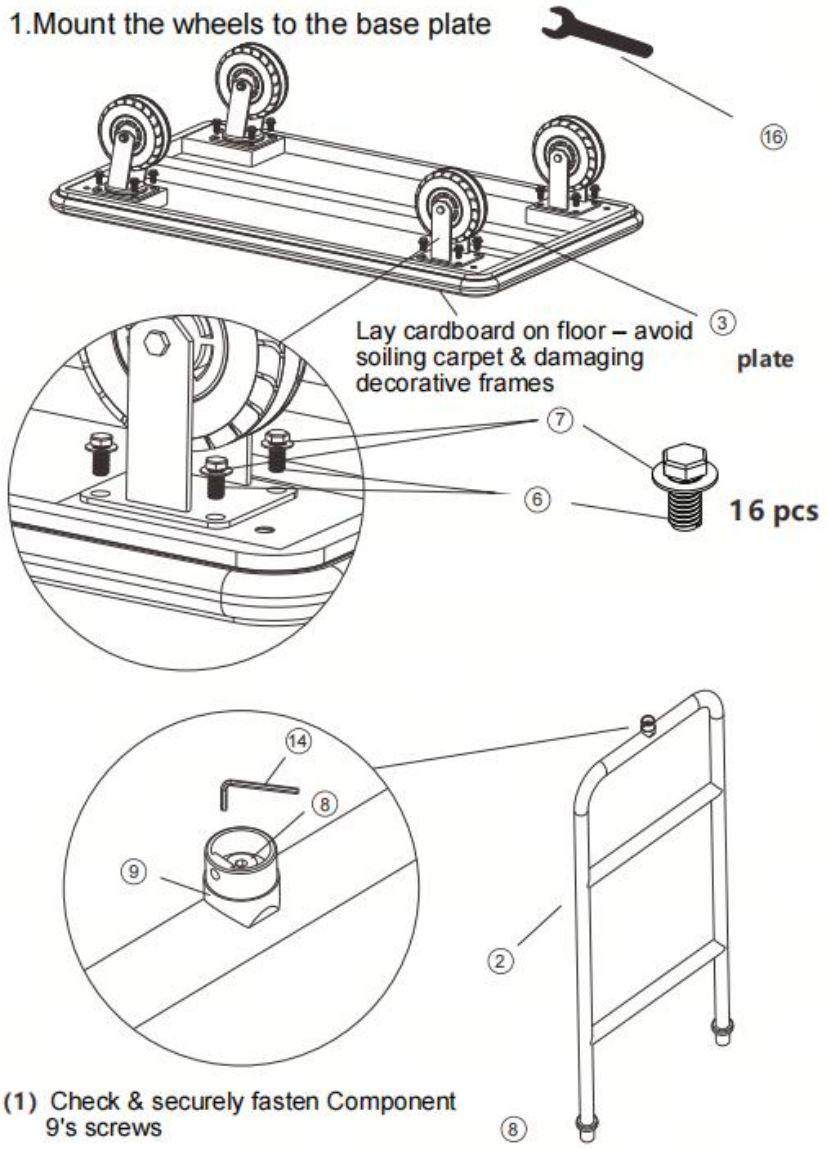

2.Assm components 1 and 2

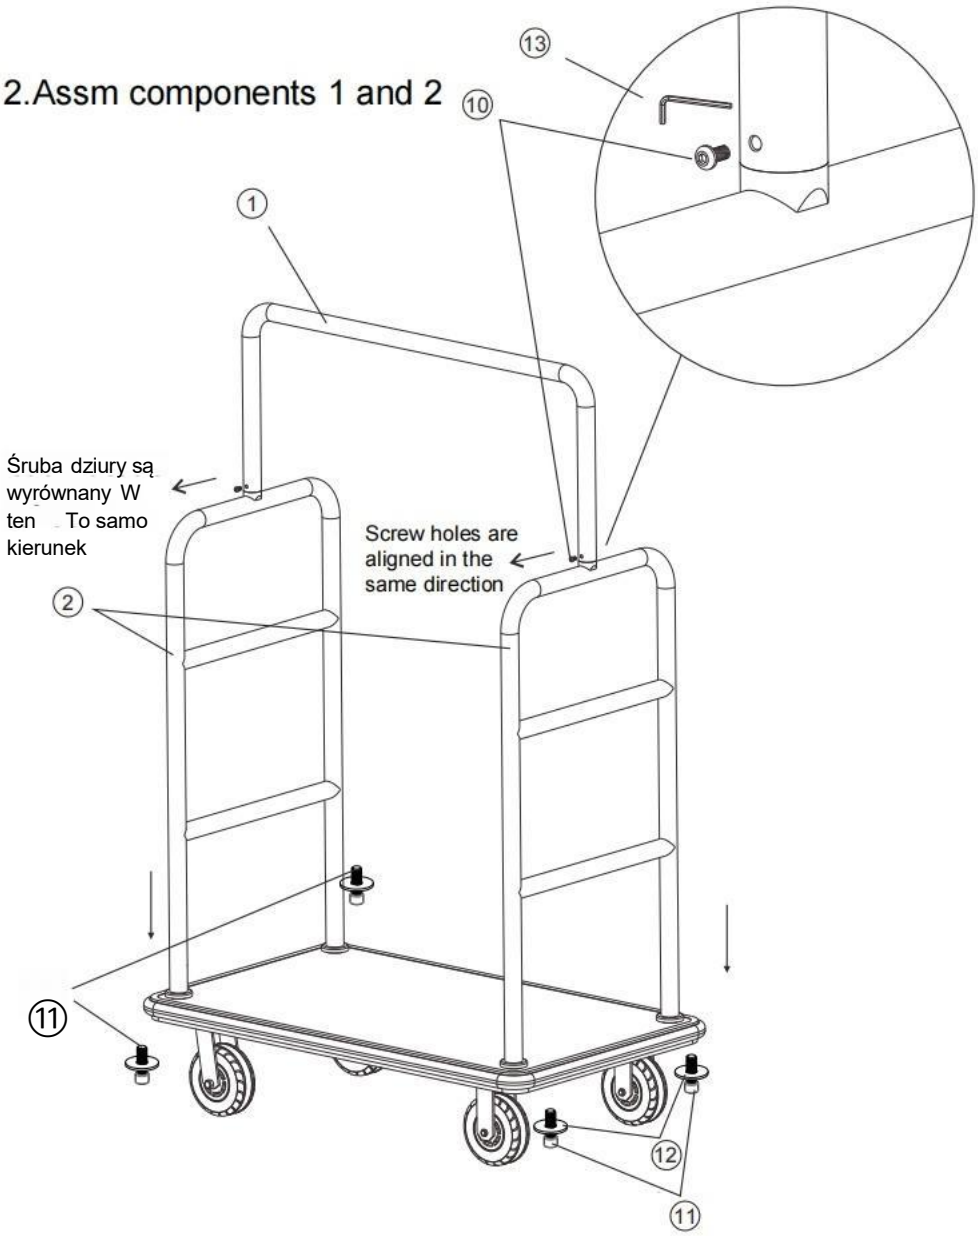

1. Umieść 2 na odpowiedni ho les na opierać płyta, wkręcanie,Rób nie dokręcać To przed dziury są wszystkie wyrównany.
2.zainstaluj 1, śrubowanie i dokręcić To.
3. Zamontuj koła za pomocą śrub H I dokręcać To

X-127:

X-127



① Klatka*1

② Podstawa talerz*1

③ Wiszące "L" biegun*1

④ Rura kwadratowa*2

⑤ Obrotowy Koła*1 ⑧ Podkładki Ø8*16

⑥ Naprawiono Koła*2

⑦ M8*20 Śruby*4

⑨ Śruby M8*50*12

⑩ M8 Orzechy*4

⑪ Śruby M6*20*2

⑫ Klucz 4 mm*1

⑬ 5 mm Klucz*1

⑭ Klucz 13 mm*1

⑮ Klucz 14 mm*1


⑯ Klucz 19 mm*1

⑰ Rękaw *2

⑱ Podkładki plastikowe*4


⑲ M12 Orzechy*220Okrągłe orzech*2

1. Złóż ramę

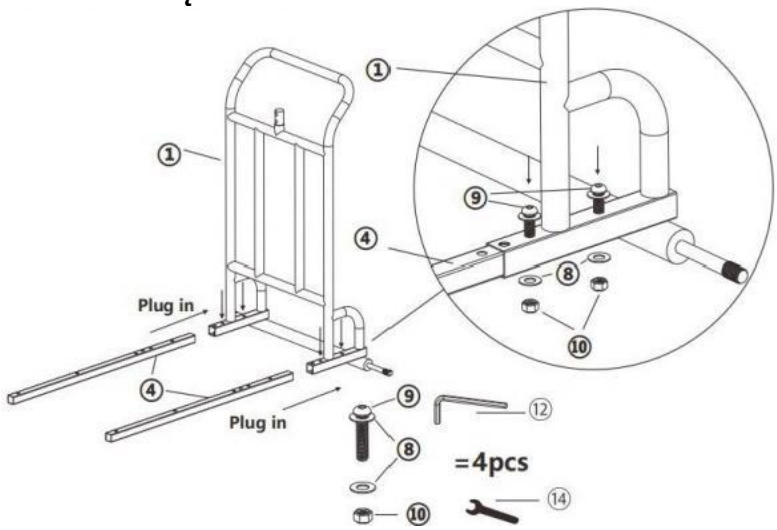

1.1 Wstaw ④ Kwadrat rura do ① Ramki bez w pełni dokręcanie ⑨ ty śruby i podkładki ⑧ Ø8 i ⑩ M8 Najpierw orzechy.

2. Zainstaluj na płyta bazowa

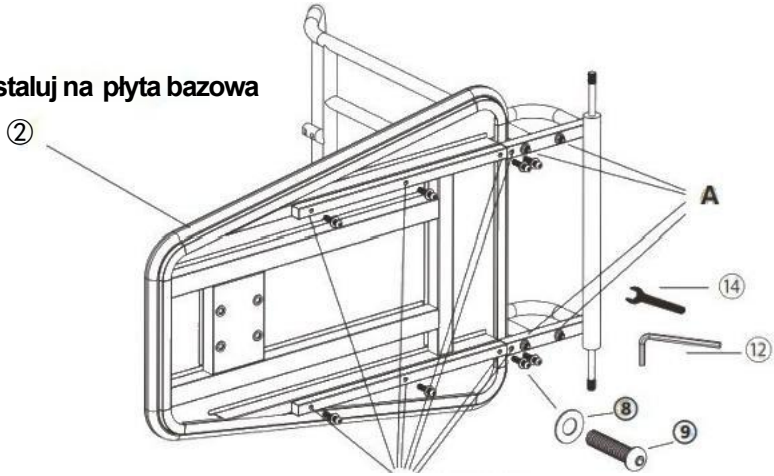


B (8 szt.)

2.1 Zamontuj podkładki ⑧ i śruby ⑨ w odpowiedniej pozycji B, Zrób nie dokręcać całkowicie już.


2.2 Dokręcać ten 4 ⑨ Śruby Na pozycja A.

2.3 Dokręcać ten 8 śrub ⑨ Na pozycja B.

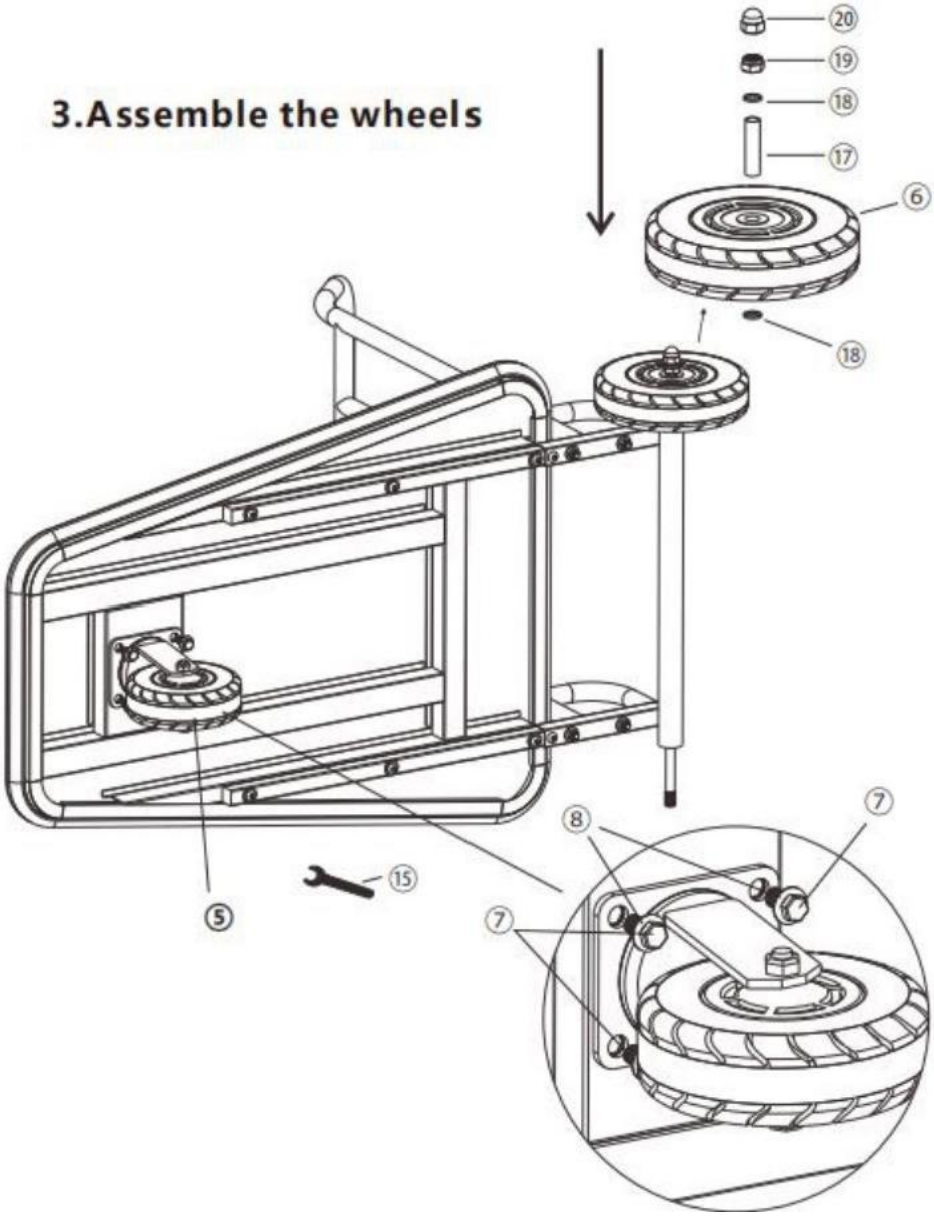


3.1 Jako pokazano powyżej, zainstaluj ten e koła.

4. Zamontuj pręt „L”

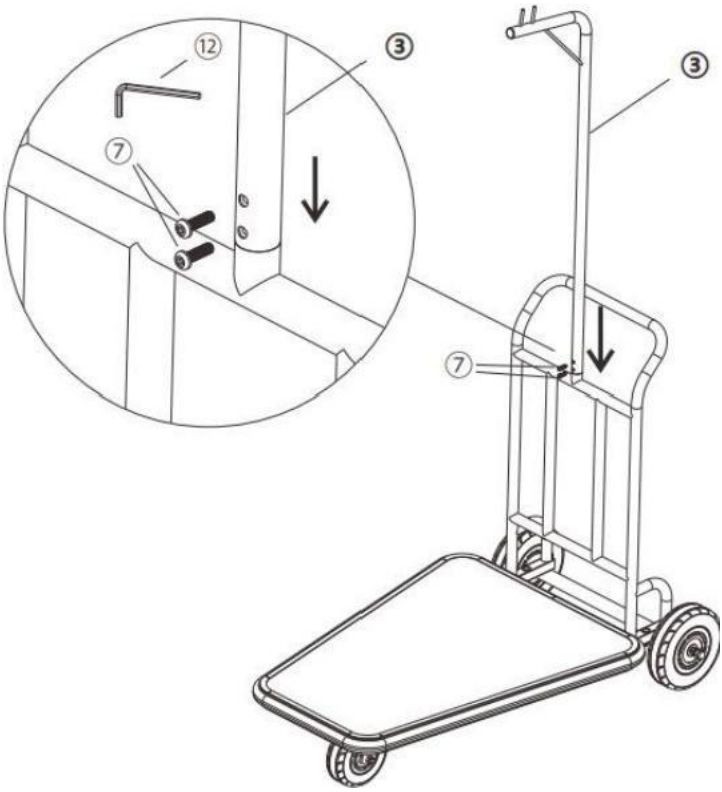

X-113/X-113G

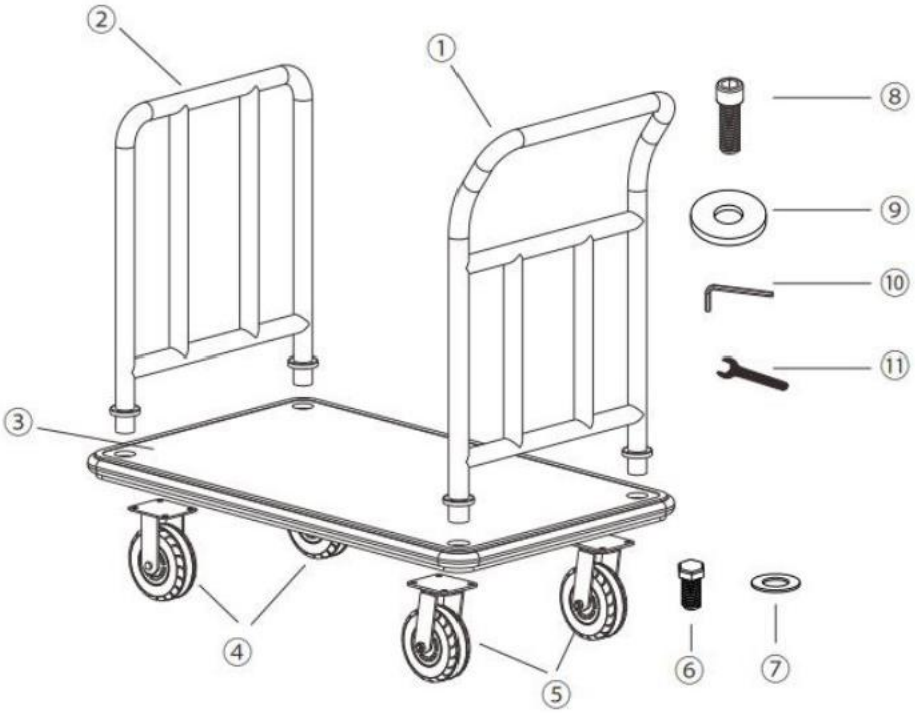


① Rama poręczy*1 ② Rama ogonowa*1 ③ Podstawa talerz*1

④ Koła stałe*2 ⑤ Koła obrotowe*2 ⑥ Śruby M8*20*16


⑦ Podkładki Ø8*16 ⑧ Śruby M10*30*4 ⑨ Podkładki Ø10*4

⑩ Klucz 8 mm*1 ⑪ Klucz 14 mm*1

1. Złóż koła

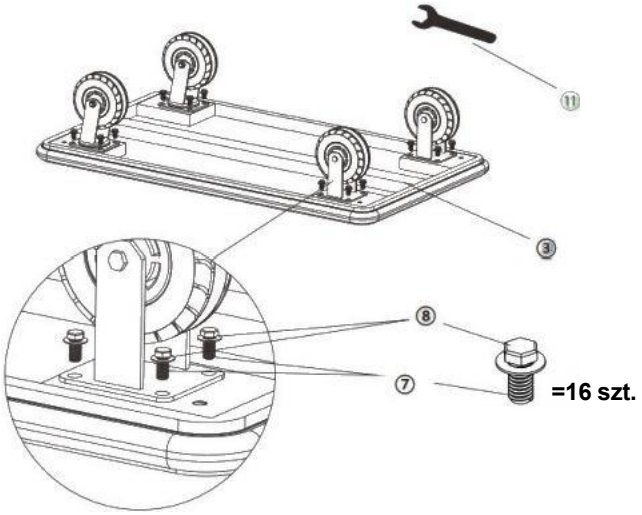

2. Złóż ramę

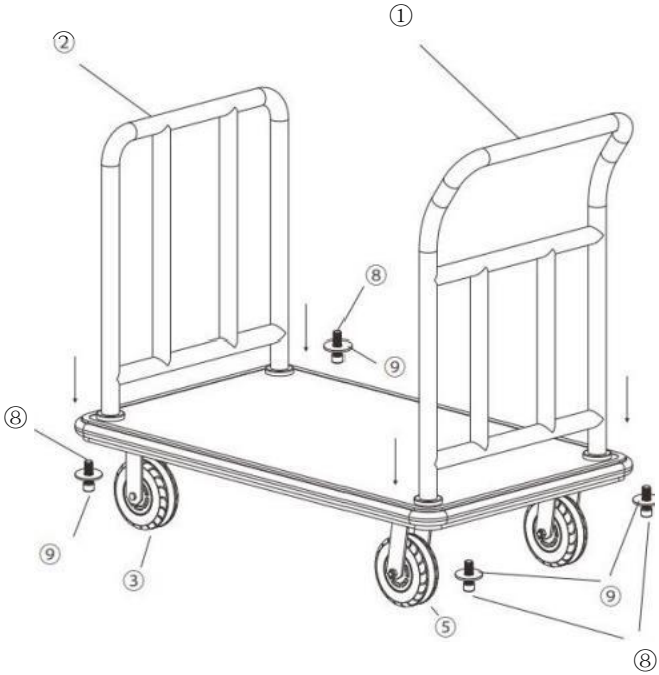

MAINTENANCE

1. Unikaj przedłużony narażenie Do ten słoneczny Do unikać starzenie się.
2. Unikaj wózek z wyśmienity z powodu przemocy wpływ, kiedy pójście pod górę I spadek.
3. Sprawdź I dokręcać śruba ws regularnie



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bellman's Cart

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way



MODEL: X-126



MODEL: X-112



MODEL: X-127



MODEL: X-113/X-113G

Dit is de originele instructie , alstublieft. lees alles handmatig instructies
Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.
VEVOR behoudt zich het recht voor om duidelijke interpretatie van ons gebruiker handleiding. De verschijning van de product zullen zijn onderwerp naar de
product Jij Ontvangen. Alstublieft vergeven ons Dat Wij zal niet informeren Jij opnieuw als daar Zijn elk technologie of software updates op ons product.

INSTRUCTIONS

Hartelijk dank. Hartelijk dank voor uw keuze voor deze **Bellman's Car .**

-Alsjeblieft lezen alle van de instructies voor gebruik het. De informatie zal hulp je bereikt de best mogelijk resultaten .

De producten die worden aangeboden in deze catalogus kan verschillen in kleur dan de eigenlijk item.

WAARSCHUWING:

1. Alstublieft Doen niet neerzetten Het in de buurt van brandbaar materialen.
2.DO NIET ZITTEN OF STELLAGE OP DIT ARTIKEL, en Het is verboden om dragen mensen in elk voorwaarde.
3. Overbelasting is strikt verboden.
4. Niet doen beweging te snel wanneer passeren potho le gebieden.
5. Dit product is niet A speelgoed.Do niet toestaan kinderen naar toneelstuk met of in de buurt van dit item.
6.Do niet tillen terwijl geladen.
7. Gebruik als bedoeld alleen.
8. Inspecteren voor elk gebruik; doe niet gebruik als deel s Zijn loszittend of beschadigd.

Montage Voorzorgsmaatregelen

1. Assembleren alleen volgens naar deze instructies. Ik ben correct montage kan creëren gevaren.
2. Draag een door ANSI goedgekeurde veiligheidsbril. En stevige werkhandschoenen tijdens montage.
3. Bewaren de montage gebied schoon en goed verlicht.
4. Bewaren omstanders uit van de gebied tijdens montage .
5. Niet doen monteren wanneer moe of wanneer onder de invloed van alcohol, medicijnen, of medicatie.
6. Monteer op een vlakke, horizontale, harde en gladde ondergrond. oppervlak geschikt van sa fely ondersteuning van een volledig volgeladen winkelwagen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

MODEL AND PARAMETERS

MODEL	X-126	X-112	X-127	X-113	X-113G
Capaciteiten (lbs)	800	1200	600	750	750
Wiel maat (inch)	6	8	8 inch*2 +5 inch*1	6	6
Aantal wielen	4	4		4	4

ASSEMBLY AND USE

Om vlekken op het tapijt te voorkomen En schade aan de decoratief frame, het is aanbevolen om vulling op de verpakking of A schoon mat.

X-126:



① Bovenbuis*1 ② Zijframes*2 ③ Bodemplaat*1


④ Vaste wielen*2 ⑤ Zwenkwielen *2 ⑥ M8*20 schroeven*16


⑦ Ø8 ringen*16 ⑧ M8*55 schroeven*4 ⑨ Ronde moeren*2

⑩ M10*30 Schroeven*4 ⑪ 10 Ringetjes*4 ⑫ 5mm-sleutel*1

⑬ 8 mm sleutel*1 ⑭ 13 mm sleutel*1 ⑮ 14 mm sleutel*1

1. Monteer de wielen

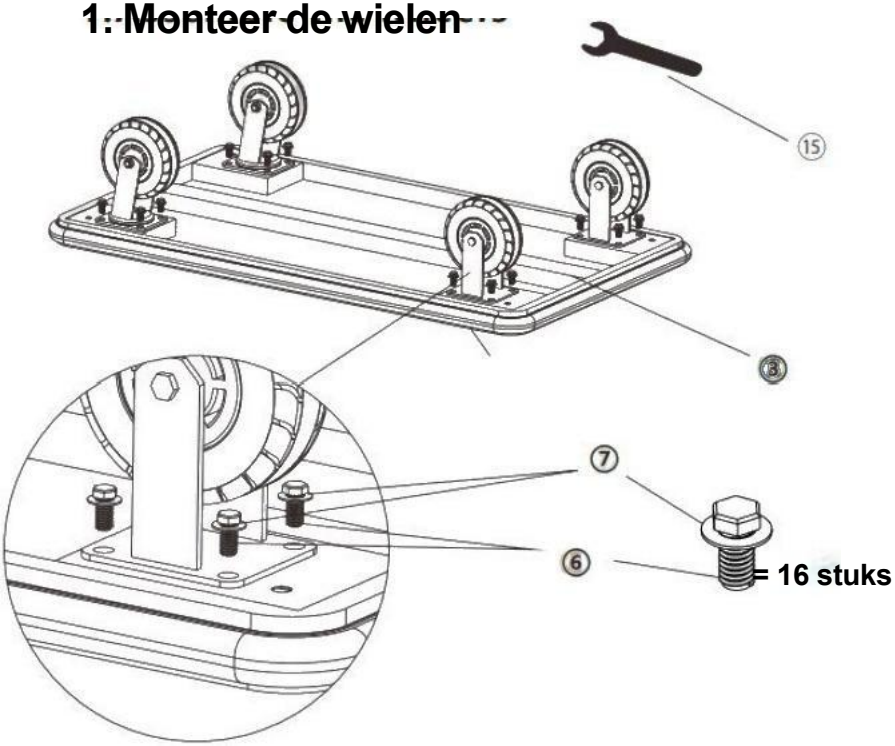

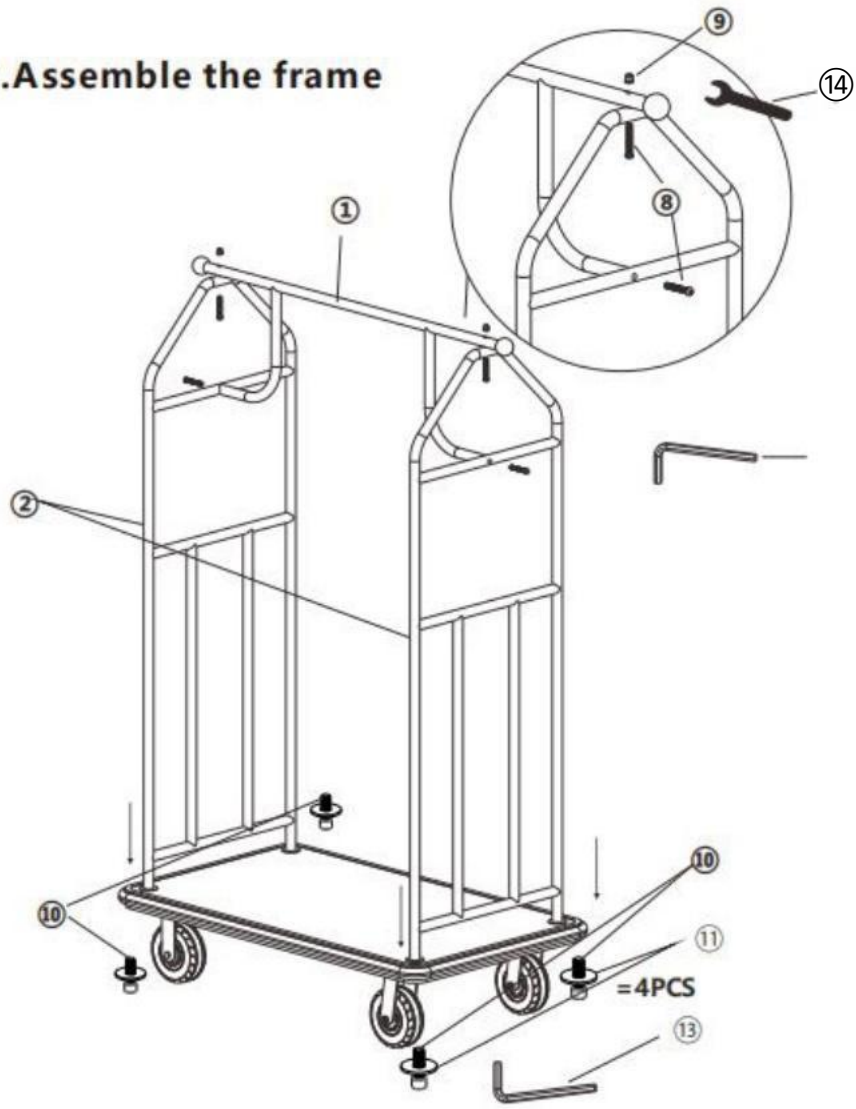

2.1 Eerst invoegen 2 Zijde kader naar binnen de Baseren plaat, vooraf geïnstalleerd ⑩ de schroeven En ⑪ Ringen,Do niet volledig strakker de schroeven nog.

2.2 Installeren ① Buis En ⑧ M8 *55 schroeven En En ⑨ Ronde noot, helemaal Draai de schroeven vast.

2.3 Vastdraaien ⑩ de schroeven *4.


X-112




①	Buis1*1	⑨	Bevestiging*2
②	Buis2*2	⑩	M6*12 HSBHS*2
③	Montage Plaat*1	⑪	M10*30*4
④	8 inch DRW*2	⑫	Ringen*4
⑤	8 inch SRW*2	⑬	4mmkey*1
⑥	M8*20 MHB*16	⑭	5mmkey*1
⑦	Ringen*16	⑮	8mmkey*1
⑧	M8*30 CHS*2	⑯	14mmOES*1

Montage-instructies

1. Monteer de wielen aan de basis. bord

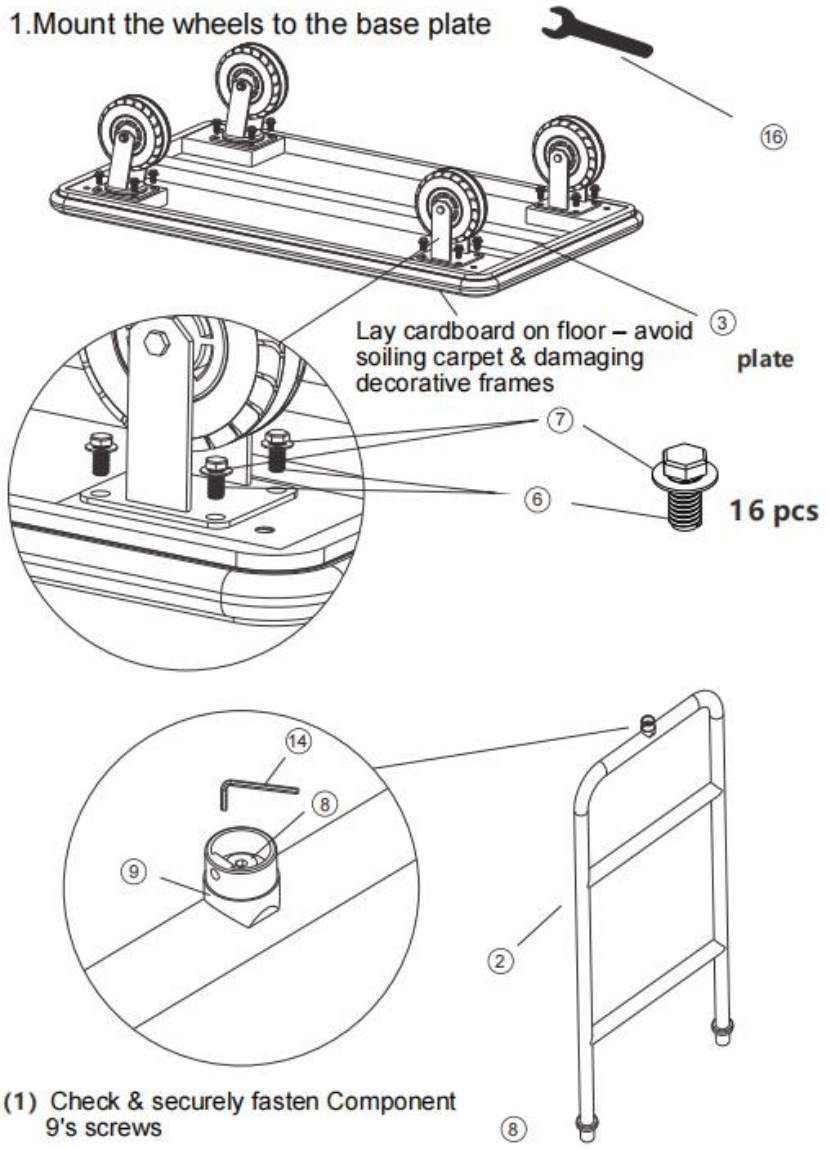

2.Assm components 1 and 2

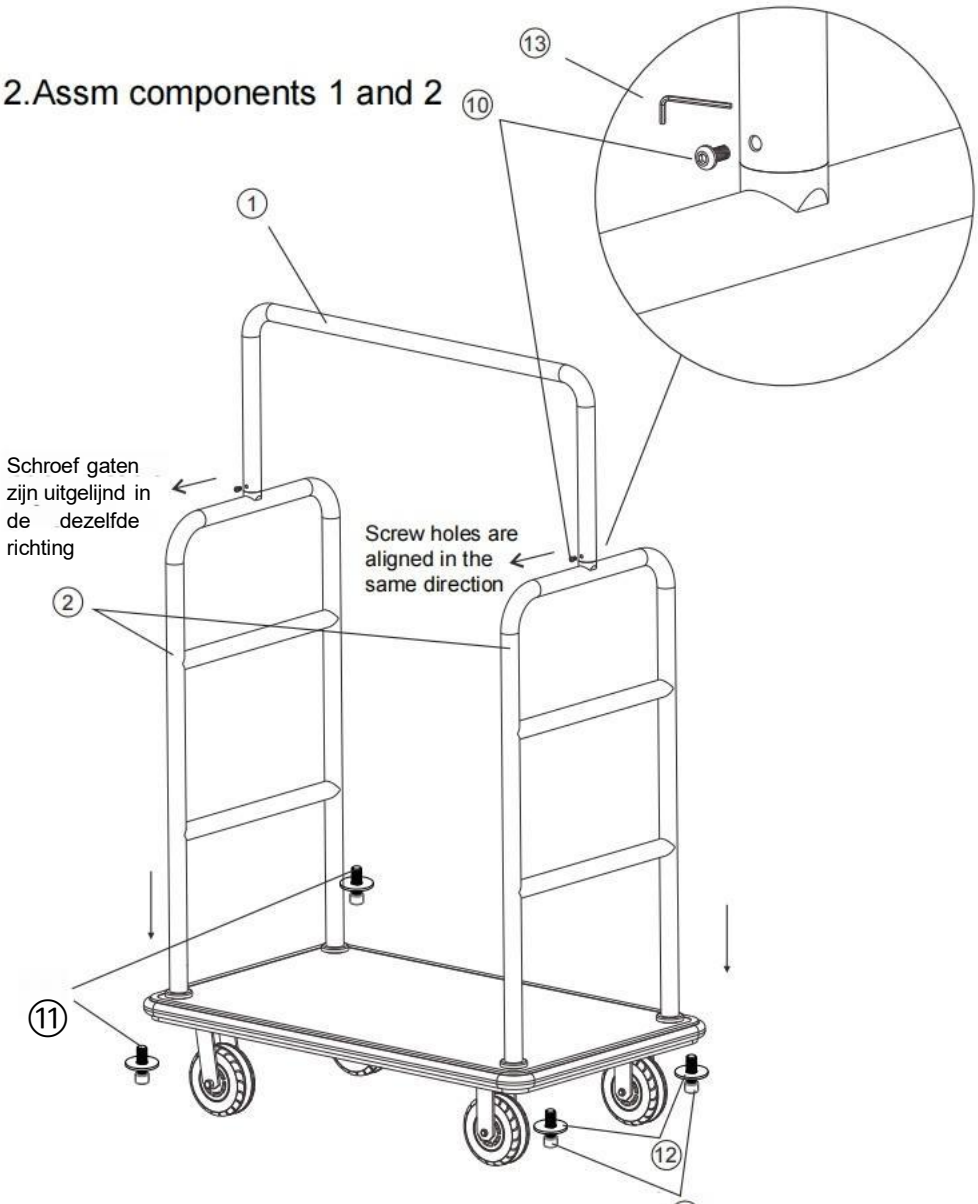

1. Plaats de 2 op de overeenkomstige gaten op de baseren bord, schroeven, Doe niet vastdraaien Het voor de gaten zijn allemaal uitgelijnd.
2. installeren 1. schroeven en vastdraaien Het.
3. Monteer de wielen met schroeven. En vastdraaien Het.

X-127:

X-127



① Frame*1 ② Basis plaat*1 ③ "L"-ophanging paal*1

④ Vierkante buis*2 ⑤ Draaibaar Wielen*1 ⑥ Vast Wielen*2

⑦ M8*20 Schroeven*4 ⑧ Ø8Ringen*16 ⑨ M8*50 Schroeven*12


⑩ M8 Noten*4 ⑪ M6*20 Schroeven*2 ⑫ 4 mm sleutel*1

⑬ 5mm Moersleutel*1 ⑭ 13 mm sleutel*1 ⑮ 14 mm sleutel*1

⑯ 19 mm sleutel*1 ⑰ Hoes *2 ⑱ Kunststof ringen*4


⑲ M12 Moeren*220Ronde moer*2

1. Monteer het frame

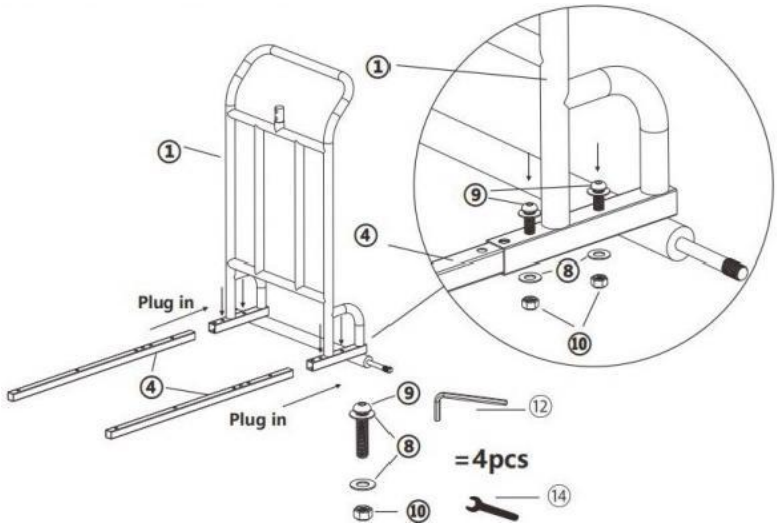

1.1 Invoegen ④ Vierkant buis naar binnen ① Lijsten zonder volledig aanspannen ⑨ de schroeven en ⑧ Ø8 ringen en ⑩ M8 Eerst de noten.


2. Installeer op de grondplaat

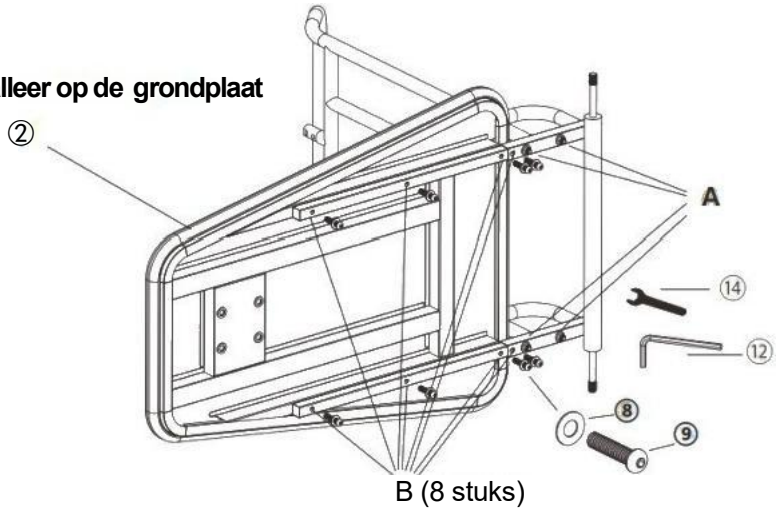

2.1 Plaats de ⑧ ringen en ⑨ schroeven op hun plaats. B,Do niet vastdraaien volledig nog.


2.2 Aanspannen de 4 ⑨ Schroeven bij positie A.

2.3 Aanspannen de 8 ⑨ Schroeven bij positie B.

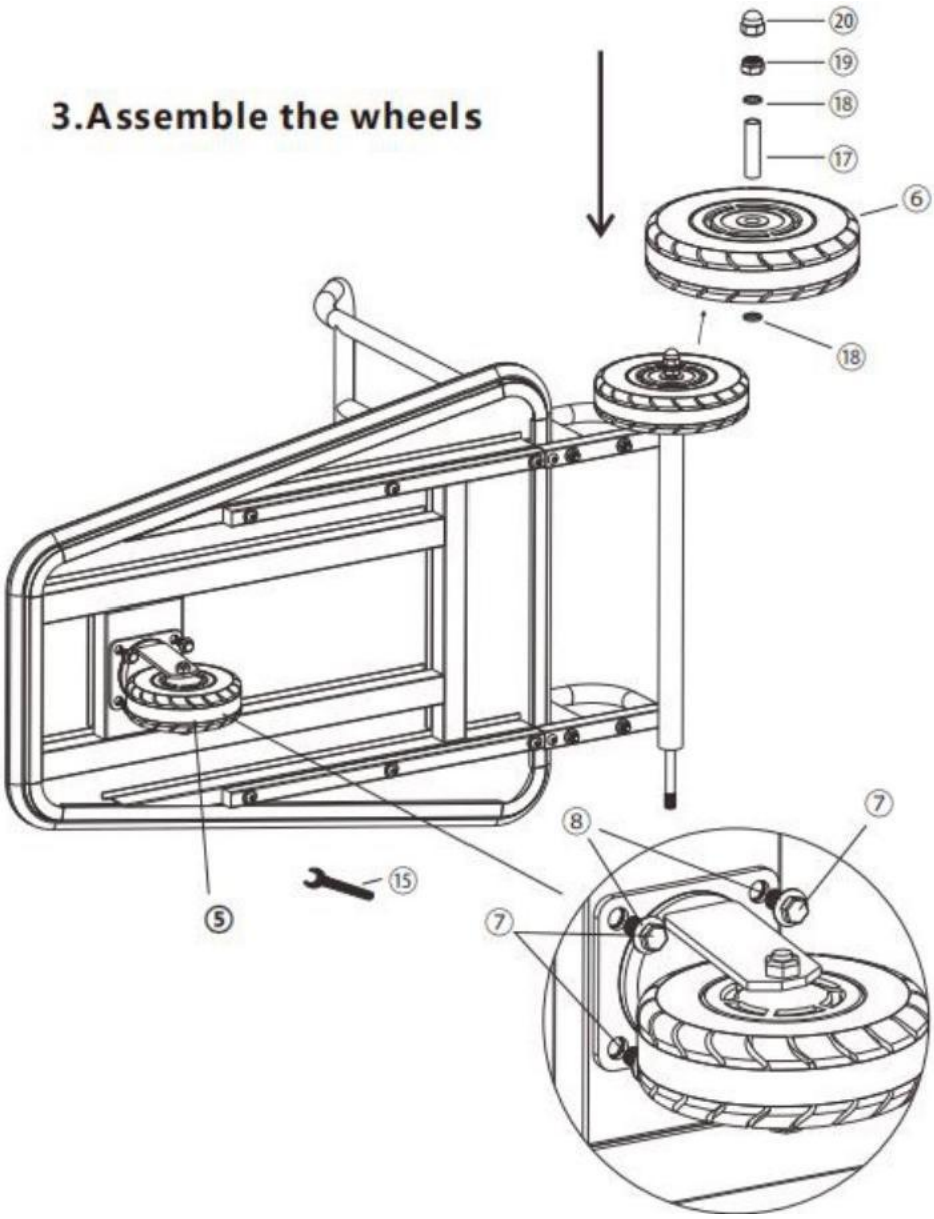


3.1 Als getoond hierboven, installeren de wielen.

4. Installeer de L-vormige stang

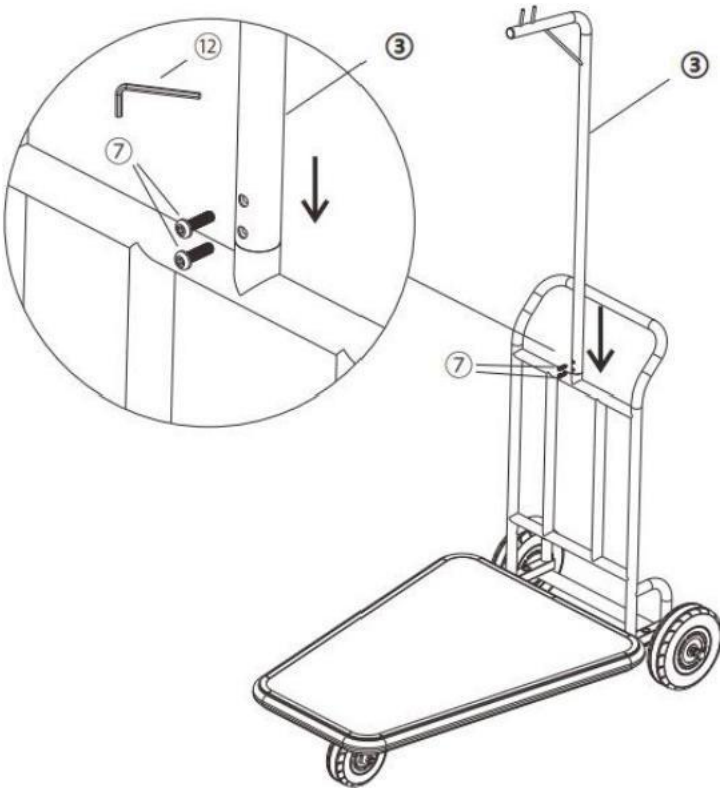


X-113/X-113G

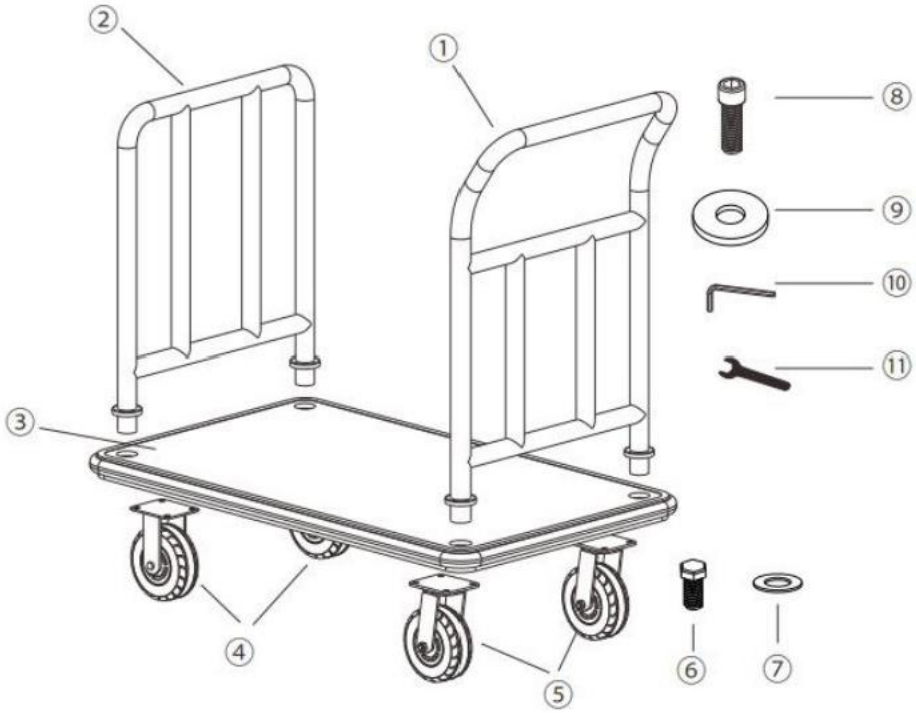


① Leuningframe*1
② Staartframe*1
③ Basis plaat*1
④ Vaste wielen*2
⑤ Zwenkwielen*2
⑥ M8*20 Schroeven*16
⑦ Ø8Ringen*16
⑧ M10*30 Schroeven*4
⑨ Ø10Ringen*4
⑩ 8mm-sleutel*1
⑪ 14 mm sleutel*1

1. Monteer de wielen

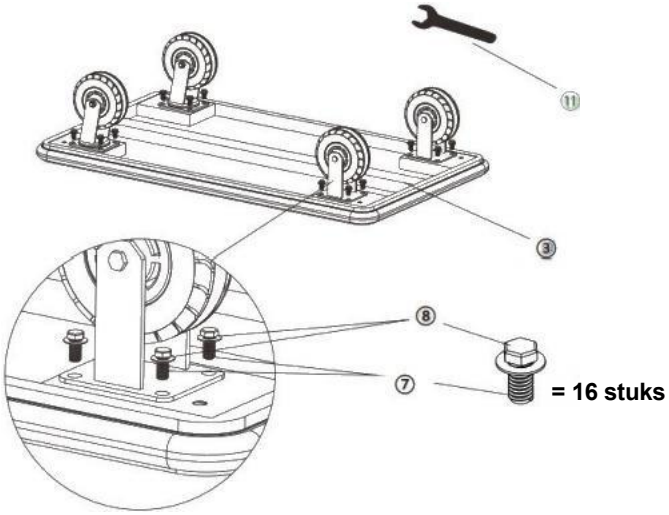

2. Monteer het frame

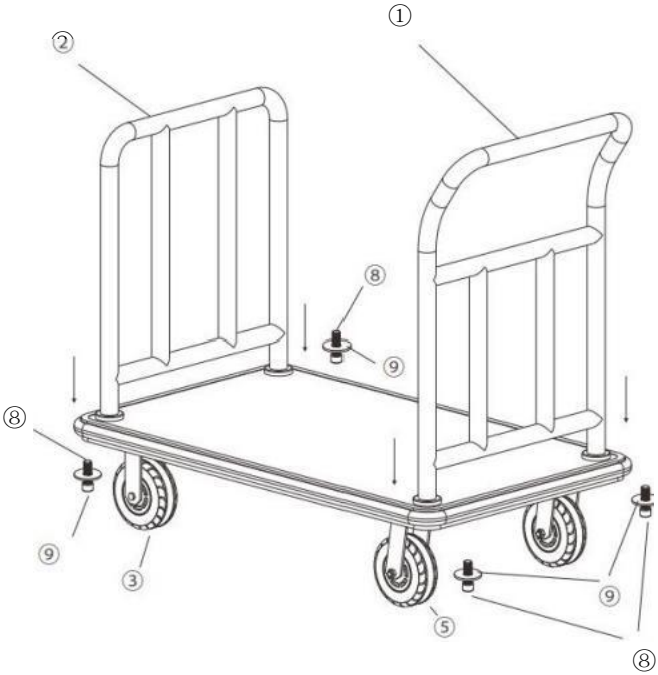

MAINTENANCE

1. Vermijd langdurig blootstelling naar de zon naar voorkomen veroudering.
2. Vermijd de winkelwagen van barsten vanwege geweld impact wanneer gaan bergopwaarts En bergafwaarts.
3. Controleer En vastdraaien schroeven regelmatig



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bellmans varukorg

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way



MODELL: X-126



MODELL: X-112



MODELL: X-127



MODELL: X-113/X-113G

Detta är originalinstruktionen , tack läs alla manuell instruktioner noggrant innan användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användare manualen. utseende av de produkt skall vara ämne till de
produkt du mottagen. Vänligen förlåta oss hatt vi vana informera du igen om det är några teknologi eller mjukvara uppdateringar på vår produkt.

INSTRUCTIONS

Tack så mycket Mycket tack för att du valde denna **Bellmans bil .**

-Behaga läsa alla av instruera joner före använder det.Den informationen kommer hjälp du uppnår bäst möjlig resultat .

De produkter som transporteras i denna katalog kan vara annorlunda i färg än de faktiska punkt.

VARNING:

1. Snälla do inte sätta det nära brännbar material.
2. GÖR INTE SITTA ELLER STÅ PÅ DETTA ARTIKEL, och det är förbjudet att bära personer i några skick.
3. Överbelastning är strikt förbjuden.
4. Gör inte flytta för snabbt när godkänd potho le områden.
5. Detta produkt är inte en leksak.Gör inte tillåta barn till spela med eller nära detta punkt.
6. Gör inte lyfta medan lastad.
7. Använd som avsedd endast.
8. Inspektera före varje använda;göra inte använda om del s är lösa eller skadad.

Montering Försiktighetsåtgärder

1. Montera endast enligt till dessa instruktioner. Jag är korrekt montering burk skapa faror.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under tiden montering.
3. Behåll de montering område rena och väl upplyst.
4. Behåll åskådare ut av område under som likvärdigt.
5. Gör inte montera när trött eller när under inflytandet av alkohol, droger, eller medicin.
6. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta yta kapabel av så fely stödja ett fullt ut lastad vagn.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

MODEL AND PARAMETERS

MODELL	X-126	X-112	X-127	X-113	X-113G
Kapacitet (lbs)	800	1200	600	750	750
Hjul storlek (tum)	6	8	8 tum * 2 +5 tum*1	6	6
Antal hjul	4	4		4	4

ASSEMBLY AND USE

För att undvika att fläcka ner mattan och skada ging dekorativ rama in det är rekommenderas att kudde på omslaget eller en rena matta.

X-126:

X-126



① Överrör*1 ② Sidoramar*2 ③ Bottenplatta*1


④ Fasta hjul*2 ⑤ Svängbara hjul*2 ⑥ M8*20 Skruvar*16


⑦ Ø8 Brickor*16 ⑧ M8*55 Skruvar*4 ⑨ Rund mutter*2

⑩ M10*30 Skruvar*4 ⑪ 10 Brickor*4 ⑫ 5 mm nyckel*1

⑬ 8 mm nyckel*1 ⑭ 13 mm nyckel*1 ⑮ 14 mm nyckel*1

1. Montera hjulen

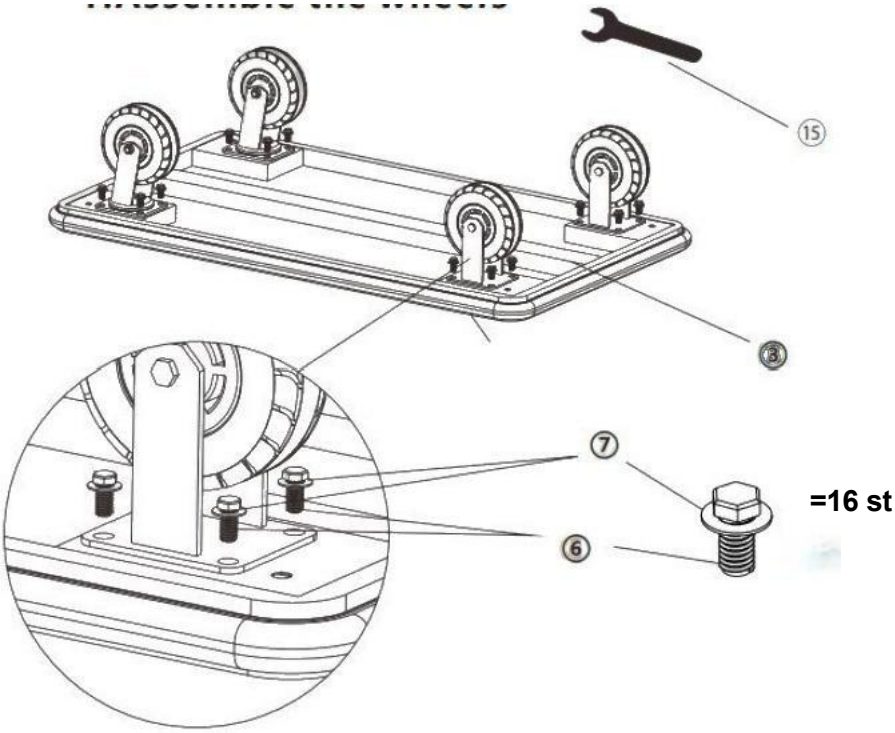

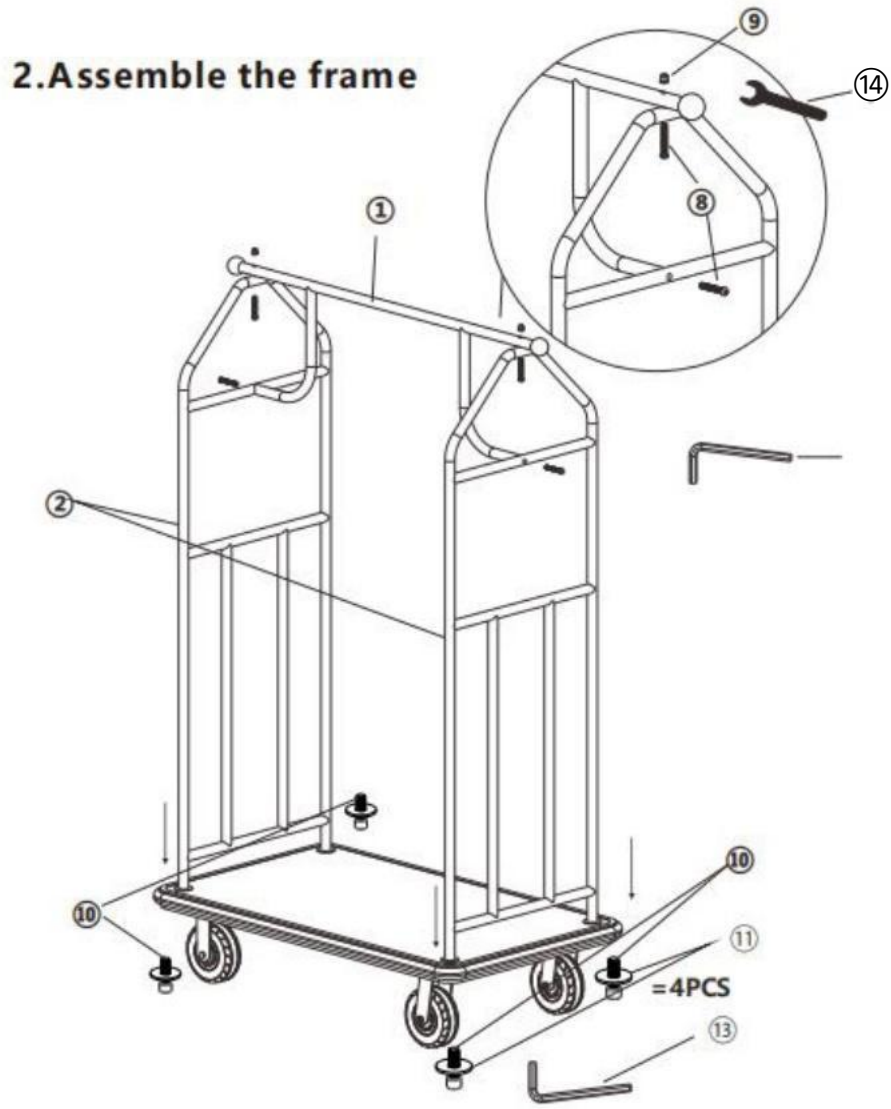


2.1 Först, sätt in ② Sida från mig till de Bas platta, förinstallation ⑩ den skruvar och ⑪ Brickor, Gör inte helt tig hten de skruvar ännu.

2.2 Installera ① Rör och ⑧ M8 * 55 skruvar och och ⑨ Rund nöt, helt lås skruvarna.

2.3 Dra åt ⑩ den skruvar *4.


X-112

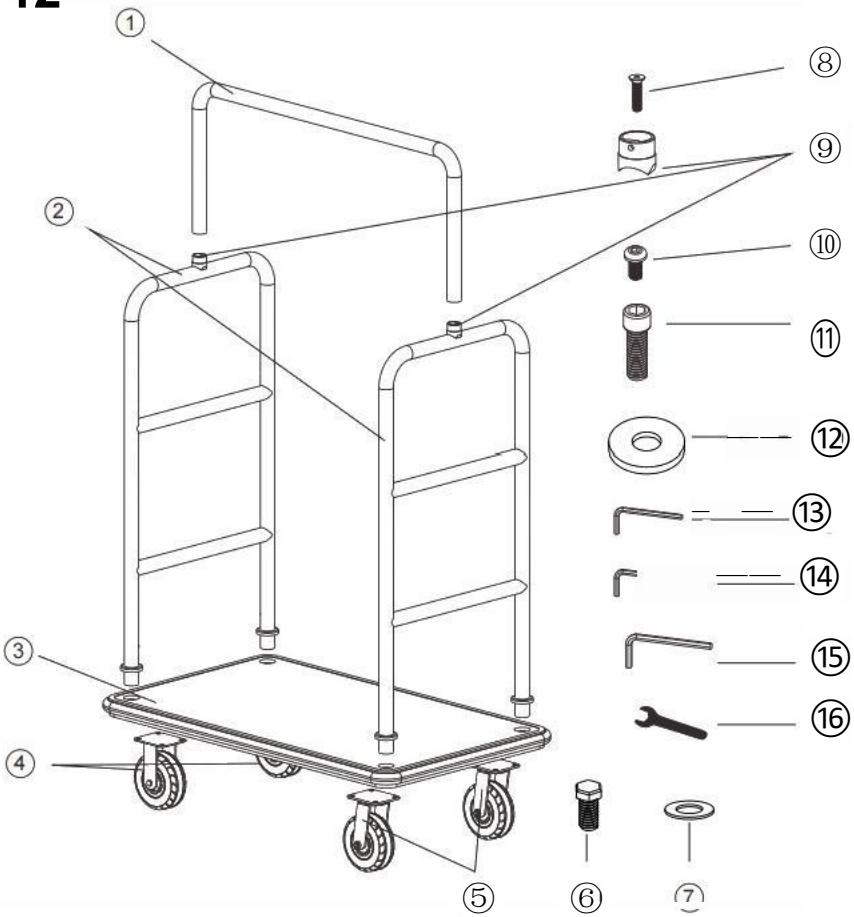


①	Rör1*1	⑨	Fästning*2
②	Rör2*2	⑩	M6*12 HSBHS*2
③	Montering Tallrik*1	⑪	M10*30*4
④	8 tum DRW*2	⑫	Brickor*4
⑤	8 Tum SRW*2	⑬	4 mm nyckel*1
⑥	M8*20 MHB*16	⑭	5 mm nyckel*1
⑦	Brickor*16	⑮	8 mm nyckel*1
⑧	M8*30 CHS*2	⑯	14 mm OES*1

Monteringsanvisningar

1. Montera hjulen på basen p sent

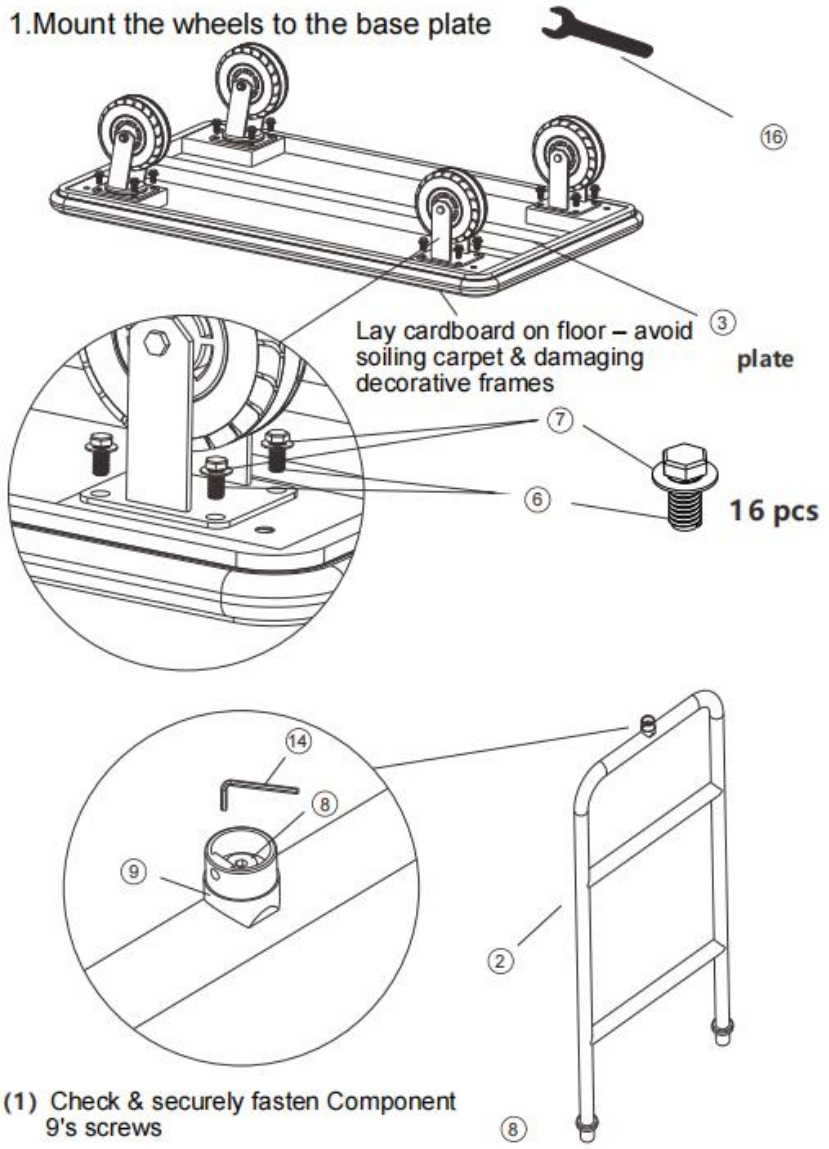

2.Assm components 1 and 2

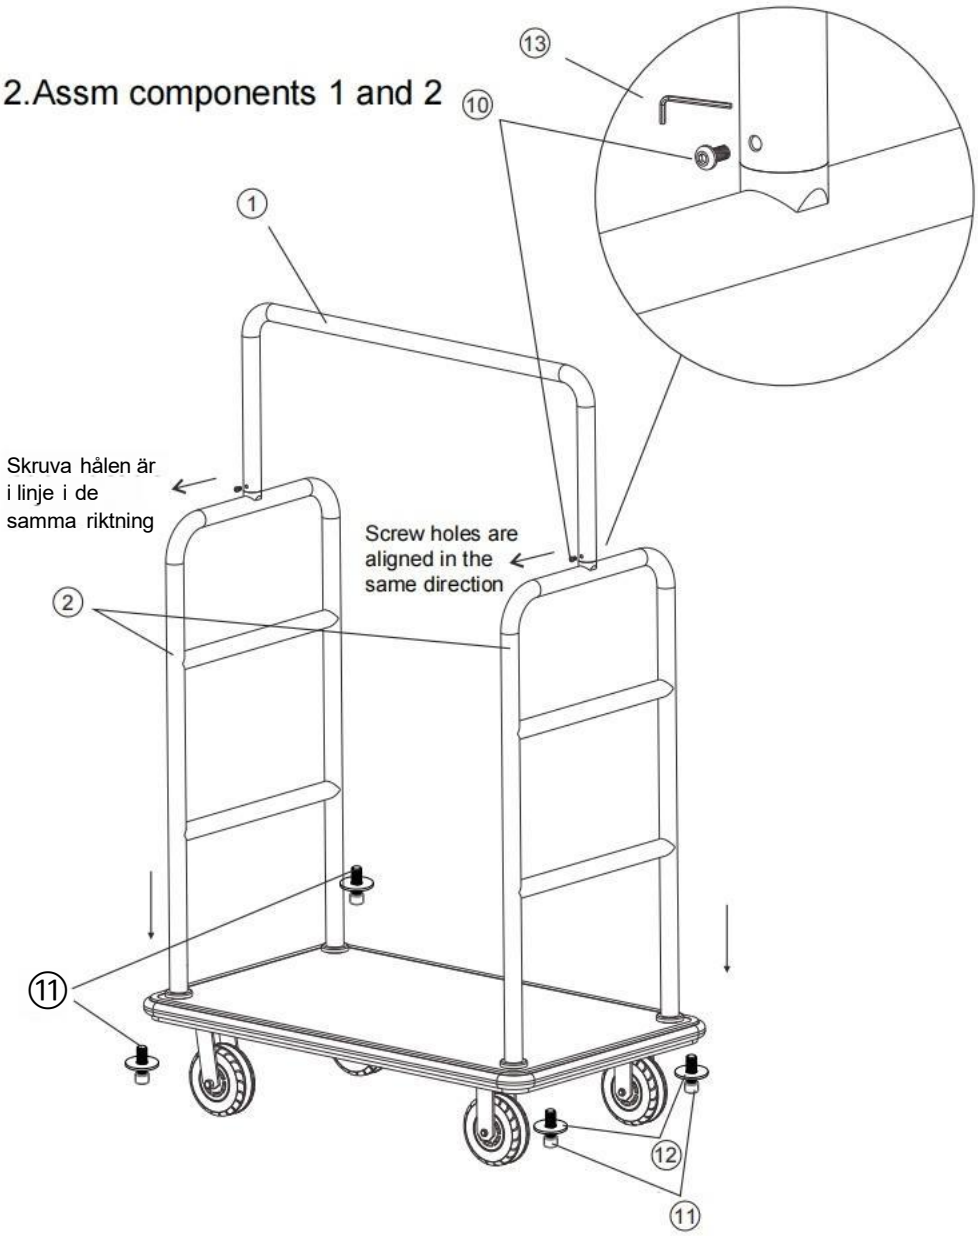

1. Placera de 2 på motsvarande ho les på bas tallrik, skruva, Gör inte dra åt det före hål är alla uppradade.
2. installera 1, skruvning och dra åt det.
3. Montera hjulen med skruvar och spänna det.

X-127:

X-127



① Ram*1

② Bas tallrik*1

③ "L"-hängande stång*1

④ Fyrkantsrör*2

⑤ Vridbar Hjul*1

⑥ Fast Hjul*2

⑦ M8*20 Skruvar * 4

⑧ Ø8 Brickor*16

⑨ M8*50 Skruvar*12

⑩ M8 Nötter*4

⑪ M6*20 Skruvar*2

⑫ 4 mm nyckel * 1

⑬ 5 mm Skiftnyckel*1

⑭ 13 mm nyckel * 1

⑮ 14 mm nyckel * 1


⑯ 19 mm nyckel * 1

⑰ Ärm *2

⑱ Plastbrickor*4


⑲ M12 Muttrar*220Runda mutter*2

1. Montera ramen

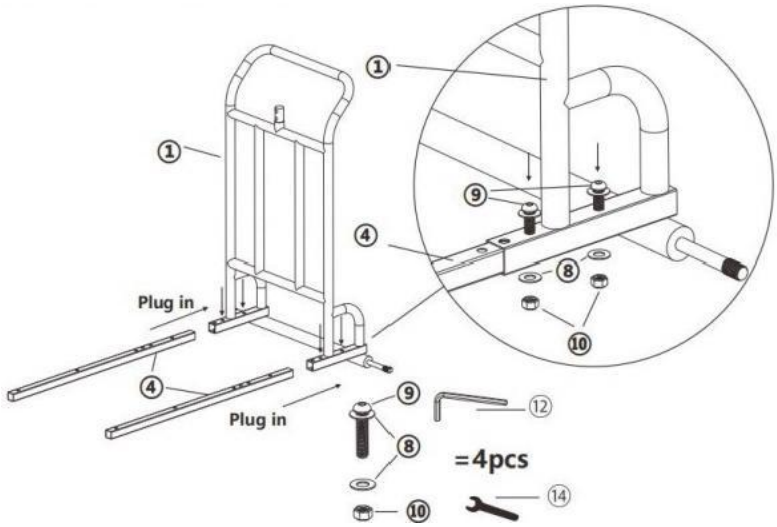

1.1 Infoga ④ Kvadrat rör till ① Ramar utan fullt åtdragning ⑨ den skruvar och ⑧ Ø8Brickor och ⑩ M8 Nötter först.


2. Installera på bottenplatta

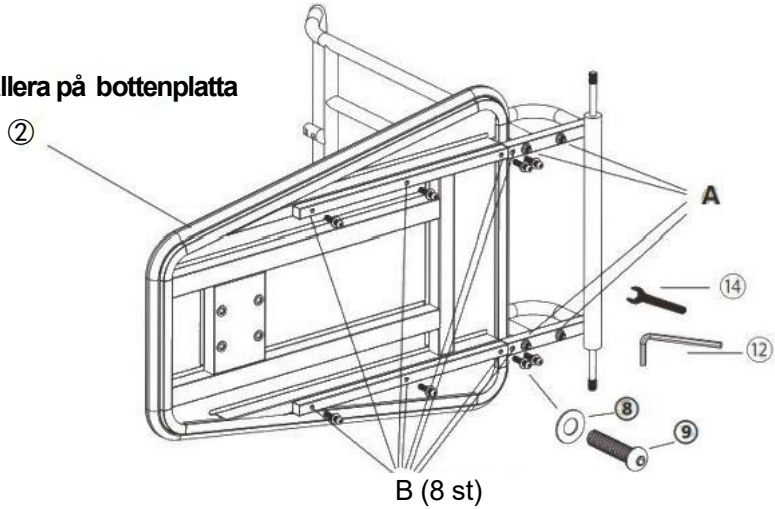

2.1 Montera ⑧ brickor och ⑨ skruvar i rätt position B, Gör inte dra åt helt ännu.


2.2 Spänna de 4 ⑨ Skruvar på placera A.

2.3 Spänna de 8 ⑨ Skruvar på position B.

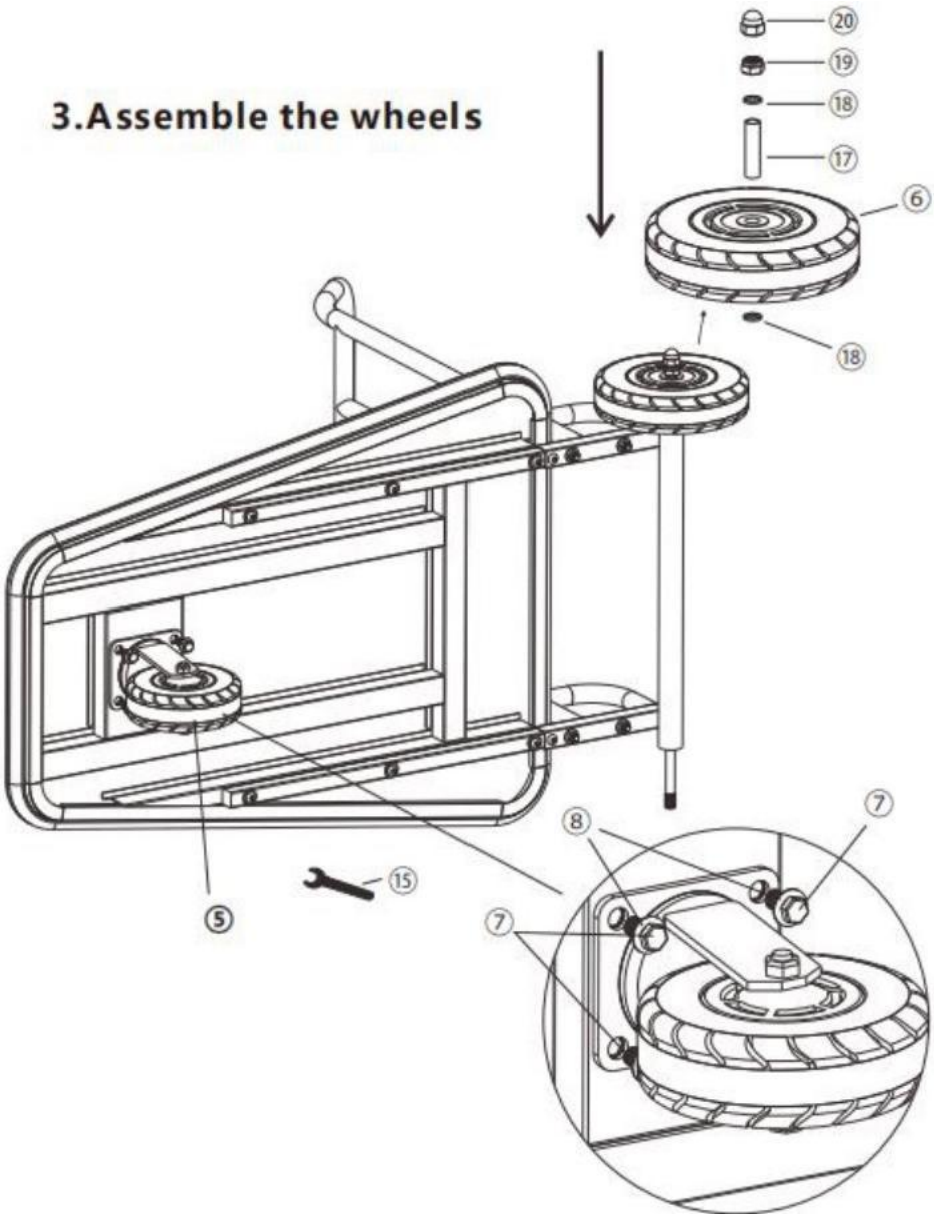


3.1 Som visad ovan, installera den hjul.

4. Montera "L"-stången

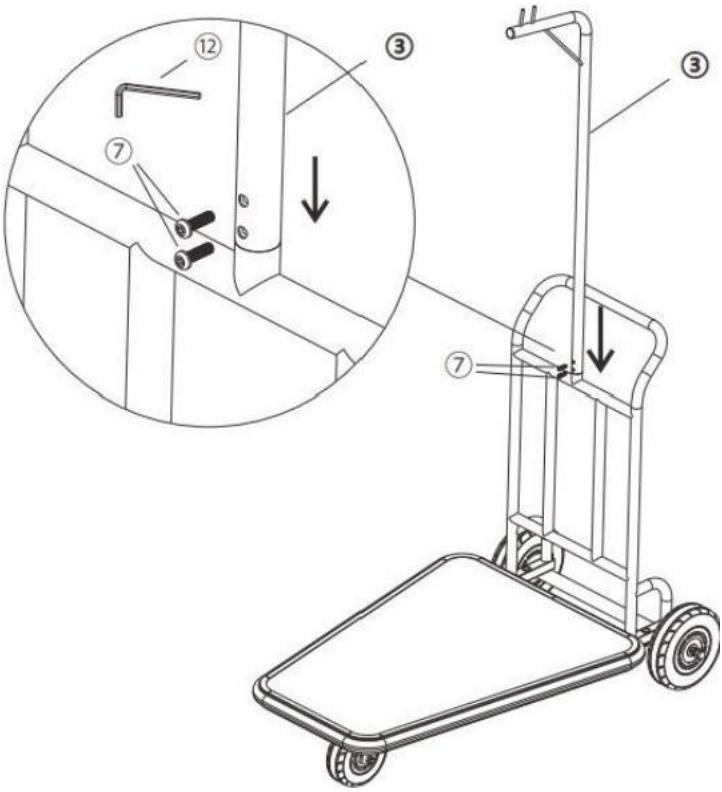

X-113/X-113G

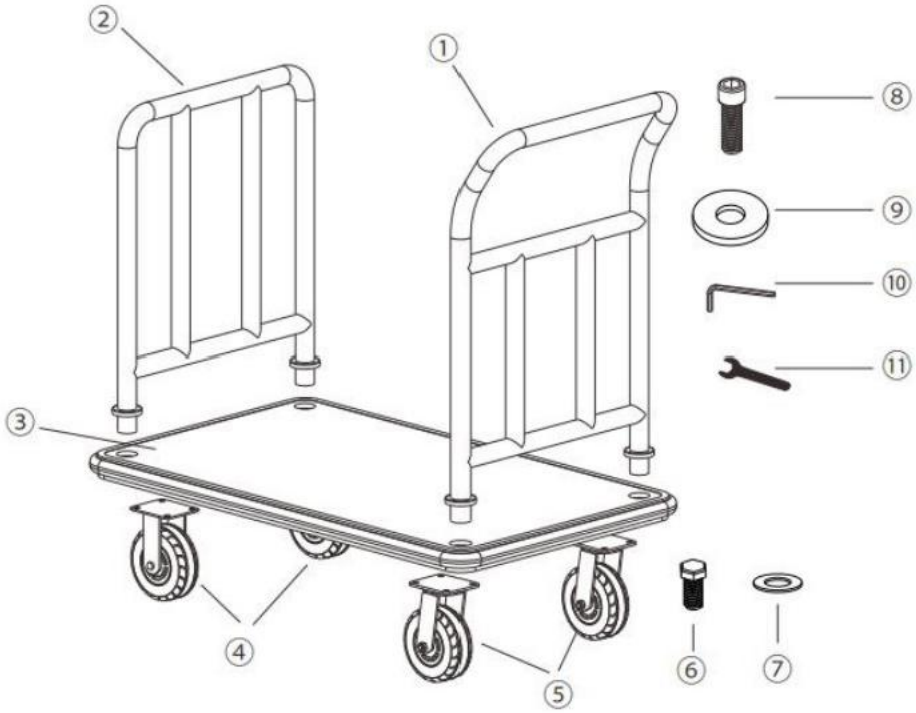


① Ledstångsram*1 ② Bakram * 1 ③ Bas tallrik*1

④ Fasta hjul*2 ⑤ Svängbara hjul*2 ⑥ M8*20 Skruvar*16


⑦ Ø8 Brickor*16 ⑧ M10*30 Skruvar*4 ⑨ Ø10 Brickor*4

⑩ 8 mm nyckel * 1 ⑪ 14 mm nyckel * 1

1. Montera hjulen

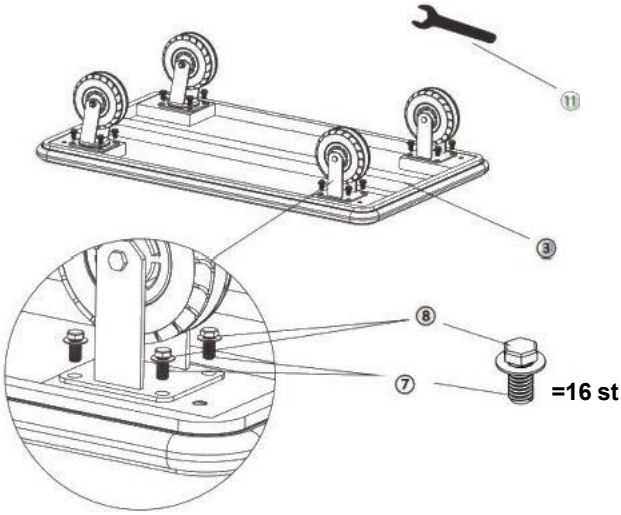

2. Montera ramen

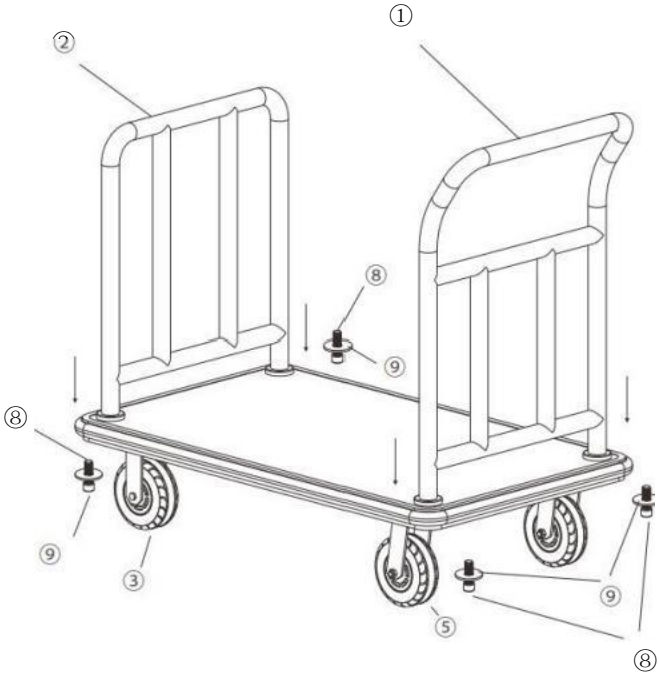

MAINTENANCE

1. Undvik långvarig exponering till de solen till undvika åldrande.
2. Undvik varukorg från krackning på grund av våldsamma påverkan när gående uppför och utför.
3. Kontrollera och spänna skruv regelbundet

