VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Bellman's Cart

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way


Bellman's Cart




Model: X-109-6 / X-109-8

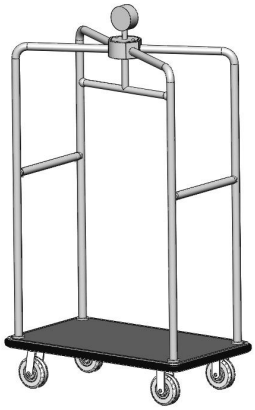

Model:X-123B-RG

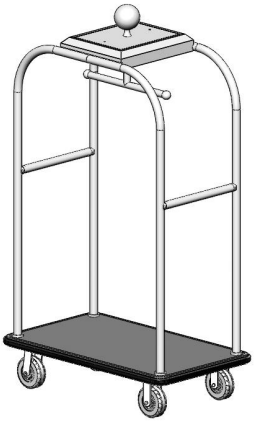

Model:X-125B-G

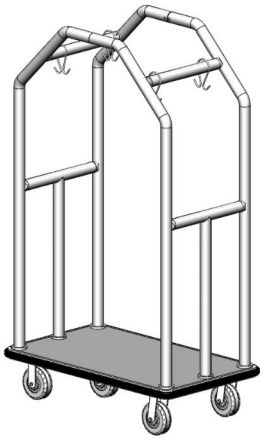

Model:X-HC

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this **Bellman's Cart.**

- Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

The products carried in this catalog may be different in color than the actual item.

WARNING:

1. Please do not put it near flammable materials.
2. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM, and it is forbidden to carry people in any condition.
3. Overload is strictly prohibited.
4. Don't move too fast when passing pothole areas.
5. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
6. Do not lift while loaded.
7. Use as intended only.
8. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

Assembly Precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs, or medication.
6. Assemble on a flat, level, hard, and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded cart.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


MODEL AND PARAMETERS

MODEL	X-109-6	X-109-8	X-123B-RG	X-125B-G	X-HC
Capacities (lbs)	1100	1500	1200	1200	1500
Wheel size (inch)	6	8	8	8	8
Number of wheels	4	4	4	4	4

ASSEMBLY AND USE

To avoid staining the carpet and damaging the decorative frame, it is recommended to pad on the wrapper or a clean mat.

X-109-6 / X-109-8:

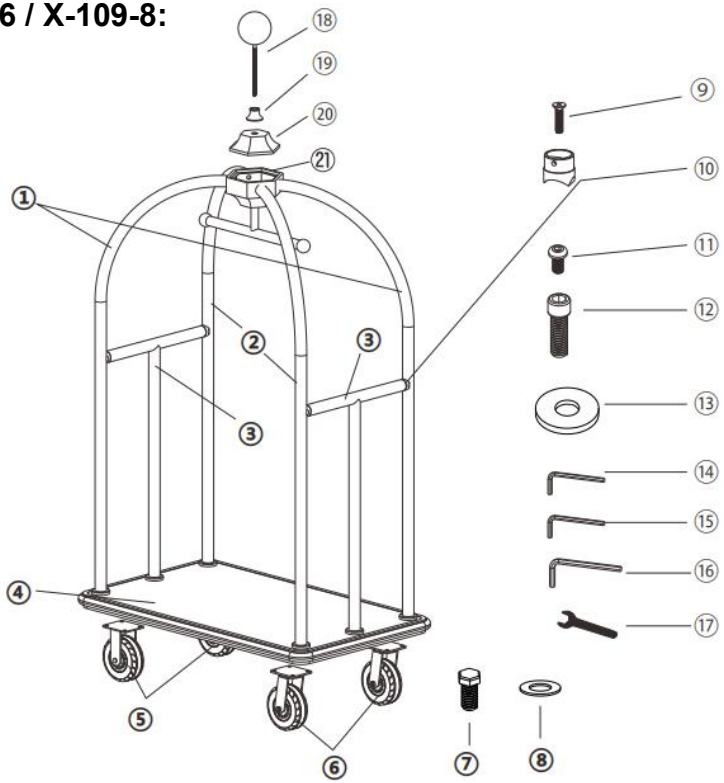

1. Bent Tube A*2; 2. Bent Tube B*2; 3. “T”Tube*2;

4. Base plate*1; 5. Fixed Wheels*2; 6. Swivel wheels *2;

7. M8*20 screws*16; 8. Ø8Washers*16; 9. M8*30screws*4;


10. Fastening*4; 11.M6*12 screws*4; 12.M10*30 screws*10;

13. Ø10 Washers*10; 14. 4mm Wrench *1; 15. 5mm Wrench *1;


16. 8mm Wrench*1; 17. 14mm Wrench*1; 18. Ball*1; 19. Ball cup *1;

20. Decorative cover*1; 21.Hanging pole and hoist*1;

1.Assemble the wheels

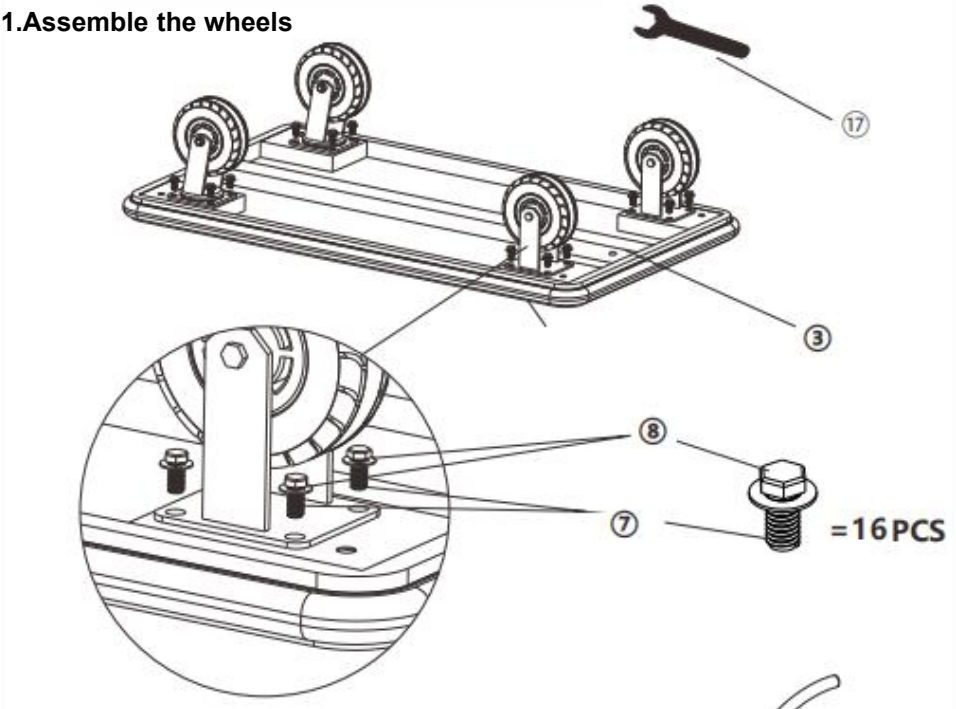


Assemble the bent pipe

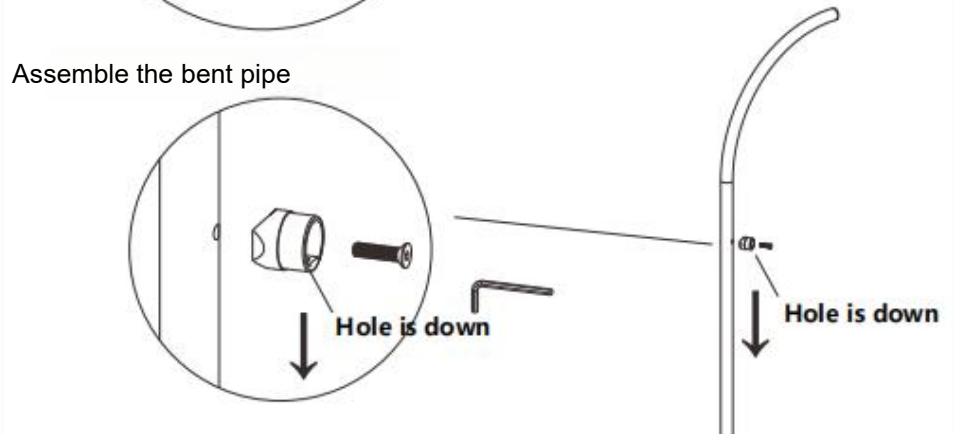


1.1 Install 10 Fastening on 1 Bent Tube A and 2 Bent Tube B, making sure the screws are tight**.**

(Notice that the direction of the holes are downward)

2. Assemble the frame

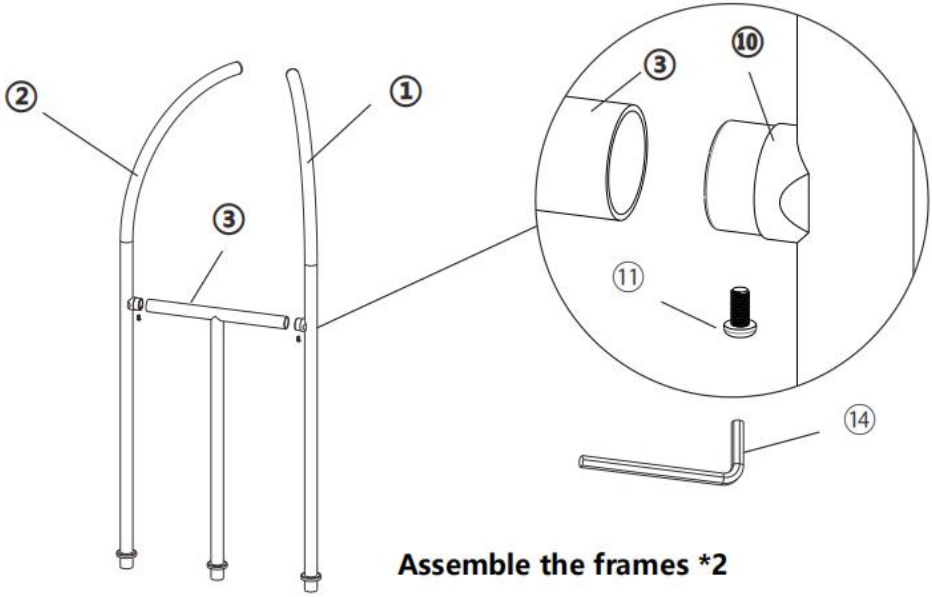

2.1 Install 1 Bent Tube A and 2 Bent Tube B and 3 “T”Tubes without fully tightening 11 the screws first.

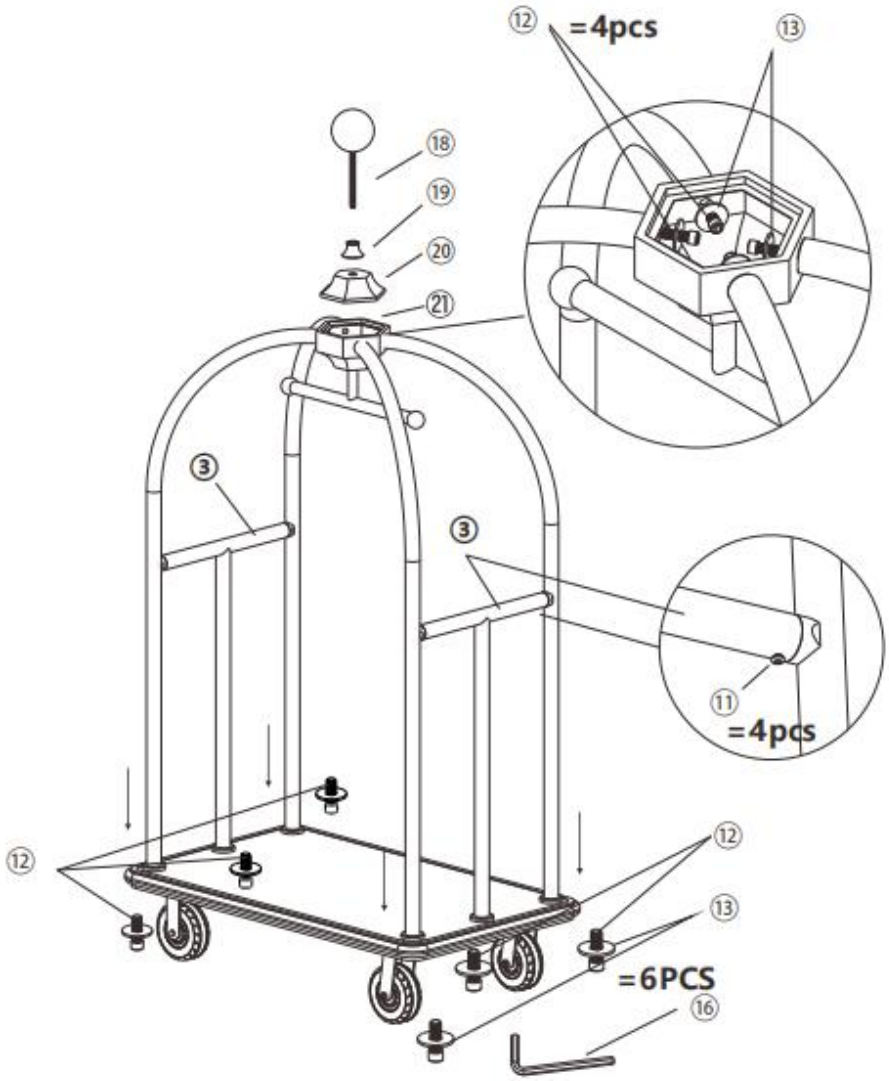


2.2 Insert the above frames assemble into 4 Base plate without fully tightening 12 the screws first.

2.3 Insert the 21 Hanging pole and hoist into the above frames, assemble and fasten the 12 screws.

2.4 Then fasten 11 the screws.

2.5 Install the 18 Ball and 19 Ball cup and 20 Decorative cover


X-123B-RG

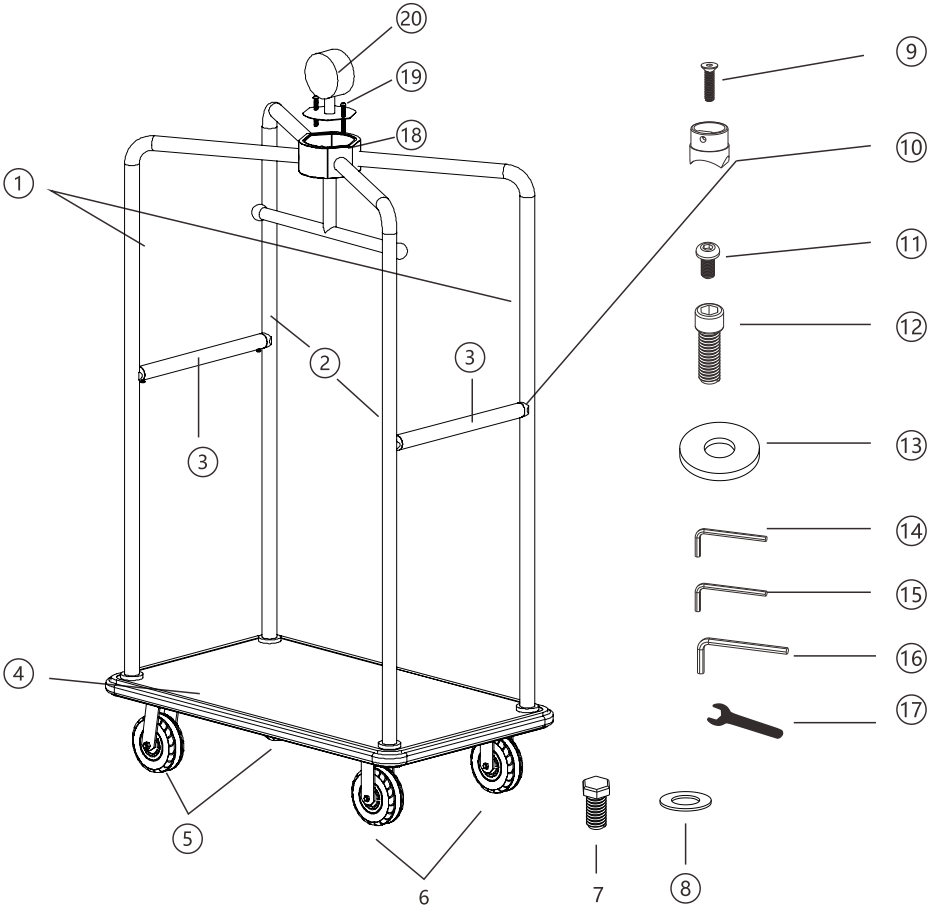


1	TUBE A*2	12	M10*30 HSHCS*8
2	TUBE B*2	13	WASHS *8
3	TUBE C*2	14	4mm KEY*1
4	PLATE *1	15	5mm KEY*1
5	DRW *2	16	8mm KEY*1
6	SRW *2	17	14mm SPAN*1
7	M8*20 MHB *16	18	HANGING ROB*1
8	WASHS *16	19	M8*80 HSBHS *2
9	M8*35 CHS *4	20	COVER*1
10	38mm JOINT *4		
11	M6*10 HSBHS *4		

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1.Install wheels

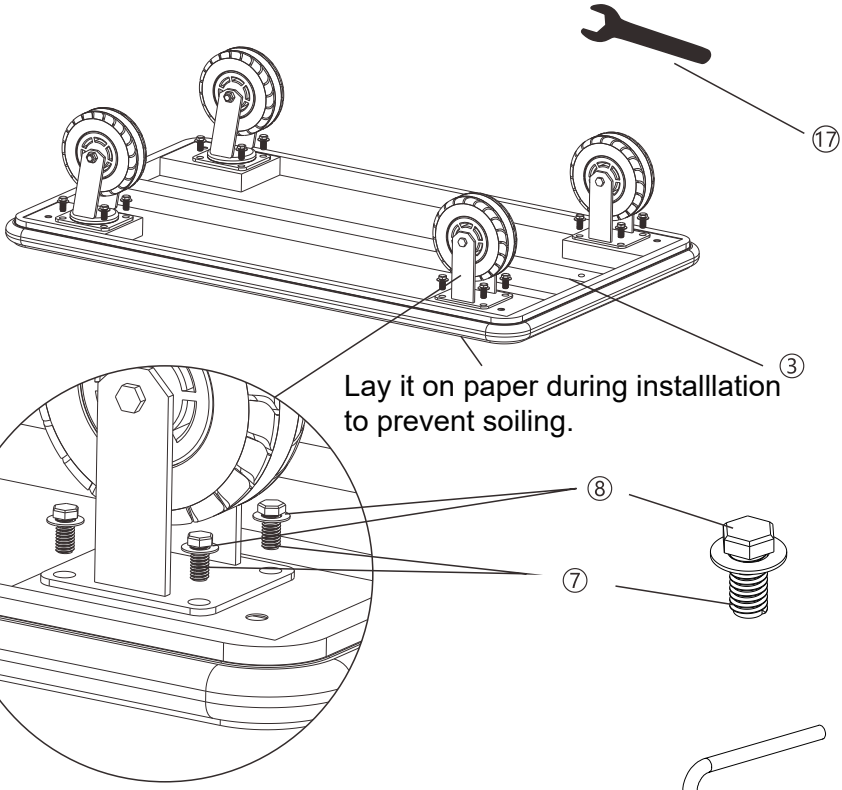


2.Install tubes

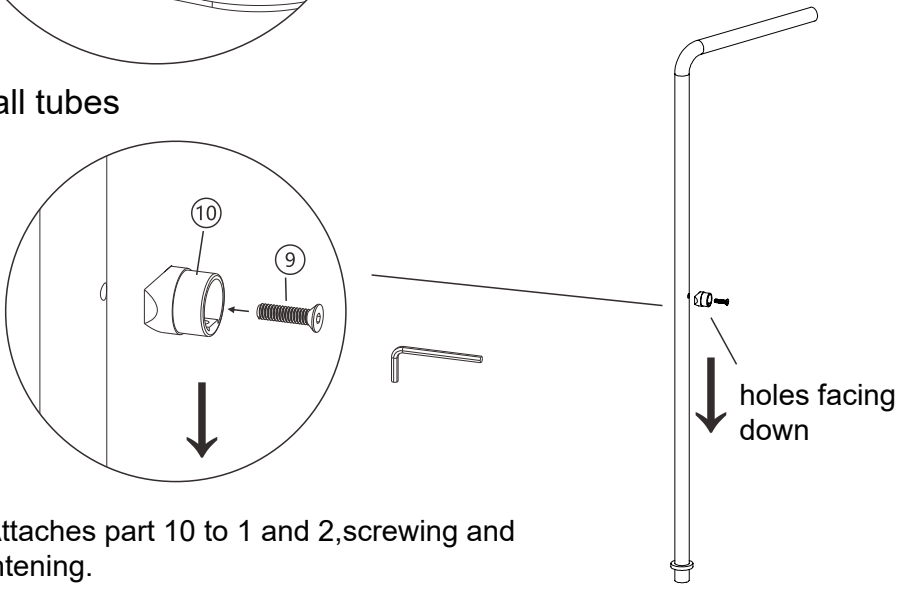

1.Attaches part 10 to 1 and 2,screwing and tightening.


3.ASSM THE FRAME.

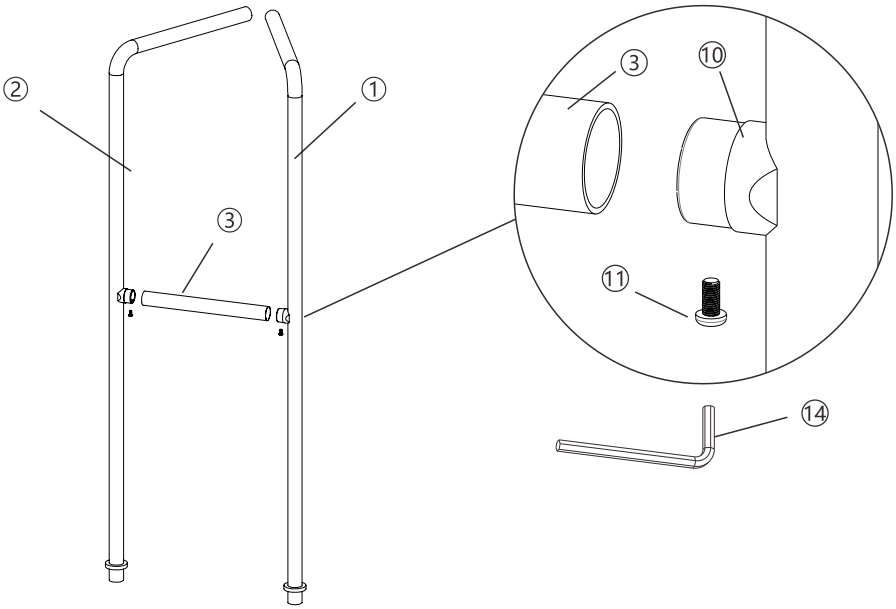


1.Connect 1,2,and 3 with screws and tightening.

4.ASSM the cover

1.Install it as shown on the right picture

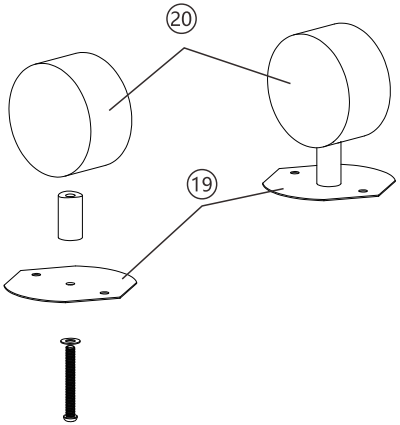


5.Finished product

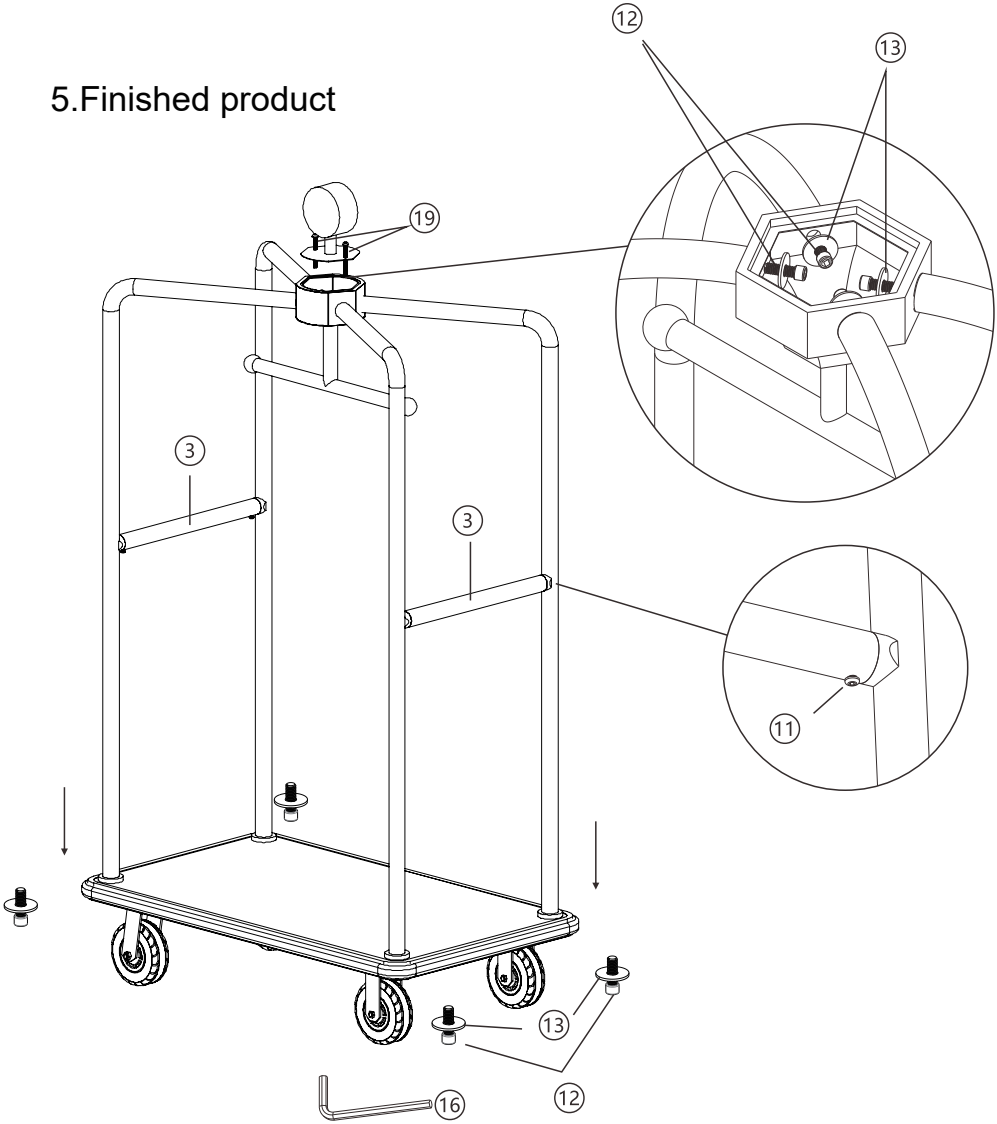

1.Attaches the tube frame to the plate
(untightening before all holes are aligned)
2.connect the rob with the frame.
3.install the wheels.
4.Install 3 with screws.
5.Install the covers as shown on the pictures


X-125B-G

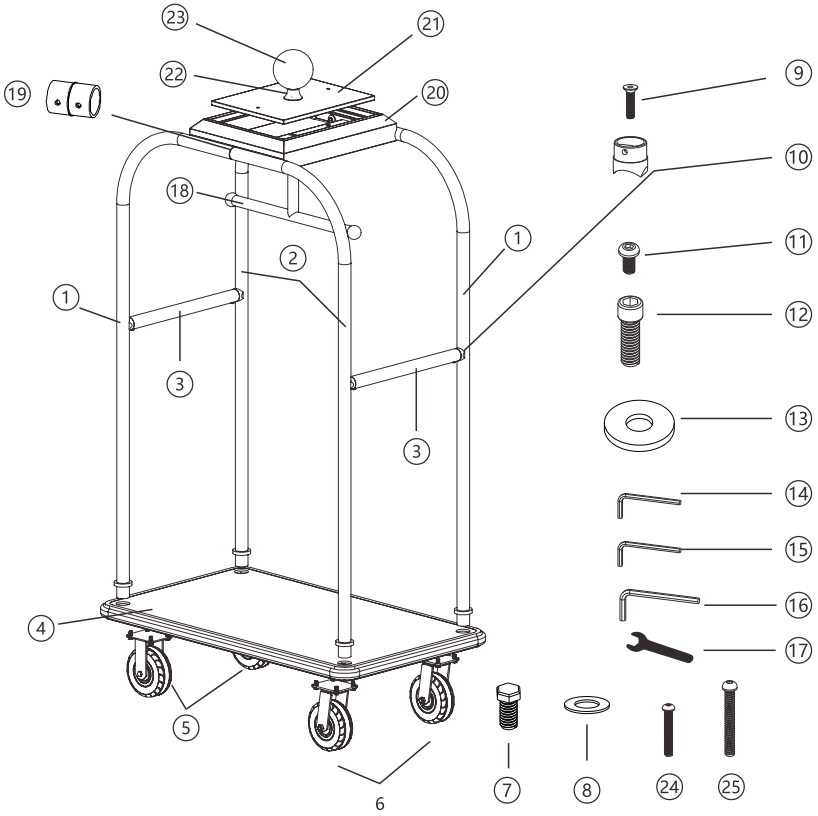


1	TUBE A*2	14	4mm KEY*1
2	TUBE B*2	15	5mm KEY*1
3	TUBE C*2	16	8mm KEY*1
4	PLATE *1	17	14mm SPAN*1
5	DRW *2	18	T SHAPE TUBE*1
6	SRW *2	19	TUBE D*2
7	M8*20 MHB*16	20	TOP BOX*1
8	WASHS *16	21	COVER *1
9	M8*35 CHS *4	22	BALL SET*1
10	38mm JOINT *4	23	BALL *1
11	M6*10 HSBHS *8	24	M8*30 HSBHS *8
12	M10*30 HSHCS*4	25	M8*80 HSBHS *2
13	WASHS *12		

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1.Install wheels

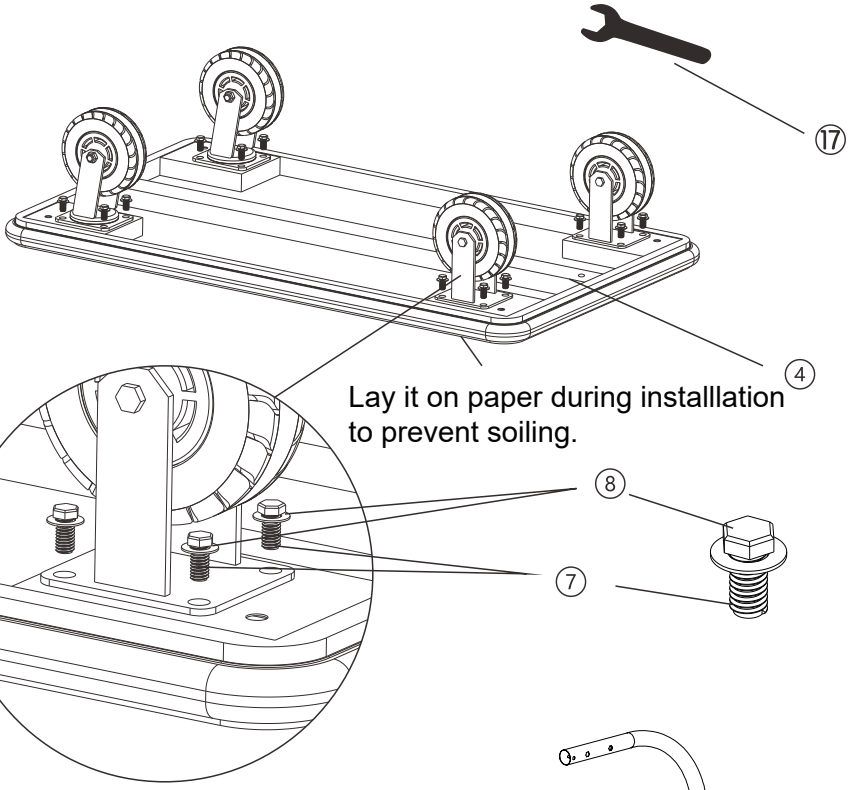



2.Install tubes

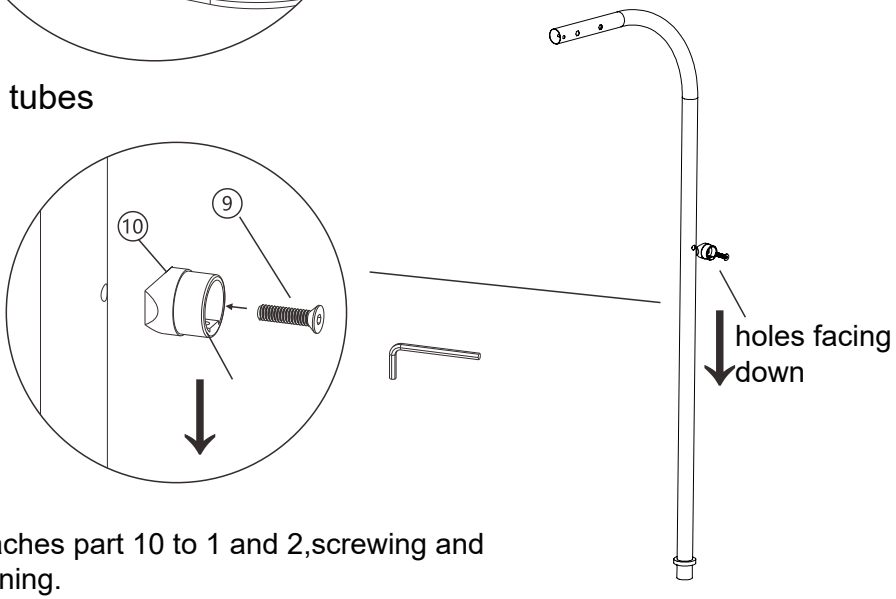


1.Attaches part 10 to 1 and 2,screwing and tightening.

3.ASSM THE FRAME.

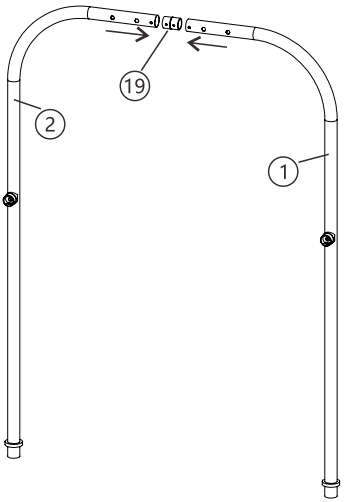

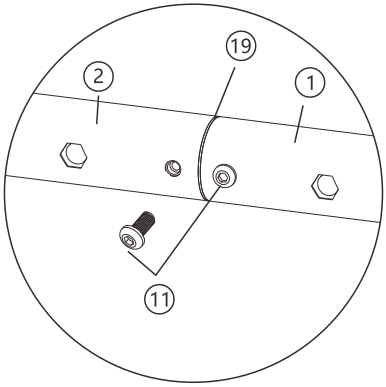


1.Connect the part 12 and frame with screws and tightening

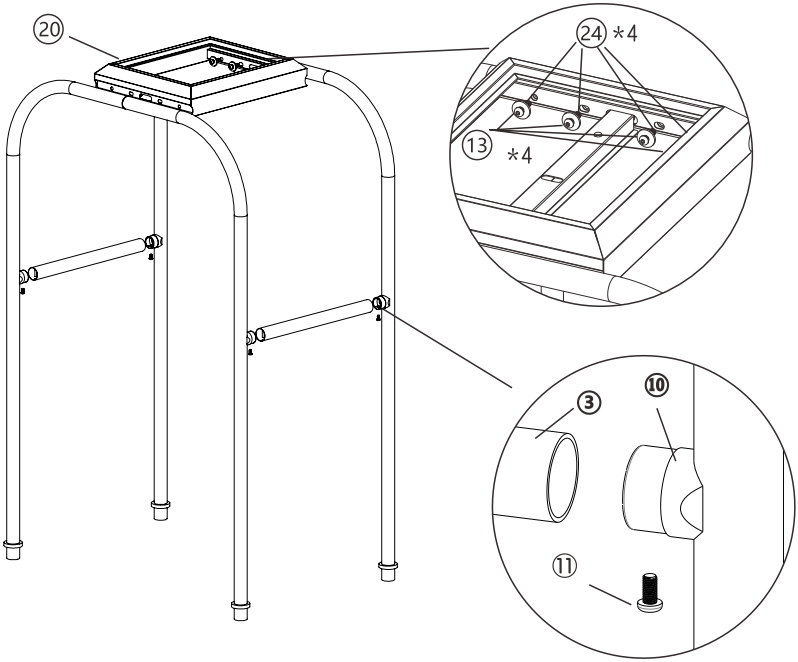


2.Connect these parts and frame with screws and tightening
(both side screws on the top box)


3.Install the T shape tubes with screws and tightening

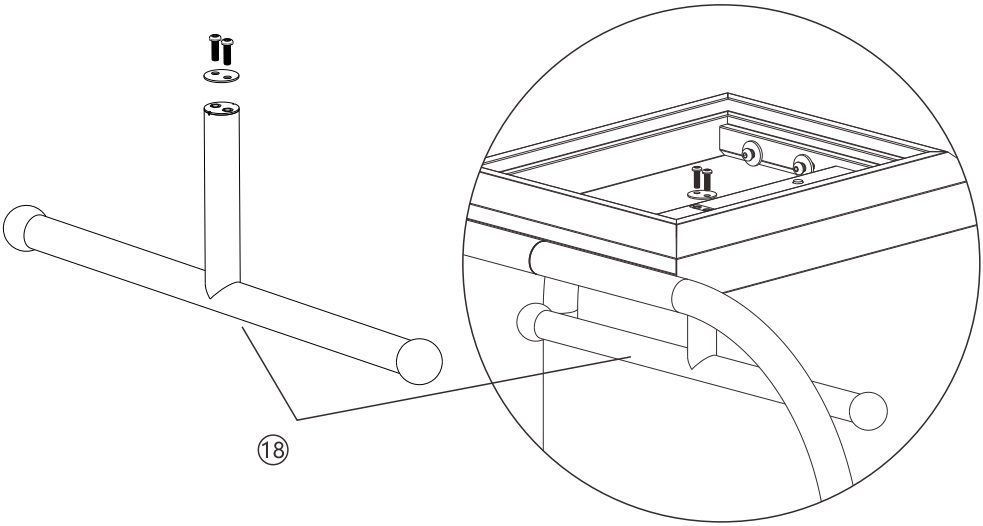

4.Attaches the ball to the ball set with screws and tightening.

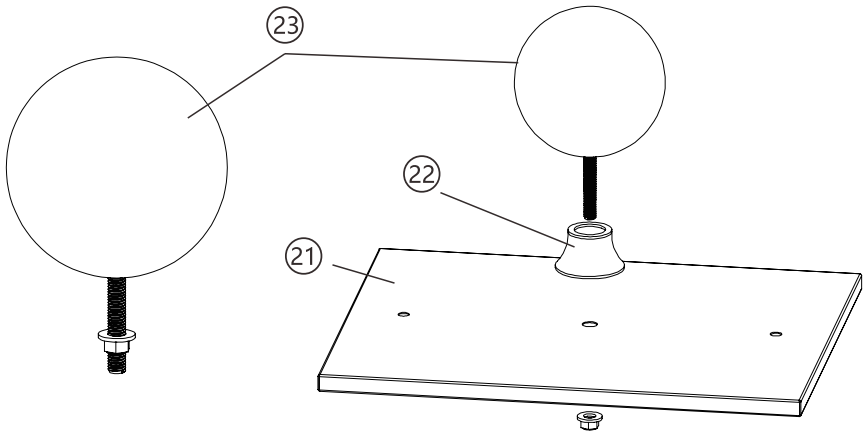


4.Finished product

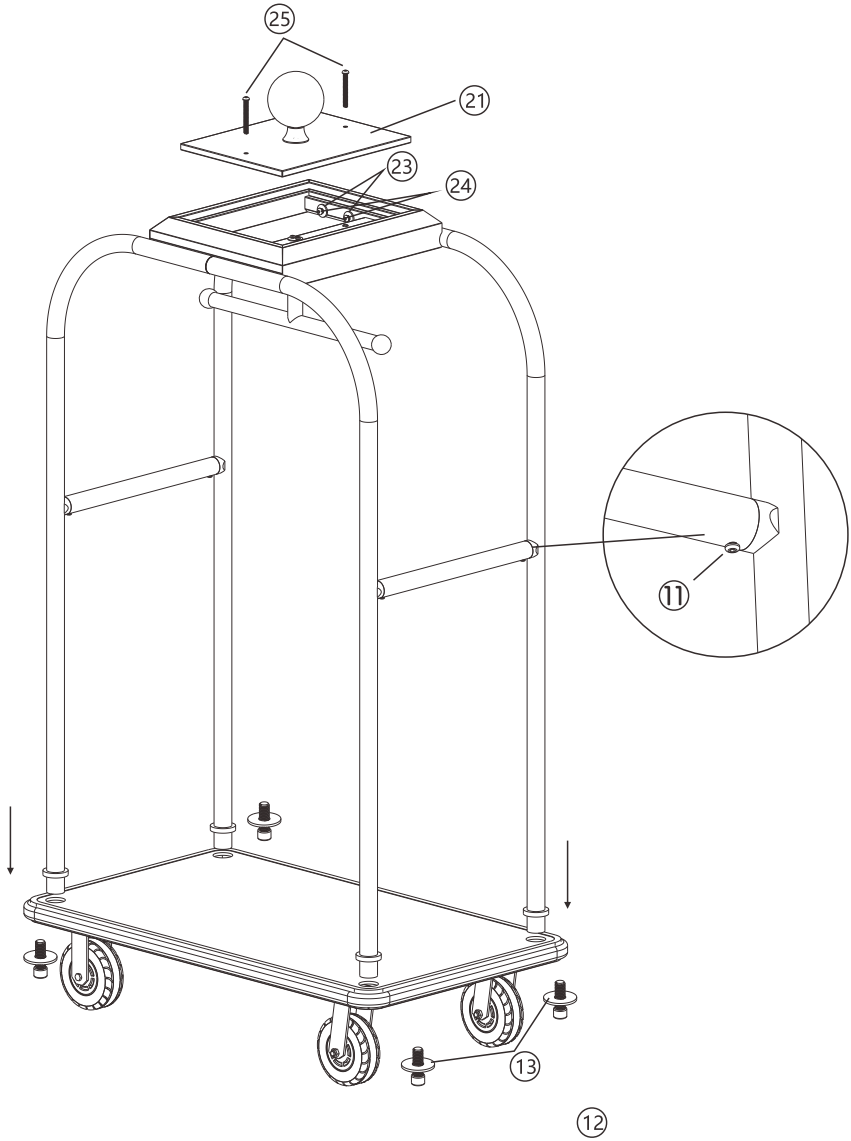

Connect the frame with the plate with screws and tightening as shown on the picture above


X-HC

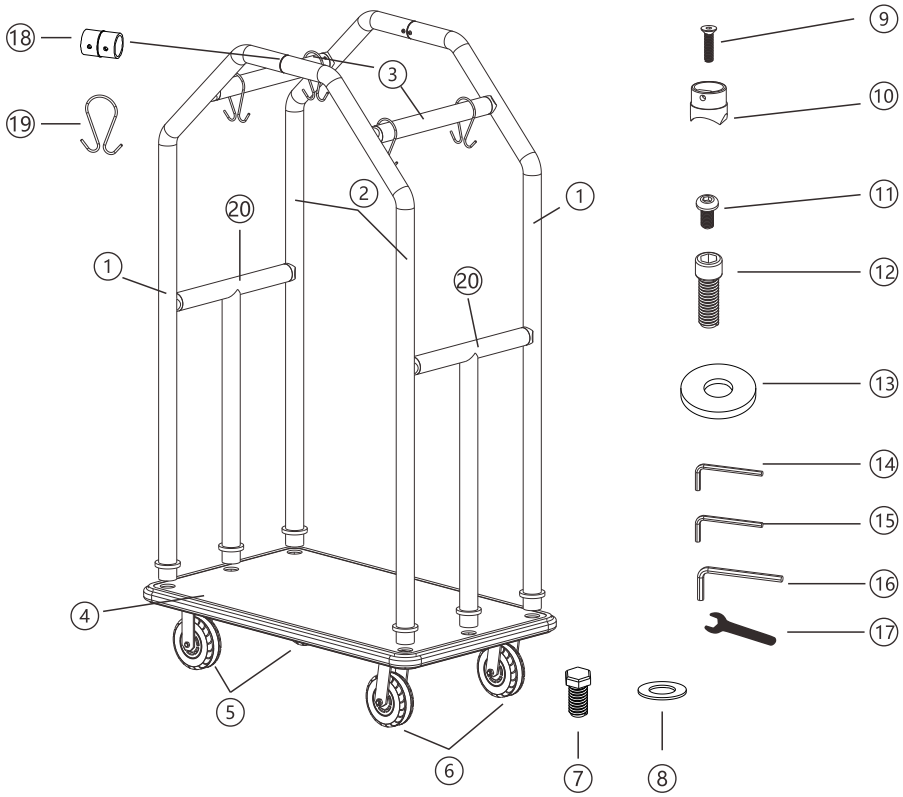


1	TUBE A*2	14	4mm KEY*1
2	TUBE B*2	15	5mm KEY*1
3	TUBE C*2	16	8mm KEY*1
4	PLATE *1	17	14mm SPAN*1
5	DRW *2	18	TUBE D*2
6	SRW *2	19	HOOK*4
7	M8*20 MHB*16	20	T SHAPE TUBE*2
8	WASHS *16		
9	M8*35 CHS *8		
10	51mm JOINT *8		
11	M6*10 HSBHS *12		
12	M10*30 HSHCS*6		
13	WASHS *6		

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1.Install wheels

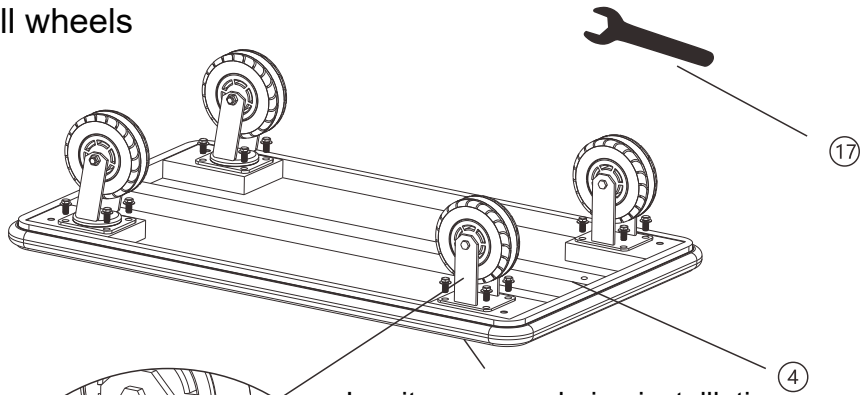

Lay it on paper during installlation to prevent soiling.

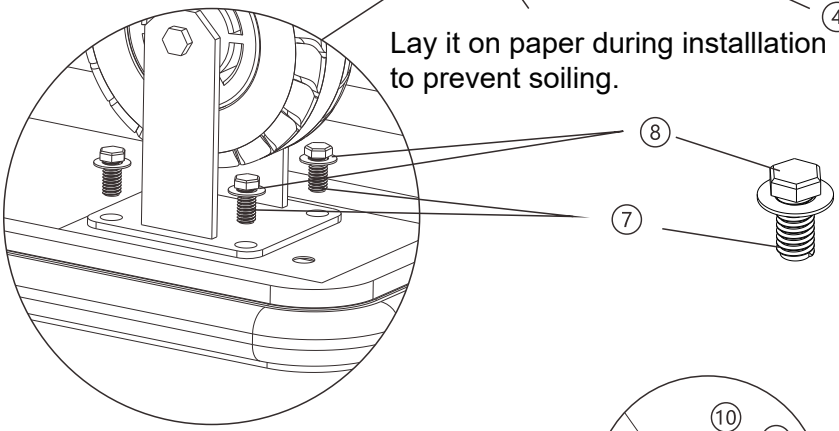


2.Install tubes

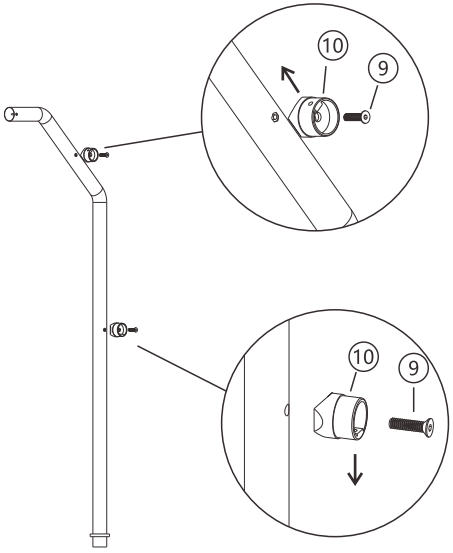


1.Attaches part 10 to 1 and 2,screwing and tightening.


3.ASSM THE FRAME.

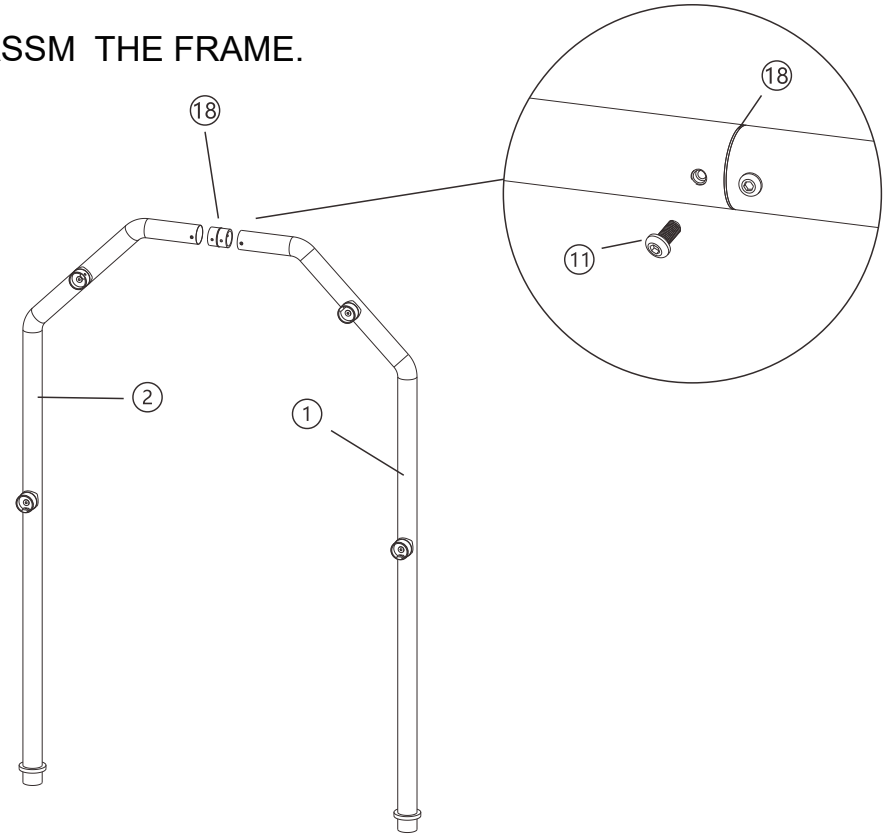

4.ASSM the hook and tube D

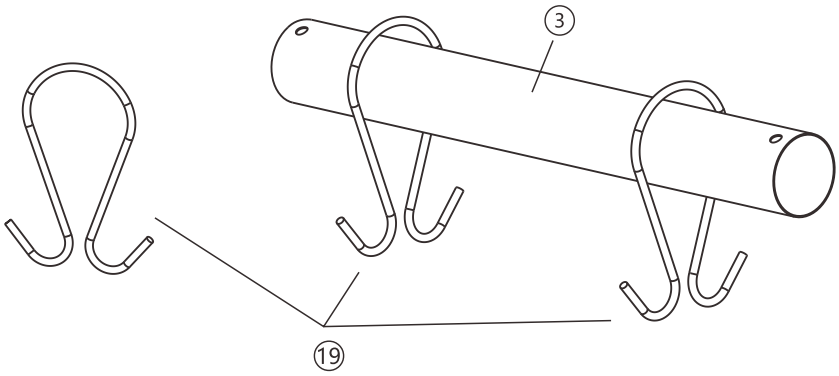


5. FRAME Finished product

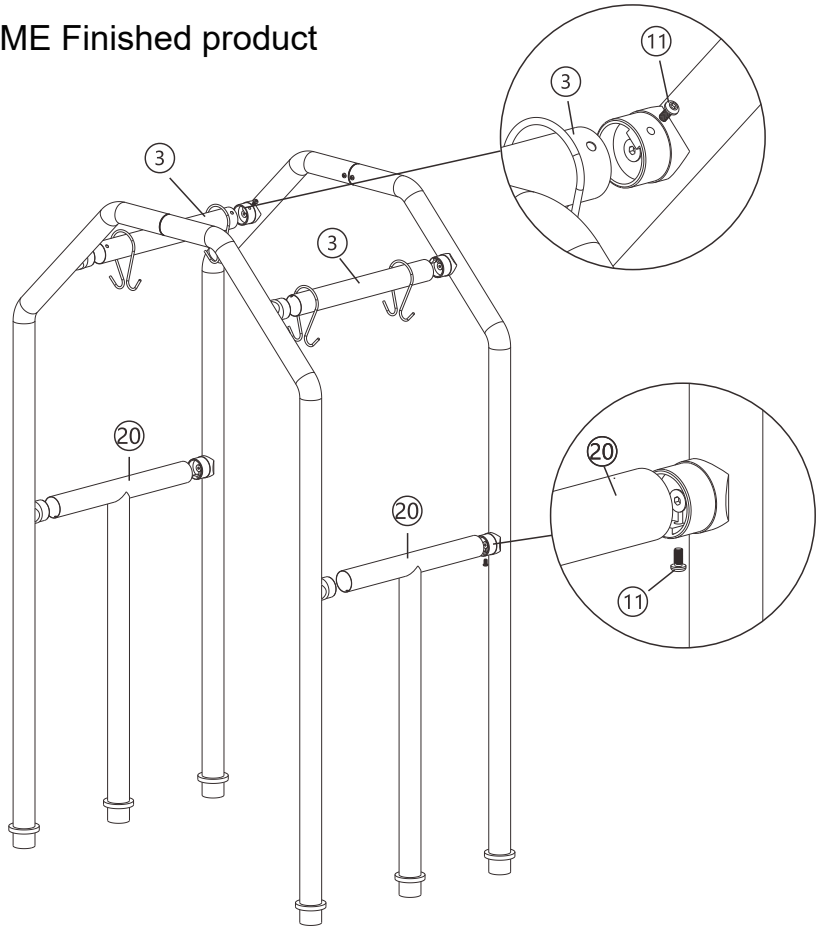

Assm the tube D and T shape tube as shown on the picture above.

6. Finished product

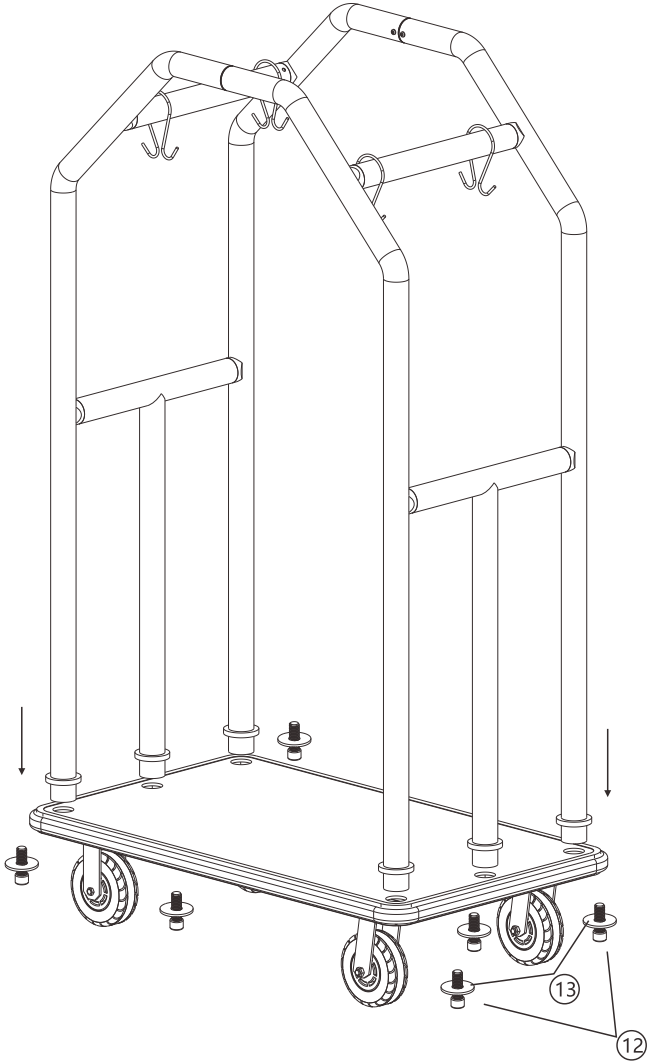

Connect the frame with the plate with screws and tightening as shown on the picture above

MAINTENANCE

1. Avoid prolonged exposure to the sun to avoid aging.
2. Avoid the cart from cracking due to violent impact when going uphill and downhill.
3. Check and tighten screws regularly



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Chariot de bagagiste

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way


Chariot de bagagiste




Modèle : X-109-6 / X-109-8

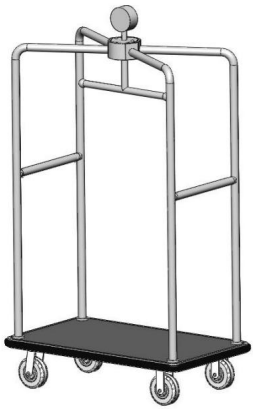

Modèle : X-123B-RG

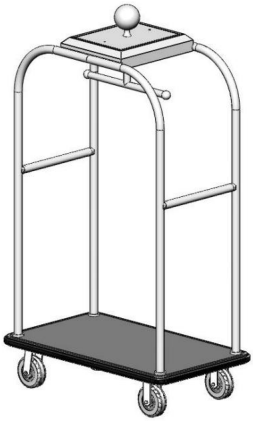

Modèle : X-125B-G

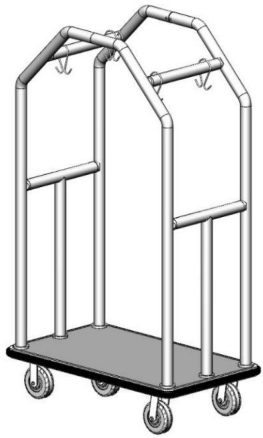

Modèle : X-HC

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

INSTRUCTIONS

Merci beaucoup d'avoir choisi ce chariot de bagagiste.

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous seront utiles.

obtenir les meilleurs résultats possibles.

Les produits présentés dans ce catalogue peuvent différer en couleur du produit réel.

AVERTISSEMENT:

1. Veuillez ne pas le placer à proximité de matériaux inflammables.

2. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET OBJET, et il est interdit de transporter des personnes dessus.

toute condition.

3. Toute surcharge est strictement interdite.

4. Ne roulez pas trop vite lorsque vous passez à proximité de zones défoncées.

5. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.

6. Ne pas soulever lorsque la charge est présente.

7. Utiliser uniquement comme prévu.

8. Inspecter avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

Précautions d'assemblage

1. Assemblez uniquement en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut entraîner des problèmes.

dangers.

2. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant

assemblée.

3. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.

4. Tenez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.

5. Ne vous rassemblez pas si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de

médicament.

6. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter le poids en toute sécurité.

un chariot entièrement chargé.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


MODÈLE ET PARAMÈTRES

MODÈLE	X-109-6	X-109-8	X-123B-RG	X-125B-G	X-HC
Capacités (lb)	1100	1500	1200	1200	1500
Taille de la roue (pouces)	6	8	8	8	8
Nombre de roues	4	4	4	4	4

Pour éviter de tacher le tapis et d'endommager le cadre décoratif, il est

Il est recommandé de protéger avec l'emballage ou un tapis propre.

X-109-6 / X-109-8 :

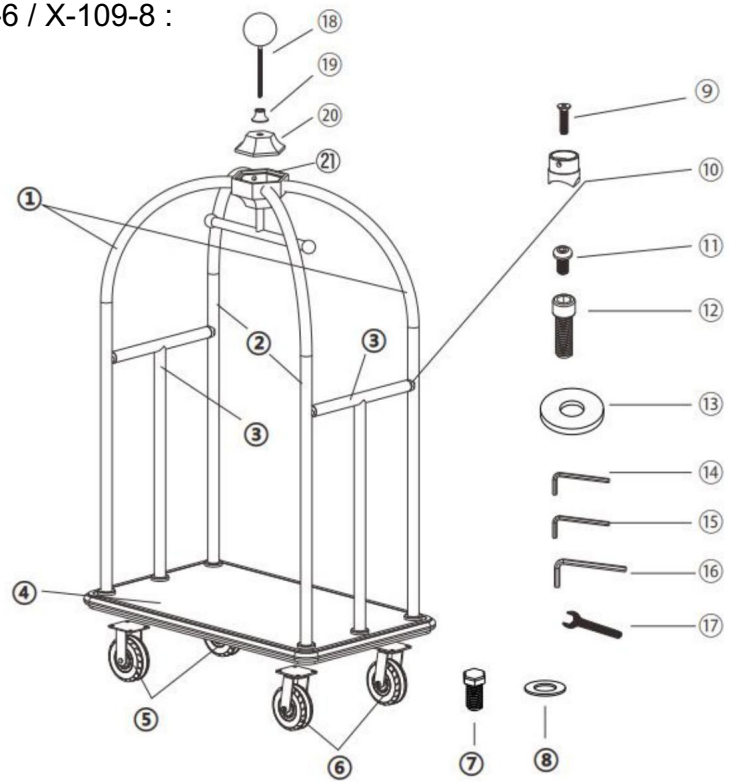

1. Tube courbé A*2 ; 2. Tube courbé B*2 ; 3. Tube en « T »*2 ;

4.Plaque de base*1 ; 5. Roues fixes*2 ; 6. Roues pivotantes *2 ;

7.Vis M8*20*16 ; 8.Ø8 Rondelles*16 ; 9.Vis M8*30*4 ;


10. Fixation*4 ; 11.Vis M6*12*4 ; 12.Vis M10*30*10 ;

13. Rondelles Ø10*10 ; 14. Clé de 4 mm *1 ; Clé de 15,5 mm *1 ;


16. Clé de 8 mm*1 ; 17. Clé de 14 mm*1 ; 18. Bille*1 ; 19. Coupelle à bille *1 ;

20. Couvercle décoratif*1 ; 21. Poteau de suspension et palan*1 ;

1. Assemblez les roues

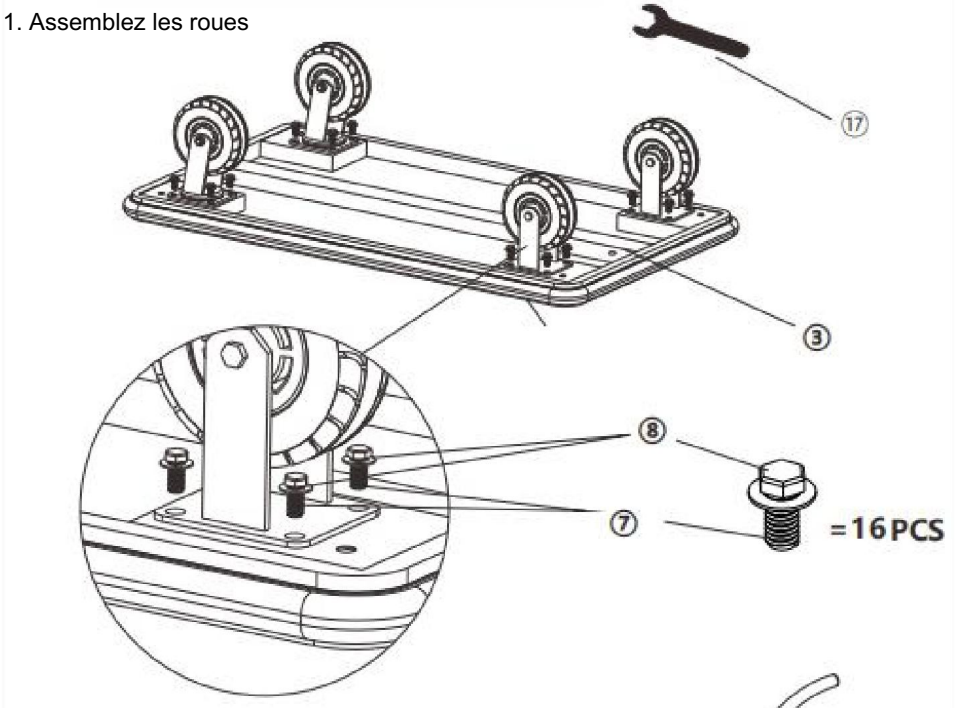


Assemblez le tuyau coudé

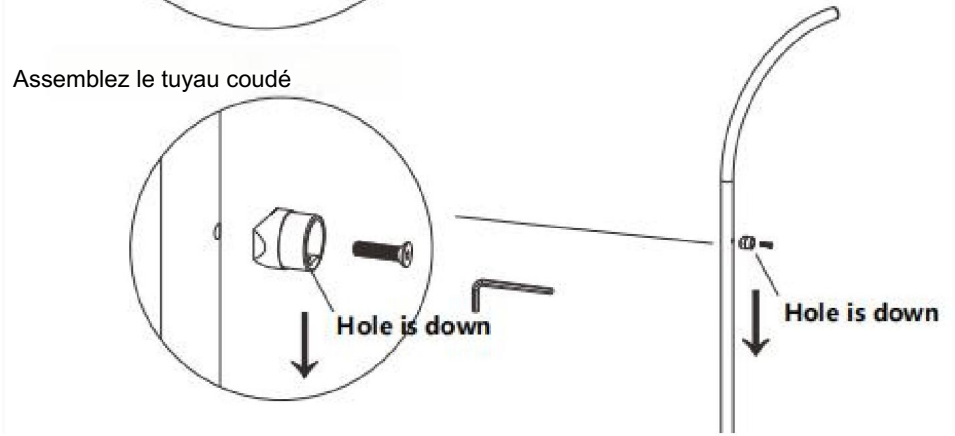


1.1 Installez 10 fixations sur 1 tube coudé A et 2 tubes coudés B, vérifier que les vis sont bien serrées.
(Remarquez que les trous sont orientés vers le bas)

2. Assemblez le cadre

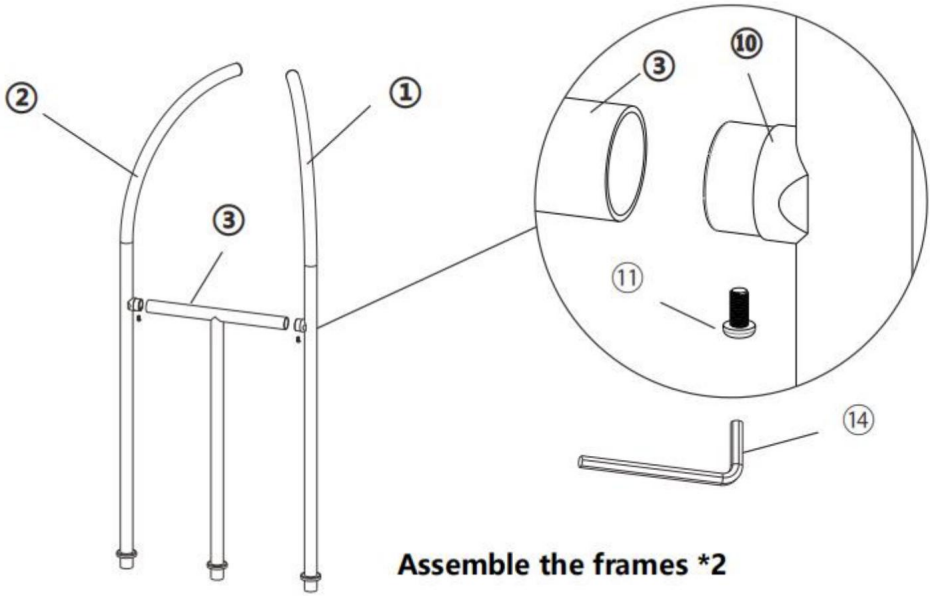

2.1 Installez 1 tube coudé A et 2 tubes coudés B et 3 tubes en « T » sans serrer complètement les 11 vis au préalable.

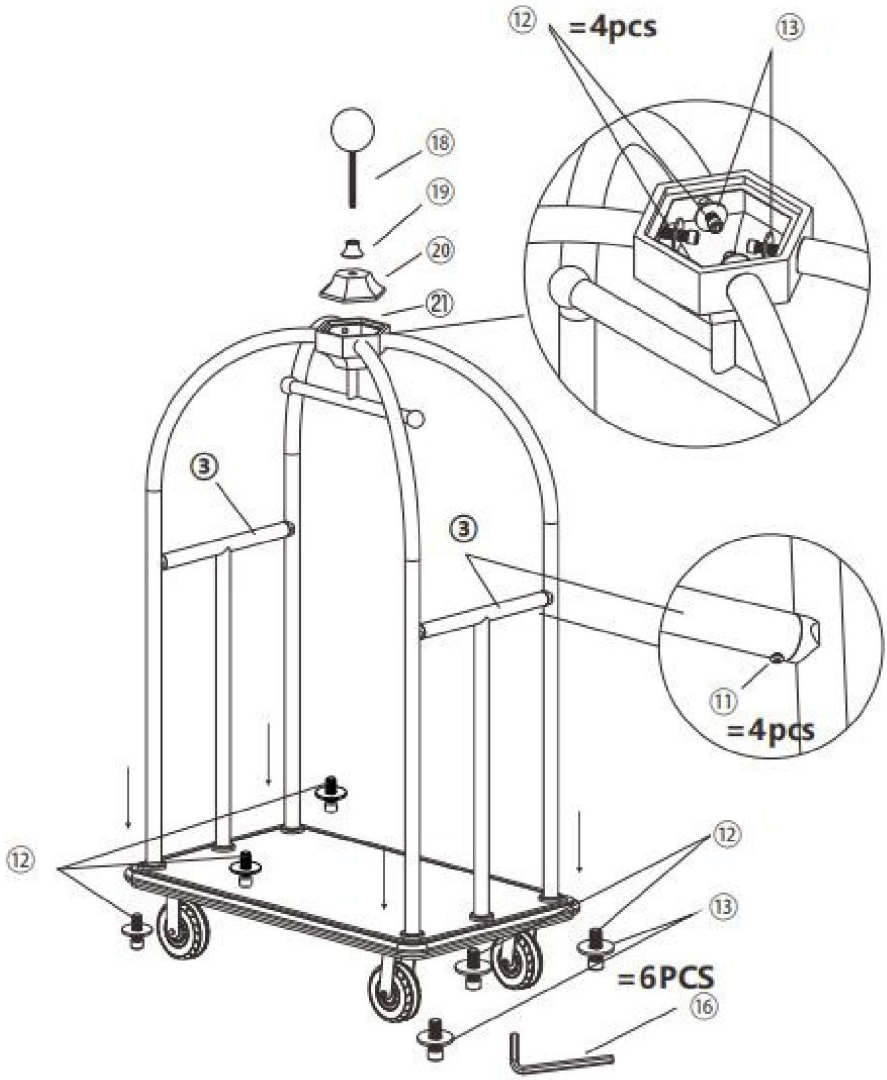


2.2 Insérez les cadres ci-dessus assemblés dans la plaque de base 4 sans serrer complètement les 12 vis au préalable.

2.3 Insérez le poteau de suspension et le palan dans les cadres ci-dessus, assemblez et fixez les 12 vis.

2.4 Ensuite, fixez les 11 vis.

2.5 Installez les coupes des boules 18 et 19 et le couvercle décoratif 20


X-123B-RG

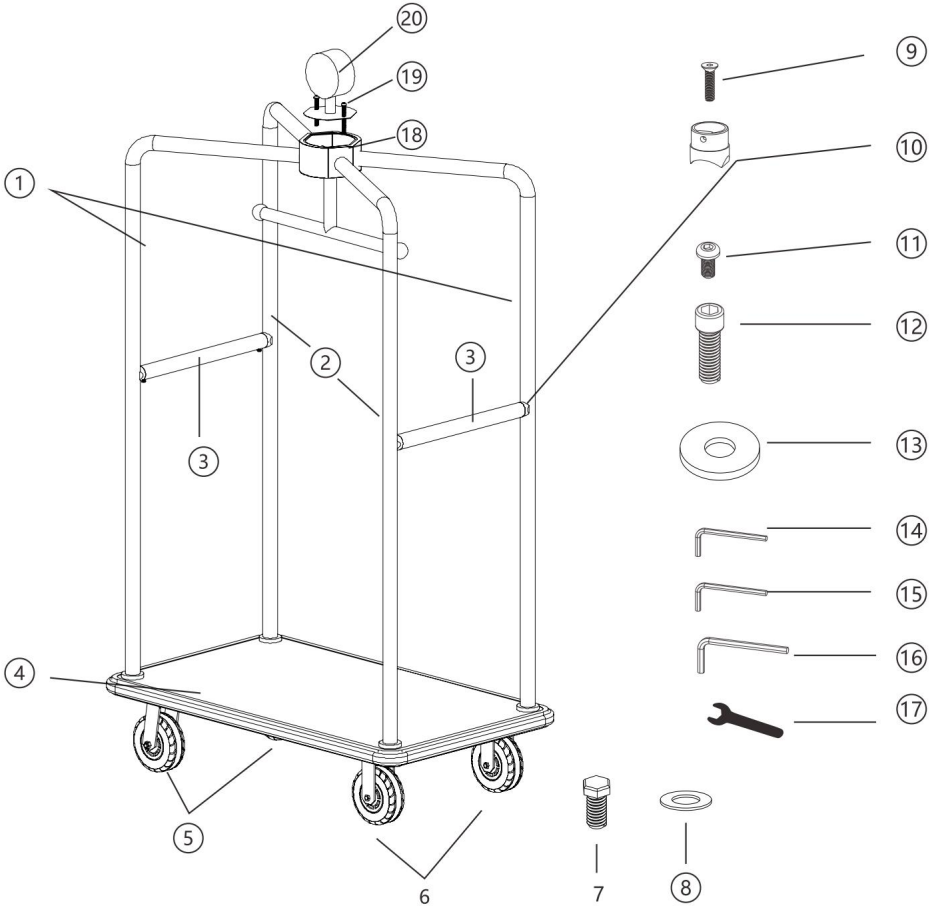


1	TUBE A*2	12	M10*30 HSHCS*8
2	TUBE B*2	13	LAVAGES *8
3	TUBE C*2	14	Clé de 4 mm*1
4	PLAQUE *1	15	Clé de 5 mm*1
5	DRW *2	16	Clé de 8 mm*1
6	SRW *2	17	14 mm SPORT*1
7	M8*20 MHB *16	18	ROB PENDU*1
8	LAVAGES *16	19	M8*80 HSBHS *2
9	M8*35 CHS *4	20	COUVERTURE*1
10	JOINT DE 38 mm *4		
11	M6*10 HSBHS *4		

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


1. Installez les roues

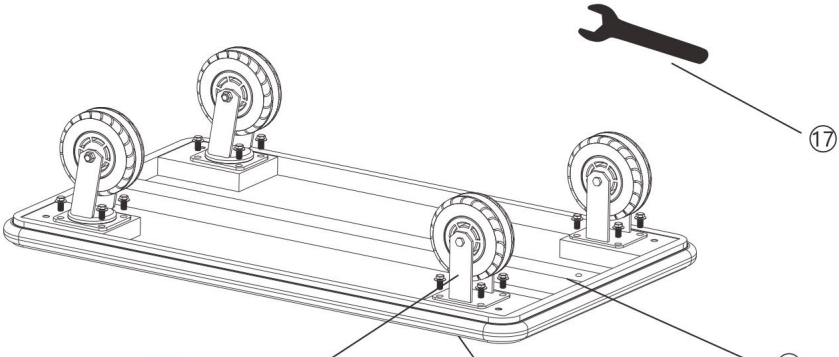

Posez-le sur du papier lors de l'installation pour éviter de le salir.

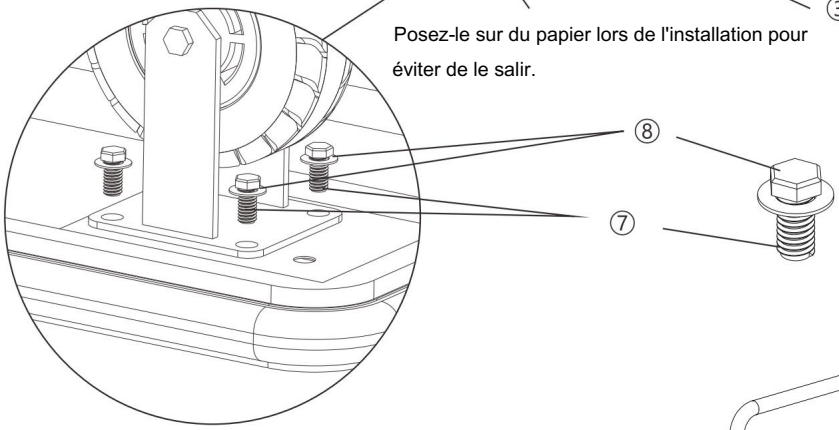


2. Installez les tubes

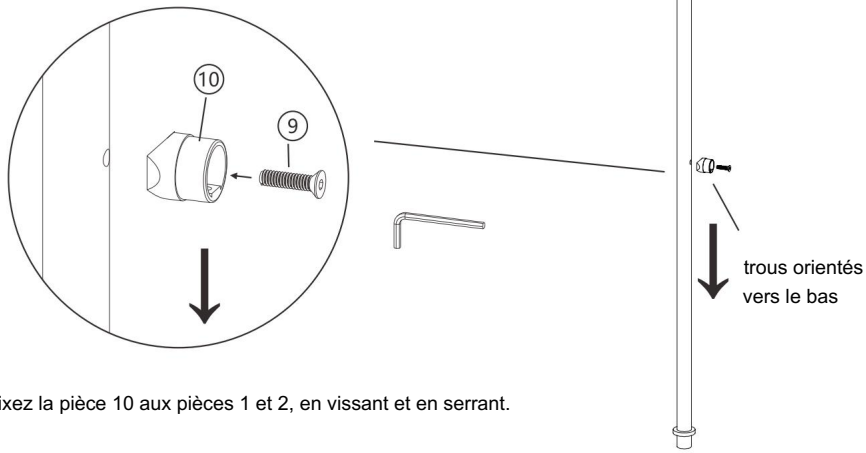

1. Fixez la pièce 10 aux pièces 1 et 2, en vissant et en serrant.


3.ASSM LE CADRE.

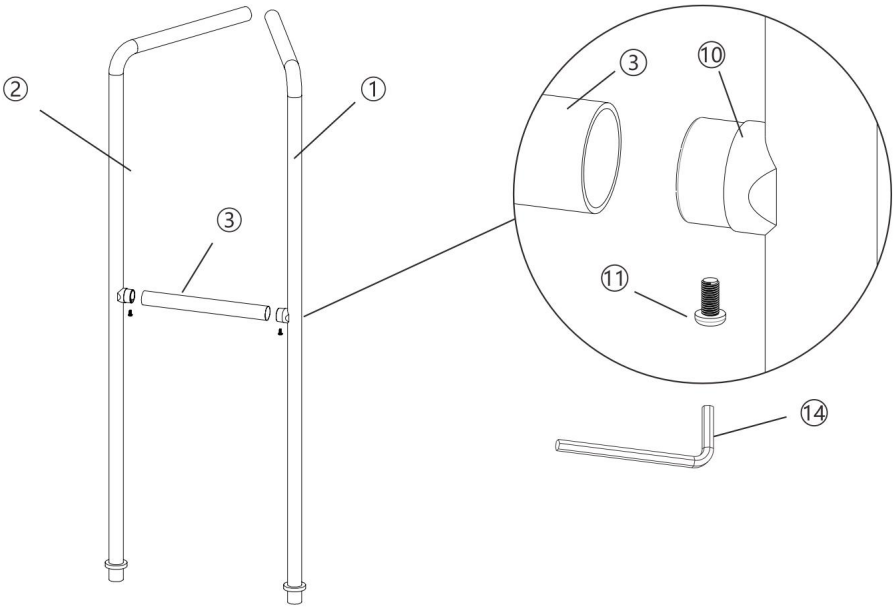


1.Connectez 1, 2 et 3 avec des vis et serrez.

4.ASSM la couverture

1. Installez-le comme indiqué sur l'image de droite.

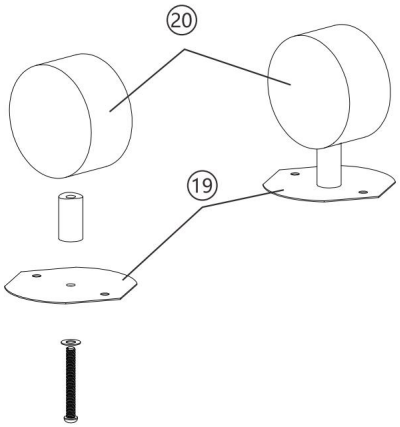

5. Produit fini

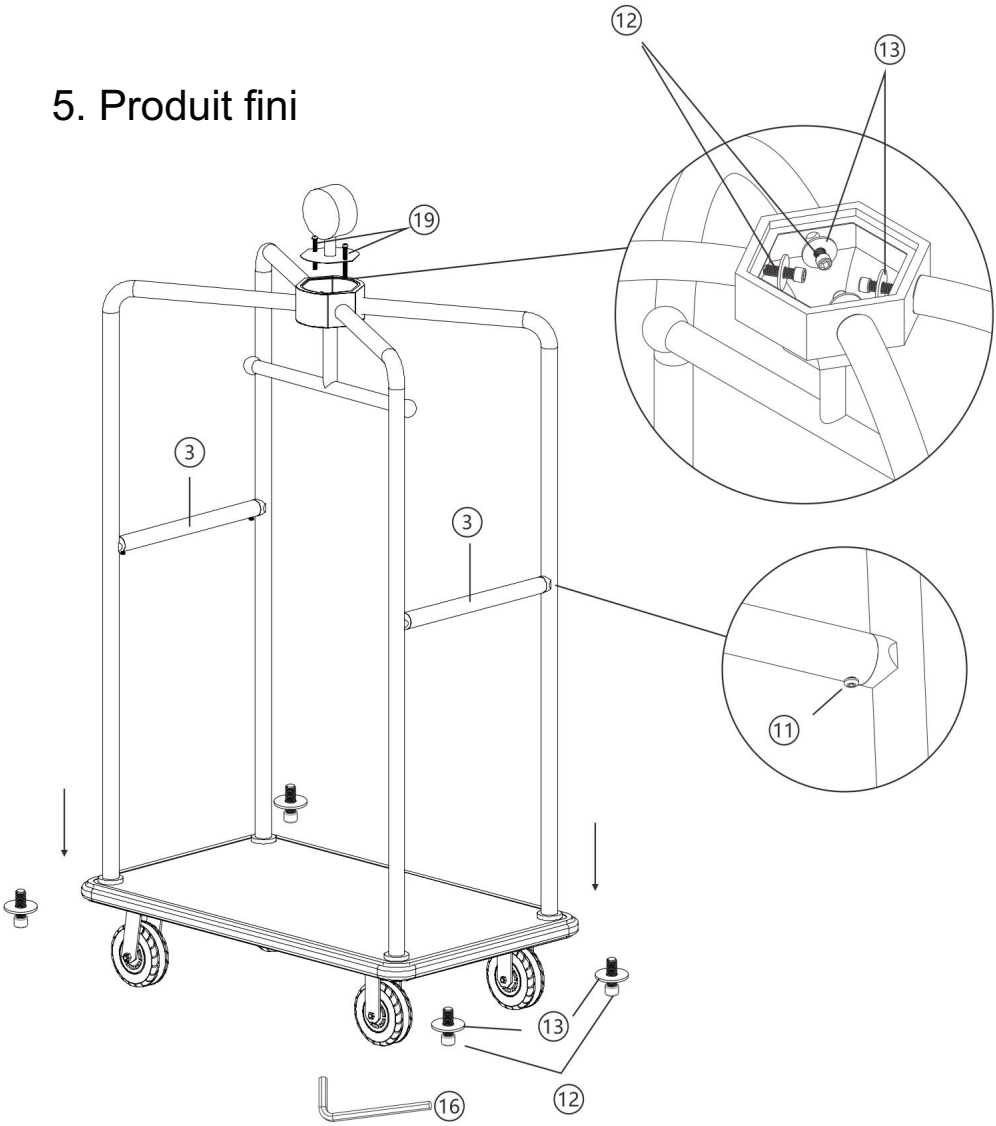


1. Fixez le cadre tubulaire à la plaque (desserrez avant que tous les trous ne soient alignés). 2. Raccordez la barre au cadre. 3. Installez les roues.

4. Installez-en 3 avec des vis.

5. Installez les couvercles comme indiqué sur les images


X-125B-G

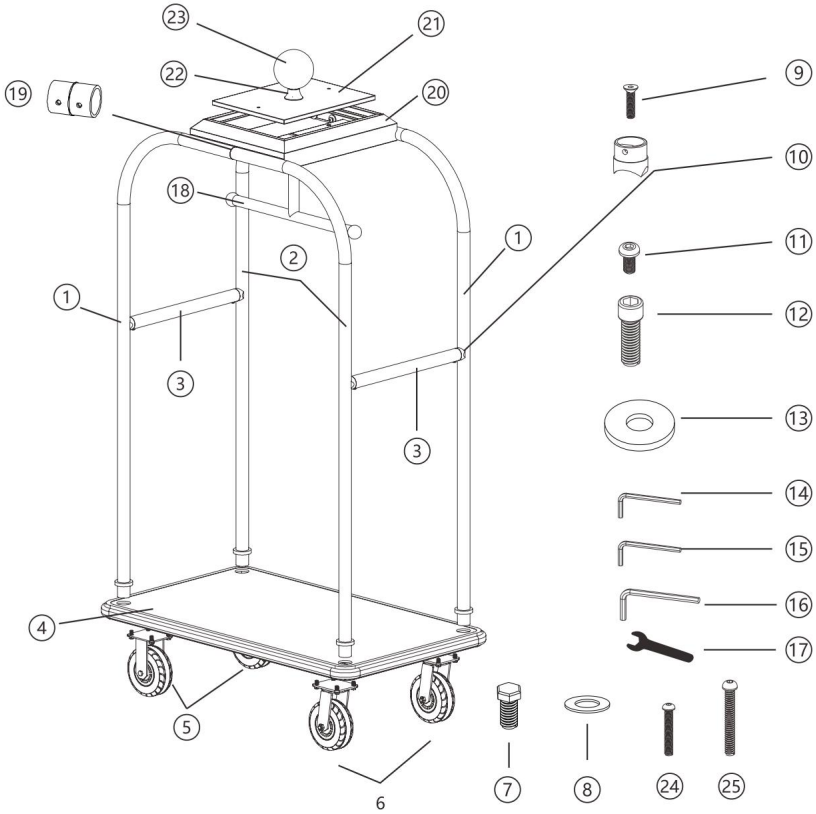


1	TUBE A*2	14	Clé de 4 mm*1
2	TUBE B*2	15	Clé de 5 mm*1
3	TUBE C*2	16	Clé de 8 mm*1
4	PLAQUE *1	17	14 mm SPORT*1
5	DRW *2	18	TUBE EN FORME DE T*1
6	SRW *2	19	TUBE D*2
7	M8*20 MHB*16	20	BOÎTE SUPÉRIEURE*1
8	LAVAGES *16	21	COUVERTURE *1
9	M8*35 CHS *4	22	ENSEMBLE DE BALLES*1
10	JOINT DE 38 mm *4	23	BALLE *1
11	M6*10 HSBHS *8	24	M8*30 HSBHS *8
12	M10*30 HSHCS*4	25	M8*80 HSBHS *2
13	LAVAGES *12		

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Installez les roues

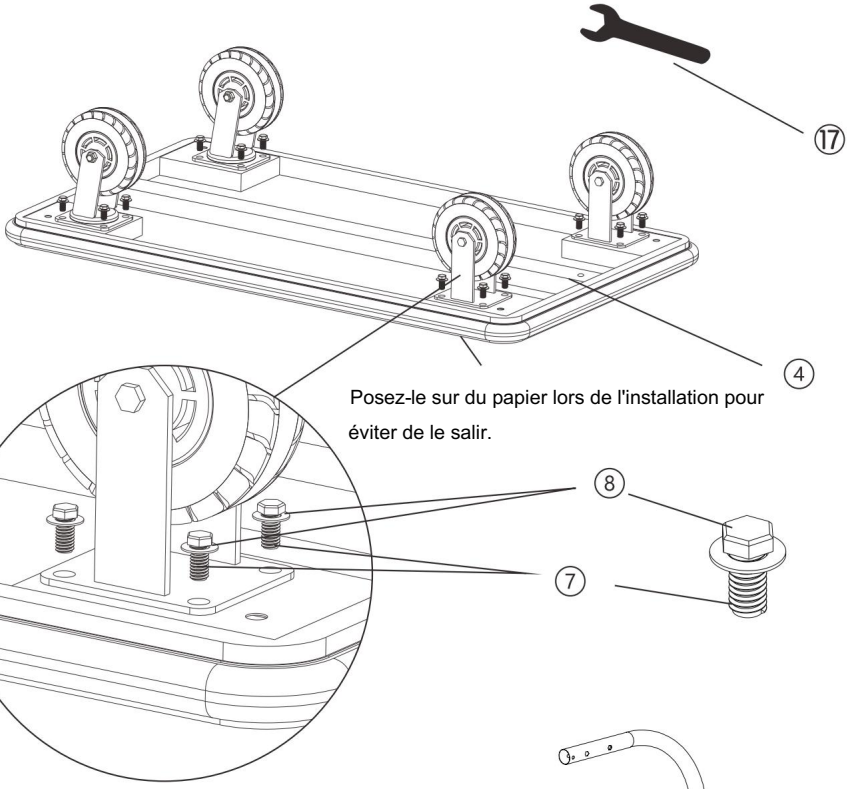



2. Installez les tubes

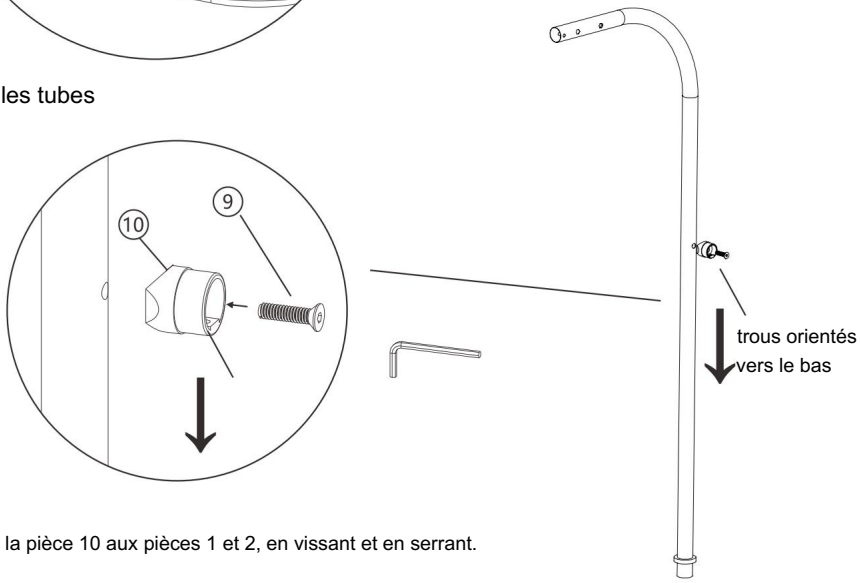


1. Fixez la pièce 10 aux pièces 1 et 2, en vissant et en serrant.

3.ASSM LE CADRE.

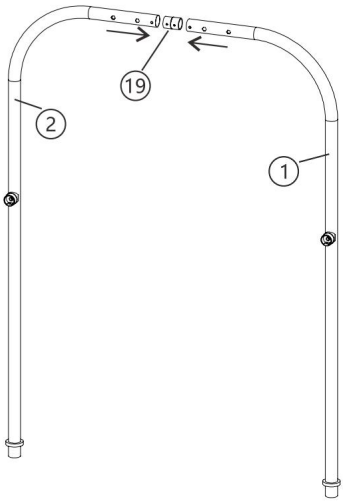

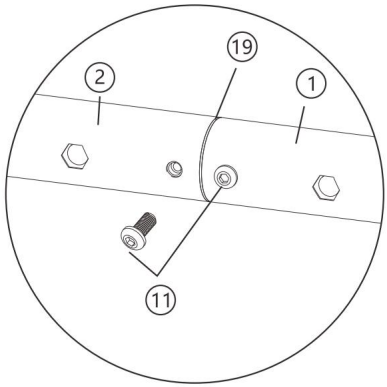


1. Fixez la pièce 12 et le cadre à l'aide de vis et serrez-les.

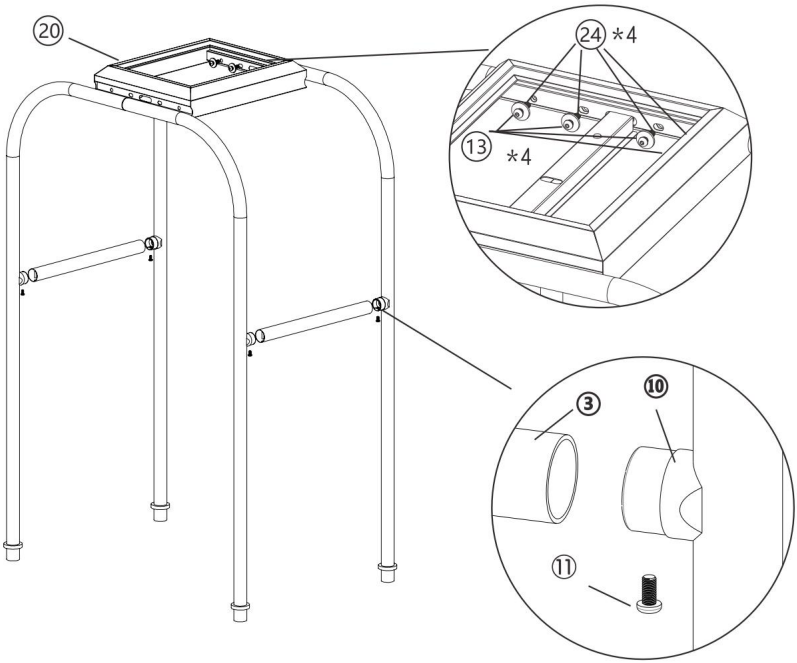


2. Fixez ces pièces et le cadre à l'aide de vis et serrez-les (les deux vis latérales sur le dessus du boîtier).


3. Installez les tubes en forme de T
avec des vis et serrez-les.

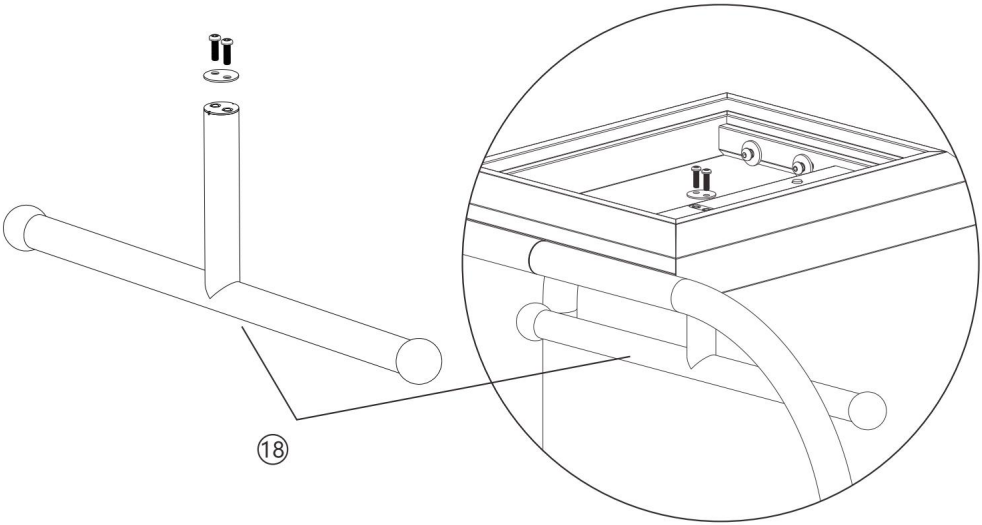

4. Fixe la balle au support de balle à l'aide de
vis et en les serrant.

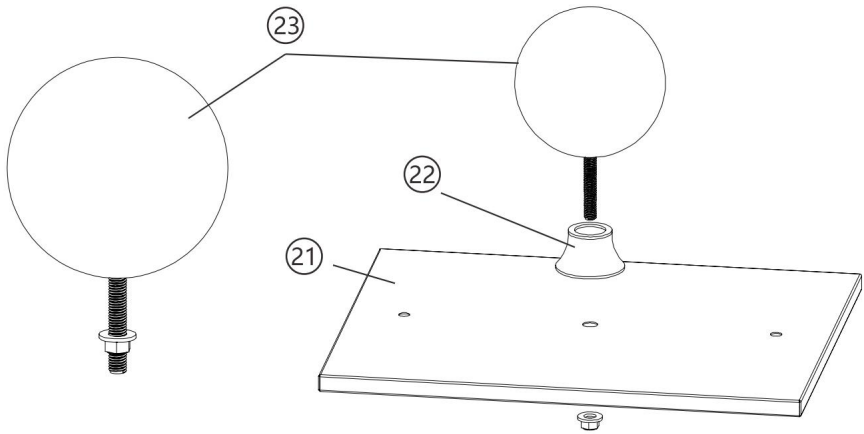


4. Produit fini

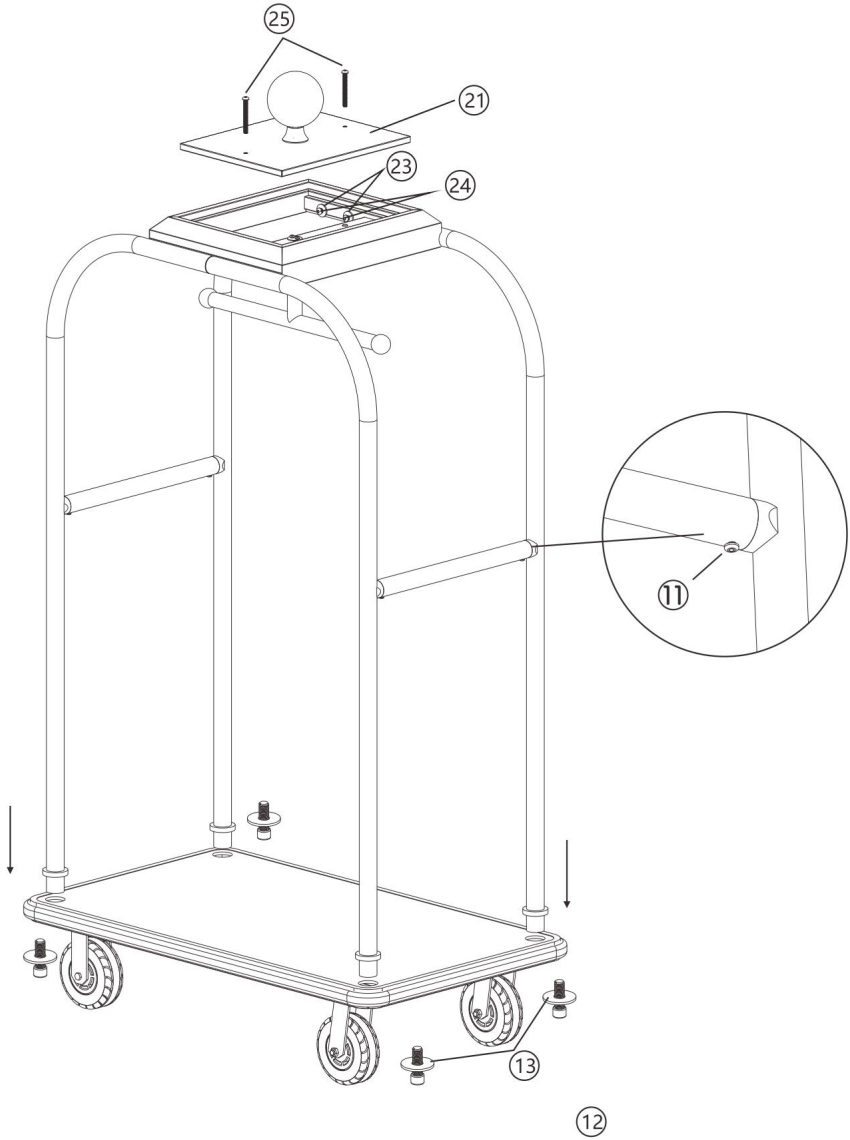

Fixez le cadre à la plaque à l'aide de vis et serrez-les comme indiqué sur l'image ci-dessus.


X-HC

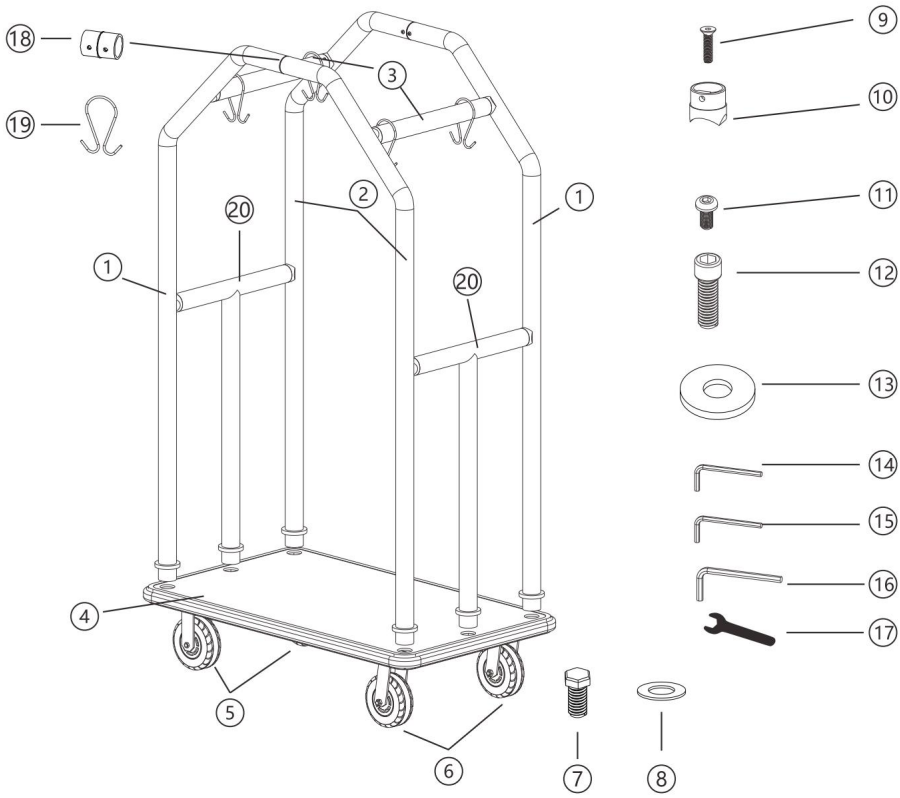


1	TUBE A*2	14	Clé de 4 mm*1
2	TUBE B*2	15	Clé de 5 mm*1
3	TUBE C*2	16	Clé de 8 mm*1
4	PLAQUE *1	17	14 mm SPORT*1
5	DRW *2	18	TUBE D*2
6	SRW *2	19	CROCHET*4
7	M8*20 MHB*16	20	TUBE EN FORME DE T*2
8	LAVAGES *16		
9	M8*35 CHS *8		
10	JOINT DE 51 mm *8		
11	M6*10 HSBHS *12		
12	M10*30 HSHCS*6		
13	LAVAGES *6		

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Installez les roues

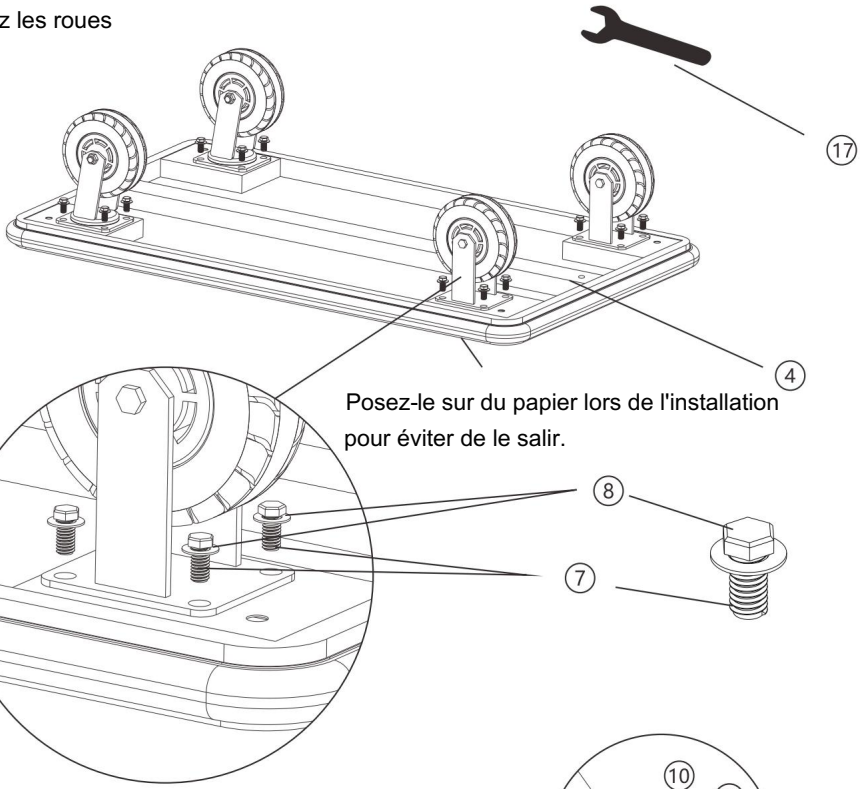


2. Installez les tubes

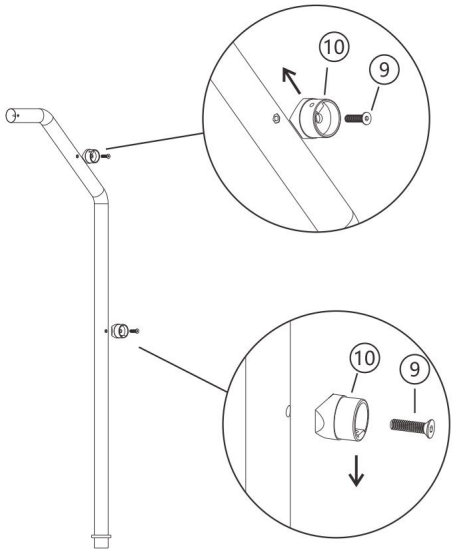


1. Fixez la pièce 10 aux pièces 1 et 2, en vissant et en serrant.


3.ASSM LE CADRE.

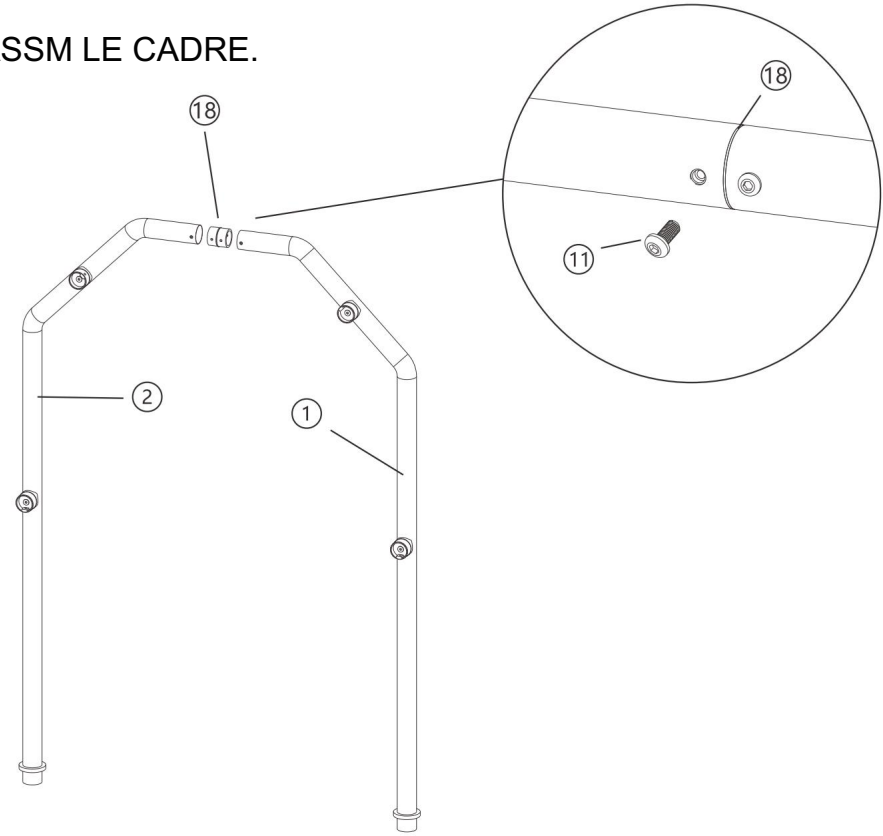

4.ASSM le crochet et le tube D

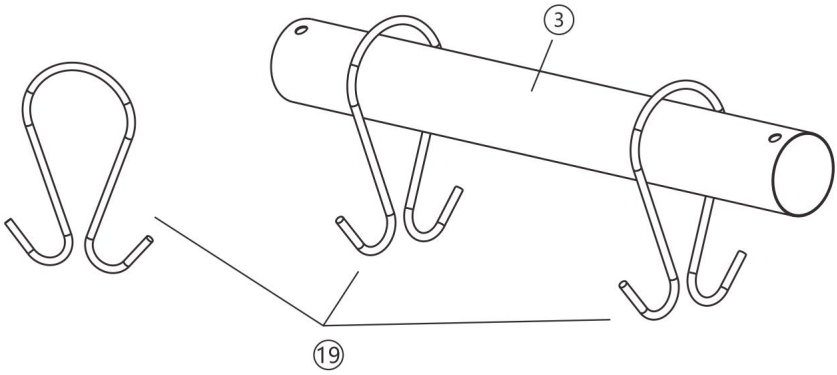


5. CADRE Produit fini

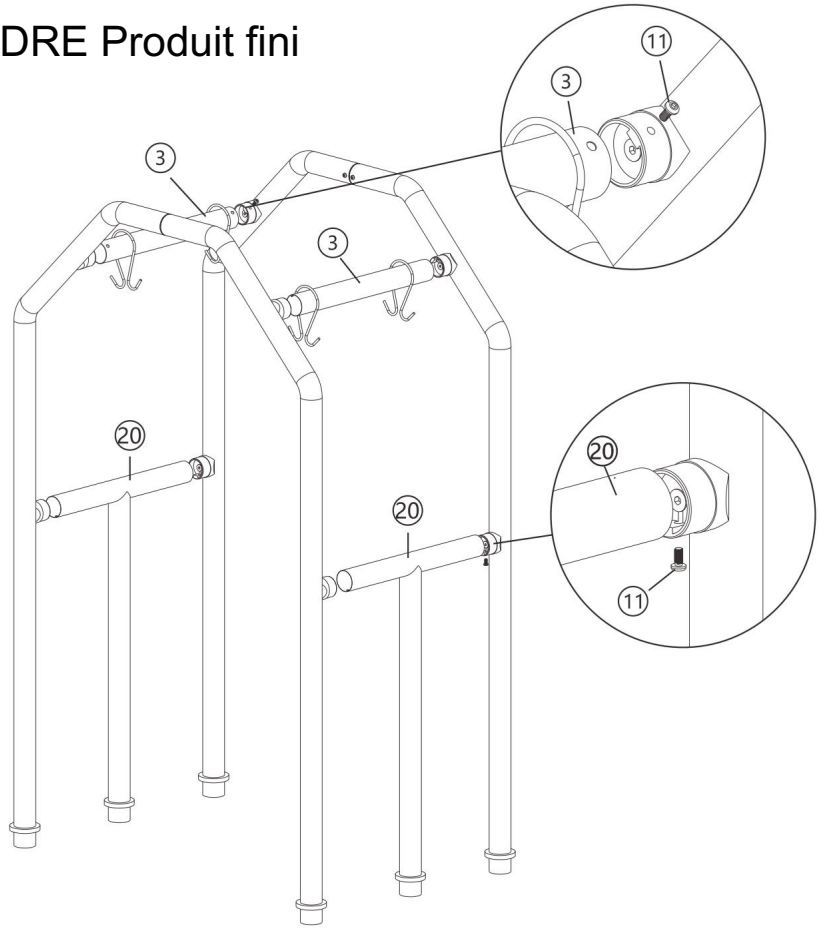

Assemblez le tube en forme de D et le tube en forme de T comme indiqué sur l'image ci-dessus.

6. Produit fini

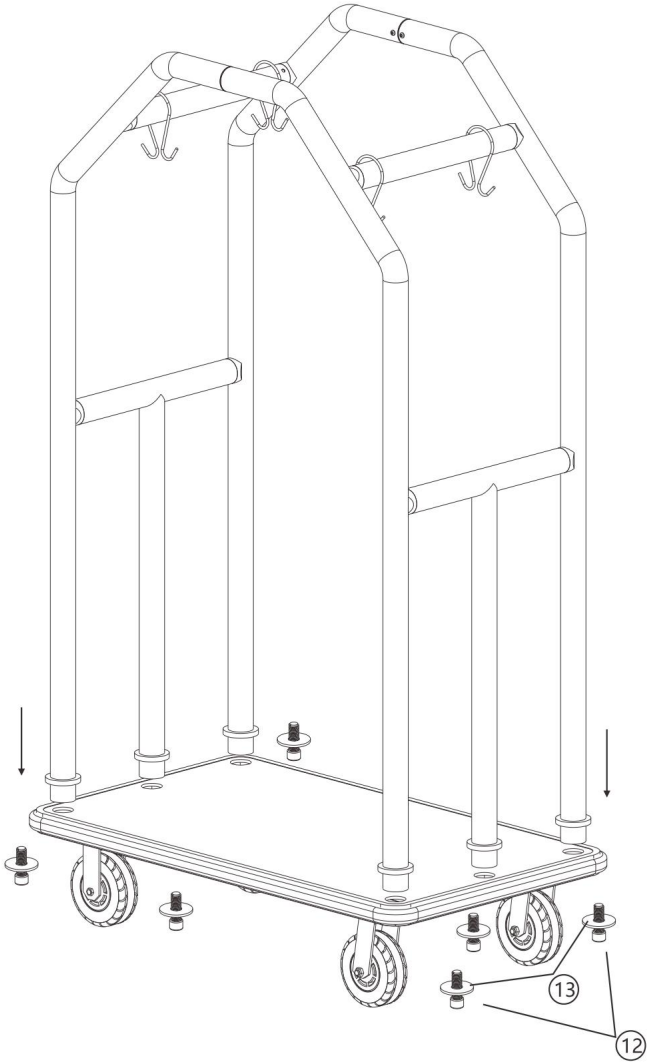

Fixez le cadre à la plaque à l'aide de vis et serrez-les comme indiqué sur l'image ci-dessus.

ENTRETIEN

1. Évitez une exposition prolongée au soleil pour éviter le vieillissement.

2. Évitez que le chariot ne se fissure en raison d'un impact violent lors de la montée et
En descente.

3. Vérifiez et resserrez régulièrement les vis.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Bellmans Wagen

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way


Bellmans Wagen




Modell: X-109-6 / X-109-8

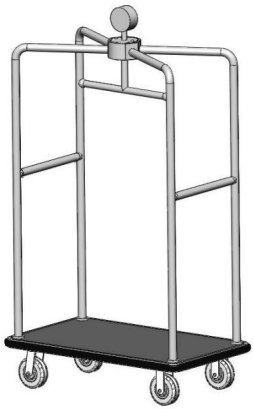

Modell: X-123B-RG

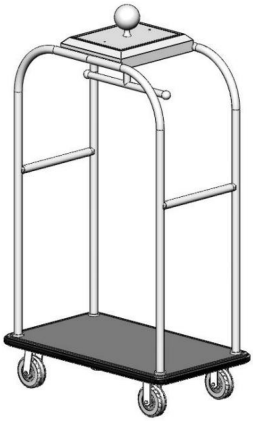

Modell: X-125B-G

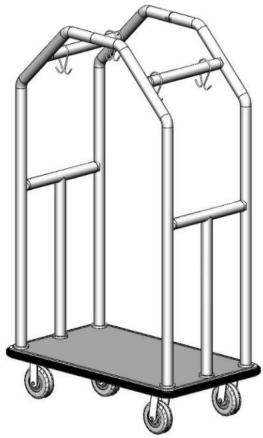

Modell: X-HC

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

ANWEISUNGEN

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen **Bellman's Cart entschieden haben.**

Bitte lesen Sie vor der Benutzung die gesamte Anleitung. Die Informationen werden Ihnen helfen.

die bestmöglichen Ergebnisse erzielen.

Die in diesem Katalog abgebildeten Produkte können farblich vom tatsächlichen Artikel abweichen.

WARNUNG:

1. Bitte nicht in die Nähe von brennbaren Materialien stellen.

2. Das Sitzen oder Stehen auf diesem Gegenstand ist untersagt, und es ist verboten, Personen darauf zu tragen.

unter welchen Bedingungen auch immer.

3. Überladung ist strengstens verboten.

4. Fahren Sie nicht zu schnell, wenn Sie Schlaglöcher passieren.

5. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen oder sich in dessen Nähe aufhalten.

6. Nicht im beladenen Zustand heben.

7. Nur bestimmungsgemäß verwenden.

8. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann zu Fehlfunktionen führen.
Gefahren.

2. Tragen Sie während der Arbeit eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.

Montage.

3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.

4. Halten Sie Unbeteiligte während der Versammlung vom Bereich fern.

5. Nicht zusammenkommen, wenn man müde ist oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Alkohol steht.
Medikamente.

6. Auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die ein sicheres Tragen ermöglicht.

ein voll beladener Einkaufswagen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

MODELL UND PARAMETER


MODELL	X-109-6	X-109-8	X-123B-RG	X-125B-G	X-HC
Kapazitäten (lbs)	1100	1500	1200	1200	1500
Radgröße (Zoll)	6	8	8	8	8
Anzahl der Räder	4	4	4	4	4

MONTAGE UND GEBRAUCH

Um Flecken auf dem Teppich und Beschädigungen am Zierrahmen zu vermeiden, ist es

Es wird empfohlen, die Verpackung oder eine saubere Matte als Unterlage zu verwenden.

X-109-6 / X-109-8:

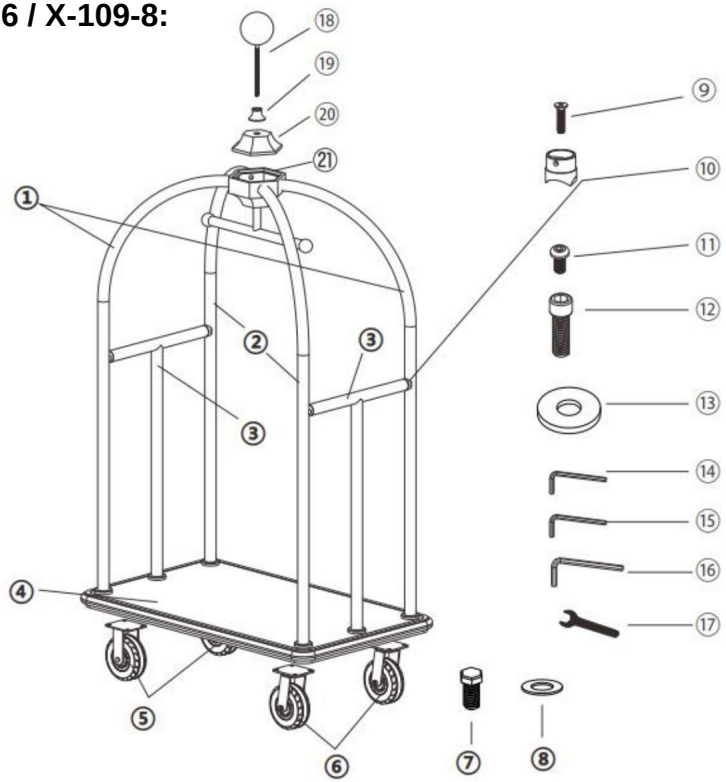

1.Gebogenes Rohr A*2; 2.Gebogenes Rohr B*2; 3. „T“-Rohr*2;

4. Grundplatte*1; 5. Feste Räder*2; 6. Schwenkräder *2;

7.M8*20 Schrauben*16; 8.Ø8Unterlegscheiben*16; 9.M8*30 Schrauben*4;


10.Befestigung*4; 11.M6*12 Schrauben*4; 12.M10*30 Schrauben*10;

13. Ø10 Unterlegscheiben*10; 14. 4-mm-Schraubenschlüssel *1; 15. 5mm Schraubenschlüssel *1;


16. 8-mm-Schlüssel*1; 17. 14-mm-Schlüssel*1; 18. Kugel*1; 19. Kugelpfanne*1;

20. Dekorative Abdeckung*1; 21. Hängestange und Hebevorrichtung*1;

1. Die Räder montieren.

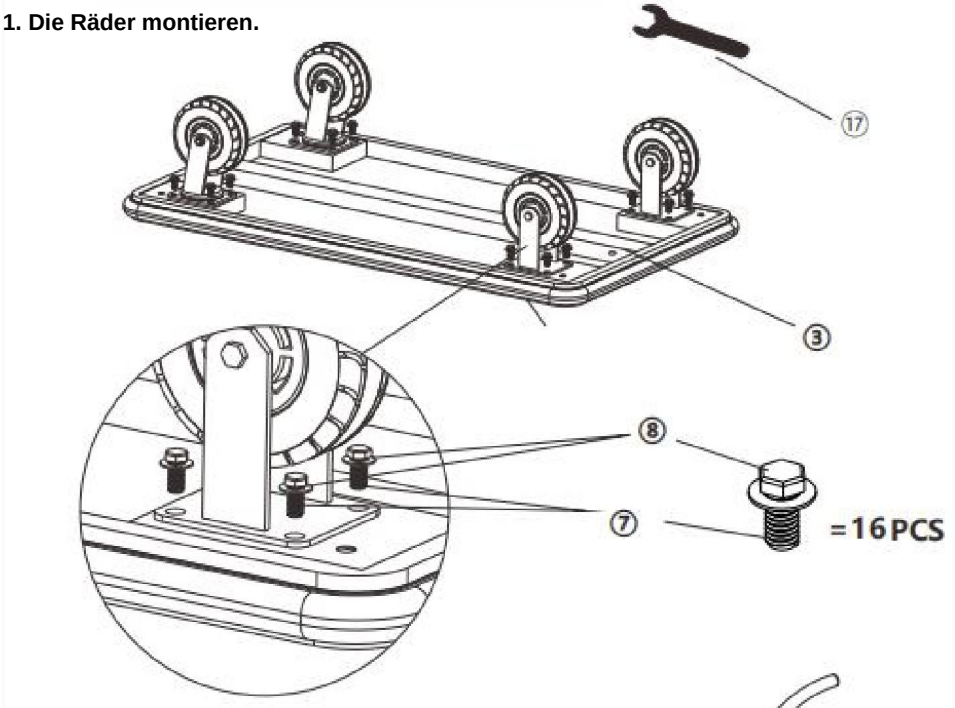

Montieren Sie das gebogene Rohr

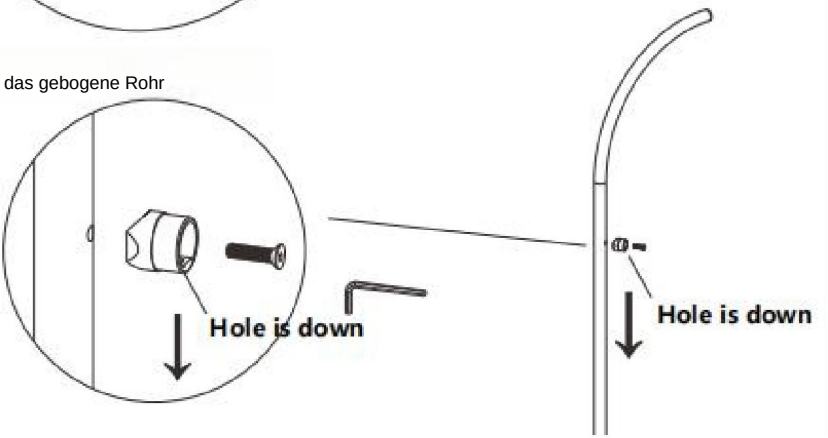


1.1 Montieren Sie 10 Befestigungselemente an 1 gebogenem Rohr A und 2 gebogenen Rohren B.


Achten Sie darauf, dass die Schrauben fest angezogen sind.

(Beachten Sie, dass die Löcher nach unten zeigen.)

2. Den Rahmen zusammenbauen.

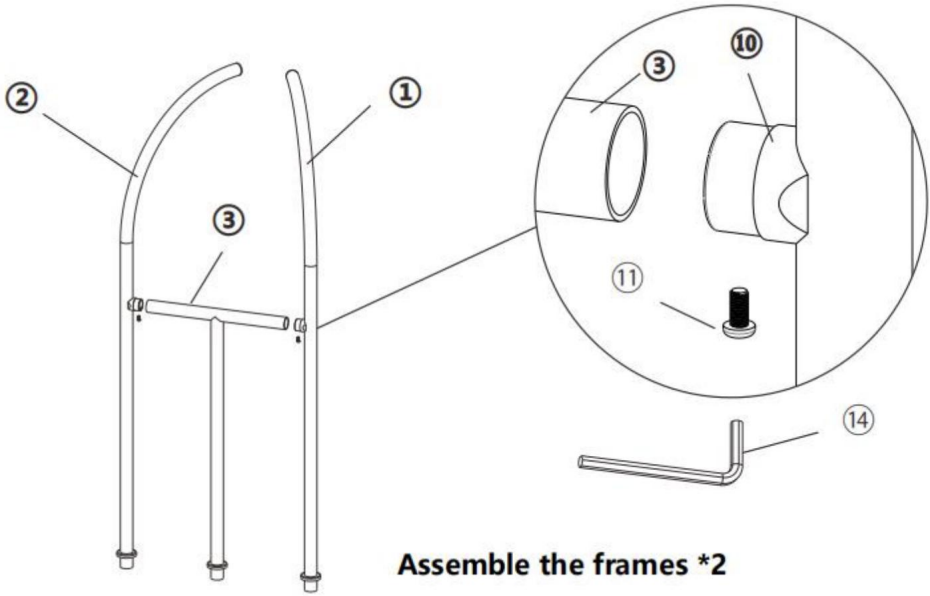

2.1 Montieren Sie 1 gebogenes Rohr A, 2 gebogene Rohre B und 3 T-Rohre, ohne vorher die Schrauben vollständig festzuziehen.

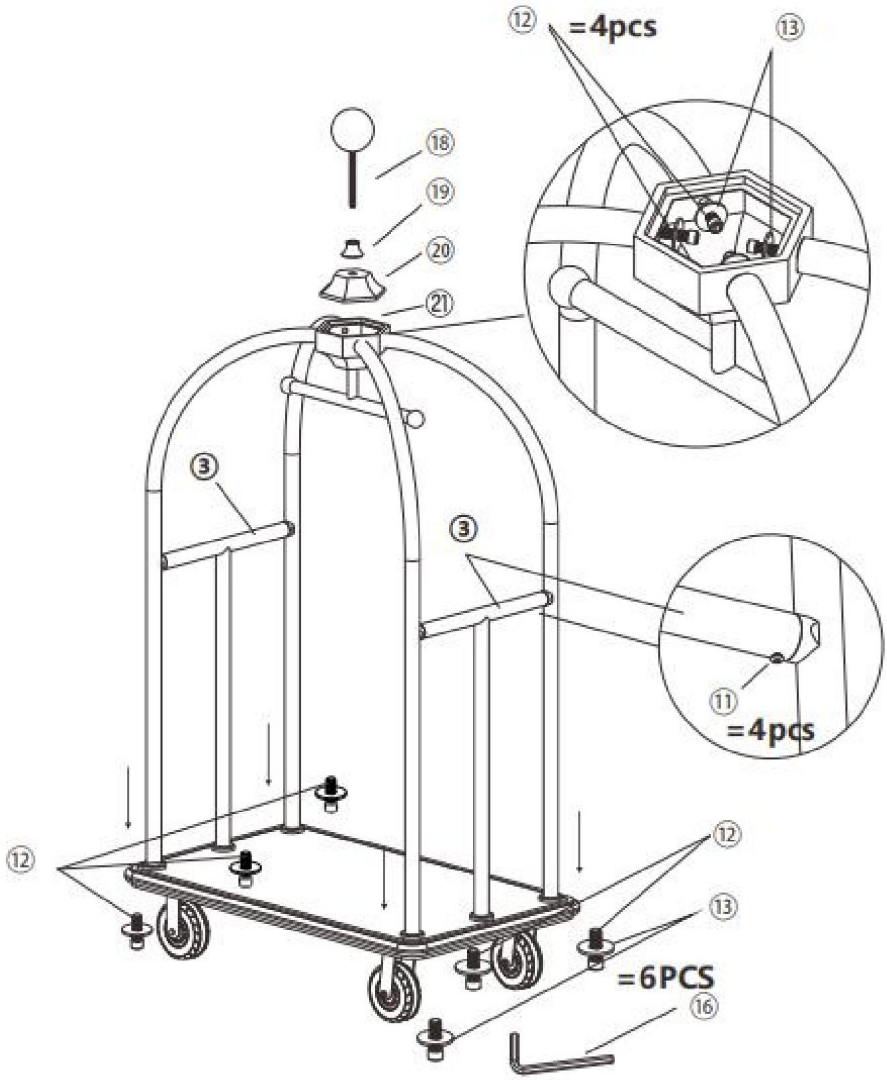


2.2 Setzen Sie die oben genannten Rahmen in die 4 Grundplatte ein, ohne die Schrauben vorher vollständig festzuziehen.

2.3 Setzen Sie die 21 Aufhängestange und den Hebezeug in die oben genannten Rahmen ein, montieren Sie sie und befestigen Sie die 12 Schrauben.

2.4 Anschließend die 11 Schrauben festziehen.

2.5 Montieren Sie die Kugelkappen 18 und 19 sowie die dekorative Abdeckung 20.


X-123B-RG

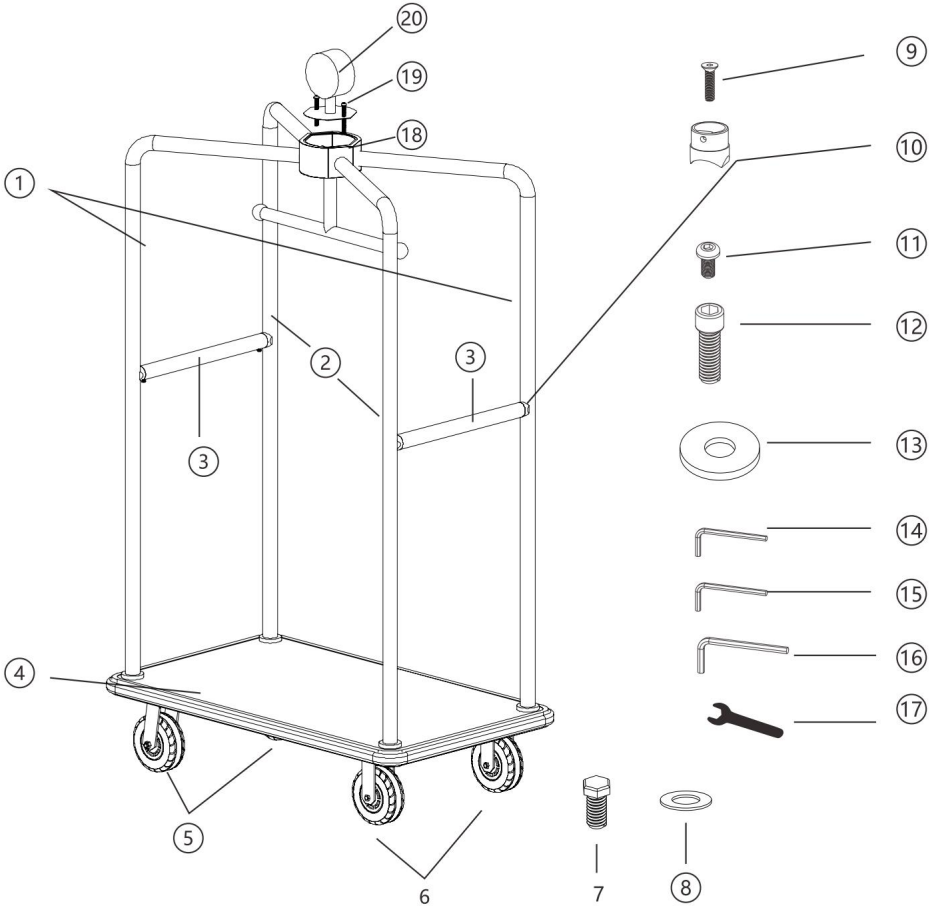


1	RÖHRE A*2	12	M10*30 HSHCS*8
2	RÖHRE B*2	13	WASCHEN *8
3	RÖHRE C*2	14	4mm SCHLÜSSEL*1
4	PLATTE *1	15	5-mm-Schlüssel*1
5	DRW *2	16	8-mm-Schlüssel*1
6	SRW *2	17	14 mm SPANNE*1
7	M8*20 MHB *16	18	HÄNGENDE ROBE*1
8	WASCHEN *16	19	M8*80 HSBHS *2
9	M8*35 CHS *4	20	COVER*1
10	38-mm-Gelenk *4		
11	M6*10 HSBHS *4		

MONTAGEANLEITUNG

1. Räder montieren

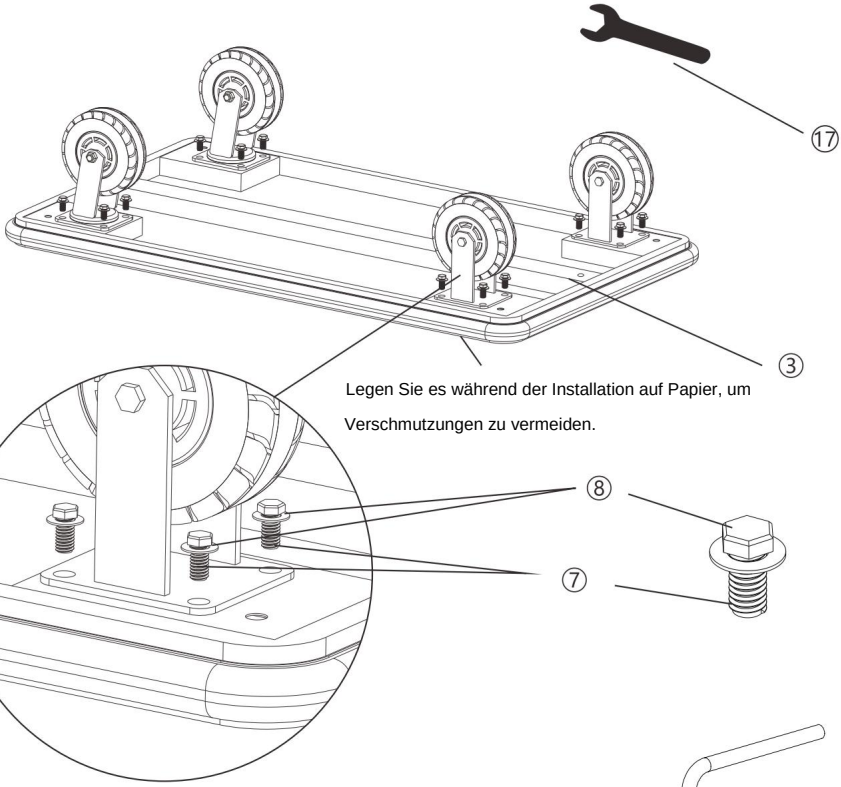


2. Rohre installieren

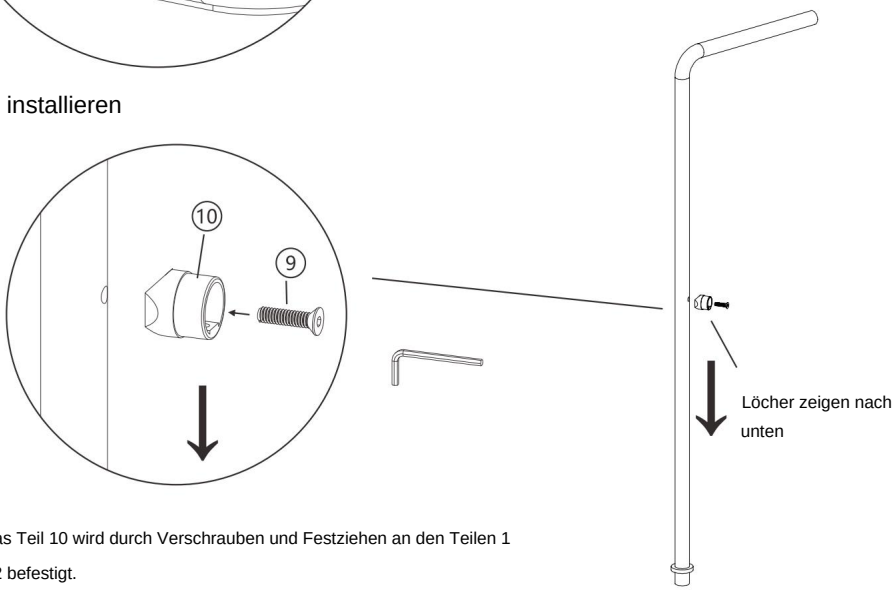

1. Das Teil 10 wird durch Verschrauben und Festziehen an den Teilen 1 und 2 befestigt.


3. Den Rahmen zusammenbauen.

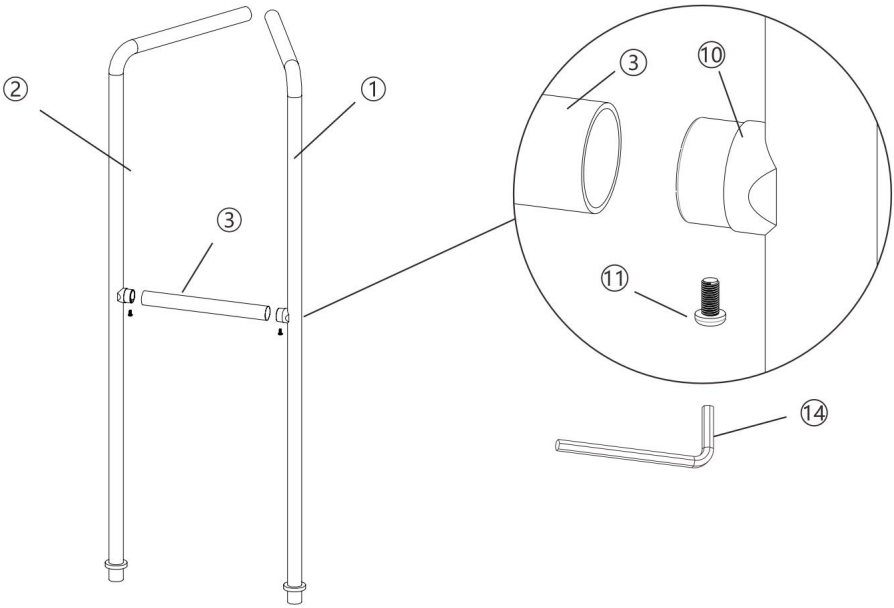


1. Verbinden Sie 1, 2 und 3 mit Schrauben und ziehen Sie diese fest.

4.ASSM die Abdeckung

1. Installieren Sie es wie auf dem rechten Bild gezeigt.

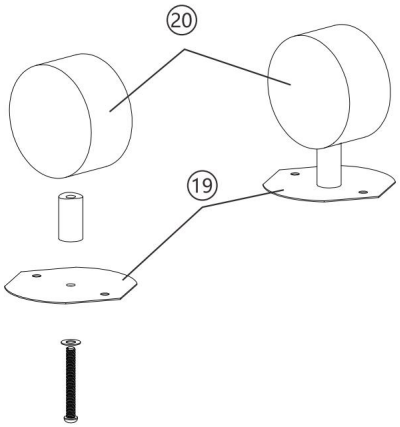

5. Fertiges Produkt

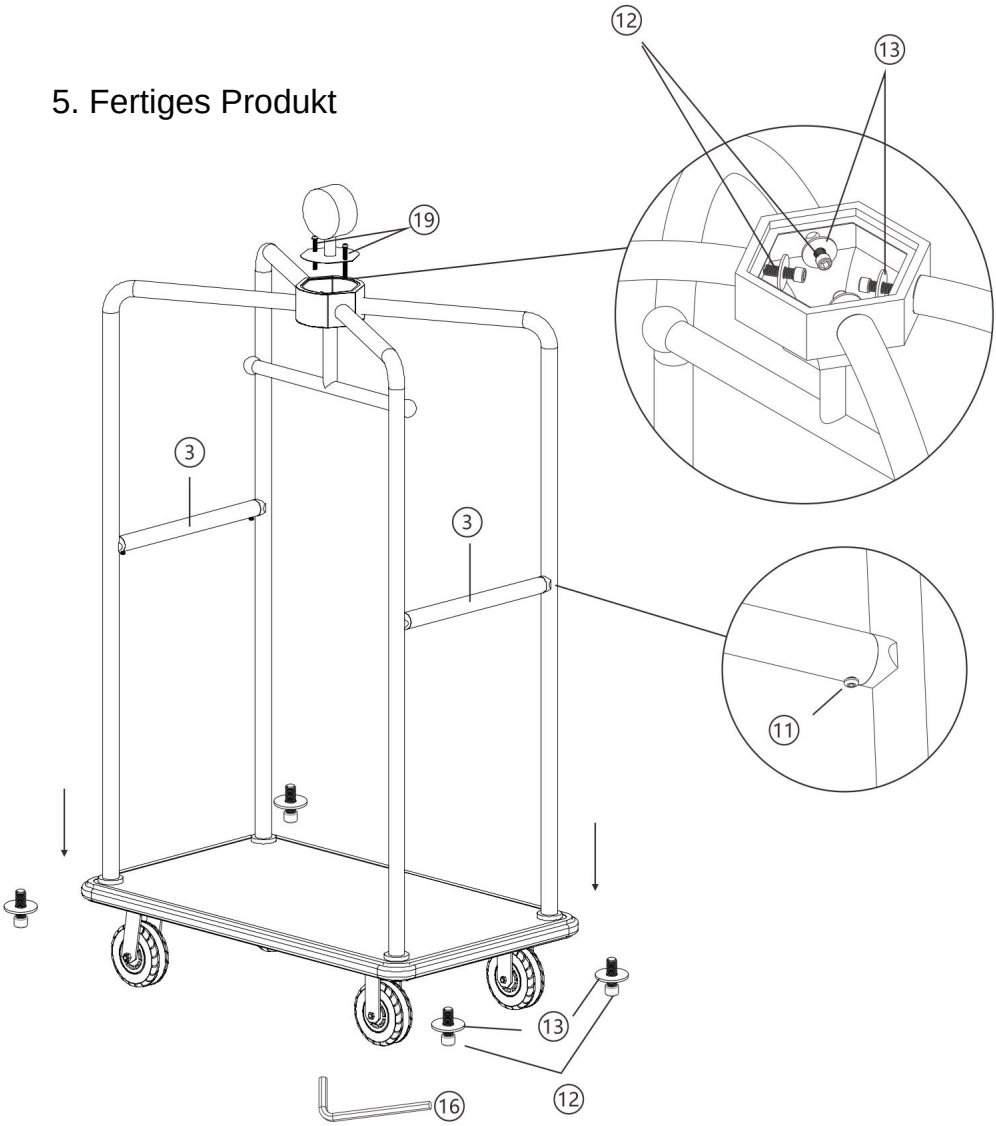


1. Den Rohrrahmen an der Platte befestigen (vor dem Ausrichten aller Löcher lösen). 2. Die Stange mit dem Rahmen verbinden. 3. Die Räder montieren.

4. Montieren Sie 3 mit Schrauben.

5. Bringen Sie die Abdeckungen wie auf den Bildern gezeigt an.


X-125B-G

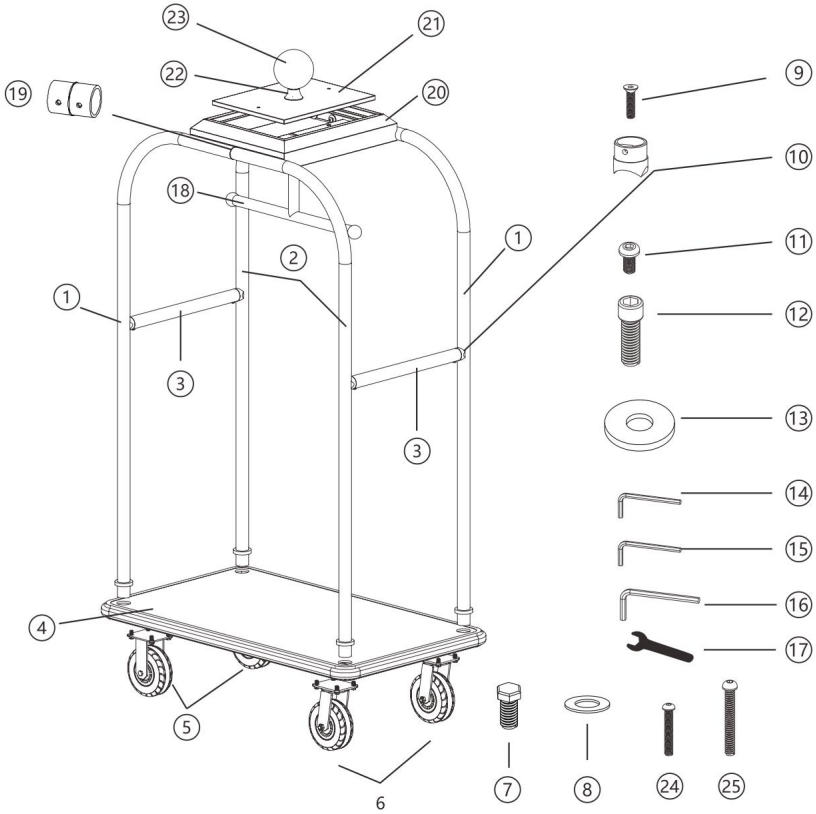


1	RÖHRE A*2	14	4mm SCHLÜSSEL*1
2	RÖHRE B*2	15	5-mm-Schlüssel*1
3	RÖHRE C*2	16	8-mm-Schlüssel*1
4	PLATTE *1	17	14 mm SPANNWEITE*1
5	DRW *2	18	T-FÖRMIGES ROHR*1
6	SRW *2	19	RÖHRE D*2
7	M8*20 MHB*16	20	TOP BOX*1
8	WASCHEN *16	21	COVER *1
9	M8*35 CHS *4	22	BALLSET*1
10	38-mm-Gelenk *4	23	BALL *1
11	M6*10 HSBHS *8	24	M8*30 HSBHS *8
12	M10*30 HSHCS*4	25	M8*80 HSBHS *2
13	WASCHEN *12		

MONTAGEANLEITUNG


1. Räder montieren

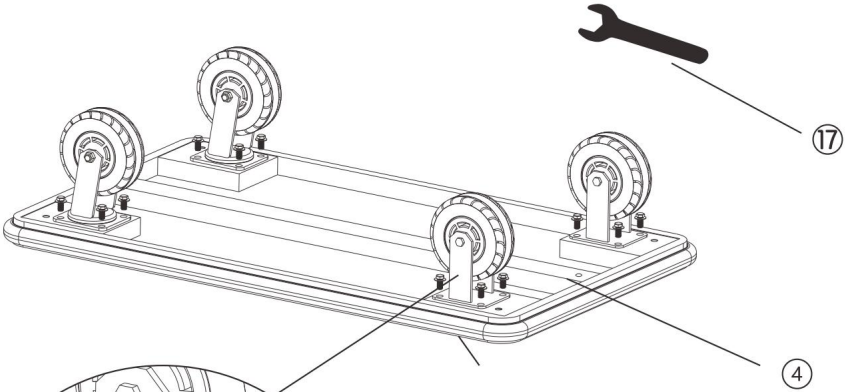

Legen Sie es während der Installation auf Papier, um Verschmutzungen zu vermeiden.

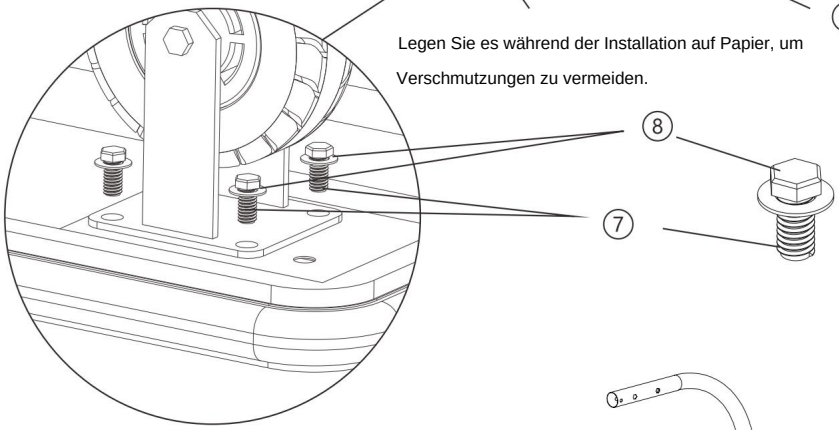



2. Rohre installieren

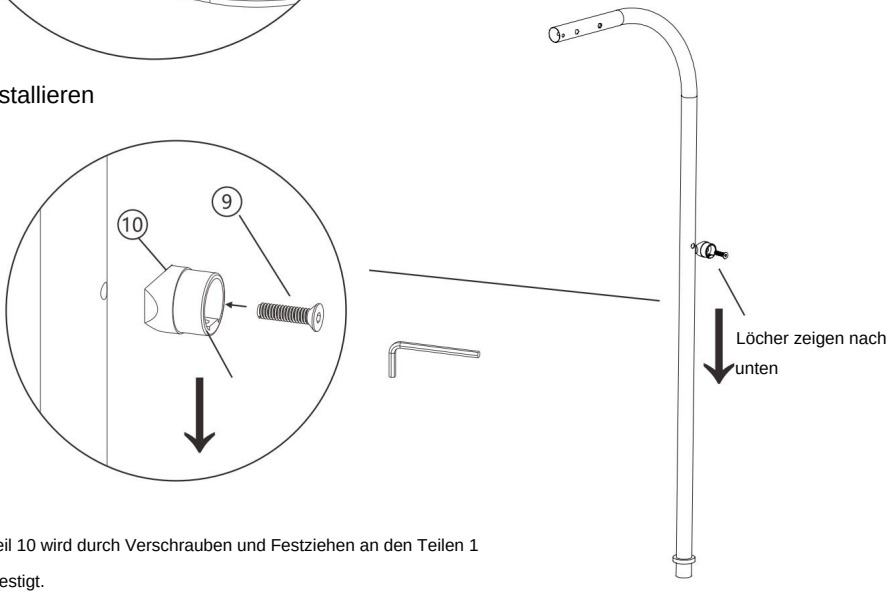


1. Das Teil 10 wird durch Verschrauben und Festziehen an den Teilen 1 und 2 befestigt.

3. Den Rahmen montieren.

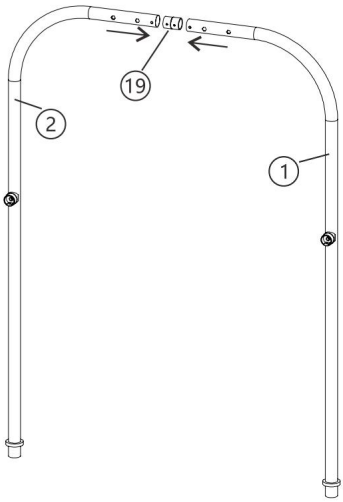

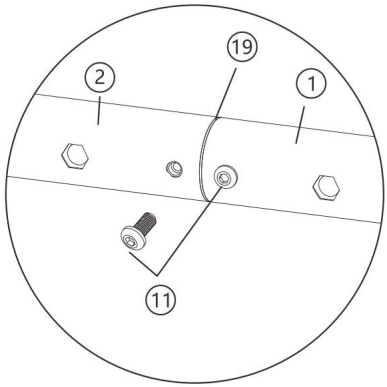


1. Verbinden Sie Teil 12 und Rahmen mit Schrauben und ziehen Sie diese fest.

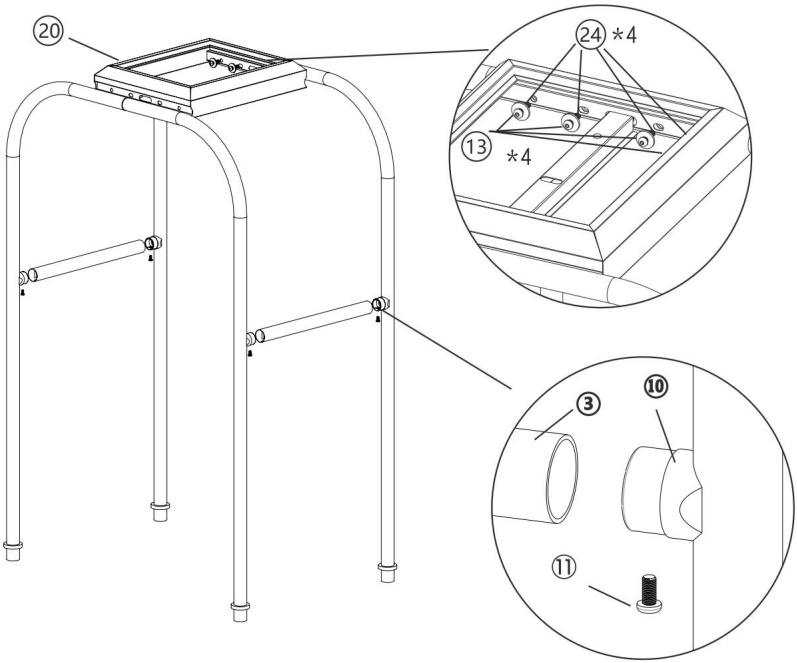


2. Verbinden Sie diese Teile und den Rahmen mit Schrauben und ziehen Sie diese fest (beide seitlichen Schrauben am oberen Gehäuse).


3. Die T-förmigen Rohre mit Schrauben
montieren und festziehen.

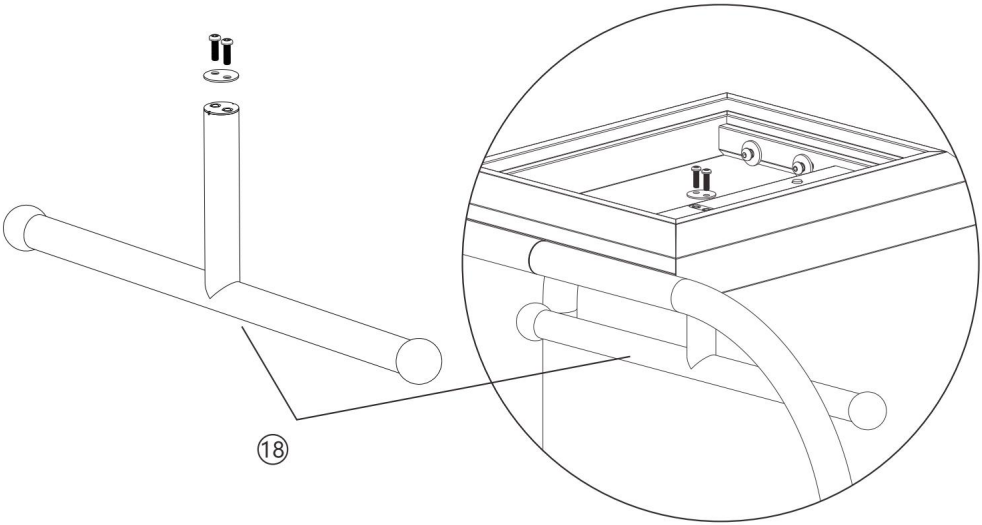

4. Befestigt die Kugel mit Schrauben am Kugelset
und zieht diese fest.

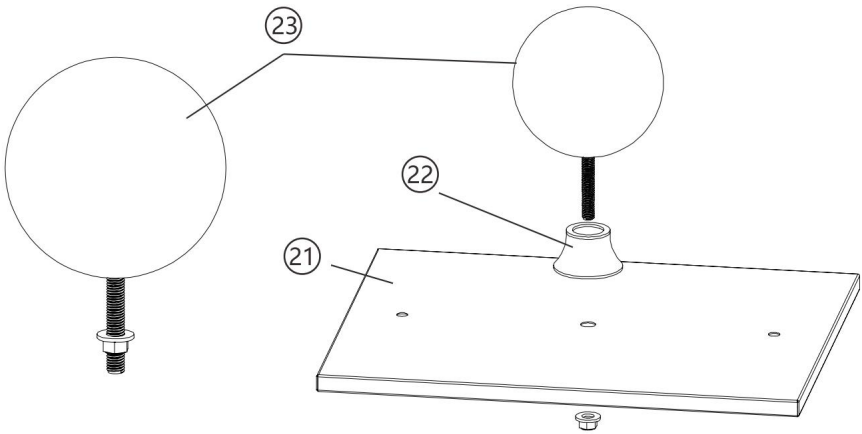


4. Fertiges Produkt

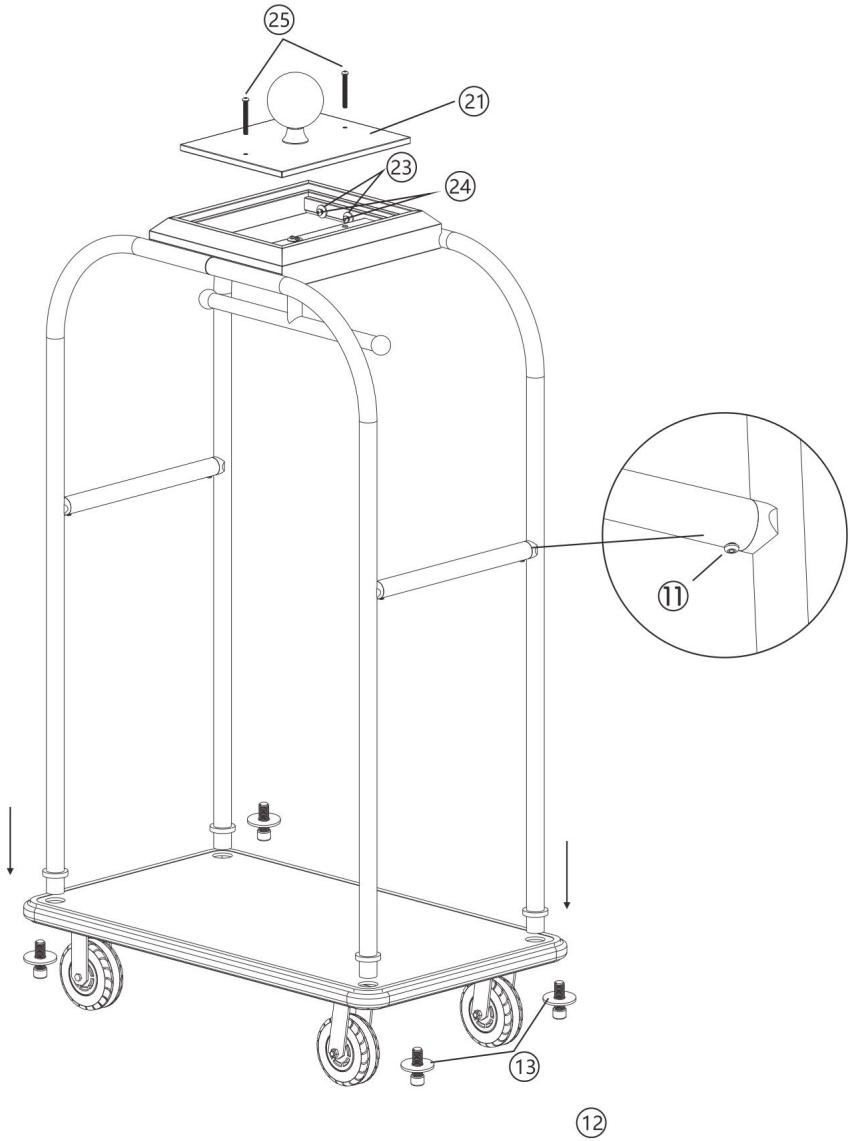

Verbinden Sie den Rahmen mit der Platte mithilfe von Schrauben und ziehen Sie diese wie in der Abbildung oben gezeigt fest.


X-HC

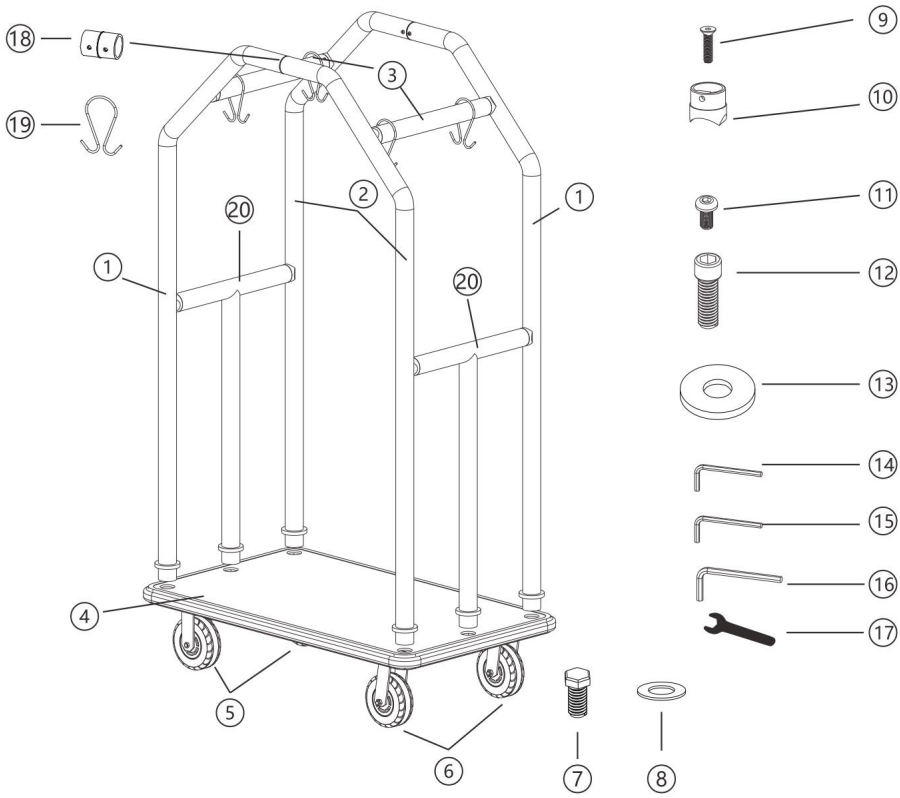


1	RÖHRE A*2	14	4mm SCHLÜSSEL*1
2	RÖHRE B*2	15	5-mm-Schlüssel*1
3	RÖHRE C*2	16	8-mm-Schlüssel*1
4	PLATTE *1	17	14 mm SPANNWEITE*1
5	DRW *2	18	RÖHRE D*2
6	SRW *2	19	HAKEN*4
7	M8*20 MHB*16	20	T-FÖRMIGES ROHR*2
8	WASCHEN *16		
9	M8*35 CHS *8		
10	51-mm-Verbindung *8		
11	M6*10 HSBHS *12		
12	M10*30 HSHCS*6		
13	WASCHEN *6		

MONTAGEANLEITUNG


1. Räder montieren

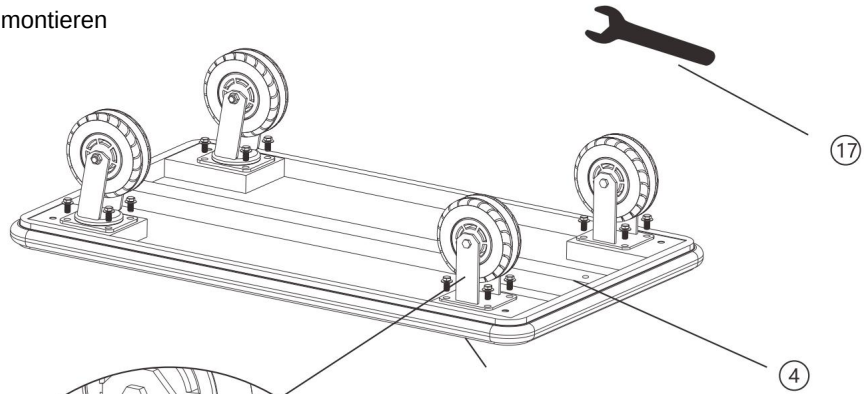

Legen Sie es während der Installation auf Papier, um Verschmutzungen zu vermeiden.

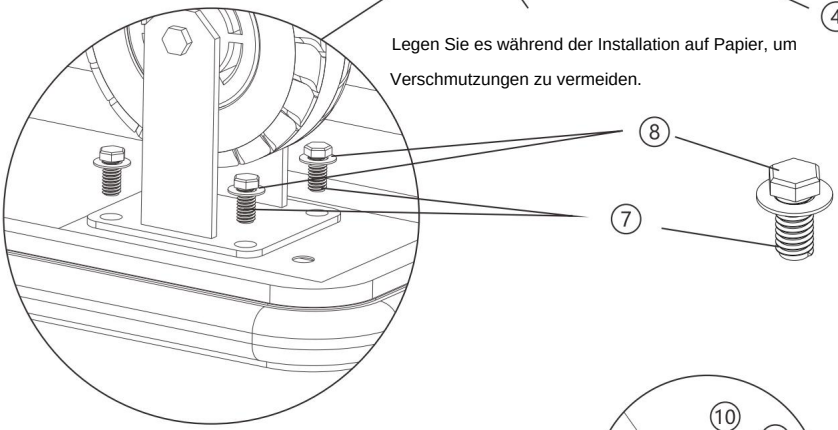


2. Rohre installieren

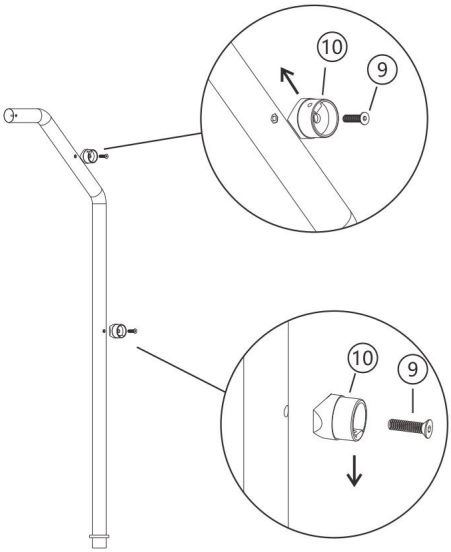


1. Das Teil 10 wird durch Verschrauben und Festziehen an den Teilen 1 und 2 befestigt.


3. Den Rahmen zusammenbauen.

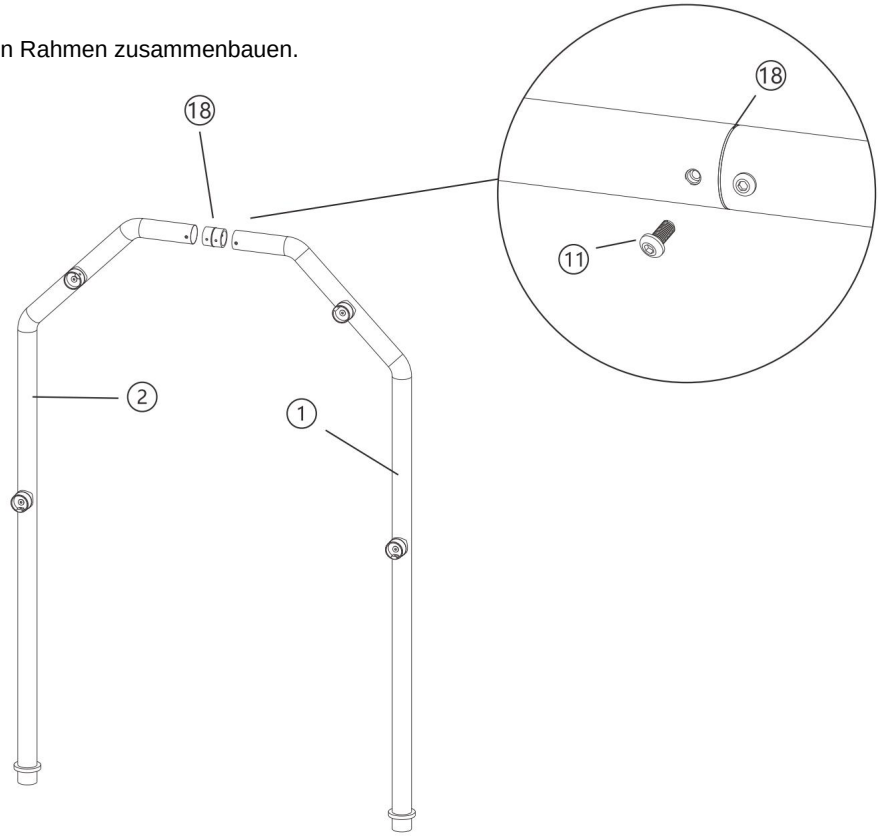

4. Haken und Rohr D montieren

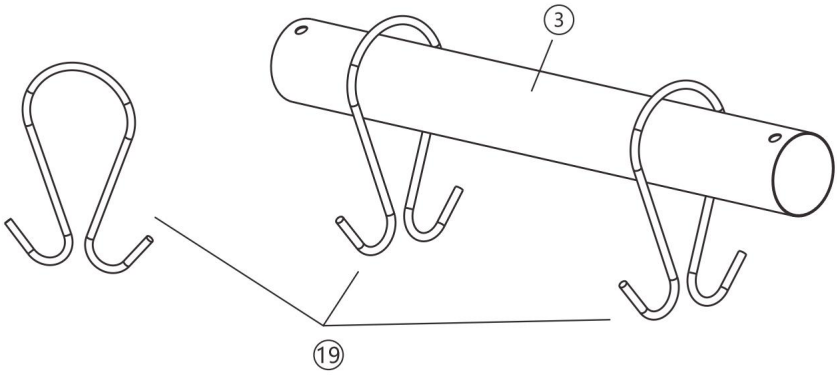


5. Rahmen Fertigprodukt

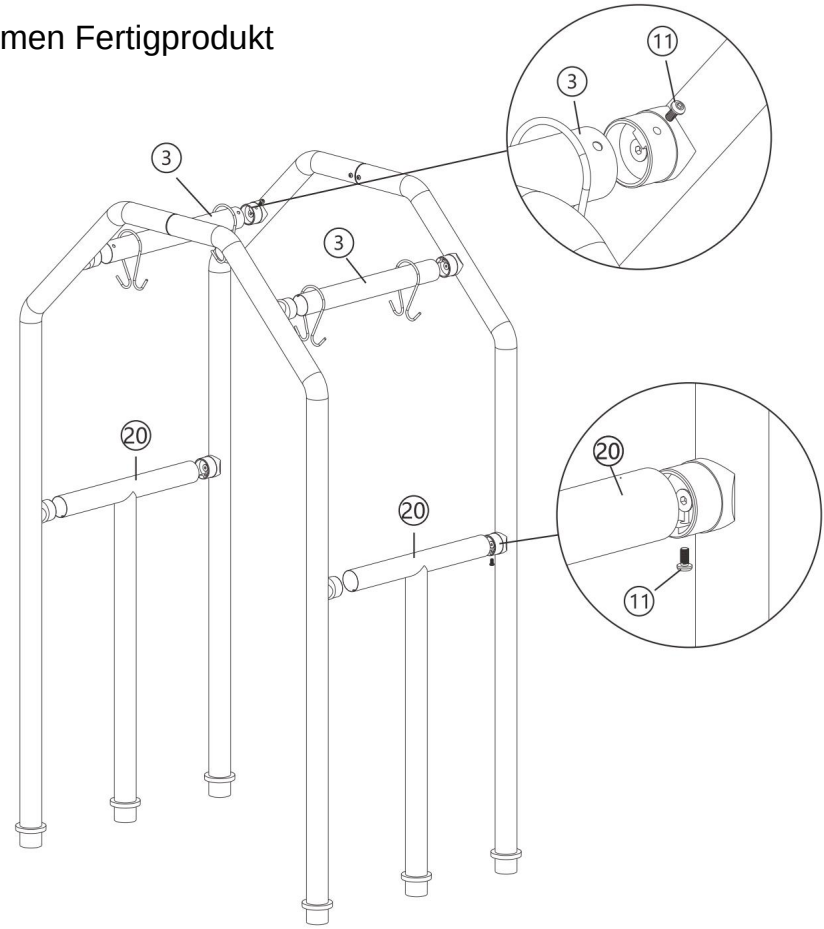

Montieren Sie das D- und das T-förmige Rohr
wie oben abgebildet.

6. Fertiges Produkt

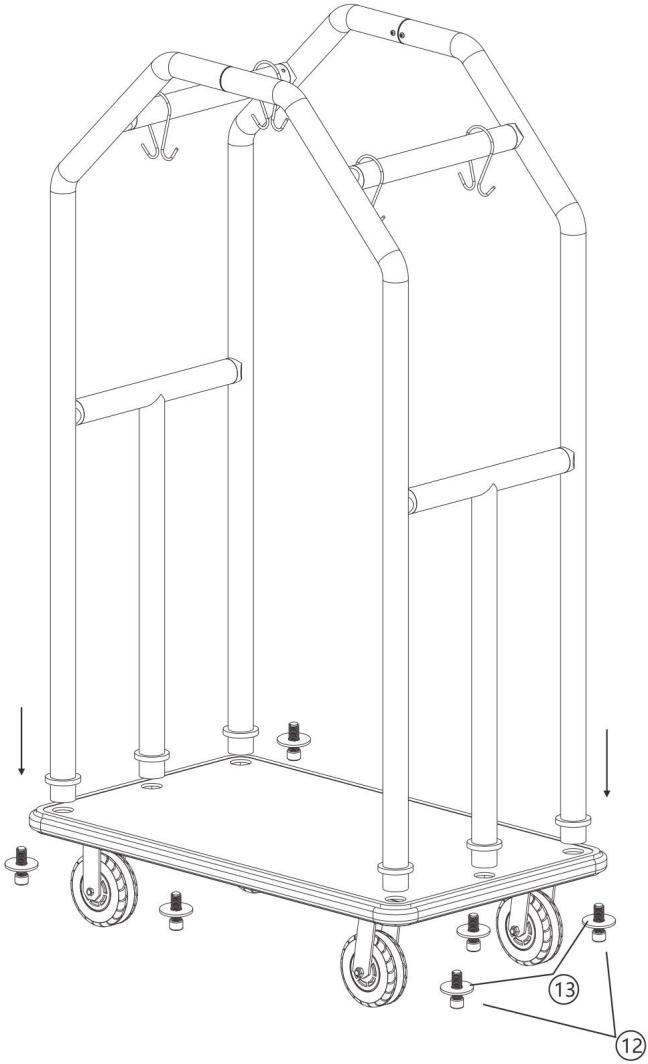

Verbinden Sie den Rahmen mit der Platte mithilfe von Schrauben und ziehen Sie diese wie in der Abbildung oben gezeigt fest.

WARTUNG

1. Um der Hautalterung vorzubeugen, vermeiden Sie längere Sonnenexposition.

2. Vermeiden Sie, dass der Wagen durch heftige Stöße beim Bergauffahren Risse bekommt und bergab.

3. Schrauben regelmäßig prüfen und festziehen.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Carrello del facchino

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way


Carrello del facchino




Modello: X-109-6 / X-109-8

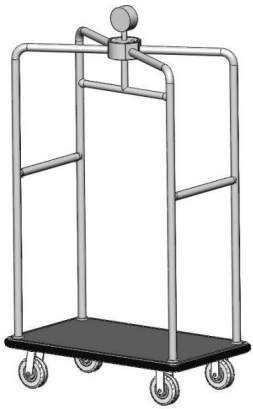

Modello: X-123B-RG

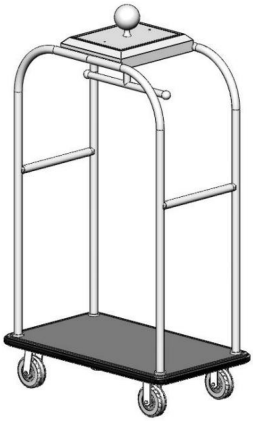

Modello: X-125B-G

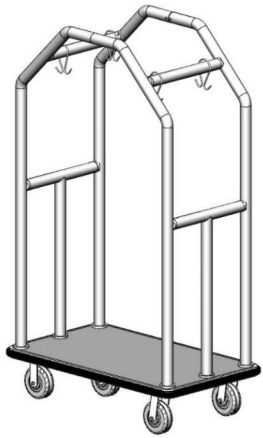

Modello:X-HC

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

ISTRUZIONI

Grazie mille per aver scelto questo **carrello da facchino.**

- Si prega di leggere tutte le istruzioni prima dell'uso. Le informazioni ti aiuteranno raggiungere i migliori risultati possibili.

I prodotti presentati in questo catalogo potrebbero differire leggermente nel colore rispetto all'articolo reale.

AVVERTIMENTO:

1. Si prega di non posizionarlo vicino a materiali infiammabili.
2. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO, ed è vietato trasportare persone su di esso. qualsiasi condizione.
3. Il sovraccarico è severamente vietato.
4. Non procedere troppo velocemente quando si attraversano zone con buche.
5. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo oggetto o di avvicinarsi ad esso.
6. Non sollevare quando è carico.
7. Utilizzare solo secondo le istruzioni.
8. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.

Precauzioni di assemblaggio

1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può causare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Durante l'assemblaggio, tenere gli astanti lontani dall'area.
5. Non radunarsi quando si è stanchi o sotto l'influenza di alcol, droghe o farmaco.
6. Assemblare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di supportare in sicurezza un carrello completamente carico.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

MODELLO E PARAMETRI


MODELLO	X-109-6	X-109-8	X-123B-RG	X-125B-G	X-HC
Capacità (libbre)	1100	1500	1200	1200	1500
Dimensioni della ruota (pollici)	6	8	8	8	8
Numero di ruote	4	4	4	4	4

MONTAGGIO E UTILIZZO

Per evitare di macchiare il tappeto e danneggiare la cornice decorativa, è

Si consiglia di posizionare il prodotto sull'involucro o su un tappetino pulito.

X-109-6 / X-109-8:

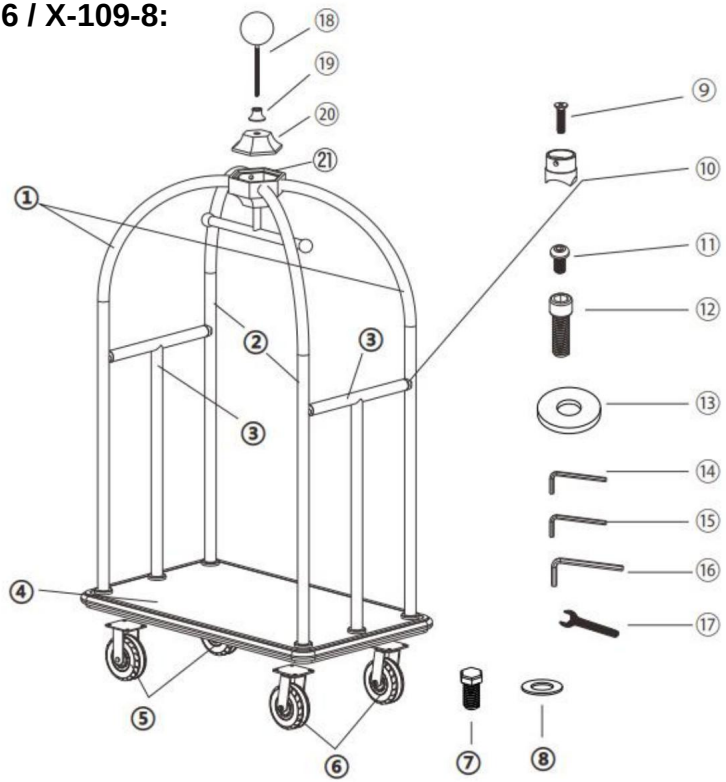

1. Tubo curvo A*2; 2. Tubo curvo B*2; 3. “T”Tube*2;

4. Piastra di base*1; 5. Ruote fisse*2; 6. Ruote girevoli *2;

7. Viti M8*20*16; 8.Ø8 Rondelle*16; 9. Viti M8*30*4;


10. Fissaggio*4; 11. Viti M6*12*4; 12. Viti M10*30*10;

13. Rondelle Ø10*10; 14. Chiave da 4 mm *1; 15. Chiave da 5 mm *1;


16. Chiave da 8 mm*1; 17. Chiave da 14 mm*1; 18. Sfera*1; 19. Coppa per sfera*1;

20. Copertura decorativa*1; 21. Asta appendiabiti e paranco*1;

1. Assemblare le ruote

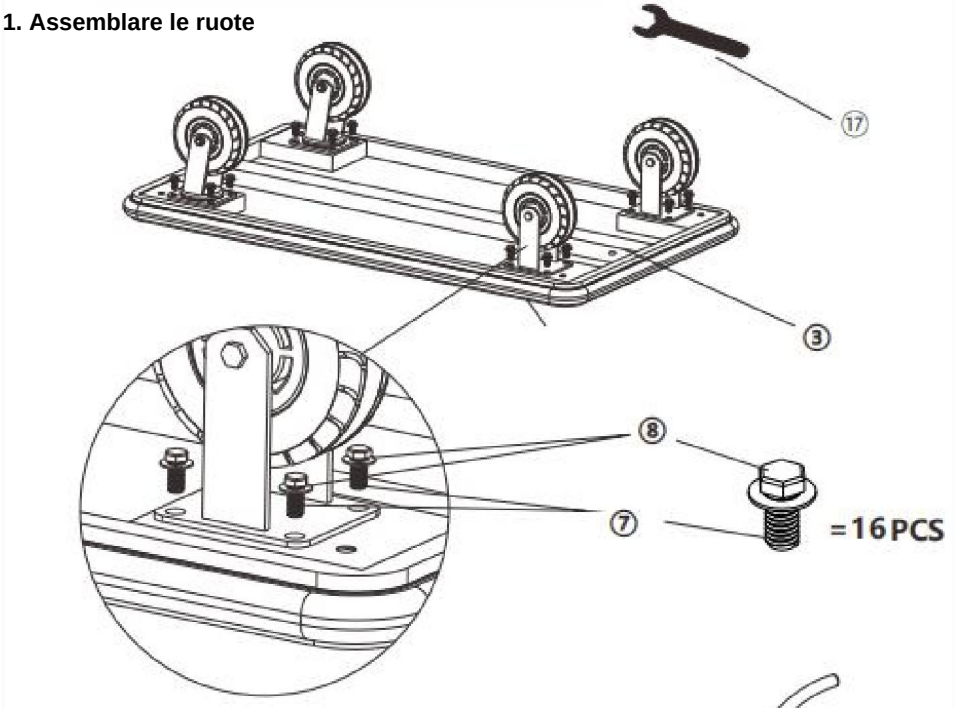


Assemblare il tubo piegato

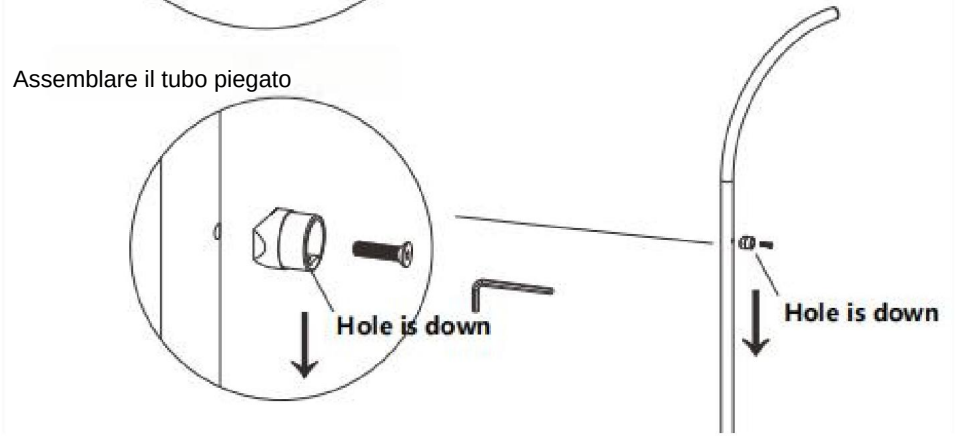


1.1 Installare 10 elementi di fissaggio su 1 tubo curvo A e 2 tubi curvi B, assicurarsi che le viti siano ben strette.

(Si noti che la direzione dei fori è verso il basso)

2. Assemblare la struttura

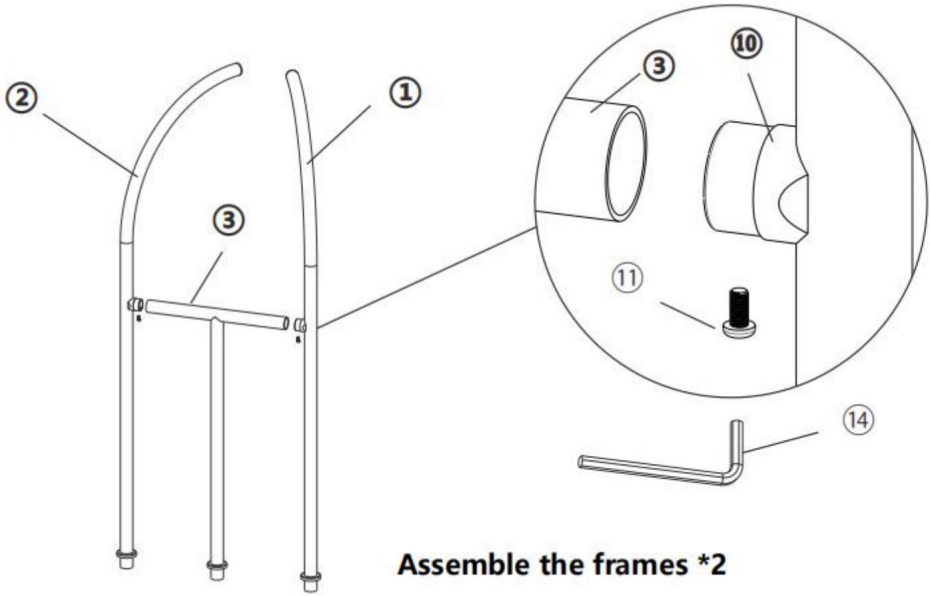

2.1 Installare 1 tubo curvo A, 2 tubi curvi B e 3 tubi a "T" senza prima serrare completamente le viti.

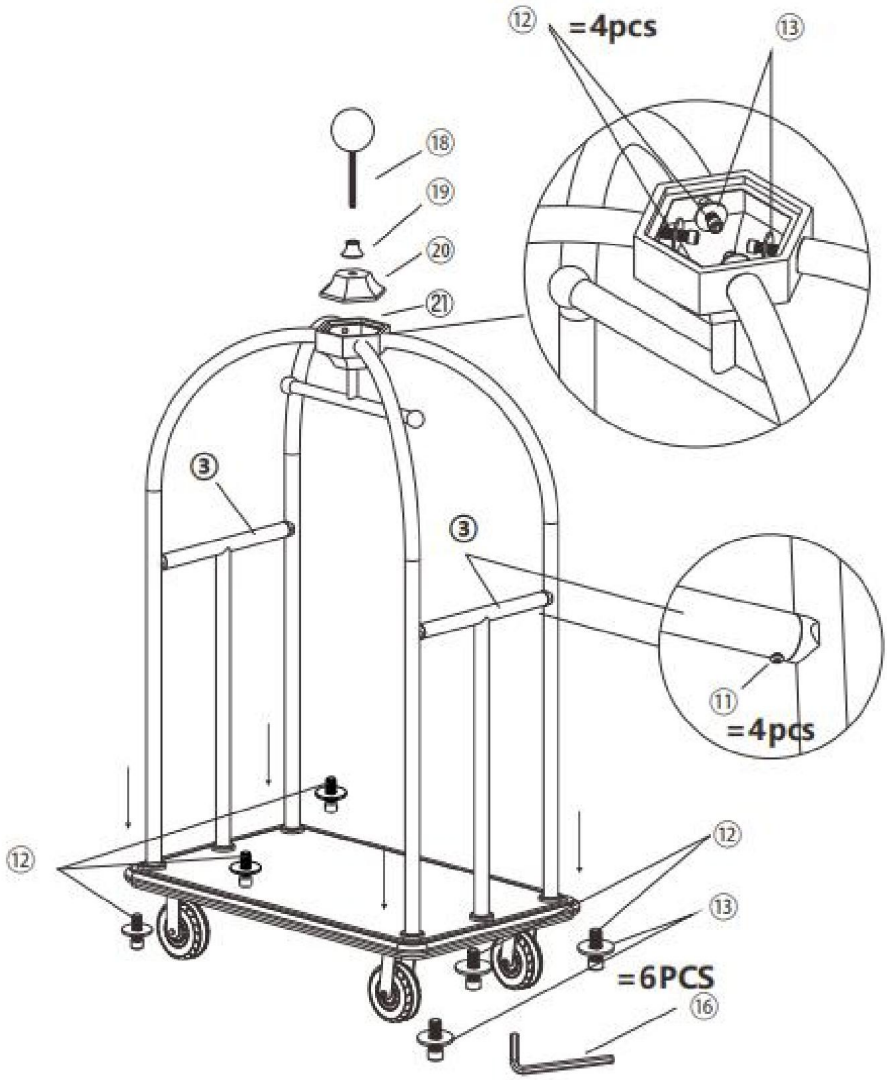


2.2 Inserire i telai sopra elencati assemblati nella piastra di base 4 senza prima serrare completamente le 12 viti.

2.3 Inserire l'asta di sospensione 21 e il paranco nei telai soprastanti, assemblare e fissare le 12 viti.

2.4 Quindi fissare 11 delle viti.

2.5 Installare la coppa da 18 e 19 palline e la copertura decorativa da 20


X-123B-RG

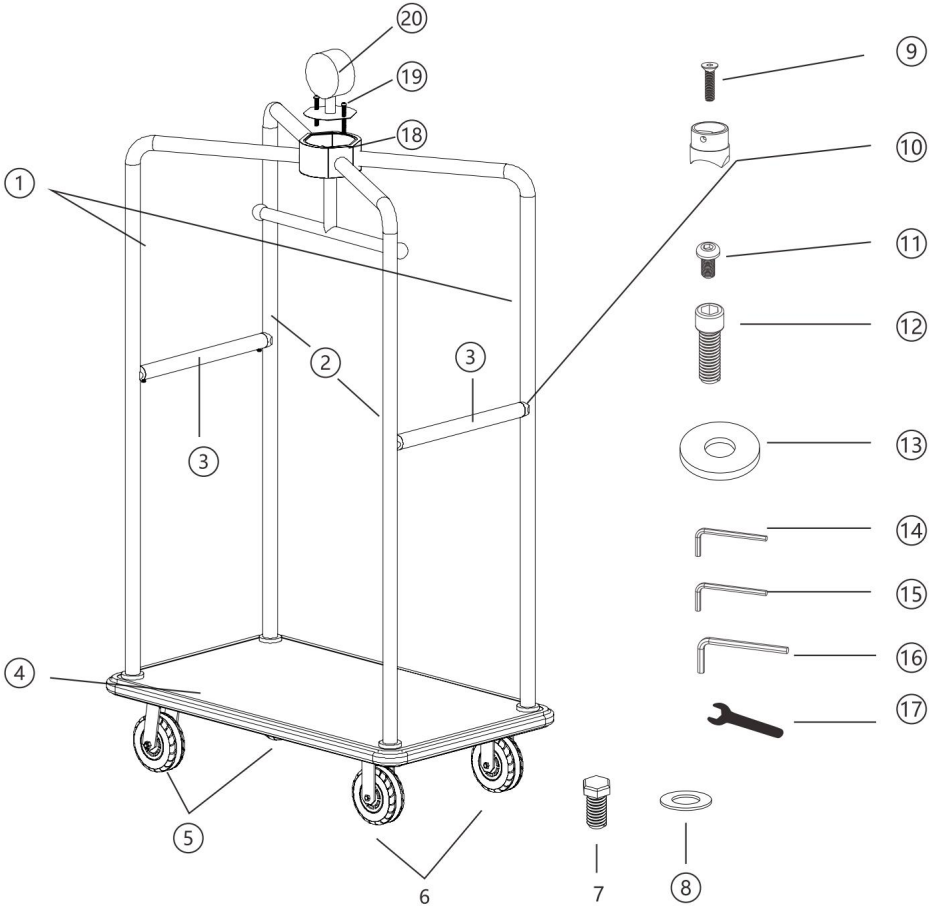


1	TUBO A*2	12	M10*30 HSHCS*8
2	TUBO B*2	13	LAVAGGI *8
3	TUBO C*2	14	CHIAVE DA 4 mm*1
4	PIATTO *1	15	CHIAVE DA 5 mm*1
5	DRW *2	16	CHIAVE da 8 mm*1
6	SRW *2	17	14 mm DI DISTANZA*1
7	M8*20 MHB *16	18	RAPINA IMPIGATA*1
8	LAVAGGI *16	19	M8*80 HSBHS *2
9	M8*35 CHS *4	20	COPERTINA*1
10	GIUNTO DA 38 mm *4		
11	M6*10 HSBHS *4		

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


1. Installa le ruote

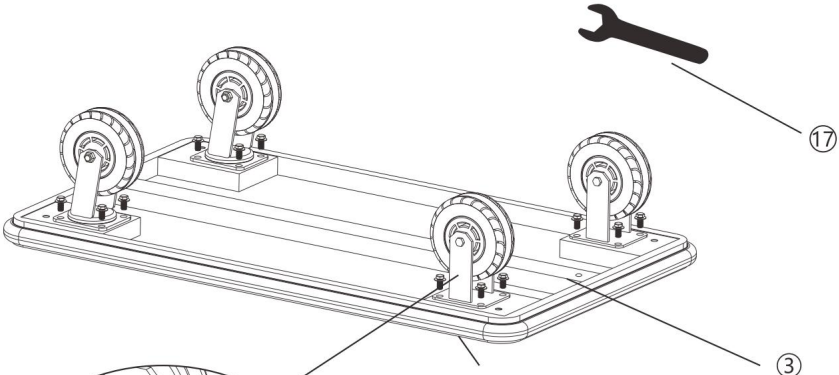

Durante l'installazione, posizionatelo su un foglio di carta per evitare di sporcarlo.

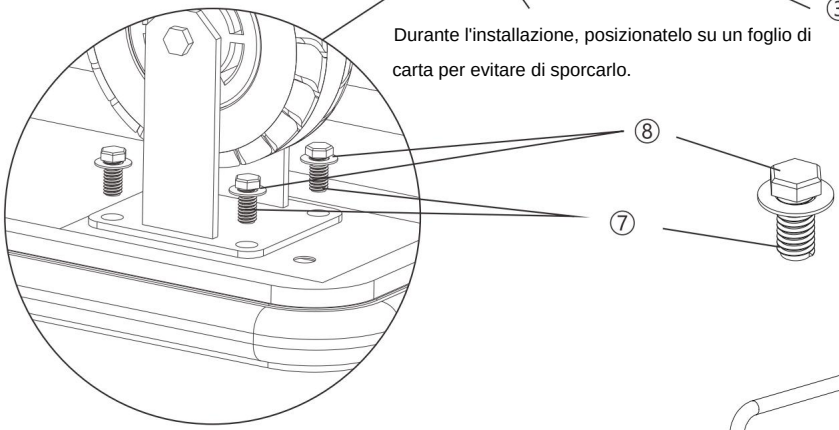


2. Installare i tubi

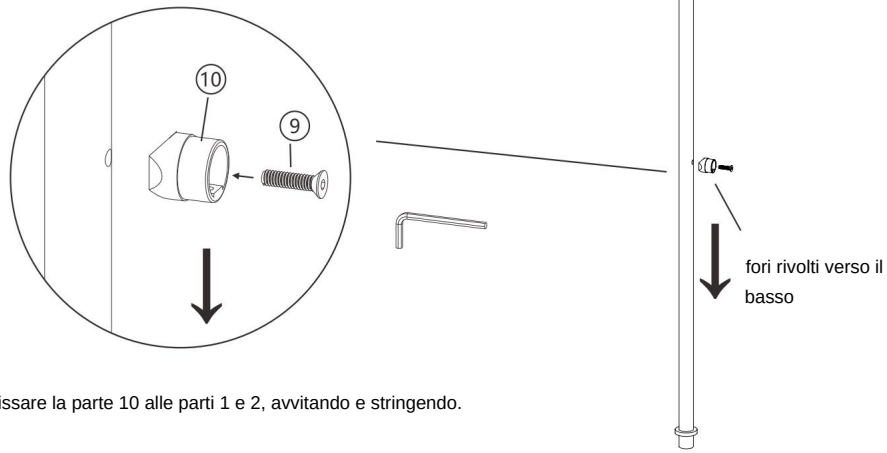

1. Fissare la parte 10 alle parti 1 e 2, avvitando e stringendo.


3. ASSEMBLARE IL TELAIO.

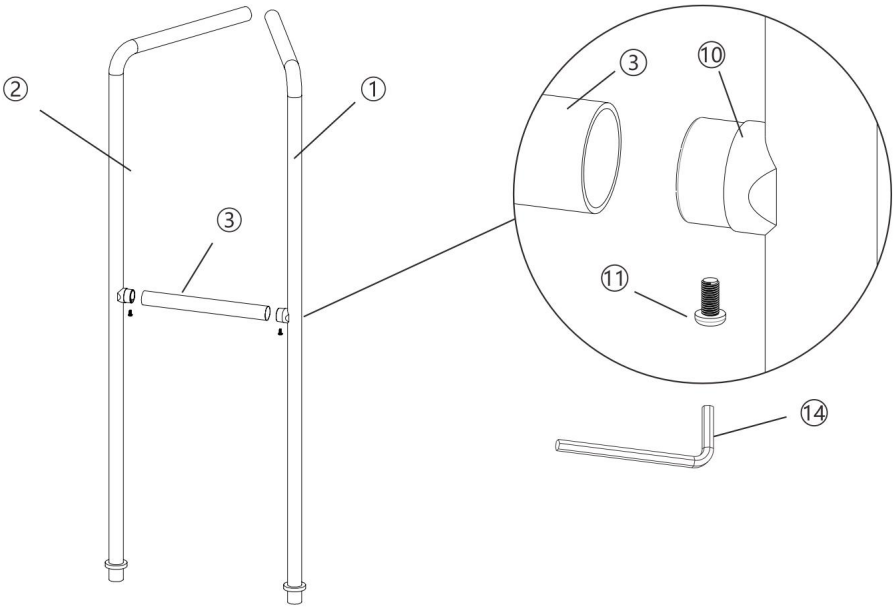


1. Collegare i componenti 1, 2 e 3 con le viti e serrarle.

4.ASSM la copertina

1. Installalo come mostrato nell'immagine a destra.

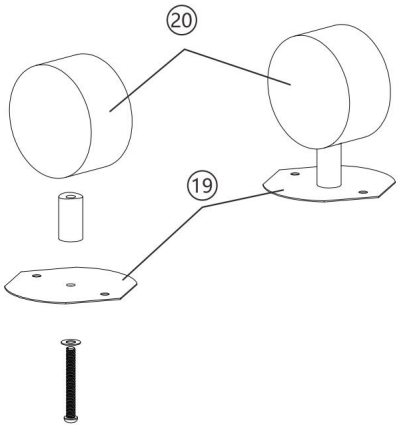

5. Prodotto finito

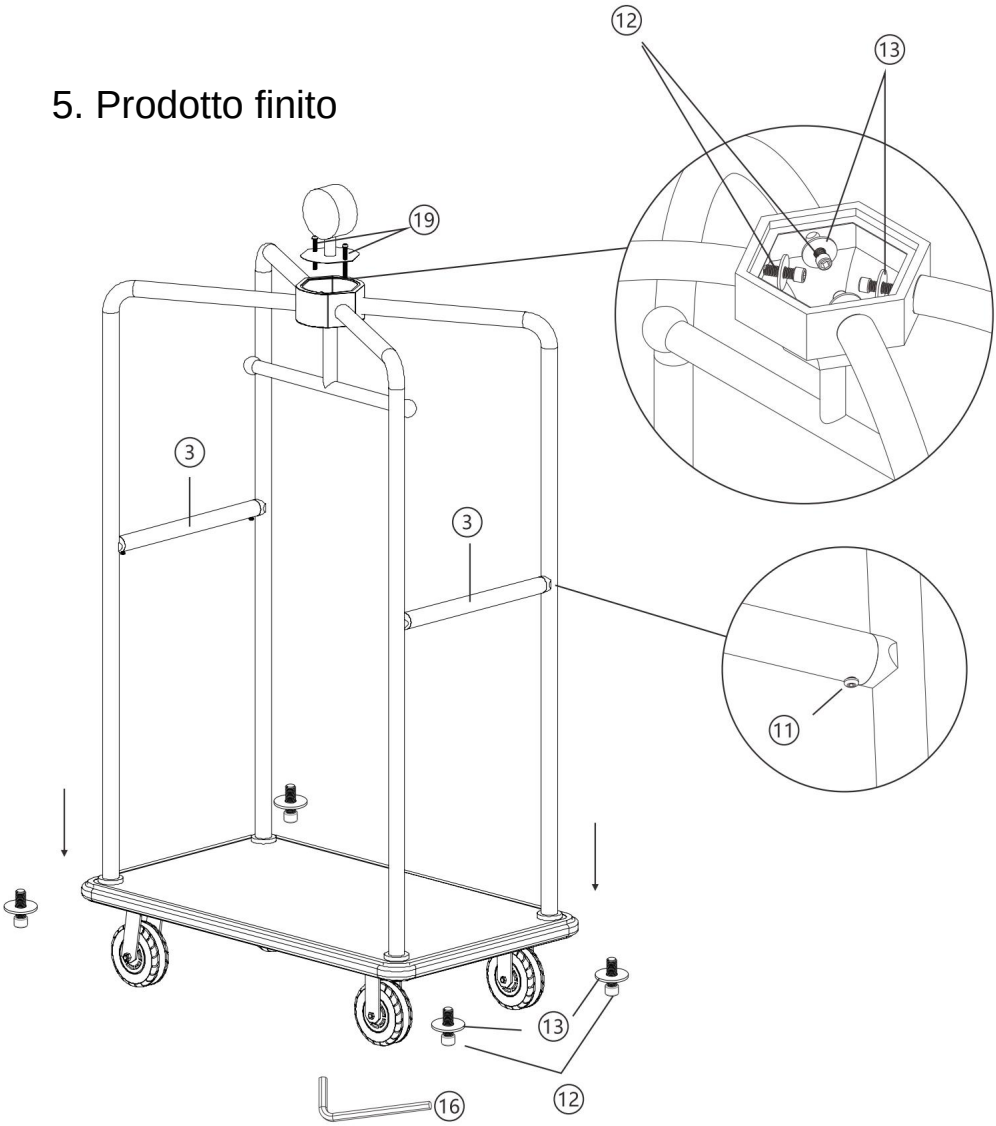


1. Fissare il telaio tubolare alla piastra (allentando prima che tutti i fori siano allineati). 2. Collegare la barra al telaio. 3. Installare le ruote.

4. Installare 3 con le viti.

5. Installare i coperchi come mostrato nelle immagini.


X-125B-G

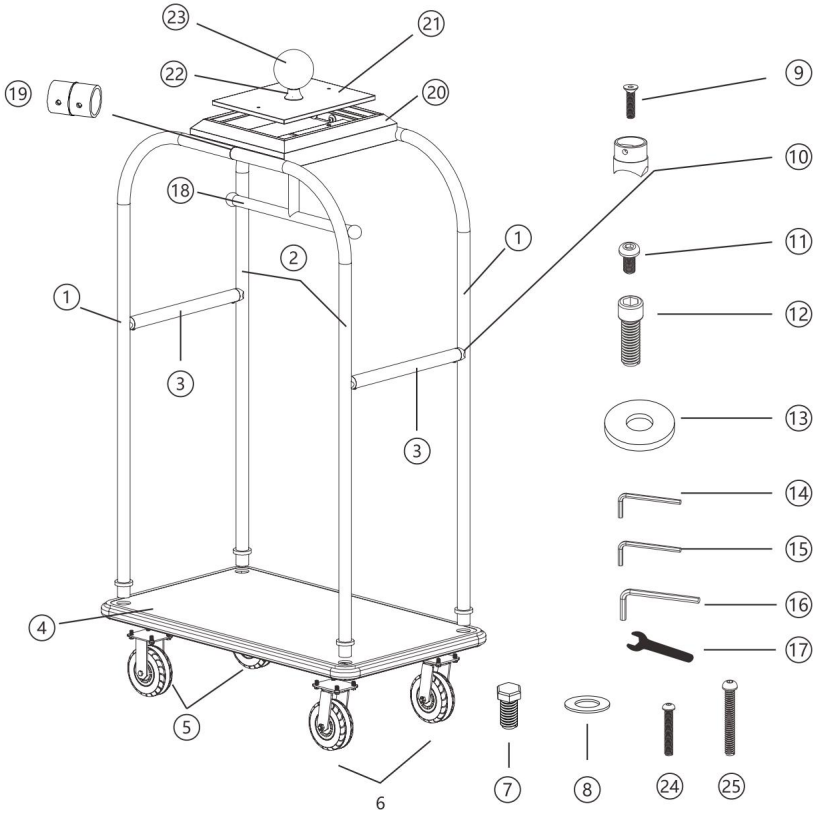


1	TUBO A*2	14	CHIAVE DA 4 mm*1
2	TUBO B*2	15	CHIAVE DA 5 mm*1
3	TUBO C*2	16	CHIAVE da 8 mm*1
4	PIATTO *1	17	14 mm DI DISTANZA*1
5	DRW *2	18	TUBO A FORMA DI T*1
6	SRW *2	19	TUBO D*2
7	M8*20 MHB*16	20	SCATOLA SUPERIORE*1
8	LAVAGGI *16	21	COPERTINA *1
9	M8*35 CHS *4	22	SET DI PALLINE*1
10	GIUNTO DA 38 mm *4	23	PALLA *1
11	M6*10 HSBHS *8	24	M8*30 HSBHS *8
12	M10*30 HSHCS*4	25	M8*80 HSBHS *2
13	LAVAGGI *12		

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


1. Installa le ruote

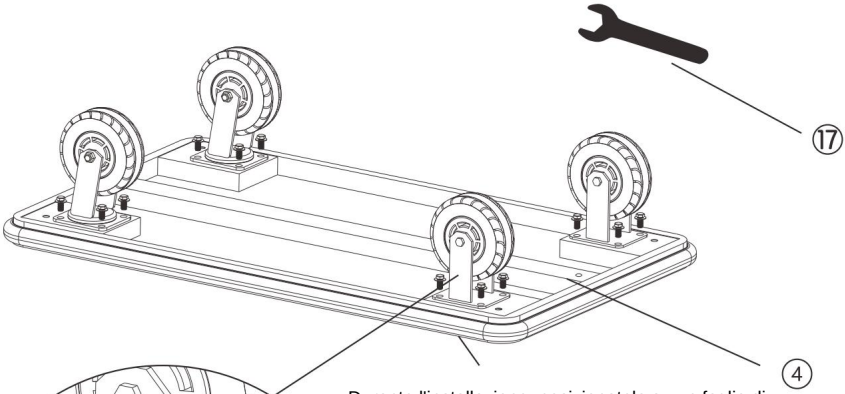

Durante l'installazione, posizionatelo su un foglio di carta per evitare di sporcarlo.

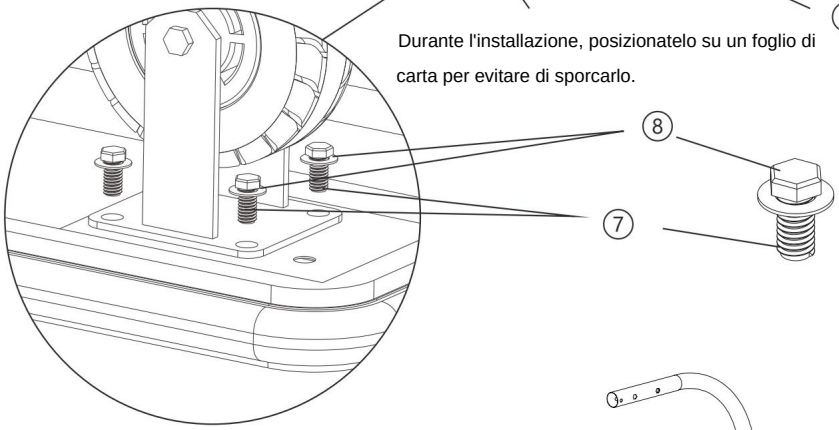



2. Installare i tubi

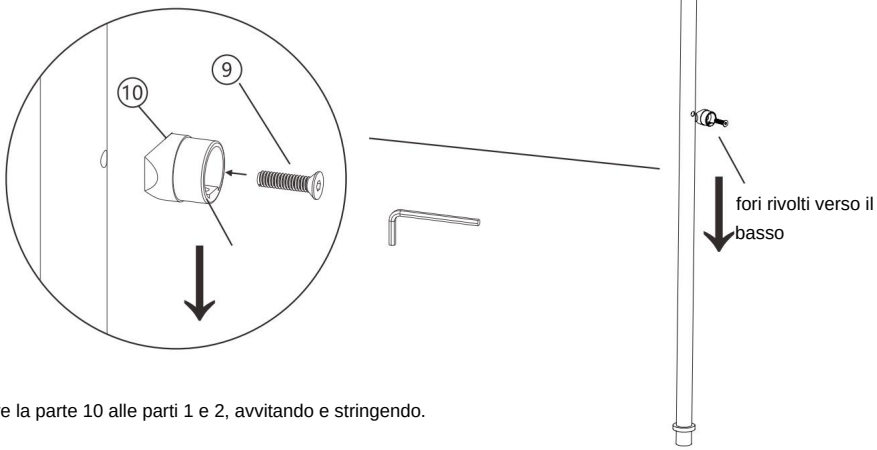


1. Fissare la parte 10 alle parti 1 e 2, avvitando e stringendo.

3. ASSEMBLARE IL TELAIO.

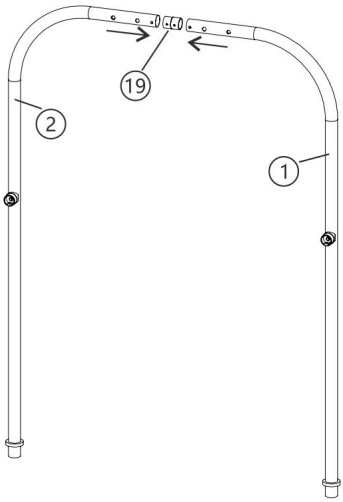

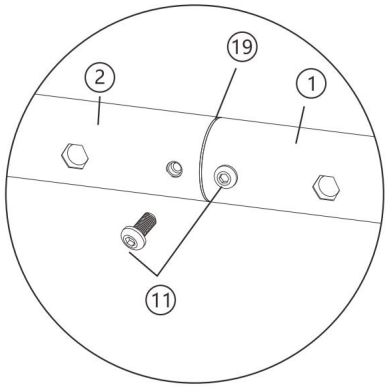


1. Collegare la parte 12 e il telaio con le viti e stringere

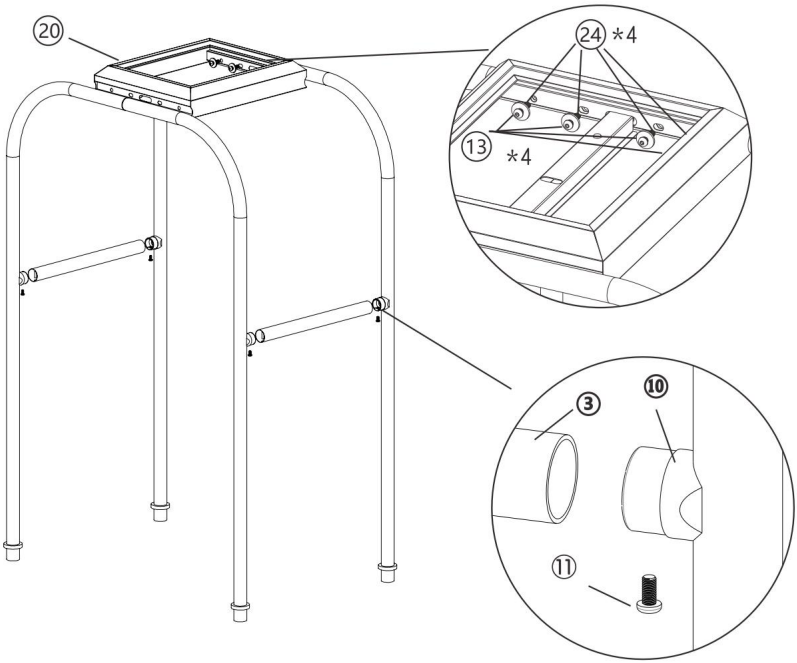


2. Collegare queste parti e il telaio con le viti e stringerle (entrambe le viti laterali sulla scatola superiore).


3. Installare i tubi a forma di T
con viti e serrandoli

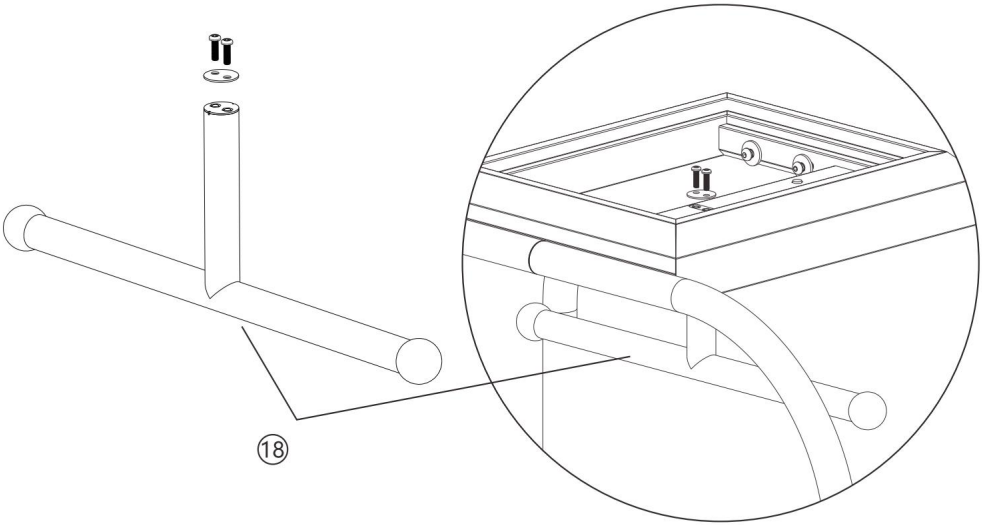

4. Fissa la palla al set di palline con le viti e stringendole.

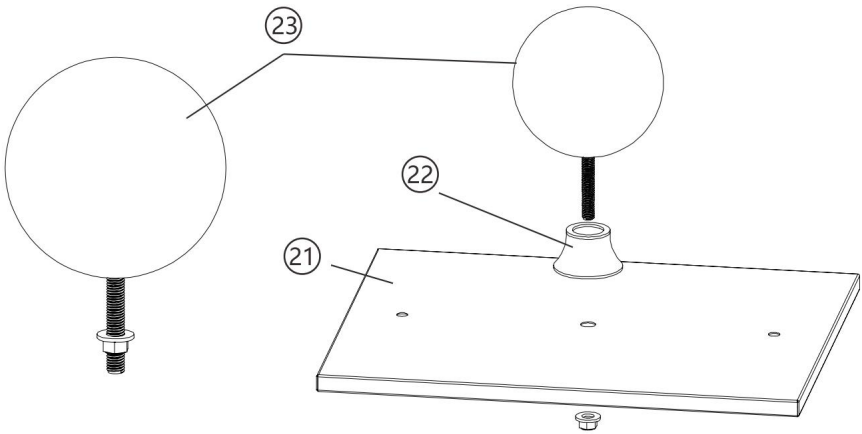


4. Prodotto finito

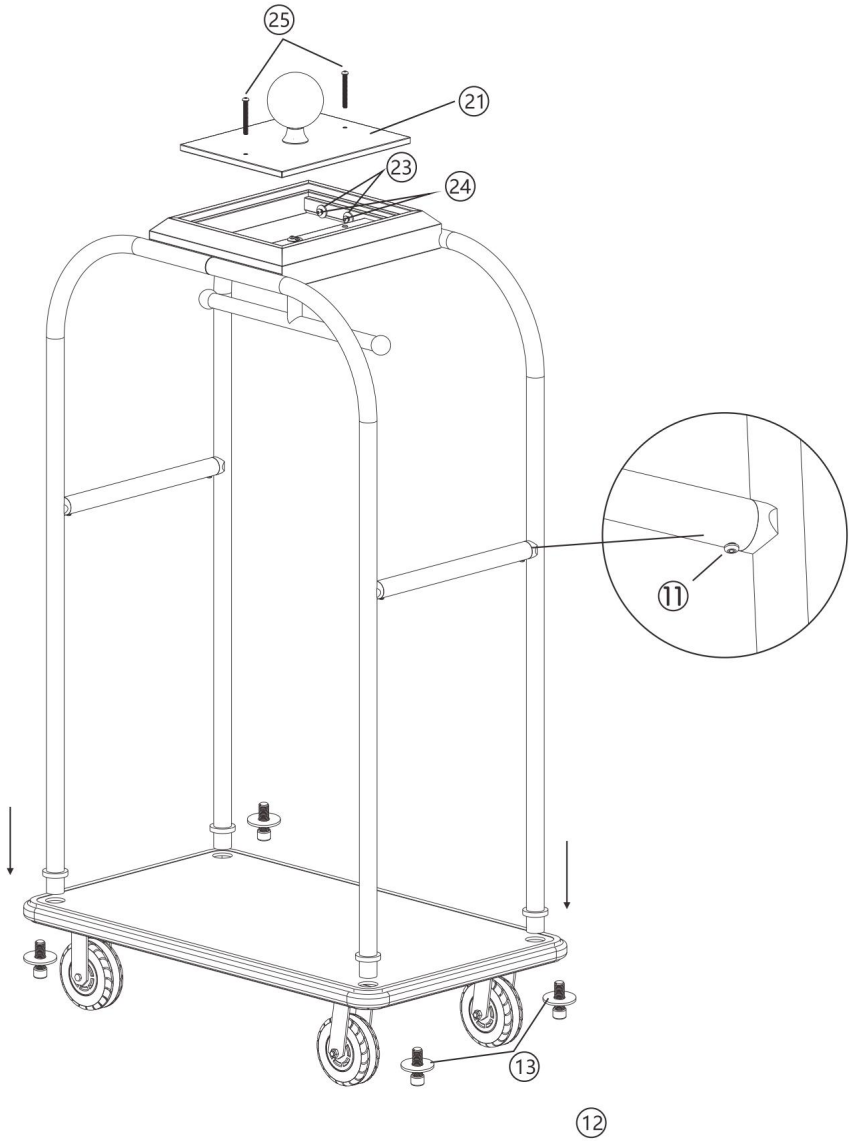

Collega il telaio alla piastra con le viti e stringile come mostrato nell'immagine sopra.


X-HC

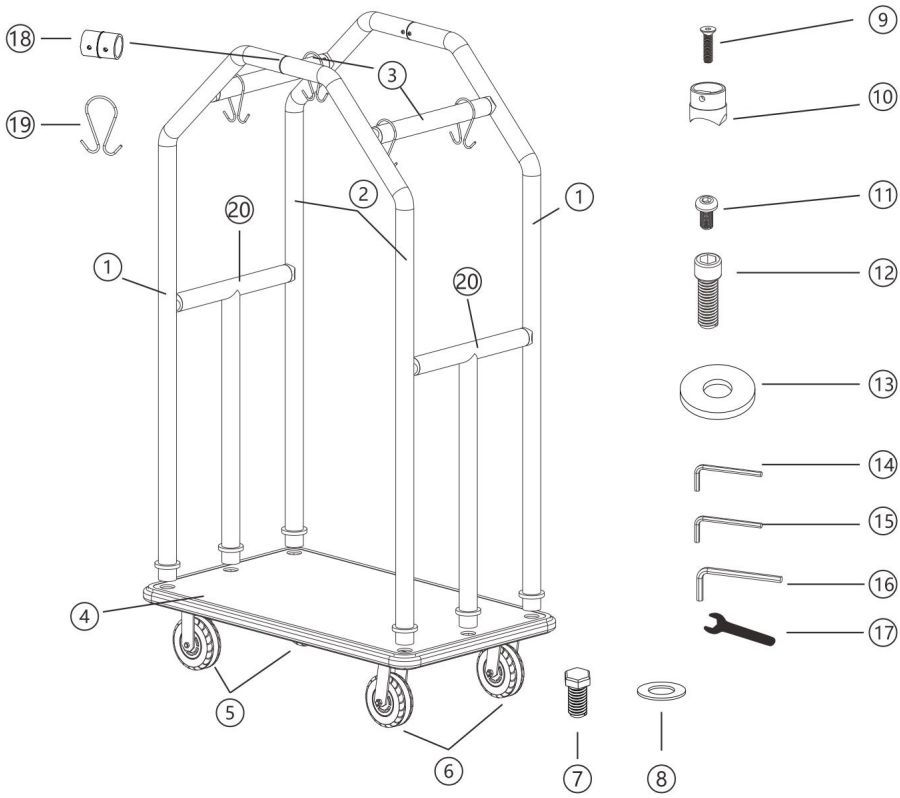


1	TUBO A*2	14	CHIAVE DA 4 mm*1
2	TUBO B*2	15	CHIAVE DA 5 mm*1
3	TUBO C*2	16	CHIAVE da 8 mm*1
4	PIATTO *1	17	14 mm DI DISTANZA*1
5	DRW *2	18	TUBO D*2
6	SRW *2	19	GANCIO*4
7	M8*20 MHB*16	20	TUBO A FORMA DI T*2
8	LAVAGGI *16		
9	M8*35 CHS *8		
10	GIUNTO DA 51 mm *8		
11	M6*10 HSBHS *12		
12	M10*30 HSHCS*6		
13	LAVAGGI *6		

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


1. Installa le ruote

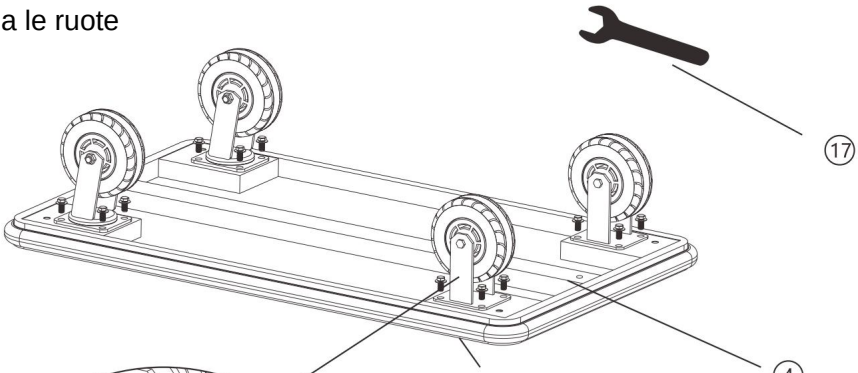

Durante l'installazione, posizionatelo su un foglio di carta per evitare di sporcarlo.

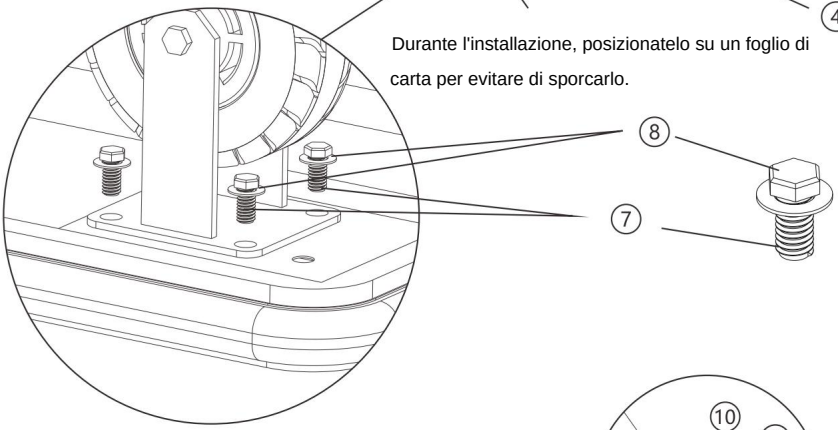


2. Installare i tubi

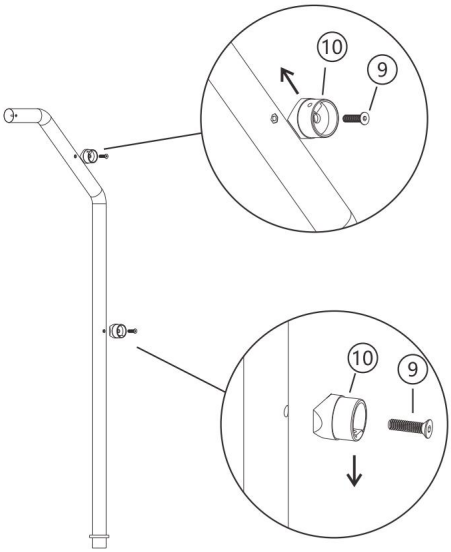


1. Fissare la parte 10 alle parti 1 e 2, avvitando e stringendo.


3. ASSEMBLARE IL TELAIO.

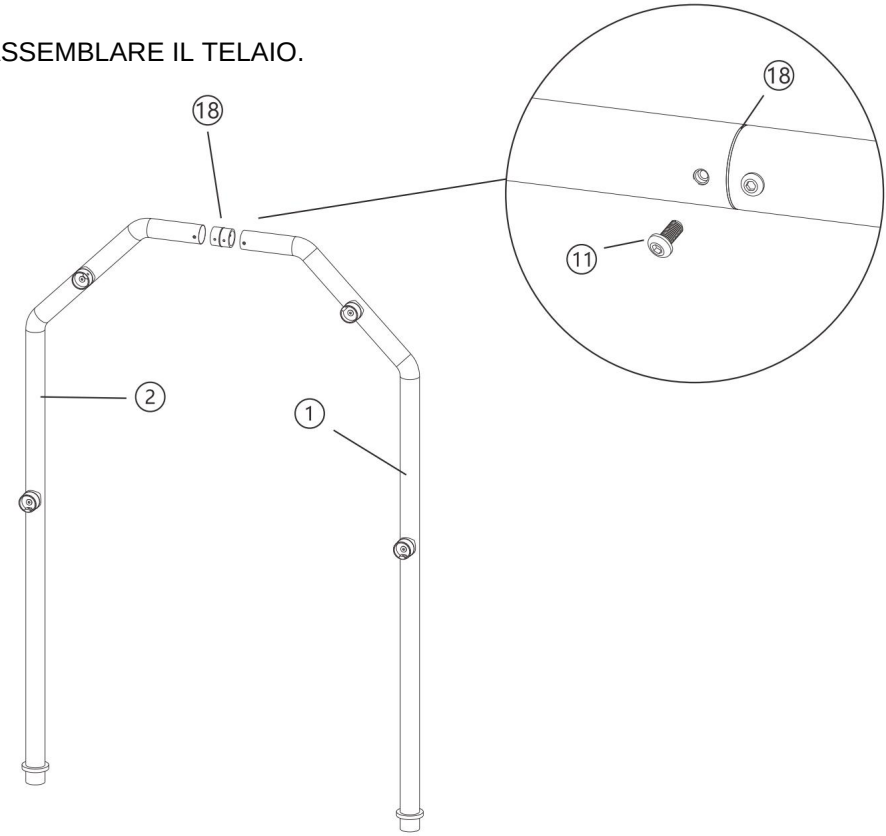

4. ASSEMBLARE il gancio e il tubo D

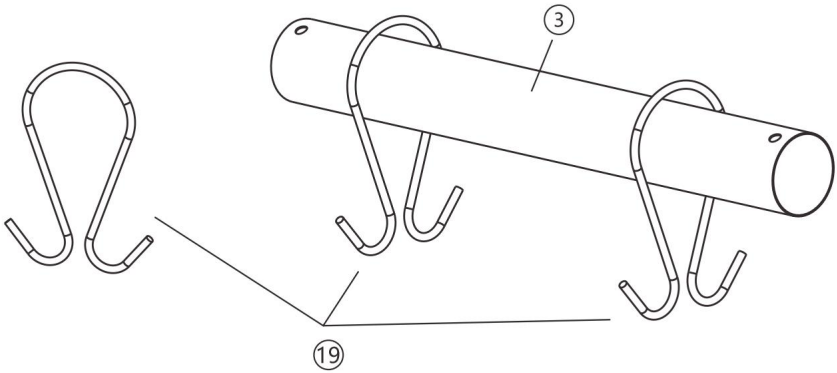


5. CORNICE Prodotto finito

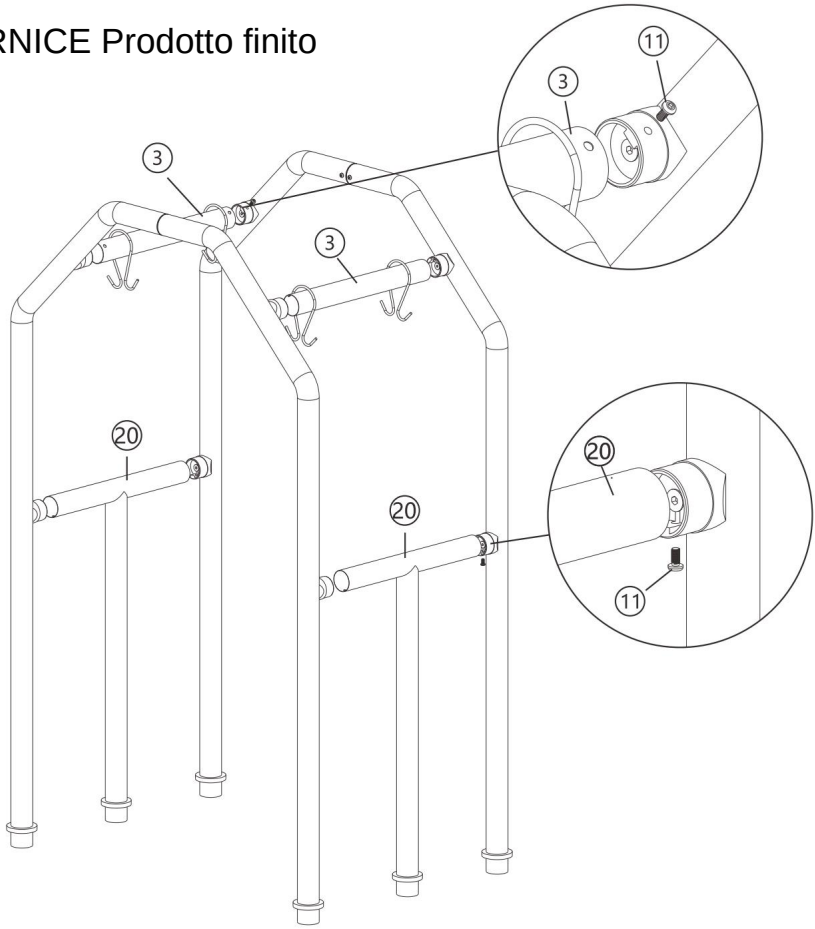

Assemblare il tubo a forma di D e il tubo a forma di T come mostrato nell'immagine sopra.

6. Prodotto finito

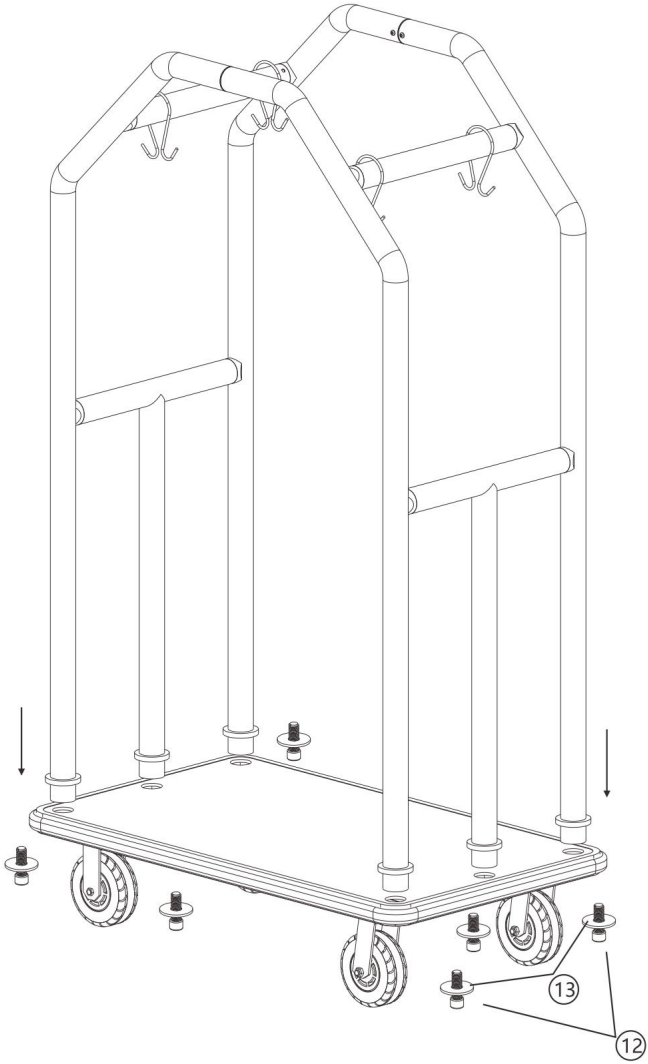

Collega il telaio alla piastra con le viti e stringile come mostrato nell'immagine sopra.

MANUTENZIONE

1. Evita l'esposizione prolungata al sole per prevenire l'invecchiamento.

2. Evitare che il carrello si rompa a causa di impatti violenti durante la salita e discesa.

3. Controllare e serrare regolarmente le viti




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


El carrito del botones




Modelo: X-109-6 / X-109-8

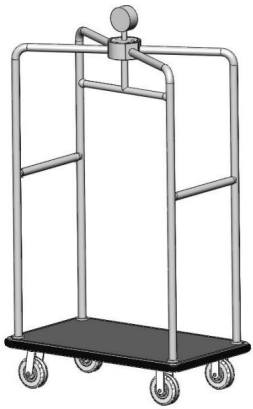

Modelo: X-123B-RG

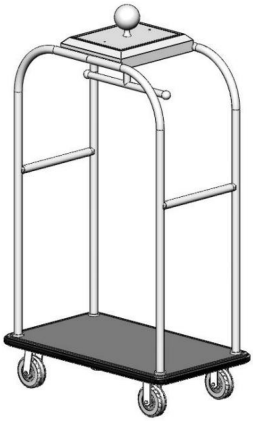

Modelo: X-125B-G

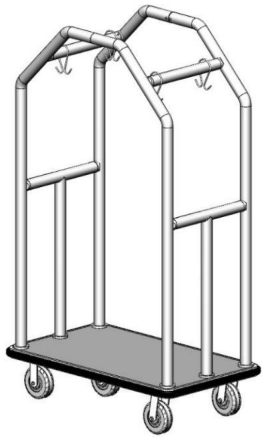

Modelo: X-HC

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

INSTRUCCIONES

Muchas gracias por elegir este carrito de botones.

- Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará.

lograr los mejores resultados posibles.

Los productos que aparecen en este catálogo pueden diferir en color del artículo real.

ADVERTENCIA:

1. Por favor, no lo coloque cerca de materiales inflamables.
2. NO SE SIENTE NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO, y está prohibido transportar personas en él.

cualquier condición.

3. Está estrictamente prohibido sobrecargar el sistema.
4. No conduzca demasiado rápido al pasar por zonas con baches.
5. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni cerca de él.
6. No levante el objeto mientras esté cargado.
7. Utilizar únicamente según lo previsto.
8. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si alguna pieza está suelta o dañada.

Precauciones de montaje

1. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un ensamblaje incorrecto puede crear peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante

asamblea.

3. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los curiosos fuera del área durante el montaje.
5. No se reúnan cuando estén cansados o bajo la influencia del alcohol, las drogas o medicamento.
6. Ensamble sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura.

un carrito completamente cargado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MODELO Y PARÁMETROS


MODELO	X-109-6	X-109-8	X-123B-RG	X-125B-G	X-HC
Capacidades (libras)	1100	1500	1200	1200	1500
Tamaño de la rueda (pulgadas)	6	8	8	8	8
Número de ruedas	4	4	4	4	4

MONTAJE Y USO

Para evitar manchar la alfombra y dañar el marco decorativo, es

Se recomienda colocarlo sobre el envoltorio o una esterilla limpia.

X-109-6 / X-109-8:

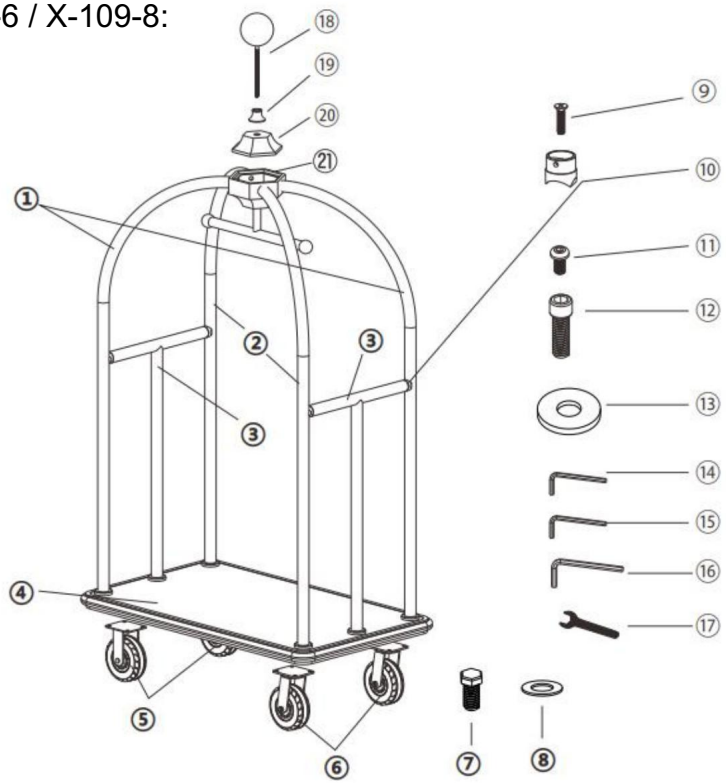

1. Tubo doblado A*2; 2. Tubo doblado B*2; 3. Tubo en “T”*2;

4.Placa base*1; 5. Ruedas fijas*2; 6. Ruedas giratorias *2;

7. Tornillos M8*20*16; 8.Ø8 Arandelas*16; 9. Tornillos M8*30*4;


10.Fijación*4; 11. Tornillos M6*12*4; 12. Tornillos M10*30*10;

13. Arandelas Ø10*10; 14. Llave de 4 mm *1; 15. Llave de 5 mm *1;


16. Llave de 8 mm*1; 17. Llave de 14 mm*1; 18. Bola*1; 19. Copa de bola*1;

20. Cubierta decorativa*1; 21. Poste para colgar y polipasto*1;

1. Ensambla las ruedas

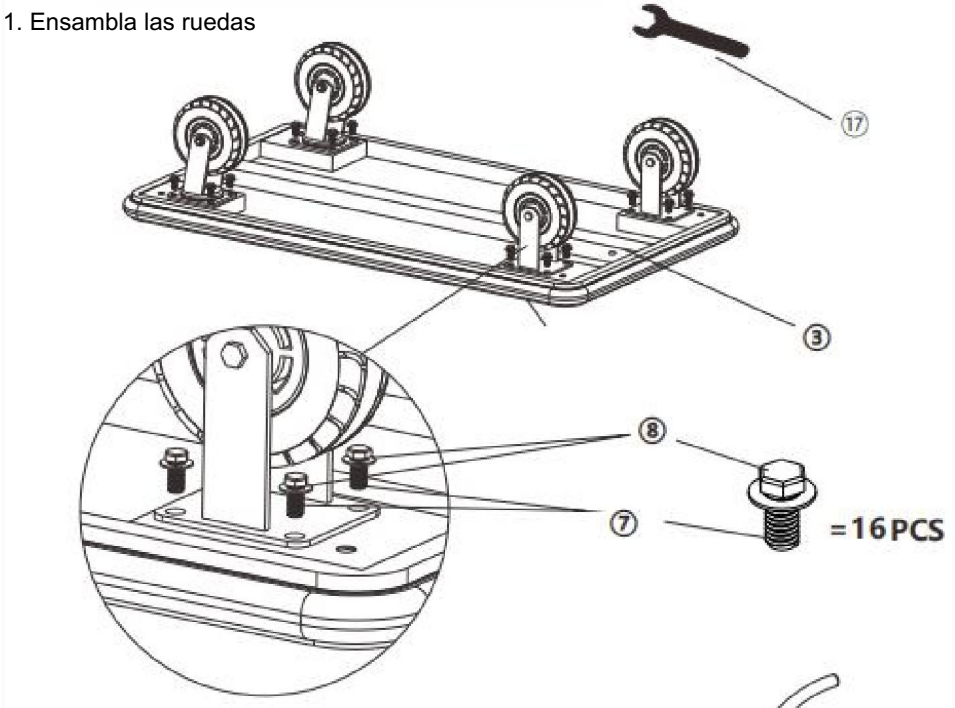

Ensambla el tubo doblado

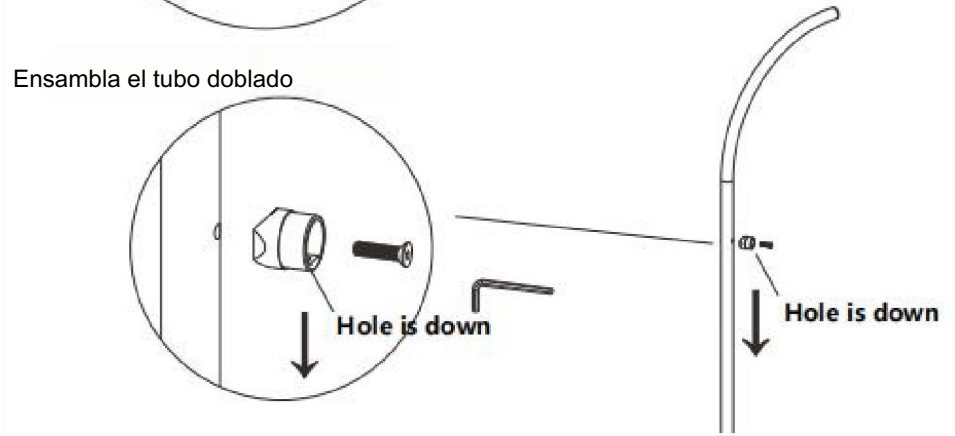


1.1 Instale 10 fijaciones en 1 tubo doblado A y 2 tubos doblados B,


Asegúrese de que los tornillos estén bien apretados.

(Observe que la dirección de los agujeros es hacia abajo)

2. Ensamble el marco

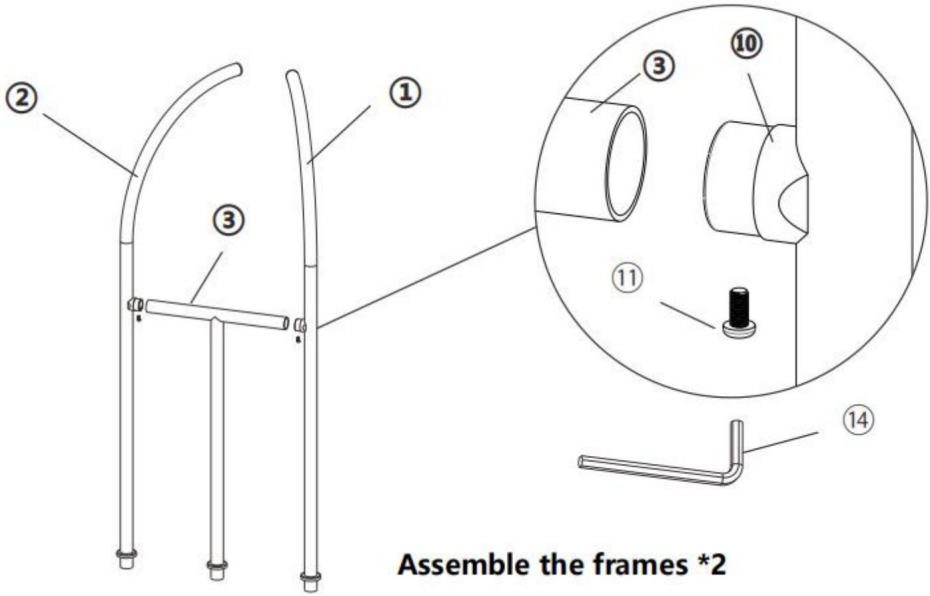

2.1 Instale 1 tubo curvado A y 2 tubos curvados B y 3 tubos en “T” sin apretar completamente los 11 tornillos primero.

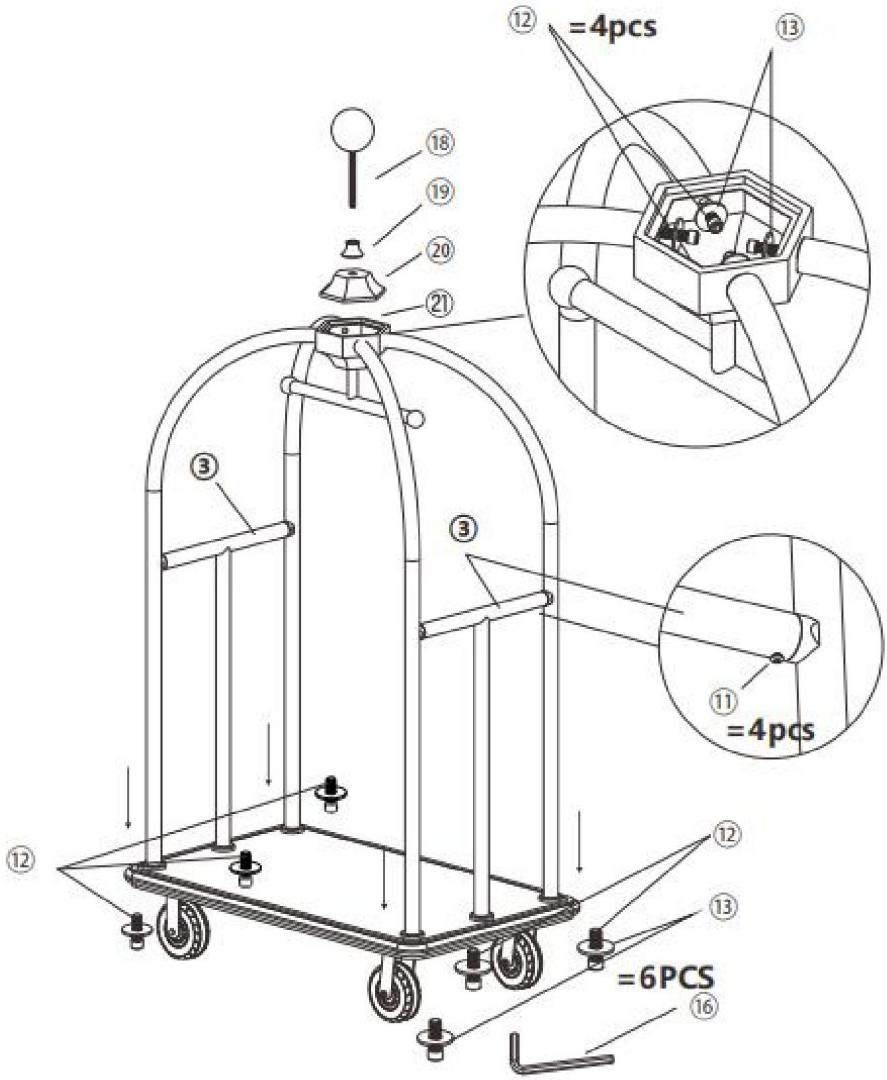


2.2 Inserte los marcos anteriores en la placa base 4 sin apretar completamente los tornillos 12 primero.

2.3 Inserte el poste colgante 21 y el polipasto en los marcos superiores, ensamble y fije los 12 tornillos.

2.4 A continuación, fije 11 tornillos.

2.5 Instale la copa de 18 bolas y 19 bolas y la tapa decorativa de 20.


X-123B-RG

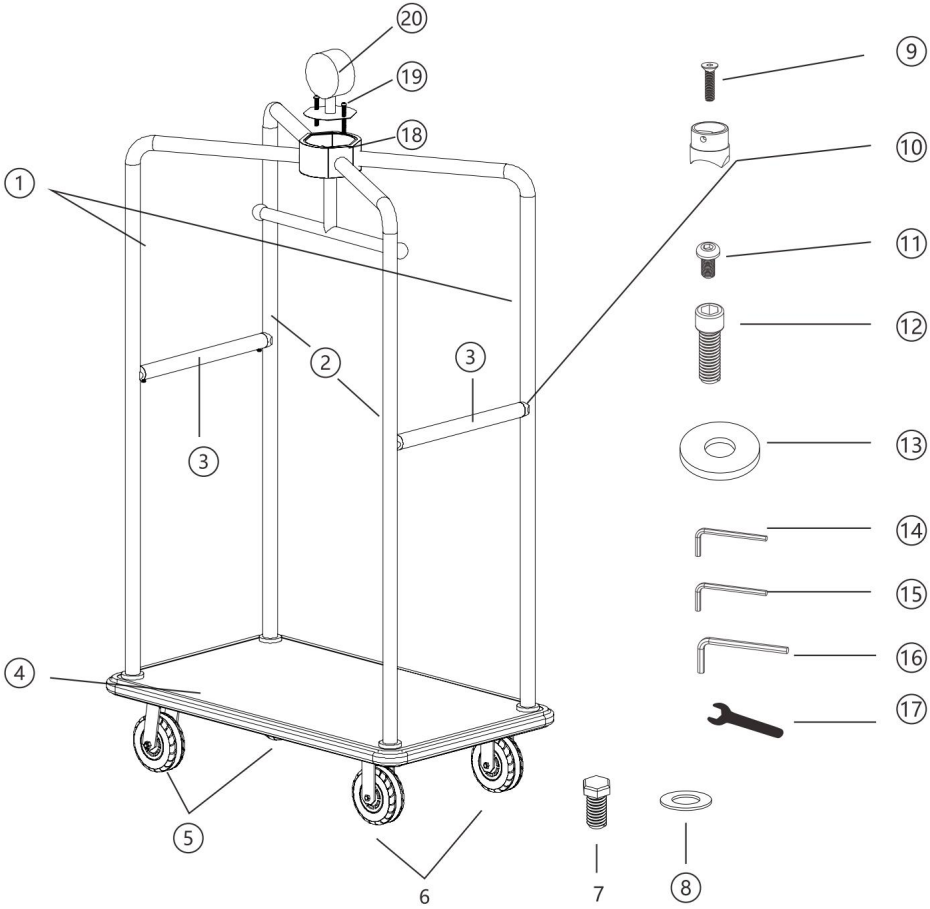


1	TUBO A*2	12	M10*30 HSHCS*8
2	TUBO B*2	13	LAVADOS *8
3	TUBO C*2	14	Llave de 4 mm*1
4	PLATO *1	15	Llave de 5 mm*1
5	DRW *2	16	Llave de 8 mm*1
6	SRW *2	17	14 mm SPAN*1
7	M8*20 MHB *16	18	BATA COLGANTE*1
8	LAVADOS *16	19	M8*80 HSBHS *2
9	M8*35 CHS *4	20	PORTADA*1
10	JUNTA DE 38 mm *4		
11	M6*10 HSBHS *4		

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Instalar ruedas

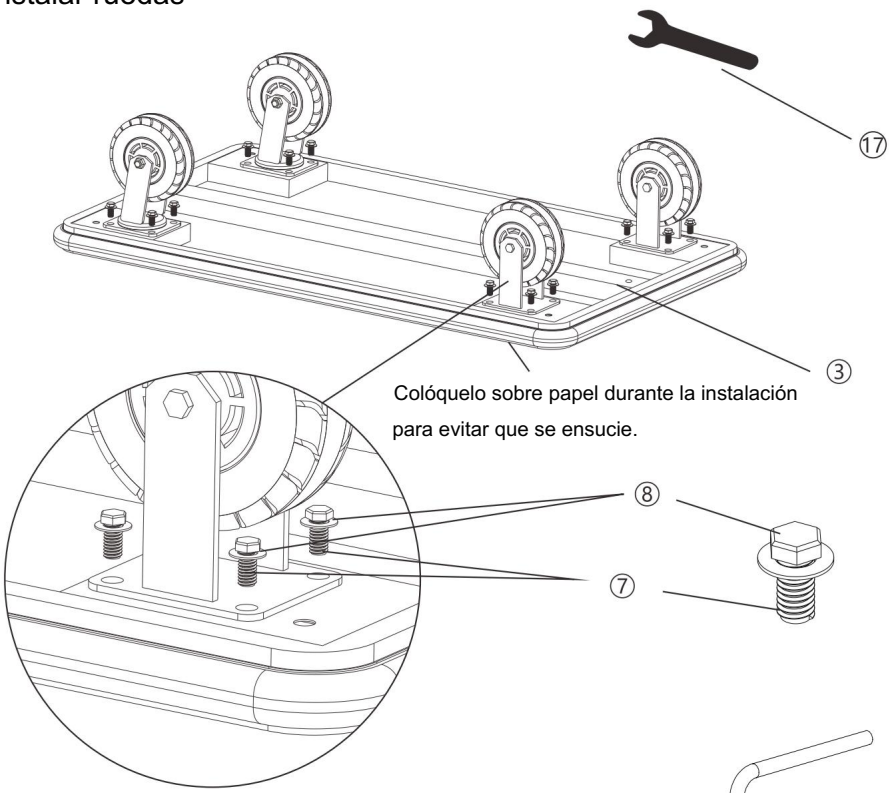


2. Instalar tubos

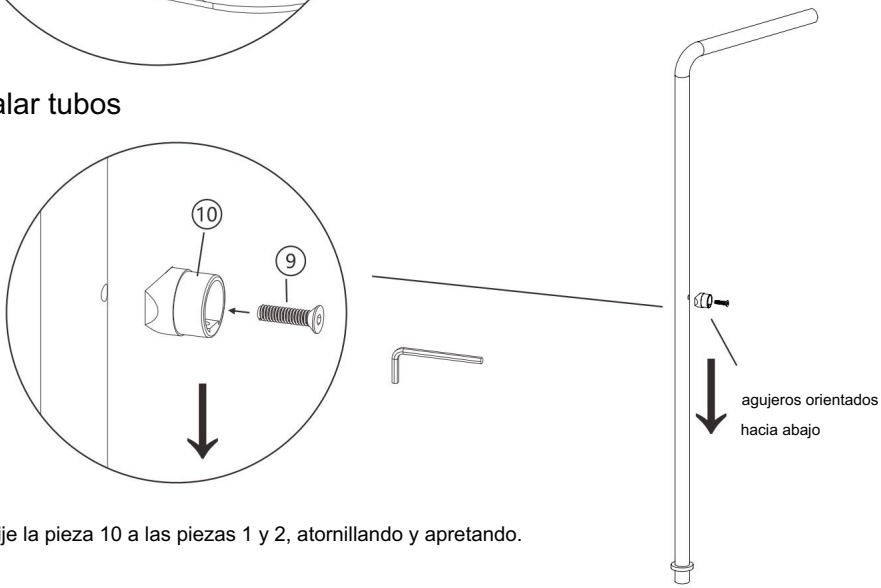

1. Fije la pieza 10 a las piezas 1 y 2, atornillando y apretando.


3. ENSAMBLAR EL MARCO.

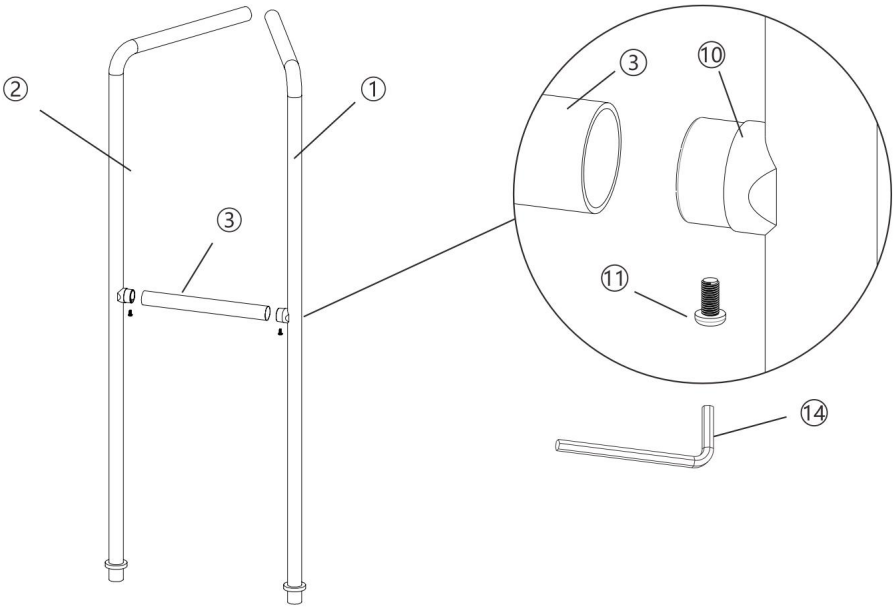


1. Conecte 1, 2 y 3 con tornillos y apriete.

4.ASAM la portada

1. Instálelo como se muestra en la imagen de la derecha.

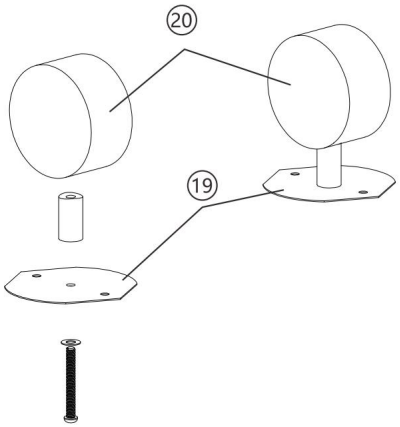

5. Producto terminado

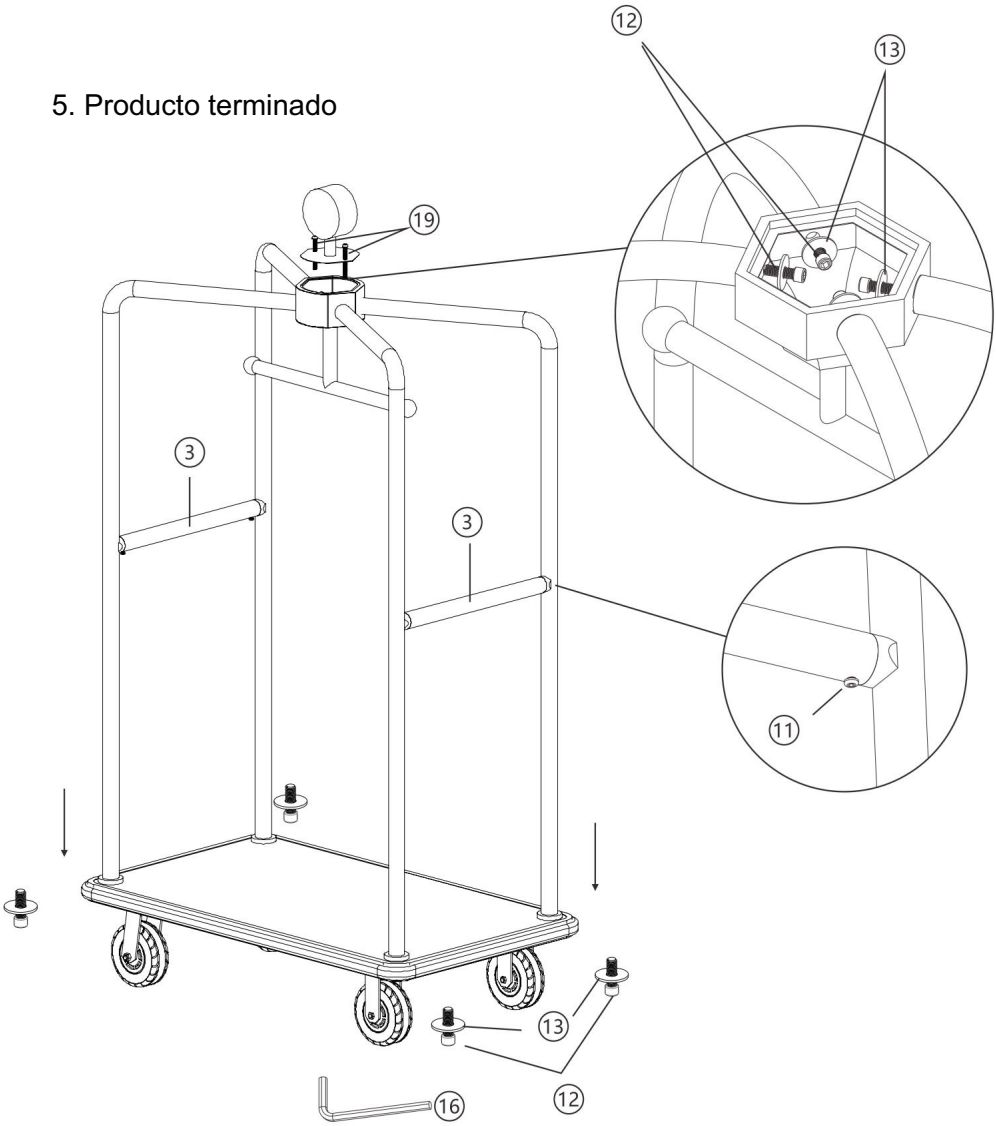


1. Fije el marco tubular a la placa (afloje antes de alinear todos los agujeros). 2. Conecte la barra al marco. 3. Instale las ruedas.

4. Instale 3 con tornillos.

5. Instale las cubiertas como se muestra en las imágenes.


X-125B-G

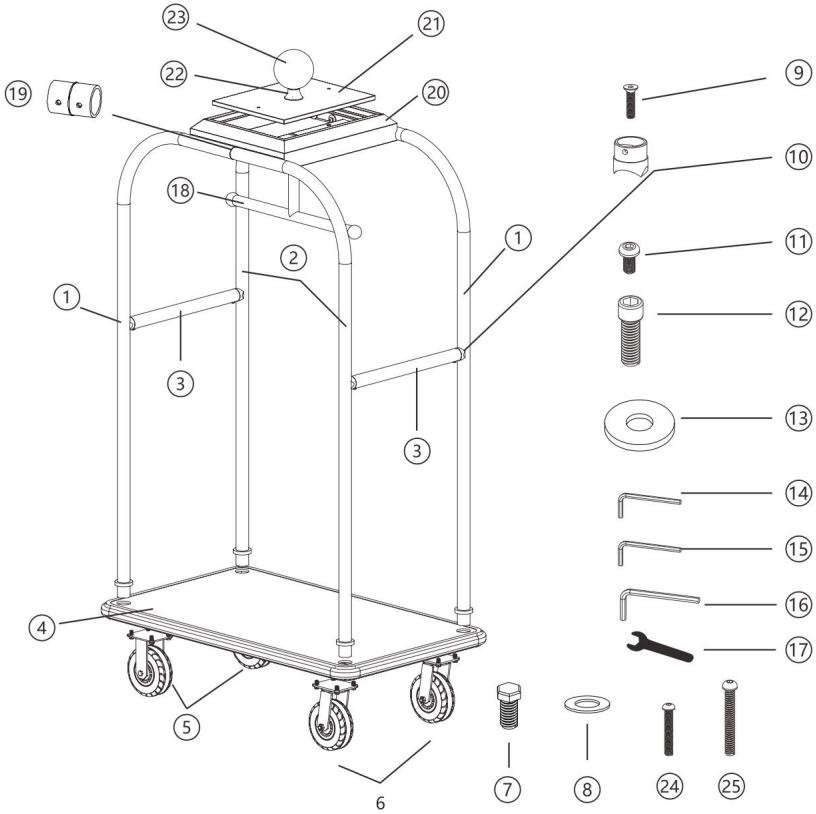


1	TUBO A*2	14	Llave de 4 mm*1
2	TUBO B*2	15	Llave de 5 mm*1
3	TUBO C*2	16	Llave de 8 mm*1
4	PLATO *1	17	14 mm SPAN*1
5	DRW *2	18	TUBO EN FORMA DE T*1
6	SRW *2	19	TUBO D*2
7	M8*20 MHB*16	20	CAJA SUPERIOR*1
8	LAVADOS *16	21	PORTADA *1
9	M8*35 CHS *4	22	JUEGO DE PELOTAS*1
10	JUNTA DE 38 mm *4	23	PELOTA *1
11	M6*10 HSBHS *8	24	M8*30 HSBHS *8
12	M10*30 HSHCS*4	25	M8*80 HSBHS *2
13	LAVADOS *12		

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Instalar ruedas

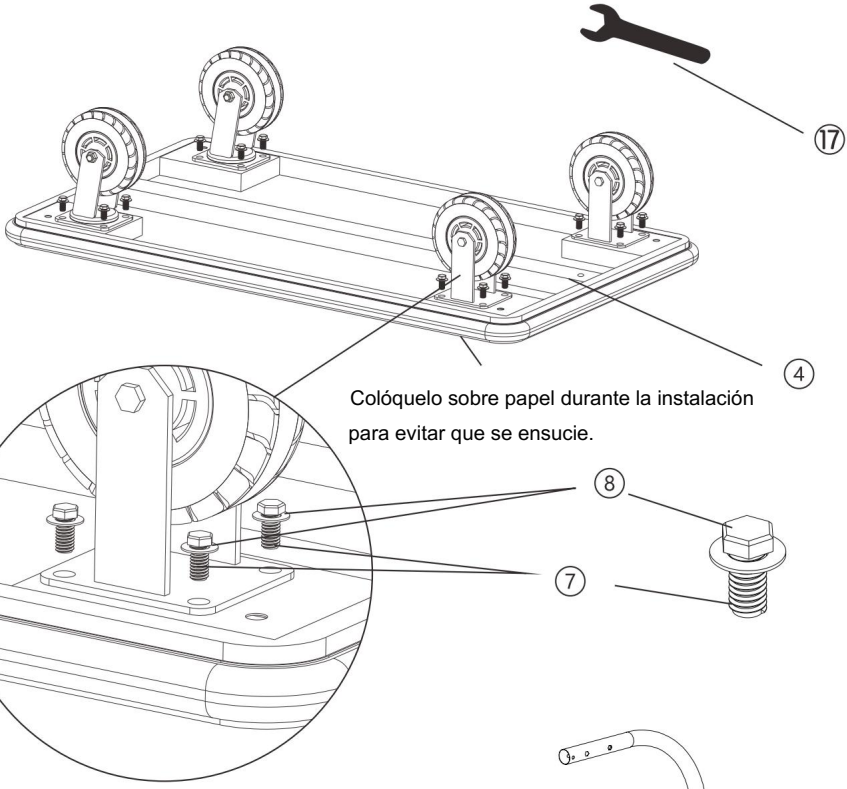



2. Instalar tubos

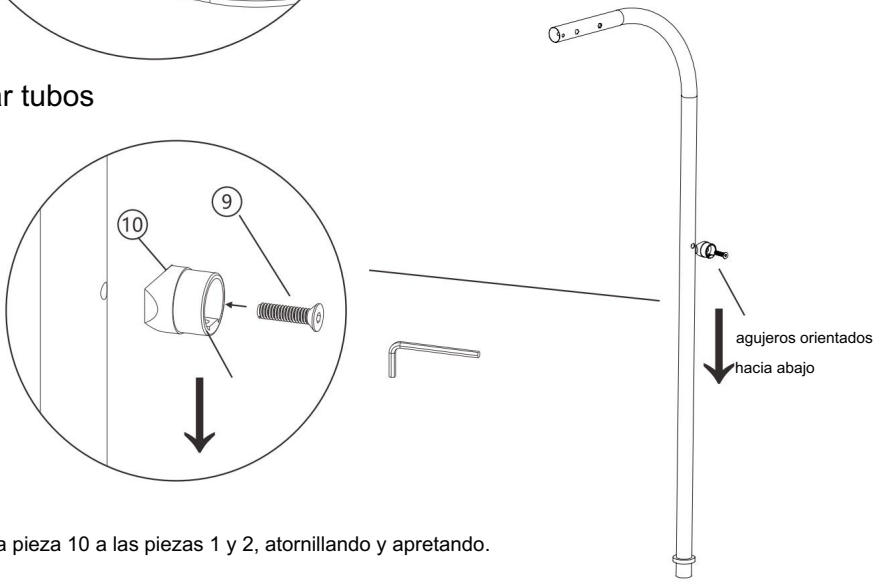


1. Fije la pieza 10 a las piezas 1 y 2, atornillando y apretando.

3. ENSAMBLAR EL MARCO.

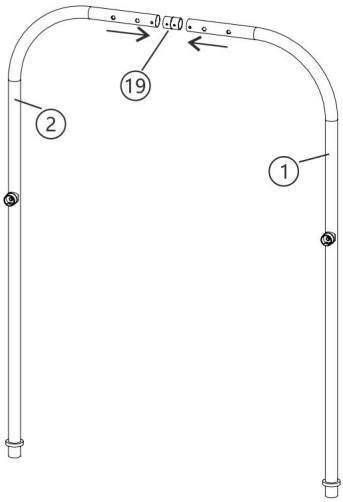

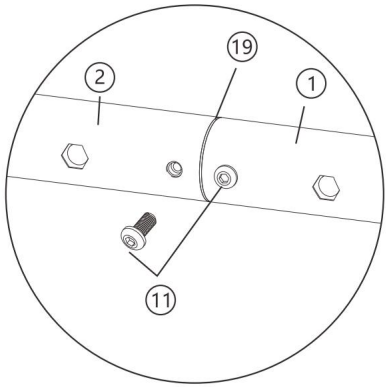


1. Conecte la pieza 12 y el marco con tornillos y apriete.

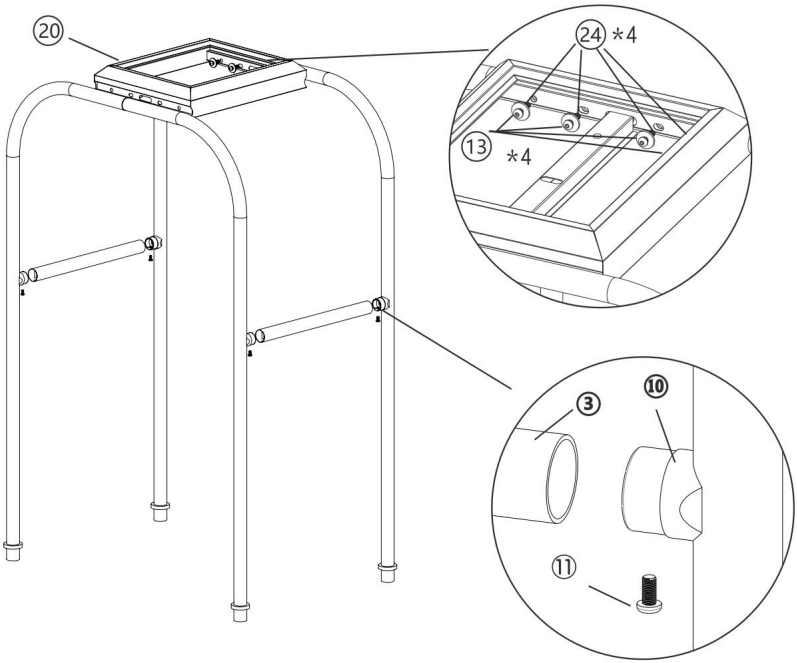


2. Conecte estas piezas y el marco con tornillos y apriételos (los tornillos de ambos lados de la caja superior).


3. Instale los tubos en forma de T con tornillos y apriételos.

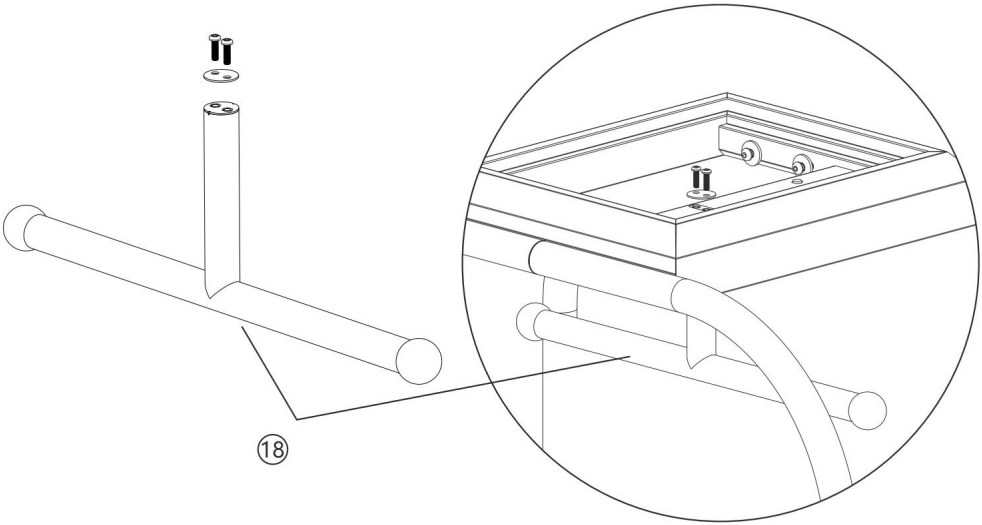

4. Fija la bola al juego de bolas con tornillos y apriétalos.

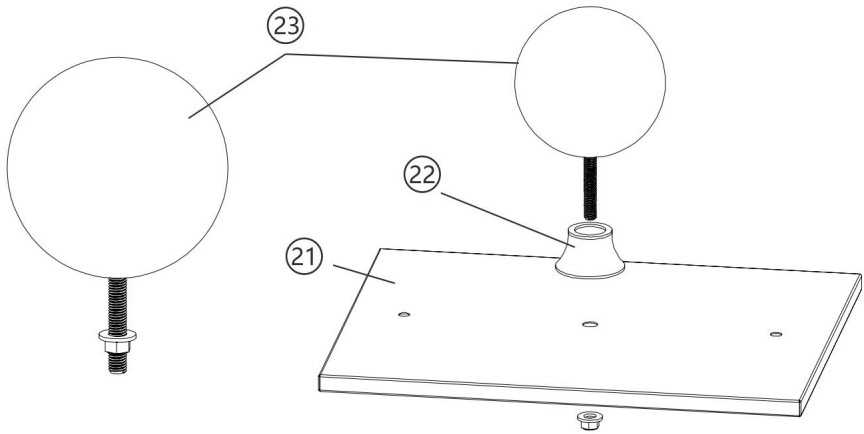


4. Producto terminado

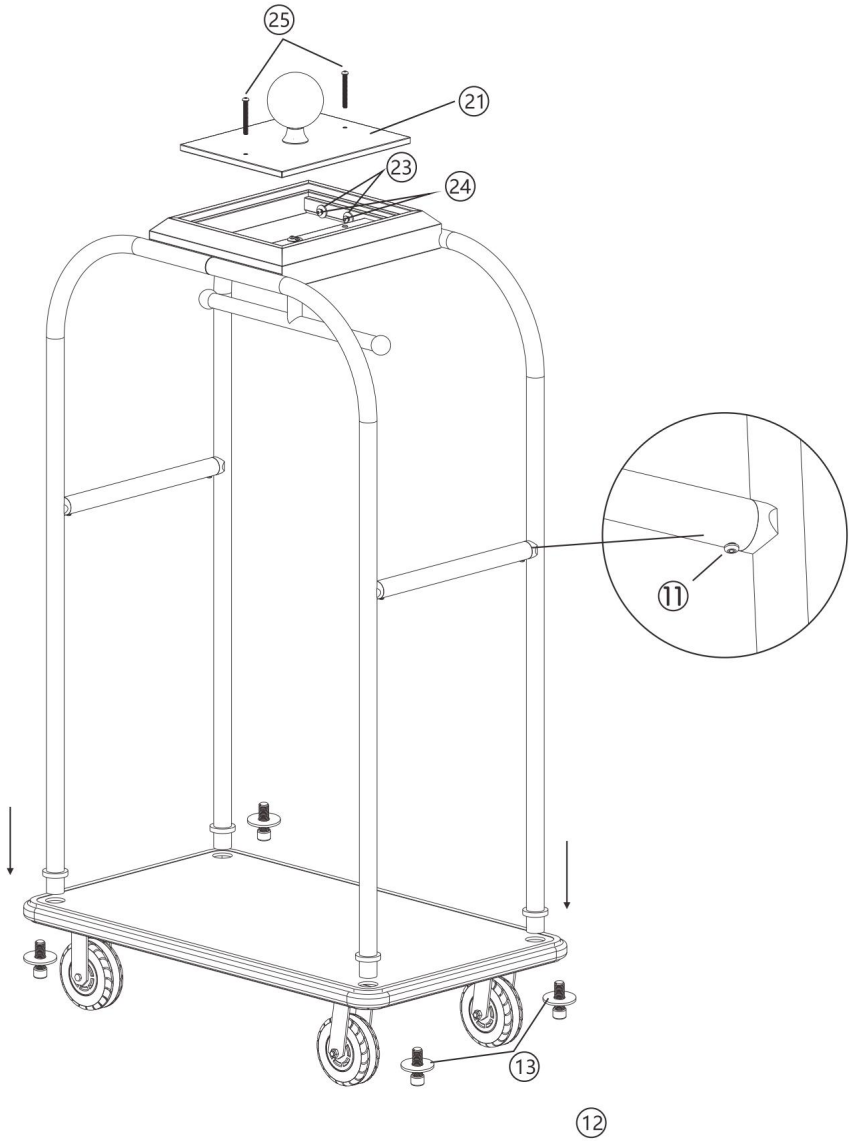

Conecte el marco con la placa mediante tornillos y apriételos como se muestra en la imagen superior.


X-HC

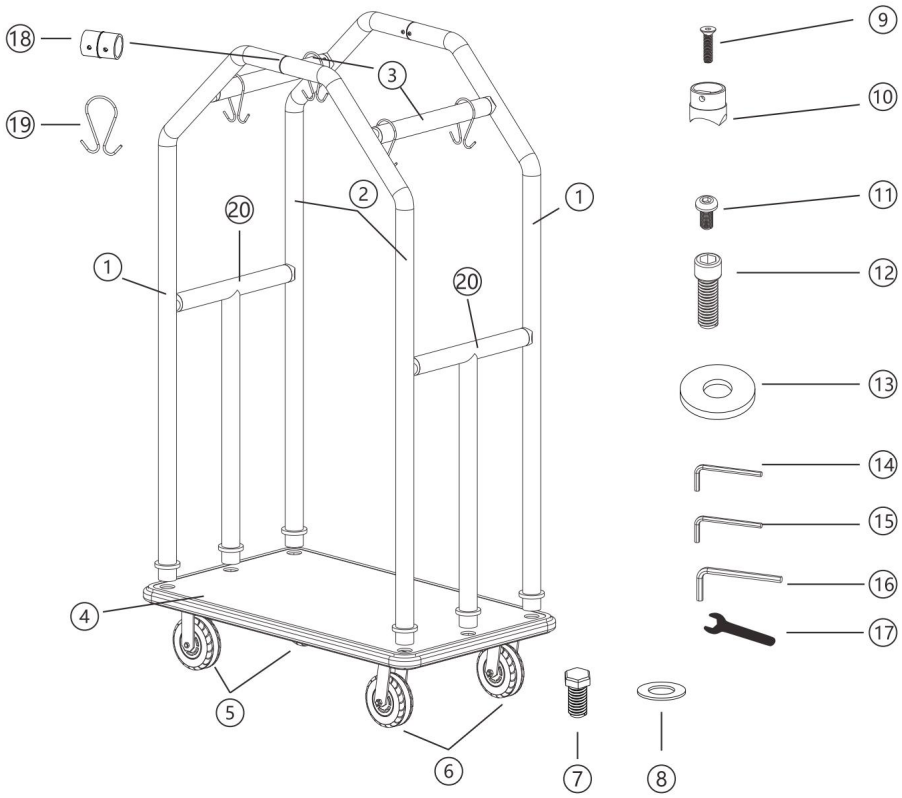


1	TUBO A*2	14	Llave de 4 mm*1
2	TUBO B*2	15	Llave de 5 mm*1
3	TUBO C*2	16	Llave de 8 mm*1
4	PLATO *1	17	14 mm SPAN*1
5	DRW *2	18	TUBO D*2
6	SRW *2	19	GANCHO*4
7	M8*20 MHB*16	20	TUBO EN FORMA DE T*2
8	LAVADOS *16		
9	M8*35 CHS *8		
10	JUNTA DE 51 mm *8		
11	M6*10 HSBHS *12		
12	M10*30 HSHCS*6		
13	LAVADOS *6		

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


1. Instalar ruedas

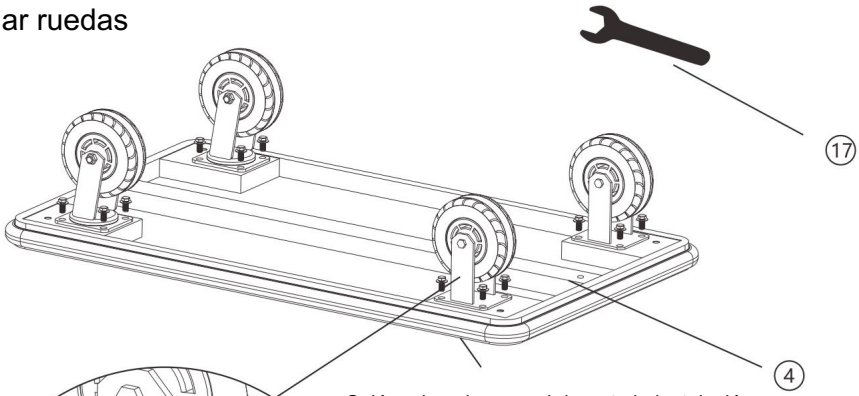

Colóquelo sobre papel durante la instalación para evitar que se ensucie.

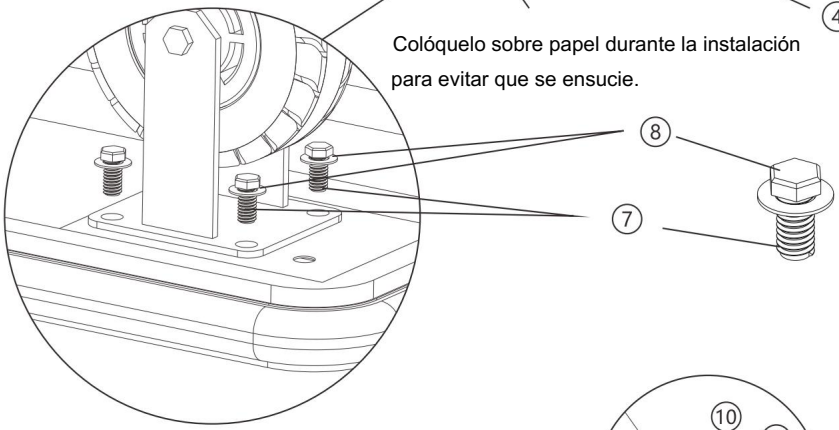


2. Instalar tubos

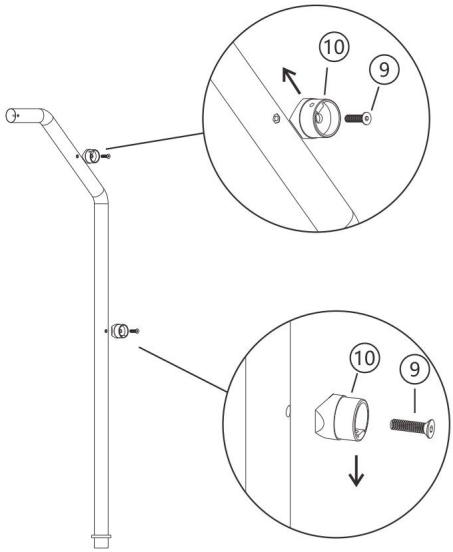


1. Fije la pieza 10 a las piezas 1 y 2, atornillando y apretando.


3. ENSAMBLAR EL MARCO.

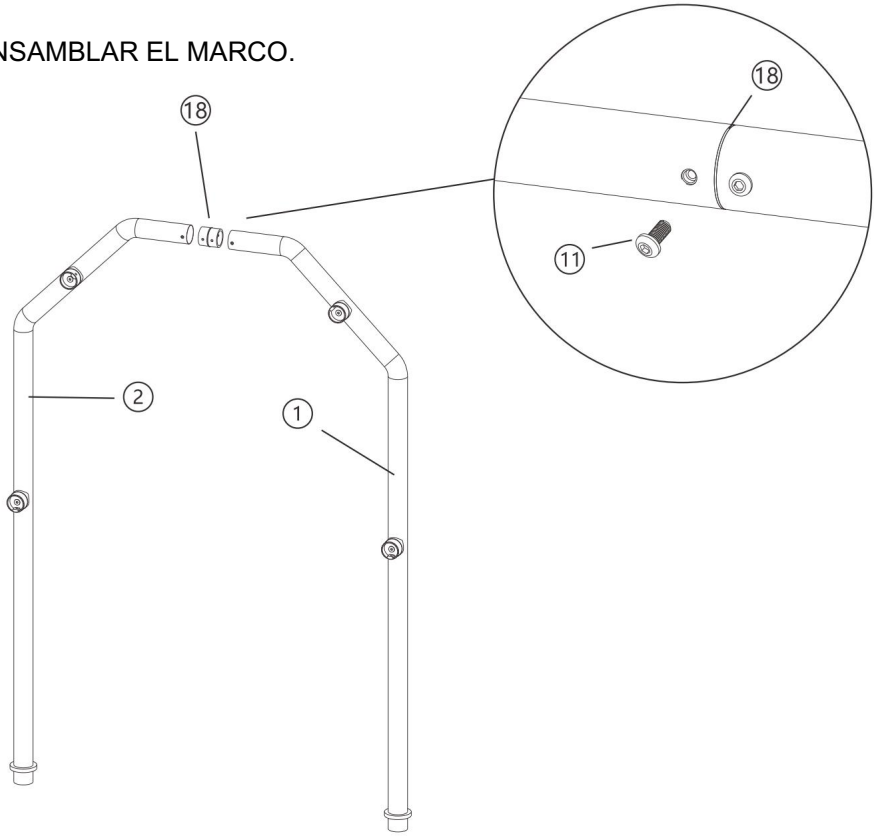

4. Ensamblar el gancho y el tubo D

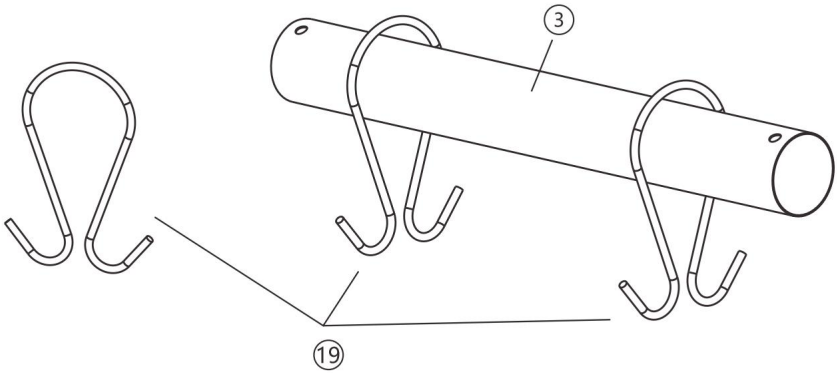


5. MARCO Producto terminado

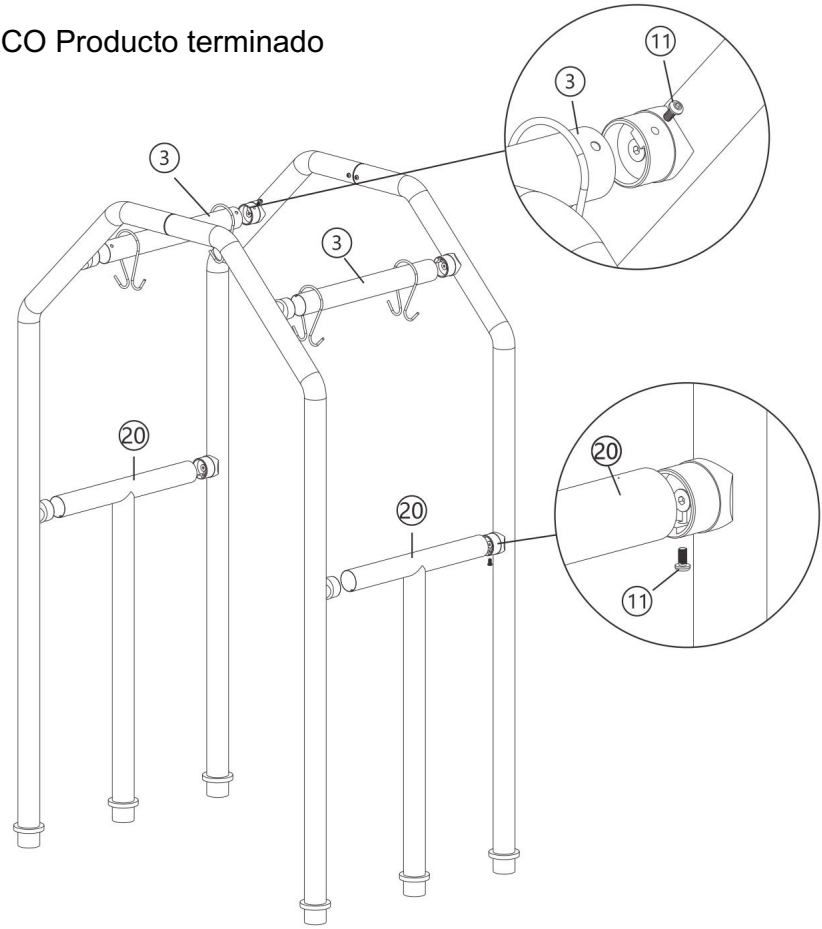

Ensambla el tubo en forma de D y el tubo en forma de T como se muestra en la imagen de arriba.

6. Producto terminado

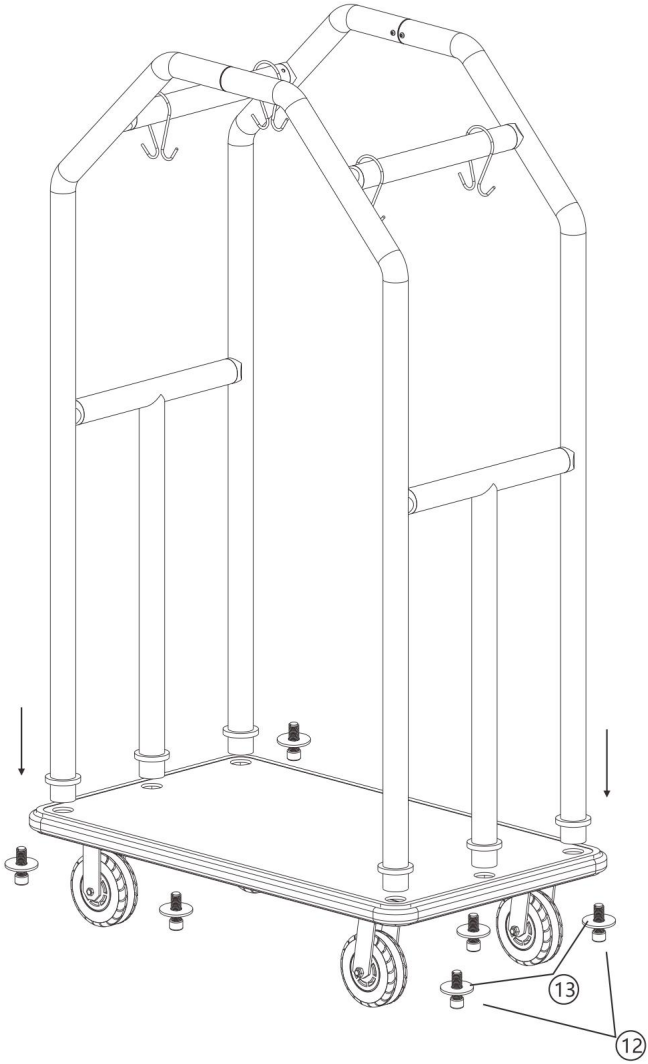

Conecte el marco con la placa mediante tornillos y apriételos como se muestra en la imagen superior.

MANTENIMIENTO

1. Evite la exposición prolongada al sol para prevenir el envejecimiento.

2. Evite que el carrito se agriete debido a un impacto violento al subir una pendiente y cuesta abajo.

3. Compruebe y apriete los tornillos con regularidad.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Wózek Bellmana

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way


Wózek Bellmana




Model: X-109-6 / X-109-8

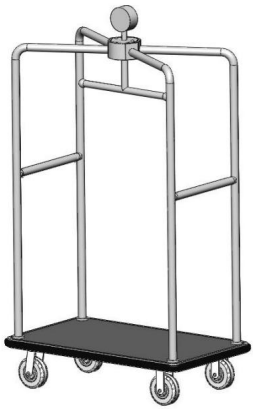

Model:X-123B-RG

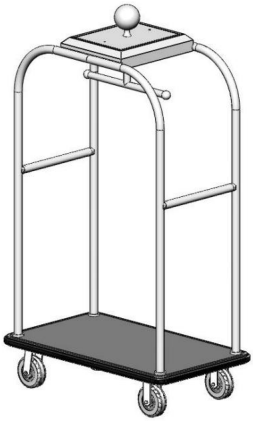

Model: X-125B-G

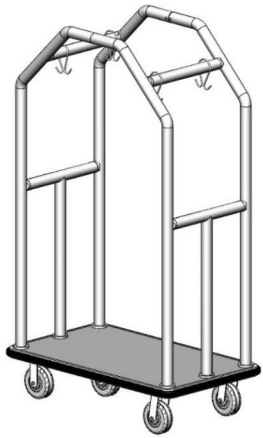

Model: X-HC

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE

Dziękujemy bardzo za wybranie wózka Bellmana.

- Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe wyniki.

Produkty prezentowane w katalogu mogą różnić się kolorem od rzeczywistego produktu.

OSTRZEŻENIE:

1. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
2. NIE WOLNO SIEDZIEĆ ANI STAWAĆ NA TYM PRZEDMIOCIE, a także zabronione jest przewożenie w nim osób. jakichkolwiek warunków.
3. Przeciążanie jest surowo zabronione.
4. Nie poruszaj się zbyt szybko podczas pokonywania dziur w jezdni.
5. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
6. Nie podnoś, gdy jesteś obciążony.
7. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
8. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może spowodować zagrożenia.
2. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normą ANSI. montaż.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.
4. Podczas montażu nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu miejsca montażu.
5. Nie należy gromadzić się w stanie zmęczenia lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lek.
6. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie w stanie bezpiecznie utrzymać ciężar. w pełni załadowany wózek.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE


MODEL I PARAMETRY

MODEL	X-109-6	X-109-8	X-123B-RG	X-125B-G	X-HC
Nośności (funty)	1100	1500	1200	1200	1500
Rozmiar koła (cale)	6	8	8	8	8
Liczba kół	4	4	4	4	4

MONTAŻ I UŻYTKOWANIE

Aby uniknąć poplamienia dywanu i uszkodzenia ramy dekoracyjnej,
Zaleca się nałożenie podkładki na opakowanie lub czystą matę.

X-109-6 / X-109-8:

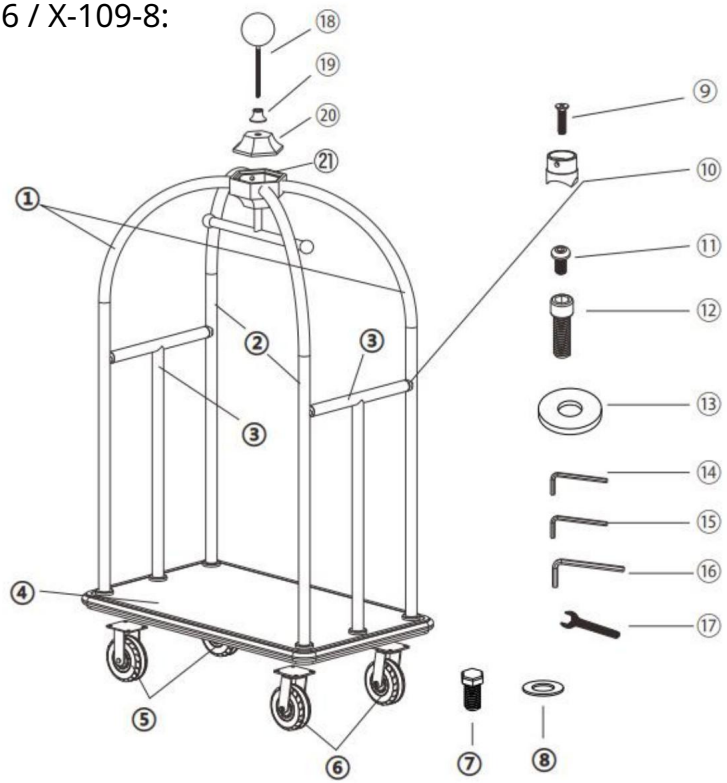

1.Rura wygięta A*2; 2.Rura wygięta B*2; 3. Rurka „T”*2;

4.Płyta bazowa*1; 5.Koła stałe*2; 6.Koła obrotowe *2;

7. Śruby M8*20*16; 8.Ø8Podkładki*16; 9. Śruby M8*30*4;


10.Zapięcie*4; 11. Śruby M6*12*4; 12 śrub M10*30*10;

13. Podkładki Ø10*10; 14. Klucz 4 mm *1; Klucz 15,5 mm *1;


16. Klucz 8 mm*1; 17. Klucz 14 mm*1; 18. Kula*1; 19. Kubek kuli*1;

20. Pokrywa dekoracyjna*1; 21. Słup wiszący i wciągnik*1;

1. Złóż koła

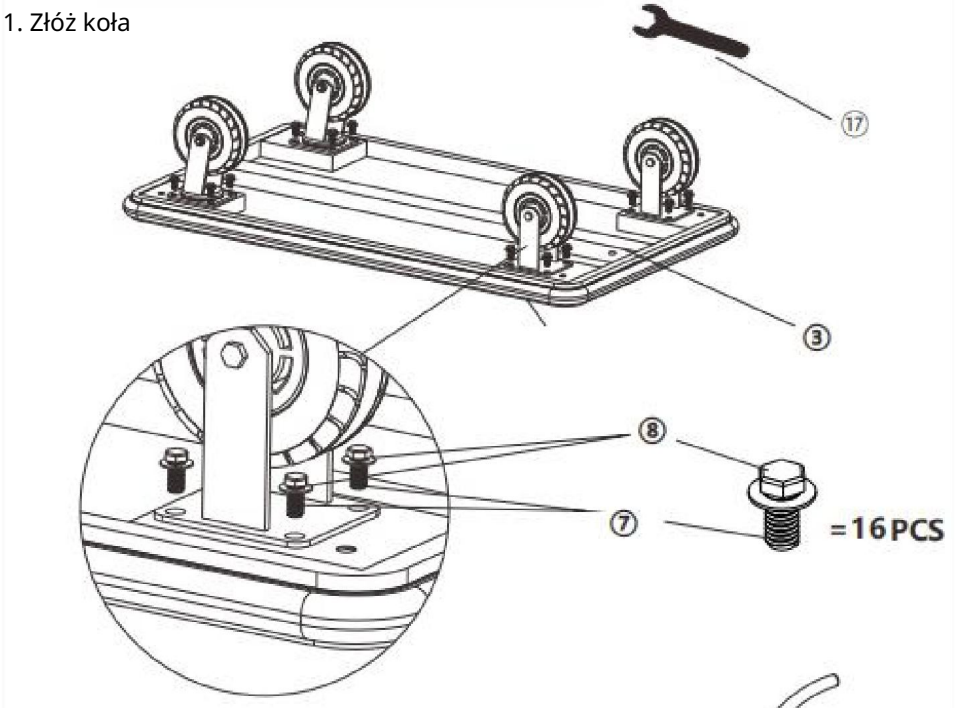


Złóż wygiętą rurę

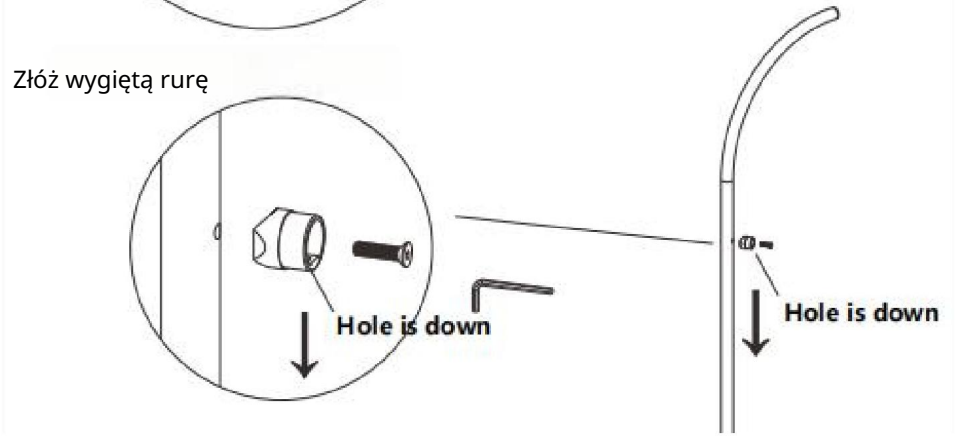


1.1 Zamontuj 10 elementów mocujących na 1 wygiętej rurze A i 2 wygiętych rurach B. sprawdzając czy śruby są dobrze dokręcone.

(Zwróć uwagę, że otwory skierowane są w dół)

2. Złóż ramę

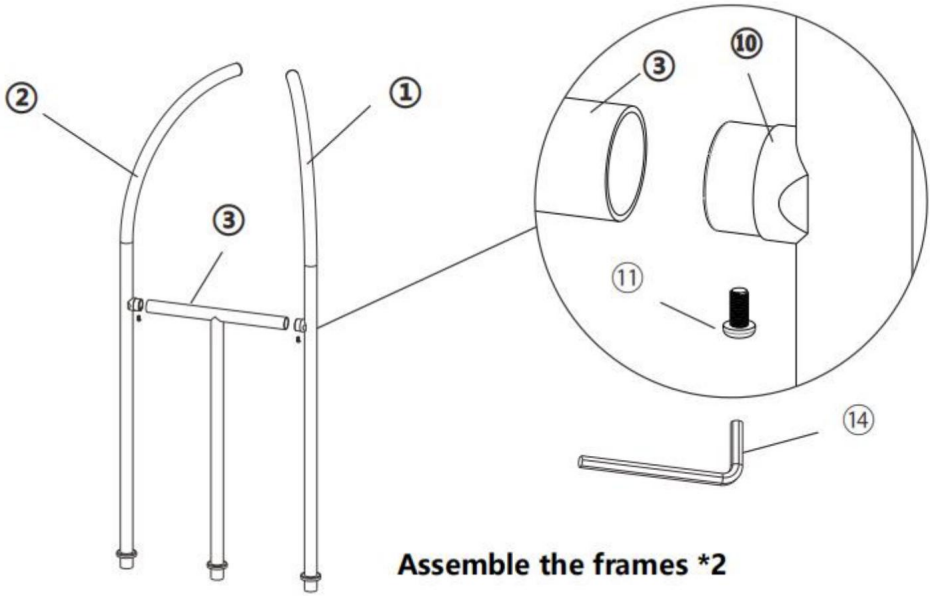

2.1 Zamontuj 1 rurę wygiętą A, 2 rury wygięte B i 3 rury w kształcie litery „T” bez wcześniejszego dokręcania śrub.

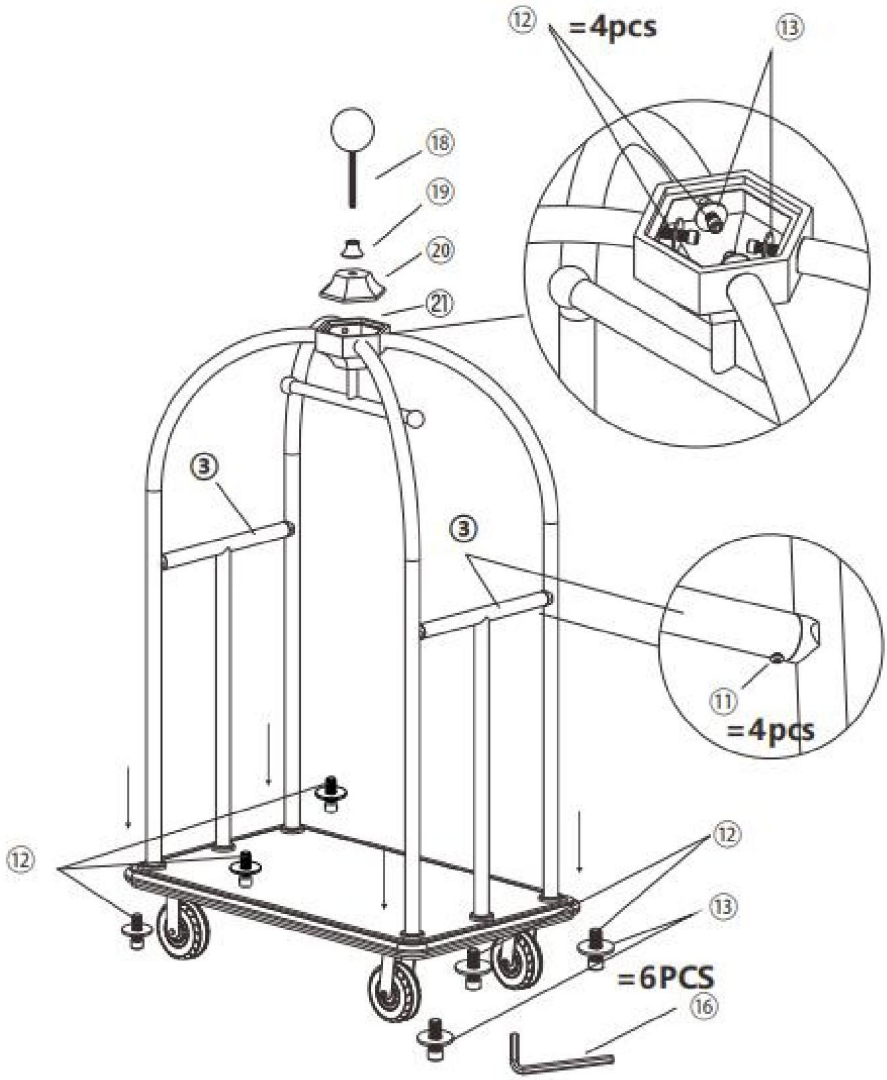


2.2 Włóż wyżej wymienione ramki do 4. Płyty bazowej bez wcześniejszego dokręcania śrub.

2.3 Włóż 21 drążków wiszących i wciągnik do powyższych ram, złóż i dokręć 12 śrub.

2.4 Następnie przykręć 11 śrub.

2.5 Zamontuj miskę 18 Ball i 19 Ball oraz osłonę dekoracyjną 20 Ball


X-123B-RG

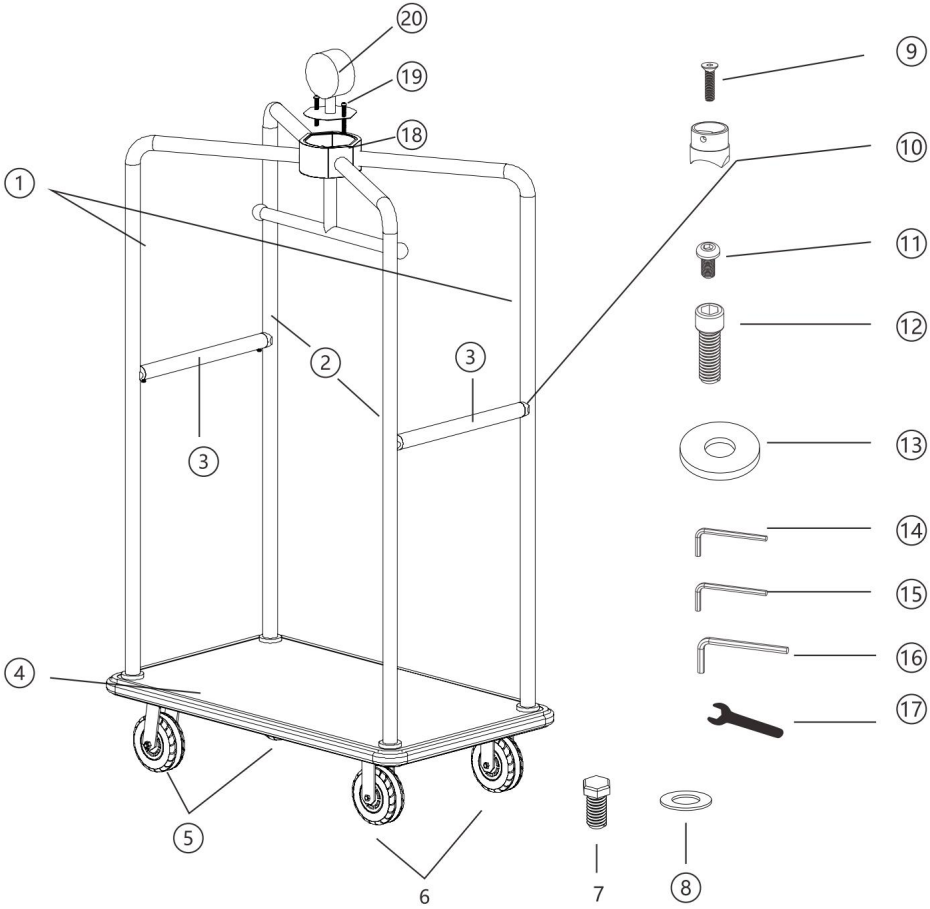


1	RURKA A*2	12	M10*30 HSHCS*8
2	RURKA B*2	13	PRANIA *8
3	RURKA C*2	14	KLUCZ 4mm*1
4	TALERZ *1	15	KLUCZ 5mm*1
5	DRW *2	16	KLUCZ 8mm*1
6	SRW *2	17	ROZSTAW 14 mm*1
7	M8*20 MHB *16	18	WISZĄCY ROB*1
8	PRANIA *16	19	M8*80 HSBHS *2
9	M8*35 CHS *4	20	OKŁADKA*1
10	ŁĄCZNIK 38 mm *4		
11	M6*10 HSBHS *4		

INSTRUKCJA MONTAŻU


1. Zamontuj koła

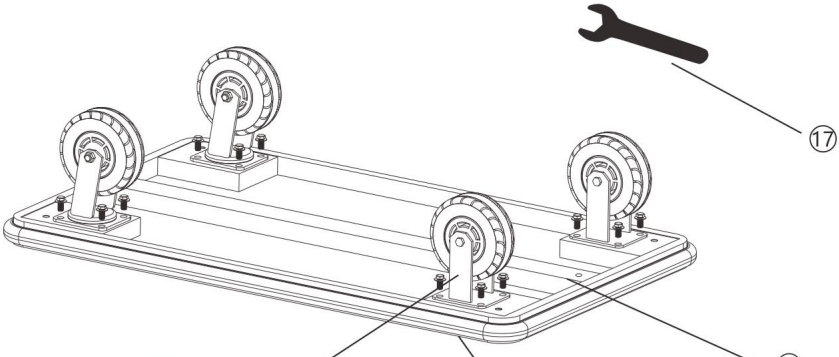

Podczas instalacji należy położyć ją na papierze, aby zapobiec zabrudzeniu.

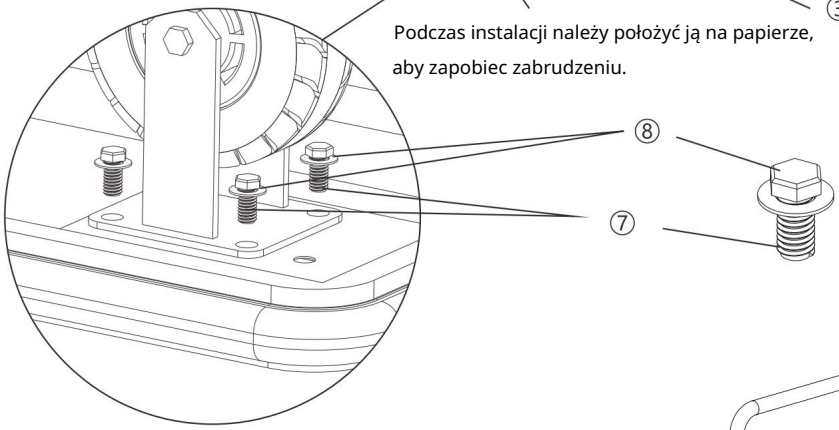


2. Zainstaluj rury

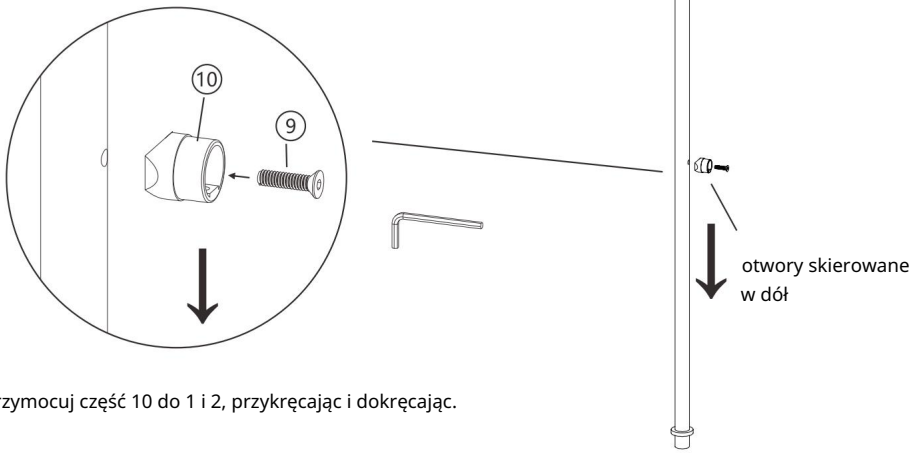

1. Przymocuj część 10 do 1 i 2, przykręcając i dokręcając.


3. ZAMOCUJ RAMĘ.

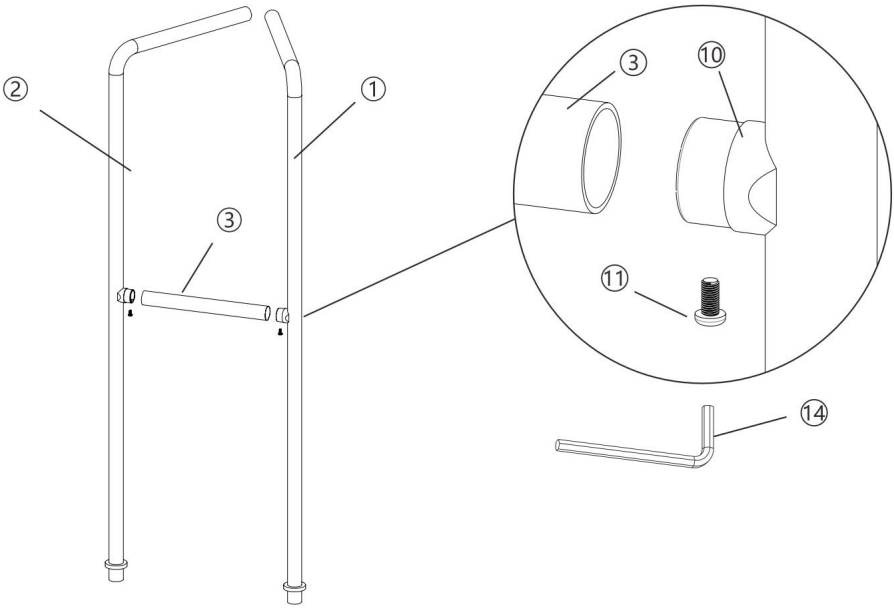


1. Połącz elementy 1, 2 i 3 za pomocą śrub i dokręć.

4.ASSM okładkę

1. Zainstaluj go tak, jak pokazano na prawym obrazku

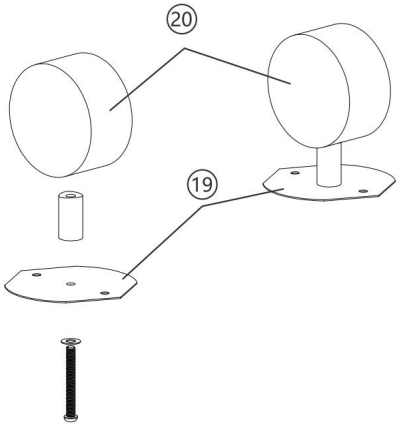

5. Produkt gotowy

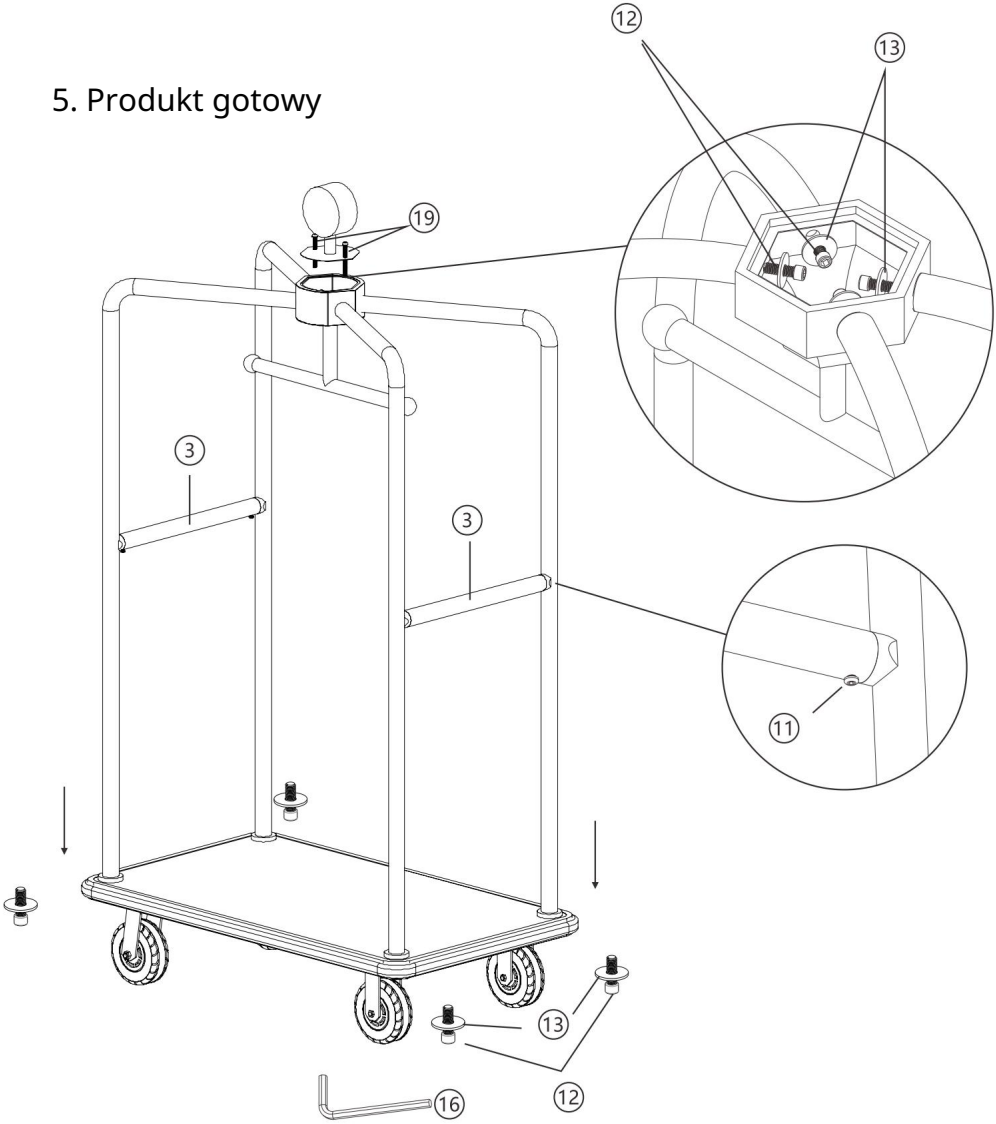


1. Przymocuj ramę rurową do płyty (odkręć ją zanim wszystkie otwory będą wyrównane). 2. Połącz wózek z ramą. 3. Zamontuj koła.

4.Zamontuj 3 za pomocą śrub.

5. Zamontuj osłony tak jak pokazano na zdjęciach


X-125B-G

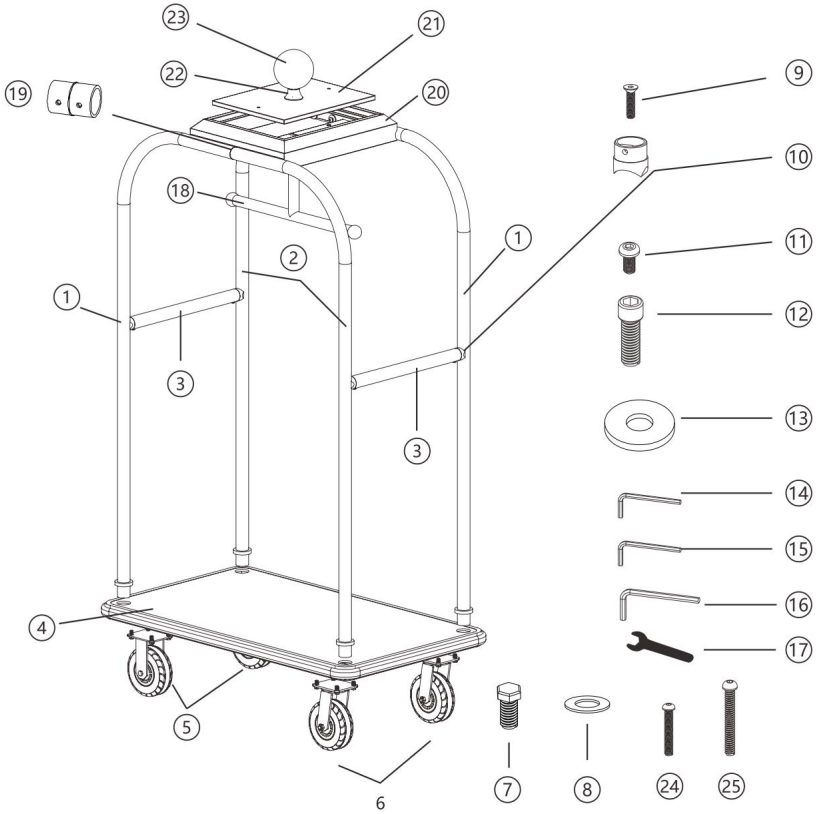


1	RURKA A*2	14	KLUCZ 4mm*1
2	RURKA B*2	15	KLUCZ 5mm*1
3	RURKA C*2	16	KLUCZ 8mm*1
4	TALERZ *1	17	ROZSTAW 14 mm*1
5	DRW *2	18	RURA W KSZTAŁCIE T*1
6	SRW *2	19	RURA D*2
7	M8*20 MHB*16	20	GÓRNA BOX*1
8	PRANIA *16	21	OKŁADKA *1
9	M8*35 CHS *4	22	ZESTAW PIŁEK*1
10	ŁĄCZNIK 38 mm *4	23	PIŁKA *1
11	M6*10 HSBHS *8	24	M8*30 HSBHS *8
12	M10*30 HSHCS*4	25	M8*80 HSBHS *2
13	PRANIA *12		

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Zamontuj koła

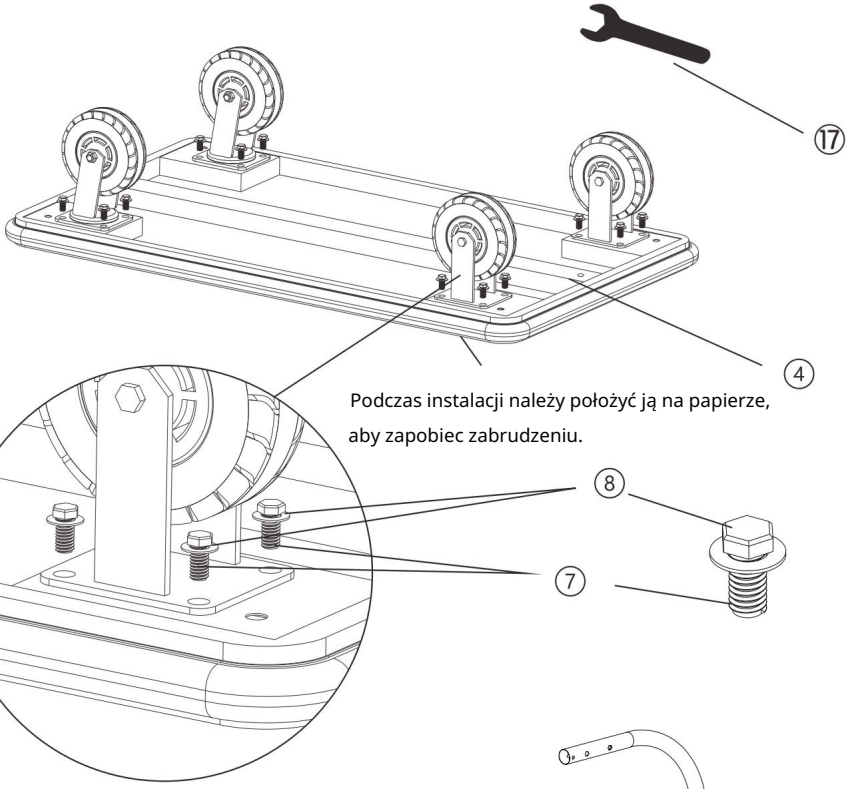



2. Zainstaluj rury

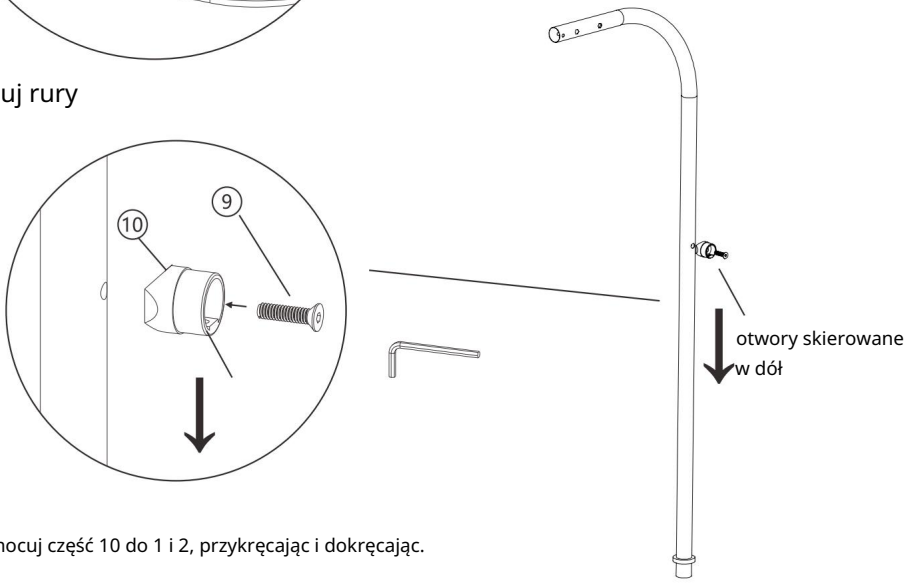


1. Przymocuj część 10 do 1 i 2, przykręcając i dokręcając.

3. ZAMOCUJ RAMĘ.

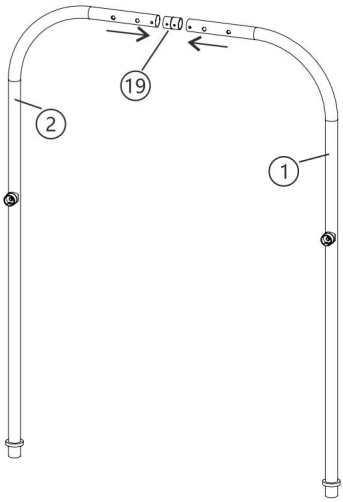

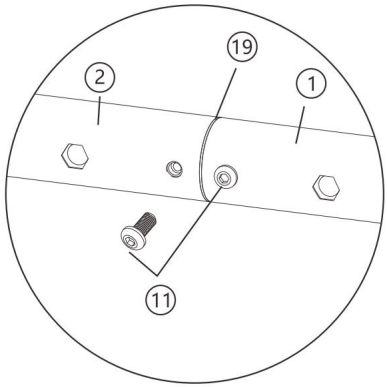


1. Połącz część 12 z ramą za pomocą śrub i dokręć

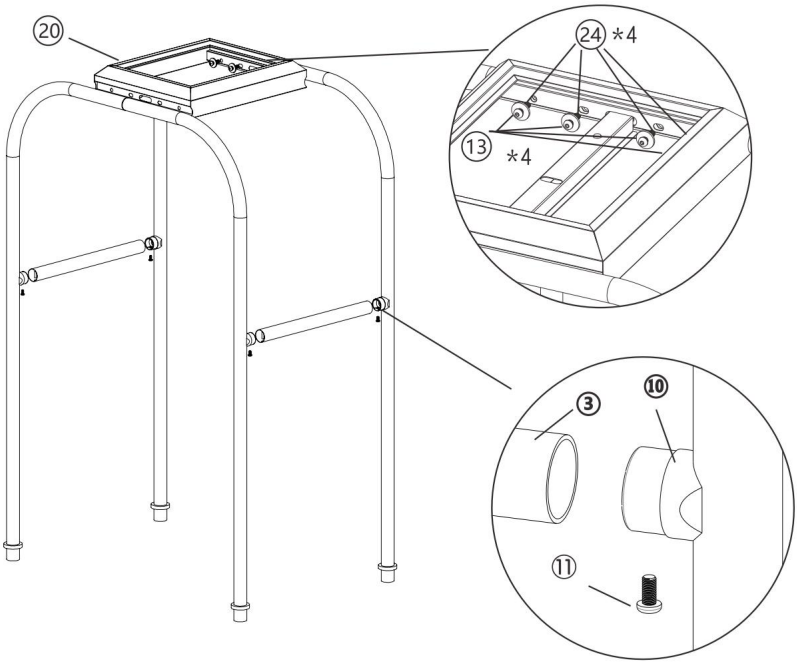


2. Połącz te części i ramę za pomocą śrub i dokręć (obustronne śruby na górnej skrzynce)


3. Zamontuj rurki w kształcie litery T za pomocą śrub i dokręć

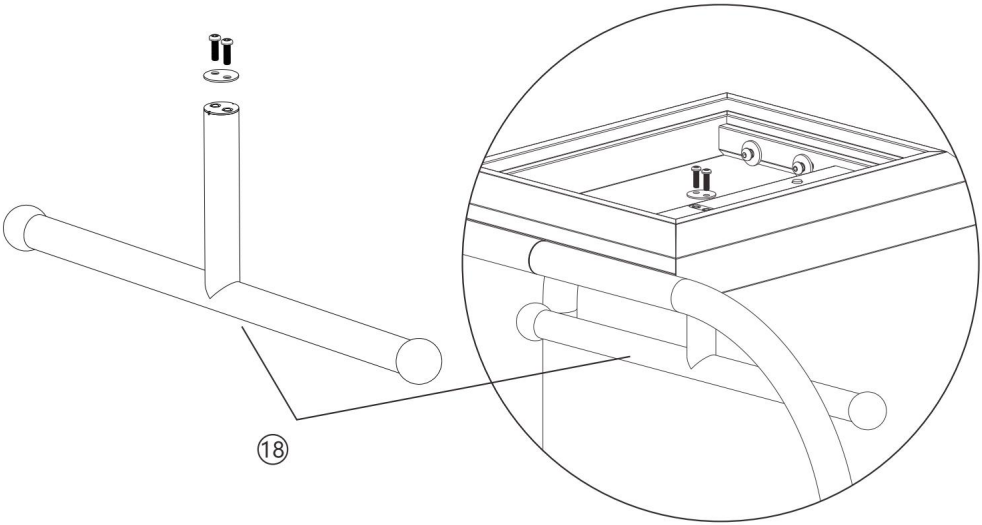

4. Przymocuj piłkę do zestawu kul za pomocą śrub i dokręć.

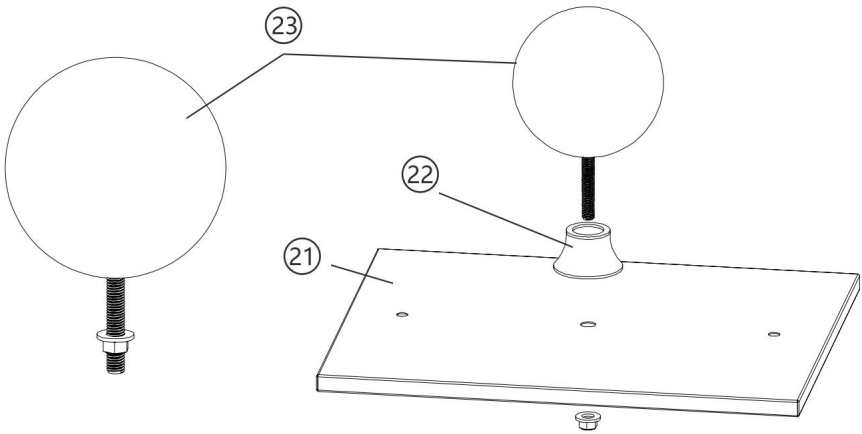


4. Produkt gotowy

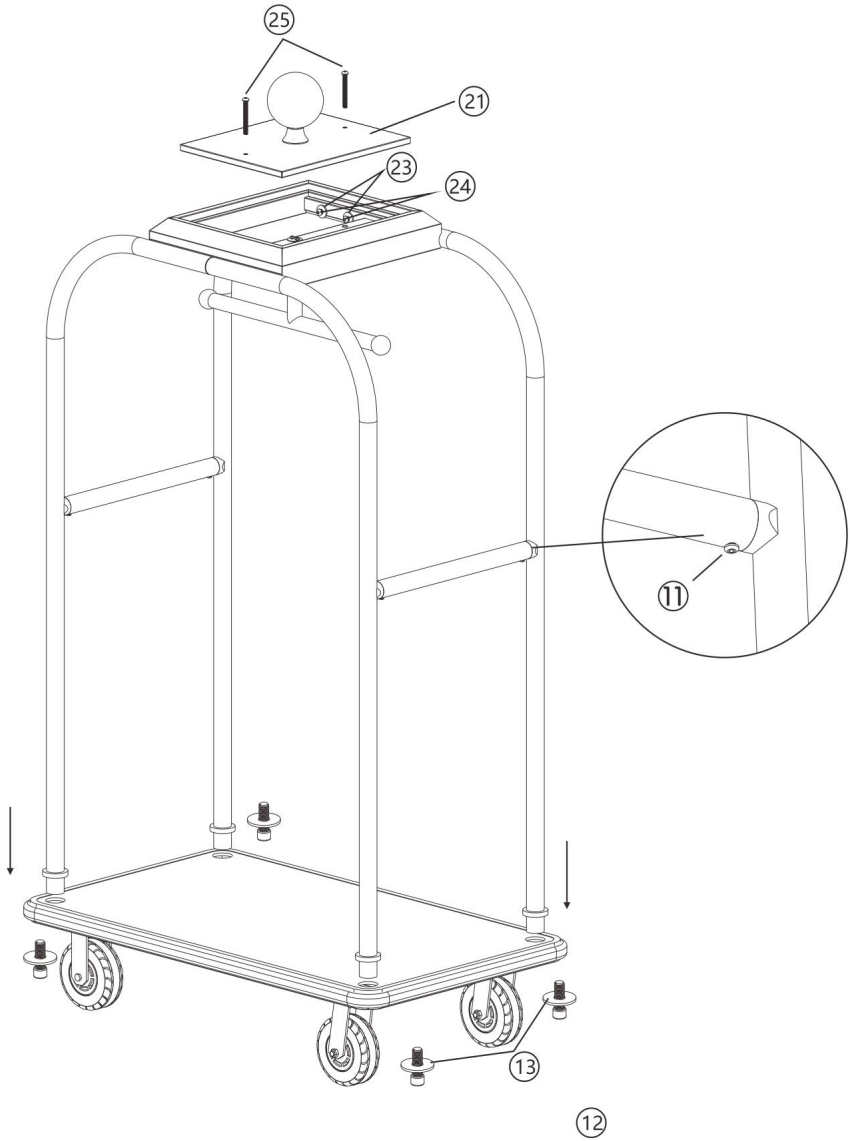

Połącz ramę z płytą za pomocą śrub i dokręć je tak jak pokazano na powyższym rysunku


X-HC

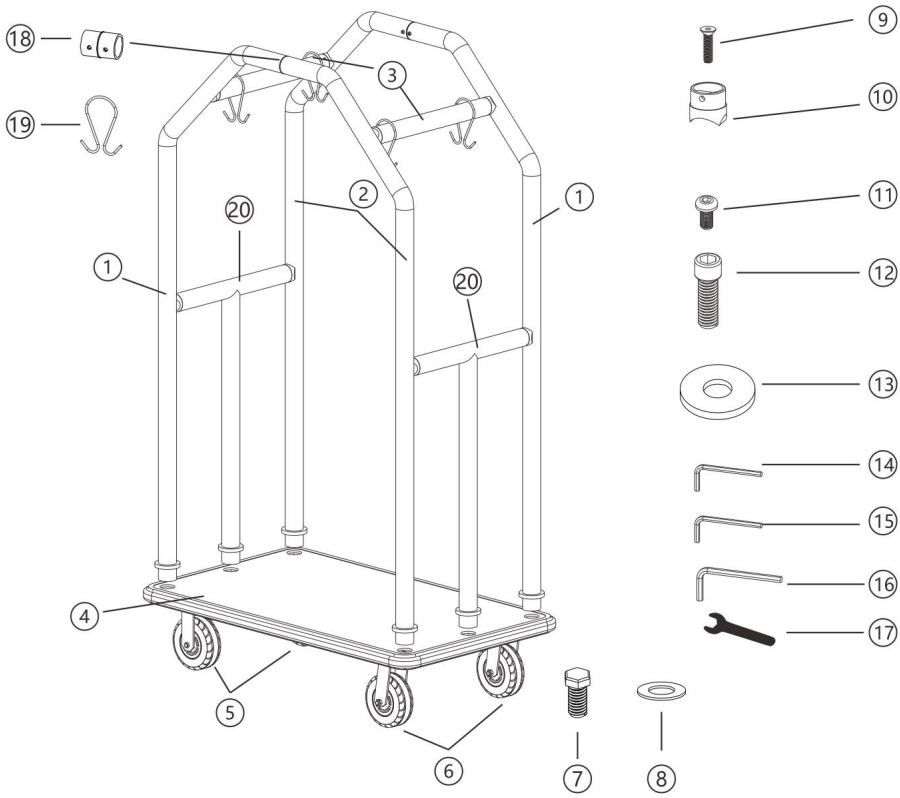


1	RURKA A*2	14	KLUCZ 4mm*1
2	RURKA B*2	15	KLUCZ 5mm*1
3	RURKA C*2	16	KLUCZ 8mm*1
4	TALERZ *1	17	ROZSTAW 14 mm*1
5	DRW *2	18	RURA D*2
6	SRW *2	19	HAK*4
7	M8*20 MHB*16	20	RURA W KSZTAŁCIE T*2
8	PRANIA *16		
9	M8*35 CHS *8		
10	51mm ŁĄCZNIK *8		
11	M6*10 HSBHS *12		
12	M10*30 HSHCS*6		
13	PRANIA *6		

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Zamontuj koła

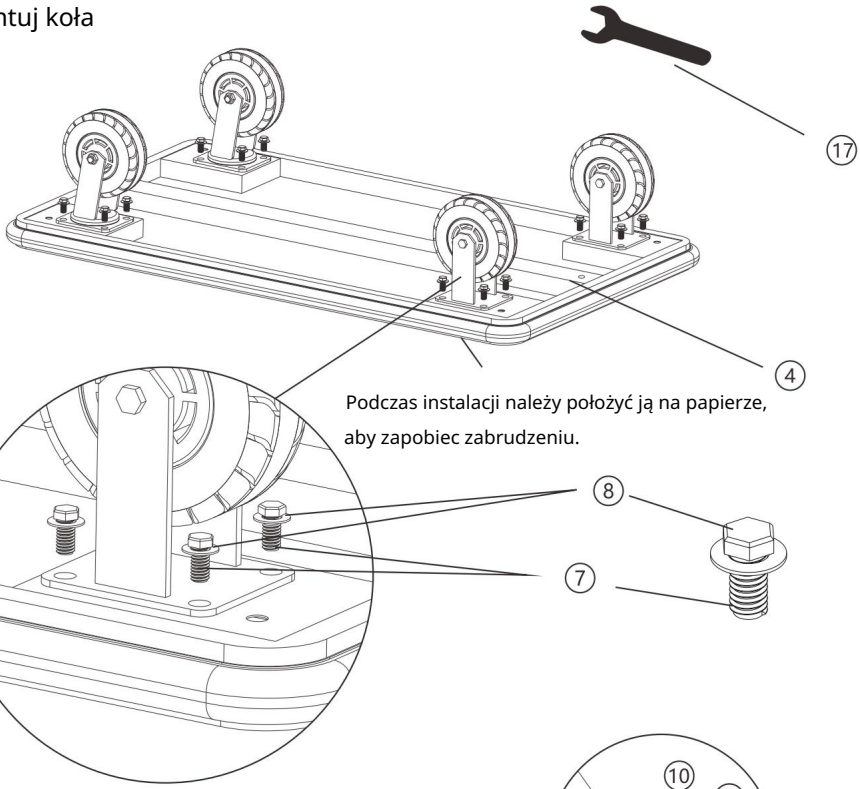


2. Zainstaluj rury

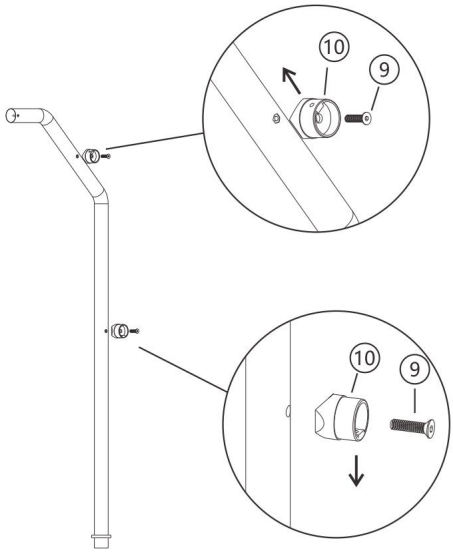


1. Przymocuj część 10 do 1 i 2, przykręcając i dokręcając.


3. ZAMOCUJ RAMĘ.

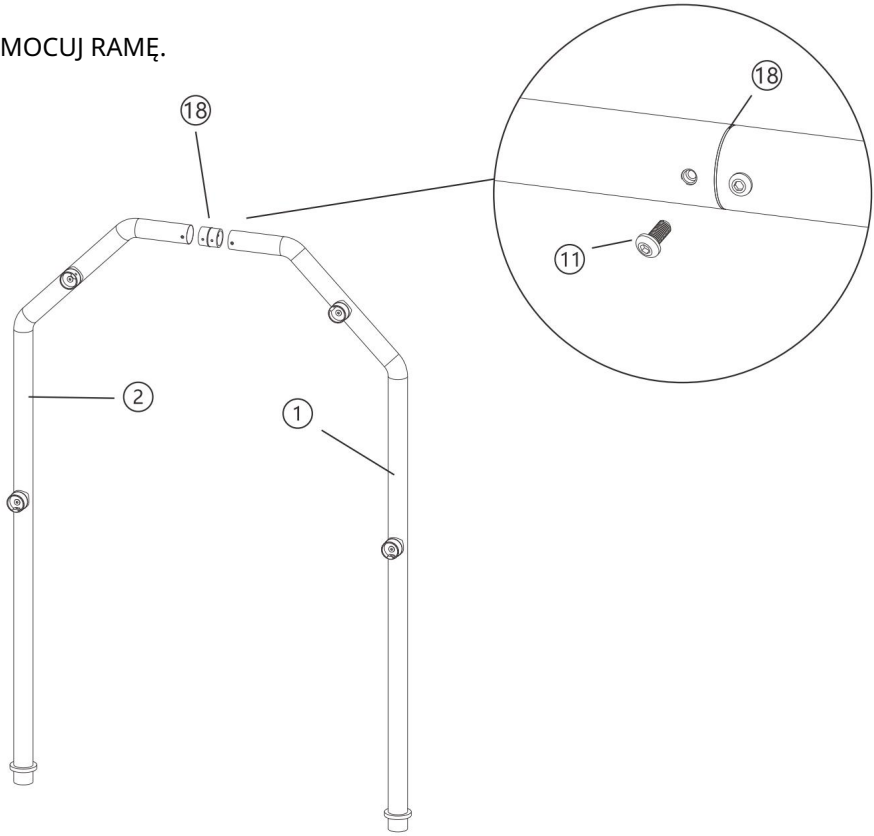

4. Zamontuj hak i rurkę D

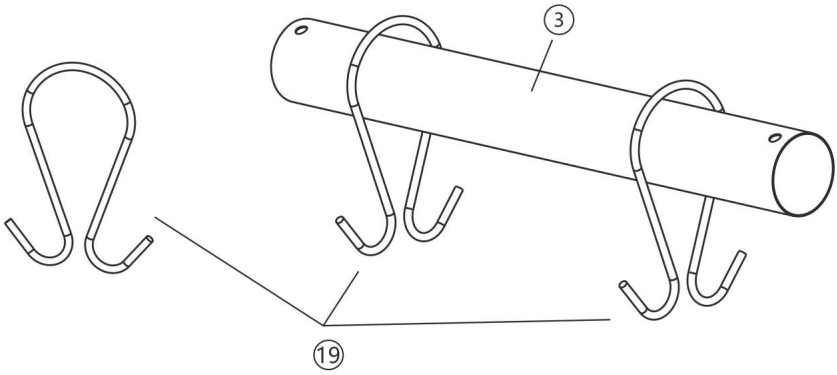


5. RAMA Produkt gotowy

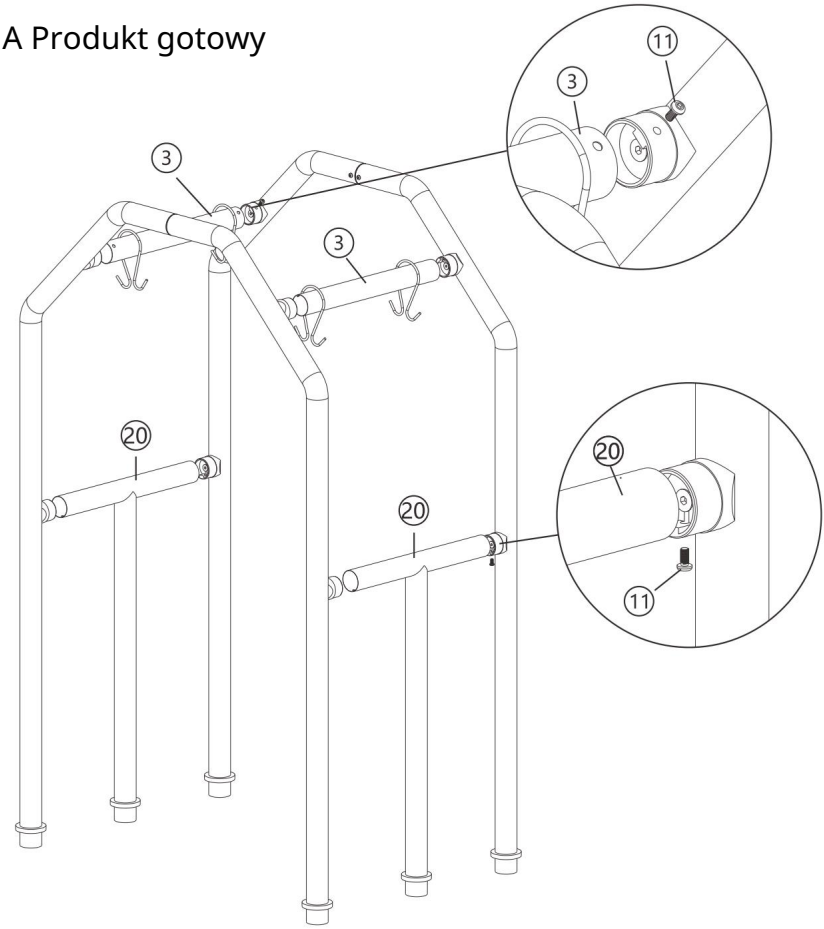

Połącz rurkę D z rurką T, jak pokazano na rysunku powyżej.

6. Produkt gotowy

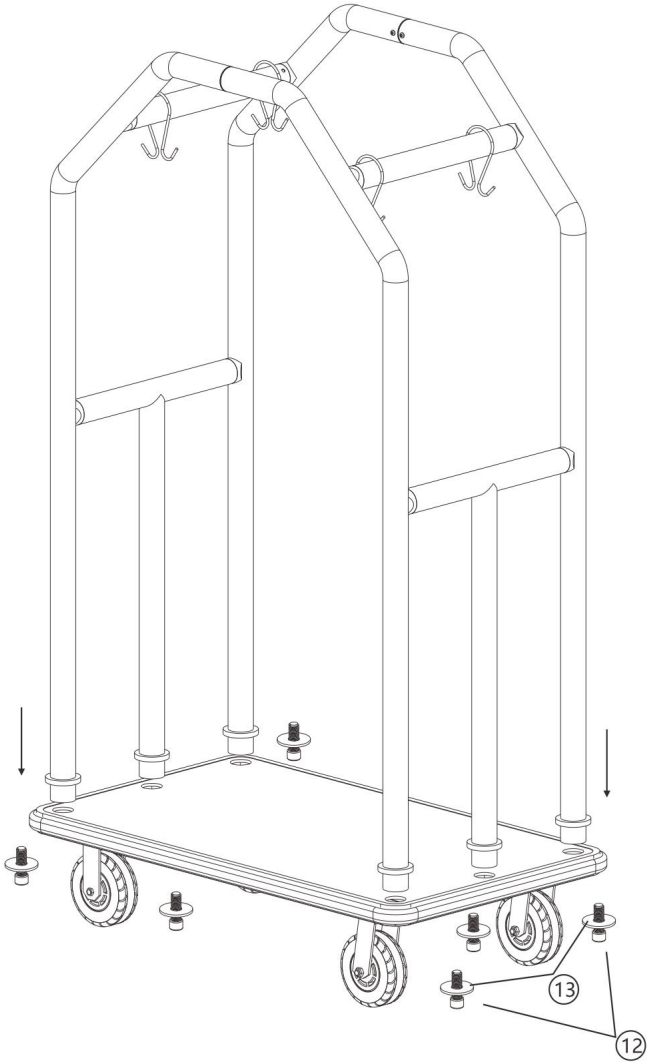

Połącz ramę z płytą za pomocą śrub i dokręć je tak jak pokazano na powyższym rysunku

KONSERWACJA

1. Unikaj długotrwałego wystawiania się na działanie promieni słonecznych, aby zapobiec starzeniu się skóry.

2. Unikaj pękania wózka na skutek gwałtownego uderzenia podczas jazdy pod górę i spadek.

3. Regularnie sprawdzaj i dokręcaj śruby



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Bellman's Cart

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way


Bellman's Cart




Model: X-109-6 / X-109-8

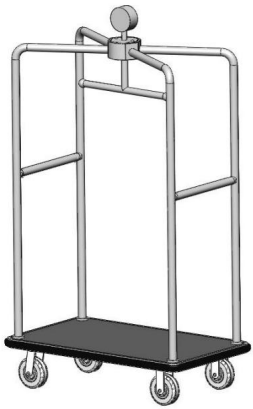

Model: X-123B-RG

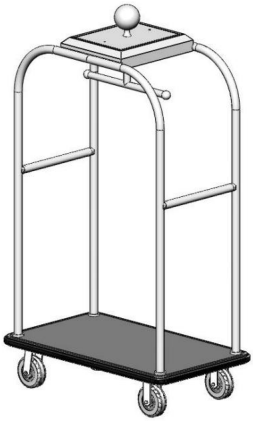

Model: X-125B-G

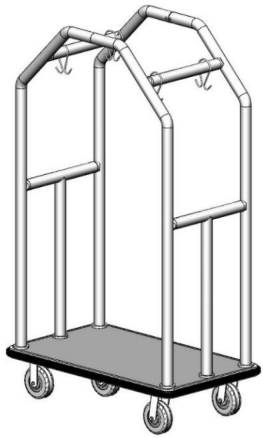

Model: X-HC

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

INSTRUCTIES

Hartelijk dank dat u voor deze **Bellman's Cart hebt gekozen.**

- Lees alle instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt. De informatie zal u helpen.

de best mogelijke resultaten behalen.

De producten in deze catalogus kunnen qua kleur afwijken van het daadwerkelijke artikel.

WAARSCHUWING:

1. Plaats het apparaat niet in de buurt van brandbare materialen.
2. NIET OP DIT VOORWERP ZITTEN OF STAAN, en het is verboden om personen erop te vervoeren.

onder welke omstandigheden dan ook.

3. Overbelasting is ten strengste verboden.
4. Rijd niet te hard wanneer u langs gaten in de weg rijdt.
5. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen en laat ze er niet in de buurt komen.
6. Niet tillen wanneer het voorwerp beladen is.
7. Uitsluitend gebruiken zoals bedoeld.
8. Controleer het apparaat vóór elk gebruik; gebruik het niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

Montagevoorzorgsmaatregelen

1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan leiden tot gevaren.
2. Draag tijdens het werk een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.

montage.

3. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
5. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of andere middelen. medicatie.
6. Monteer op een vlakke, horizontale, harde en gladde ondergrond die het gewicht veilig kan dragen.

een volledig beladen kar.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

MODEL EN PARAMETERS


MODEL	X-109-6	X-109-8	X-123B-RG	X-125B-G	X-HC
Capaciteit (lbs)	1100	1500	1200	1200	1500
Wielmaat (inch)	6	8	8	8	8
Aantal wielen	4	4	4	4	4

MONTAGE EN GEBRUIK

Om te voorkomen dat het tapijt vlekken krijgt en de sierlijst beschadigd raakt, is het

Het wordt aanbevolen om het product op de verpakking of een schone mat te leggen.

X-109-6 / X-109-8:

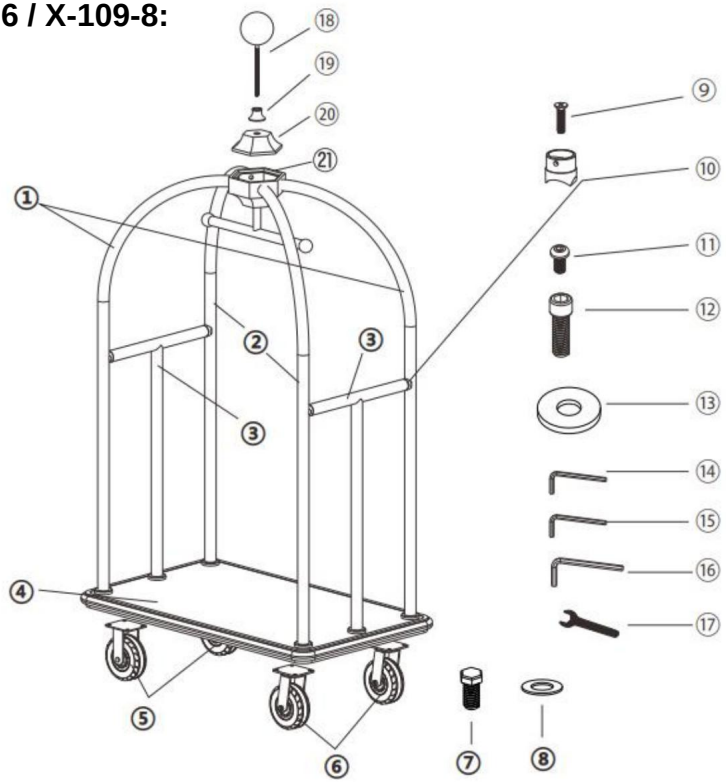

1. Gebogen buis A*2; 2. Gebogen buis B*2; 3. “T”Tube*2;

4. Bodemplaat*1; 5. Vaste wielen*2; 6. Zwenkwielen *2;

7.M8*20 schroeven*16; 8.Ø8Ringen*16; 9.M8*30 schroeven*4;


10.Bevestiging*4; 11.M6*12 schroeven*4; 12.M10*30 schroeven*10;

13. Ø10 Ringetjes*10; 14. 4 mm sleutel *1; 15. 5mm-sleutel *1;


16. 8 mm sleutel*1; 17. 14 mm sleutel*1; 18. Kogel*1; 19. Kogelkop*1;

20. Decoratieve hoes*1; 21. Ophangstang en takel*1;

1. Monteer de wielen

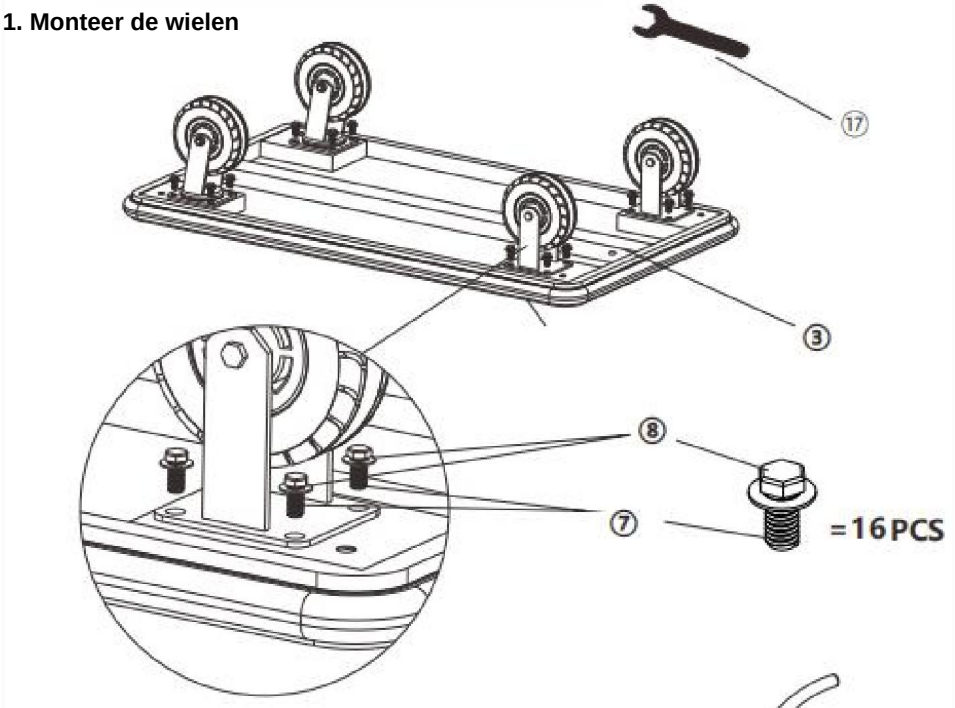

Monteer de gebogen buis.

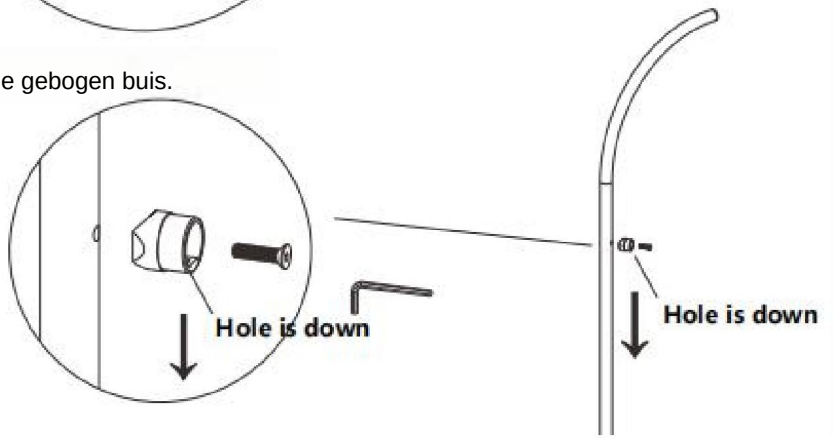


1.1 Bevestig 10 bouten op 1 gebogen buis A en 2 gebogen buizen B.


Zorg ervoor dat de schroeven goed vastzitten.

(Let op: de gaten wijzen naar beneden.)

2. Monteer het frame

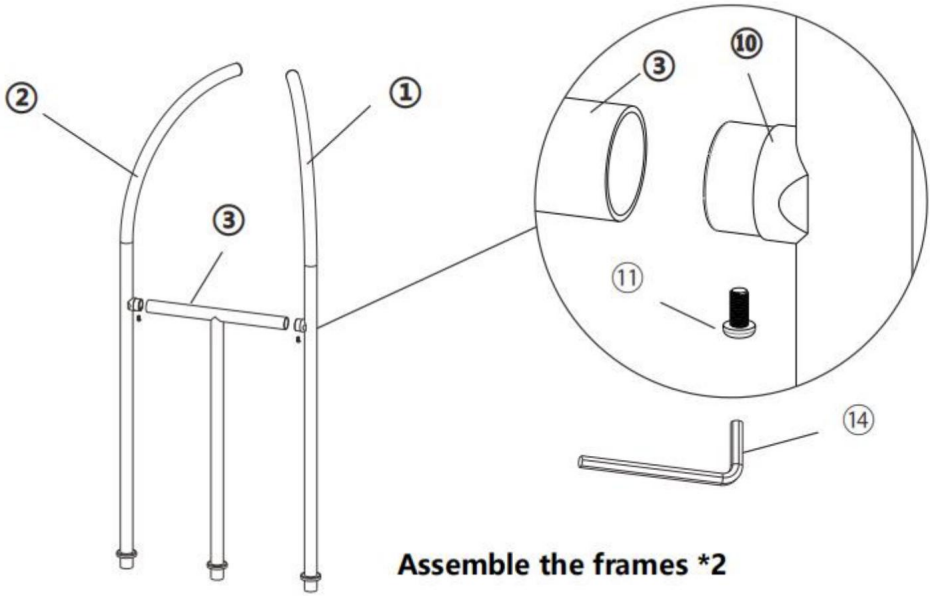

2.1 Installeer 1 gebogen buis A, 2 gebogen buizen B en 3 T-buizen zonder eerst alle schroeven volledig vast te draaien.

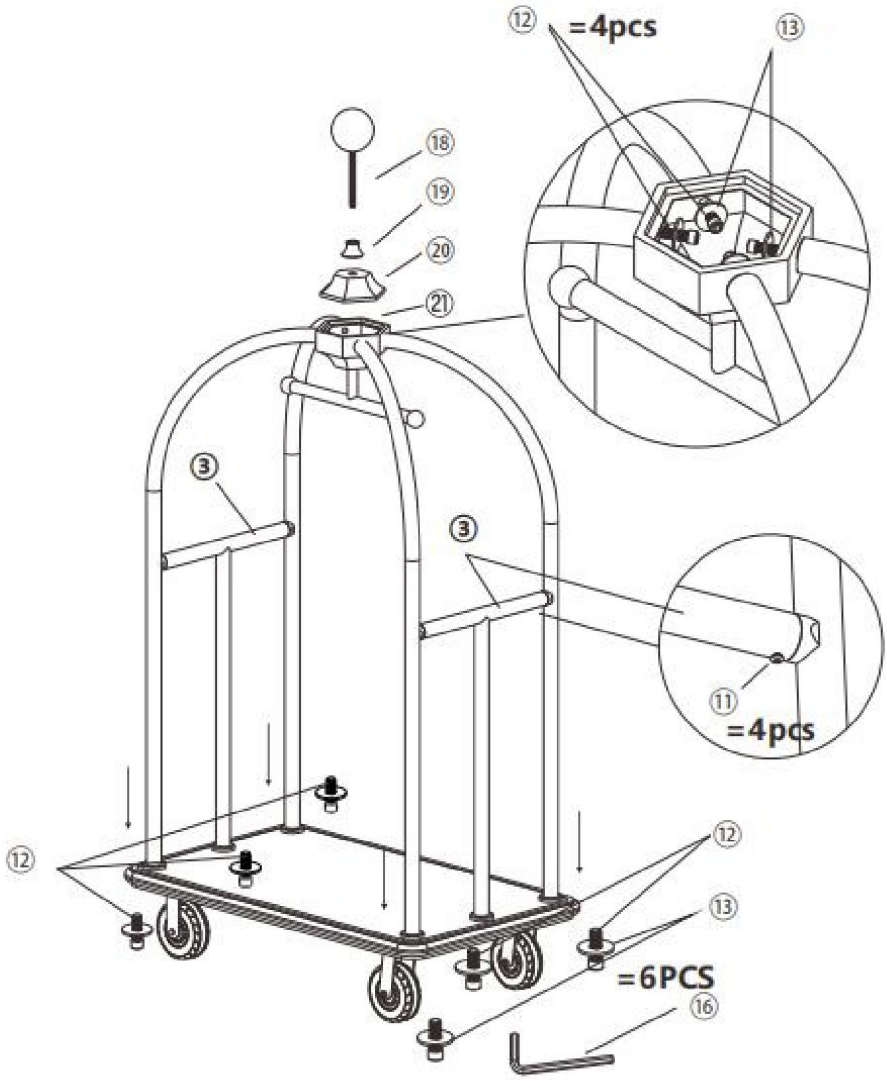


2.2 Plaats de bovenstaande frameconstructie in de 4 basisplaten zonder eerst de 12 schroeven volledig vast te draaien.

2.3 Plaats de 21 ophangstang en de takel in de bovenstaande frames, monteer en bevestig de 12 schroeven.

2.4 Draai vervolgens de 11 schroeven vast.

2.5 Installeer de 18-ball en 19-ball cup en de 20-decoratieve afdekking.


X-123B-RG

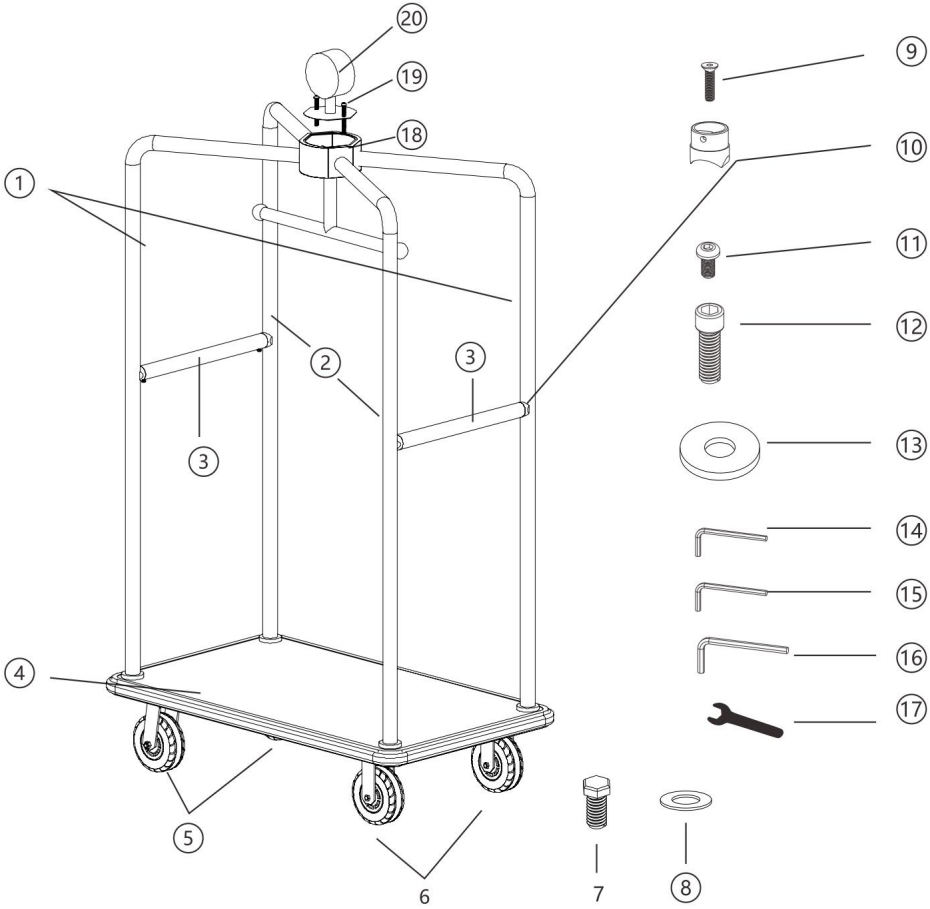

1	BUIS A*2	12	M10*30 HSHCS*8
2	BUIS B*2	13	Wasbeurten *8
3	BUIS C*2	14	4mm SLEUTEL*1
4	BORD *1	15	5mm SLEUTEL*1
5	DRW *2	16	8mm SLEUTEL*1
6	SRW *2	17	14 mm SPAN*1
7	M8*20 MHB *16	18	HANGENDE ROB*1
8	WASBEURTEN *16	19	M8*80 HSBHS *2
9	M8*35 CHS *4	20	OMSLAG*1
10	38mm VERBINDING *4		
11	M6*10 HSBHS *4		


MONTAGE-INSTRUCTIES

1. Monteer de wielen

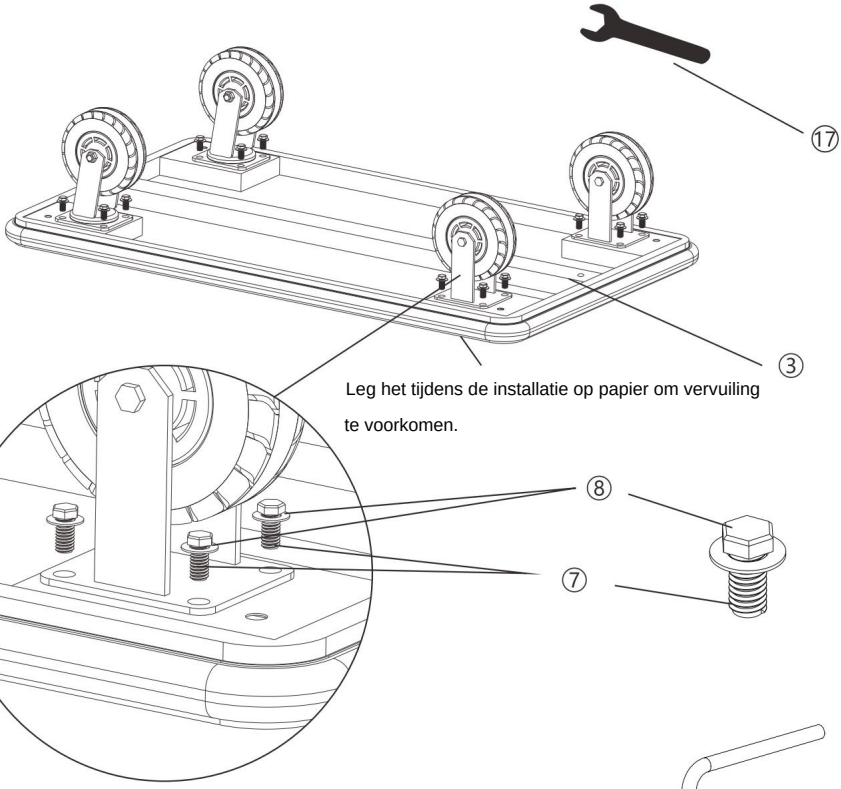


Leg het tijdens de installatie op papier om vervuiling te voorkomen.

2. Installeer de buizen

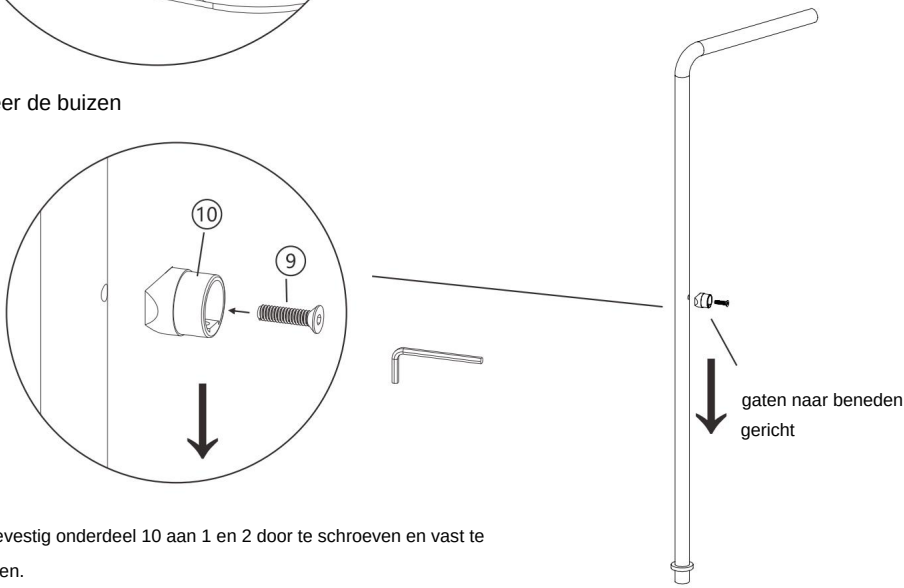

1. Bevestig onderdeel 10 aan 1 en 2 door te schroeven en vast te draaien.


3. MONTEER HET FRAME.

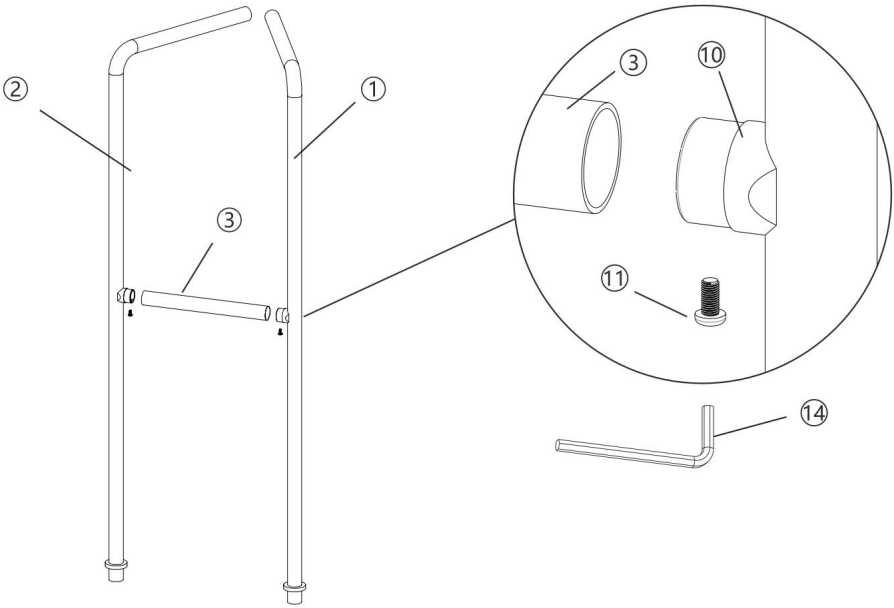


1. Verbind 1, 2 en 3 met schroeven en draai ze vast.

4.ASSM de hoes

1. Installeer het zoals weergegeven op de afbeelding rechts.

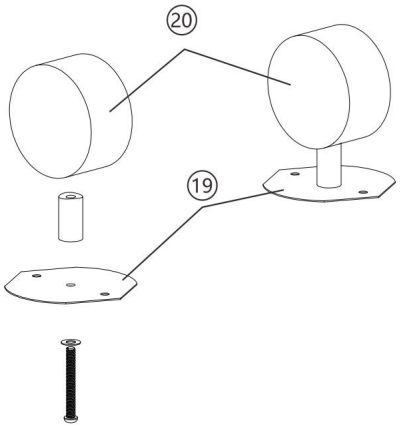

5. Eindproduct

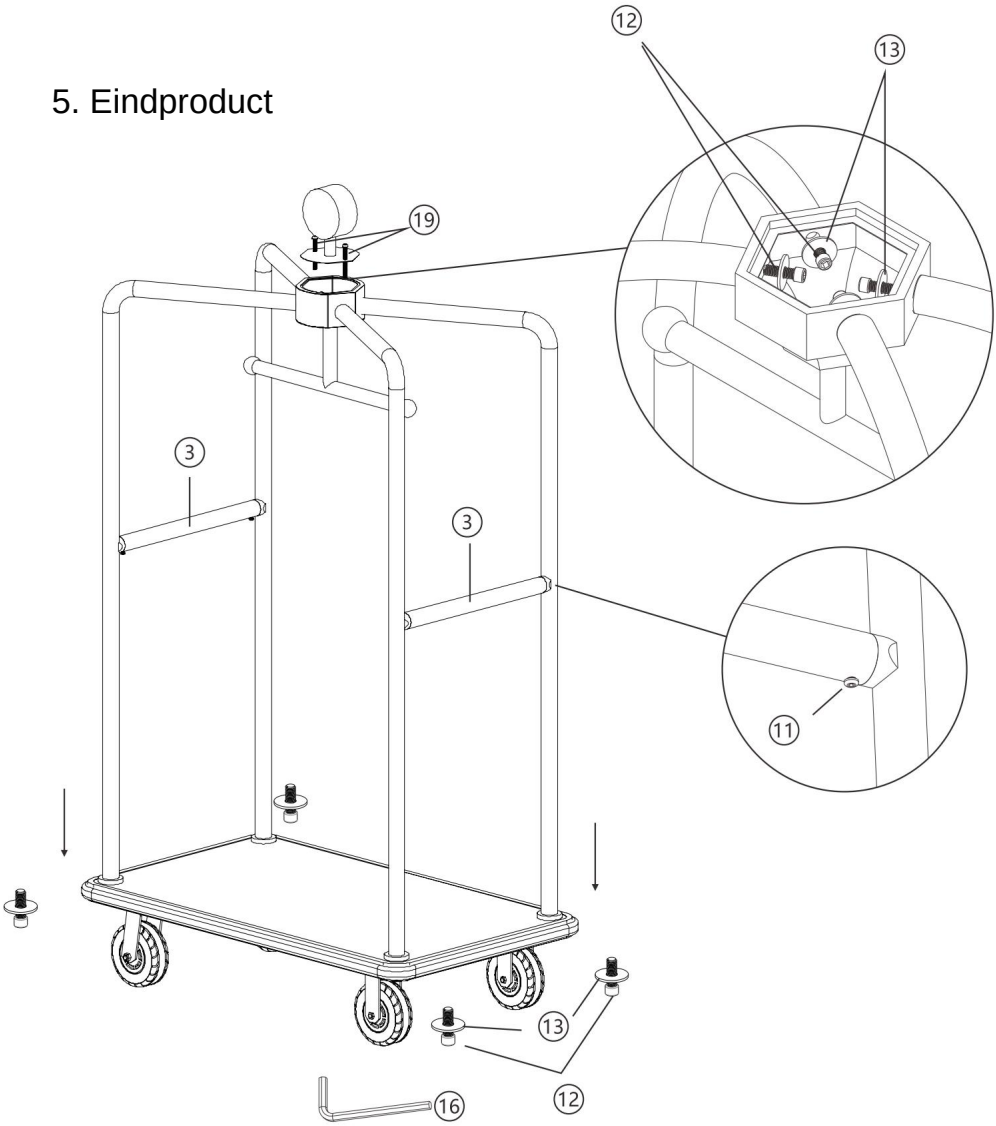


1. Bevestig het buizenframe aan de plaat (draai de bouten los voordat alle gaten zijn uitgelijnd). 2. Verbind de stang met het frame. 3. Monteer de wielen.

4. Installeer 3 met schroeven.

5. Installeer de afdekkingen zoals weergegeven op de afbeeldingen.


X-125B-G

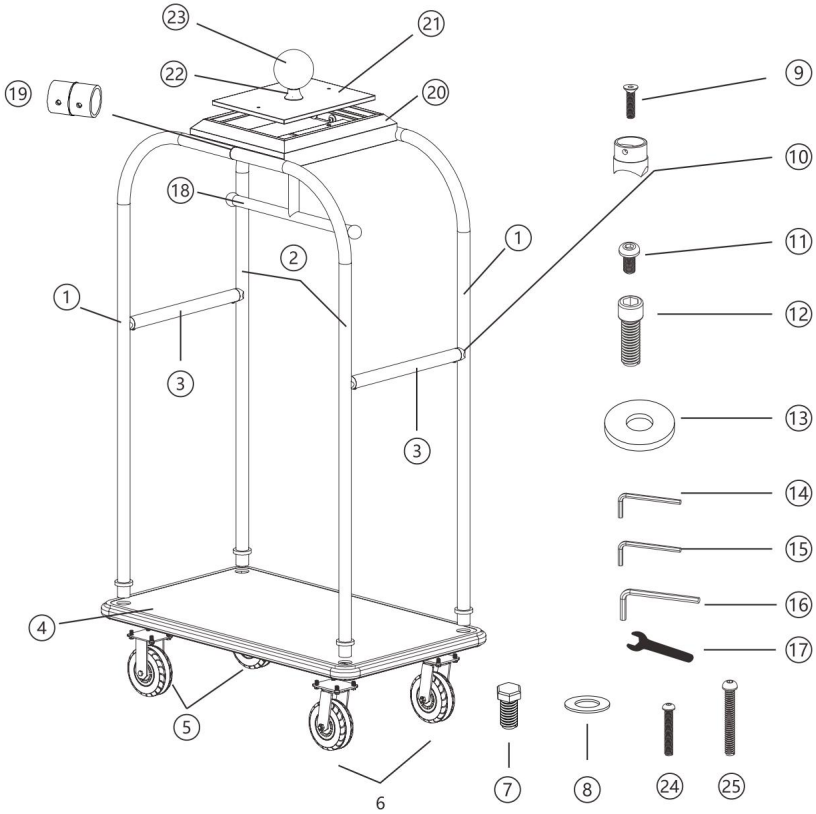


1	BUIS A*2	14	4mm SLEUTEL*1
2	BUIS B*2	15	5mm SLEUTEL*1
3	BUIS C*2	16	8mm SLEUTEL*1
4	BORD *1	17	14 mm SPAN*1
5	DRW *2	18	T-VORMIGE BUIS*1
6	SRW *2	19	BUIS D*2
7	M8*20 MHB*16	20	BOVENSTE DOOS*1
8	WASBEURTEN *16	21	OMSLAG *1
9	M8*35 CHS *4	22	BALLENSET*1
10	38mm VERBINDING *4	23	BAL *1
11	M6*10 HSBHS *8	24	M8*30 HSBHS *8
12	M10*30 HSHCS*4	25	M8*80 HSBHS *2
13	WASBEURTEN *12		

MONTAGE-INSTRUCTIES


1. Monteer de wielen

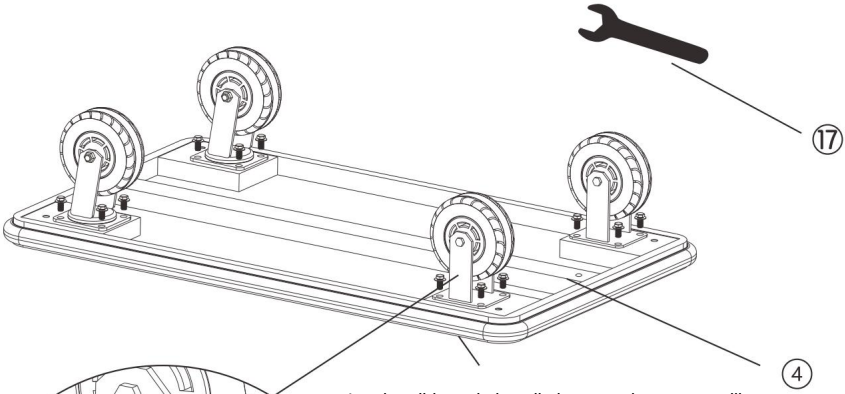

Leg het tijdens de installatie op papier om vervuiling te voorkomen.

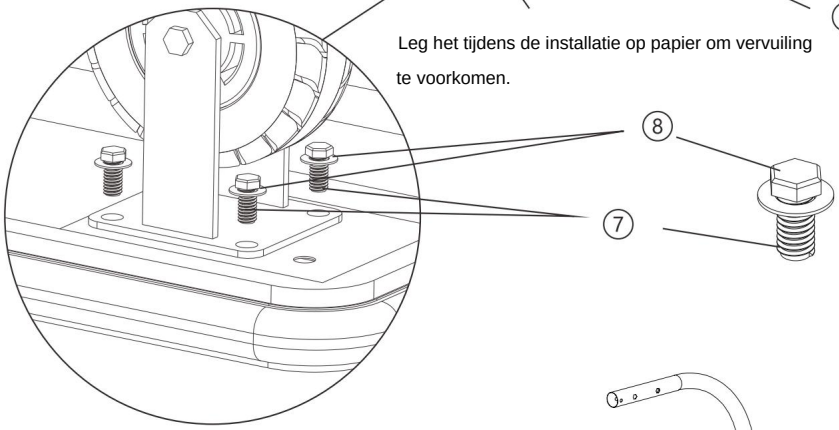



2. Installeer de buizen

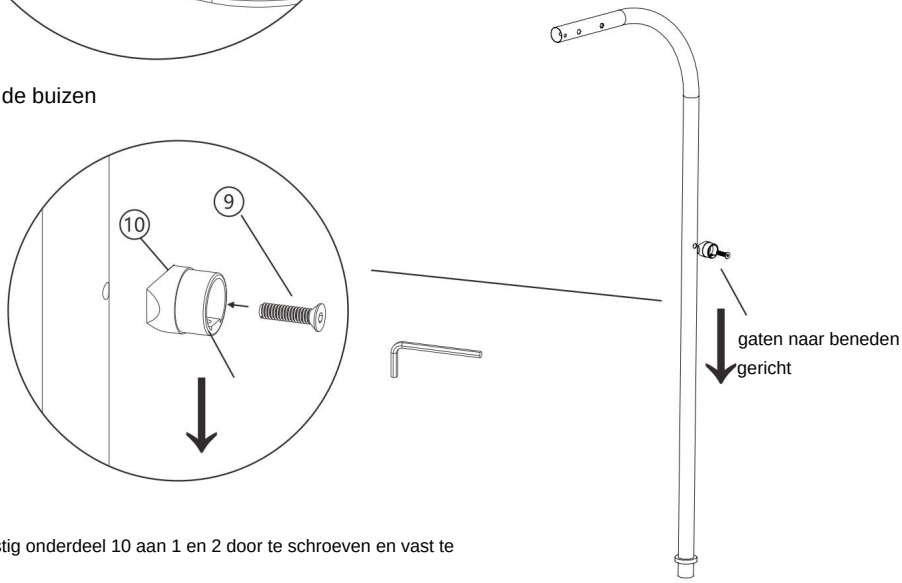


1. Bevestig onderdeel 10 aan 1 en 2 door te schroeven en vast te draaien.

3. MONTEER HET FRAME.

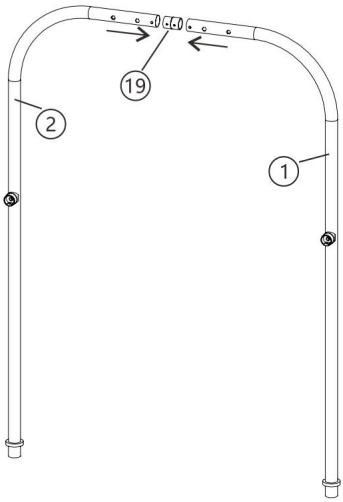

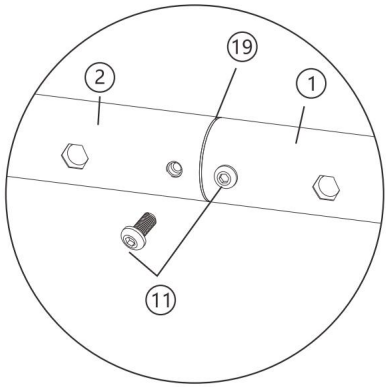


1. Verbind onderdeel 12 en het frame met schroeven en draai ze vast.

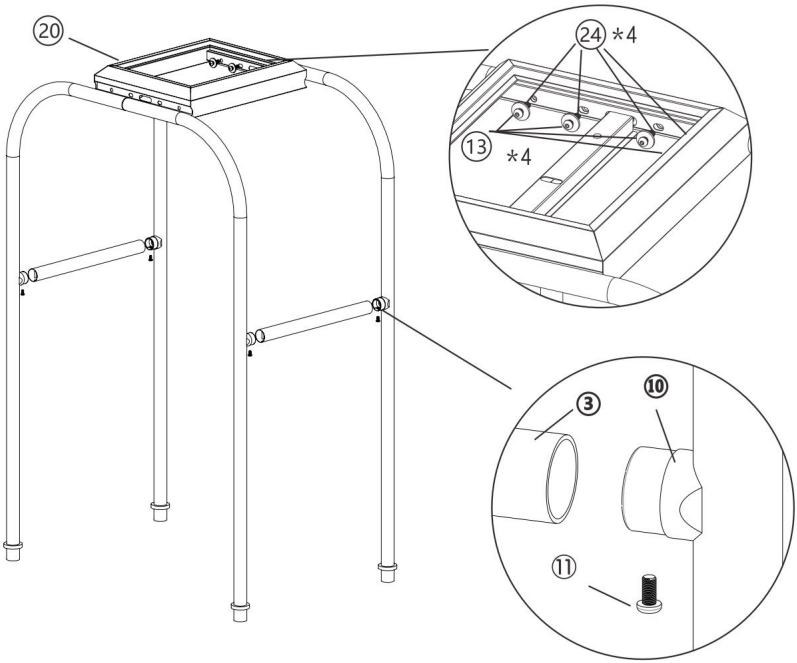


2. Verbind deze onderdelen en het frame met schroeven en draai ze vast (beide schroeven aan de bovenkant van de doos).


3. Installeer de T-vormige buizen met schroeven en draai ze vast.

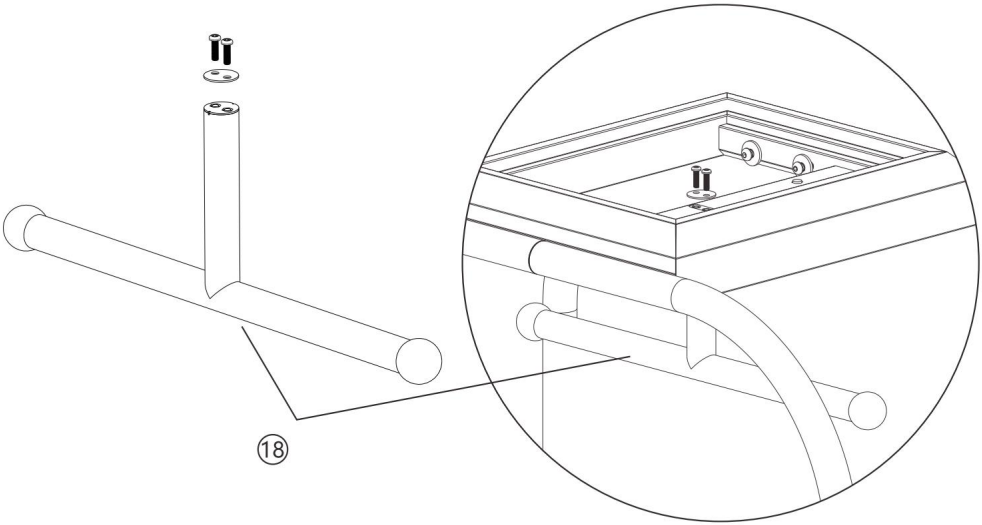

4. Bevestig de bal aan de ballenset met schroeven en draai ze vast.

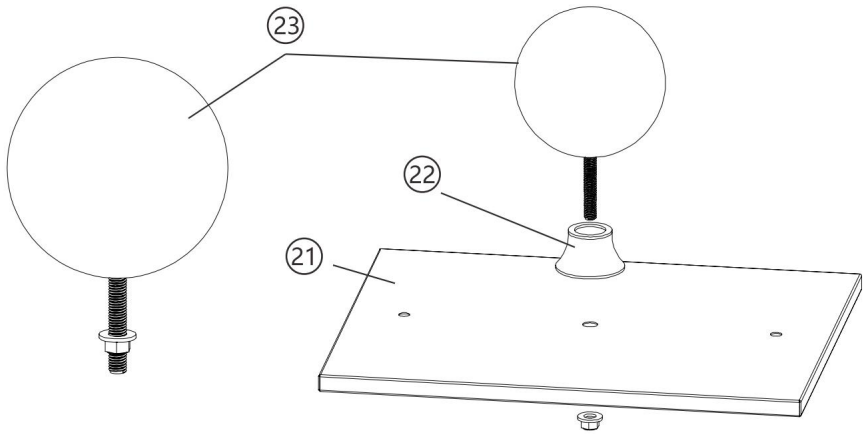


4. Eindproduct

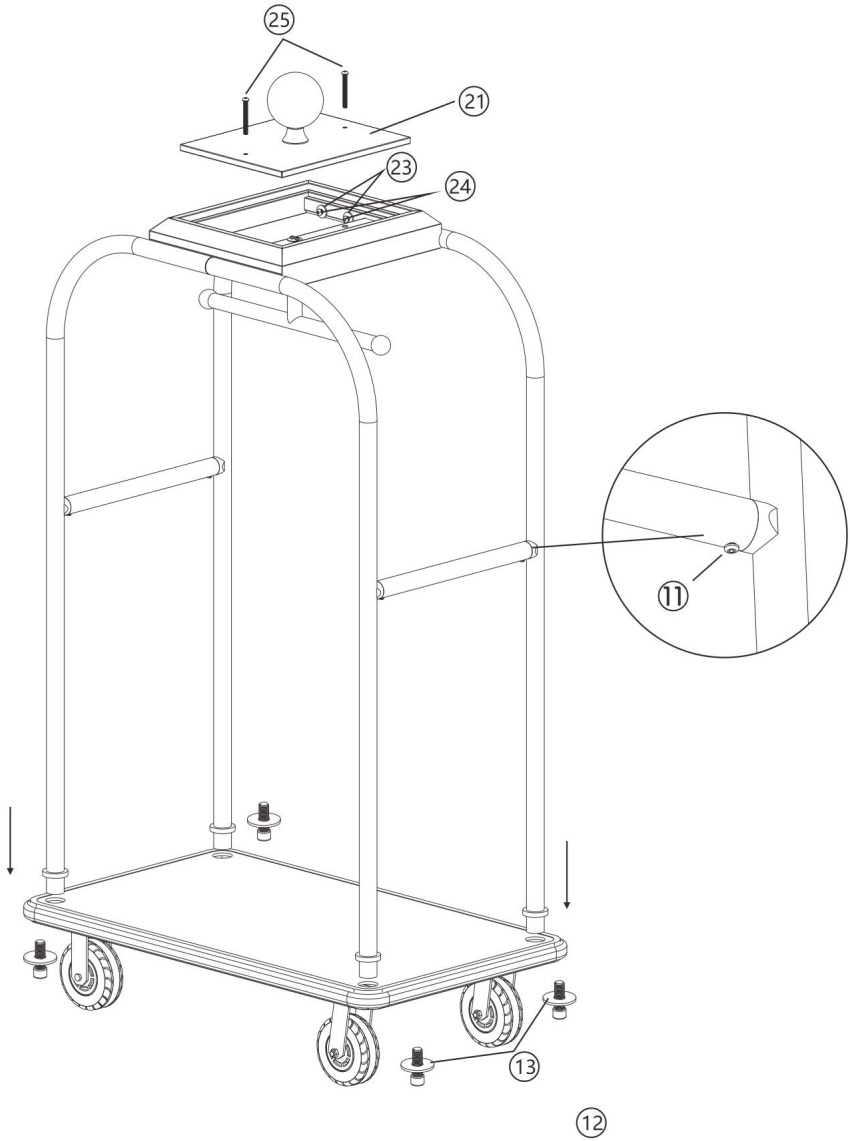

Bevestig het frame met de plaat door middel van schroeven en draai ze vast zoals weergegeven op de afbeelding hierboven.


X-HC

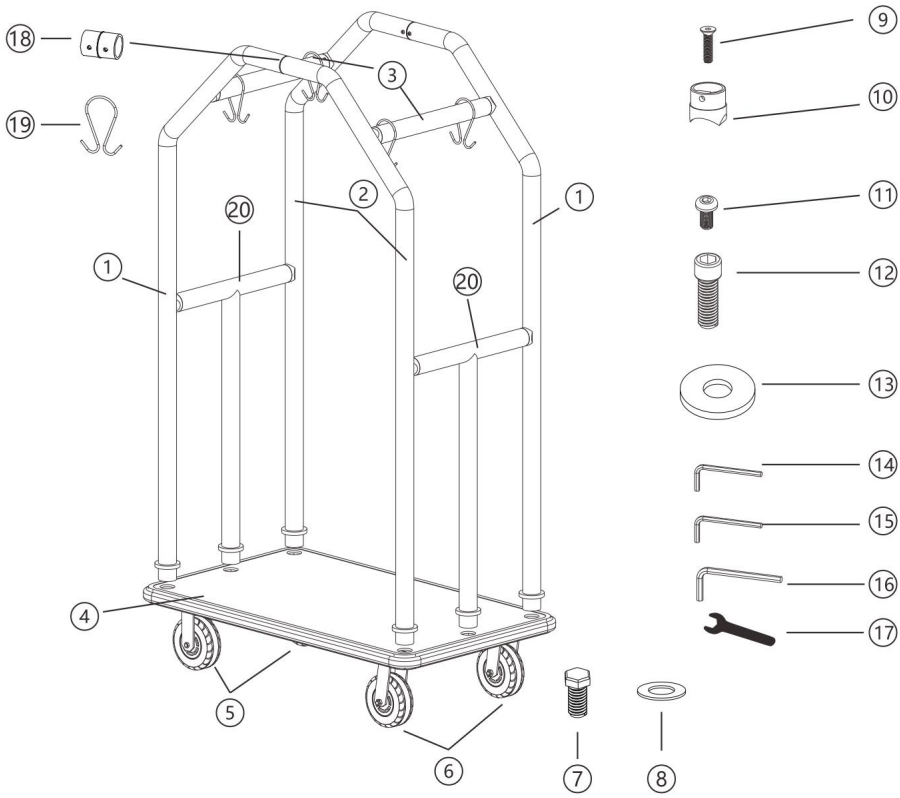

1	BUIS A*2	14	4mm SLEUTEL*1
2	BUIS B*2	15	5mm SLEUTEL*1
3	BUIS C*2	16	8mm SLEUTEL*1
4	BORD *1	17	14 mm SPAN*1
5	DRW *2	18	BUIS D*2
6	SRW *2	19	HAAK*4
7	M8*20 MHB*16	20	T-VORMIGE BUIS*2
8	WASBEURTEN *16		
9	M8*35 CHS *8		
10	51 mm VERBINDING *8		
11	M6*10 HSBHS *12		
12	M10*30 HSHCS*6		
13	Wasbeurten *6		


MONTAGE-INSTRUCTIES

1. Monteer de wielen

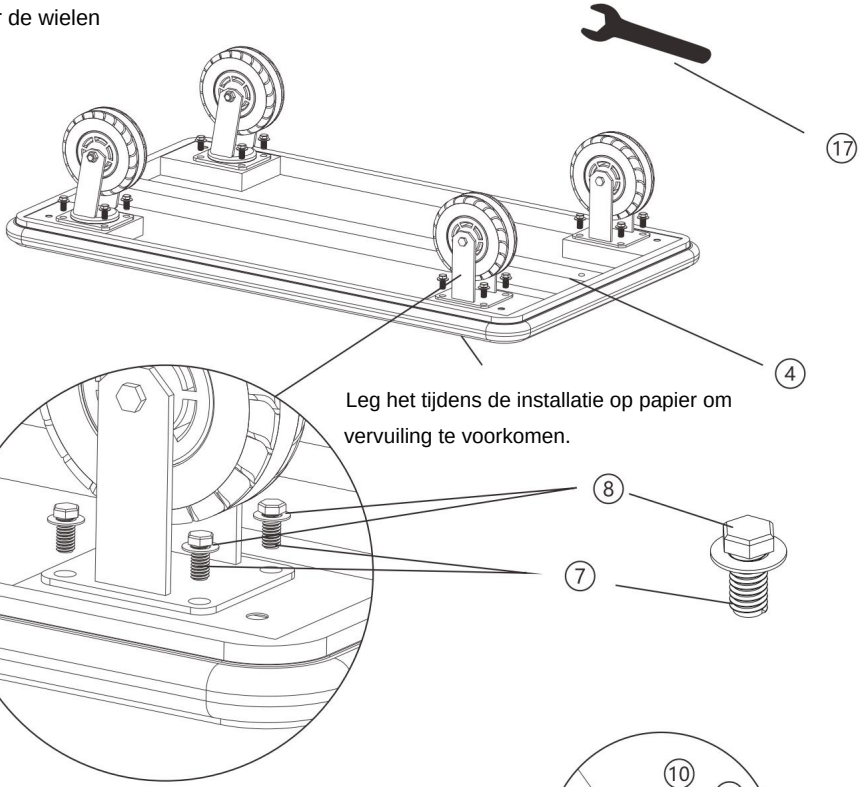


Leg het tijdens de installatie op papier om vervuiling te voorkomen.

2. Installeer de buizen

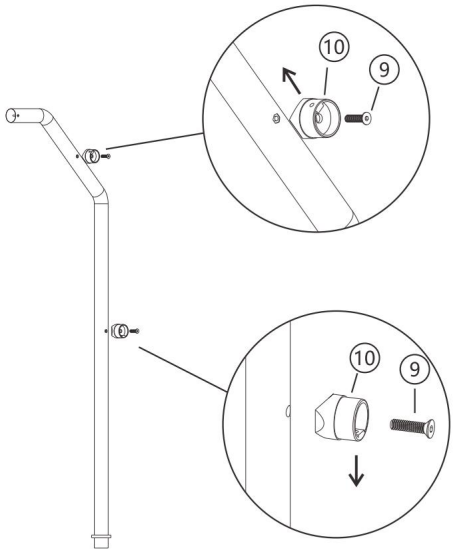


1. Bevestig onderdeel 10 aan 1 en 2 door te schroeven en vast te draaien.


3. MONTEER HET FRAME.

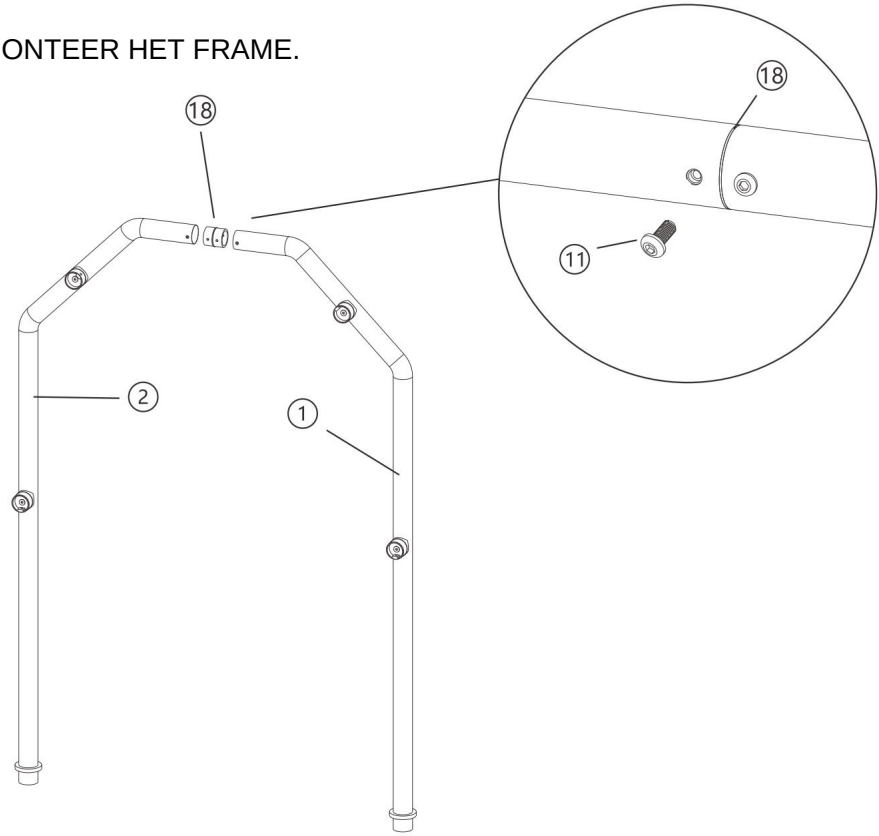

4.ASSM de haak en buis D

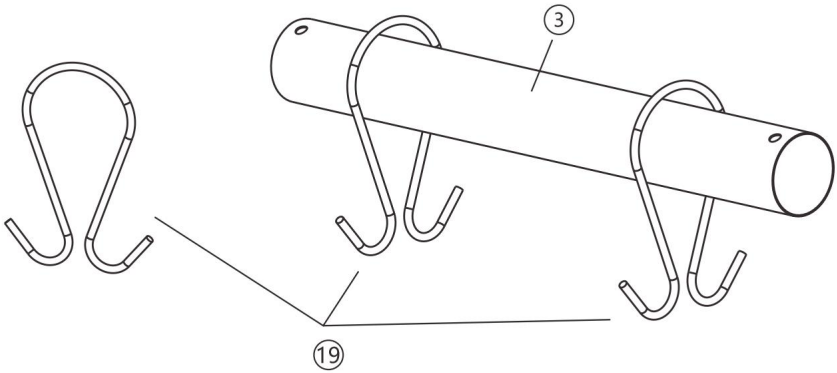


5. FRAME Eindproduct

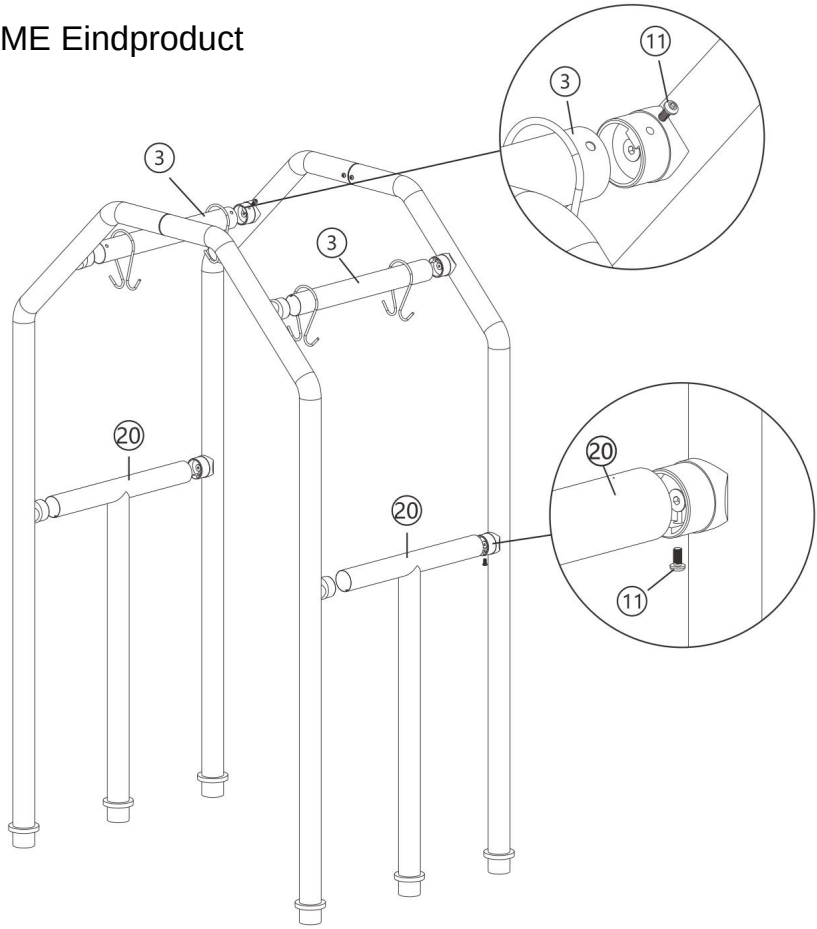

Monteer de D-vormige buis en de T-vormige buis zoals weergegeven op de afbeelding hierboven.

6. Eindproduct

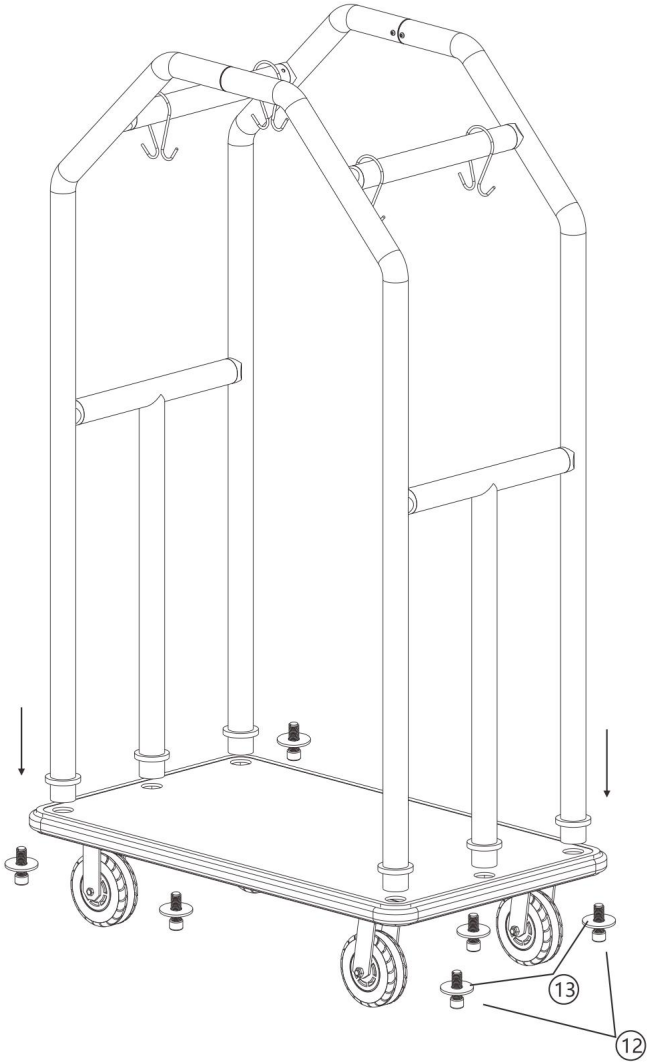

Bevestig het frame met de plaat door middel van schroeven en draai ze vast zoals weergegeven op de afbeelding hierboven.

ONDERHOUD

1. Vermijd langdurige blootstelling aan de zon om veroudering tegen te gaan.

2. Voorkom dat de kar barst door een heftige impact tijdens het bergop rijden.
bergafwaarts.

3. Controleer en draai de schroeven regelmatig aan.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Bellmans varukorg

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way


Bellmans varukorg




Modell: X-109-6 / X-109-8

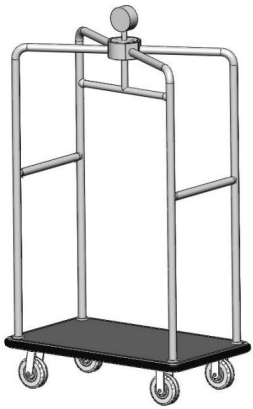

Modell: X-123B-RG

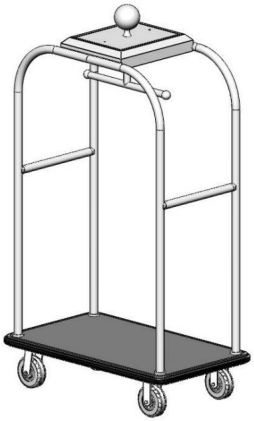

Modell: X-125B-G

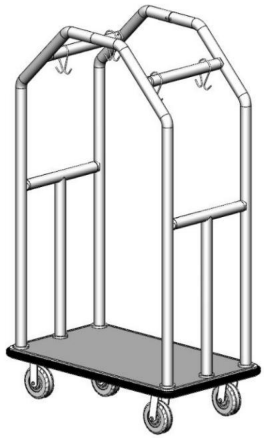

Modell: X-HC

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

INSTRUKTIONER

Tack så mycket för att du valde denna **Bellman's-vagn.**

- Läs igenom alla instruktioner innan du använder den. Informationen kommer att hjälpa dig uppnå bästa möjliga resultat.

Produkterna i den här katalogen kan ha en annan färg än den faktiska varan.

VARNING:

1. Placera den inte nära brandfarliga material.
2. SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DETTA FÖREMÅL, och det är förbjudet att bära personer i vilket tillstånd som helst.
3. Överbelastning är strängt förbjuden.
4. Kör inte för fort när du passerar områden med hål i vägen.
5. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.
6. Lyft inte medan lasten är belastad.
7. Använd endast enligt avsikten.
8. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.

Monteringsförsiktighetsåtgärder

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan orsaka faror.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller andra medicin.
6. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan stödja en fullastad vagn.


SPARA DESSA INSTRUKTIONER

MODELL OCH PARAMETRAR

MODELL	X-109-6	X-109-8	X-123B-RG	X-125B-G	X-HC
Kapacitet (lbs)	1100	1500	1200	1200	1500
Hjulstorlek (tum)	6	8	8	8	8
Antal hjul	4	4	4	4	4

För att undvika att fläcka ner mattan och skada den dekorativa ramen är det rekommenderas att lägga på omslaget eller en ren matta.

X-109-6 / X-109-8:

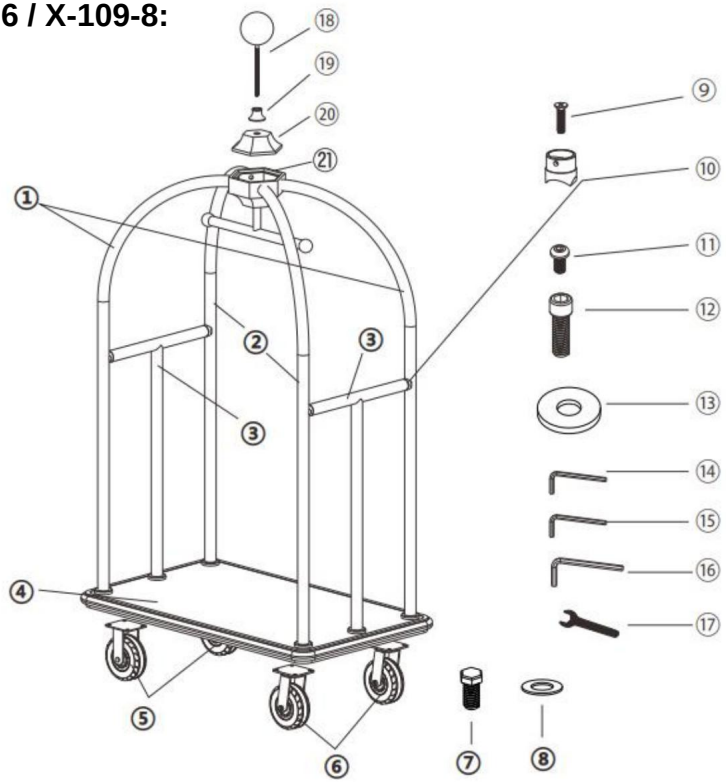

1. Böjt rör A*2; 2. Böjt rör B*2; 3. T-rör*2;

4. Bottenplatta * 1; 5. Fasta hjul * 2; 6. Svängbara hjul *2;

7. M8*20 skruvar*16; 8.Ø8 Brickor*16; 9. M8*30 skruvar*4;


10. Fästning*4; 11. M6*12 skruvar*4; 12. M10*30 skruvar*10;

13. Ø10 brickor*10; 14. 4 mm nyckel * 1; 15. 5 mm nyckel * 1;


16. 8 mm nyckel*1; 17. 14 mm nyckel*1; 18. Kula*1; 19. Kulkopp *1;

20. Dekorativt lock*1; 21. Hängstång och lyftanordning*1;

1. Montera hjulen

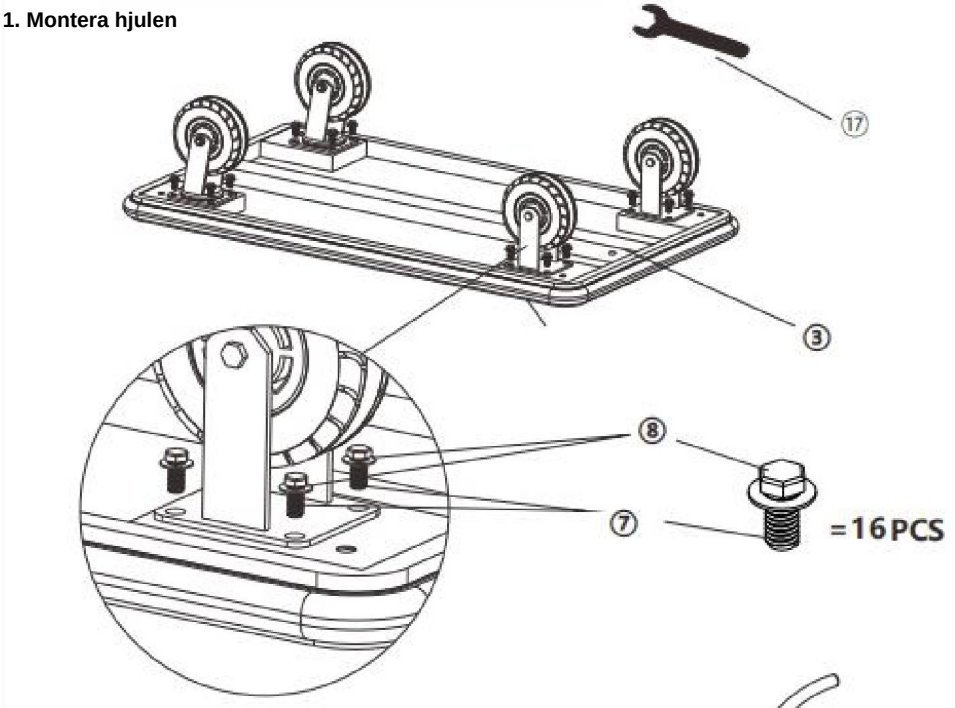


Montera det böjda röret

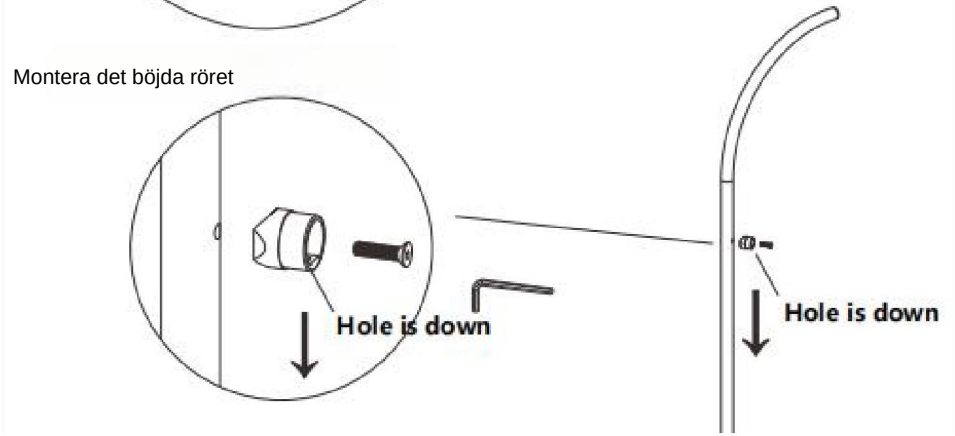


1.1 Montera 10 fästelement på 1 böjt rör A och 2 böjda rör B, se till att skruvarna är åtdragna.

(Observera att hålen är riktade nedåt)

2. Montera ramen

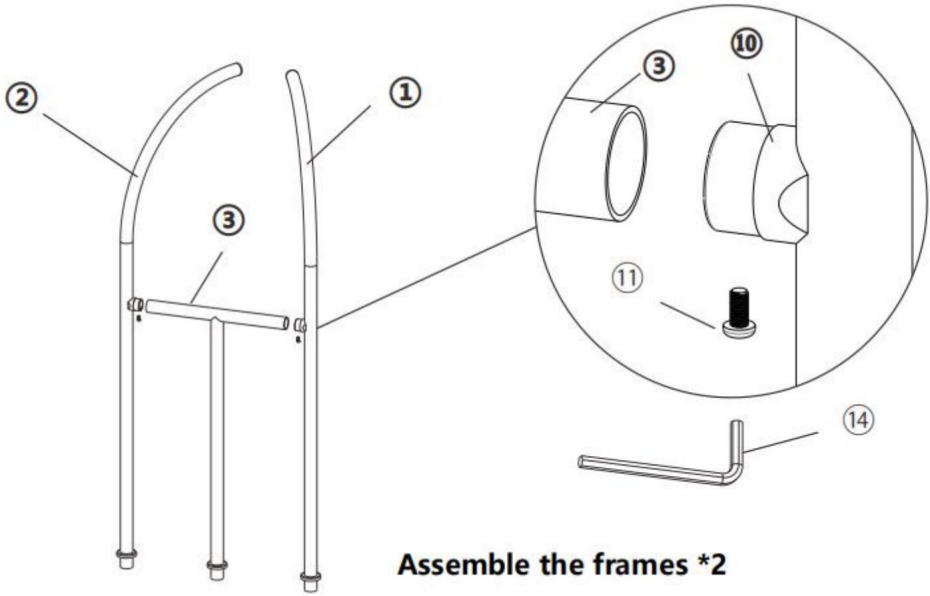

2.1 Montera 1 böjt rör A och 2 böjda rör B och 3 T-rör utan att dra åt skruvarna helt först.

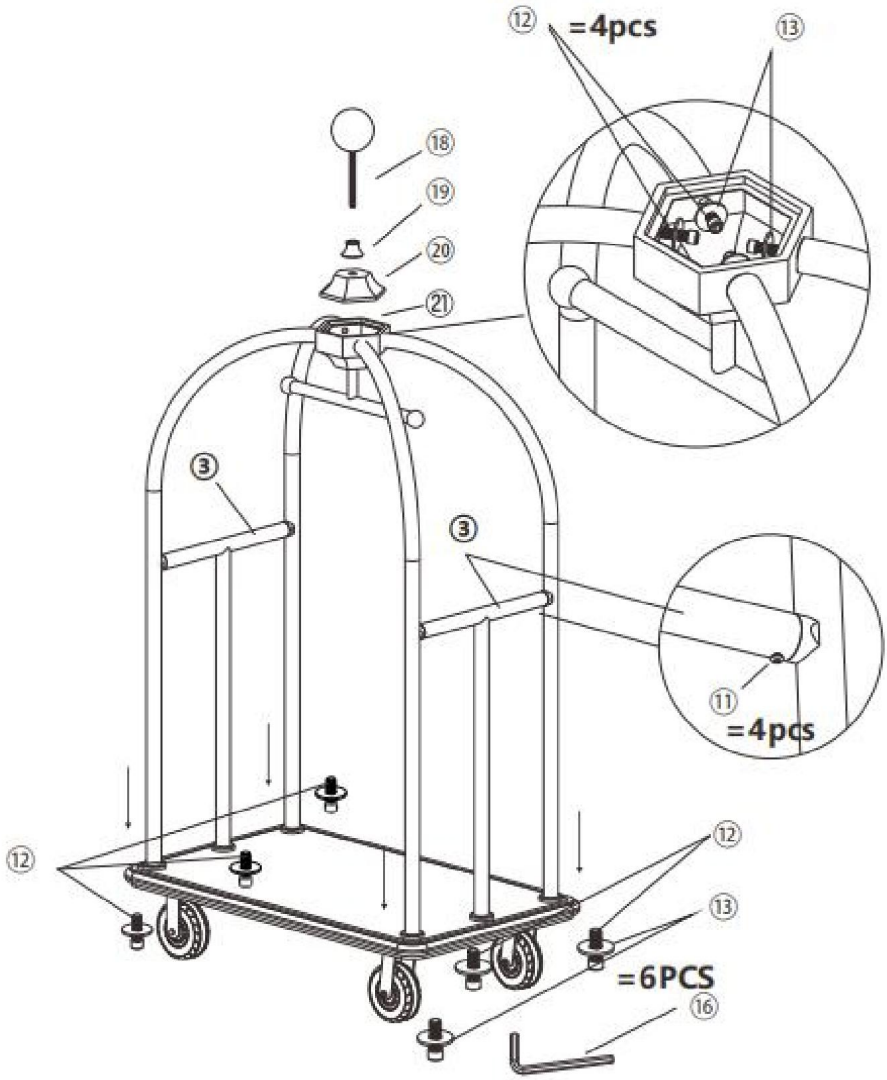


2.2 Sätt i ovanstående ramaggregat i bottenplattan 4 utan att först dra åt skruvarna helt.

2.3 Sätt i hängstången 21 och lyftanordningen i ovanstående ramar, montera och dra åt de 12 skruvarna.

2.4 Dra sedan fast 11 skruvarna.

2.5 Montera 18 Ball och 19 Ball-koppen och 20 Dekorkåpan


X-123B-RG

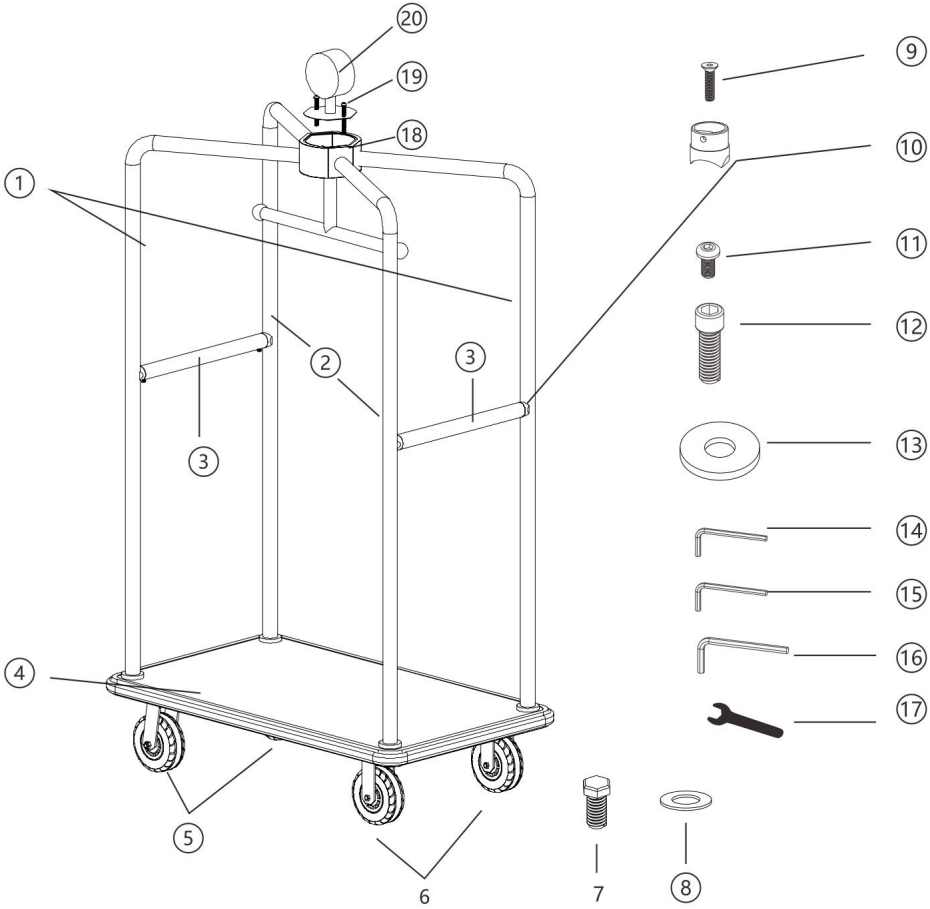


1	RÖR A*2	12	M10*30 HSHCS*8
2	RÖR B*2	13	TVÄTTAR *8
3	RÖR C*2	14	4 mm NYCKEL*1
4	TALLRIK *1	15	5 mm NYCKEL*1
5	DRW *2	16	8 mm NYCKEL*1
6	SRW *2	17	14 mm SPANN*1
7	M8*20 MHB *16	18	HÄNGANDE ROB*1
8	TVÄTTAR *16	19	M8*80 HSBHS *2
9	M8*35 CHS *4	20	OMSLAG*1
10	38 mm LED *4		
11	M6*10 HSBHS *4		

MONTERINGSANVISNINGAR

1. Montera hjulen

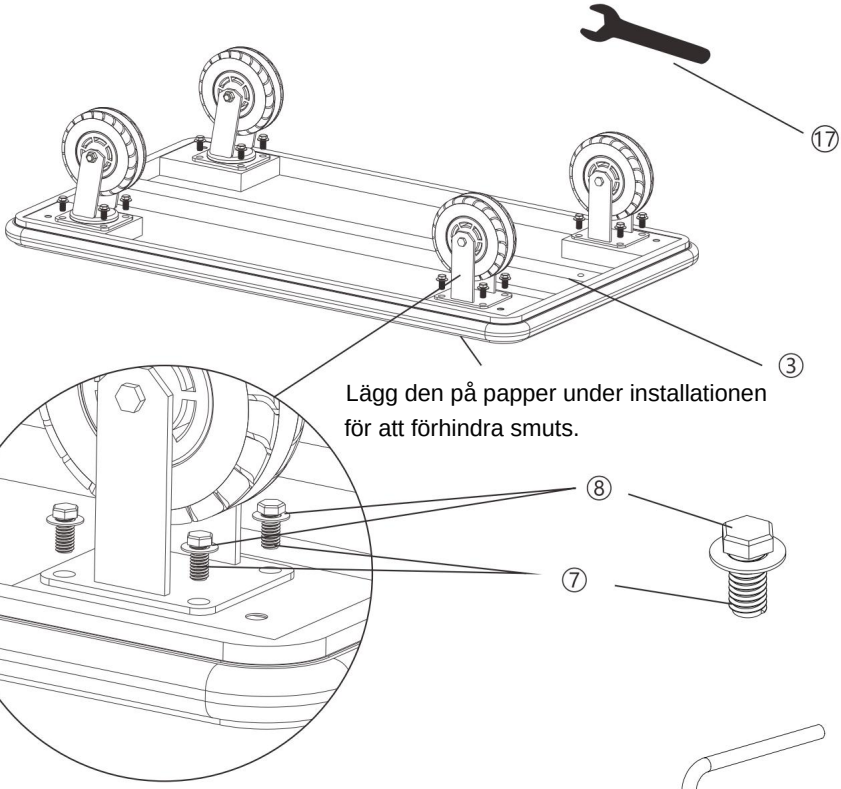


2. Montera rören

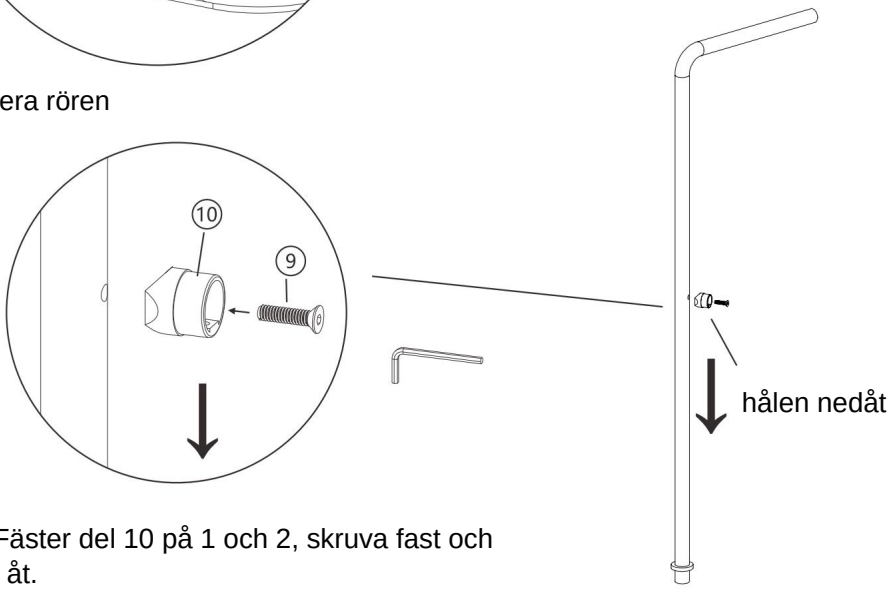

1. Fäster del 10 på 1 och 2, skruva fast och dra åt.


3. MONTERA RAMEN.

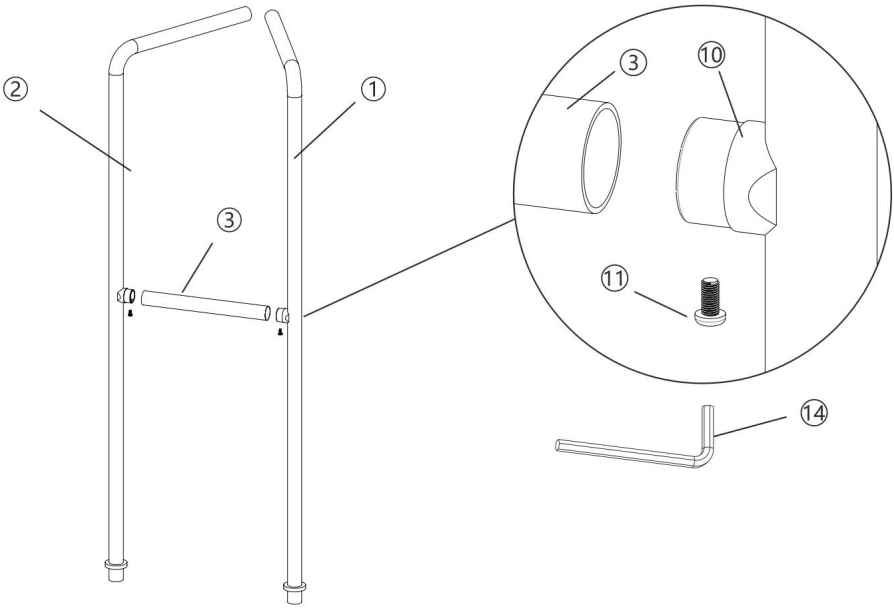


1. Anslut 1, 2 och 3 med skruvar och dra åt.

4. MONTERA locket

1. Installera den som visas på bilden till höger

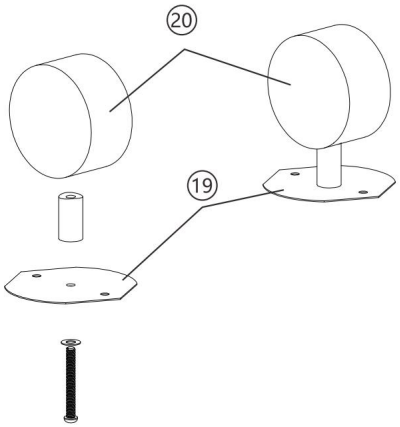

5. Färdig produkt

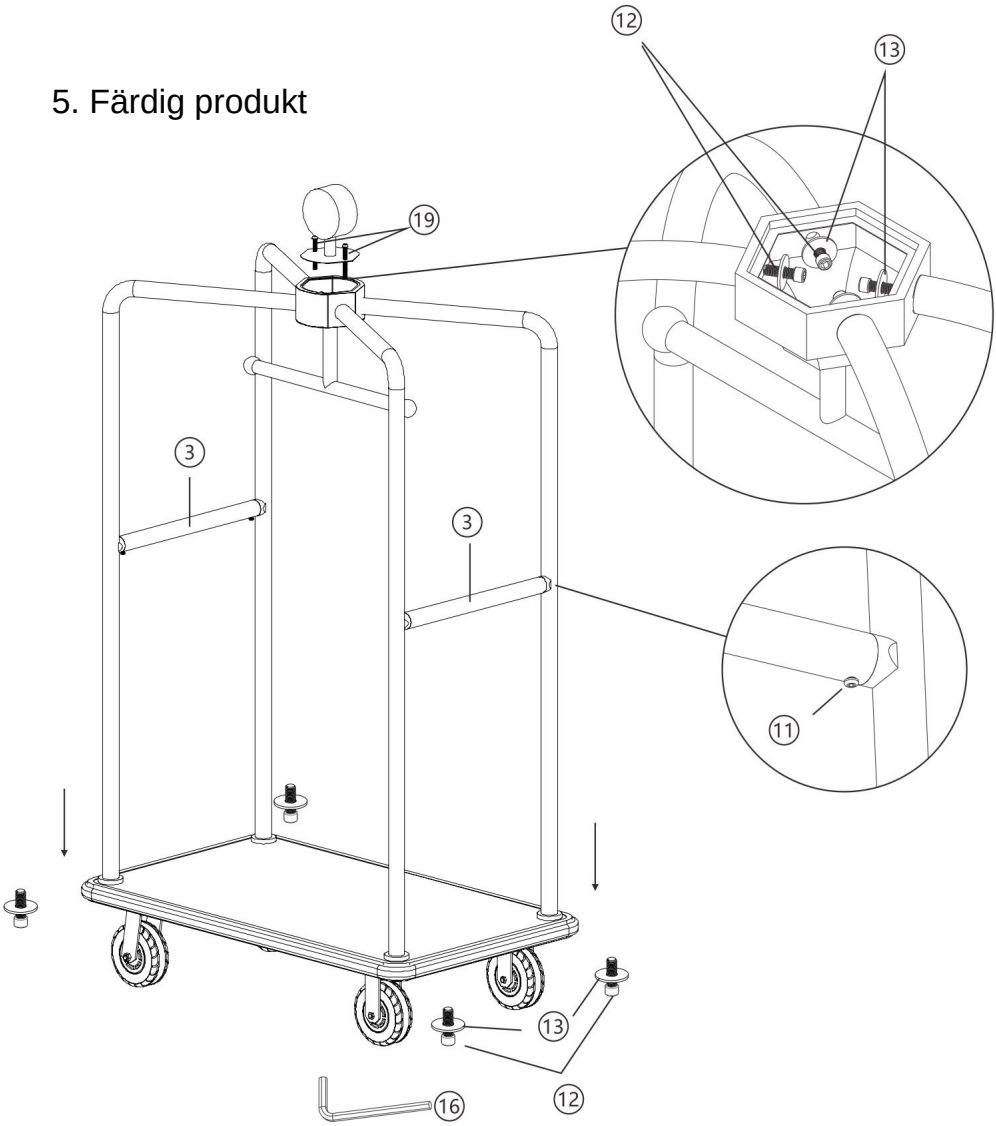


1. Fäster rörramen på plattan (lossa innan alla hål är i linje) 2. Ansluter röret till ramen. 3. Montera hjulen.

4. Montera 3 med skruvar.

5. Montera skydden enligt bilderna


X-125B-G

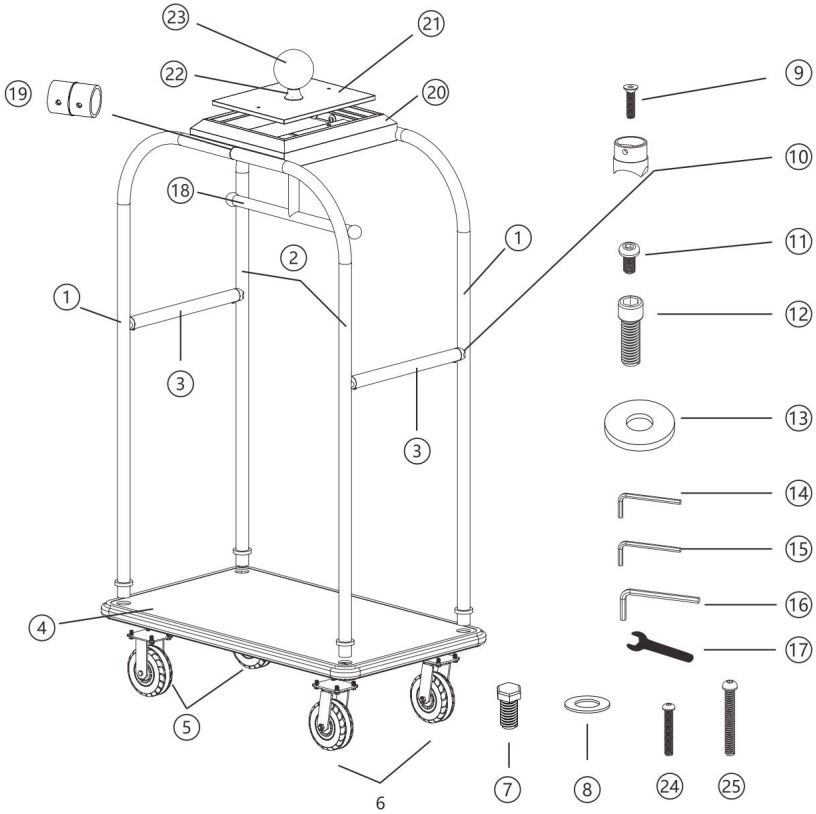


1	RÖR A*2	14	4 mm NYCKEL*1
2	RÖR B*2	15	5 mm NYCKEL*1
3	RÖR C*2	16	8 mm NYCKEL*1
4	TALLRIK *1	17	14 mm SPANN*1
5	DRW *2	18	T-FORMAT RÖR*1
6	SRW *2	19	RÖR D*2
7	M8*20 MHB*16	20	TOPPBOX*1
8	TVÄTTAR *16	21	OMSLAG *1
9	M8*35 CHS *4	22	BOLL SET*1
10	38 mm LED *4	23	BOLL *1
11	M6*10 HSBHS *8	24	M8*30 HSBHS *8
12	M10*30 HSHCS*4	25	M8*80 HSBHS *2
13	TVÄTTAR *12		

MONTERINGSANVISNINGAR

1. Montera hjulen

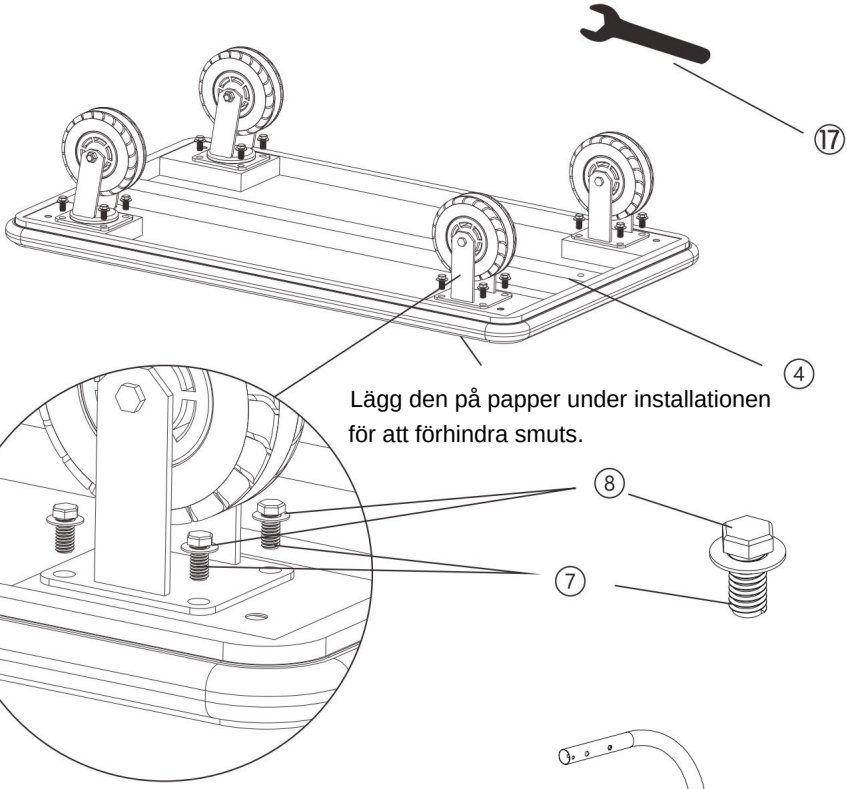



2. Montera rören

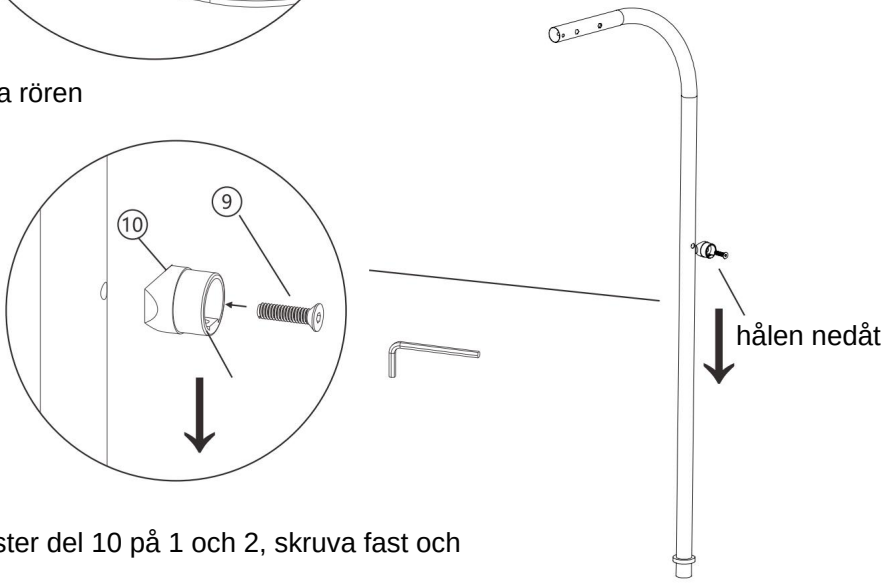


1. Fäster del 10 på 1 och 2, skruva fast och dra åt.

3. MONTERA RAMEN.

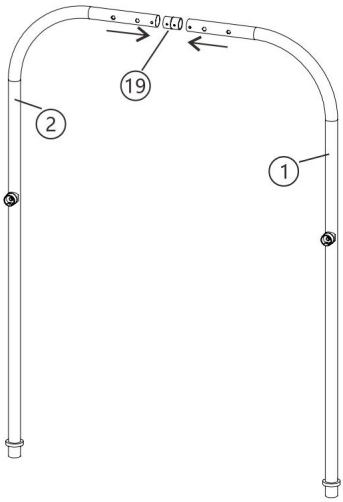

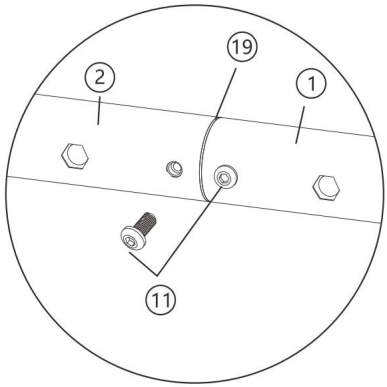


1. Anslut del 12 och ramen med skruvar och dra åt

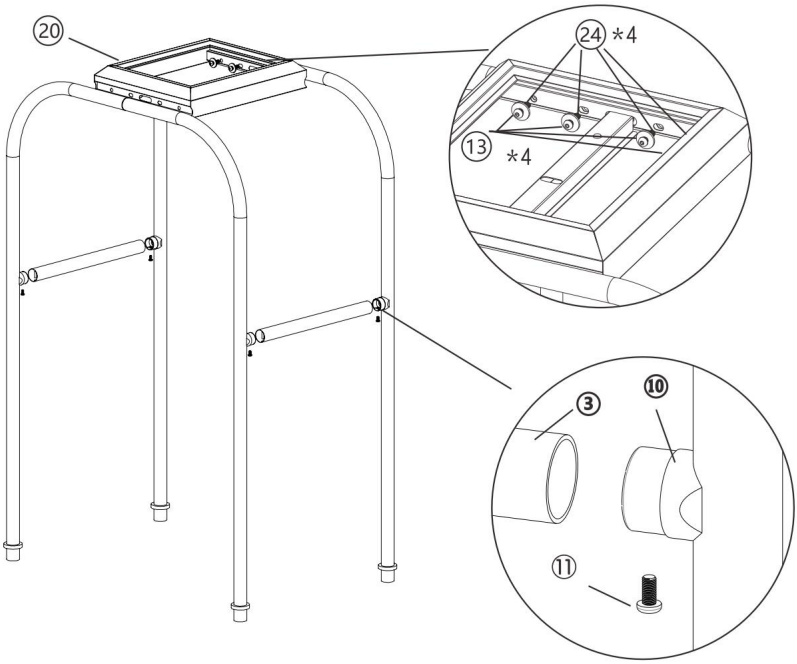


2. Fäst dessa delar och ramen med skruvar och dra åt (båda sidoskruvarna på den övre lådan)


3. Montera T-formade rör med skruvar och dra åt

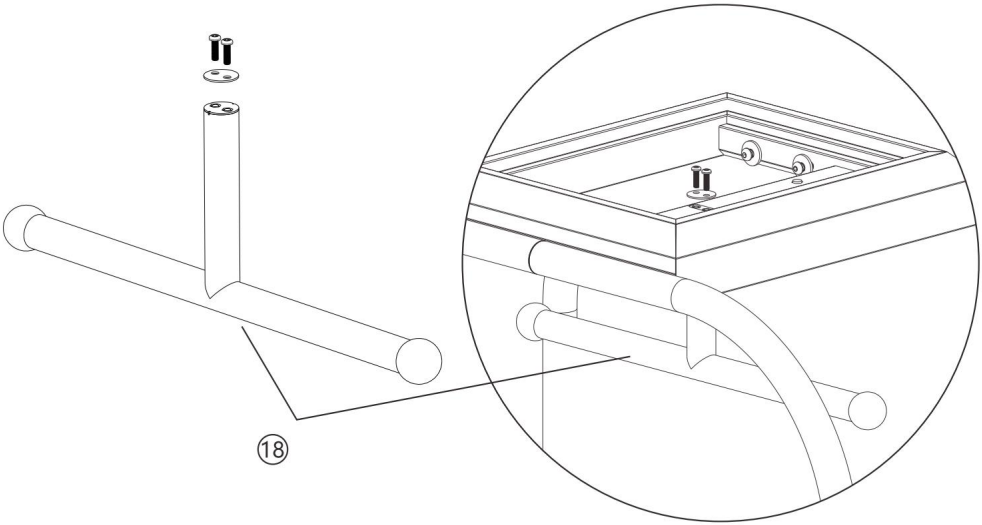

4. Fäster bollen på bollsatsen med skruvar och åtdragning.

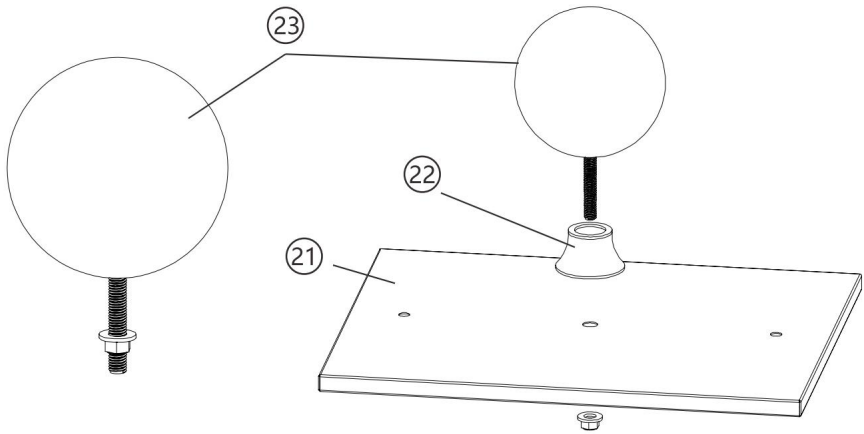


4. Färdig produkt

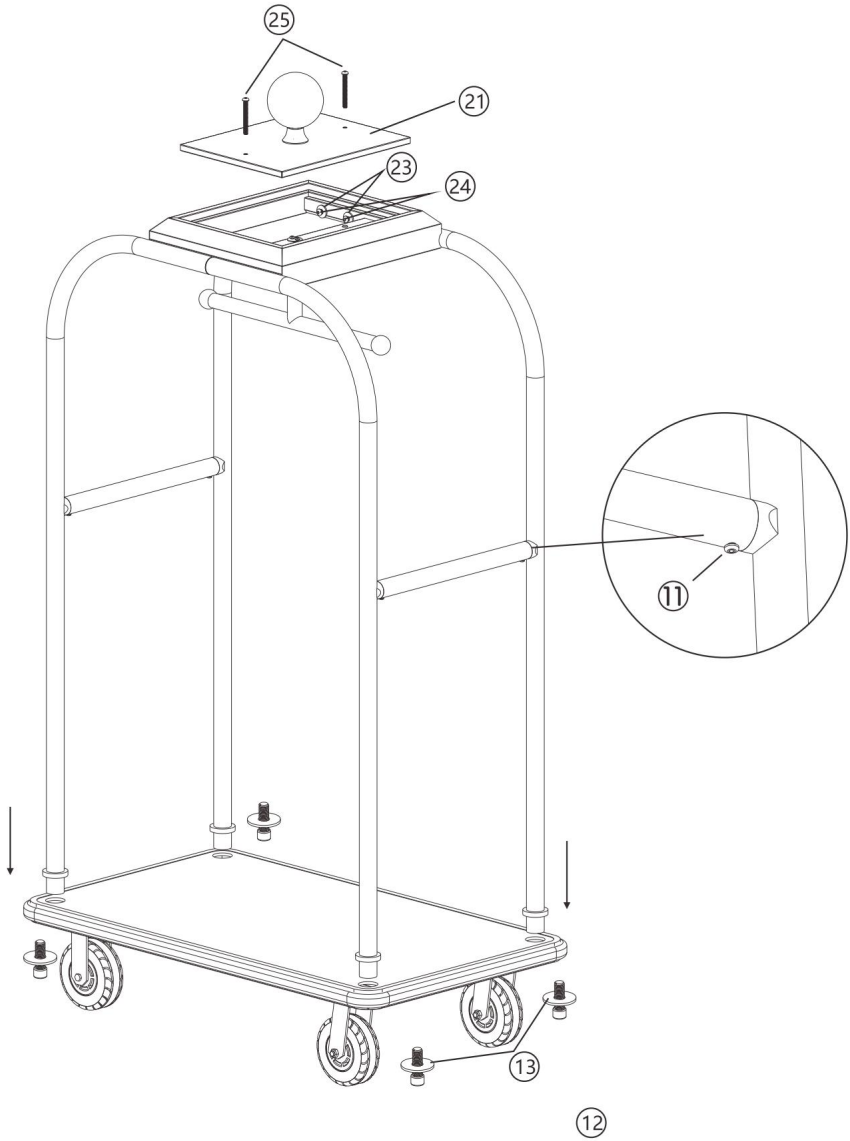

Fäst ramen med plattan med skruvar och dra åt som visas på bilden ovan.


X-HC

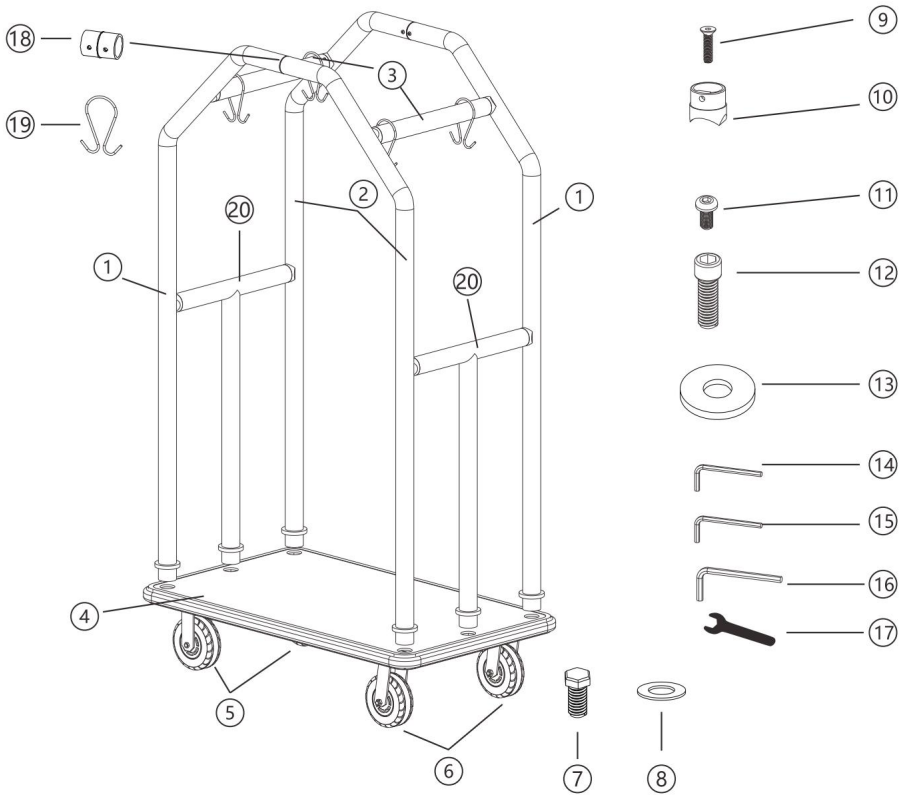


1	RÖR A*2	14	4 mm NYCKEL*1
2	RÖR B*2	15	5 mm NYCKEL*1
3	RÖR C*2	16	8 mm NYCKEL*1
4	TALLRIK *1	17	14 mm SPANN*1
5	DRW *2	18	RÖR D*2
6	SRW *2	19	KROK*4
7	M8*20 MHB*16	20	T-FORMAT RÖR*2
8	TVÄTTAR *16		
9	M8*35 CHS *8		
10	51 mm LED *8		
11	M6*10 HSBHS *12		
12	M10*30 HSHCS*6		
13	TVÄTTAR *6		

MONTERINGSANVISNINGAR

1. Montera hjulen

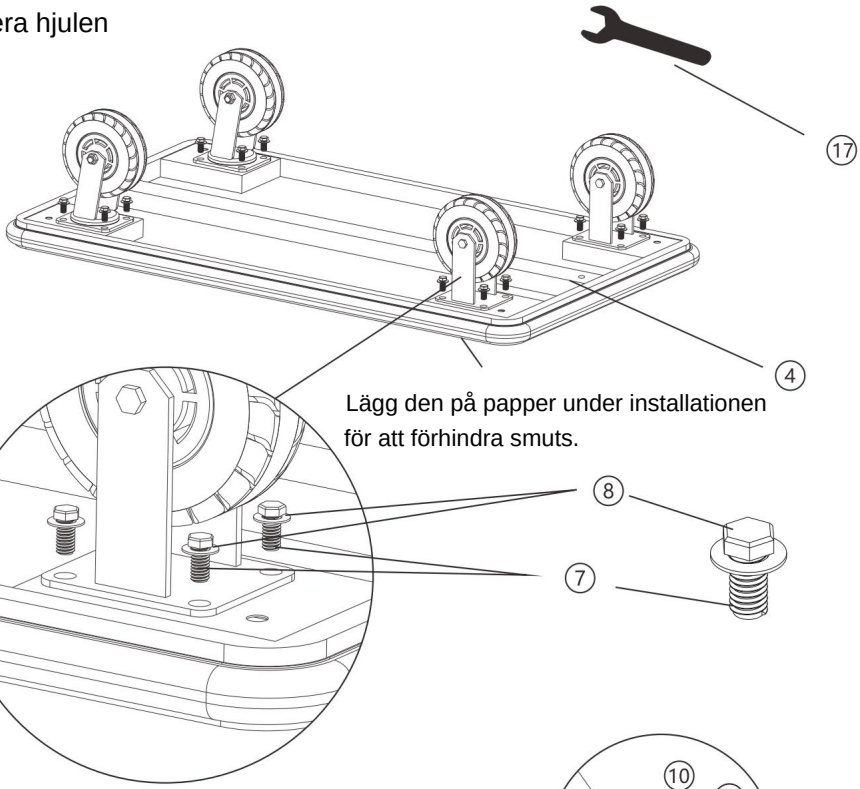


2. Montera rören

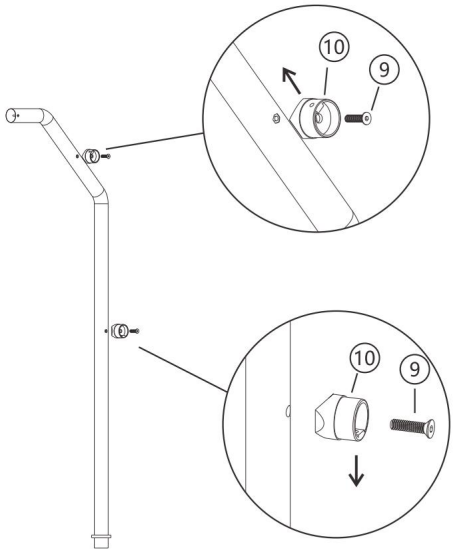


1. Fäster del 10 på 1 och 2,
skruva fast och dra åt.


3. MONTERA RAMEN.

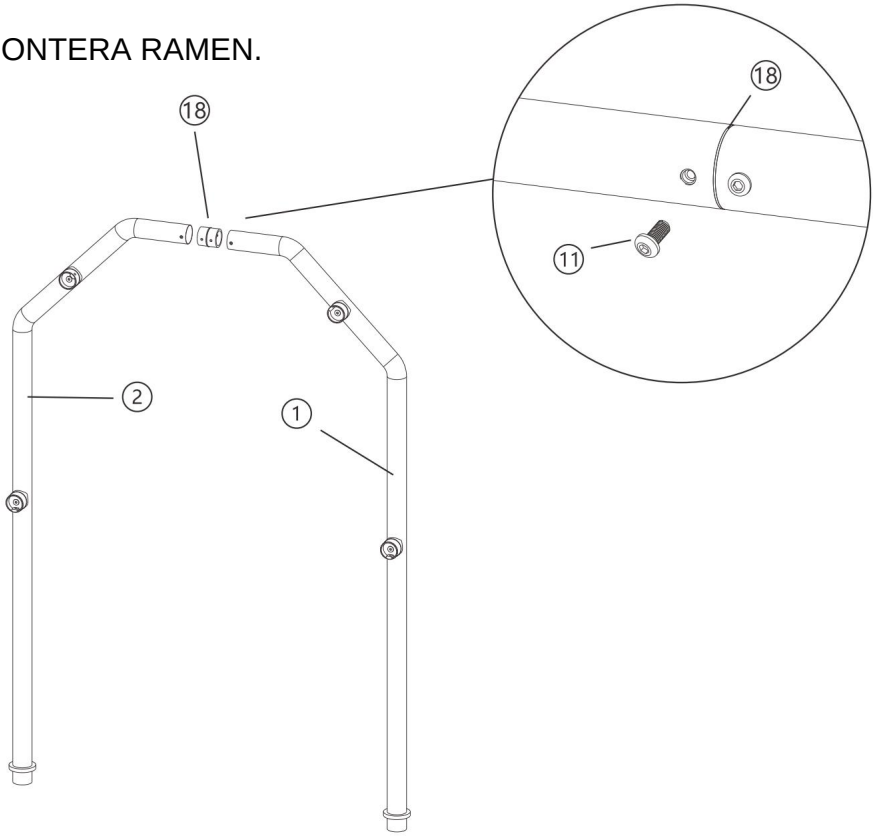

4. MONTERA kroken och röret D

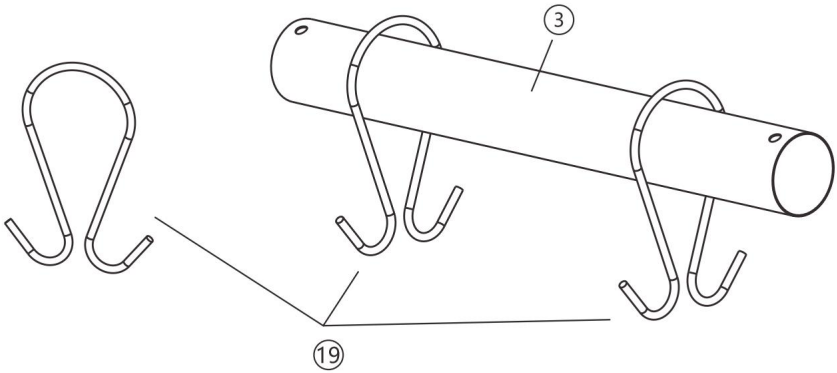


5. RAM Färdig produkt

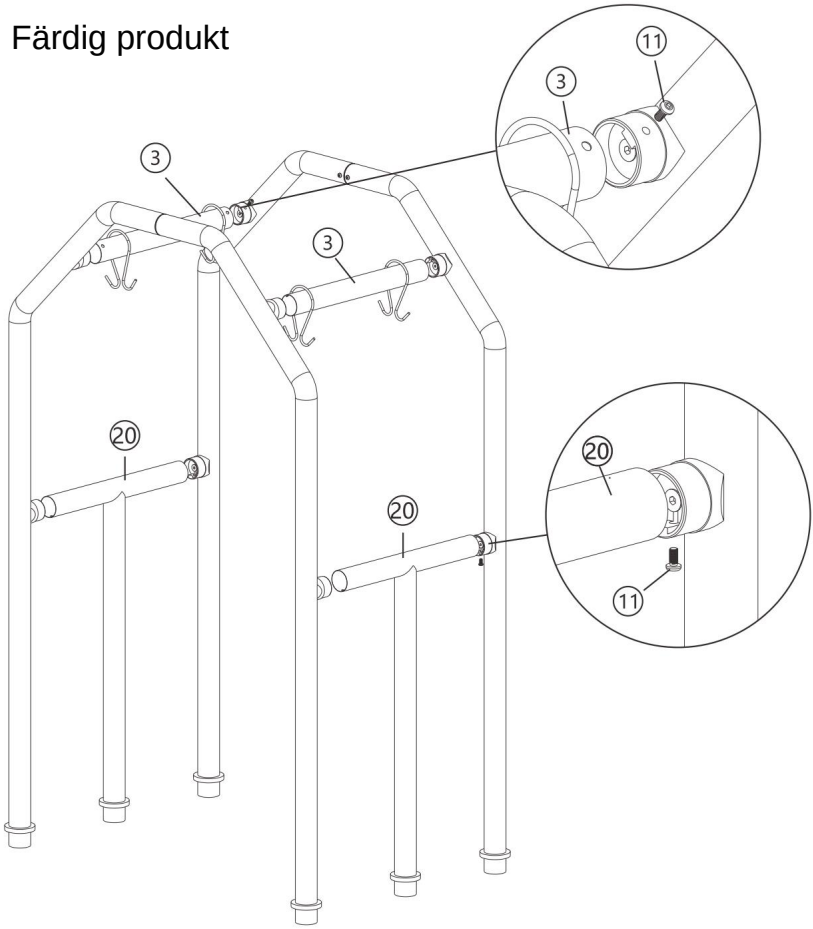

Montera röret D- och T-formade rör som visas på bilden ovan.

6. Färdig produkt

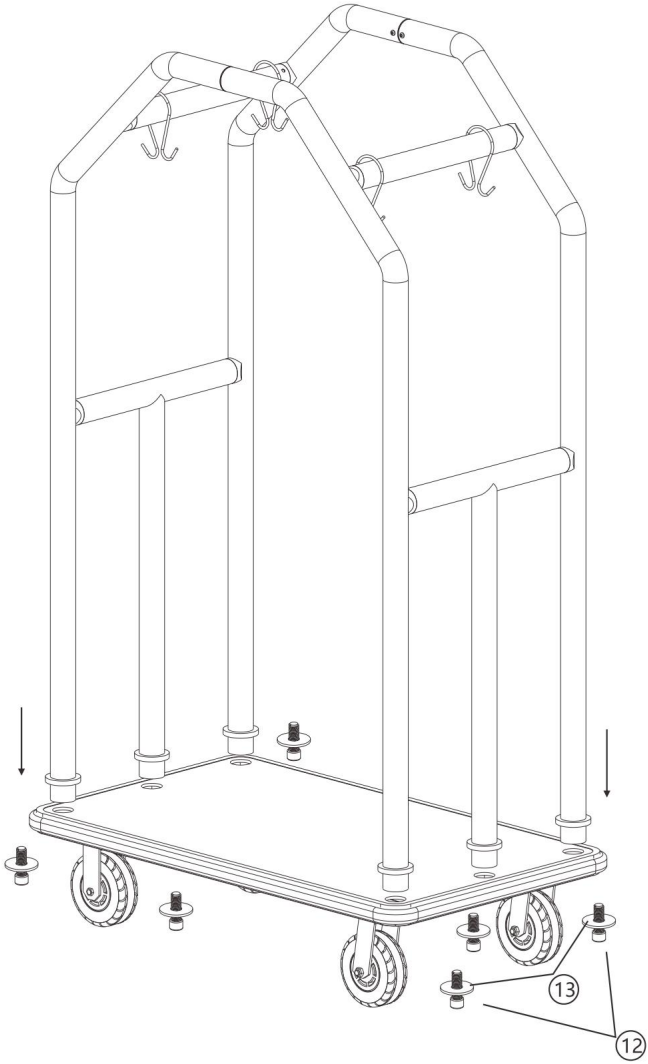

Fäst ramen med plattan med skruvar och dra åt som visas på bilden ovan.

UNDERHÅLL

1. Undvik långvarig exponering för solen för att undvika åldrande.

2. Undvik att vagnen spricker på grund av våldsamma stötar vid körning uppför backar och utför.

3. Kontrollera och dra åt skruvarna regelbundet

