VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

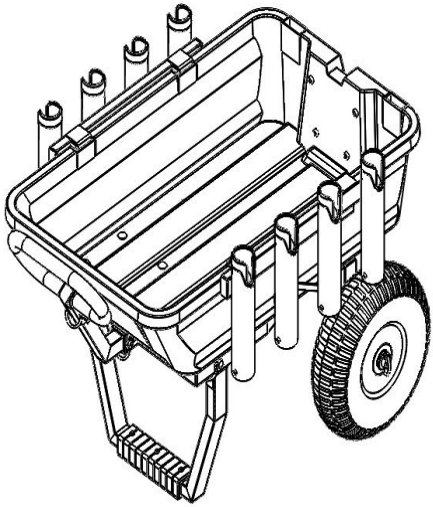
Fishing Cart

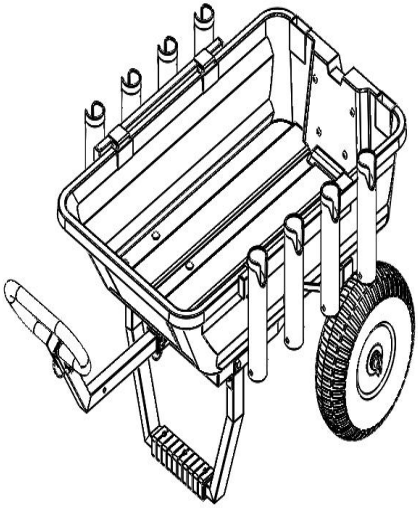
MODEL:KT-2055

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Fishing Cart

MODEL: KT-2055





This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Please do not put it near flammable materials.
2. It is forbidden to carry people under any condition.
3. It is forbidden to load articles on uneven and hilly terrains.
4. Overload is strictly prohibited.
5. Don't move too fast when passing pothole areas.



SAVE THESE INSTRUCTIONS



MODEL AND PARAMETERS

Model	KT-2055
Max. Load	200lbs
Wheels	13inch,inflatable,rubber wheels*2
Fishing Rod Barrel	8
Frame Size (inside)	32.8x19.6x7.8inch
Material	Aluminium alloy+PE







INSTALLATION

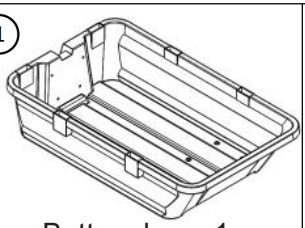
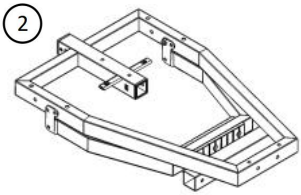
Check the installation accessories as shown below.

<table>
<tr>
<td>1

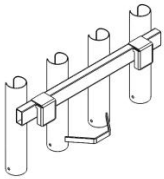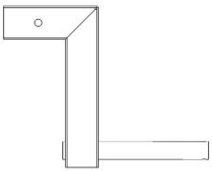Bottom box x1</td>
<td>2

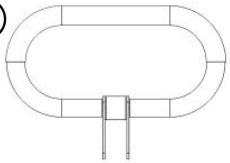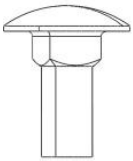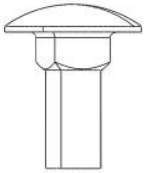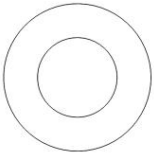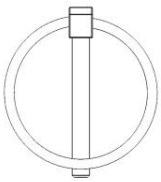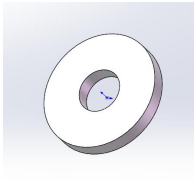Chassis x1</td>
<td>3


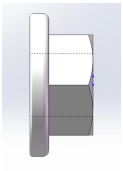
Inflatable wheel x2</td>
</tr>
<tr>
<td>4

Fence component x2</td>
<td>5

Axle bracket x2</td>
<td>6

D-shaped pin x6</td>
</tr>
</table>


7  Handle connecting rod x1	8  Handle x1	9  Junction plate x2
10  Bolt(M5*16) x1	11  Bolt(M8*20) x4	12  Bolt(M8*45) x3
13  Axle bushing x2	14  (M8*20) x2	15  (M8*55) x4
16  Gasket x2	17  Nut(M5) x1	18  Nut(M8) x13
19  O-shaped pin x2	20  bandage x1	21  Silicone pad x1

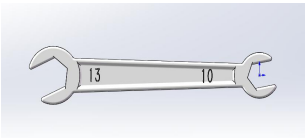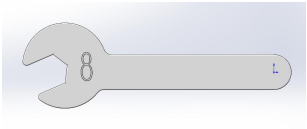㉒  Bolt(M5*60) x8	㉓  Nut(M5) x8	


This is the tool we provided for installation

 Hex key: 5mm x1	 Fork wrench: 10-13mm x1	 Hex key: 3mm x1
 Open wrench: 8mm x1		

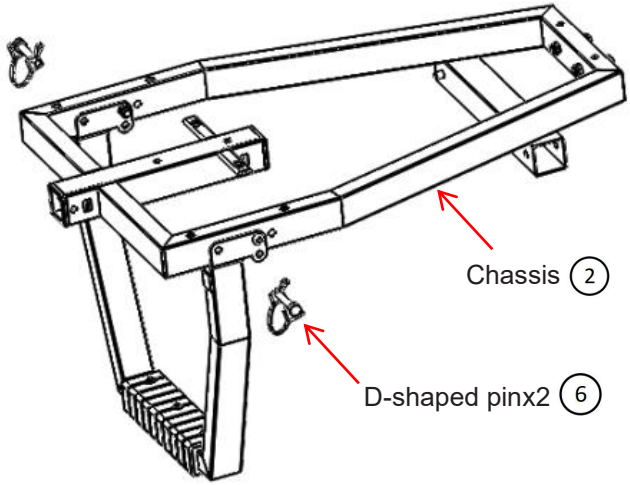
STEP 1: Open the support frame in the underframe and connect it with D-shape pin.



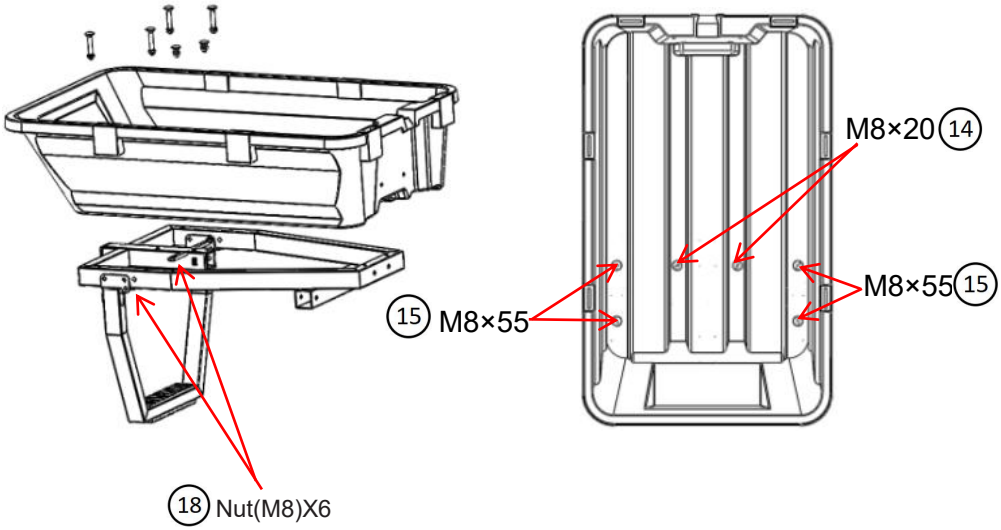
STEP 2: Connect the bottom box and the underframe with M8×55 and M8×20 bolts.



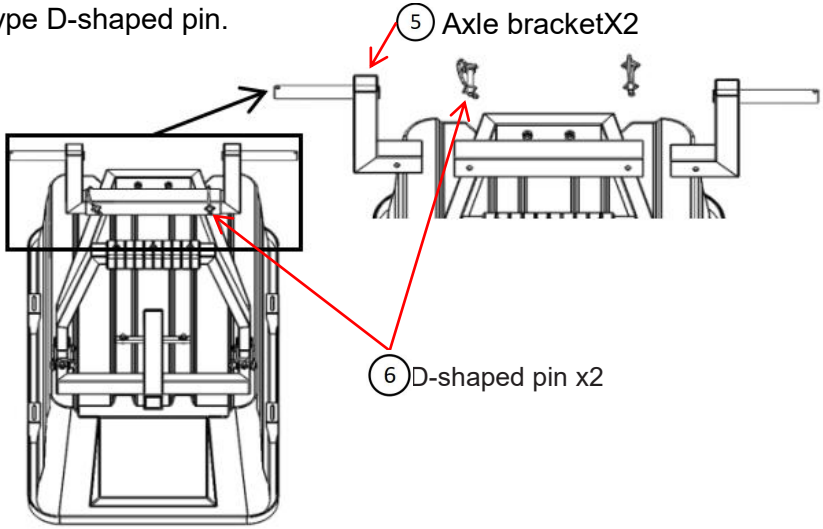STEP 3: Install the axle bracket on the underframe and connect it with an ear-type D-shaped pin.



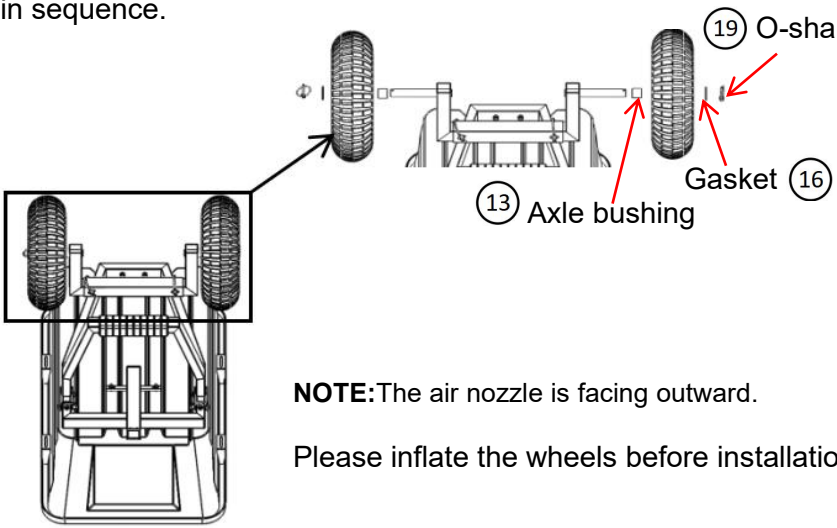
STEP 4: Install the Axle bushing, inflated wheel, gasket, and O-shaped pin in sequence.



NOTE: The air nozzle is facing outward.


Please inflate the wheels before installation !

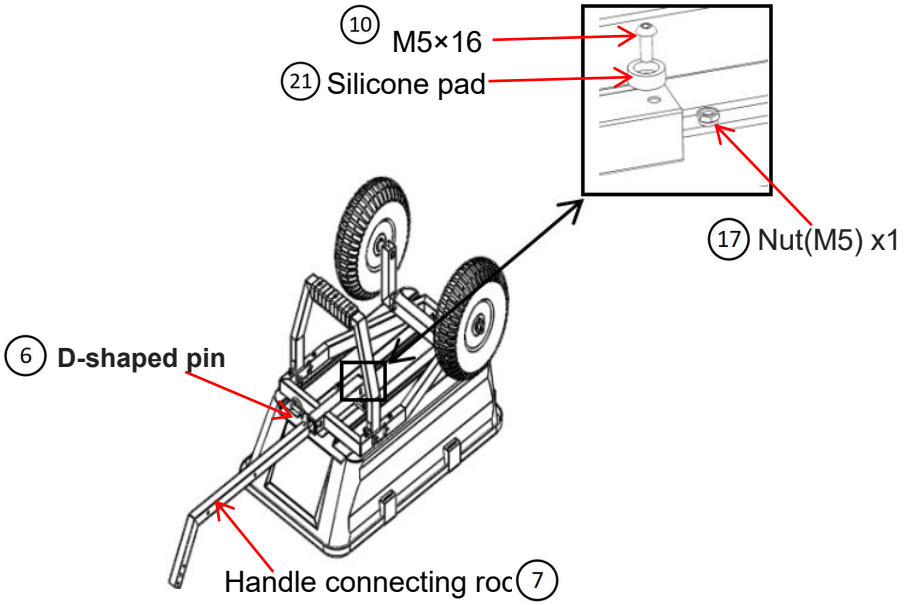STEP 5: Install the handle connecting rod on the base frame and secure it with an M16*16 nut and a silicone gasket.




NOTE: On the other side, the handle connecting rod is fixed using D-shaped pins.

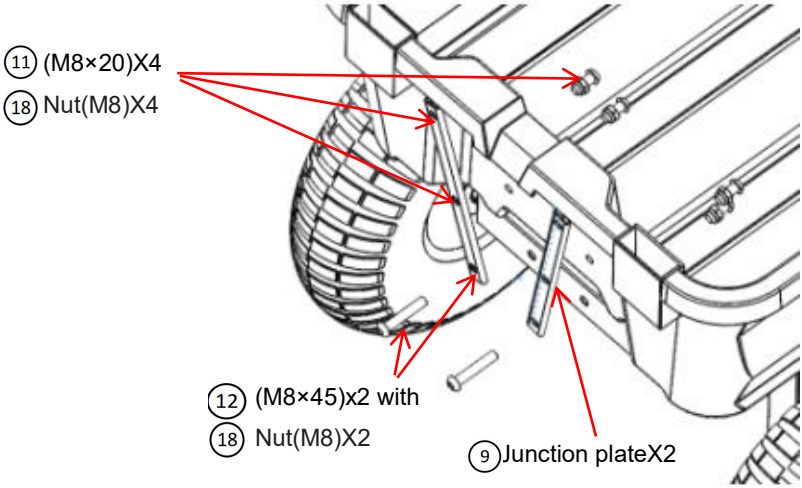
STEP 6: The connection is securely fastened to the base box with M8×20 and M8×45 bolts.



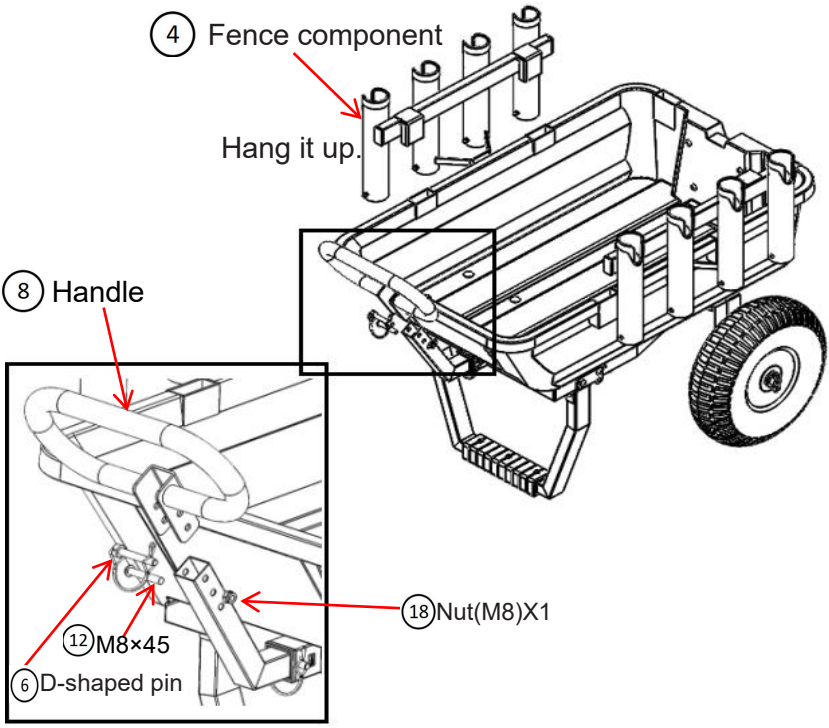
STEP 7: The handle is fixed by means of D-shaped pins and M8×45 bolts(The bolt is installed in the middle hole.) The fence component will be installed in place on the other side.



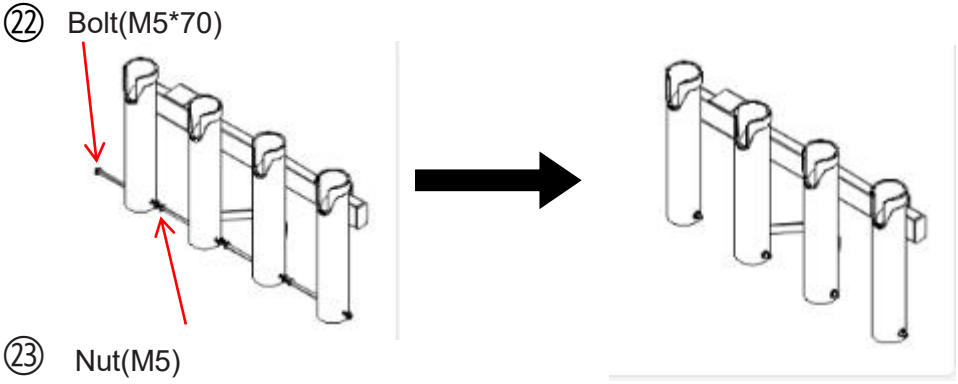Install the screws as shown in the figure.



Change to collapsed state

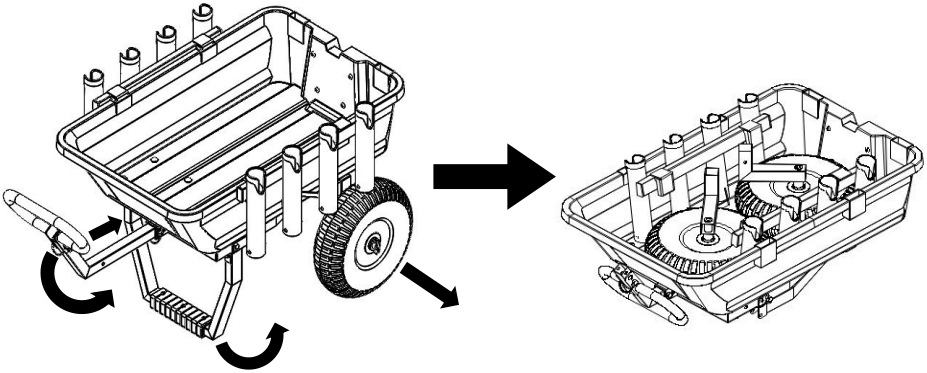

MAINTENANCE

1. Clean the surface after each use.
2. Please confirm that the cart is intact and the tire pressure is normal before each use.
3. Check that the bolts are tight.
4. Avoid prolonged exposure to the sun to avoid aging.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

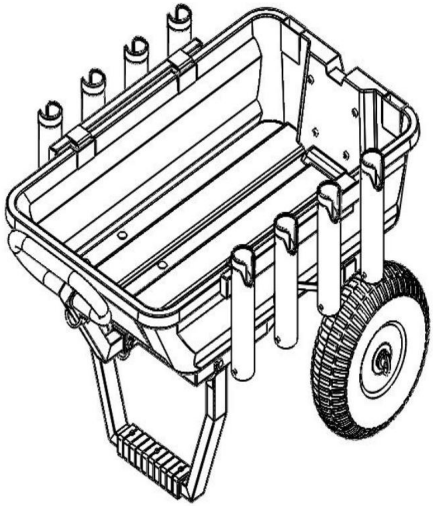
Chariot de pêche

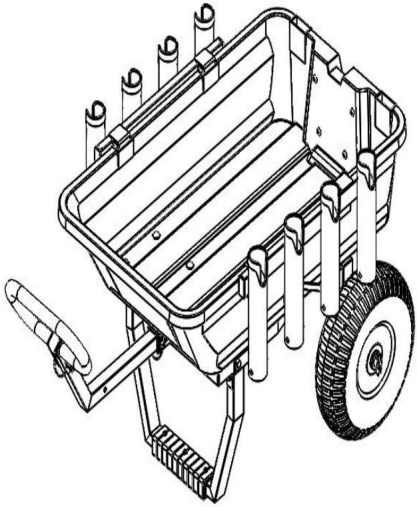
MODÈLE : KT-2055

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Chariot de pêche

MODÈLE : KT-2055





Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Veuillez ne pas le placer à proximité de matériaux inflammables.
2. Il est interdit de transporter des personnes quelles que soient les circonstances.
3. Il est interdit de charger des articles sur des terrains accidentés et vallonnés.
4. Toute surcharge est strictement interdite.
5. Ne roulez pas trop vite lorsque vous passez à proximité de zones défoncées.



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



MODÈLE ET PARAMÈTRES

Modèle	KT-2055
Charge maximale	200 livres
Roues	13 pouces, roues en caoutchouc*2
Canon de canne à pêche	8
Dimensions du cadre (intérieur)	32,8 x 19,6 x 7,8 pouces
Matériel	Alliage d'aluminium + PE








INSTALLATION

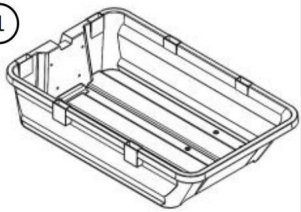
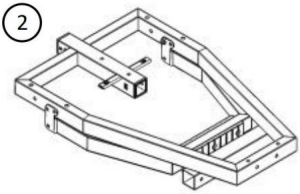
Vérifiez les accessoires d'installation comme indiqué ci-dessous.

<table>
<tr>
<td>1

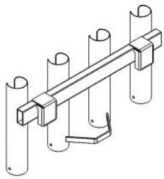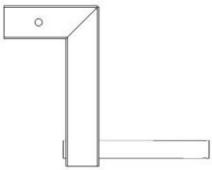Boîte du bas x1</td>
<td>2

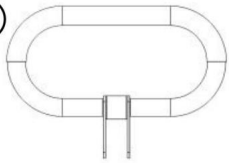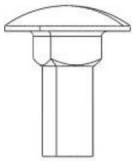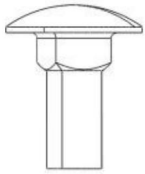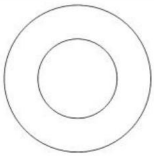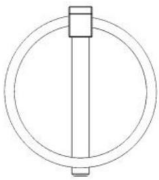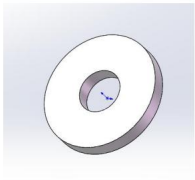Châssis x1</td>
<td>3



Roue gonflable x2</td>
</tr>
<tr>
<td>4

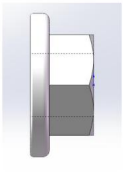Élément de clôture x2</td>
<td>5

Support d'essieu x2</td>
<td>6

Épingle en forme de D x6</td>
</tr>
</table>


7  bielle de direction x1	8  Poignée x1	9  Plaque de jonction x2
10  Boulon (M5*16) x1	11  Boulon (M8*20) x4	12  Boulon (M8*45) x3
13  Bague d'essieu x2	14  (M8*20) x2	15  (M8*55) x4
16  Joint x2	17  Écrou (M5) x1	18  Écrou (M8) x13
19  Goupille en forme de O x2	20  bandage x1	21  Coussinet en silicone x1

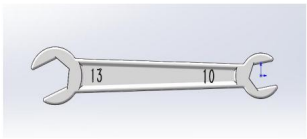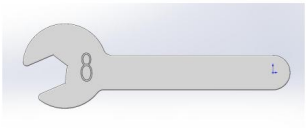㉒  Boulon (M5*60) x8	㉓  Écrou (M5) x8	


Voici l'outil que nous avons fourni pour l'installation

 Clé hexagonale : 5 mm x1	 Clé à fourche : 10-13 mm x1	 Clé hexagonale : 3 mm x1
 Clé plate : 8 mm x1		

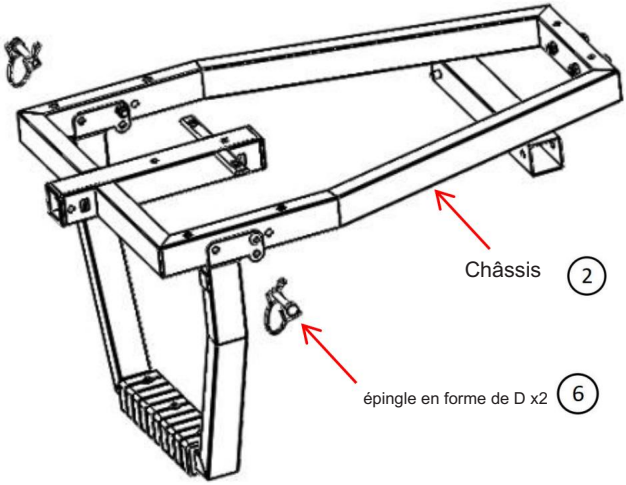
ÉTAPE 1 : Ouvrez le cadre de support dans le châssis inférieur et connectez-le avec une goupille en forme de D.




ÉTAPE 2 : Fixez le boîtier inférieur et le châssis inférieur avec des vis M8×55 et Boulons M8×20.

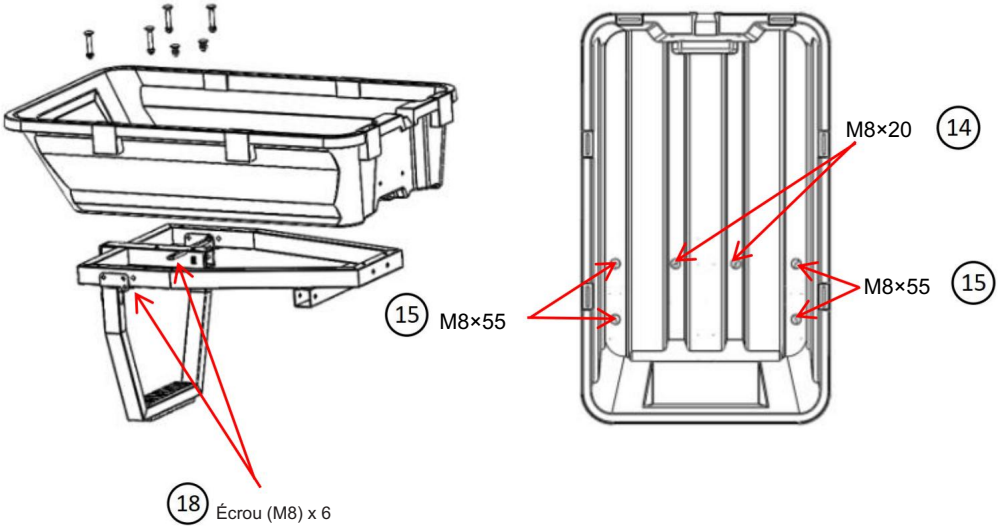

ÉTAPE 3 : Installez le support d'essieu sur le châssis et fixez-le avec une goupille en forme de D de type oreille.

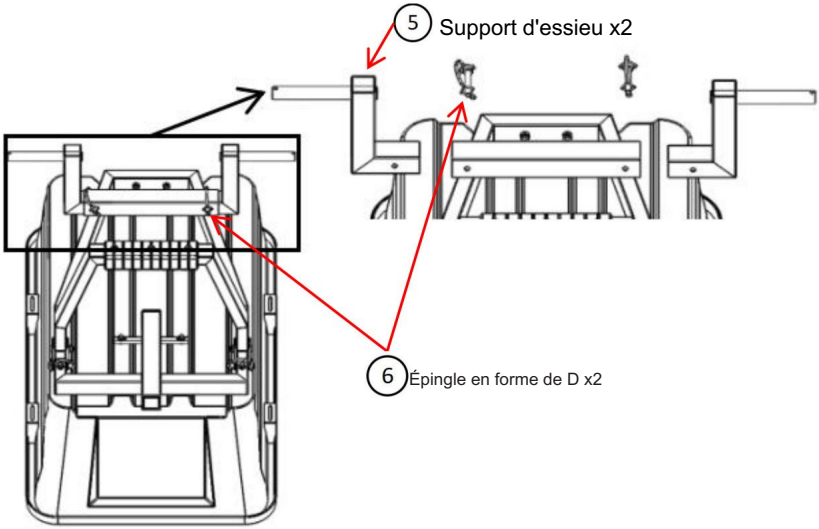


ÉTAPE 4 : Installez successivement la bague d'essieu, la roue gonflée, le joint et la goupille en forme de O.

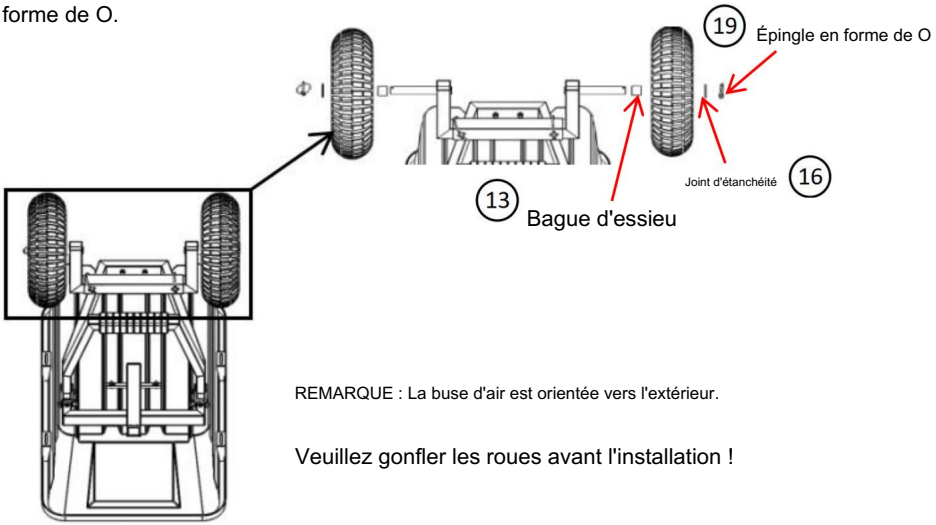

REMARQUE : La buse d'air est orientée vers l'extérieur.


Veuillez gonfler les roues avant l'installation !

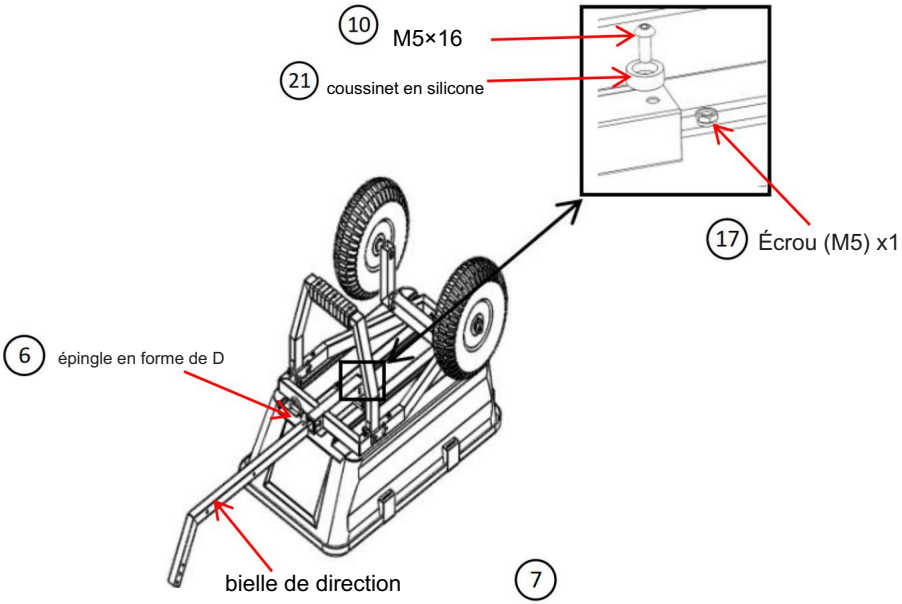ÉTAPE 5 : Installez la tige de liaison de la poignée sur le cadre de base et fixez-la avec un écrou M16*16 et un joint en silicone.




REMARQUE : De l'autre côté, la tige de liaison de la poignée est fixée à l'aide de goupilles en forme de D.

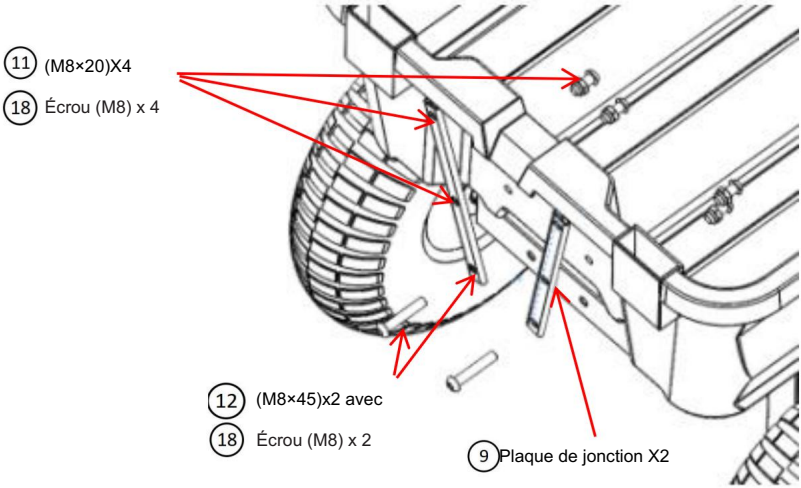
ÉTAPE 6 : La connexion est solidement fixée au boîtier de base avec des boulons M8×20 et M8×45.




ÉTAPE 7 : La poignée est fixée au moyen de goupilles en forme de D et de boulons M8×45 (le boulon est installé dans le trou central). Le composant de clôture sera installé en place de l'autre côté.

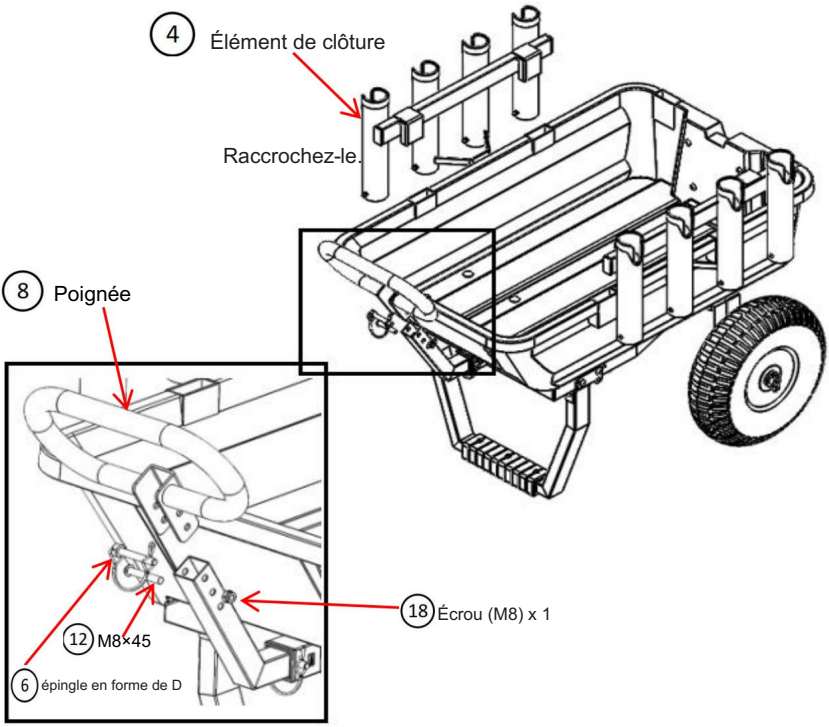

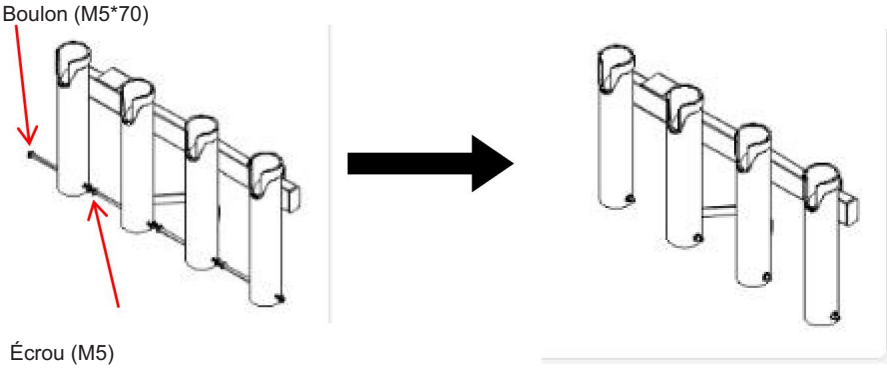Installez les vis comme indiqué sur la figure.



Passer à l'état réduit

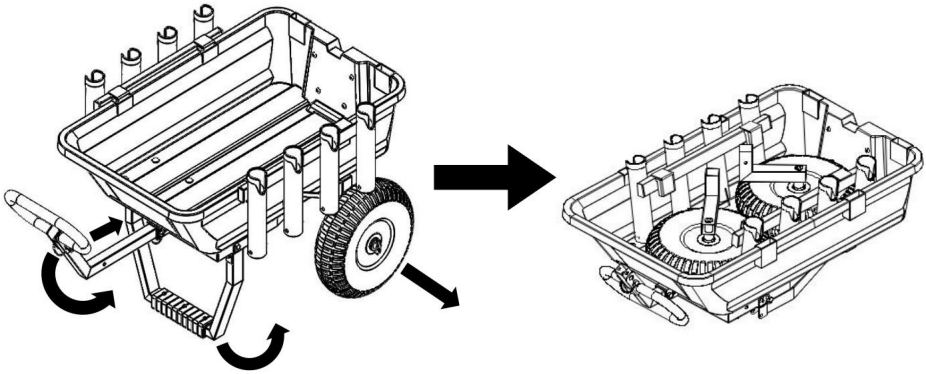

ENTRETIEN

1. Nettoyez la surface après chaque utilisation.
2. Veuillez confirmer que le chariot est intact et que la pression des pneus est correcte.
   normal avant chaque utilisation.
3. Vérifiez que les boulons sont bien serrés.
4. Évitez une exposition prolongée au soleil pour éviter le vieillissement.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

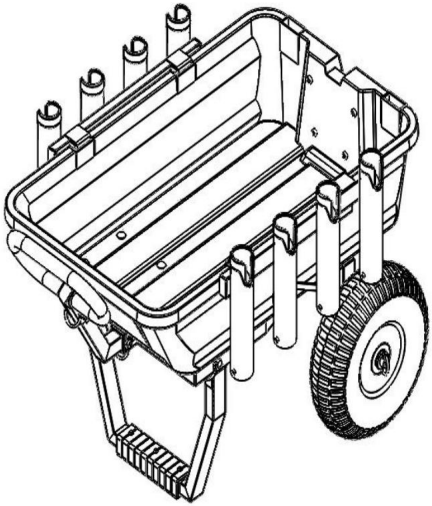
Angelwagen

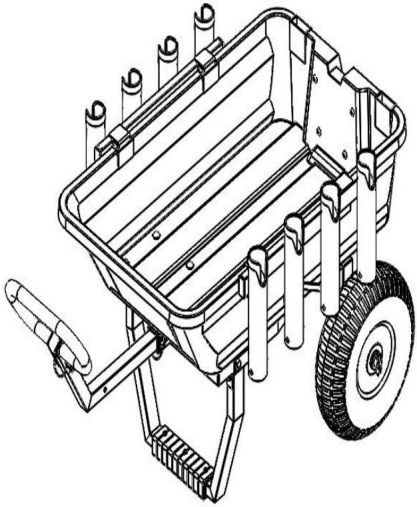
MODELL: KT-2055

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Angelwagen

MODELL: KT-2055





Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Bitte nicht in die Nähe von brennbaren Materialien stellen.
2. Es ist unter allen Umständen verboten, Personen zu befördern.
3. Das Verladen von Gütern auf unebenem und hügeligem Gelände ist verboten.
4. Überladung ist strengstens verboten.
5. Fahren Sie nicht zu schnell, wenn Sie Schlaglöcher passieren.



BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF



MODELL UND PARAMETER

Modell	KT-2055
Maximale Belastung	200 Pfund
Räder	13 Zoll, aufblasbare Gummiräder*2
Angelrutenfass	8
Rahmengröße (innen)	32,8 x 19,6 x 7,8 Zoll
Material	Aluminiumlegierung + PE








INSTALLATION

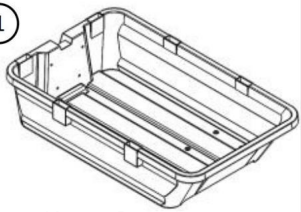
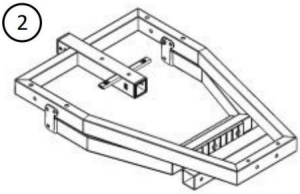
Prüfen Sie, ob das Installationszubehör wie unten abgebildet vorhanden ist.

<table>
<tr>
<td>1

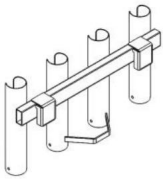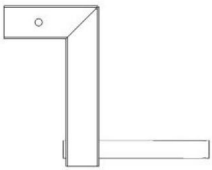Untere Box x1</td>
<td>2

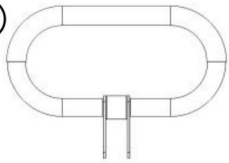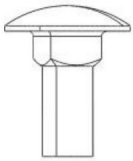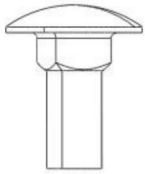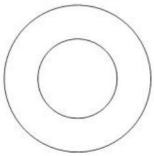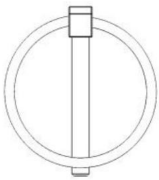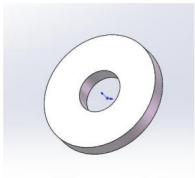Chassis x1</td>
<td>3

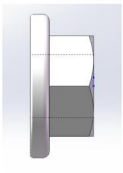
2 aufblasbare Räder</td>
</tr>
<tr>
<td>4

Zaunelement x2</td>
<td>5

Achshalterung x2</td>
<td>6

D-förmiger Stift x6</td>
</tr>
</table>


7  Verbindungsstange für Griff x1	8  Griff x1	9  Anschlussplatte x2
10  Schraube (M5*16) x1	11  Schraube (M8*20) x4	12  Schraube (M8*45) x3
13  Achsbuchse x2	14  (M8*20) x2	15  (M8*55) x4
16  Dichtung x2	17  Mutter (M5) x1	18  Mutter (M8) x13
19  O-förmiger Stift x2	20  Verband x1	21  Silikonpad x1

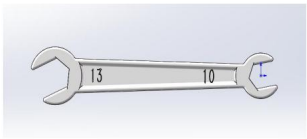㉒  Schraube (M5*60) x8	㉓  Mutter (M5) x8	


Dies ist das von uns bereitgestellte Installationswerkzeug.

 Innensechskantschlüssel: 5 mm x1	 Gabelschlüssel: 10-13 mm x1	 Innensechskantschlüssel: 3 mm x1
 Maulschlüssel: 8 mm x1		

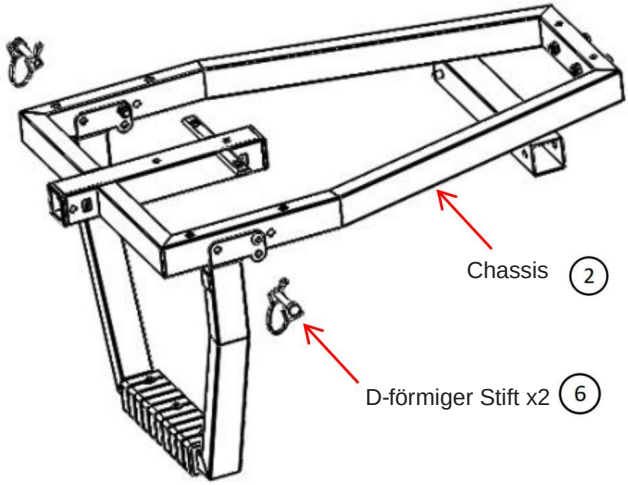
SCHRITT 1: Öffnen Sie den Stützrahmen im Unterrahmen und verbinden Sie ihn mit dem D-förmigen Stift.




SCHRITT 2: Verbinden Sie den unteren Kasten und den Unterrahmen mit M8×55 und M8×20 Schrauben.

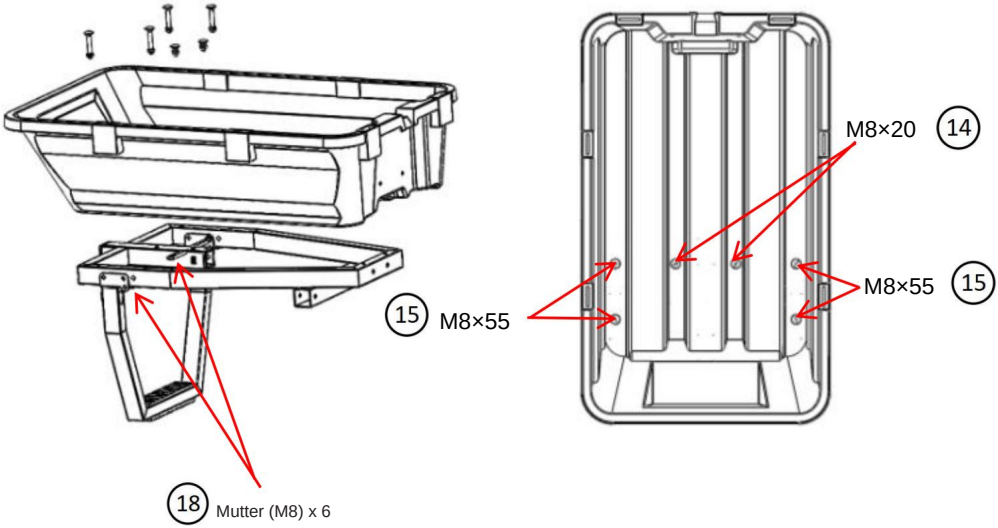

SCHRITT 3: Montieren Sie die Achshalterung am Unterrahmen und verbinden Sie sie mit einem D-förmigen Stift mit Öse.

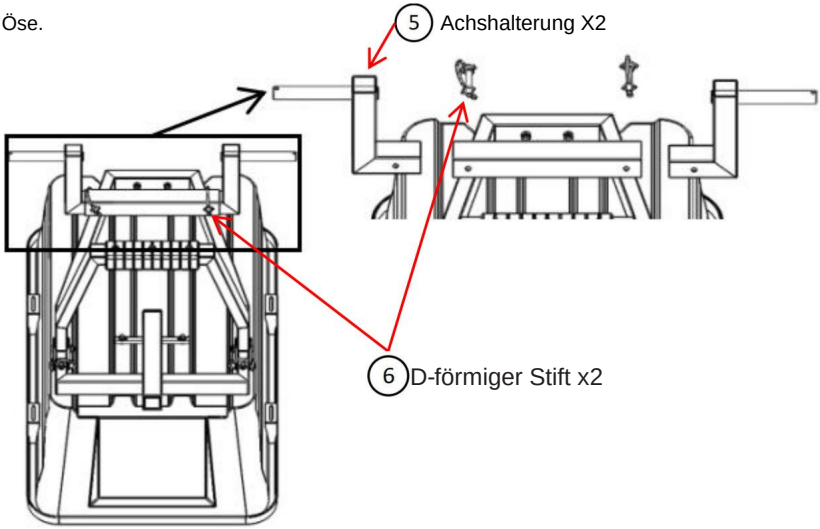


SCHRITT 4: Bauen Sie die Achsbuchse, das aufgepumpte Rad, die Dichtung und den O-förmigen Stift nacheinander ein.

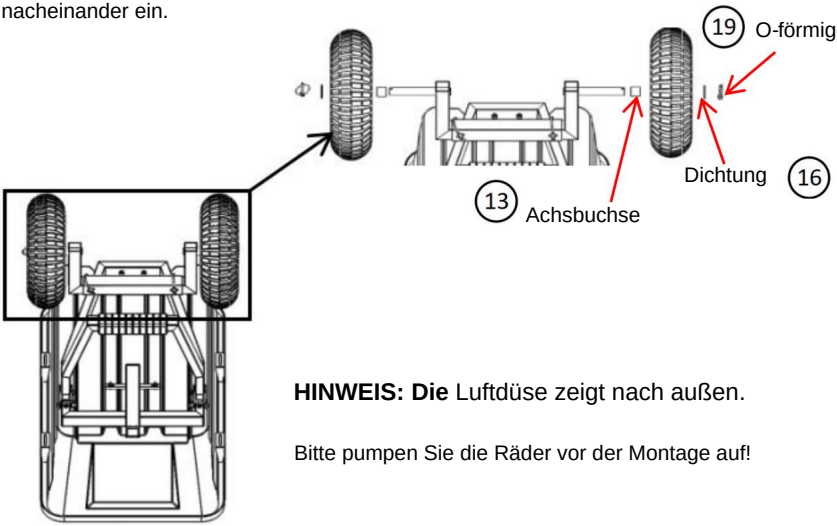

HINWEIS: Die Luftdüse zeigt nach außen.


Bitte pumpen Sie die Räder vor der Montage auf!

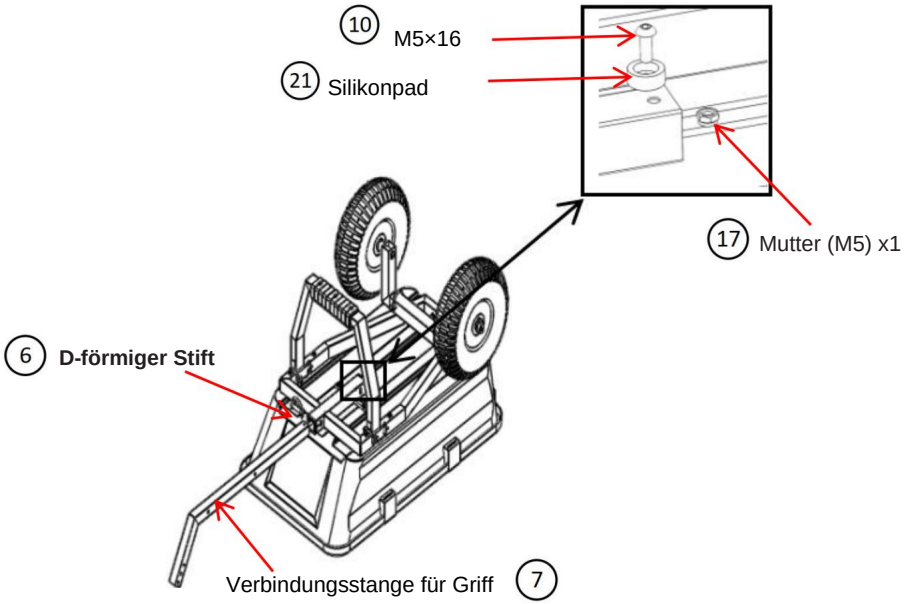SCHRITT 5: Montieren Sie die Verbindungsstange des Griffs am Grundrahmen und befestigen Sie sie mit einer M16*16-Mutter und einer Silikondichtung.




HINWEIS: Auf der anderen Seite ist die Verbindungsstange des Griffs mit D-förmigen Stiften befestigt.

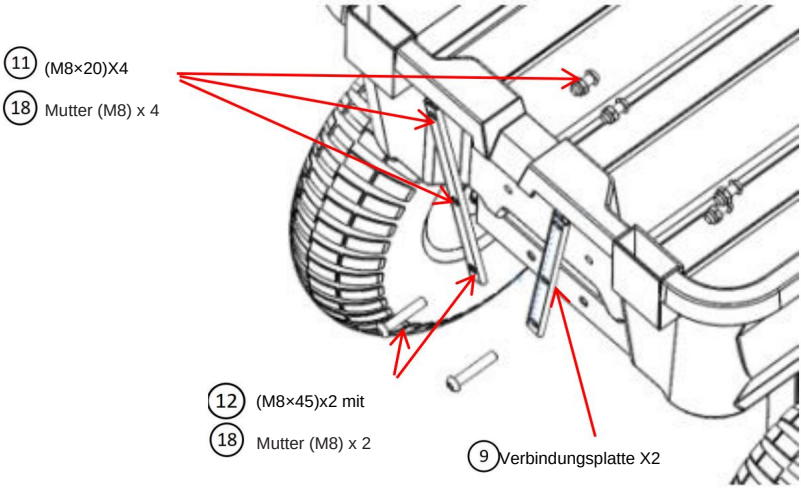SCHRITT 6: Die Verbindung wird mit M8×20- und M8×45-Schrauben sicher an der Grundbox befestigt.




SCHRITT 7: Der Griff wird mittels D-förmiger Stifte und M8×45-Schrauben befestigt (Die Schraube wird im mittleren Loch eingesetzt). Das Zaunelement wird auf der anderen Seite montiert.

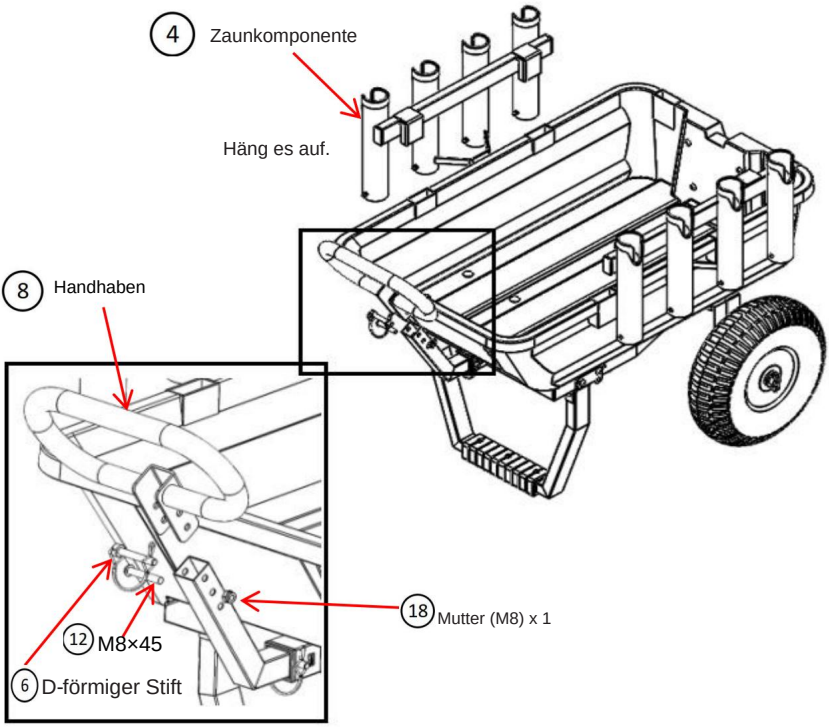


Montieren Sie die Schrauben wie in der Abbildung gezeigt.

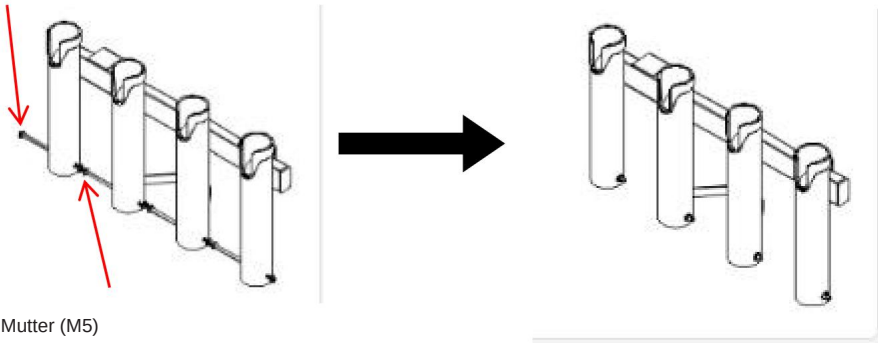ÿ Schraube (M5*70)



ÿ Mutter (M5)

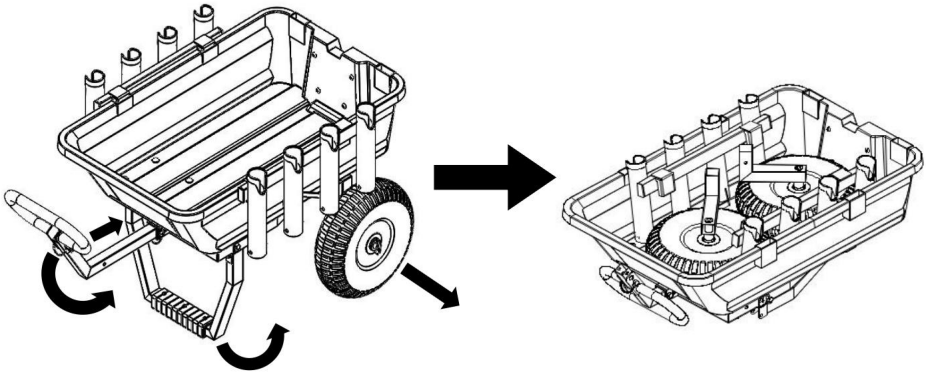Wechsel in den zusammengeklappten Zustand



WARTUNG

1. Reinigen Sie die Oberfläche nach jedem Gebrauch.

2. Bitte vergewissern Sie sich, dass der Wagen unbeschädigt ist und der Reifendruck stimmt.
   Vor jedem Gebrauch normalisieren.

3. Prüfen Sie, ob die Schrauben fest angezogen sind.

4. Um der Hautalterung vorzubeugen, sollten Sie längere Sonnenexposition vermeiden.



VEVOR

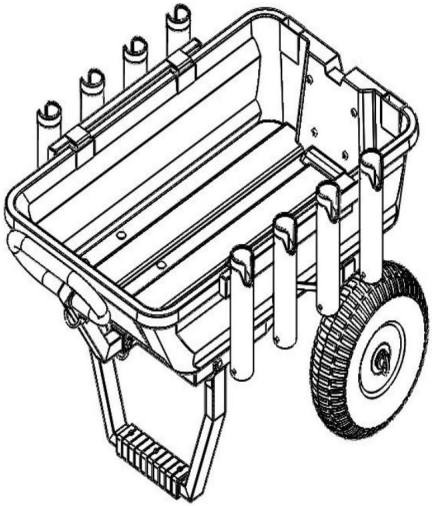
Upgrade · The Home Creator Way

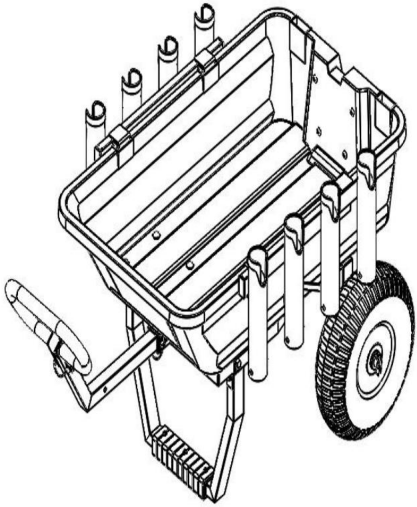
Carrello da pesca

MODELLO: KT-2055

Carrello da pesca

MODELLO: KT-2055





Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Si prega di non posizionarlo vicino a materiali infiammabili.
2. È vietato trasportare persone in qualsiasi circostanza.
3. È vietato caricare merci su terreni irregolari e collinari.
4. Il sovraccarico è severamente vietato.
5. Non procedere troppo velocemente quando si attraversano zone con buche.



CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI



MODELLO E PARAMETRI

Modello	KT-2055
Carico massimo	200 libbre
Ruote	Ruote gonfiabili in gomma da 13 pollici*2
canna da pesca	8
Dimensioni della cornice (interna)	32,8 x 19,6 x 7,8 pollici
Materiale	Lega di alluminio + PE








INSTALLAZIONE

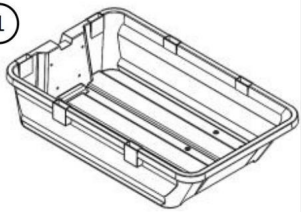
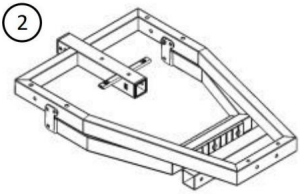
Verificare gli accessori di installazione come mostrato di seguito.

<table>
<tr>
<td>1

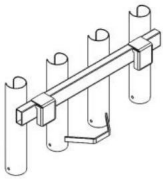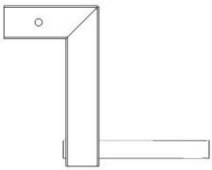Scatola inferiore x1</td>
<td>2

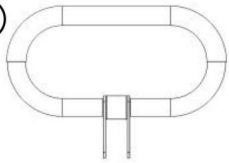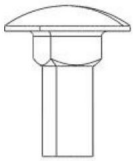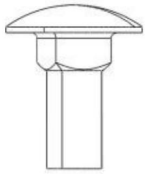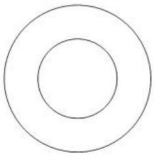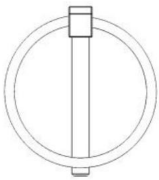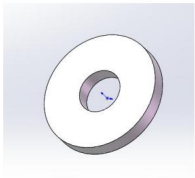Telaio x1</td>
<td>3


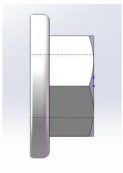
Ruota gonfiabile x2</td>
</tr>
<tr>
<td>4

Componente per recinzione x2</td>
<td>5

Staffa per asse x2</td>
<td>6

spillo a forma di D x6</td>
</tr>
</table>


7  Biella di collegamento dell'impugnatura x1	8  Maniglia x1	9  Piastra di giunzione x2
10  Bullone (M5*16) x1	11  Bullone (M8*20) x4	12  Bullone (M8*45) x3
13  Boccola dell'asse x2	14  (M8*20) x2	15  (M8*55) x4
16  Guarnizione x2	17  Dado (M5) x1	18  Dado (M8) x13
19  Spillo a forma di O x2	20  benda x1	21  Albero in silicone x1

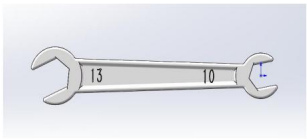㉒  Bullone (M5*60) x8	㉓  Dado (M5) x8	


Questo è lo strumento che abbiamo fornito per l'installazione

 Chiave esagonale: 5 mm x1	 Chiave per forcella: 10-13 mm x1	 Chiave esagonale: 3 mm x1
 Chiave fissa: 8 mm x1		

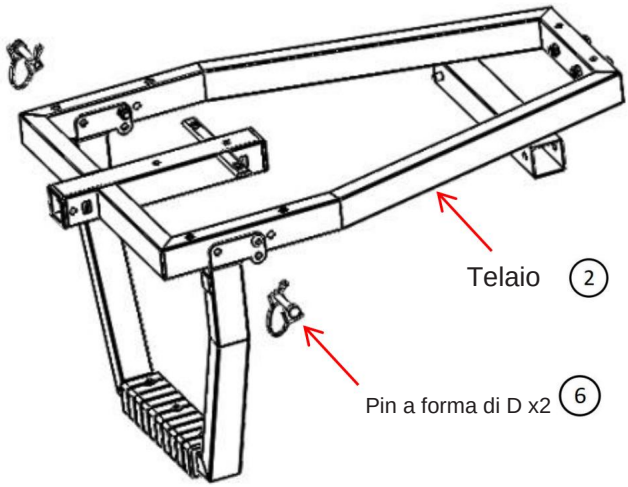
FASE 1: Aprire il telaio di supporto nel telaio inferiore e collegarlo con il perno a forma di D.




FASE 2: Collegare la scatola inferiore e il telaio inferiore con M8×55 e Bulloni M8×20.

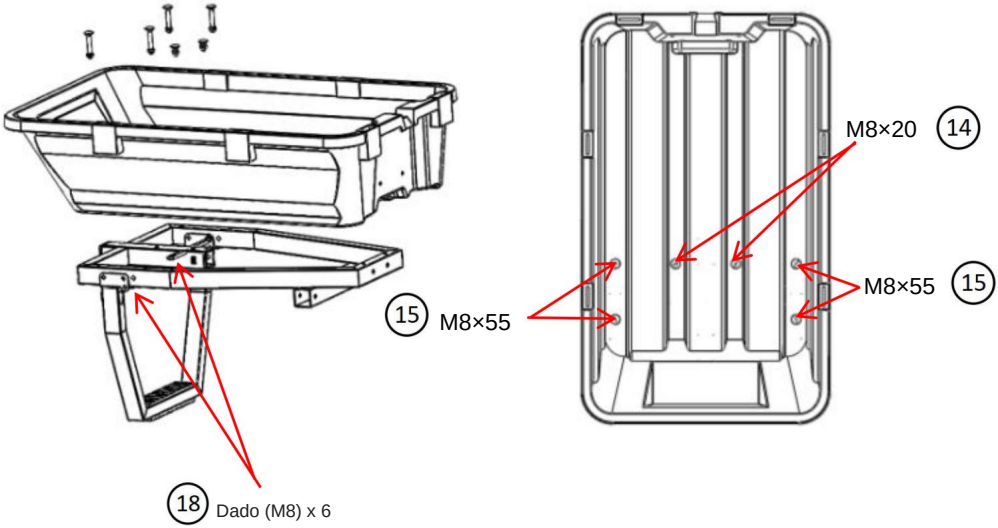

FASE 3: Installare la staffa dell'asse sul telaio inferiore e collegarla con un perno a D a forma di orecchio.

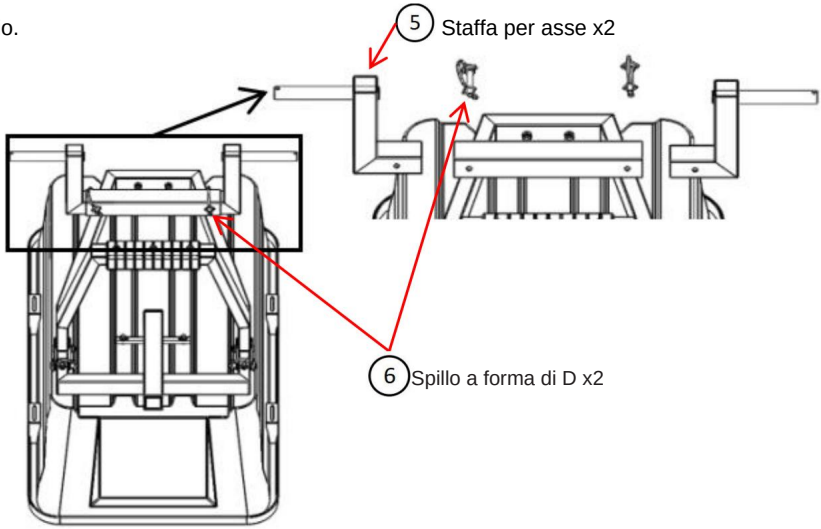


FASE 4: Installare in sequenza la boccola dell'asse, la ruota gonfiata, la guarnizione e il perno a forma di O.

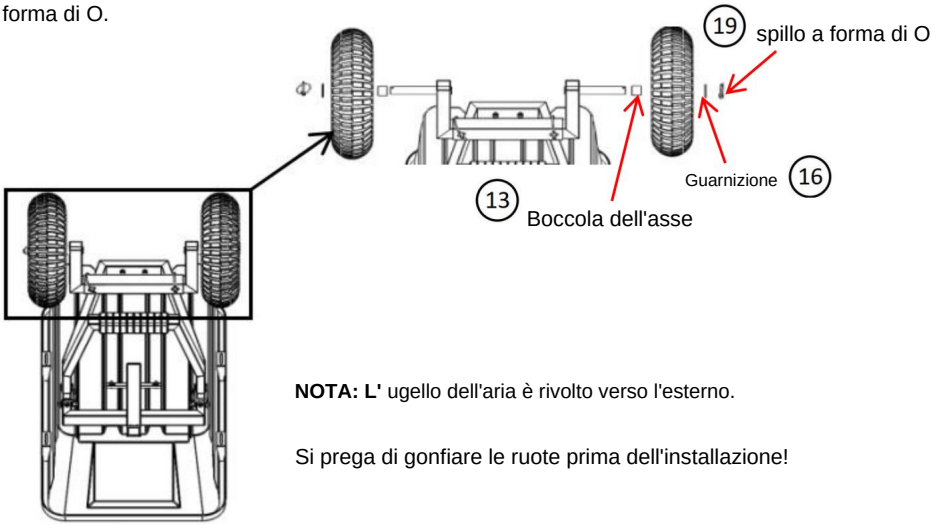

NOTA: L' ugello dell'aria è rivolto verso l'esterno.


Si prega di gonfiare le ruote prima dell'installazione!

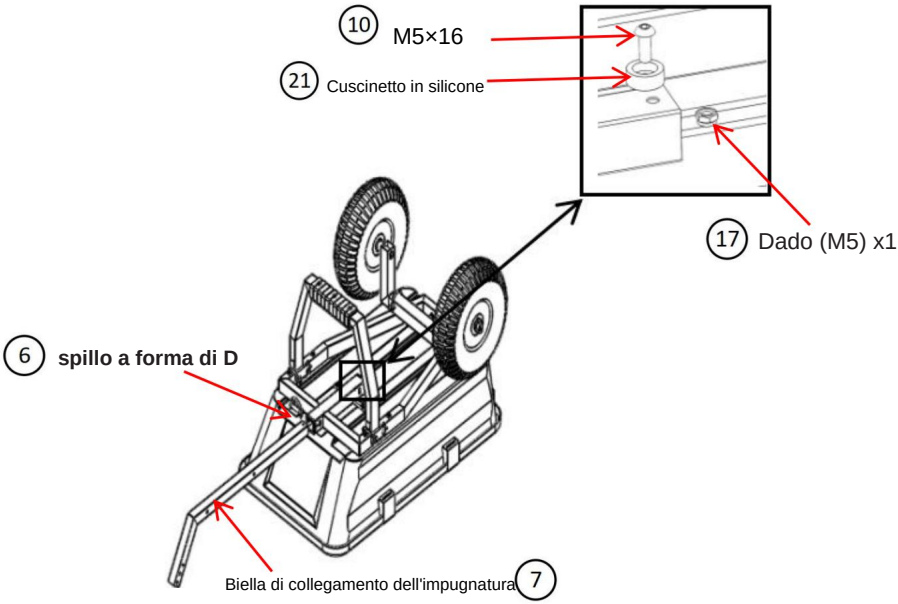FASE 5: Installare la biella di collegamento dell'impugnatura sul telaio di base e fissarla con un dado M16*16 e una guarnizione in silicone.




NOTA: Dall'altro lato, la biella dell'impugnatura è fissata tramite perni a forma di D.

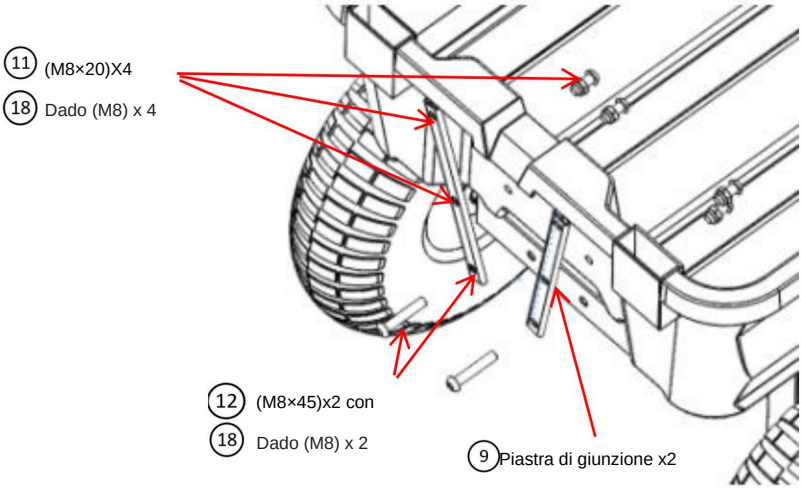FASE 6: Il collegamento viene fissato saldamente alla scatola di base con bulloni M8×20 e M8×45.




FASE 7: La maniglia viene fissata tramite perni a forma di D e bulloni M8×45 (il bullone viene installato nel foro centrale). Il componente della recinzione verrà installato in posizione sull'altro lato.

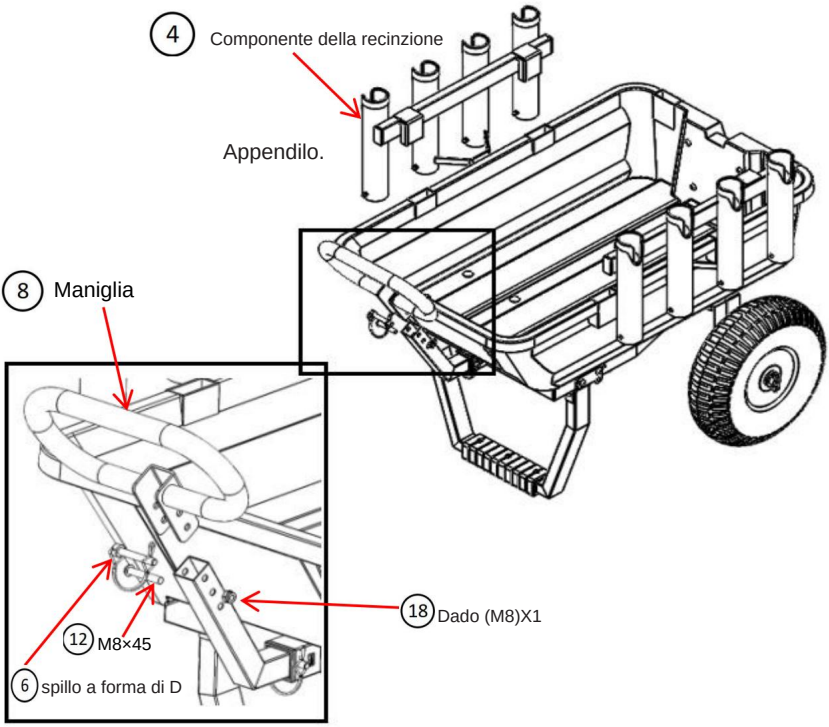


Installare le viti come mostrato in figura.

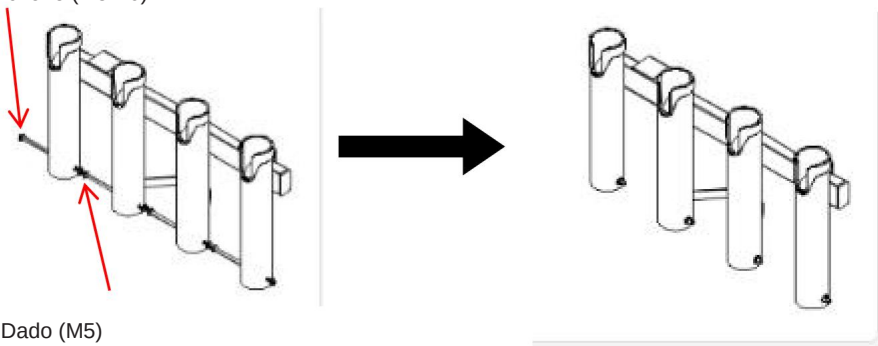ÿ Bullone (M5*70)



ÿ Dado (M5)

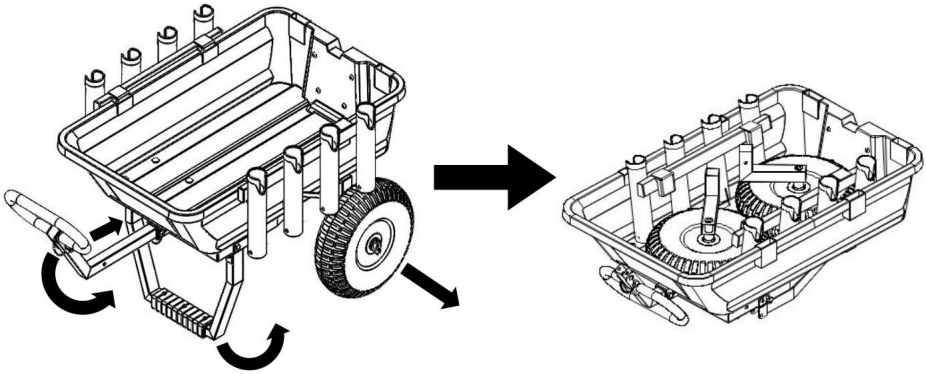Passaggio allo stato compresso



MANUTENZIONE

1. Pulire la superficie dopo ogni utilizzo.
2. Si prega di confermare che il carrello è integro e che la pressione degli pneumatici è normale prima di ogni utilizzo.
3. Verificare che i bulloni siano ben stretti.
4. Evitate l'esposizione prolungata al sole per prevenire l'invecchiamento cutaneo.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

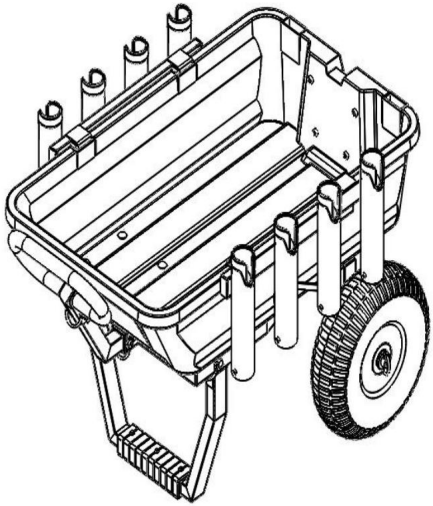
Carrito de pesca

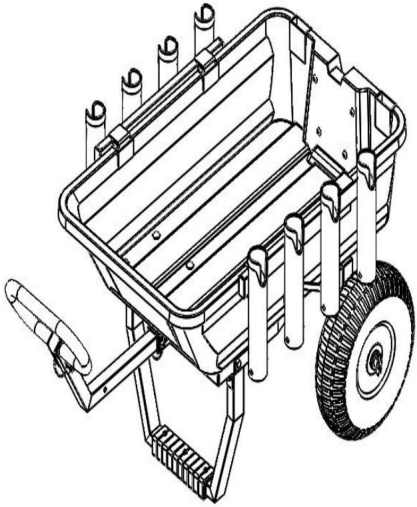
MODELO: KT-2055

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Carrito de pesca

MODELO: KT-2055





Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Por favor, no lo coloque cerca de materiales inflamables.
2. Está prohibido transportar personas bajo ninguna circunstancia.
3. Está prohibido cargar artículos en terrenos irregulares y montañosos.
4. Está estrictamente prohibido sobrecargar el sistema.
5. No conduzca demasiado rápido al pasar por zonas con baches.



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



MODELO Y PARÁMETROS

Modelo	KT-2055
Carga máxima	200 libras
ruedas	2 ruedas de goma inflables de 13 pulgadas
Barril de caña de pescar	8
Tamaño del marco (interior)	32,8 x 19,6 x 7,8 pulgadas
Material	Aleación de aluminio + PE








INSTALACIÓN

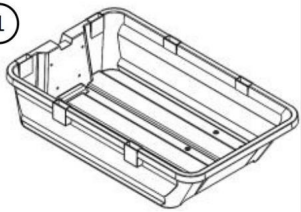
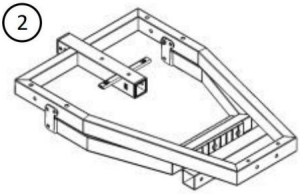
Compruebe los accesorios de instalación como se muestra a continuación.

<table>
<tr>
<td>1

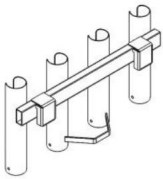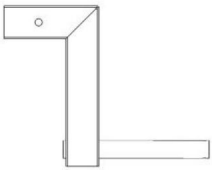Caja inferior x1</td>
<td>2

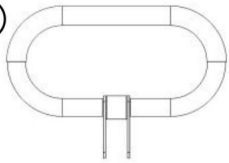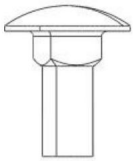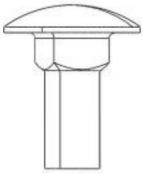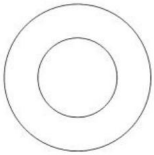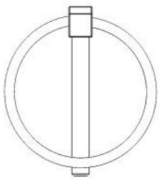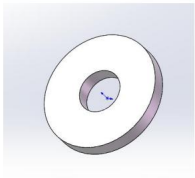Chasis x1</td>
<td>3

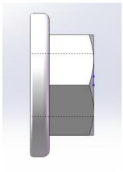
Ruedas inflables x2</td>
</tr>
<tr>
<td>4

Componente de valla x2</td>
<td>5

Soporte de eje x2</td>
<td>6

6 pasadores en forma de D</td>
</tr>
</table>


7  Biela de conexión del mango x1	8  Mango x1	9  Placa de unión x2
10  Tornillo (M5*16) x1	11  Tornillo (M8*20) x4	12  Tornillo (M8*45) x3
13  Casquillo de eje x2	14  (M8*20) x2	15  (M8*55) x4
16  Junta x2	17  Tuerca (M5) x1	18  Tuerca (M8) x13
19  2 pasadores en forma de O	20  vendaje x1	21  Almohadilla de silicona x1

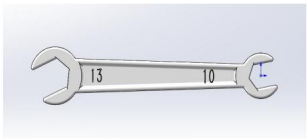㉒  Tornillo (M5*60) x8	㉓  Tuerca (M5) x8	


Esta es la herramienta que proporcionamos para la instalación.

 Llave hexagonal: 5 mm x1	 Llave para horquilla: 10-13 mm x1	 Llave hexagonal: 3 mm x1
 Llave de boca: 8 mm x1		

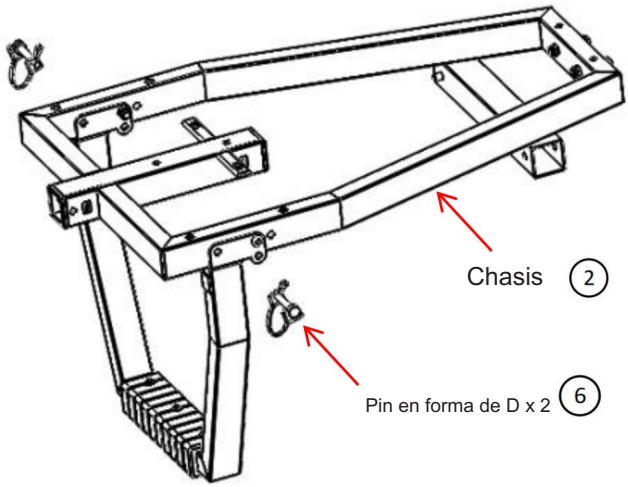
PASO 1: Abra el marco de soporte en el bastidor inferior y conéctelo con un pasador en forma de D.




PASO 2: Conecte la caja inferior y el bastidor inferior con M8×55 y Pernos M8×20.

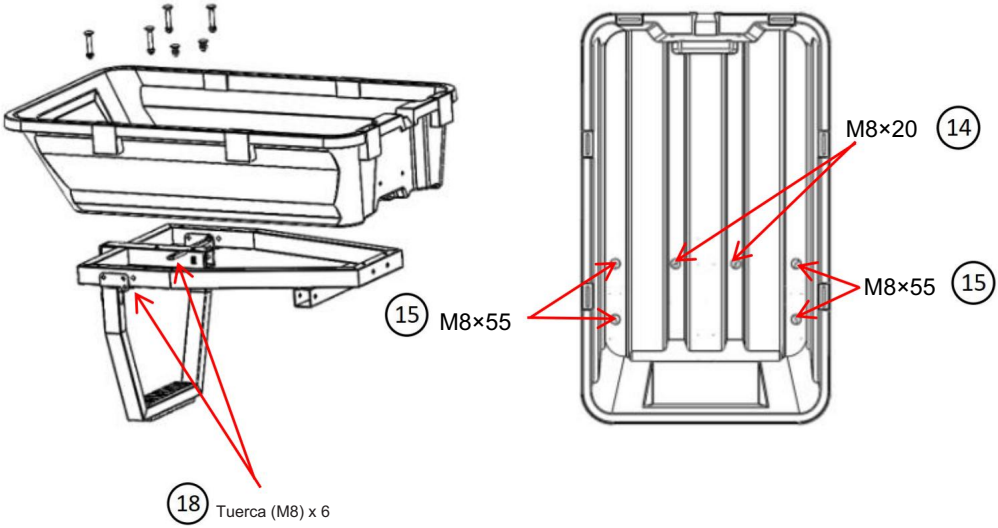

PASO 3: Instale el soporte del eje en el bastidor inferior y conéctelo con un pasador en forma de D tipo oreja.

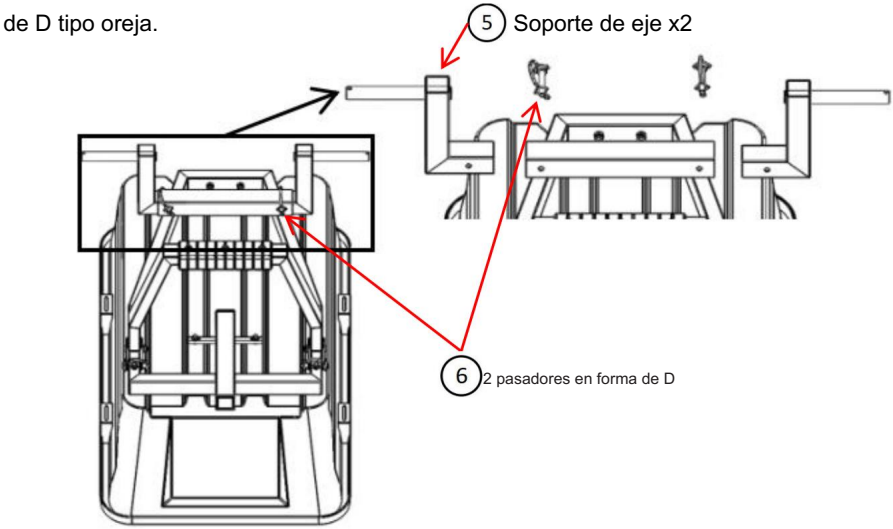


PASO 4: Instale el buje del eje, la rueda inflada, la junta y el pasador en forma de O en la secuencia indicada.

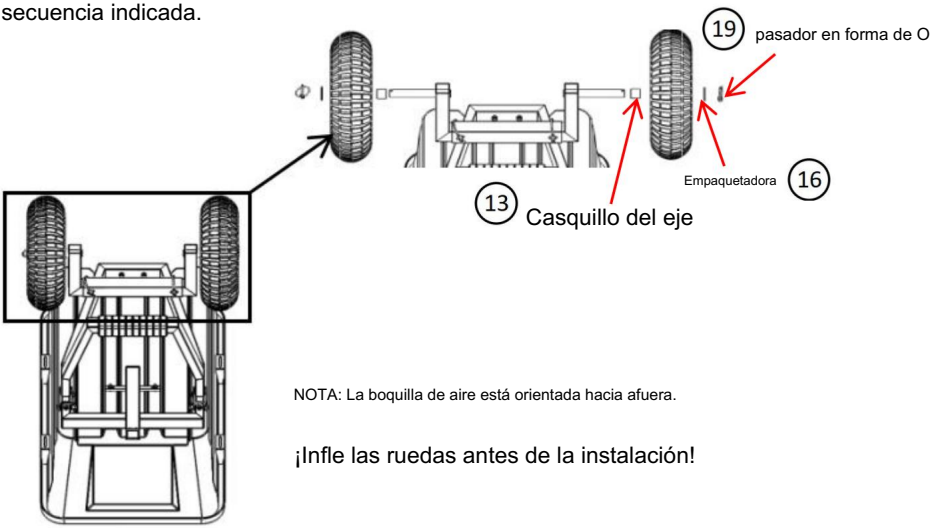

NOTA: La boquilla de aire está orientada hacia afuera.


¡Infle las ruedas antes de la instalación!

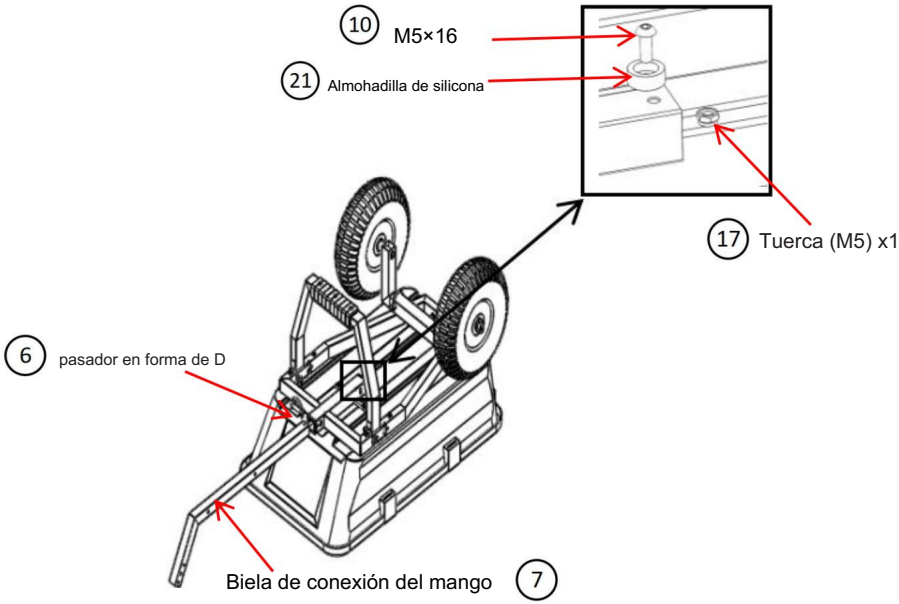PASO 5: Instale la biela del mango en el bastidor base y fíjela con una tuerca M16*16 y una junta de silicona.




NOTA: En el otro lado, la biela del mango se fija mediante pasadores en forma de D.

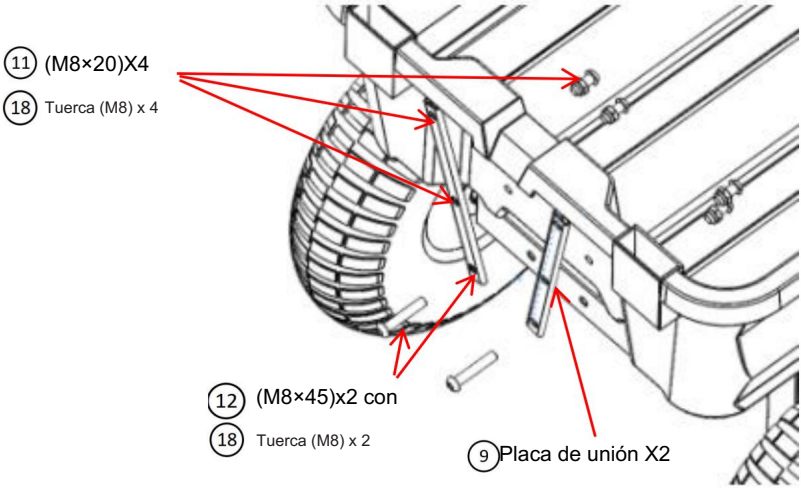
PASO 6: La conexión se fija de forma segura a la caja base con pernos M8×20 y M8×45.




PASO 7: El mango se fija mediante pasadores en forma de D y pernos M8×45 (el perno se instala en el orificio central). El componente de la cerca se instalará en su lugar en el otro lado.

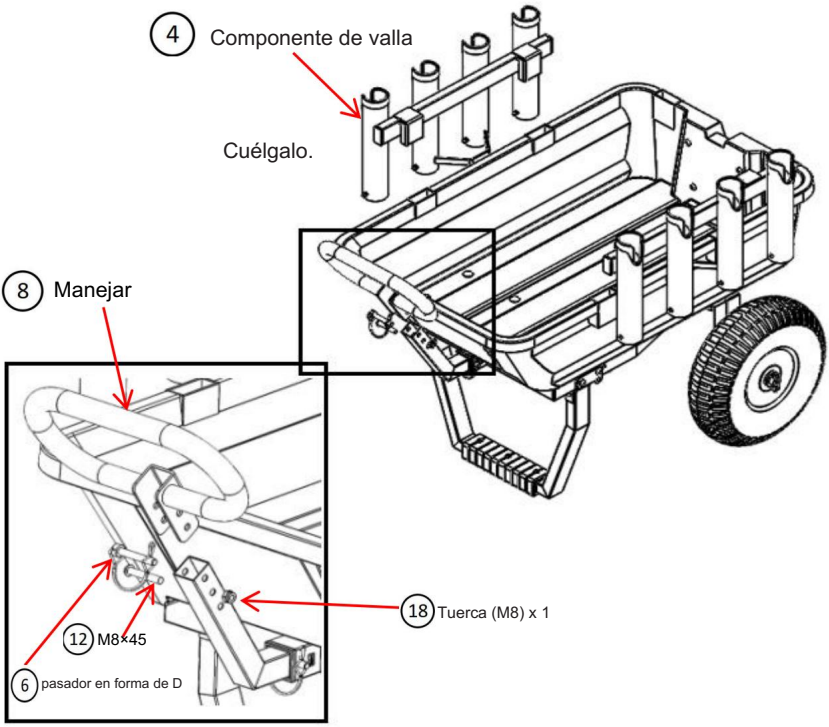

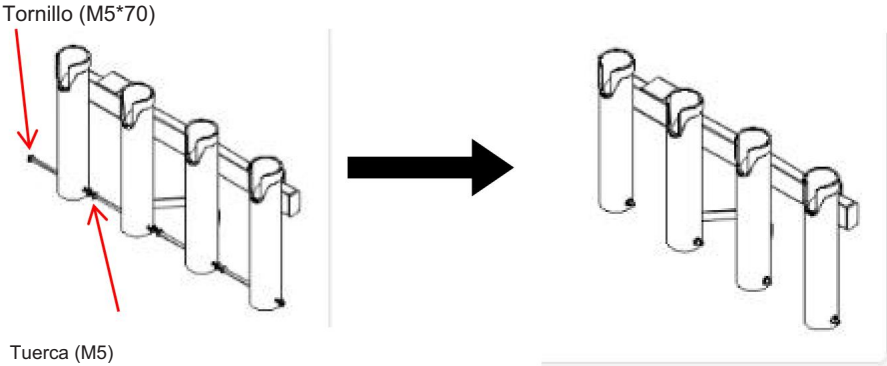Instale los tornillos como se muestra en la figura.



Cambio a estado colapsado

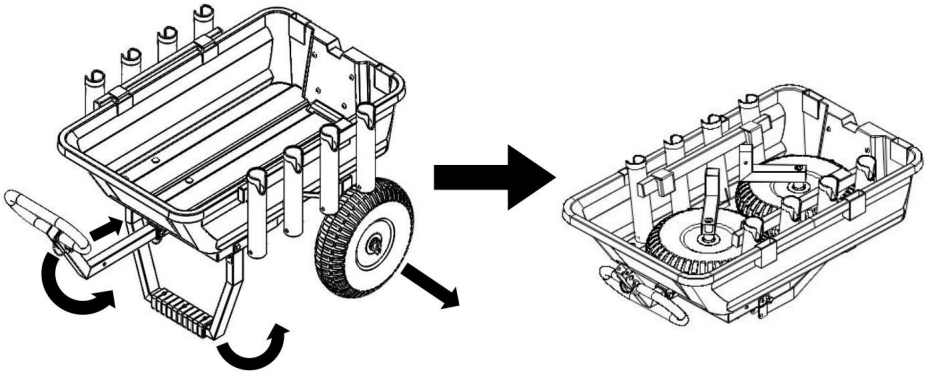

MANTENIMIENTO

1. Limpie la superficie después de cada uso.
2. Por favor, confirme que el carrito está intacto y que la presión de los neumáticos es la correcta.
   normal antes de cada uso.
3. Compruebe que los tornillos estén bien apretados.
4. Evite la exposición prolongada al sol para prevenir el envejecimiento.



VEVOR

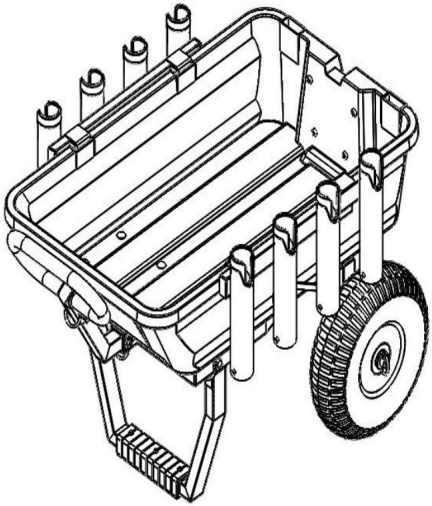
Upgrade · The Home Creator Way

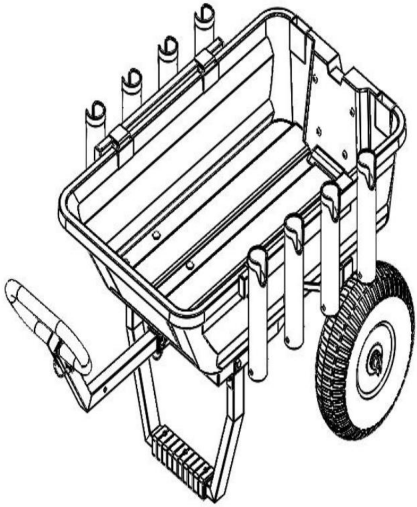
Wózek wędkarski

MODEL:KT-2055

Wózek wędkarski

MODEL: KT-2055





To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
2. Przewożenie osób jest zabronione pod żadnym pozorem.
3. Zabrania się załadunku przedmiotów na nierównym i pagórkowatym terenie.
4. Przeciążanie jest surowo zabronione.
5. Nie poruszaj się zbyt szybko podczas pokonywania dziur w jezdni.





ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE








MODEL I PARAMETRY



Model	KT-2055
Maksymalne obciążenie	200 funtów
Koła	13-calowe, pompowane, gumowe koła*2
Beczka na wędkę	8
Rozmiar ramki (wewnątrz)	32,8 x 19,6 x 7,8 cala
Tworzywo	Stop aluminium + PE

INSTALACJA

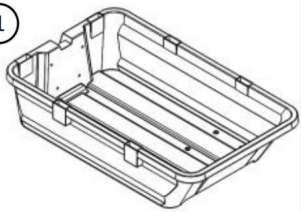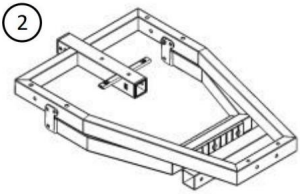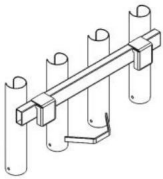
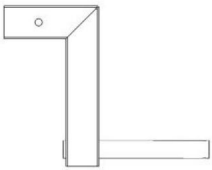
Sprawdź akcesoria instalacyjne pokazane poniżej.

1  Dolne pudełko x1	2  Podwozie x1	3  Koło dmuchane x2
4  Element ogrodzenia x2	5  Wspornik osi x2	6  Kołek w kształcie litery D x6

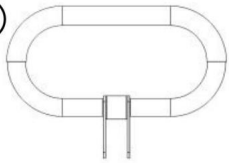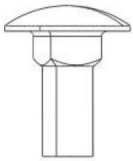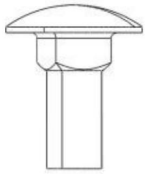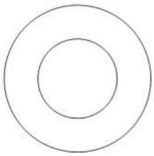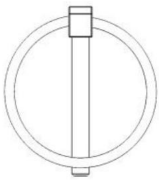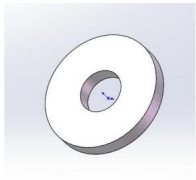
7  Uchwyt korbowodu x1	8  Uchwyt x1	9  Płytka przyłączeniowa x2
10  Śruba (M5*16) x1	11  Śruba (M8*20) x4	12  Śruba (M8*45) x3
13  Tuleja osi x2	14  (M8*20) x2	15  (M8*55) x4
16  Uszczelka x2	17  Nakrętka (M5) x1	18  Nakrętka (M8) x13
19  Kołek w kształcie litery O x2	20  bandaż x1	21  Podkładka silikonowa x1

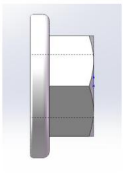㉒  Śruba (M5*60) x8	㉓  Nakrętka (M5) x8	

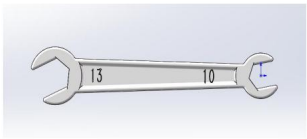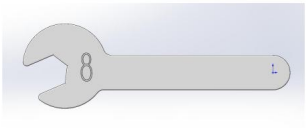To jest narzędzie, które udostępniliśmy do instalacji


 Klucz imbusowy: 5 mm x1	 Klucz widełkowy: 10-13 mm x1	 Klucz imbusowy: 3 mm x1
 Klucz płaski: 8mm x1		

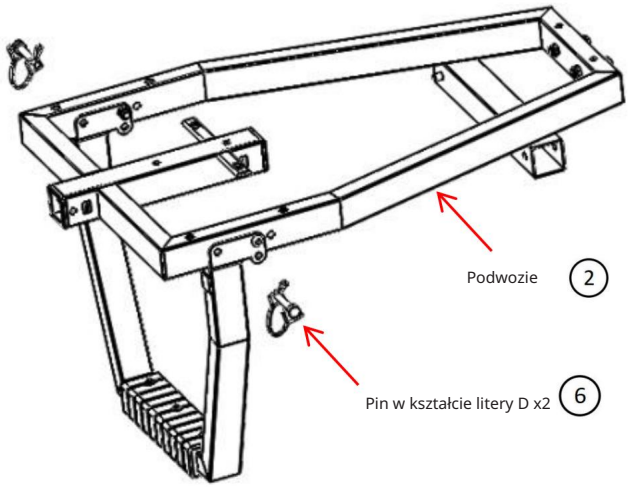KROK 1: Otwórz ramę nośną w ramie dolnej i połącz ją za pomocą sworznia w kształcie litery D.




KROK 2: Połącz dolną skrzynkę z ramą dolną za pomocą śrub M8×55 i

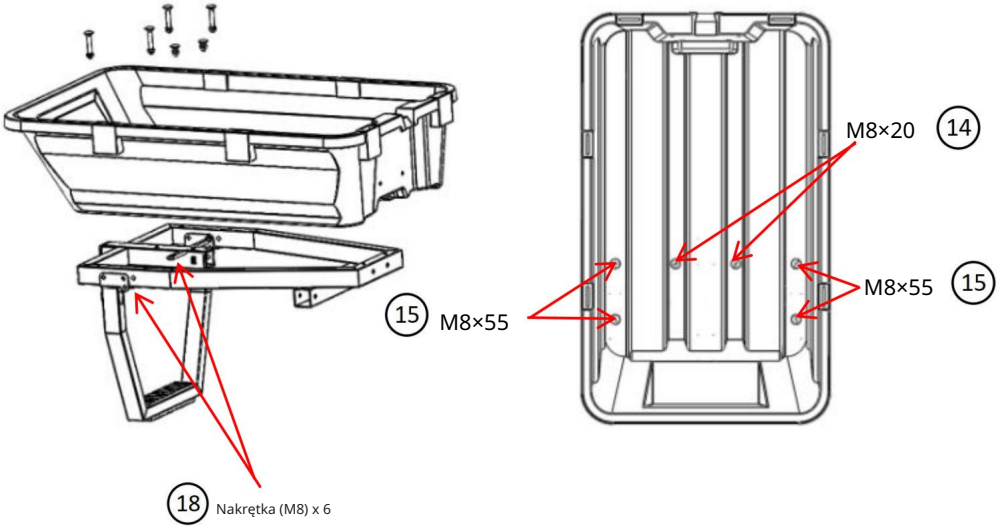
Śruby M8×20.



KROK 3: Zamontuj wspornik osi na ramie podwozia i połącz go za pomocą sworznia w kształcie litery D.

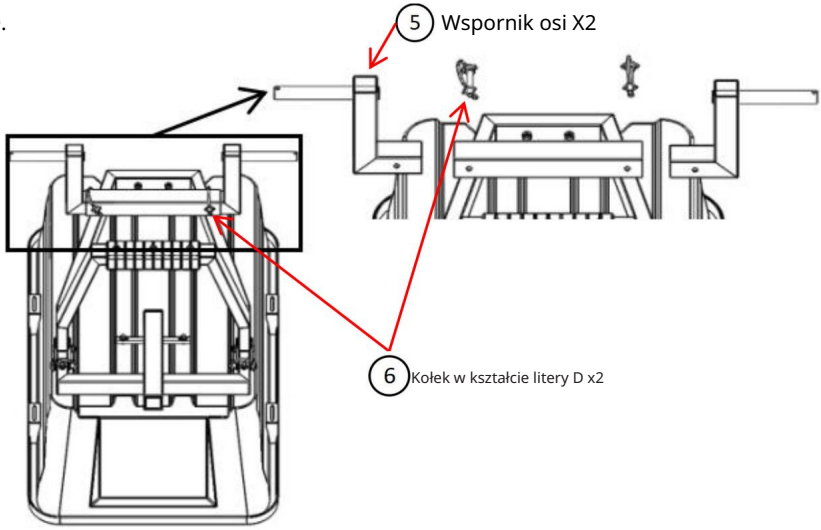


KROK 4: Zamontuj w odpowiedniej kolejności tuleję osi, napompowane koło, uszczelkę i sworzeń w kształcie litery O.

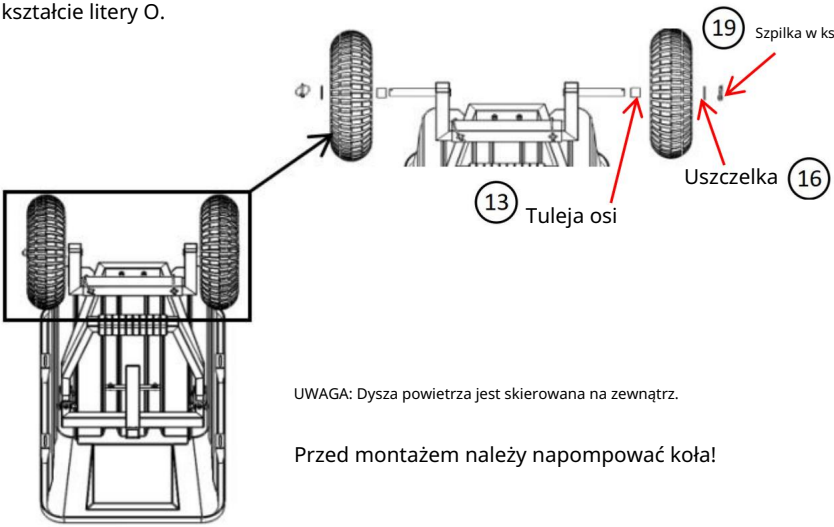

UWAGA: Dysza powietrza jest skierowana na zewnątrz.


Przed montażem należy napompować koła!

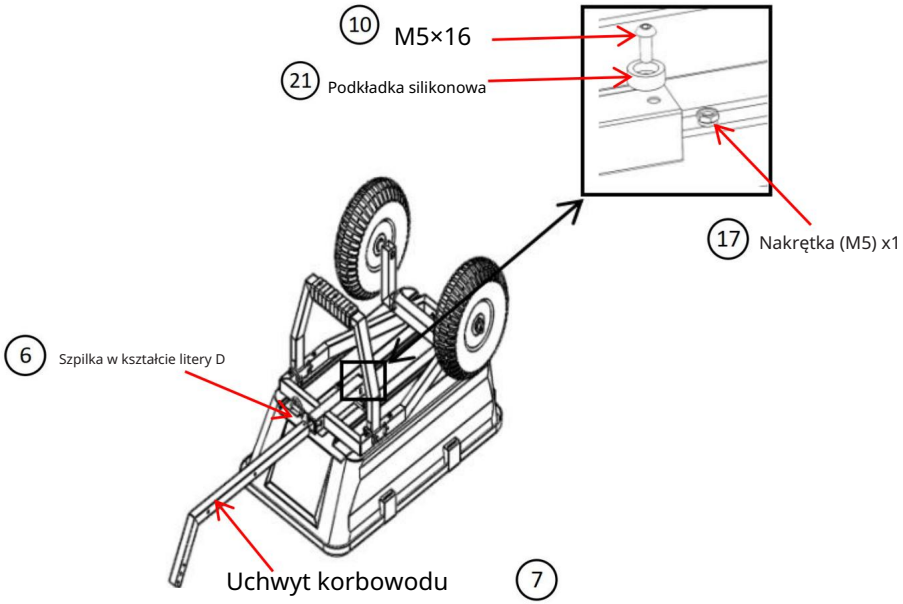KROK 5: Zamontuj pręt łączący uchwyt na ramie podstawy i zabezpiecz go nakrętką M16*16 oraz uszczelką silikonową.




UWAGA: Z drugiej strony korbowód uchwytu mocowany jest za pomocą sworzni w kształcie litery D.

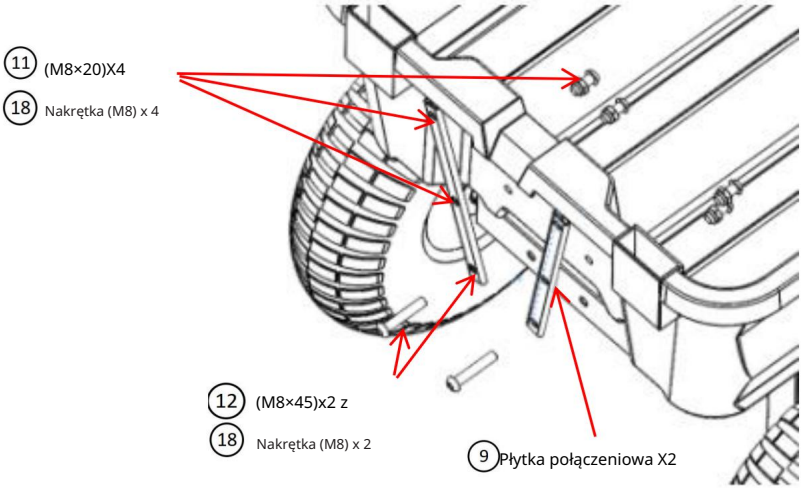
KROK 6: Połączenie należy solidnie przymocować do skrzynki bazowej za pomocą śrub M8×20 i M8×45.




KROK 7: Uchwyt mocujemy za pomocą kołków w kształcie litery D i śrub M8×45 (śrubę umieszczamy w środkowym otworze). Element ogrodzenia montujemy po drugiej stronie.

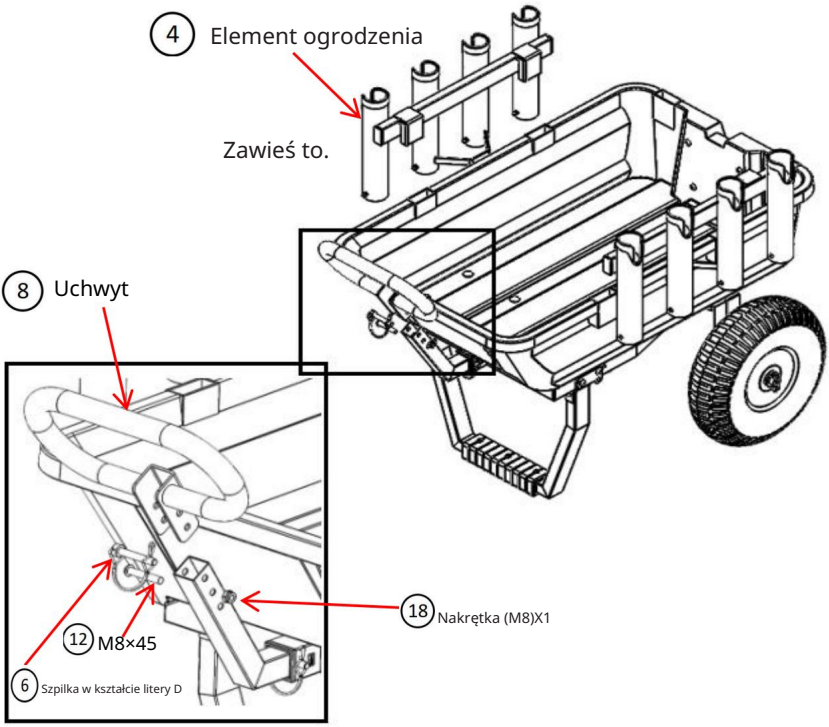

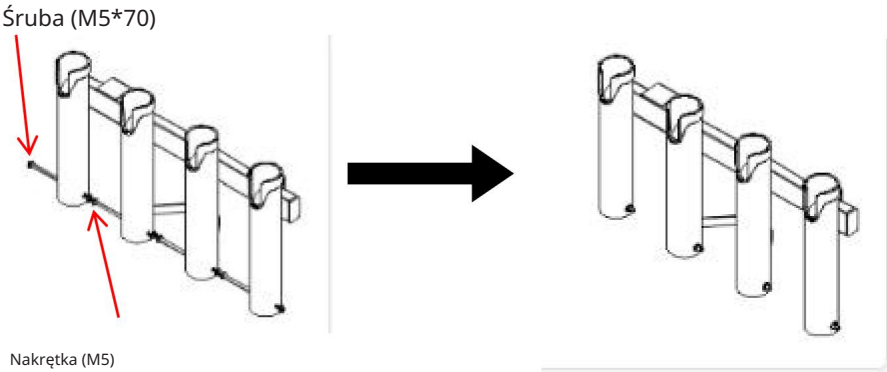Zainstaluj śruby tak, jak pokazano na rysunku.



Zmiana na stan zwinięty

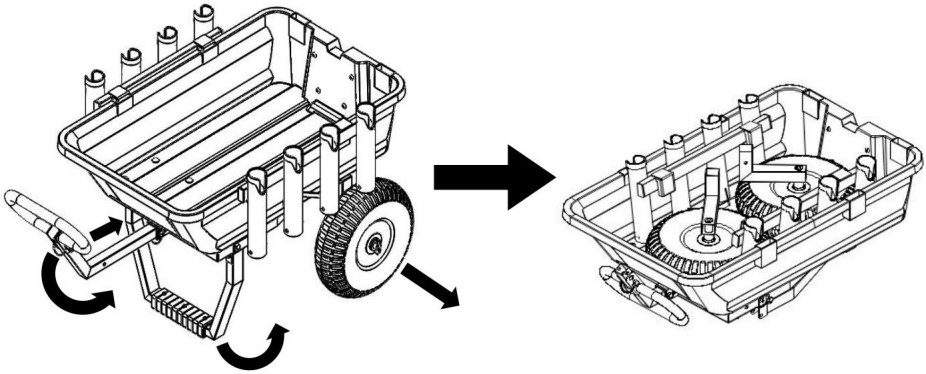

KONSERWACJA

1. Po każdym użyciu należy wyczyścić powierzchnię.
2. Proszę potwierdzić, że wózek jest nienaruszony i ciśnienie w oponach jest normalne przed każdym użyciem.
3. Sprawdź, czy śruby są dokręcone.
4. Unikaj długotrwałego wystawiania się na działanie promieni słonecznych, aby zapobiec starzeniu się skóry.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

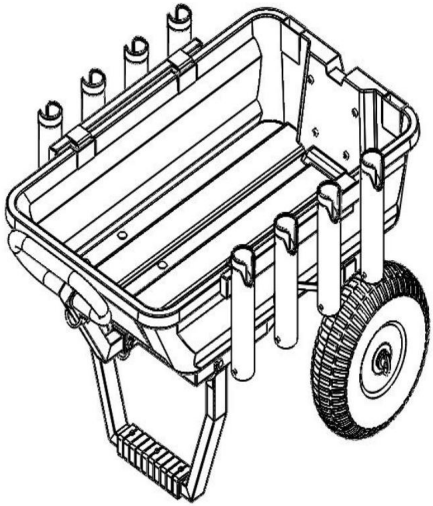
Viskar

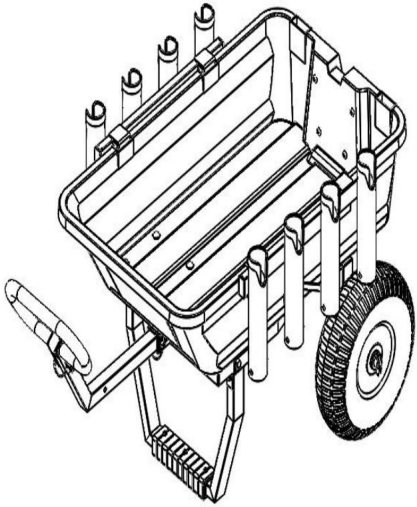
MODEL:KT-2055

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Viskar

MODEL: KT-2055





Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Plaats het apparaat niet in de buurt van brandbare materialen.
2. Het is onder geen enkele omstandigheid toegestaan mensen te vervoeren.
3. Het is verboden om goederen te laden op oneffen en heuvelachtig terrein.
4. Overbelasting is ten strengste verboden.
5. Rijd niet te hard wanneer u langs gaten in de weg rijdt.





BEWAAR DEZE INSTRUCTIES









MODEL EN PARAMETERS



Model	KT-2055
Maximale belasting	200 pond
Wielen	13 inch, opblaasbare rubberen wielen*2
Hengelton	8
Framegrootte (binnenkant)	32,8 x 19,6 x 7,8 inch
Materiaal	Aluminiumlegering + PE

INSTALLATIE

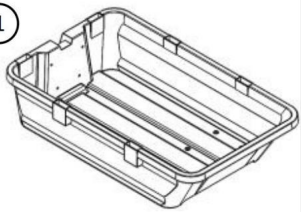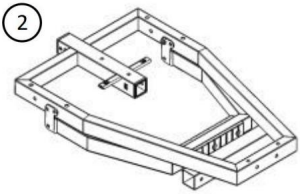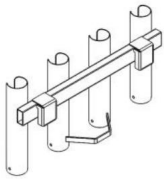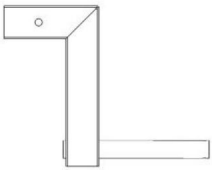
Controleer de installatieaccessoires zoals hieronder weergegeven.

1  Onderste doos x1	2  Chassis x1	3  Opblaaswiel x2
4  Hekwerkcomponent x2	5  Asbeugel x2	6  D-vormige speld x6

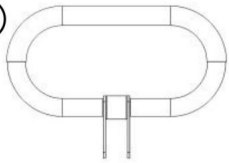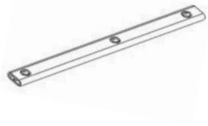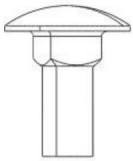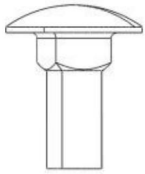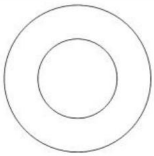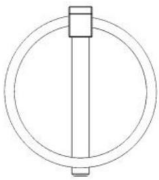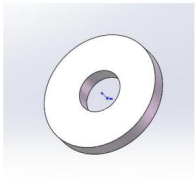
7  Verbindingsstang van de handgreep x1	8  Handvat x1	9  Aansluitplaat x2
10  Bout (M5*16) x1	11  Bout (M8*20) x4	12  Bout (M8*45) x3
13  Asbus x2	14  (M8*20) x2	15  (M8*55) x4
16  Pakking x2	17  Moer (M5) x1	18  Moer (M8) x13
19  O-vormige speld x2	20  verband x1	21  Siliconen pad x1

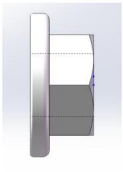㉒  Bout (M5*60) x8	㉓  Moer (M5) x8	

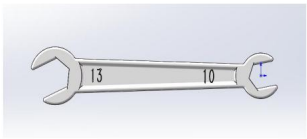
Dit is het gereedschap dat we voor de installatie hebben geleverd.

 Inbussleutel: 5 mm x1	 Vorksleutel: 10-13 mm x1	 Inbussleutel: 3 mm x1
 Steeksleutel: 8 mm x1		

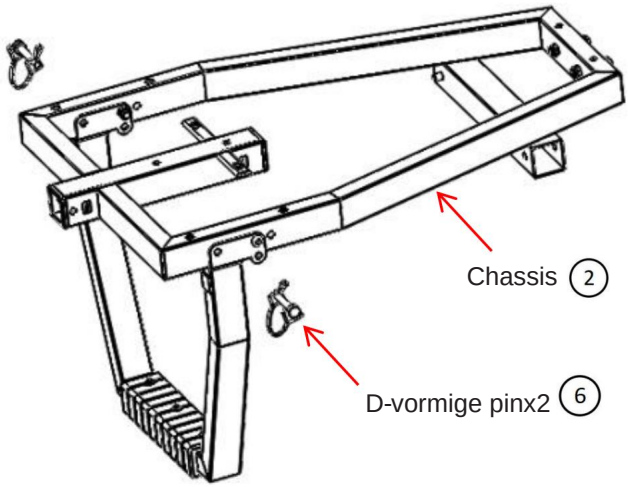
STAP 1: Open het steunframe in het onderstel en verbind het met de D-vormige pen.




STAP 2: Verbind de bodemplaat en het onderstel met M8×55 schroeven en M8×20 bouten.

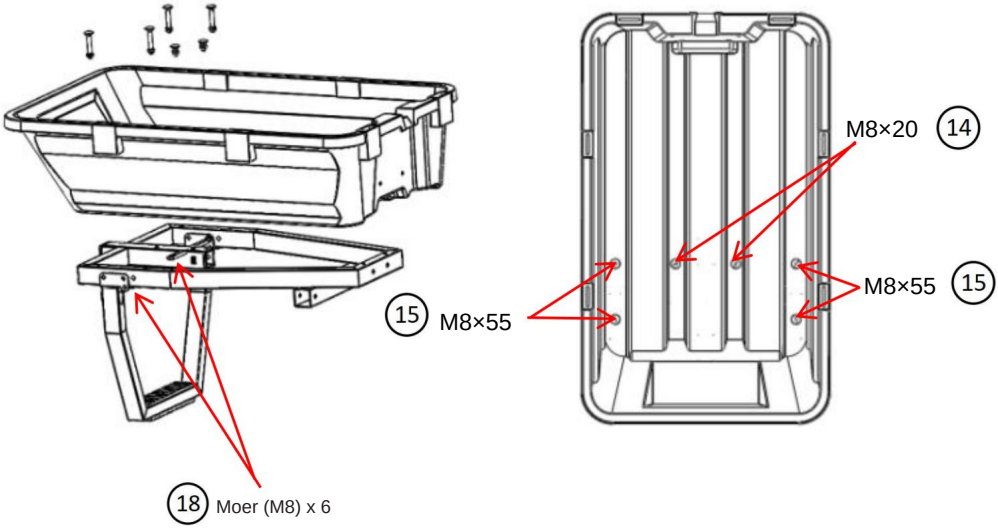

STAP 3: Monteer de asbeugel op het onderstel en verbind deze met een oorvormige D-pen.

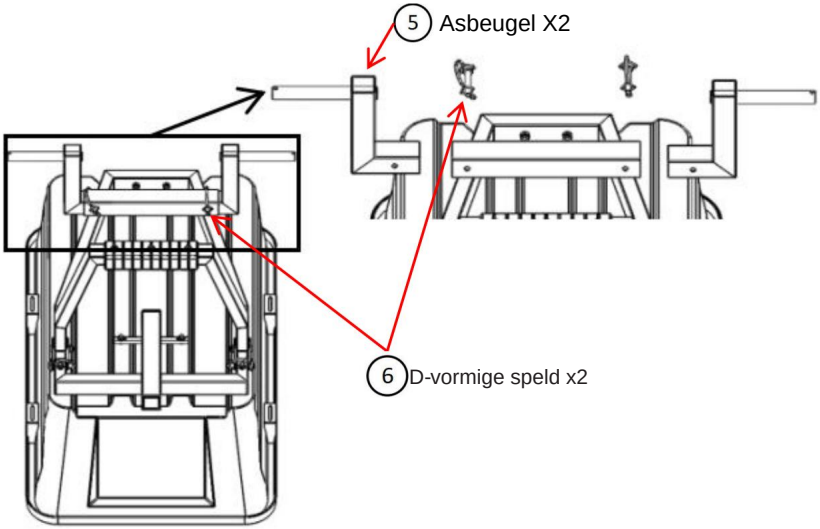


STAP 4: Monteer de asbus, het opgepompte wiel, de pakking en de O-vormige pen in de aangegeven volgorde.

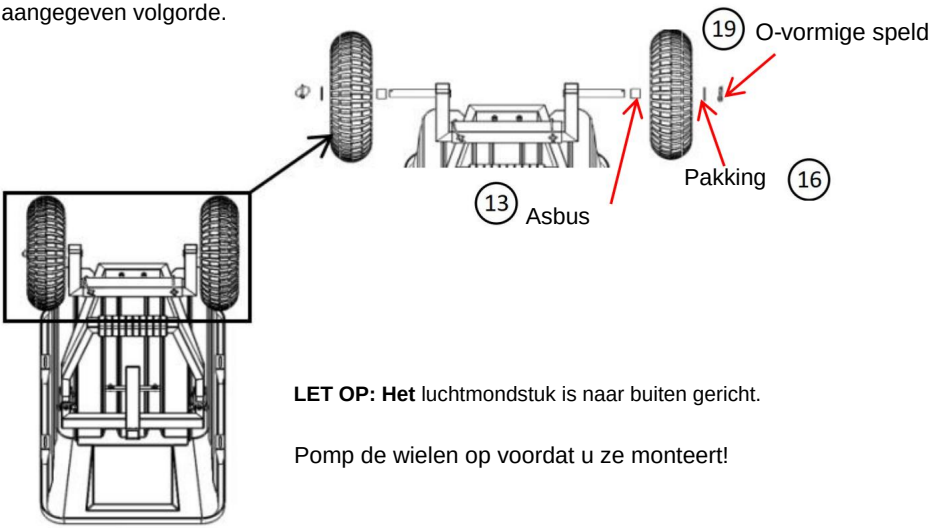

LET OP: Het luchtmondstuk is naar buiten gericht.


Pomp de wielen op voordat u ze monteert!

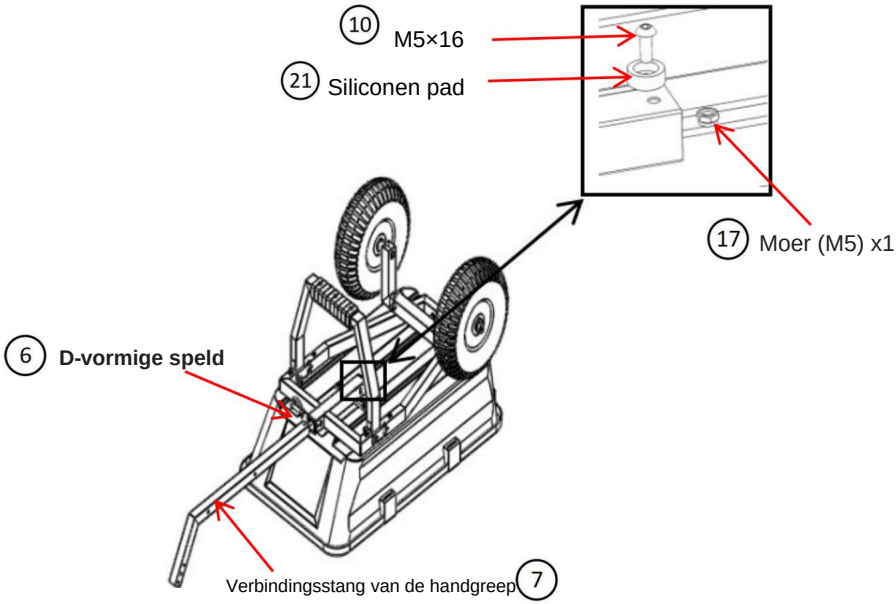STAP 5: Monteer de verbindingsstang van de handgreep op het basisframe en zet deze vast met een M16*16 moer en een siliconenpakking.




LET OP: Aan de andere kant is de verbindingsstang van het handvat bevestigd met D-vormige pinnen.

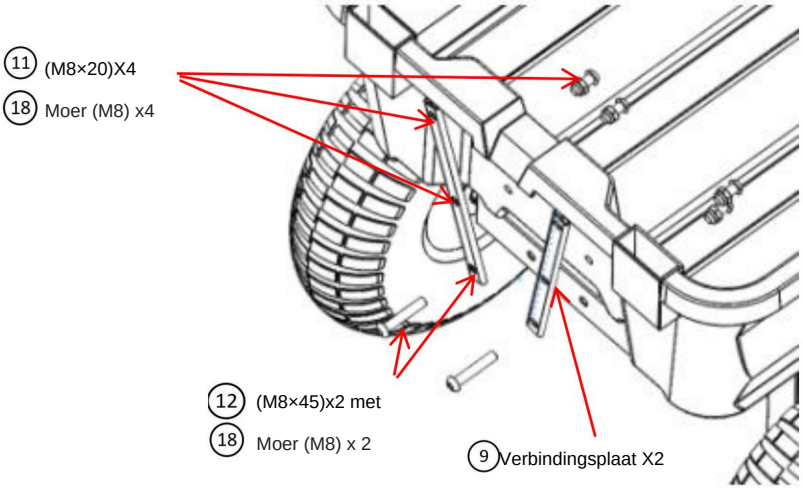STAP 6: De verbinding wordt stevig aan de basisdoos bevestigd met M8×20 en M8×45 bouten.




STAP 7: De handgreep wordt bevestigd met D-vormige pinnen en M8×45 bouten (de bout wordt in het middelste gat geplaatst). Het hekwerkonderdeel wordt aan de andere kant gemonteerd.

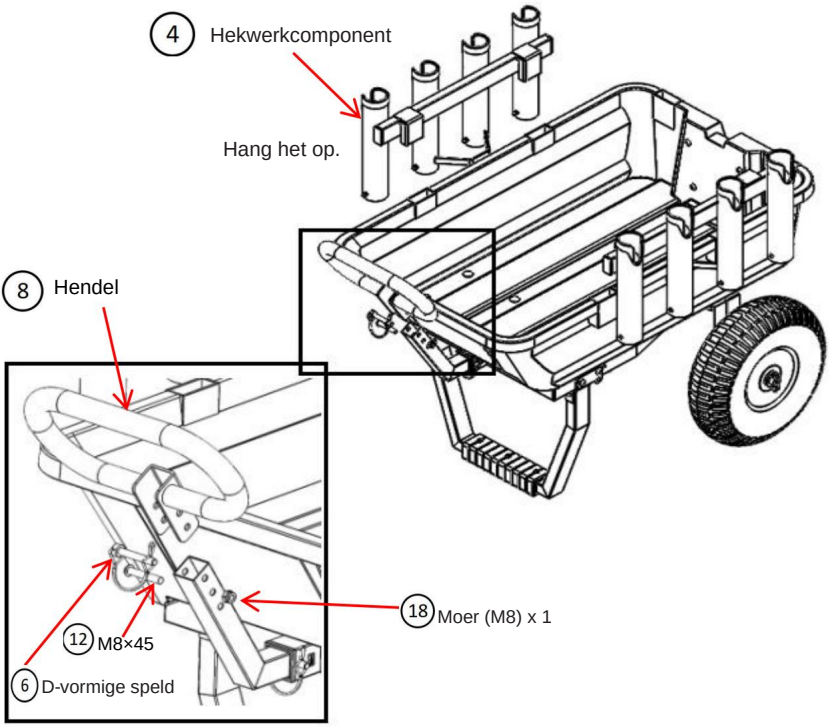


Plaats de schroeven zoals weergegeven in de afbeelding.

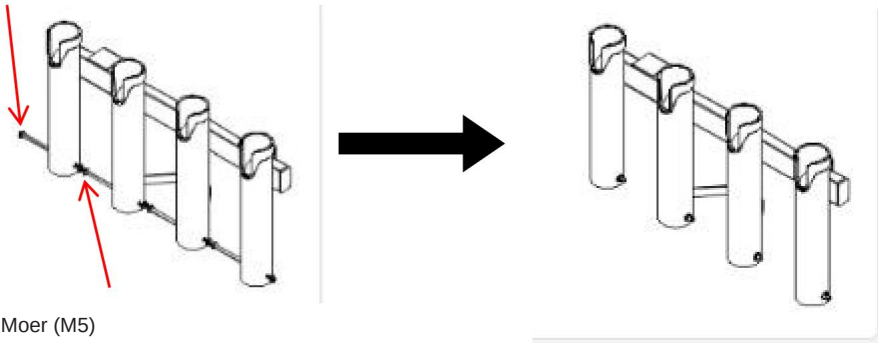ÿ Bout (M5*70)



ÿ Moer (M5)

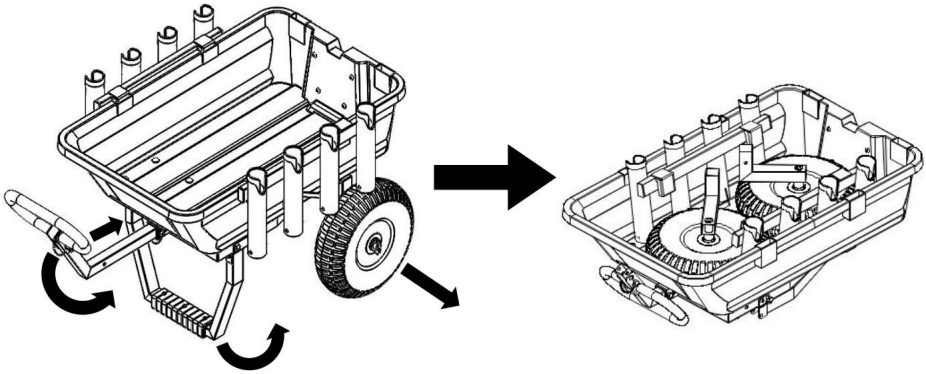Wijzigen naar ingeklapte staat



ONDERHOUD

1. Maak het oppervlak na elk gebruik schoon.
2. Controleer of de winkelwagen intact is en of de bandenspanning in orde is.
   normaliseer voor elk gebruik.
3. Controleer of de bouten goed vastzitten.
4. Vermijd langdurige blootstelling aan de zon om veroudering tegen te gaan.



VEVOR

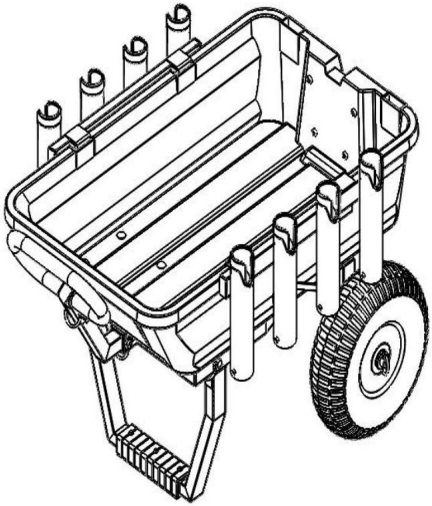
Upgrade · The Home Creator Way

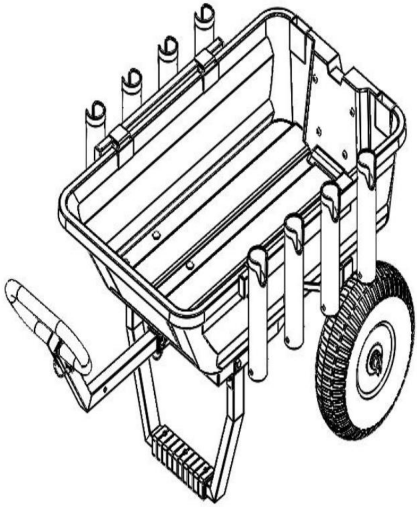
Fiskevagn

MODELL: KT-2055

Fiskevagn

MODELL: KT-2055





Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Placera den inte nära brandfarliga material.
2. Det är förbjudet att transportera människor under några omständigheter.
3. Det är förbjudet att lasta föremål i ojämn och kuperad terräng.
4. Överbelastning är strängt förbjuden.
5. Kör inte för fort när du passerar områden med hål i vägen.



SPARA DESSA INSTRUKTIONER



MODELL OCH PARAMETRAR

Modell	KT-2055
Maxbelastning	200 pund
Hjul	13 tums uppblåsbara gummihjul * 2
Fiskespö-tunna	8
Ramstorlek (insida)	32,8 x 19,6 x 7,8 tum
Material	Aluminiumlegering + PE









INSTALLATION

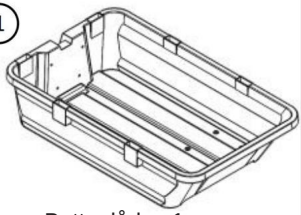
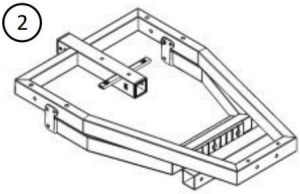
Kontrollera installationstillbehören enligt nedan.

<table>
<tr>
<td>1

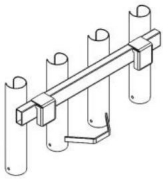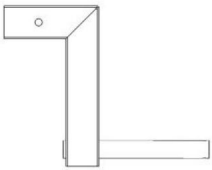Bottenlåda x1</td>
<td>2

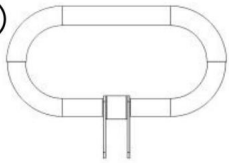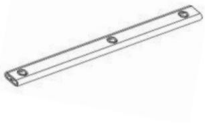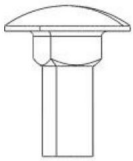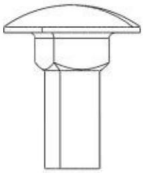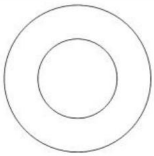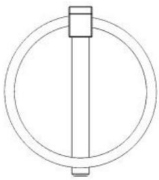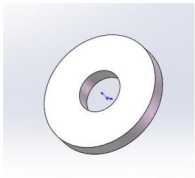Chassi x1</td>
<td>3

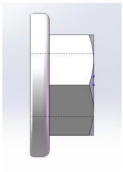
Uppblåsbara hjul x2</td>
</tr>
<tr>
<td>4

Staketkomponent x2</td>
<td>5

Axelfäste x2</td>
<td>6

D-formad stift x6</td>
</tr>
</table>


7  Handtag vevstång x1	8  Handtag x1	9  Kopplingsplatta x2
10  Bult (M5*16) x1	11  Bult (M8*20) x4	12  Bult (M8*45) x3
13  Axelbussning x2	14  (M8*20) x2	15  (M8*55) x4
16  Packning x2	17  Mutter (M5) x1	18  Mutter (M8) x13
19  O-formad stift x2	20  bandage x1	21  Silikondyna x1

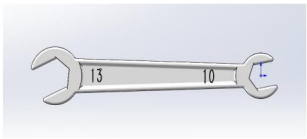㉒  Bult (M5*60) x8	㉓  Mutter (M5) x8	


Detta är verktyget vi tillhandahöll för installationen

 Sexkantnyckel: 5 mm x1	 Gaffelnyckel: 10-13 mm x1	 Insexnyckel: 3 mm x 1
 Öppnad nyckel: 8 mm x1		

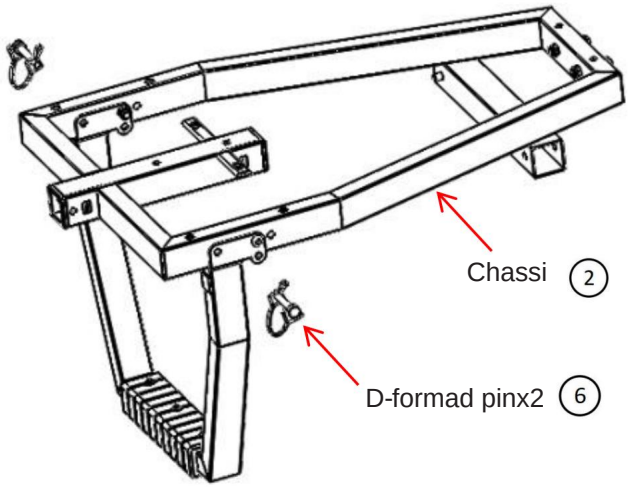
STEG 1: Öppna stödramen i underredet och anslut den med D-formad stift.




STEG 2: Anslut bottenlådan och underredet med M8×55 och M8×20 bultar.

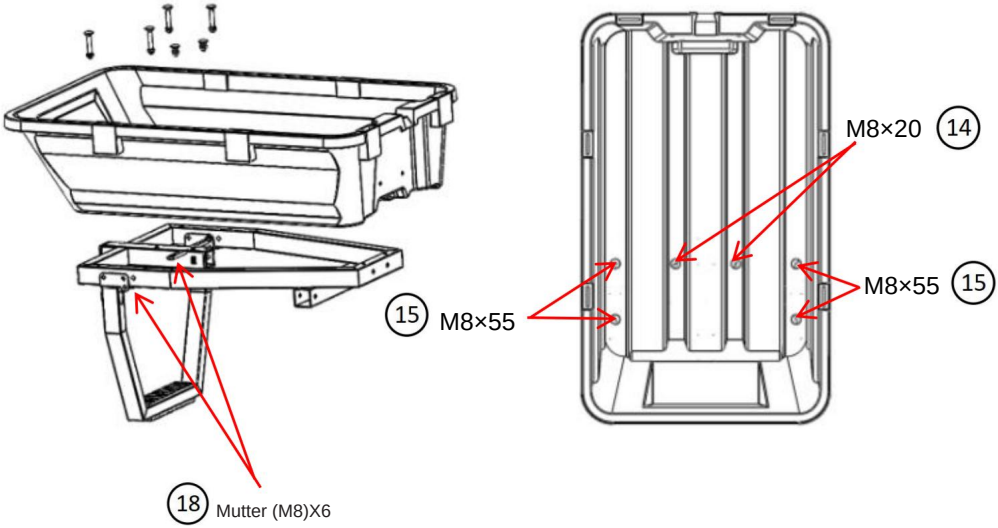

STEG 3: Montera axelfästet på underramen och anslut det med en öronformad D-formad stift.

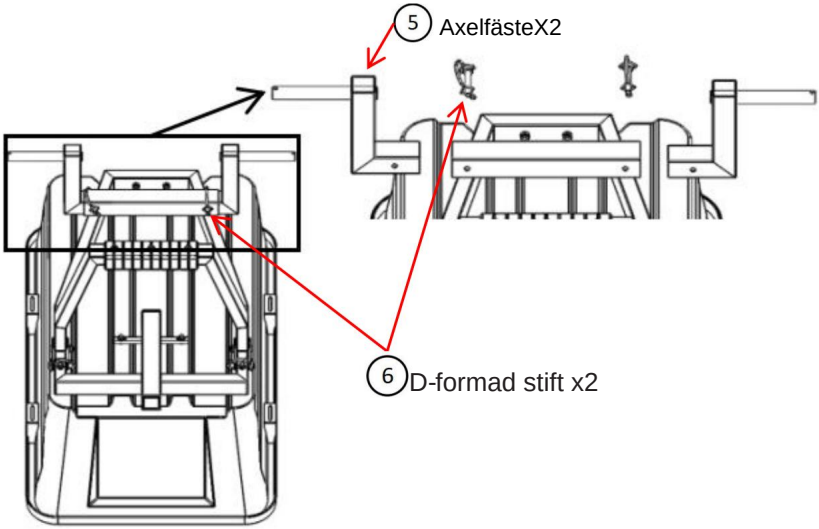


STEG 4: Montera axelbussningen, det uppblåsta hjulet, packningen och den O-formade stiftet i tur och ordning.

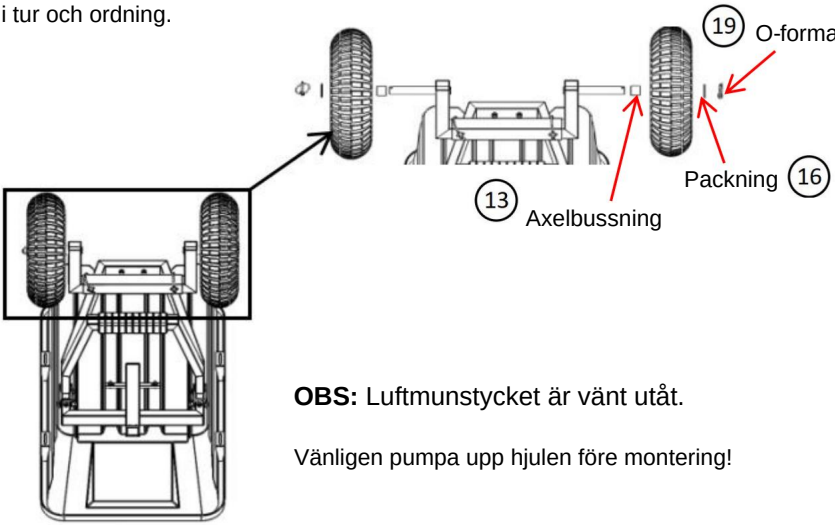

OBS: Luftmunstycket är vänt utåt.


Vänligen pumpa upp hjulen före montering!

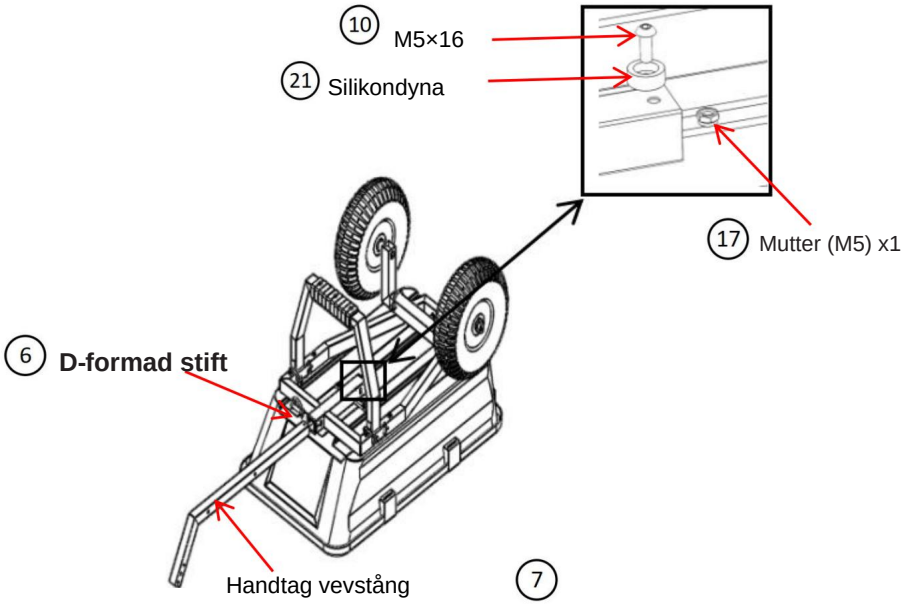STEG 5: Montera handtagets vevstång på basramen och fäst den med en M16*16-mutter och en silikonpackning.




OBS: På andra sidan är handtagets vevstång fixerad med D-formade stift.

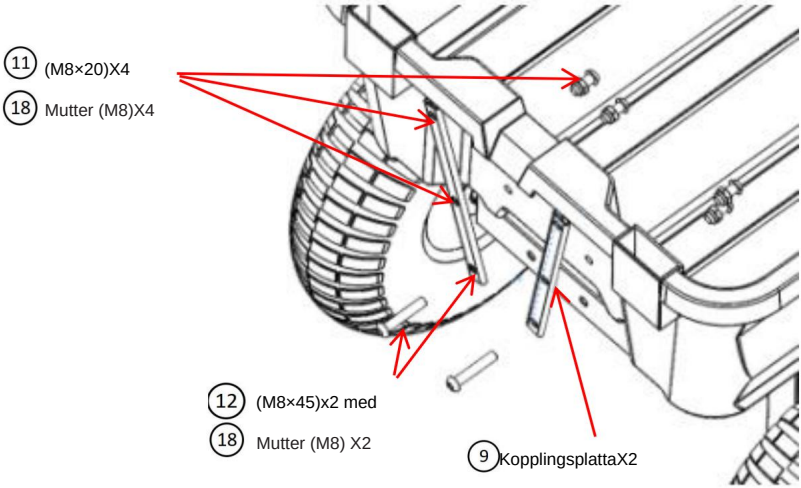STEG 6: Anslutningen är ordentligt fäst vid bottendosan med M8×20- och M8×45-bultar.




STEG 7: Handtaget fixeras med hjälp av D-formade stift och M8×45-bultar (bulten monteras i mitthålet). Stängslet monteras på andra sidan.

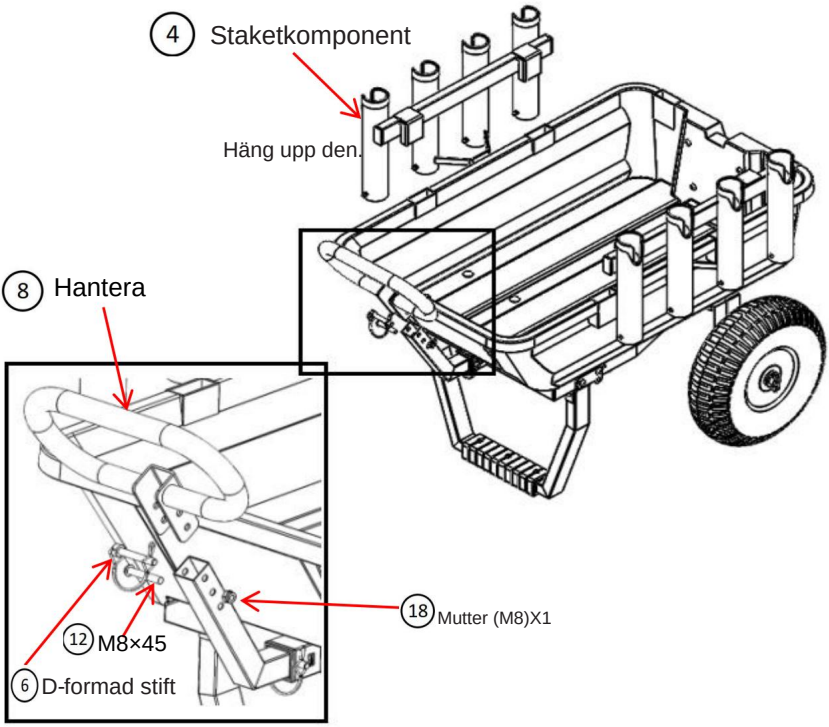


Montera skruvarna enligt bilden.

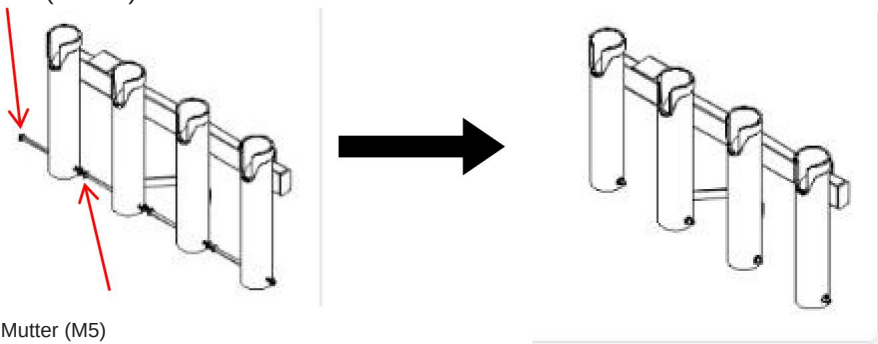ÿ Bult (M5*70)



ÿ Mutter (M5)

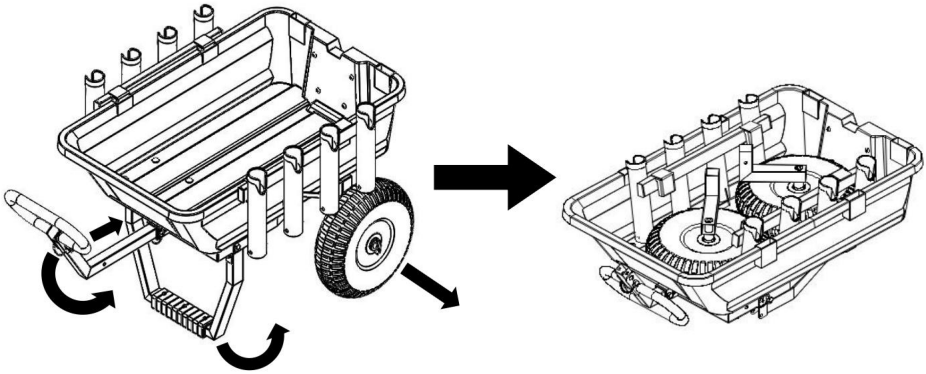Ändra till hopfällt tillstånd



UNDERHÅLL

1. Rengör ytan efter varje användning.
2. Bekräfta att vagnen är intakt och att däcktrycket är normalt före varje användning.
3. Kontrollera att bultarna är åtdragna.
4. Undvik långvarig exponering för solen för att undvika åldrande.

