VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Fishing Cart

MODEL:KT-2066B

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Fishing Cart

MODEL: KT-2066B

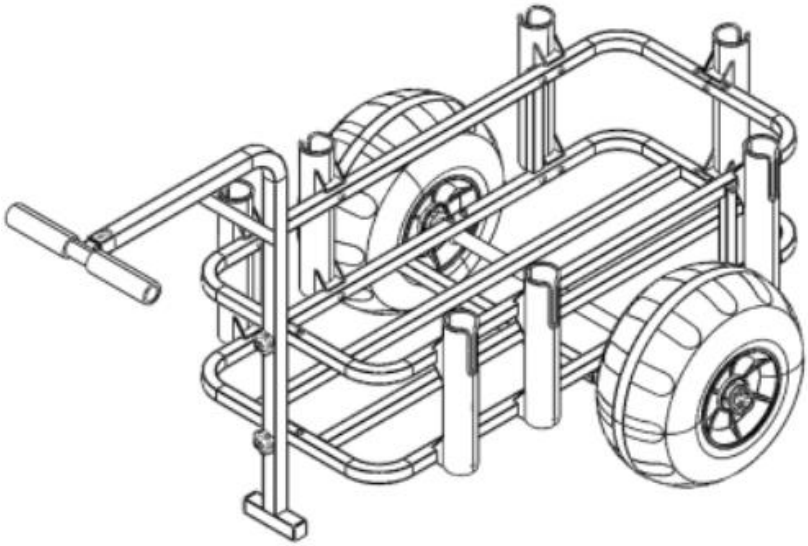

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


SAFETY INSTRUCTIONS

1. Please do not put it near flammable materials.
2. It is forbidden to carry people under any condition.
3. It is forbidden to load articles on uneven and hilly terrains.
4. Overload is strictly prohibited.
5. Don't move too fast when passing pothole areas.
6. Please inflate a little before using the wheels, and be careful not to over-inflate! Maximum inflation pressure 2-3psi, the maximum diameter of the wheel after inflation should not exceed 33cm (13-inch)!

SAVE THESE INSTRUCTIONS




MODEL AND PARAMETERS



Model	KT-2066B
Max. Load	200lbs
Wheels	13inch, inflatable,PU wheels*2
Fishing Rod Barrel	7
Frame Size (inside)	34.1x14.8x7inch
Material	Steel

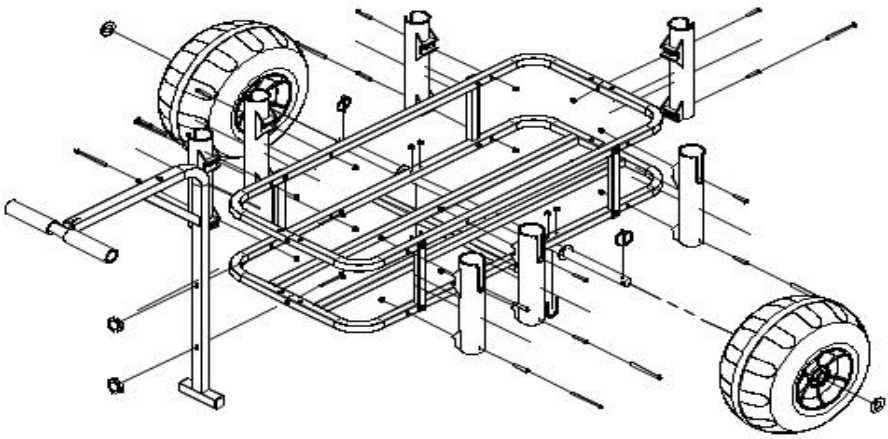


INSTALLATION

Check the installation accessories as shown below.

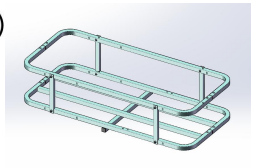1  Underframe-upperframe assembly x1	2  inflatable cardboard x2	3  Inflatable wheel x2
4  Handlebar x1	5  Handle x1	6  bandage x1
7  Axle x1	8  O-shape pin x2	9  Fishing rod storage tube x7
10	11  Bolts(M6X60) x2	12  Bolts(M6X80) x7
13  Bolts(M6X32) x14	14  Nuts(M6) x19	15  Bolts(M6X35) x1

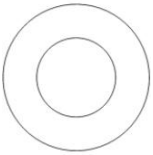
16  U-shaped bolt x2	17  Gasket x2	18  Plum blossom handle nut x2

This is the tool we provided for installation

 Open wrench: 10mm x1	 pump, inflator x1	 Hex key: 4mm x1

 5mmHex Key /Phillips×1		

STEP 1: Install the axle.

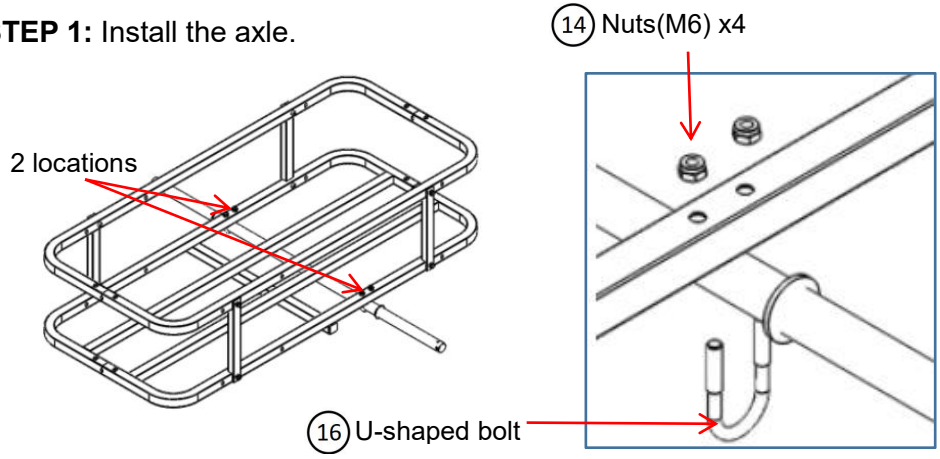


STEP 2: Install the wheels.

NOTE: Please inflate the wheels before installation.

The process of inflating the spare tire ! And the necessary accessories!

Pallets, installation tools , tie straps, air pumps , etc .!

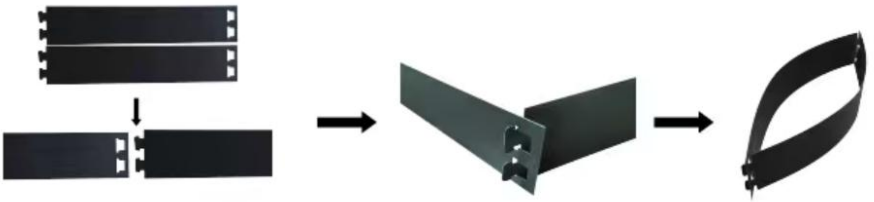


Connect the 2 plates from head to end to make a circle



Insert the wheel in to the jig.Inflate the balloon wheel with your pump.





When the wheel diameter matches the fixture's inner diameter, stop inflating the balloon wheel.
Then nstall the wheels.

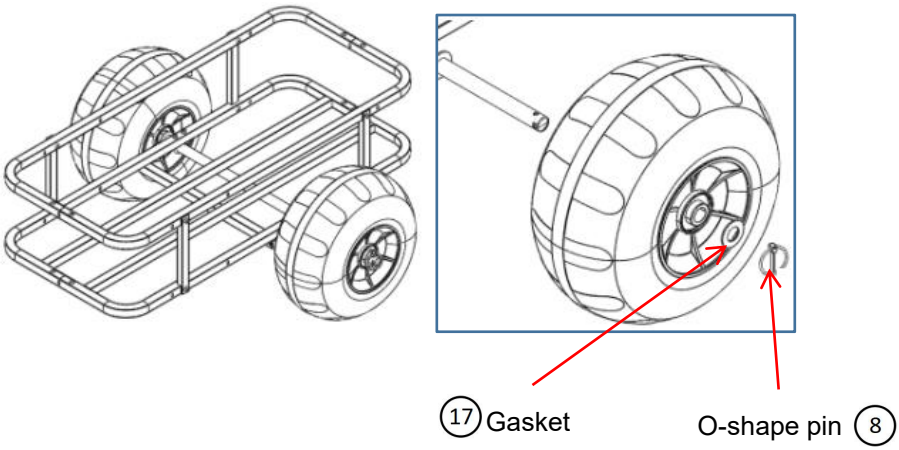

NOTE: The air nozzle is facing outward.


STEP 3: Install the Handlebar.

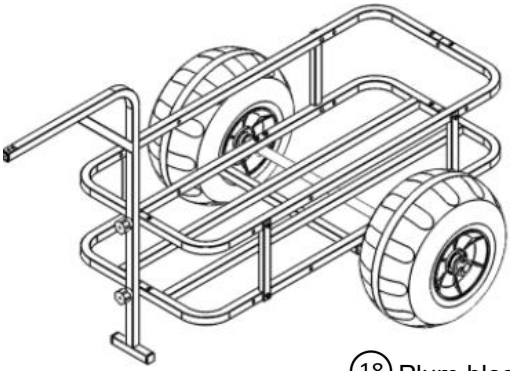

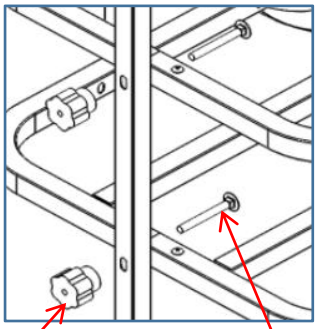


NOTE: The handle is mounted on the square hole side.


STEP 4: Install the fishing rod storage tubes.

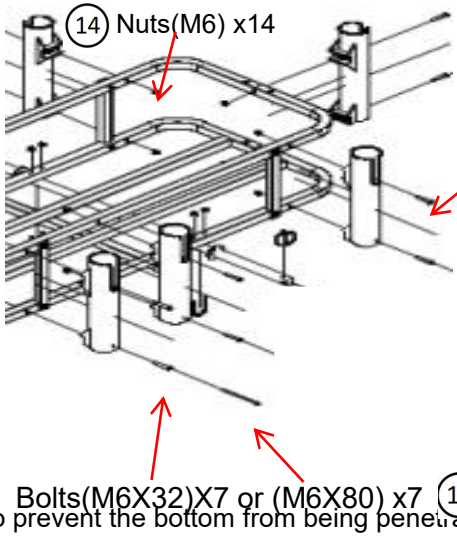

NOTE: If you want to prevent the bottom from being penetrated, use M6X80 bolts for installation !


STEP 5: Install the handle.

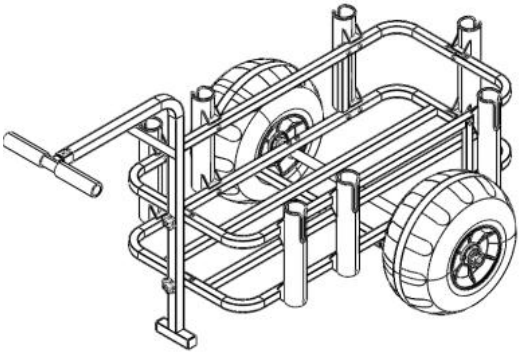

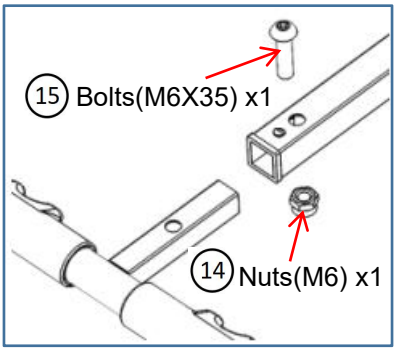

Collect and gather:

Unscrew by hand to Disassemble.

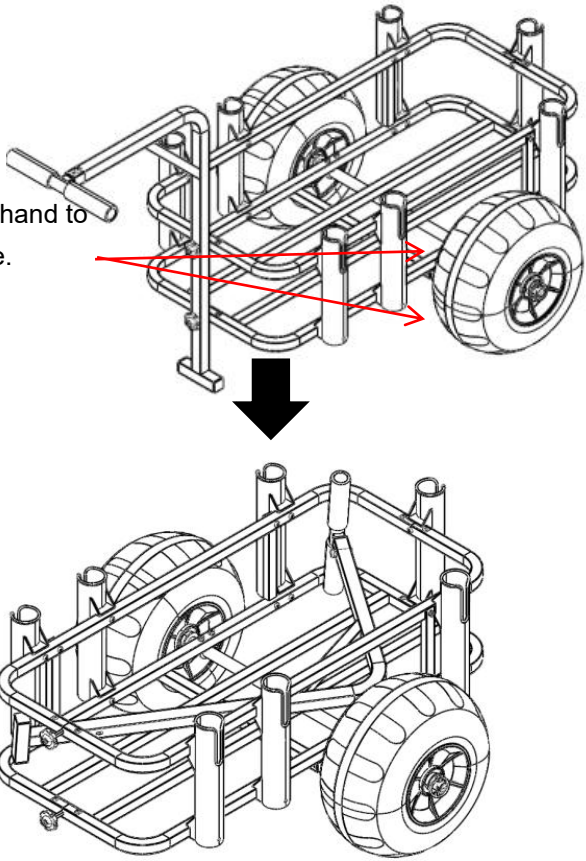

MAINTENANCE

1. Clean the surface after each use.
2. Please confirm that the cart is intact and the tire pressure is normal before each use.
3. Check that the bolts are tight.
4. Avoid prolonged exposure to the sun to avoid aging.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Chariot de pêche

MODÈLE : KT-2066B

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Chariot de pêche

MODÈLE : KT-2066B

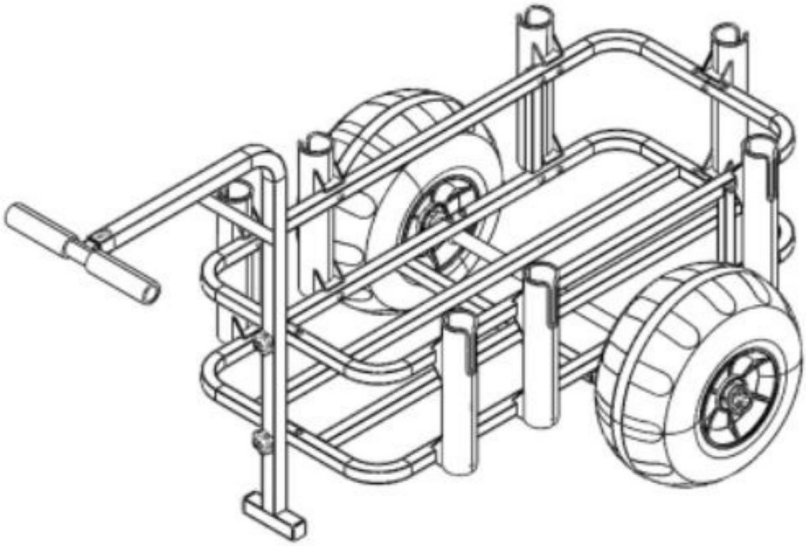

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Veuillez ne pas le placer à proximité de matériaux inflammables.

2. Il est interdit de transporter des personnes quelles que soient les circonstances.

3. Il est interdit de charger des articles sur des terrains accidentés et vallonnés.

4. Toute surcharge est strictement interdite.

5. Ne roulez pas trop vite lorsque vous passez à proximité de zones défoncées.

6. Veuillez gonfler légèrement les roues avant de les utiliser et veillez à ne pas les endommager.


Ne pas surgonfler ! Pression de gonflage maximale de 2 à 3 psi, diamètre maximal de

la roue après gonflage ne doit pas dépasser 33 cm (13 pouces) !

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS





MODÈLE ET PARAMÈTRES



Modèle	KT-2066B
Charge maximale	200 livres
Roues	Roues gonflables en PU de 13 pouces (2 unités)
Canon de canne à pêche	7
Dimensions du cadre (intérieur)	34,1 x 14,8 x 7 pouces
Matériel	Acier

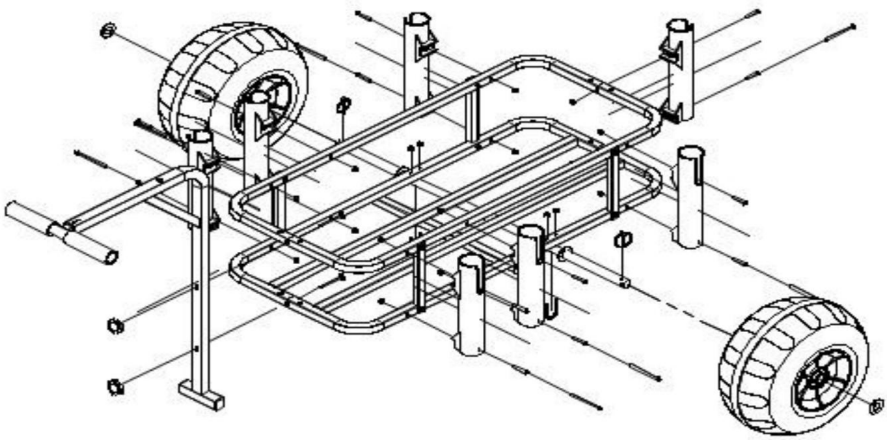



INSTALLATION

Vérifiez les accessoires d'installation comme indiqué ci-dessous.

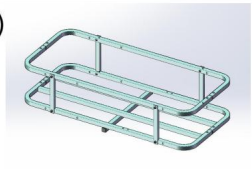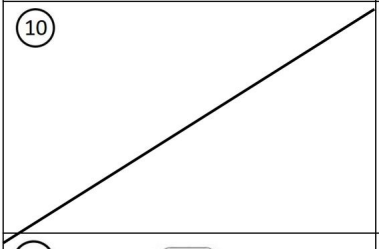1  châssis inférieur-châssis supérieur assemblage x1	2  carton gonflable x2	3  Roue gonflable x2
4  Guidon x1	5  Poignée x1	6  bandage x1
7  Essieu x1	8  Goupille en forme de O x2	9  rangement des cannes à pêche tube x7
10 	11  Boulons (M6X60) x2	12  Boulons (M6X80) x7
13  Boulons (M6X32) x14	14  Écrous (M6) x19	15  Boulons (M6X35) x1

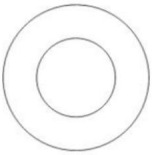
16  Boulon en forme de U x2	17  Joint x2	18  poignée en forme de fleur de prunier écrou x2

Voici l'outil que nous avons fourni pour l'installation

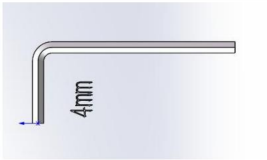
 Clé plate : 10 mm x1	 pompe, gonfleur x1	 Clé hexagonale : 4 mm x1

 Clé hexagonale 5 mm / Phillips × 1		

ÉTAPE 1 : Installez l'essieu.

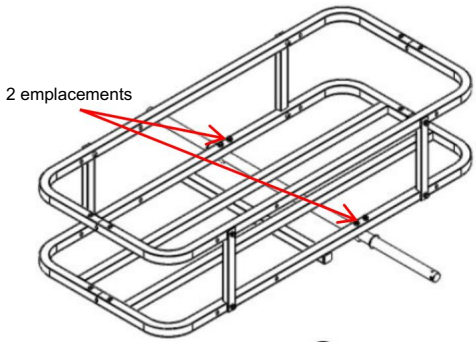

14 Écrous (M6) x4

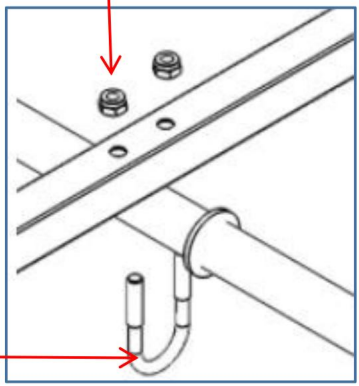


16 boulon en forme de U

ÉTAPE 2 : Installez les roues.


REMARQUE : Veuillez gonfler les roues avant l'installation.

La procédure de gonflage de la roue de secours ! Et les accessoires nécessaires !

Palettes, outils d'installation , sangles d'attache, pompes à air, etc. !

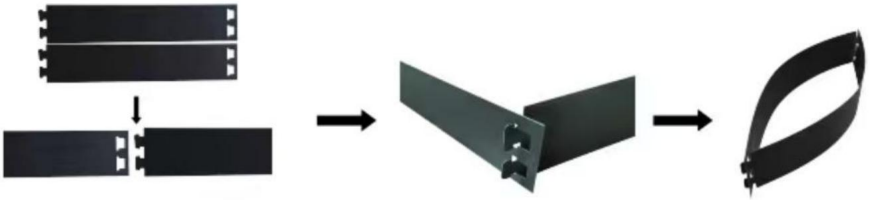

Reliez les deux plaques de bout en bout pour former un cercle.

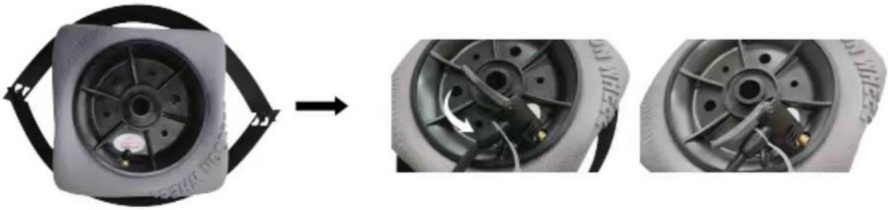


Insérez la roue dans le gabarit. Gonflez la roue à ballon avec votre pompe.




Lorsque le diamètre de la roue correspond au diamètre intérieur du dispositif, arrêtez-vous.

gonfler la roue à ballon.


Installez ensuite les roues.

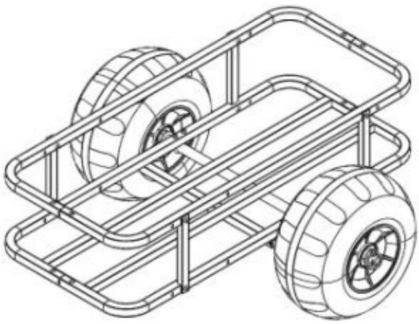


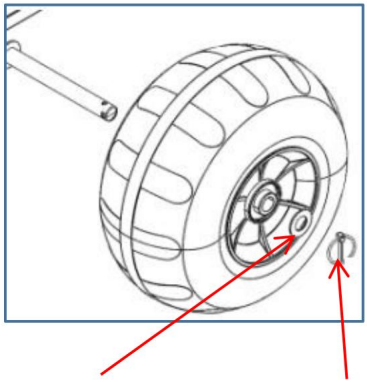

REMARQUE : La buse d'air est orientée vers l'extérieur.

ÉTAPE 3 : Installez le guidon.

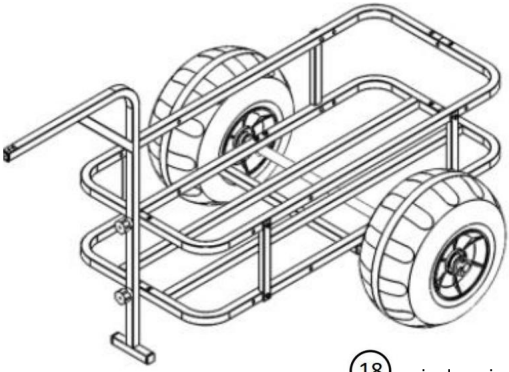

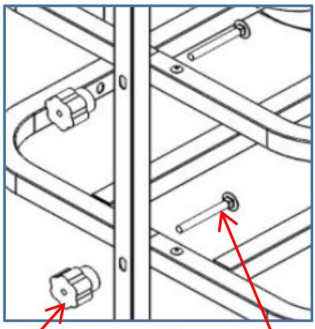


18 noix de poignée de fleur de prunier

11 Boulons (M6X60)

REMARQUE : La poignée est montée sur le

Côté trou carré.

ÉTAPE 4 : Installez les tubes de rangement pour cannes à pêche.

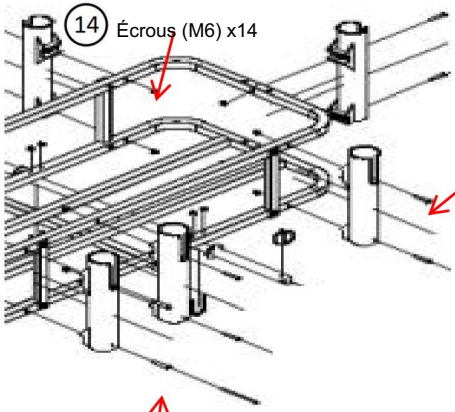

14 Écrous (M6) x14

13 Boulons (M6X32) x7


13 Boulons (M6X32) x7 ou (M6X80) x7


12 Boulons (M6X25) x7

REMARQUE : Si vous souhaitez éviter que le fond ne soit percé, utilisez des boulons M6X80.

pour l'installation !

ÉTAPE 5 : Installez la poignée.

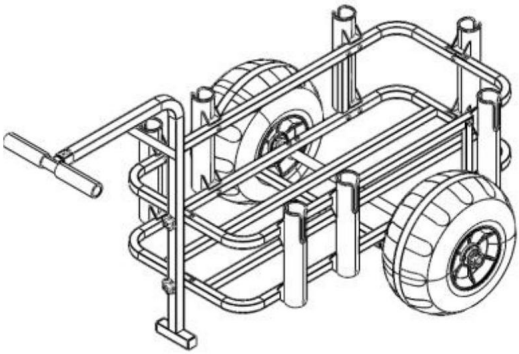


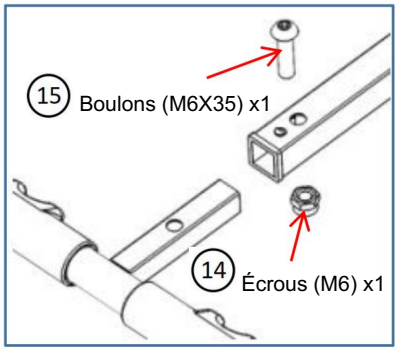

Collecter et rassembler :

Dévisser à la main

Démonter.

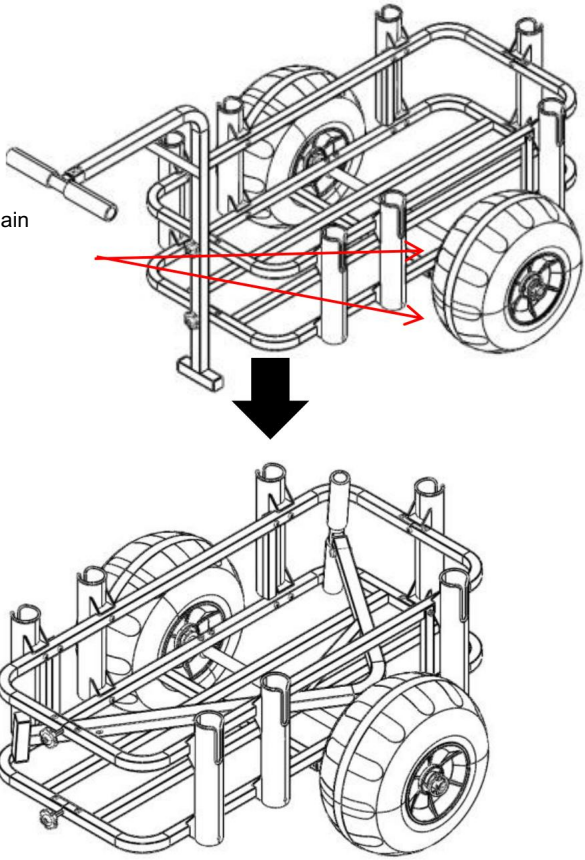

ENTRETIEN

1. Nettoyez la surface après chaque utilisation.
2. Veuillez confirmer que le chariot est intact et que la pression des pneus est correcte.
   normal avant chaque utilisation.
3. Vérifiez que les boulons sont bien serrés.
4. Évitez une exposition prolongée au soleil pour éviter le vieillissement.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Angelwagen

MODELL: KT-2066B

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Angelwagen

MODELL: KT-2066B

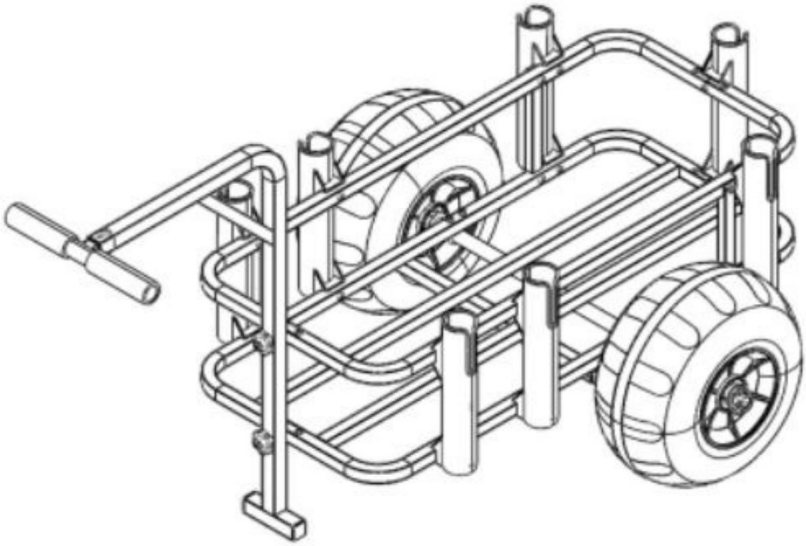

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Bitte nicht in die Nähe von brennbaren Materialien stellen.
2. Es ist unter allen Umständen verboten, Personen zu befördern.
3. Das Verladen von Gütern auf unebenem und hügeligem Gelände ist verboten.
4. Überladung ist strengstens verboten.
5. Fahren Sie nicht zu schnell, wenn Sie Schlaglöcher passieren.
6. Bitte pumpen Sie die Räder vor Gebrauch etwas auf und achten Sie darauf, dass sie nicht


Übermäßiger Aufpumpdruck! Maximaler Aufpumpdruck 2-3 psi, maximaler Durchmesser von

Der Raddurchmesser sollte nach dem Aufpumpen 33 cm (13 Zoll) nicht überschreiten!

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF





MODELL UND PARAMETER



Modell	KT-2066B
Maximale Belastung	200 Pfund
Räder	13 Zoll, aufblasbar, PU-Räder*2
Angelrutenfass	7
Rahmengröße (innen)	34,1 x 14,8 x 7 Zoll
Material	Stahl

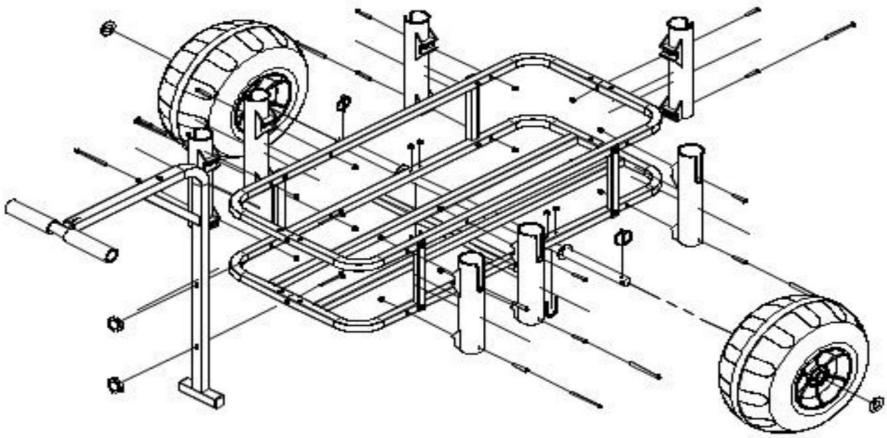



INSTALLATION

Prüfen Sie, ob das Installationszubehör wie unten abgebildet vorhanden ist.

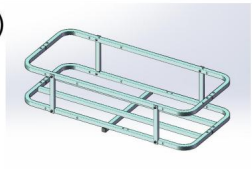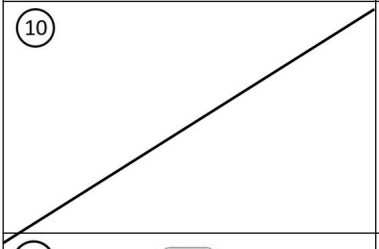1  Unterrahmen-Oberrahmen Baugruppe x1	2  aufblasbare Pappe x2	3  2 aufblasbare Räder
4  Lenker x1	5  Griff x1	6  Verband x1
7  Achse x1	8  O-förmiger Stift x2	9  Aufbewahrung für Angelruten Röhre x7
10 	11  Schrauben (M6x60) x2	12  Schrauben (M6x80) x7
13  Schrauben (M6x32) x14	14  Muttern (M6) x19	15  Schrauben (M6x35) x1

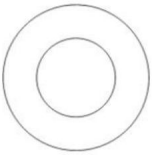
16  U-förmiger Bolzen x2	17  Dichtung x2	18  Pflaumenblütengriff Mutter x2

Dies ist das von uns bereitgestellte Installationswerkzeug.

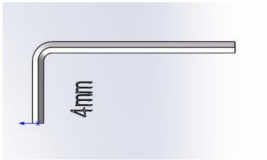
 Maulschlüssel: 10 mm x1	 Pumpe, Aufblasgerät x1	 Innensechskantschlüssel: 4 mm x1

 5-mm-Sechskantschlüssel / Kreuzschlitz × 1		

SCHRITT 1: Die Achse einbauen.

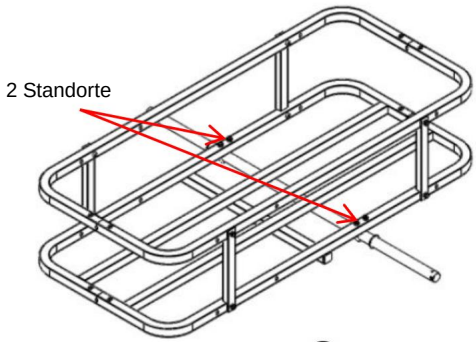

14 Muttern (M6) x4

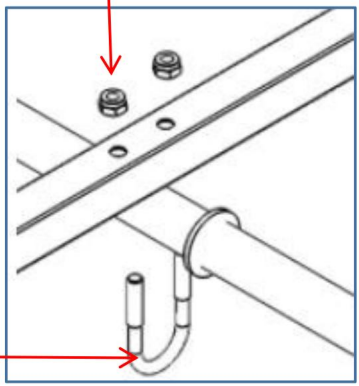


16 U-förmiger Bolzen

SCHRITT 2: Montieren Sie die Räder.


HINWEIS: Bitte pumpen Sie die Räder vor der Montage auf.

Der Vorgang des Aufpumpens des Reserverads! Und das notwendige Zubehör!

Paletten, Montagewerkzeuge , Spanngurte, Luftpumpen usw.!

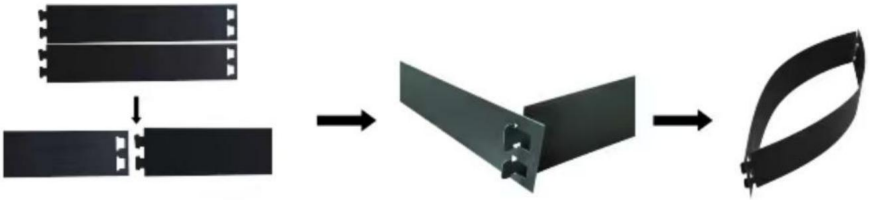

Verbinden Sie die beiden Platten von oben nach unten zu einem Kreis.

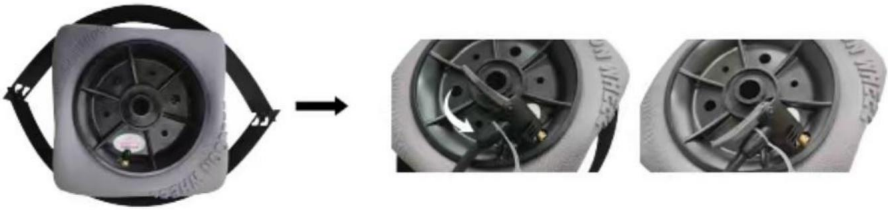


Setzen Sie das Rad in die Vorrichtung ein. Pumpen Sie das Ballonrad mit Ihrer Pumpe auf.




Wenn der Raddurchmesser dem Innendurchmesser der Vorrichtung entspricht, stoppen Sie Aufblasen des Ballonrads.

Dann montieren Sie die Räder.

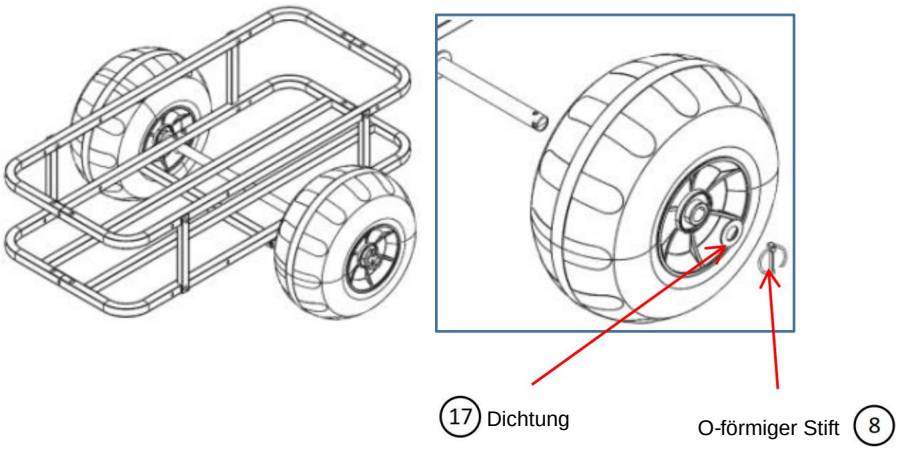

HINWEIS: Die Luftdüse zeigt nach außen.


SCHRITT 3: Den Lenker montieren .

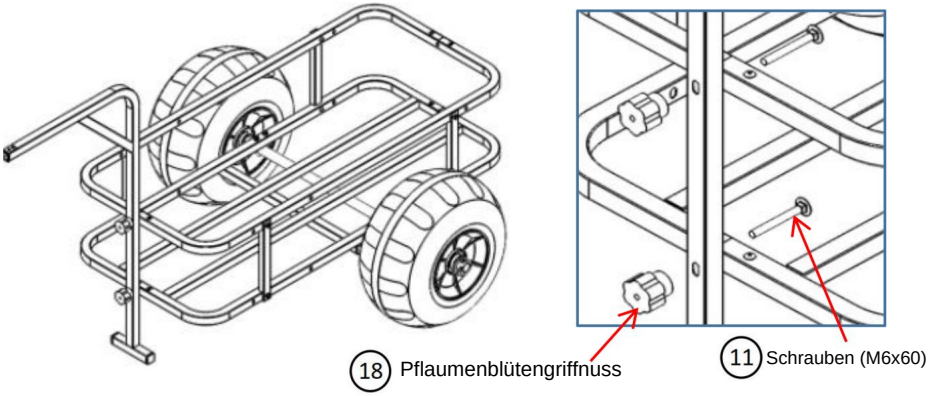

HINWEIS: Der Griff ist an der

Seite mit quadratischem Loch.


SCHRITT 4: Die Aufbewahrungsröhren für die Angelruten montieren .

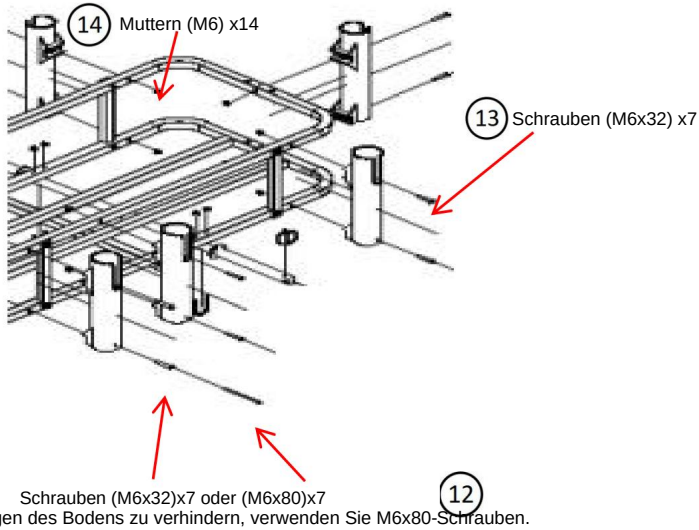


HINWEIS: Um ein Durchdringen des Bodens zu verhindern, verwenden Sie M6x80-Schrauben.

zur Installation!

SCHRITT 5: Den Griff montieren.

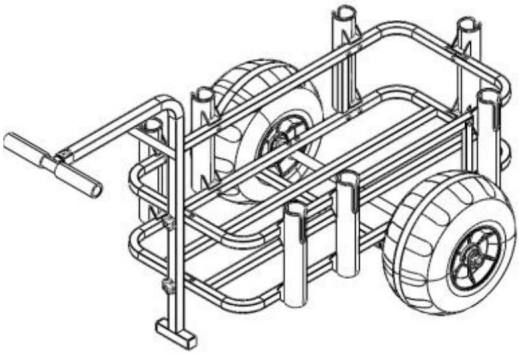


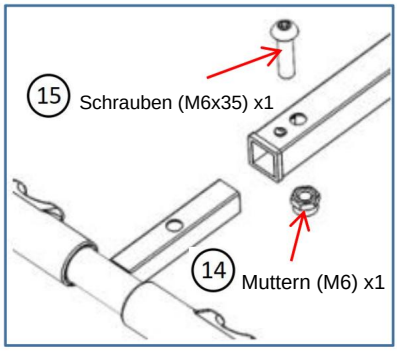

Sammeln und zusammentragen:

Von Hand abschrauben

Zerlegen.

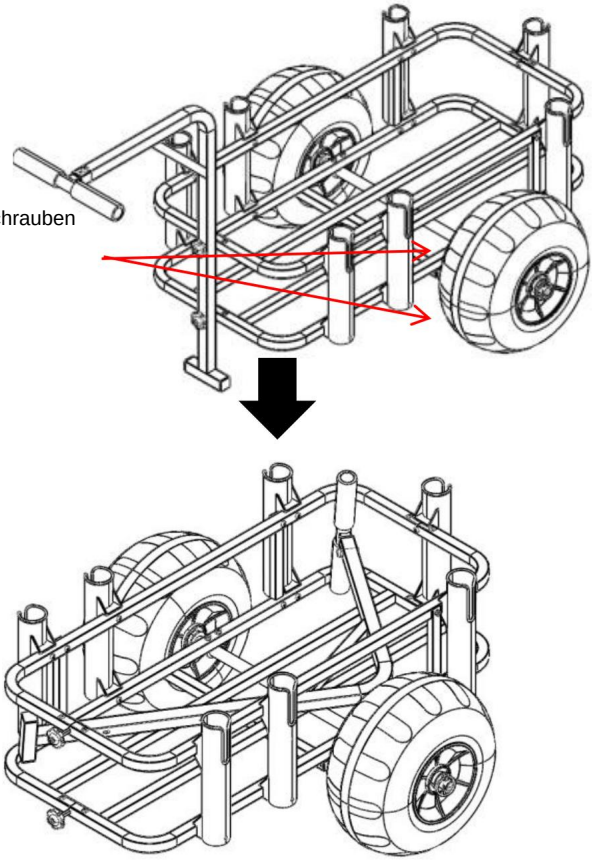

WARTUNG

1. Reinigen Sie die Oberfläche nach jedem Gebrauch.

2. Bitte vergewissern Sie sich, dass der Wagen unbeschädigt ist und der Reifendruck stimmt.
   Vor jedem Gebrauch normalisieren.

3. Prüfen Sie, ob die Schrauben fest angezogen sind.

4. Um der Hautalterung vorzubeugen, sollten Sie längere Sonnenexposition vermeiden.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Carrello da pesca

MODELLO: KT-2066B

Carrello da pesca

MODELLO: KT-2066B

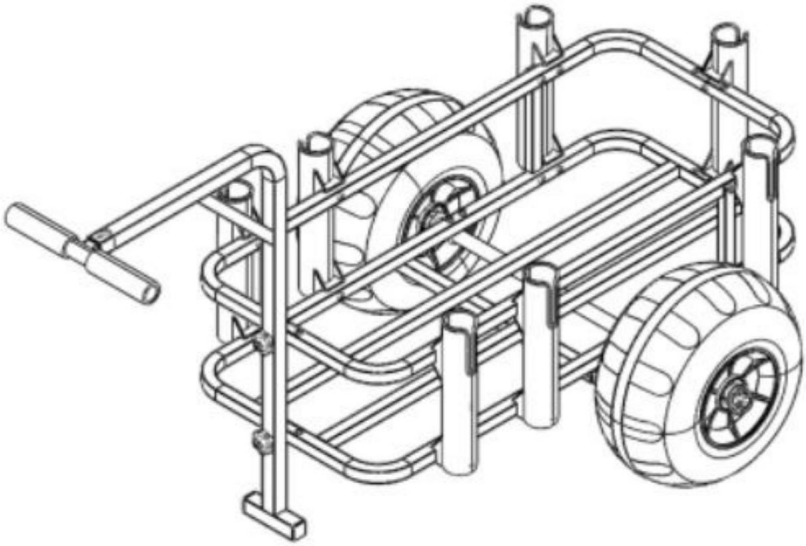

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.


ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Si prega di non posizionarlo vicino a materiali infiammabili.
2. È vietato trasportare persone in qualsiasi circostanza.
3. È vietato caricare merci su terreni irregolari e collinari.
4. Il sovraccarico è severamente vietato.
5. Non procedere troppo velocemente quando si attraversano zone con buche.
6. Si prega di gonfiare un po' prima di usare le ruote e fare attenzione a non gonfiare eccessivamente! Pressione di gonfiaggio massima 2-3 psi, il diametro massimo di La ruota, una volta gonfiata, non deve superare i 33 cm (13 pollici) di diametro!

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI





MODELLO E PARAMETRI



Modello	KT-2066B
Carico massimo	200 libbre
Ruote	Ruote gonfiabili in PU da 13 pollici*2
canna da pesca	7
Dimensioni della cornice (interna)	34,1 x 14,8 x 7 pollici
Materiale	Acciaio

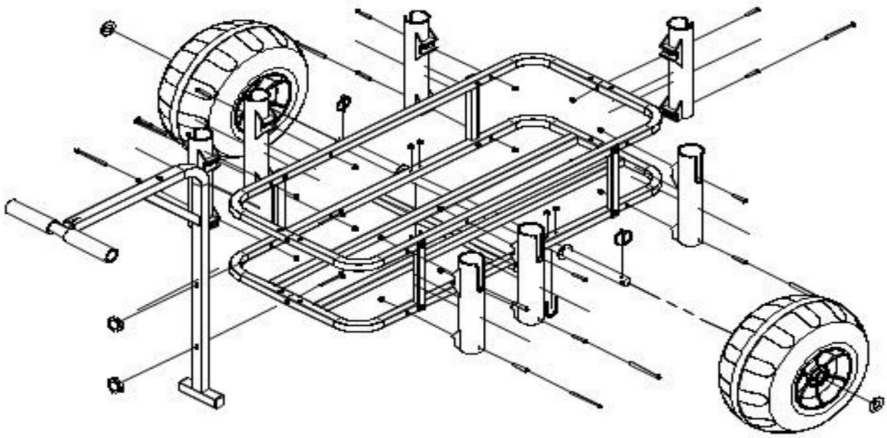



INSTALLAZIONE

Verificare gli accessori di installazione come mostrato di seguito.

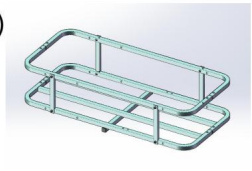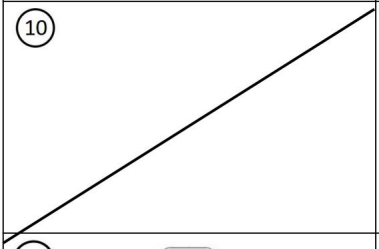1  Telaio inferiore-telaio superiore assemblaggio x1	2  cartone gonfiabile x2	3  Ruota gonfiabile x2
4  Manubrio x1	5  Maniglia x1	6  benda x1
7  Asse x1	8  Spillo a forma di O x2	9  Conservazione delle canne da pesca tubo x7
10 	11  Bulloni (M6X60) x2	12  Bulloni (M6X80) x7
13  Bulloni (M6X32) x14	14  Dadi (M6) x19	15  Bulloni (M6X35) x1

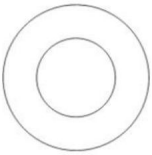
16  bullone a forma di U x2	17  Guarnizione x2	18  Manico a forma di fiore di prugno dado x2

Questo è lo strumento che abbiamo fornito per l'installazione

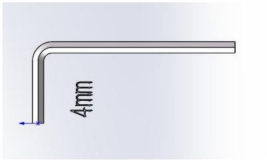
 Chiave fissa: 10 mm x1	 pompa, gonfiatore x1	 Chiave esagonale: 4 mm x1

 Chiave esagonale da 5 mm / Phillips ×1		

FASE 1: Installare l'asse.

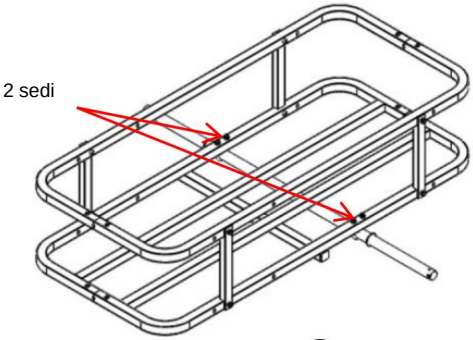

14 Dadi (M6) x4

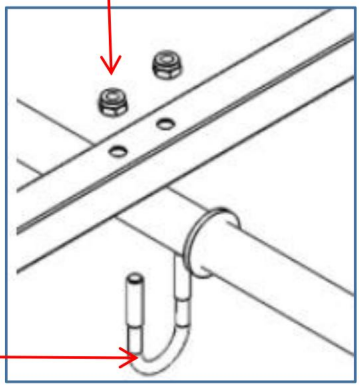


16 bullone a forma di U

FASE 2: Installare le ruote.


NOTA: gonfiare le ruote prima dell'installazione.

La procedura per gonfiare la ruota di scorta! E gli accessori necessari!

Pallet, strumenti di installazione ，cinghie di fissaggio, pompe ad aria, ecc.!

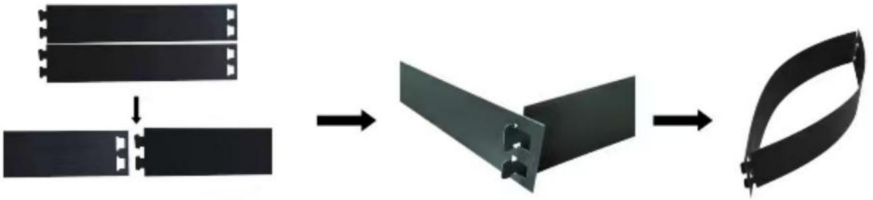


Collega le 2 piastre dalla testa alla fine per formare un cerchio

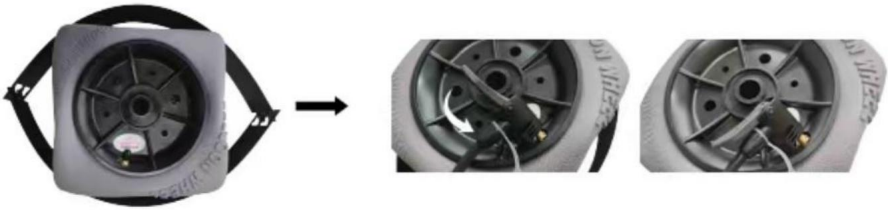

Inserisci la ruota nell'apposito supporto. Gonfia la ruota a palloncino con la pompa.





Quando il diametro della ruota corrisponde al diametro interno del dispositivo, fermarsi gonfiare la ruota di palloncini.
Quindi installa le ruote.

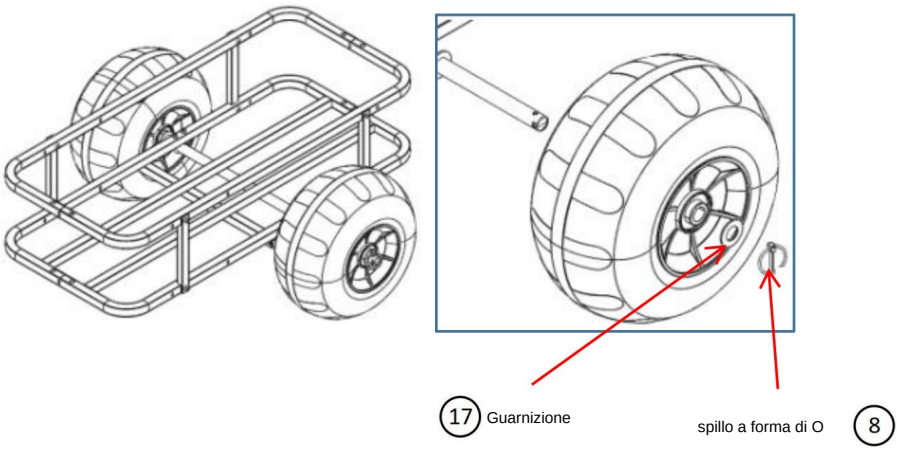

NOTA: L' ugello dell'aria è rivolto verso l'esterno.

FASE 3: Installare il manubrio.

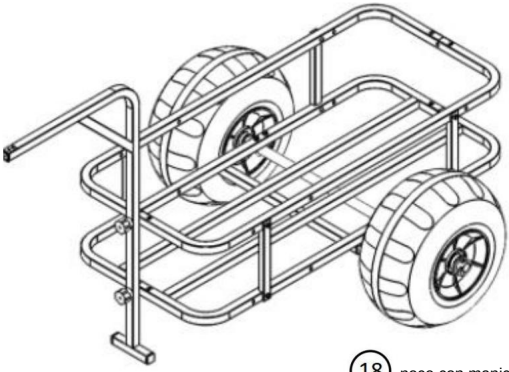

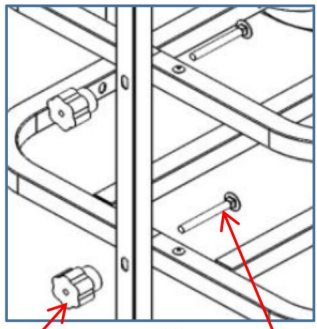


18 noce con manico a forma di fiore di prugno

11 Bulloni (M6X60)

NOTA: La maniglia è montata sul lato del foro quadrato.

FASE 4: Installare i tubi per riporre le canne da pesca.

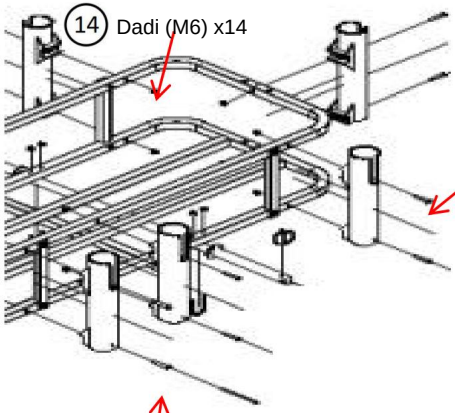

14 Dadi (M6) x14


13 Bulloni (M6X32) x7


13 Bulloni (M6X32)X7 o (M6X80) x7

12 Bulloni (M6X25) x7

NOTA: Se si desidera evitare la perforazione del fondo, utilizzare bulloni M6X80 per l'installazione!


FASE 5: Installare la maniglia.

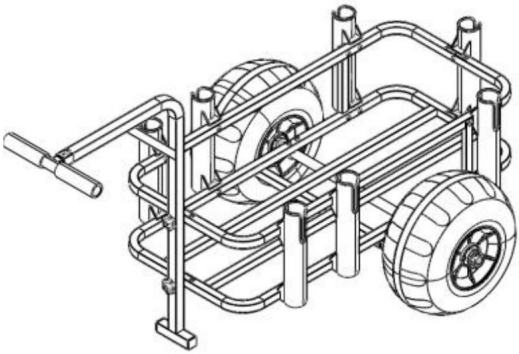

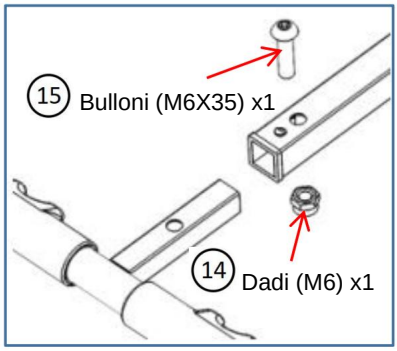

Raccogliere e mettere insieme:

Svitare a mano per Smontare.

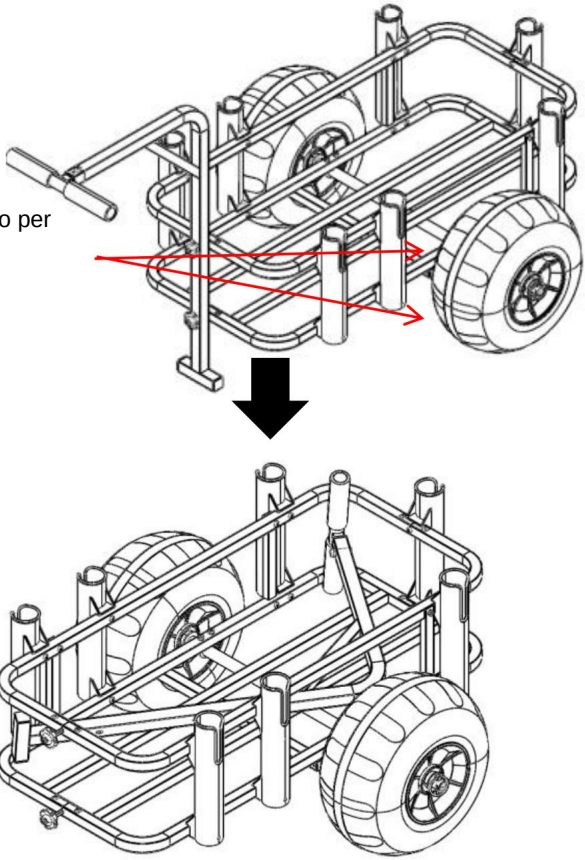

MANUTENZIONE

1. Pulire la superficie dopo ogni utilizzo.
2. Si prega di confermare che il carrello è integro e che la pressione degli pneumatici è normale prima di ogni utilizzo.
3. Verificare che i bulloni siano ben stretti.
4. Evitate l'esposizione prolungata al sole per prevenire l'invecchiamento cutaneo.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Carrito de pesca

MODELO: KT-2066B

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Carrito de pesca

MODELO: KT-2066B

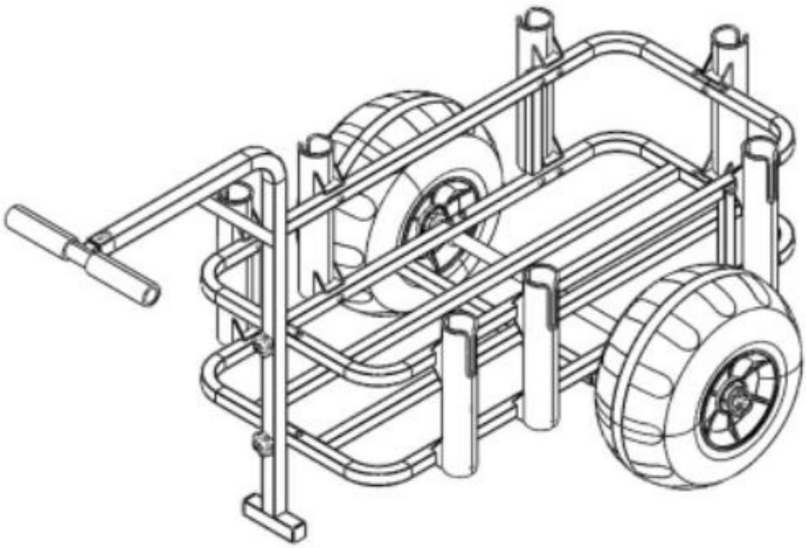

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Por favor, no lo coloque cerca de materiales inflamables.

2. Está prohibido transportar personas bajo ninguna circunstancia.

3. Está prohibido cargar artículos en terrenos irregulares y montañosos.

4. Está estrictamente prohibido sobrecargar el sistema.

5. No conduzca demasiado rápido al pasar por zonas con baches.

6. Por favor, infle un poco antes de usar las ruedas y tenga cuidado de no...


¡Sobreinflar! Presión máxima de inflado 2-3 psi, el diámetro máximo de

¡La rueda, una vez inflada, no debe superar los 33 cm (13 pulgadas)!

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES





MODELO Y PARÁMETROS



Modelo	KT-2066B
Carga máxima	200 libras
ruedas	2 ruedas inflables de poliuretano de 13 pulgadas (33 pulgadas)
Barril de caña de pescar	7
Tamaño del marco (interior)	34,1 x 14,8 x 7 pulgadas
Material	Acero

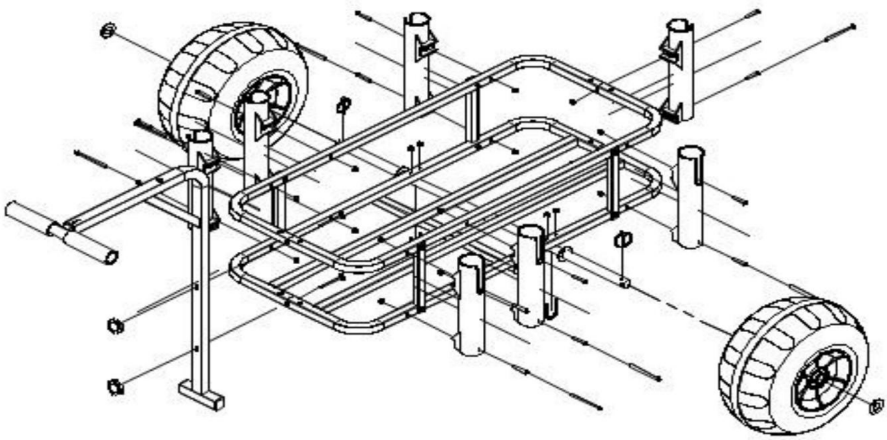



INSTALACIÓN

Compruebe los accesorios de instalación como se muestra a continuación.

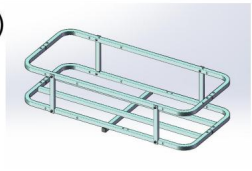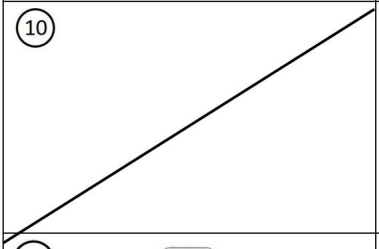1  Bastidor inferior-bastidor superior ensamblaje x1	2  Cartón inflable x2	3  Ruedas inflables x2
4  Manillar x1	5  Mango x1	6  vendaje x1
7  Eje x1	8  Pasador en forma de O x2	9  Almacenamiento de cañas de pescar tubo x7
10 	11  Tornillos (M6X60) x2	12  Tornillos (M6x80) x7
13  Tornillos (M6X32) x14	14  Tuercas (M6) x19	15  Tornillos (M6X35) x1

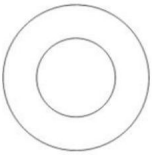
16  2 pernos en forma de U	17  Junta x2	18  mango de flor de ciruelo tuerca x2

Esta es la herramienta que proporcionamos para la instalación.

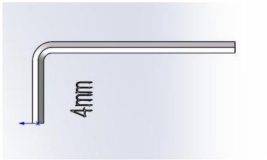
 Llave de boca: 10 mm x1	 bomba, inflador x1	 Llave hexagonal: 4 mm x1

 Llave hexagonal de 5 mm / Phillips × 1		

PASO 1: Instale el eje.

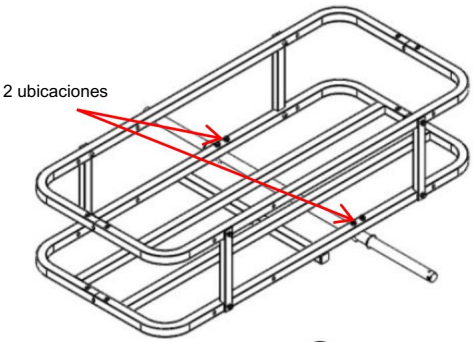

14 Tuercas (M6) x4

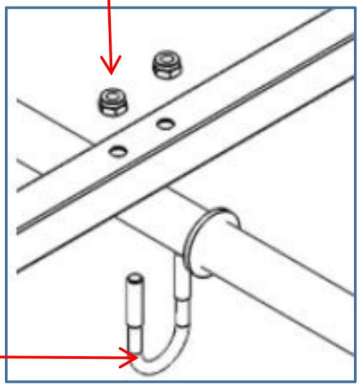


16 perno en forma de U

PASO 2: Instale las ruedas.


NOTA: Por favor, infle las ruedas antes de la instalación.

¡El proceso de inflado de la rueda de repuesto! ¡Y los accesorios necesarios!

Palets, herramientas de instalación ， ¡Correas de amarre, bombas de aire, etc.!

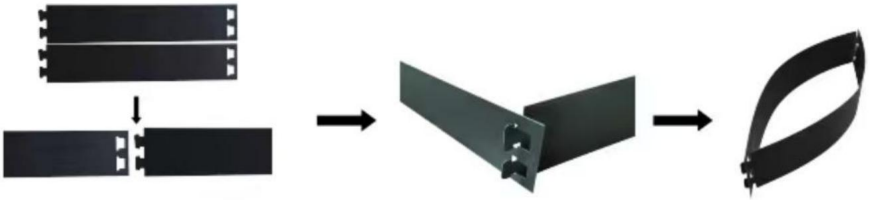

Une las dos placas desde la cabeza hasta el extremo para formar un círculo.

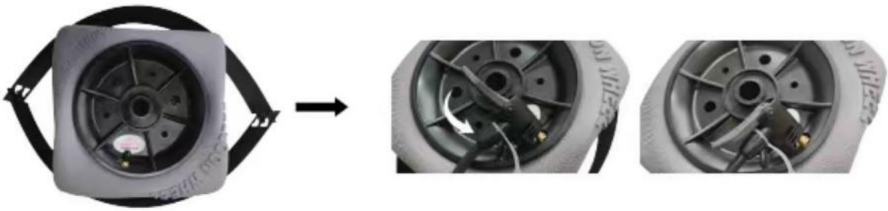


Inserta la rueda en la plantilla. Infla la rueda de globo con tu bomba.



Cuando el diámetro de la rueda coincida con el diámetro interior del accesorio, deténgase.


inflando la rueda de globos.


Luego, instale las ruedas.

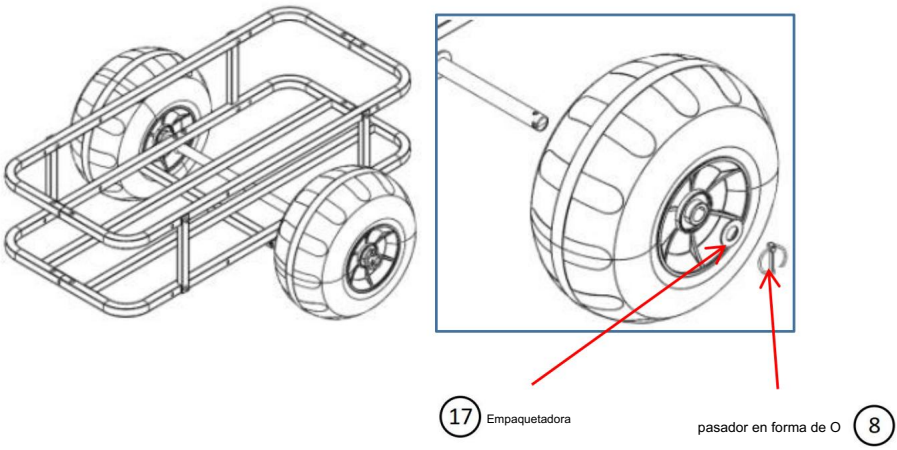

NOTA: La boquilla de aire está orientada hacia afuera.

PASO 3: Instale el manillar.

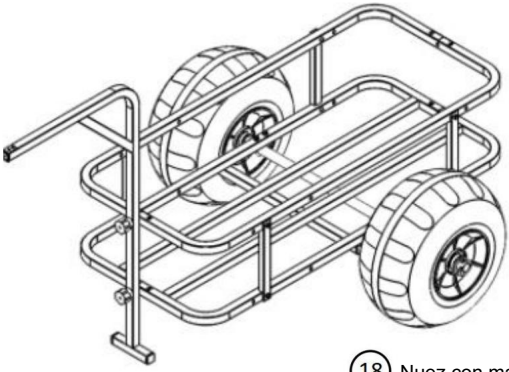

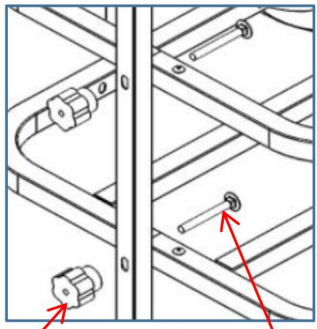


18 Nuez con mango de flor de ciruelo

11 Tornillos (M6X60)

NOTA: El asa está montada en el

lado del agujero cuadrado.

PASO 4: Instale los tubos para guardar las cañas de pescar.

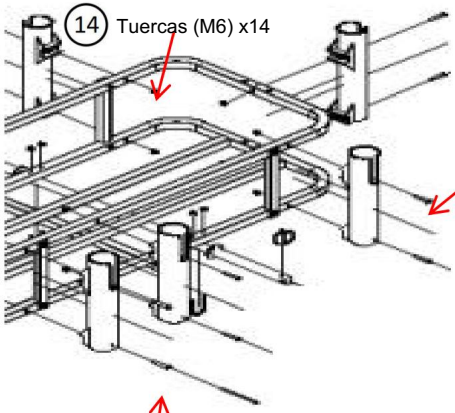

14 Tuercas (M6) x14

13 Tornillos (M6X32) x7

13 7 tornillos (M6x32) o 7 tornillos (M6x80)


Tornillos (M6X25) x7


12

NOTA: Si desea evitar que se perfore el fondo, utilice pernos M6X80.

¡Para instalación!


PASO 5: Instale el mango.

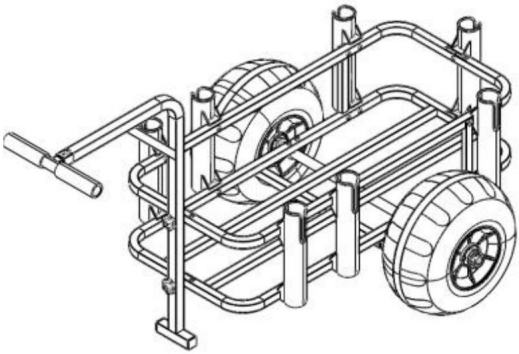

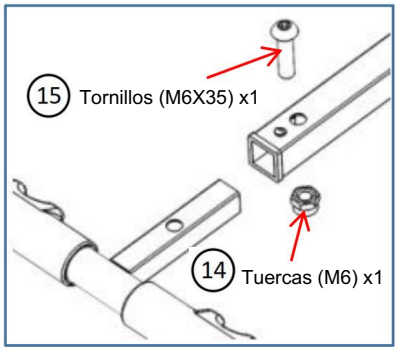

Recolectar y reunir:

Desenroscar a mano para Desmontar.

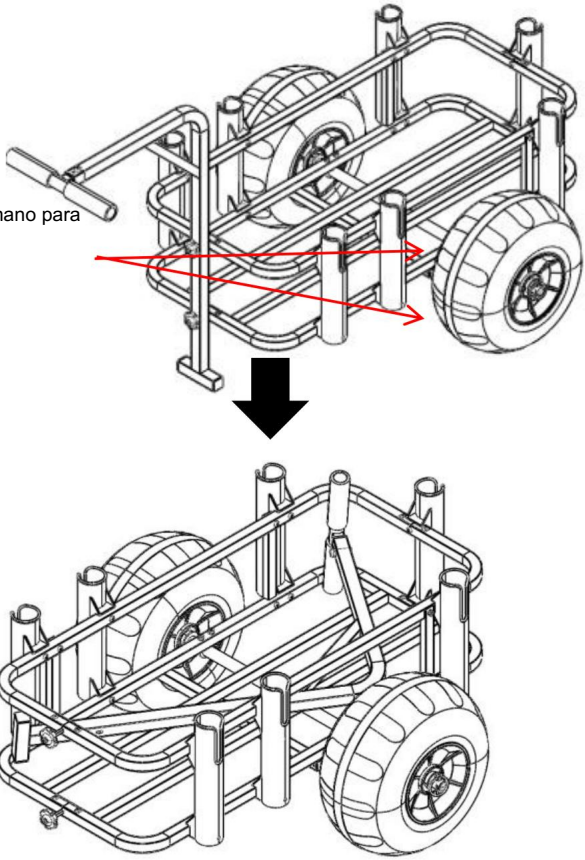

MANTENIMIENTO

1. Limpie la superficie después de cada uso.

2. Por favor, confirme que el carrito está intacto y que la presión de los neumáticos es la correcta.
   normal antes de cada uso.

3. Compruebe que los tornillos estén bien apretados.

4. Evite la exposición prolongada al sol para prevenir el envejecimiento.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Wózek wędkarski

MODEL:KT-2066B

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Wózek wędkarski

MODEL: KT-2066B

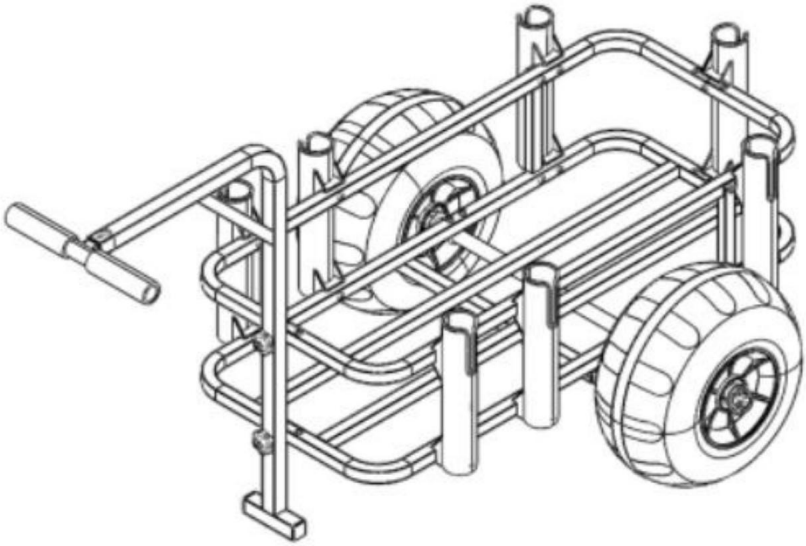

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA


1. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
2. Przewożenie osób jest zabronione pod żadnym pozorem.
3. Zabrania się załadunku przedmiotów na nierównym i pagórkowatym terenie.
4. Przeciążanie jest surowo zabronione.
5. Nie poruszaj się zbyt szybko podczas pokonywania dziur w jezdni.
6. Przed użyciem kółek należy je lekko napompować i uważać, aby ich nie uszkodzić.

przepompować! Maksymalne ciśnienie pompowania 2-3 psi, maksymalna średnica koło po napompowaniu nie powinno przekraczać 33 cm (13 cali)!

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE




MODEL I PARAMETRY



Model	KT-2066B
Maksymalne obciążenie	200 funtów
Koła	13-calowe, pompowane, koła PU*2
Beczka na wędkę	7
Rozmiar ramki (wewnątrz)	34,1 x 14,8 x 7 cali
Tworzywo	Stal

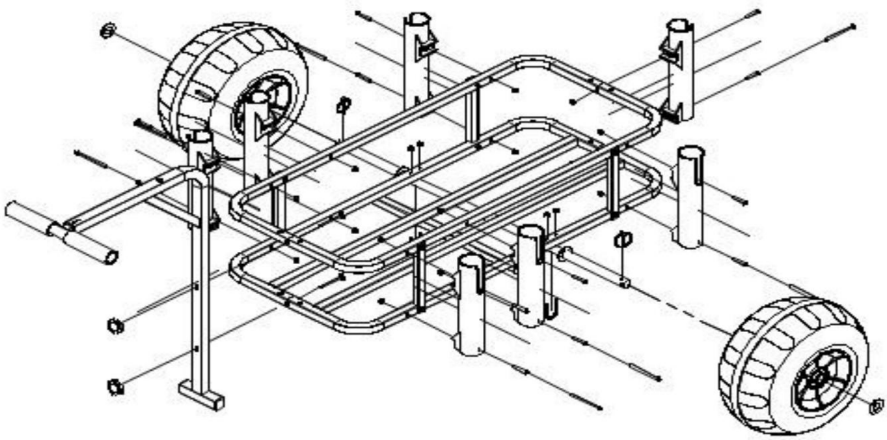



INSTALACJA

Sprawdź akcesoria instalacyjne pokazane poniżej.

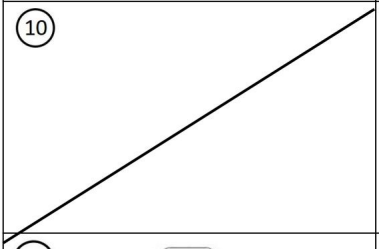1  Rama dolna-rama górna montaż x1	2  nadmuchiwana tektura x2	3  Koło dmuchane x2
4  Kierownica x1	5  Uchwyt x1	6  bandaż x1
7  Oś x1	8  Kołek w kształcie litery O x2	9  Przechowywanie wędki rurka x7
10 	11  Śruby (M6X60) x2	12  Śruby (M6X80) x7
13  Śruby (M6X32) x14	14  Nakrętki (M6) x19	15  Śruby (M6X35) x1

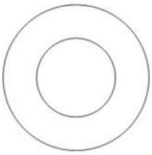
16  Śruba w kształcie litery U x2	17  Uszczelka x2	18  Uchwyt w kształcie kwiatu śliwy orzech x2

To jest narzędzie, które udostępniliśmy do instalacji

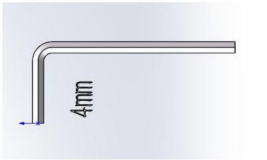
 Klucz płaski: 10mm x1	 pompka, inflator x1	 Klucz imbusowy: 4 mm x1

 Klucz imbusowy 5 mm / krzyżakowy × 1		

KROK 1: Zamontuj oś.

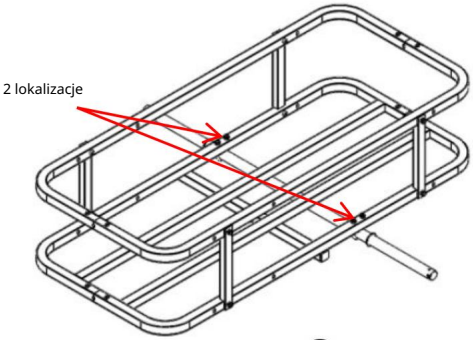

14 Nakrętki (M6) x4

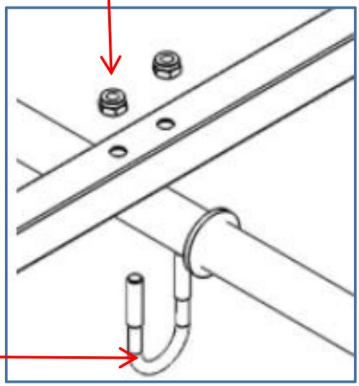


16 Śruba w kształcie litery U

KROK 2: Zamontuj koła.


UWAGA: Przed montażem należy napompować koła.

Proces pompowania koła zapasowego! I niezbędne akcesoria!

Palety, narzędzia montażowe , paski do wiązania, pompki powietrza, itp.!

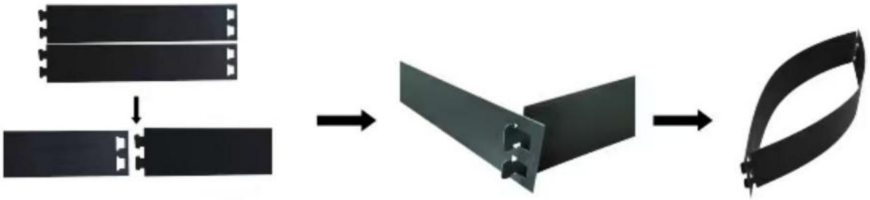


Połącz 2 płytki od góry do dołu, aby utworzyć koło.

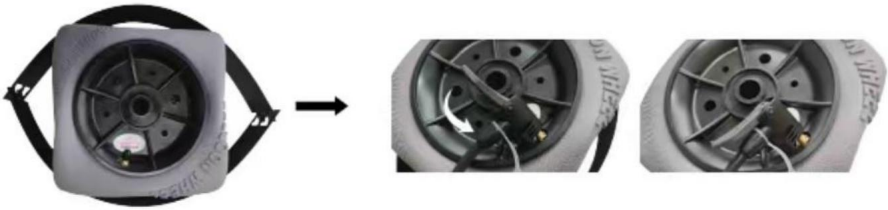

Umieść koło w przyrządzie. Napompuj koło balonowe za pomocą pompki.





Gdy średnica koła będzie odpowiadała średnicy wewnętrznej urządzenia, należy przerwać pompowanie koła balonowego.
Następnie zamontuj koła.

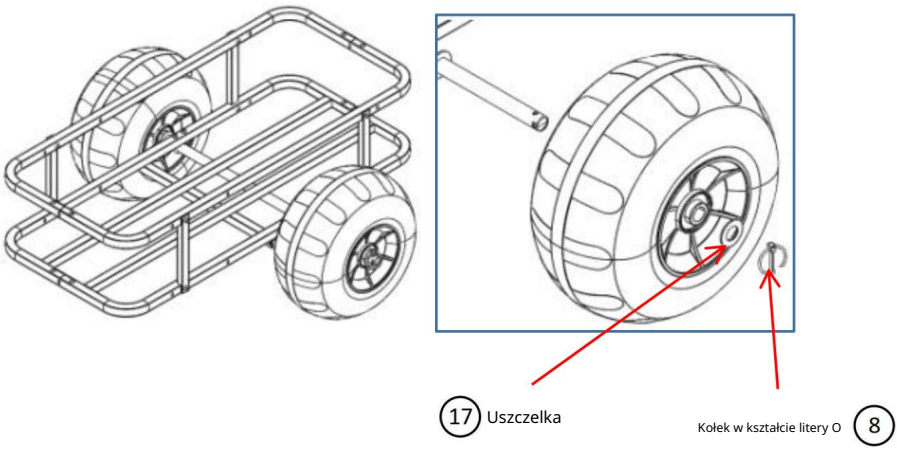

UWAGA: Dysza powietrza jest skierowana na zewnątrz.

KROK 3: Montaż kierownicy.

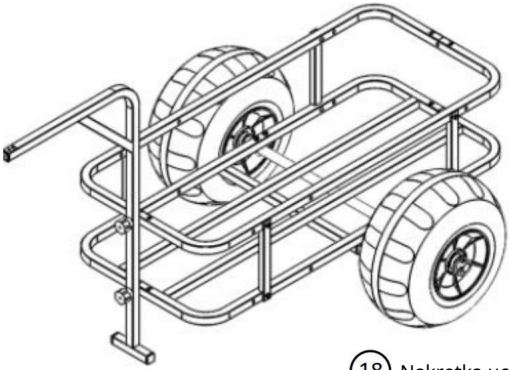

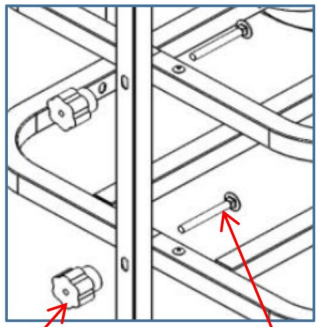


18 Nakrętka uchwytu kwiatu śliwy

11 Śruby (M6X60)

UWAGA: Uchwyt montowany jest na

kwadratowy bok otworu.

KROK 4: Zamontuj tuby do przechowywania wędki.

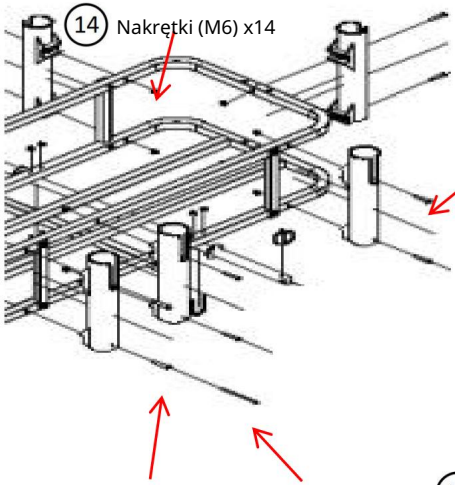

14 Nakrętki (M6) x14

13 Śruby (M6X32) x7


13 Śruby (M6X32) x7 lub (M6X80) x7


12

UWAGA: Jeśli chcesz zapobiec przebiciu dna, użyj śrub M6X80
Śruby (M6X25) x7

do instalacji !


KROK 5: Zamontuj uchwyt.

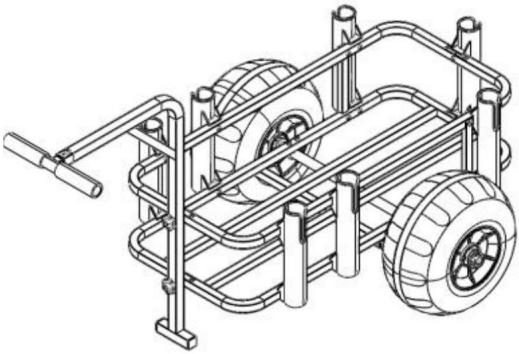


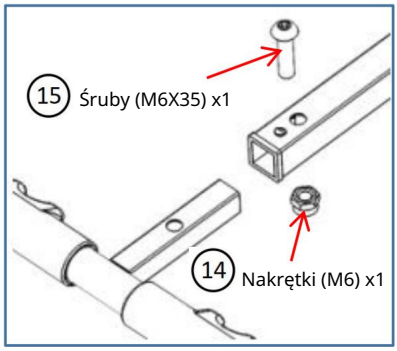

Zbieraj i gromadź:

Odkręcić ręcznie, aby
Demontować.

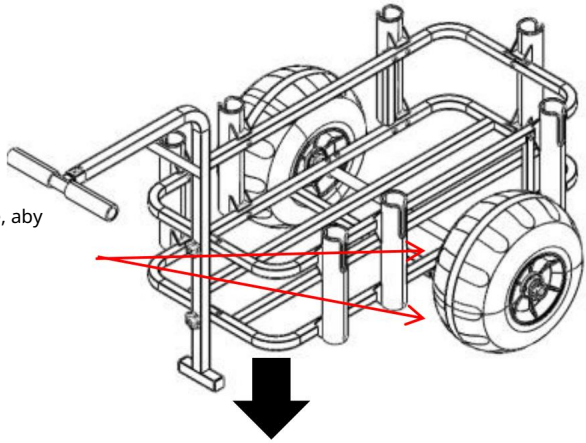

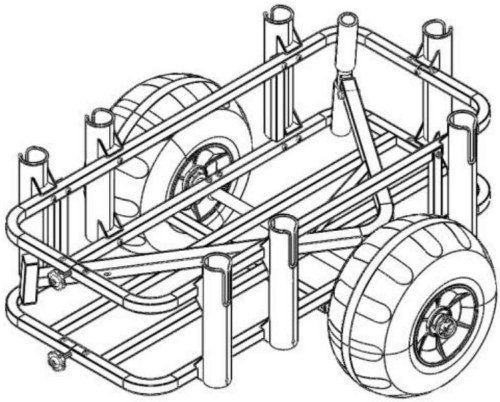

KONSERWACJA

1. Po każdym użyciu należy wyczyścić powierzchnię.

2. Proszę potwierdzić, że wózek jest nienaruszony i ciśnienie w oponach jest normalne przed każdym użyciem.

3. Sprawdź, czy śruby są dokręcone.

4. Unikaj długotrwałego wystawiania się na działanie promieni słonecznych, aby zapobiec starzeniu się skóry.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Viskar

MODEL:KT-2066B

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Viskar

MODEL: KT-2066B

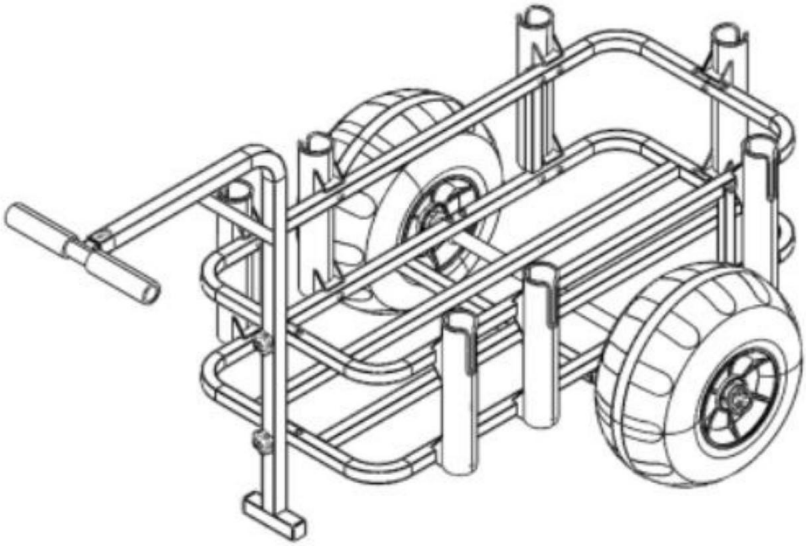

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Plaats het apparaat niet in de buurt van brandbare materialen.
2. Het is onder geen enkele omstandigheid toegestaan mensen te vervoeren.
3. Het is verboden om goederen te laden op oneffen en heuvelachtig terrein.
4. Overbelasting is ten strengste verboden.
5. Rijd niet te hard wanneer u langs gaten in de weg rijdt.
6. Pomp de wielen een beetje op voordat u ze gebruikt en let erop dat u ze niet te ver doorpompt.


Te veel oppompen! Maximale oppompdruk 2-3 psi, maximale diameter van

Na het oppompen mag het wiel niet groter zijn dan 33 cm (13 inch)!

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES




MODEL EN PARAMETERS



Model	KT-2066B
Maximale belasting	200 pond
Wielen	13 inch, opblaasbaar, PU-wielen*2
Hengelton	7
Framegrootte (binnenkant)	34,1 x 14,8 x 7 inch
Materiaal	Staal

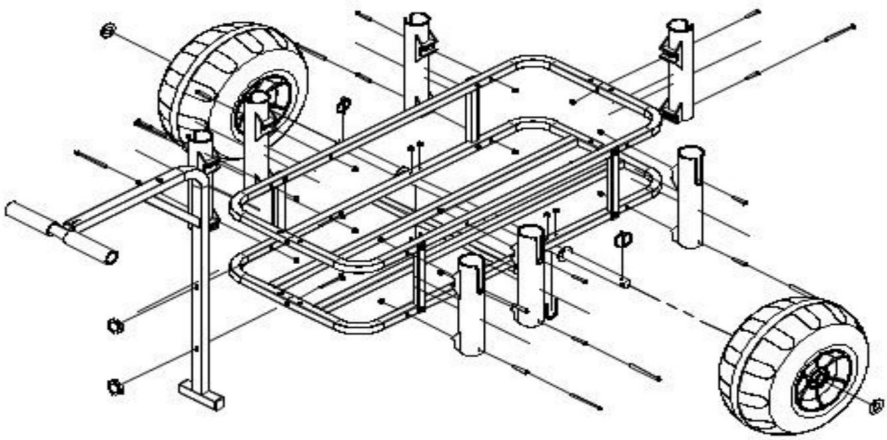



INSTALLATIE

Controleer de installatieaccessoires zoals hieronder weergegeven.

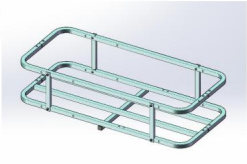1  Onderstel-bovenstel montage x1	2  opblaasbare kartonnen doos x2	3  Opblaaswiel x2
4  Stuur x1	5  Handvat x1	6  verband x1
7  As x1	8  O-vormige speld x2	9  Opbergruimte voor vishengels buis x7
10	11  Bouten (M6X60) x2	12  Bouten (M6X80) x7
13  Bouten (M6X32) x14	14  Moeren (M6) x19	15  Bouten (M6X35) x1

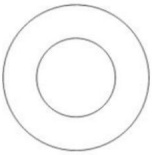
16  U-vormige bout x2	17  Pakking x2	18  Pruimenbloesem handvat moer x2

Dit is het gereedschap dat we voor de installatie hebben geleverd.

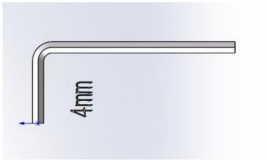
 Steeksleutel: 10 mm x1	 pomp, opblaasapparaat x1	 Inbussleutel: 4 mm x1

 5 mm inbussleutel / kruiskopsleutel ×1		

STAP 1: Monteer de as.

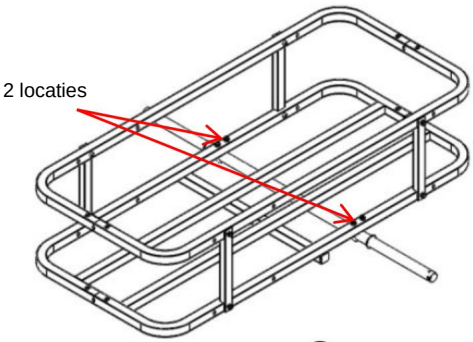

14 Moeren (M6) x4

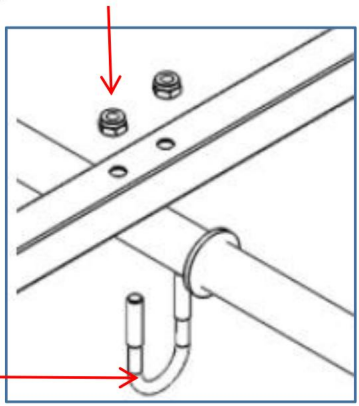


STAP 2: Monteer de wielen.


LET OP: Pomp de wielen op voordat u ze monteert.

Het oppompen van het reservewiel! En de benodigde accessoires!

Pallets, installatiegereedschap，bindriemen, luchtpompen, enz.!

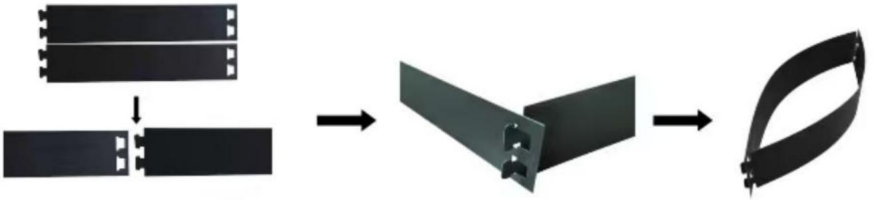

Verbind de twee platen van boven naar beneden om een cirkel te vormen.

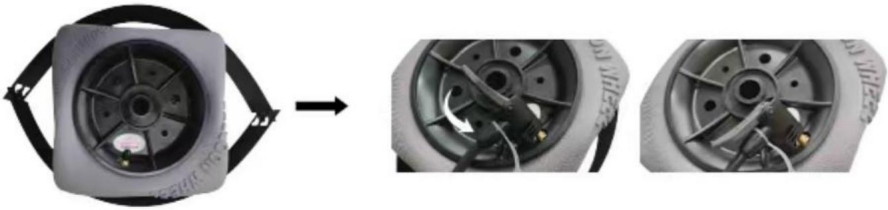


Plaats het wiel in de mal. Blaas het ballonwiel op met je pomp.



Stop wanneer de wieldiameter overeenkomt met de binnendiameter van het armatuur.


Het opblazen van het ballonwiel.


Monteer vervolgens de wielen.

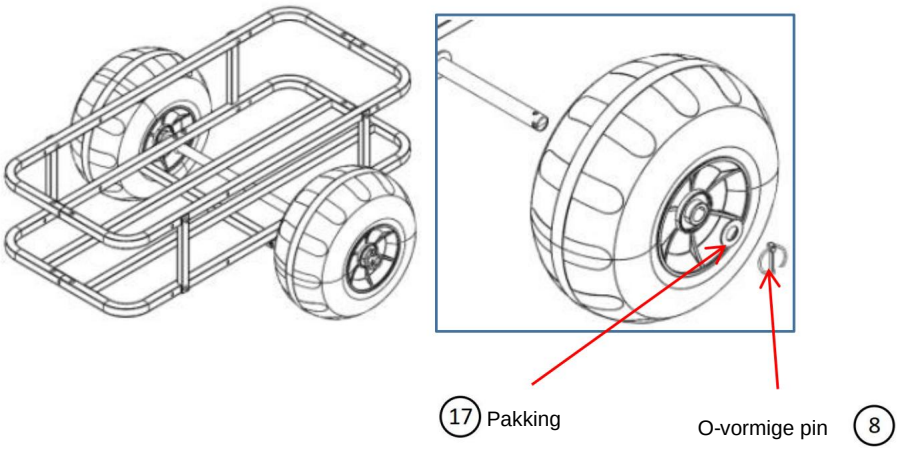

LET OP: Het luchtmondstuk is naar buiten gericht.

STAP 3: Monteer het stuur.

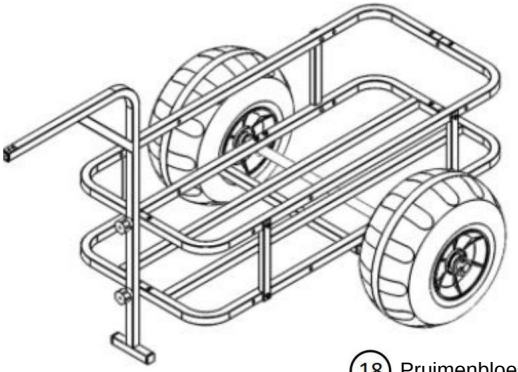

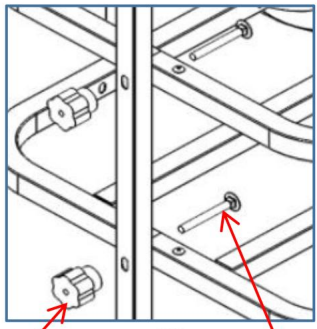


18 Pruimenbloesem handvat noot

11 Bouten (M6X60)

LET OP: Het handvat is gemonteerd op de vierkante gatzijde.

STAP 4: Installeer de opbergbuizen voor de vishengels.

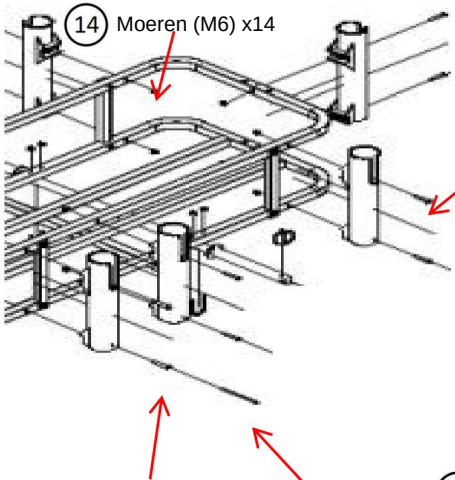

14 Moeren (M6) x14

13 Bouten (M6X32) x7


13 Bouten (M6X32) x7 of (M6X80) x7


Bouten (M6X25) x7

12

LET OP: Gebruik M6x80 bouten om te voorkomen dat de onderkant wordt doorboord. voor installatie!

STAP 5: Monteer de handgreep.

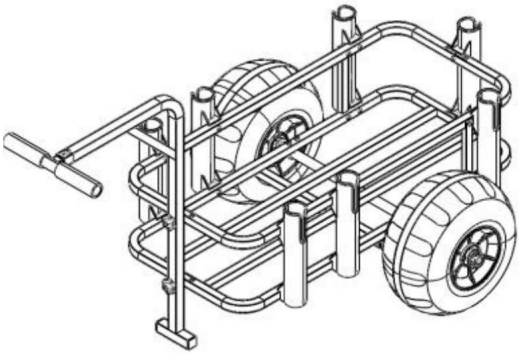


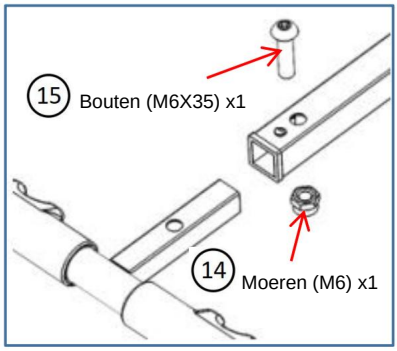


Verzamelen en bijeenbrengen:

Met de hand losdraaien om

Demonteren.

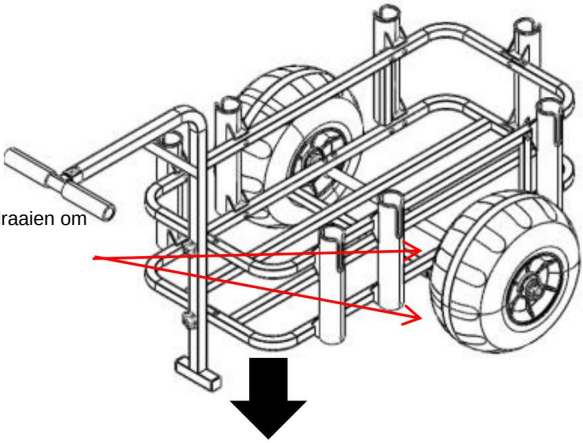

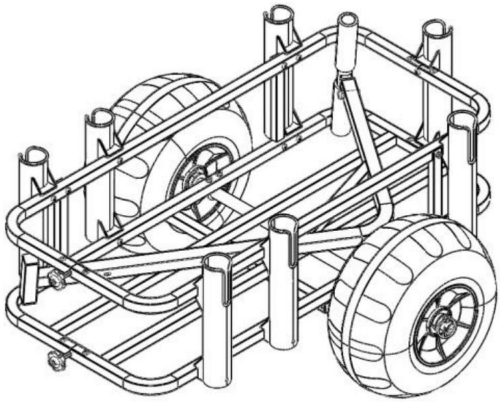

ONDERHOUD

1. Maak het oppervlak na elk gebruik schoon.
2. Controleer of de winkelwagen intact is en of de bandenspanning in orde is.
   normaliseer voor elk gebruik.
3. Controleer of de bouten goed vastzitten.
4. Vermijd langdurige blootstelling aan de zon om veroudering tegen te gaan.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Fiskevagn

MODELL: KT-2066B

Fiskevagn

MODELL: KT-2066B

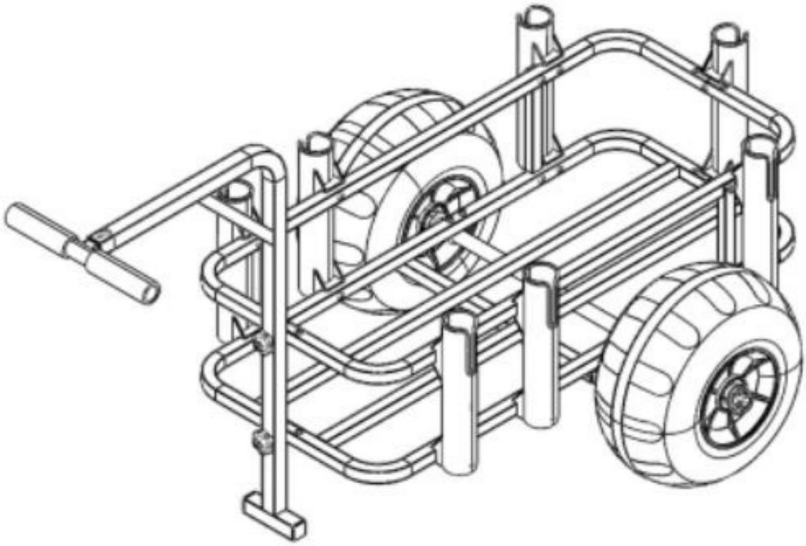

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.


SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Placera den inte nära brandfarliga material.
2. Det är förbjudet att transportera människor under några omständigheter.
3. Det är förbjudet att lasta föremål i ojämn och kuperad terräng.
4. Överbelastning är strängt förbjuden.
5. Kör inte för fort när du passerar områden med hål i vägen.
6. Pumpa upp hjulen lite innan du använder dem, och var försiktig så att du inte överfyllning! Maximalt uppblåsningstryck 2-3 psi, den maximala diametern på Hjulet efter uppblåsning bör inte överstiga 33 cm (13 tum)!

SPARA DESSA INSTRUKTIONER





MODELL OCH PARAMETRAR



Modell	KT-2066B
Maxbelastning	200 pund
Hjul	13 tum, uppblåsbara, PU-hjul * 2
Fiskespö-tunna	7
Ramstorlek (insida)	34,1x14,8x7 tum
Material	Stål

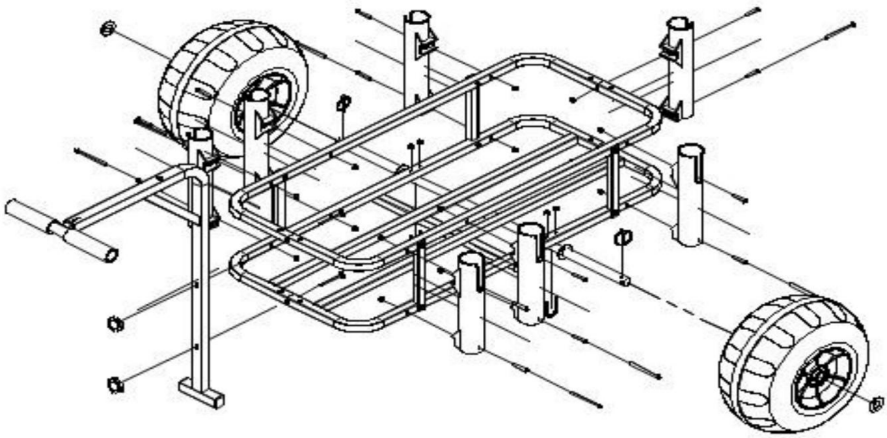



INSTALLATION

Kontrollera installationstillbehören enligt nedan.

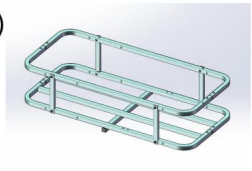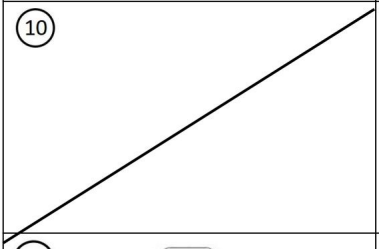1  Underram-övre ram montering x1	2  uppblåsbar kartong x2	3  Uppblåsbara hjul x2
4  Styre x1	5  Handtag x1	6  bandage x1
7  Axel x1	8  O-formad stift x2	9  Förvaring av fiskespö rör x7
10 	11  Bultar (M6X60) x2	12  Bultar (M6X80) x7
13  Bultar (M6X32) x14	14  Muttrar (M6) x19	15  Bultar (M6X35) x1

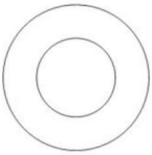
16  U-formad bult x2	17  Packning x2	18  Plommonblomshandtag mutter x2

Detta är verktyget vi tillhandahöll för installationen

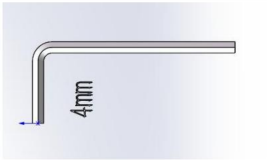
 Öppnad nyckel: 10 mm x1	 pump, uppblåsningsanordning x1	 Insexnyckel: 4 mm x 1

 5 mm insexnyckel / Phillips × 1		

STEG 1: Montera axeln.

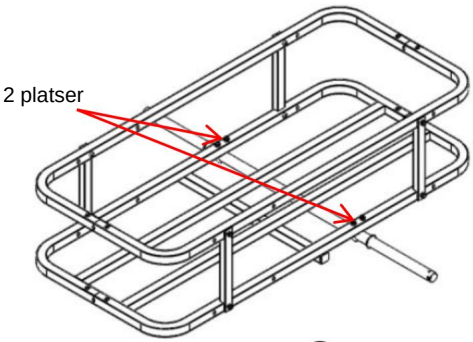

14 Muttrar (M6) x4

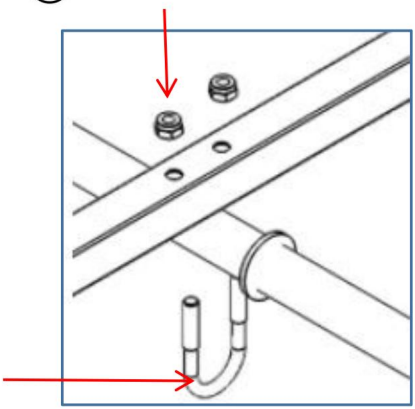


STEG 2: Montera hjulen.


OBS: Pumpa upp hjulen före montering.

Processen att pumpa upp reservdäcket! Och nödvändiga tillbehör!

Pallar, installationsverktyg , knytband, luftpumpar etc.!

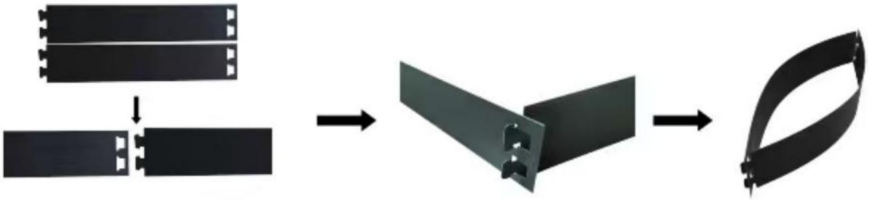

Anslut de två plattorna från huvud till ände för att skapa en cirkel

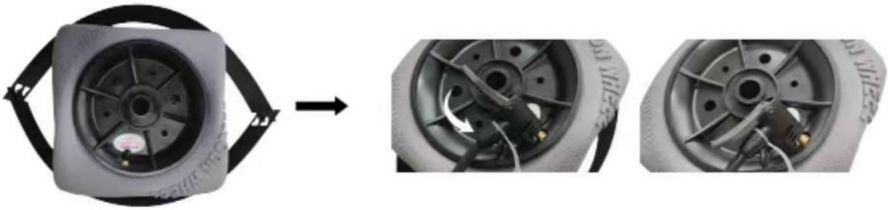


Sätt in hjulet i jiggen. Blås upp ballonghjulet med din pump.




När hjuldiametern matchar fixturens innerdiameter, stanna

blåser upp ballonghjulet.


Montera sedan hjulen.

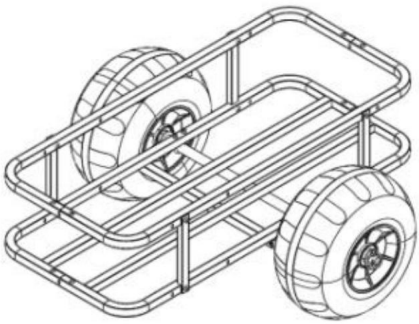


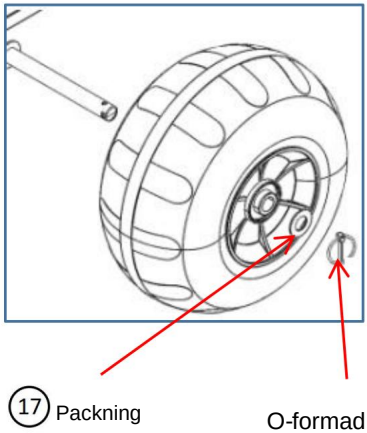

OBS: Luftmunstycket är vänt utåt.

STEG 3: Montera styret.

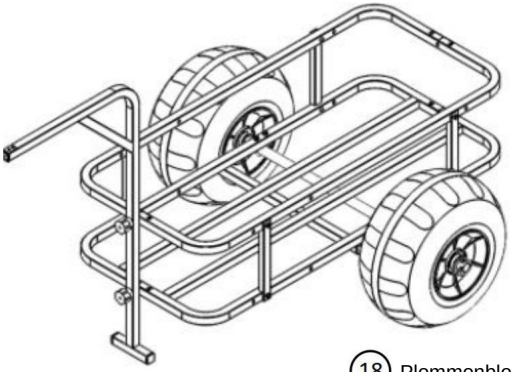

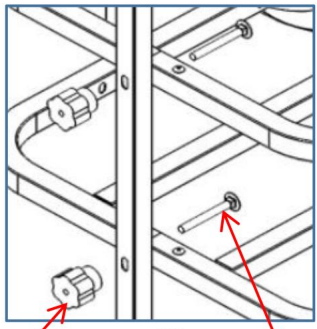


18 Plommonblomshandtagsmutter

11 Bultar (M6X60)

OBS: Handtaget är monterat på fyrkantigt hål på sidan.

STEG 4: Montera förvaringsrören för fiskespö.

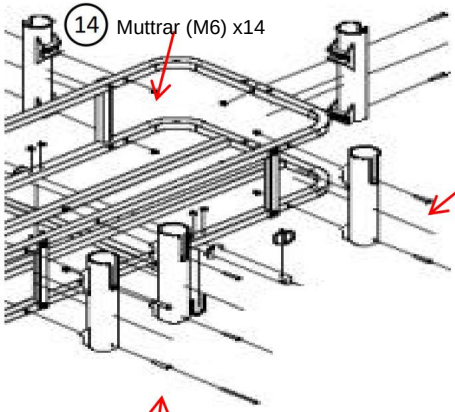

14 Muttrar (M6) x14


13 Bultar (M6X32) x7


13 Bultar (M6X32)X7 eller (M6X80) x7
Bultar (M6X25) x7

12

OBS: Om du vill förhindra att botten penetreras, använd M6X80-bultar för installation!

STEG 5: Montera handtaget.

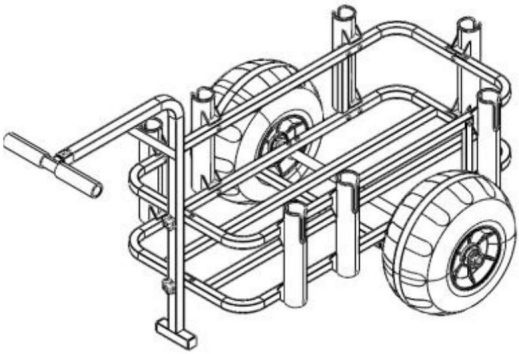


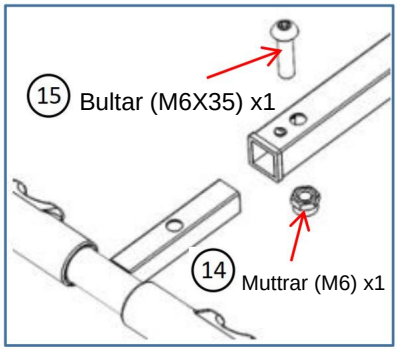


Samla och samla:

Skruva loss för hand för att

Ta isär.

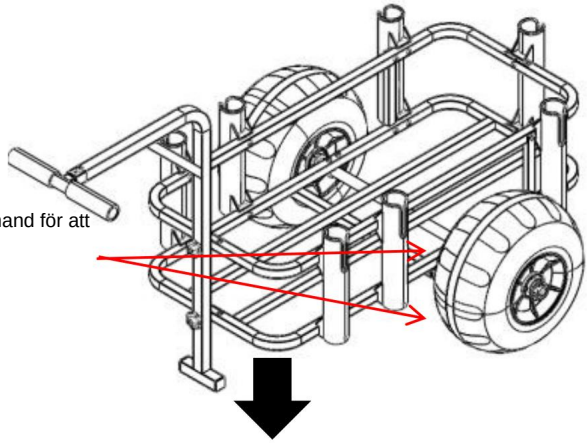

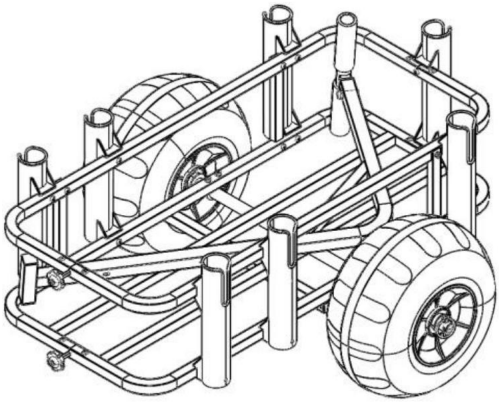

UNDERHÅLL

1. Rengör ytan efter varje användning.
2. Bekräfta att vagnen är intakt och att däcktrycket är normalt före varje användning.
3. Kontrollera att bultarna är åtdragna.
4. Undvik långvarig exponering för solen för att undvika åldrande.

