VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


SIDE AWNING

Model: H038-3

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

SIDE AWNING

MODEL：H038-3

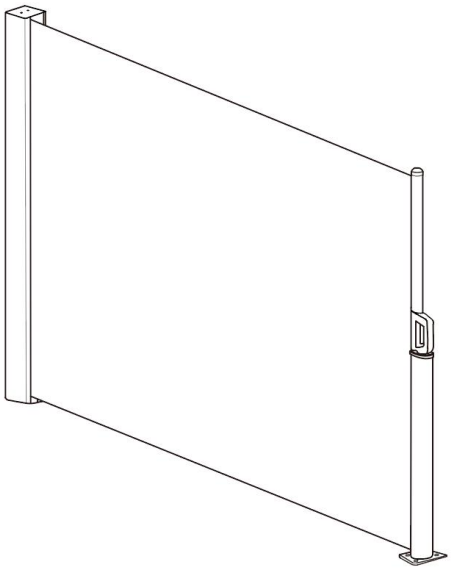

（This product shall be installed and used against a wall）

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING

⚠Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

⚠The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

SAFETY INSTRUCTIONS


WARNING

1. Do not attempt to set up the Awning in serious windy condition.
2. Keep all flame and heat sources away from the Awning materials. Under no circumstance should any naked flame sources, fuel burning devices or heating devices be used under or near.
3. Keep a fire extinguisher or water bucket nearby.


NOTICE

1. Clean with cold water and a soft brush-do not use soap or detergent.
2. Do not expose to petrol, oil or solvents.
3. Avoid creases and seams when rolling up the Awning.





TOOLS

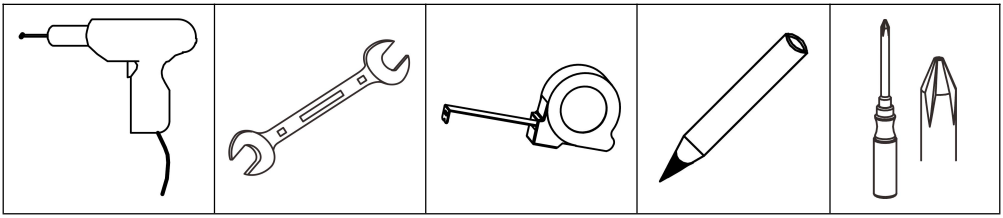


People needed for installation


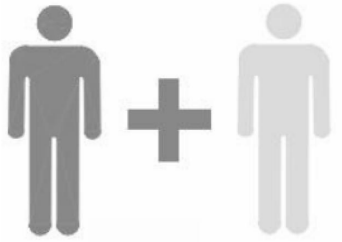



PARTS LIST

A	 Cassette X 1	B	 Support Post X 1
C	 Wall Base X 2	D	 Expansion Screw X 4
E	 Plastic Anchor X 4 （ST5）	F	 Self-Tapping Screw X 4 （ST5*30）
G	 L-Shaped Hex Key X 1	H	 Wood Thread Screw X 4 （ST8*50）
I	 Plastic Anchor X 4 （ST8）	J	 Washer X 4

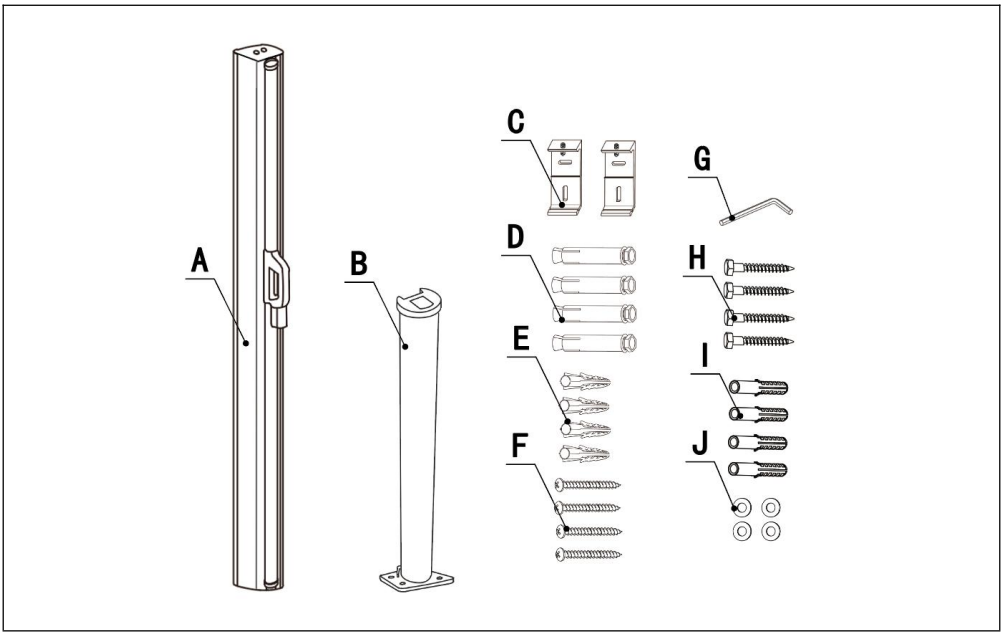


ASSEMBLY STEP

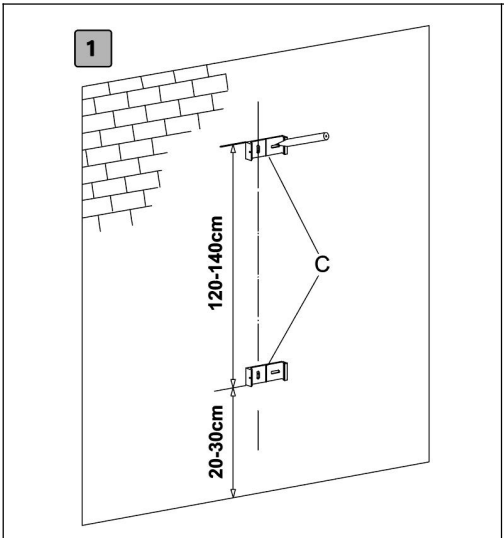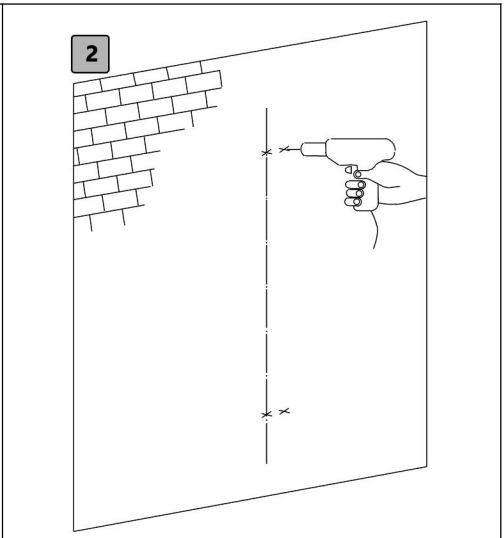
	
1.Mark the positioning points on the wall with Wall Base (C) according to the dimensions shown in the above drawing.	2.Use an electric drill to drill holes in the positioning holes.

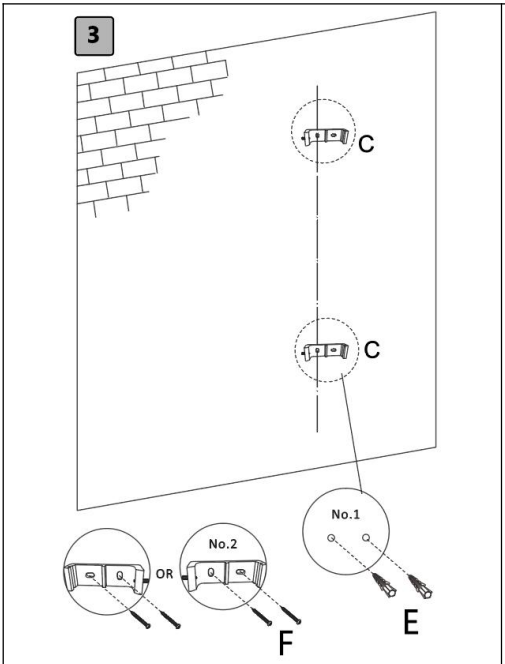


3.Insert the Plastic Anchor (E) into the hole, and then fix the Wall Base (C) with the Self-Tapping Screw (F).

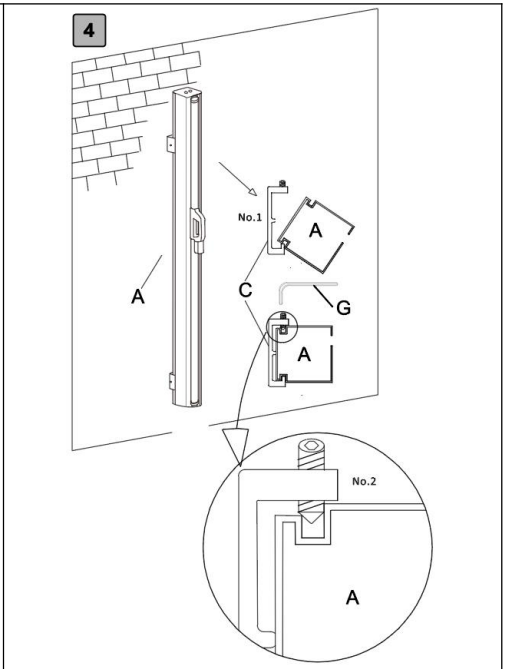


4.Place the Cassette (A) into the slot of the Wall Base (C), and then use the L-Shaped Hex Key (G) to tighten the screws on the Cassette (A) to secure the Cassette (A) firmly.

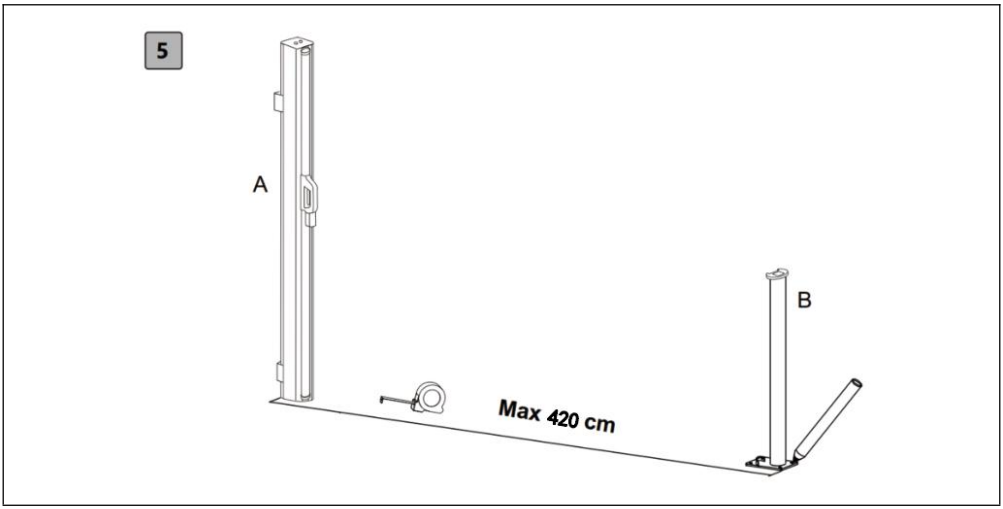


5.According to the figure above, use the Support Post (B) to mark the positions of the mounting holes. (Note: The maximum distance shall not exceed 420 cm).

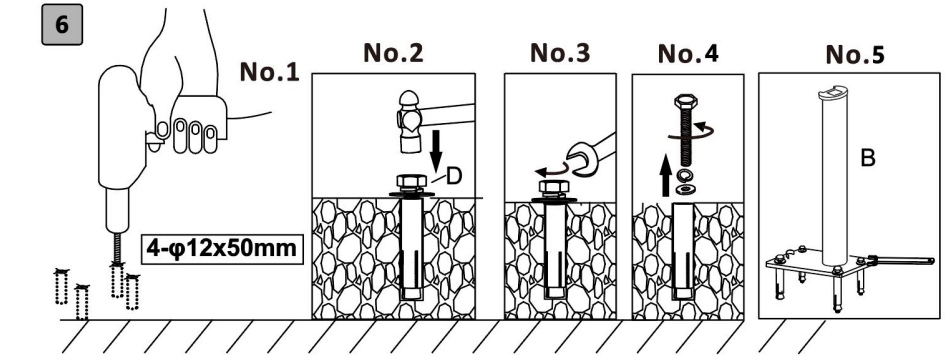


6. As shown in the figure: ① Drill 4 holes (12mm in diameter and 50mm in depth) on the concrete floor.② Use a hammer to drive the Expansion Screws (D) into the holes.③ Use a wrench to loosen the screws.④ Remove the screws.⑤ Use the removed screws to fix the Support Post (B).

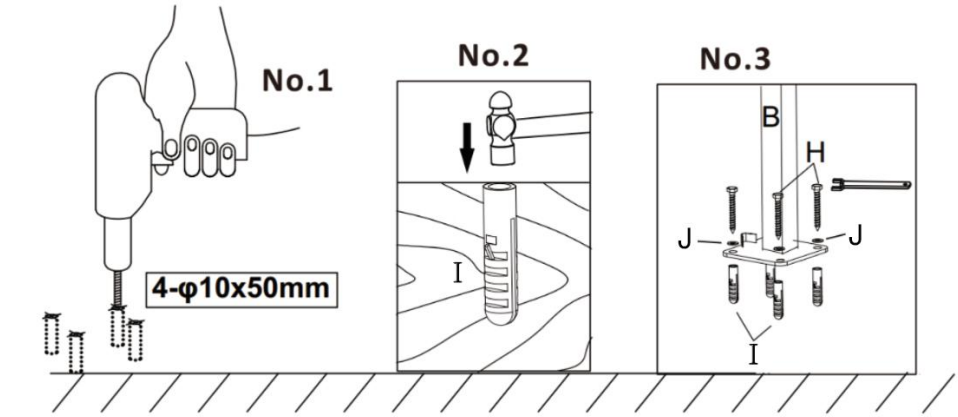

As shown in the figure:① Drill 4 holes (10mm in diameter and 50mm in depth) on the wooden floor.② Use a hammer to drive the Plastic Anchors (I) into the holes.③ Use the Washers (J) and Wood Thread Screws (H) to fix the Support Post (B).

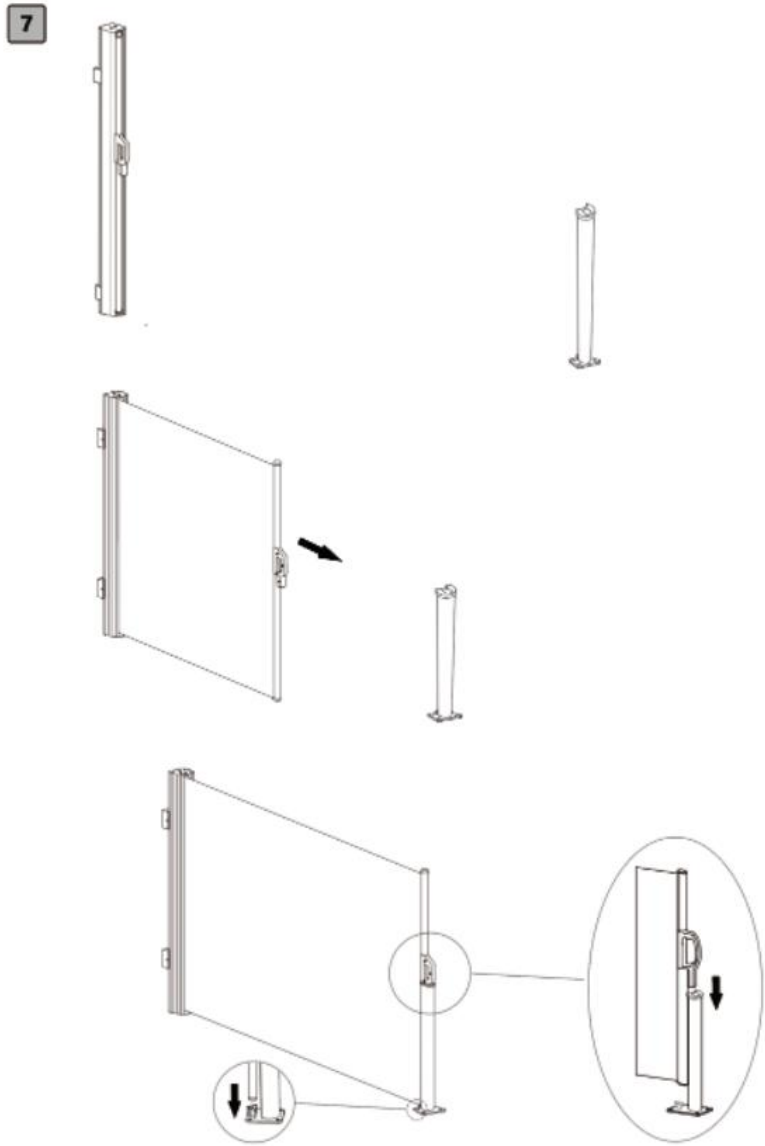

7.Finally, pull out the barrier on the Cassette (A) and secure it to the Support Post (B).

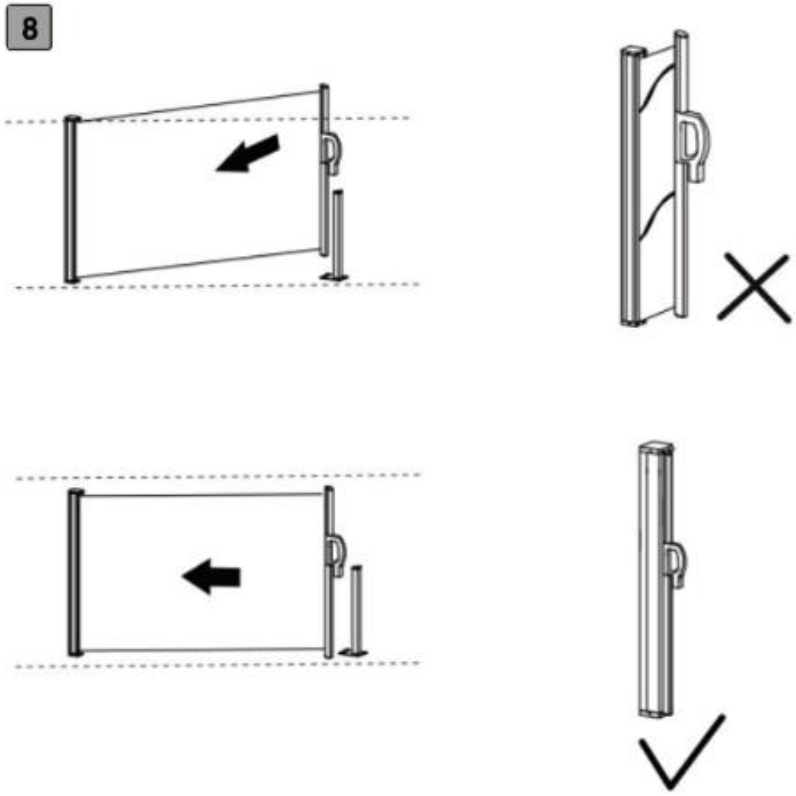

8.Note: There is an automatic cloth recycling device inside the product.If the cloth needs to be closed, please hold the handle tightly and keep the cloth always parallel to the ground plane and slowly recycle the cloth.If you find wrinkles on the cloth surface and the folding is not smooth,please stop recycling the cloth surface immediately. Pull out the cloth surface again and the folds are smoothed. Try to close again.

PRODUCT PARAMETER

Model	Product Size	Color
H038-3	185X420cm	Gray



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


SEITE MARKISE

Modell : H038-3

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

SIDE AWNING

MODELL : H038-3

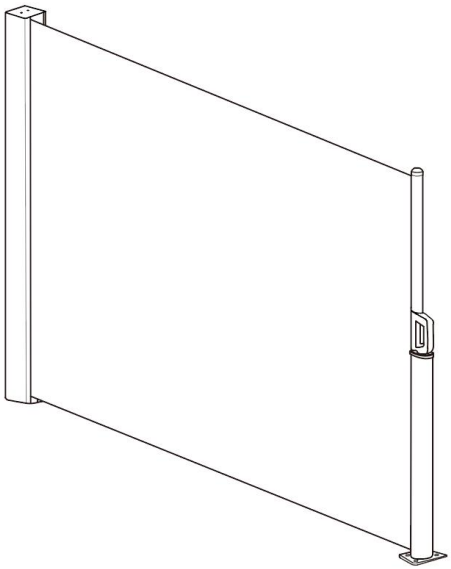

(Dieses Produkt muss an einer Wand montiert und verwendet werden .)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

WARNUNG

⚠Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die folgenden Anweisungen lesen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

⚠Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

SAFETY INSTRUCTIONS


WARNUNG

1. Versuchen Sie nicht, die Markise bei starkem Wind aufzubauen.
2. Halten Sie alle Flammen und Wärmequellen von den Markisenmaterialien fern. Unter keinen Umständen dürfen offene Flammen, Brennstoffgeräte oder Heizgeräte unter oder in der Nähe der Markise verwendet werden.
3. Halten Sie einen Feuerlöscher oder einen Wassereimer in der Nähe bereit.


BEACHTEN

1. Mit kaltem Wasser und einer weichen Bürste reinigen – keine Seife verwenden. Waschmittel.
2. Nicht mit Benzin, Öl oder Lösungsmitteln in Berührung bringen.
3. Vermeiden Sie Falten und Nähte beim Aufrollen der Markise.




WERKZEUGE

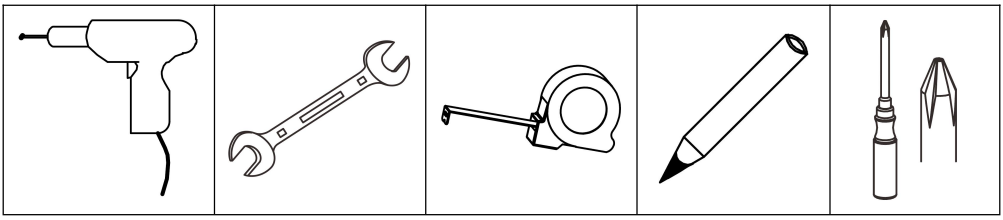


Für die Installation werden Personen benötigt.


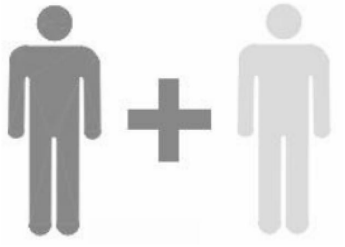


PARTS LIST



A	 C assette X 1	B	 Support - Post X 1
C	 Wandsockel X 2	D	 Spreizschraube X 4
E	 Kunststoffanker x 4 (ST5)	F	 Selbst - Tapping Crew X 4 (ST5*30)
G	 L - förmiger Hex - Schlüssel X 1	H	 Holzgewindeschraube x 4 (ST8*50)
ICH	 Plastic Anchor X 4 (ST8)	J	 4er - Scheibe

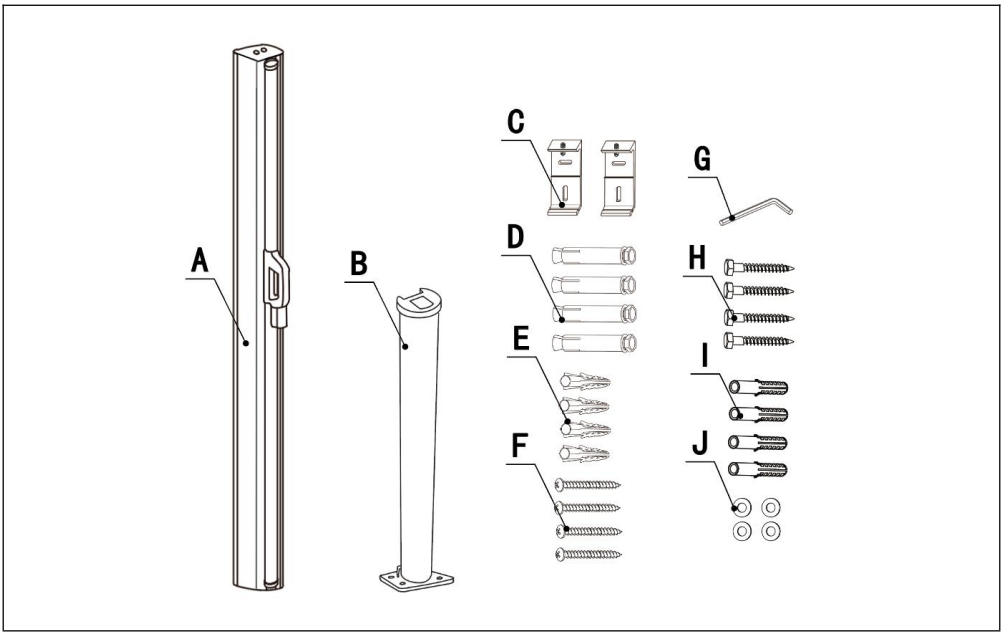


ASSEMBLY STEP

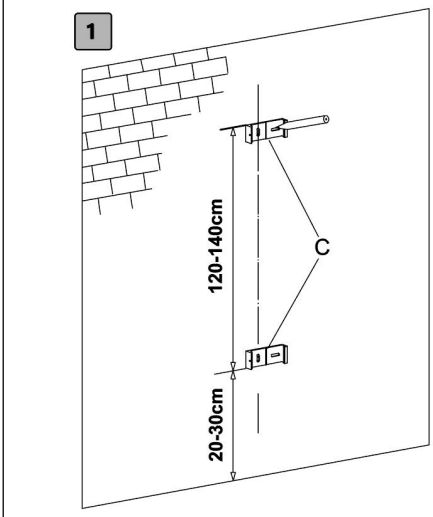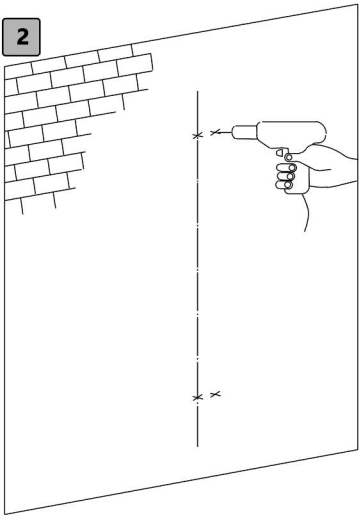
	
1. Markieren Sie die Positionierungspunkte an der Wand mit der Wandbasis (C) gemäß den in der obigen Zeichnung angegebenen	2. Verwenden Sie eine elektrische Bohrmaschine, um Löcher in die Positionierungslöcher zu bohren.

Maßen.	

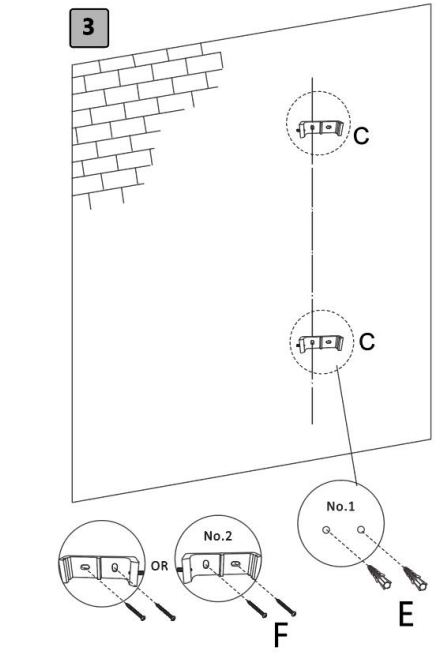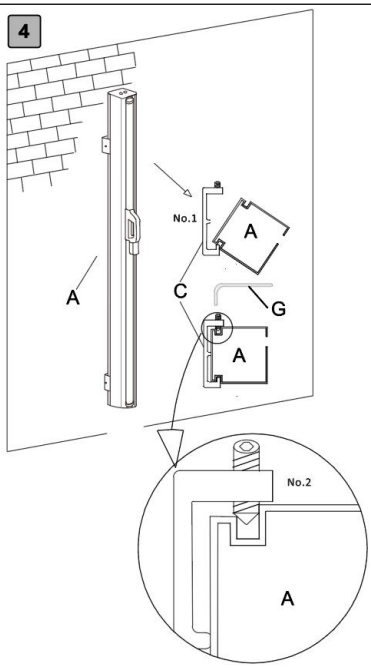
	
3. Setzen Sie den Kunststoffdübel (E) in das Loch ein und befestigen Sie anschließend die Wandbasis (C) mit der selbstschneidenden Schraube (F).	4. Setzen Sie die Kassette (A) in den Schlitz der Wandhalterung (C) ein und ziehen Sie anschließend die Schrauben an der Kassette (A) mit dem L-förmigen Sechskantschlüssel (G) fest, um die Kassette (A) sicher zu befestigen.

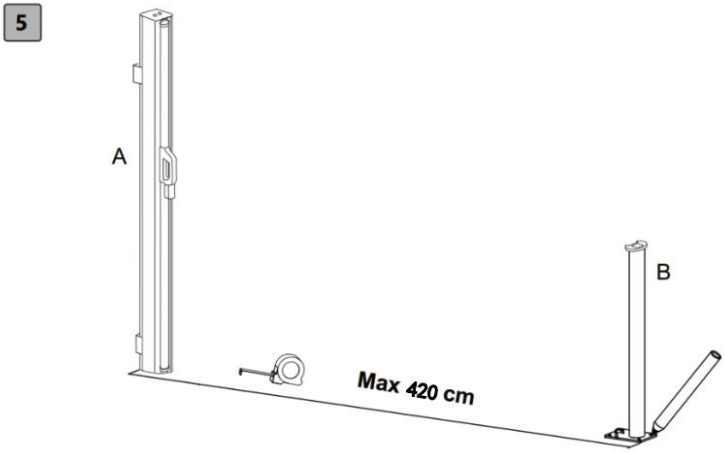


5. Markieren Sie anhand der obigen Abbildung mithilfe des Stützpfostens (B) die Positionen der Befestigungslöcher. (Hinweis: Der maximale Abstand darf 420 cm nicht überschreiten).

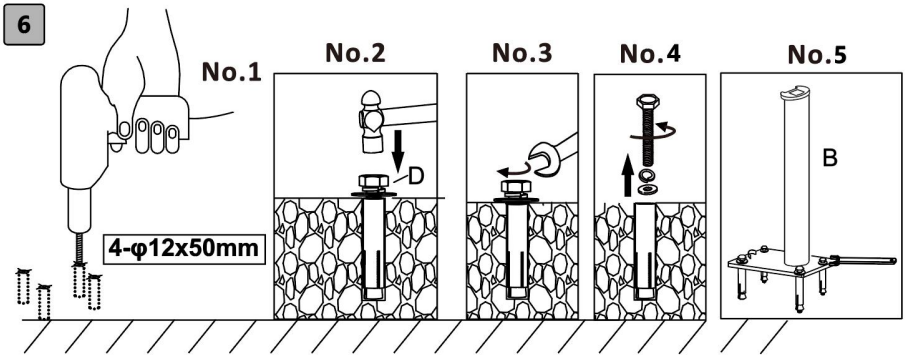


6. Wie in der Abbildung dargestellt: ① Bohren Sie 4 Löcher (12 mm Durchmesser, 50 mm Tiefe) in den Betonboden. ② Schlagen Sie die Dübel (D) mit einem Hammer in die Löcher. ③ Lösen Sie die Dübel mit einem Schraubenschlüssel. ④ Entfernen Sie die Dübel. ⑤ Befestigen Sie den Stützpfosten (B) mit den entfernten Dübeln.

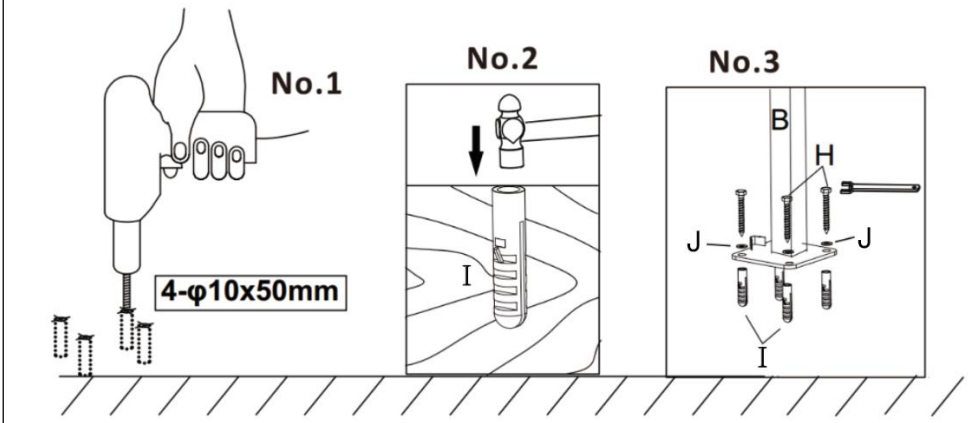

Wie in der Abbildung gezeigt: ① Bohren Sie 4 Löcher (10 mm Durchmesser und 50 mm Tiefe) in den Holzboden . ② Schlagen Sie die Kunststoffdübel (I) mit einem Hammer in die Löcher. ③ Befestigen Sie den Stützpfosten (B) mit den Unterlegscheiben (J) und Holzschrauben (H).

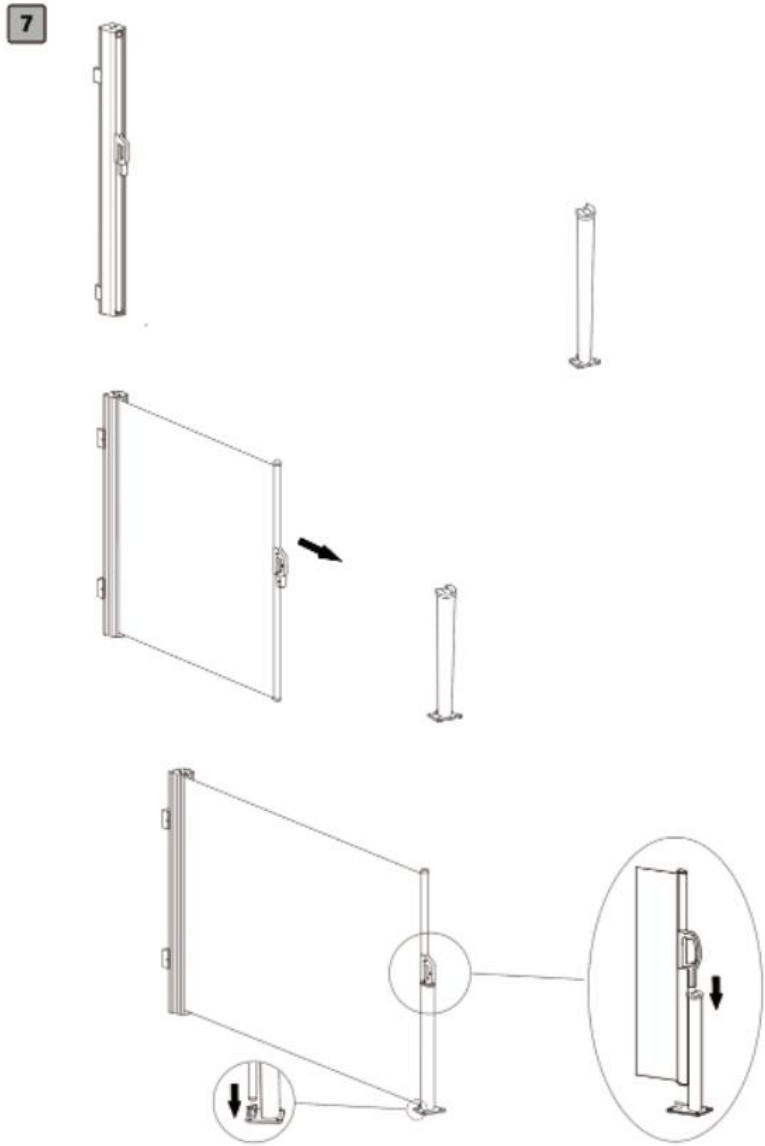

7. Zum Schluss ziehen Sie die Barriere an der Kassette (A) heraus und befestigen sie am Stützpfosten (B).

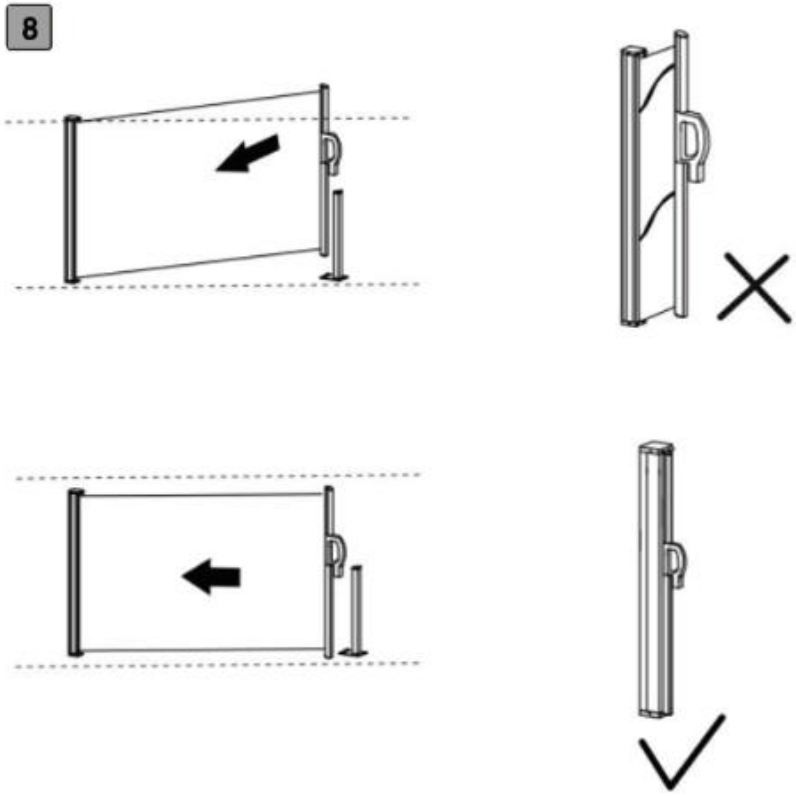

8. Hinweis: Im Produkt befindet sich eine automatische Textilrecyclingvorrichtung. Das Tuch muss geschlossen werden, bitte halten Sie den Griff fest und Halten Sie das Tuch stets parallel zur Bodenfläche und recyceln Sie es langsam. Wenn Sie Falten auf der Stoffoberfläche feststellen oder die Faltung nicht glatt ist, beenden Sie bitte sofort das Recycling der Stoffoberfläche. Die Stoffoberfläche erneut berühren und die Falten glätten. Versuchen Sie, es erneut zu schließen.

PRODUCT PARAMETER

Modell	Produktgröße	Farbe
H038-3	185 x 420 cm	Grau



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


CÔTÉ STORE

Modèle : H038-3

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

SIDE AWNING

MODÈLE : H038-3

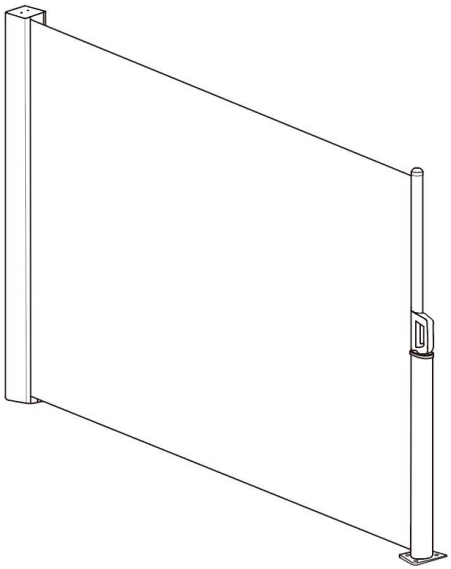

(Ce produit doit être installé et utilisé contre un mur .)

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

AVERTISSEMENT

⚠Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions.

⚠Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

SAFETY INSTRUCTIONS


AVERTISSEMENT

1. N'essayez pas d'installer le store par grand vent.
2. Tenez toute flamme et source de chaleur éloignée des matériaux de l'auvent. Il est strictement interdit d'utiliser des flammes nues, des appareils à combustion ou des appareils de chauffage sous ou à proximité de l'auvent.
3. Gardez un extincteur ou un seau d'eau à proximité.


AVIS

1. Nettoyer à l'eau froide et à l'aide d'une brosse douce - ne pas utiliser de savon ni détergent.
2. Ne pas exposer à l'essence, à l'huile ou aux solvants.
3. Évitez les plis et les coutures lors de l'enroulement du store.




OUTILS

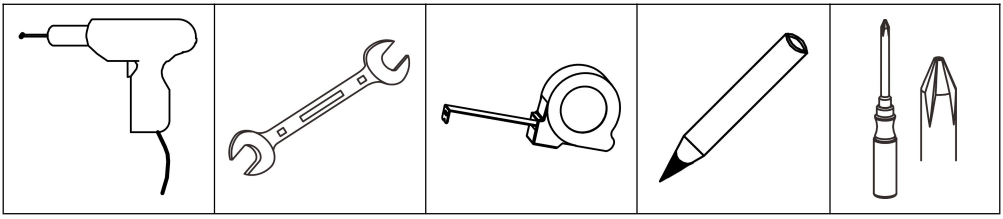


Personnel requis pour l'installation

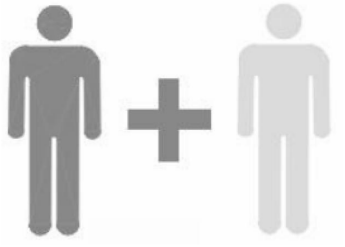


PARTS LIST


UN	 C actif X 1	B	 Support Post X 1
C	 Socle mural X 2	D	 vis d'expansion X 4
E	 4 chevilles en plastique (ST5)	F	 Auto - tapotement S crew X 4 (ST5*30)
G	 Clé hexagonale en forme de L X 1	H	 4 vis à bois (ST8*50)
je	 Ancre en plastique x 4 (ST8)	J	 Rondelle x 4

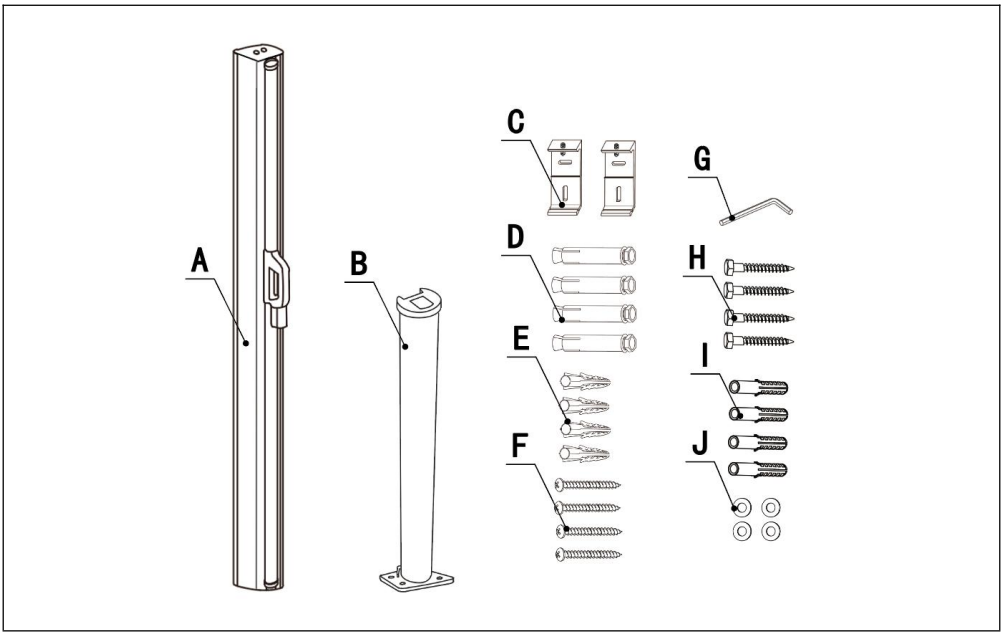


ASSEMBLY STEP

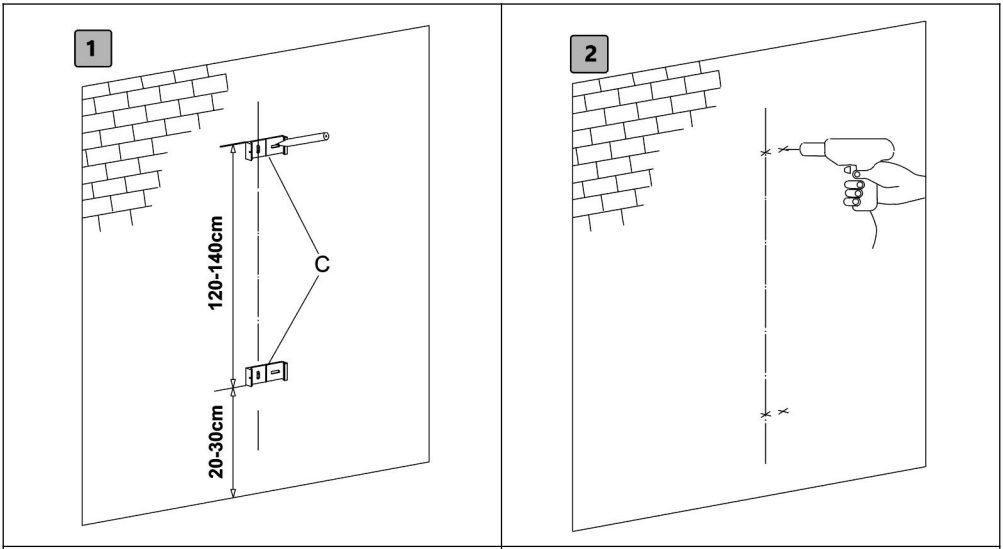


1. Marquez les points de positionnement sur le mur avec la base murale (C) selon les dimensions indiquées dans le dessin ci-dessus.	2. Utilisez une perceuse électrique pour percer les trous de positionnement.

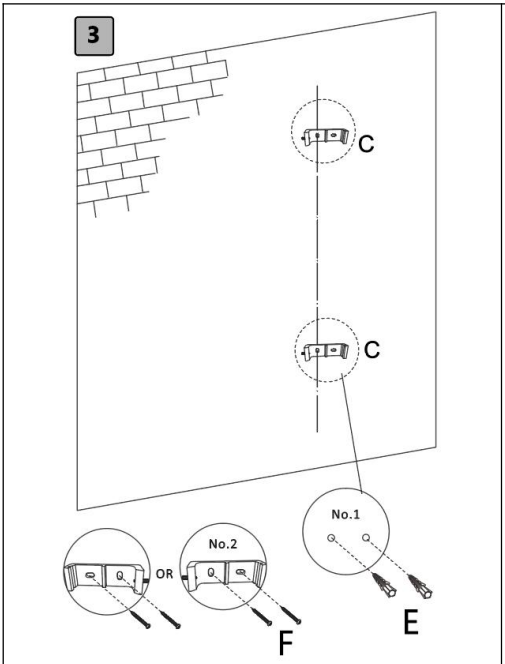


3. Insérez l'ancrage en plastique (E) dans le trou, puis fixez la base murale (C) avec la vis autotaraudeuse (F).

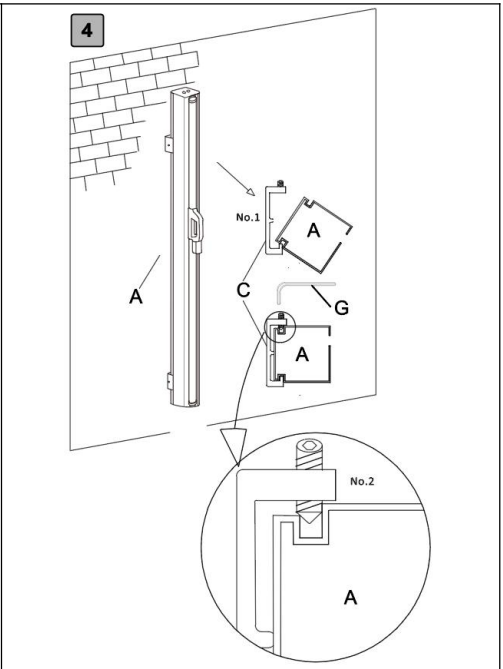


4.Placez la cassette (A) dans la fente de la base murale (C), puis utilisez la clé hexagonale en forme de L (G) pour serrer les vis de la cassette (A) afin de fixer fermement la cassette (A).

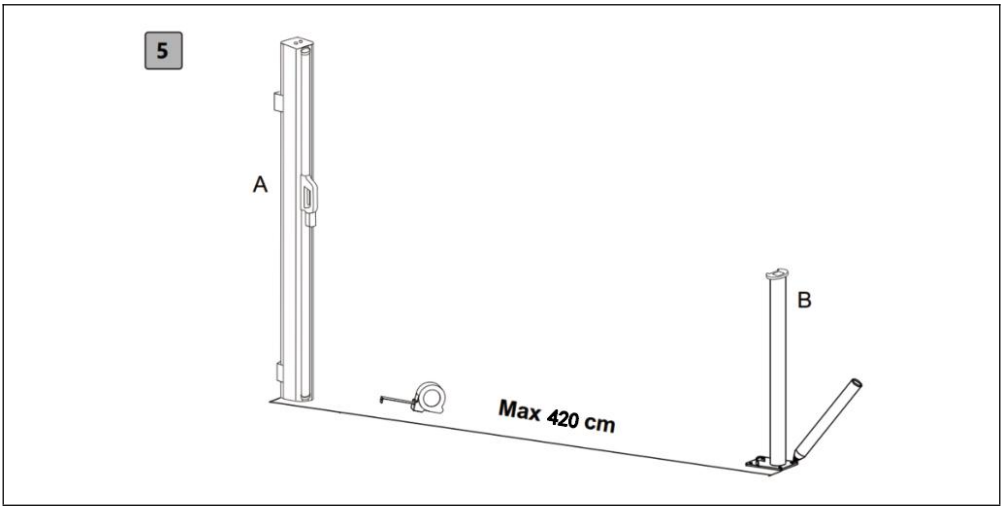


5. Conformément à la figure ci-dessus, utilisez le poteau de support (B) pour marquer l'emplacement des trous de fixation. (Remarque : la distance maximale ne doit pas dépasser 420 cm).

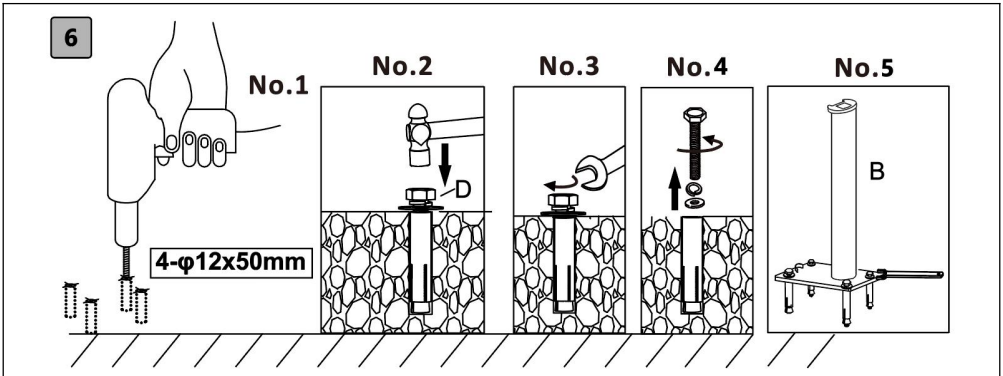


6. Comme le montre la figure : ① Percez 4 trous (12 mm de diamètre et 50 mm de profondeur) dans le sol en béton. ② Utilisez un marteau pour enfoncer les vis d'expansion (D) dans les trous. ③ Utilisez une clé pour desserrer les vis. ④ Retirez les vis. ⑤ Utilisez les vis retirées pour fixer le poteau de support (B).

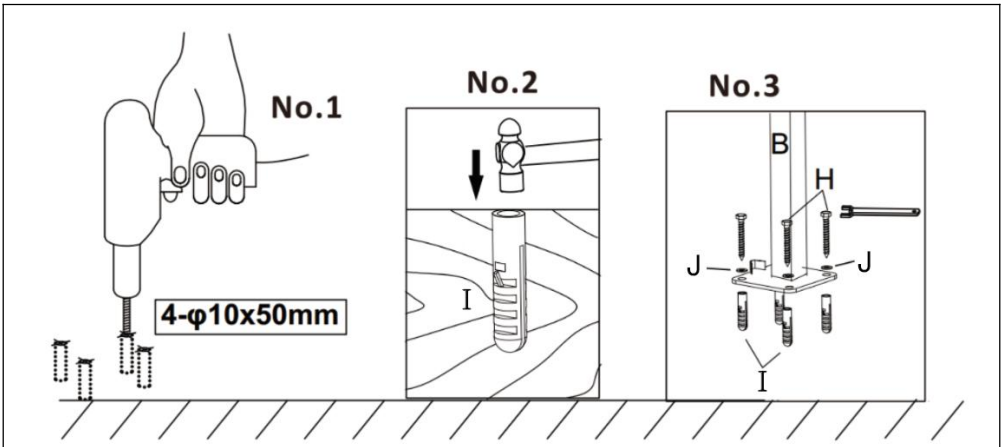

Comme indiqué sur la figure : ① Percez 4 trous (10 mm de diamètre et 50 mm de profondeur) dans le plancher en bois . ② Utilisez un marteau pour enfoncer les chevilles en plastique (I) dans les trous. ③ Utilisez les rondelles (J) et les vis à bois (H) pour fixer le poteau de support (B).

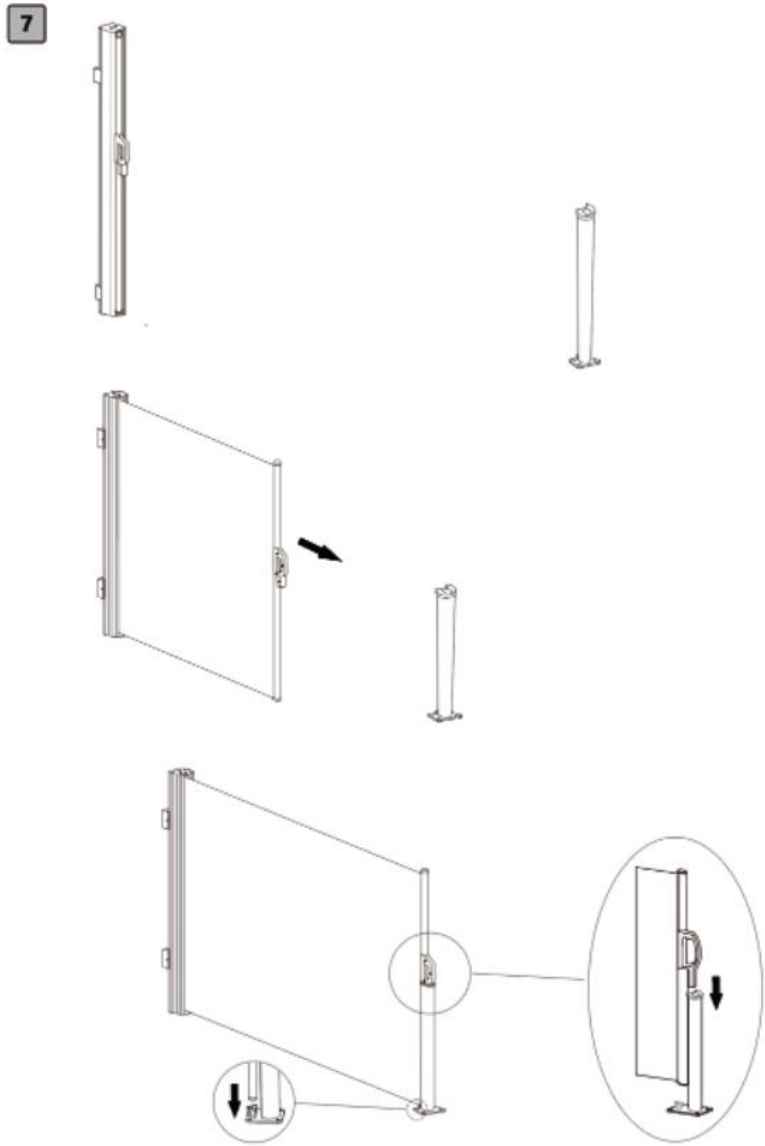

7. Enfin, retirez la barrière de la cassette (A) et fixez-la au poteau de support (B).

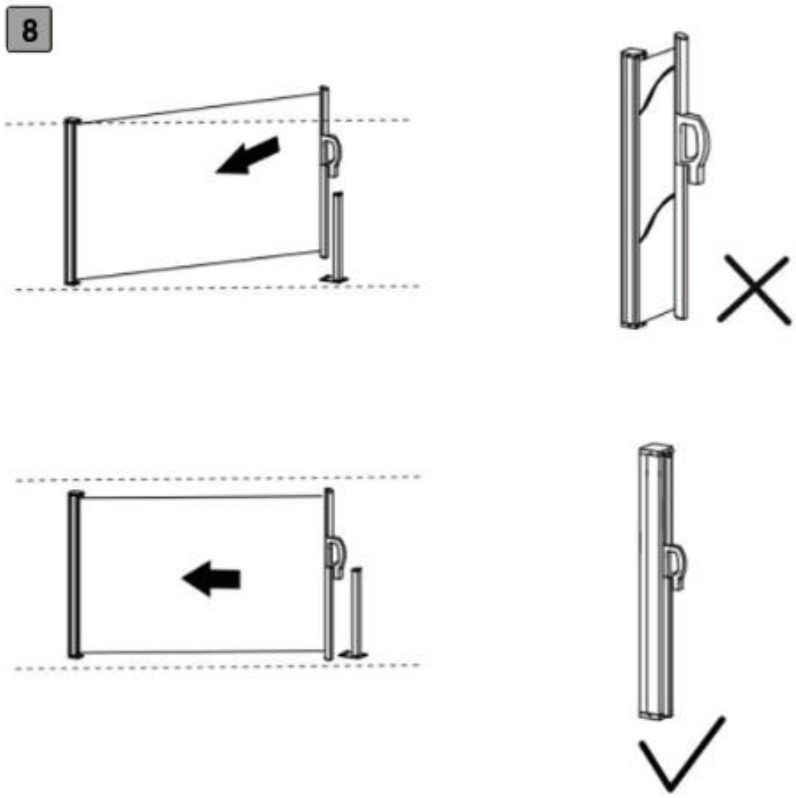

8. Remarque : Le produit contient un dispositif automatique de recyclage des tissus. Le tissu doit être fermé, veuillez tenir fermement la poignée et Gardez le tissu toujours parallèle au plan du sol et recyclez lentement Si vous constatez des plis sur la surface du tissu et que le pliage n'est pas régulier, veuillez cesser immédiatement le recyclage du tissu. Retirez le Remettez le tissu en place et lissez les plis. Essayez de refermer.

PRODUCT PARAMETER

Modèle	Taille du produit	Couleur
H038-3	185 x 420 cm	Gris



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


STRONA MARKIZA

Model : H038-3

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

SIDE AWNING

MODEL : H038-3

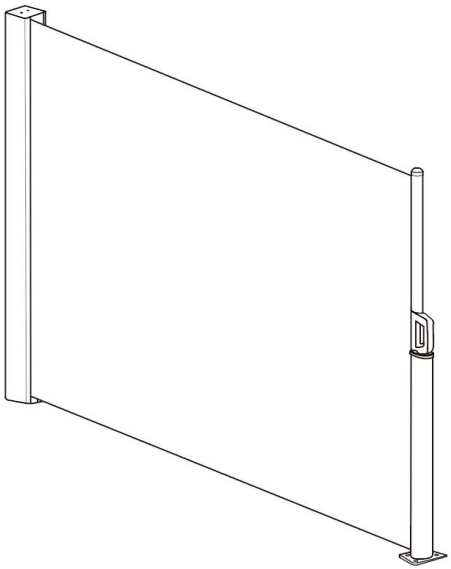

（ Ten produkt należy zamontować i używać przy ścianie ）

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

OSTRZEŻENIE

⚠Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

⚠Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

SAFETY INSTRUCTIONS


OSTRZEŻENIE

1. Nie należy podejmować prób rozkładania markizy w warunkach silnego wiatru.
2. Trzymaj wszystkie źródła ognia i ciepła z dala od materiałów markizy. Pod żadnym pozorem nie używaj źródeł otwartego ognia, urządzeń spalających paliwo ani urządzeń grzewczych pod lub w pobliżu markizy.
3. Trzymaj w pobliżu gaśnicę lub wiadro z wodą.


OGŁOSZENIE

1. Czyścić zimną wodą i miękką szczotką – nie używać mydła ani detergent.
2. Nie wystawiać na działanie benzyny, oleju i rozpuszczalników.
3. Zwijając markizę należy unikać zagnieceń i szwów.





NARZĘDZIA

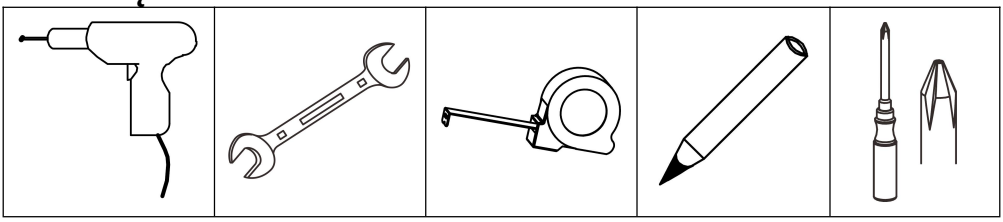


Potrzebni ludzie do instalacji

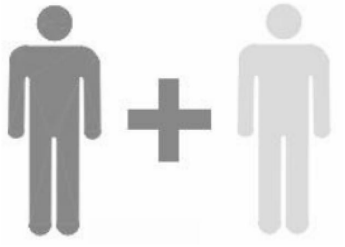


PARTS LIST



A	 Zasób C X 1	B	 Wsparcie Post X 1
C	 Podstawa ścienna x 2	D	 Śruba rozprężna X 4
mi	 Kotwa plastikowa X 4 （ST5）	F	 Samogwintująca załoga S x 4 （ST5*30）
G	 Klucz imbusowy w kształcie litery L X 1	H	 Wkręt z gwintem do drewna x 4 （ST8*50）
I	 Kotwa plastikowa X 4 （ST8）	J	 Podkładka X 4

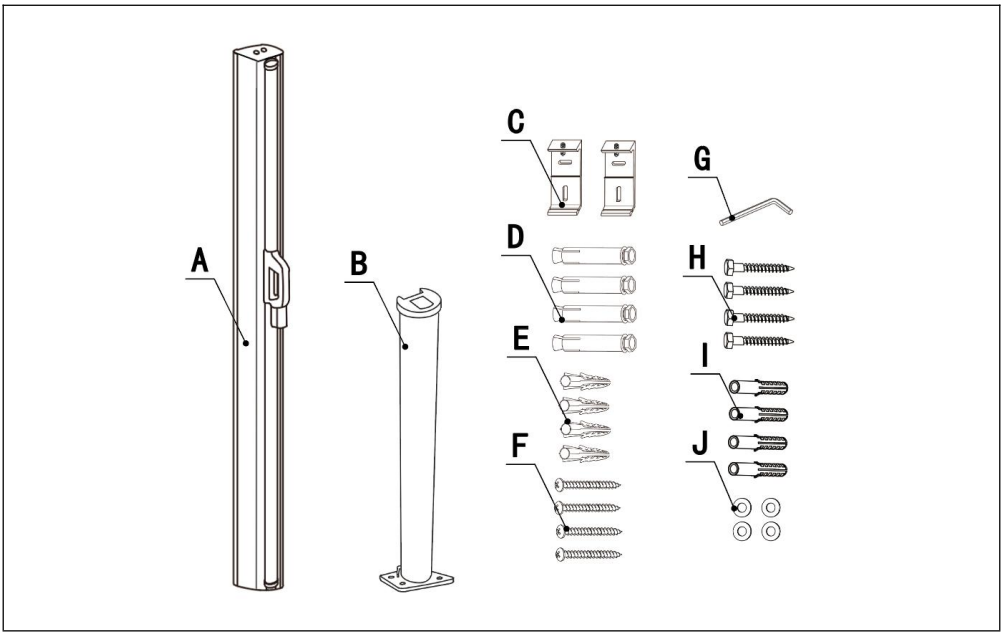


ASSEMBLY STEP

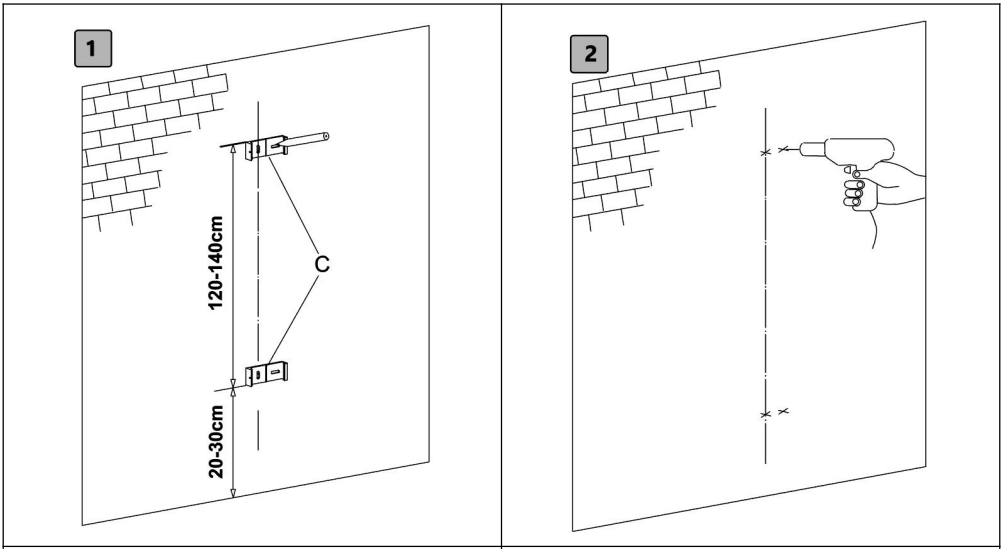


1. Zaznacz punkty pozycjonujące na ścianie za pomocą listwy ściennej (C) zgodnie z wymiarami podanymi na powyższym rysunku.	2. Za pomocą wiertarki elektrycznej wywierć otwory w otworach pozycjonujących.

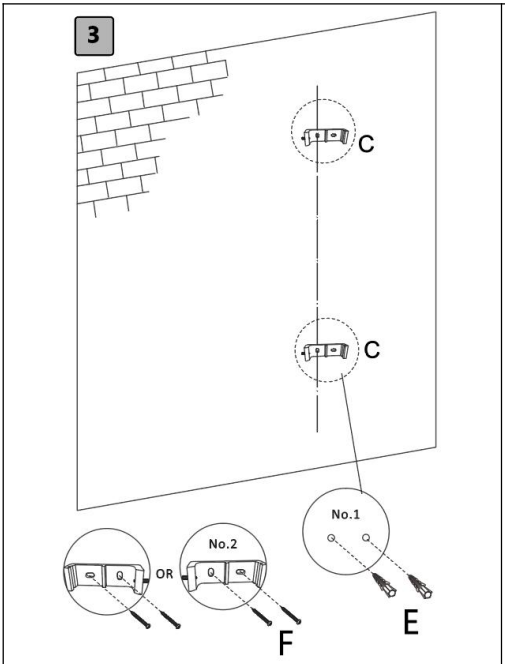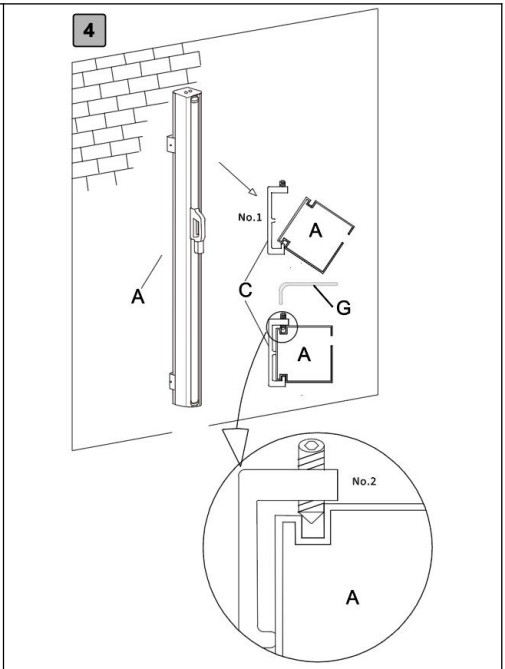
	
3. Włóż plastikową kotwę (E) do otworu, a następnie przymocuj podstawę ścienną (C) za pomocą wkrętu samogwintującego (F).	4. Umieść kasetę (A) w gnieździe podstawy ściennej (C), a następnie dokręć śruby na kasecie (A) za pomocą klucza imbusowego w kształcie litery L (G), aby mocno zamocować kasetę (A).

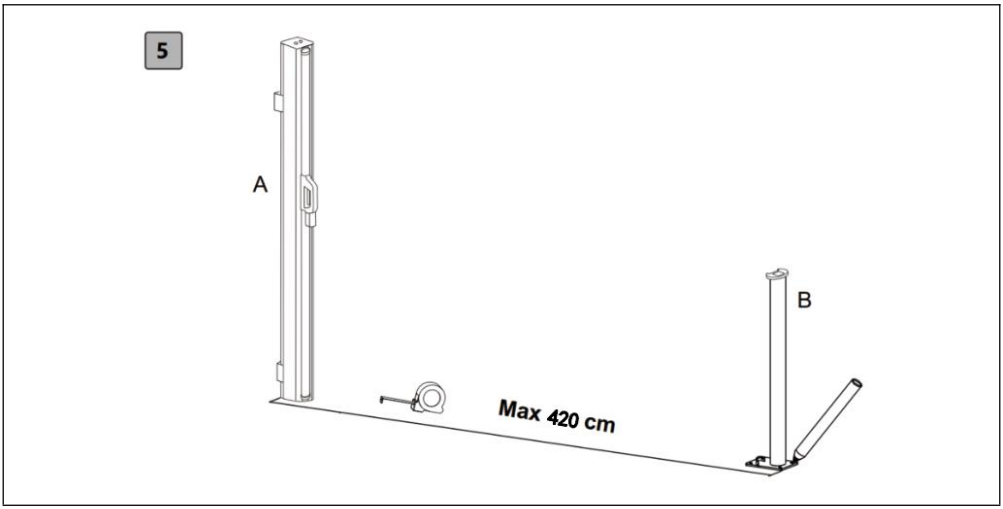


5. Zgodnie z powyższym rysunkiem, użyj słupka podporowego (B), aby zaznaczyć położenie otworów montażowych. (Uwaga: Maksymalna odległość nie powinna przekraczać 420 cm).

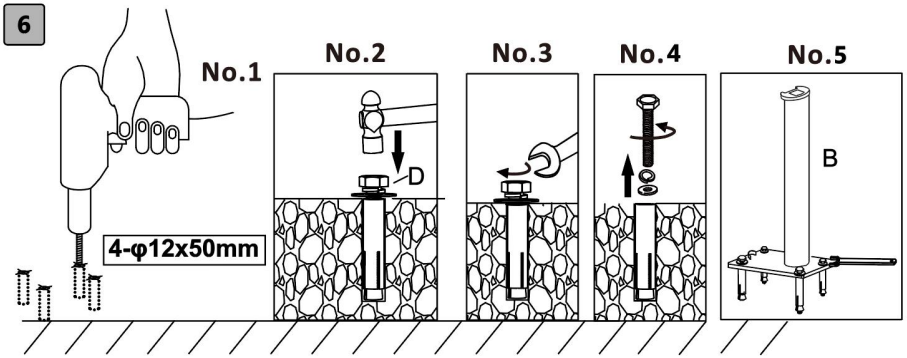


6. Jak pokazano na rysunku: ① Wywierć 4 otwory (o średnicy 12 mm i głębokości 50 mm) w betonowej podłodze. ② Użyj młotka, aby wkręcić śruby rozporowe (D) w otwory. ③ Użyj klucza, aby poluzować śruby. ④ Wyjmij śruby. ⑤ Użyj wyjętych śrub, aby przymocować słupek podporowy (B).

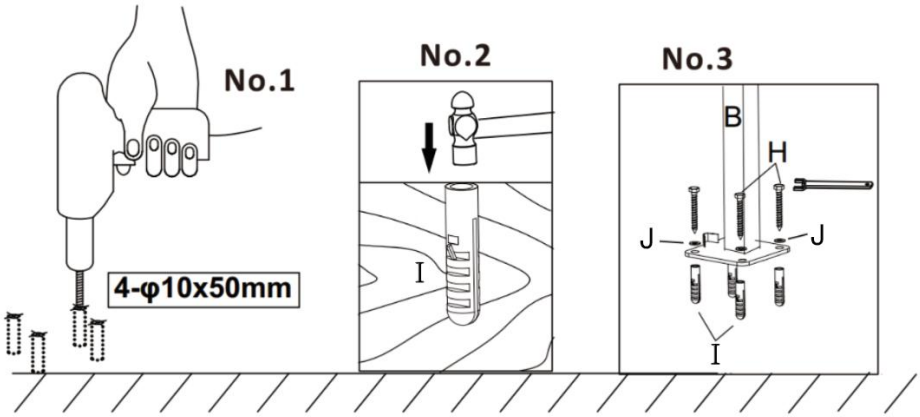

Jak pokazano na rysunku: ① Wywierć 4 otwory (o średnicy 10 mm i głębokości 50 mm) w drewnianej podłodze . ② Użyj młotka, aby wbić plastikowe kotwy (I) w otwory. ③ Użyj podkładek (J) i wkrętów z gwintem do drewna (H), aby przymocować słupek podporowy (B).

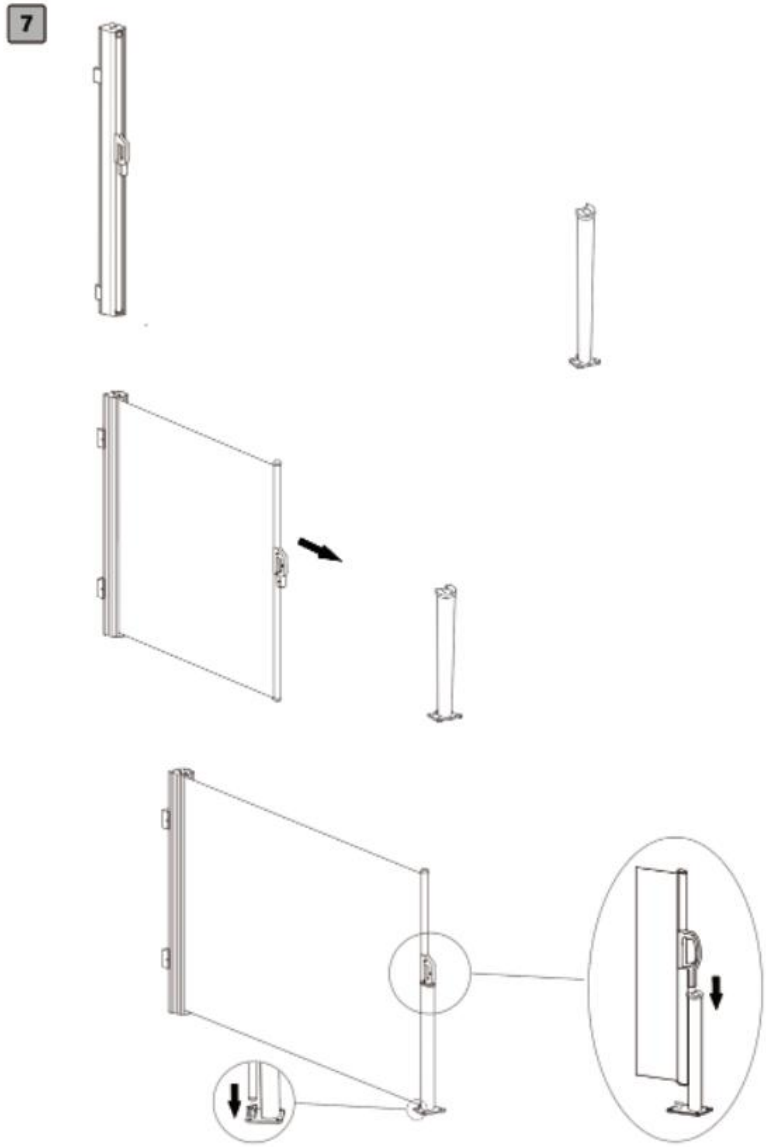

7. Na koniec wyciągnij barierę z kasety (A) i przymocuj ją do słupka podporowego (B).

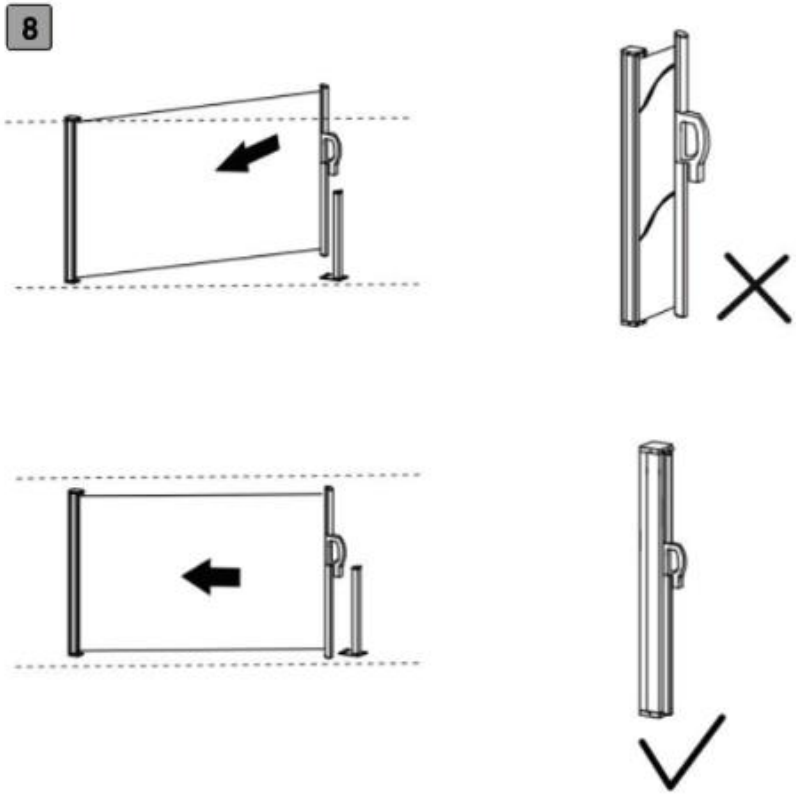

8. Uwaga: Wewnątrz produktu znajduje się automatyczny system recyklingu tkanin. Jeśli szmatka musi być zamknięta, proszę mocno trzymać uchwyt i zawsze utrzymuj tkaninę równolegle do płaszczyzny uziemienia i powoli ją recyklinguj Jeśli zauważysz zmarszczki na powierzchni tkaniny, a fałdy nie będą gładkie, natychmiast przerwij recykling powierzchni tkaniny. Wyciągnij Ponownie ułóż tkaninę na powierzchni, a fałdy zostaną wygładzone. Spróbuj zamknąć ponownie.

PRODUCT PARAMETER

Model	Rozmiar produktu	Kolor
H038-3	185X420 cm	Szary



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


KANT LUIFEL

Model : H038-3

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

SIDE AWNING

MODEL : H038-3

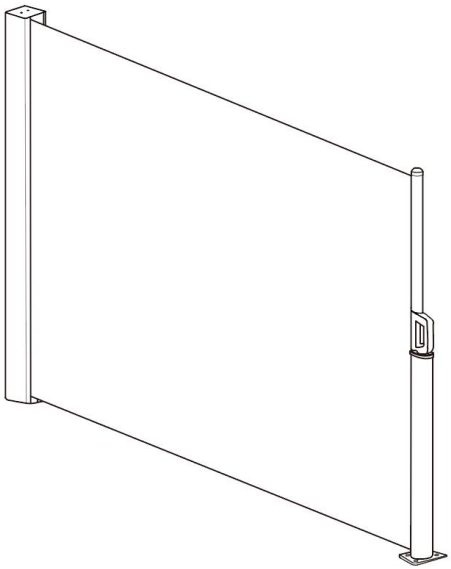

(Dit product moet tegen een muur worden geïnstalleerd en gebruikt .)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

WAARSCHUWING

⚠Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker dit lezen. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.

⚠Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

SAFETY INSTRUCTIONS


WAARSCHUWING

1. Probeer de luifel niet op te zetten bij harde wind.
2. Houd alle vlammen en warmtebronnen uit de buurt van het zonneschermmateriaal. Gebruik in geen geval open vuur, brandstofverbrandingsapparaten of verwarmingstoestellen onder of in de buurt van het zonnescherm.
3. Zorg dat er een brandblusser of een emmer water in de buurt is.


KENNISGEVING

1. Reinig met koud water en een zachte borstel - gebruik geen zeep. wasmiddel.
2. Niet blootstellen aan benzine, olie of oplosmiddelen.
3. Vermijd kreukels en naden bij het oprollen van het zonnescherm.





HULPMIDDELEN

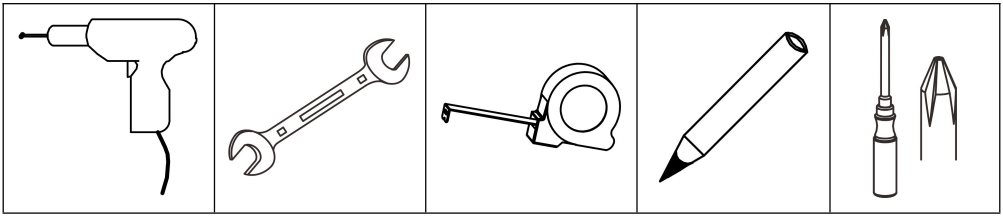


Mensen nodig voor installatie


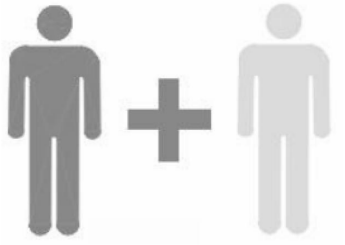




PARTS LIST


A	 C activa X 1	B	 Ondersteuningsbericht X 1
C	 Muurplint X 2	D	 Expansieschroef X 4
E	 Kunststof anker x 4 (ST5)	F	 Zelftappende S - ploeg X 4 (ST5*30)
G	 L - vormige H ex - sleutel X 1	H	 Houtschroef met schroefdraad x 4 (ST8*50)
I	 Plastic anker x 4 (ST8)	J	 Wasmachine X 4

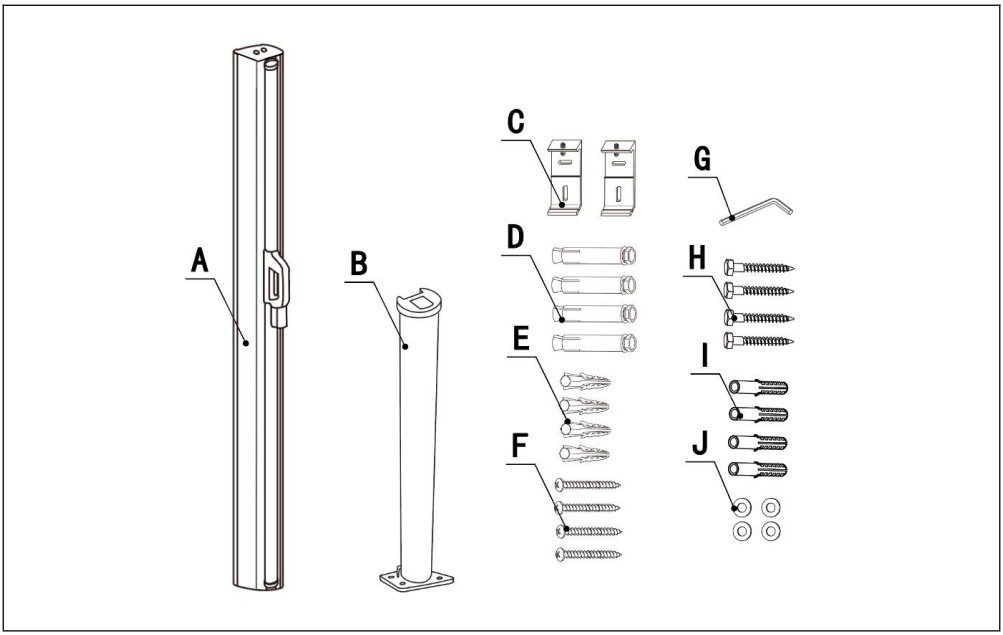


ASSEMBLY STEP

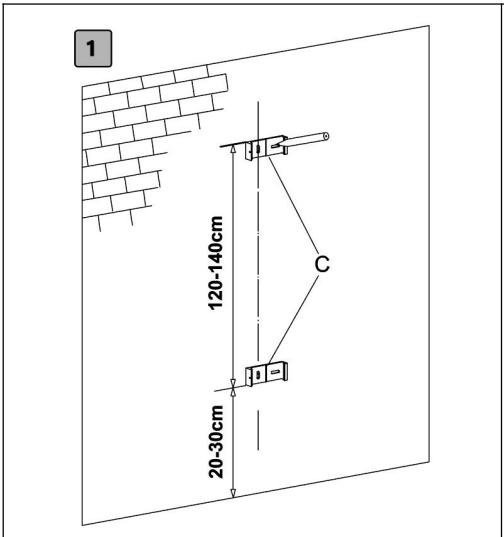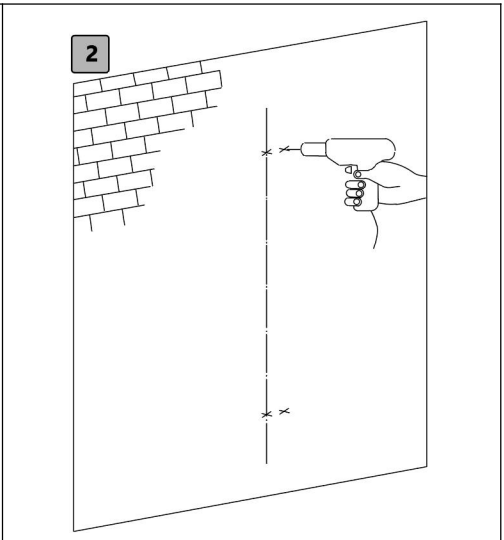	
1. Markeer de positioneringspunten op de muur met muurbasis (C) volgens de afmetingen die in de bovenstaande tekening zijn weergegeven.	2. Gebruik een elektrische boormachine om gaten te boren op de plaatsen waar de positionering moet worden uitgevoerd.

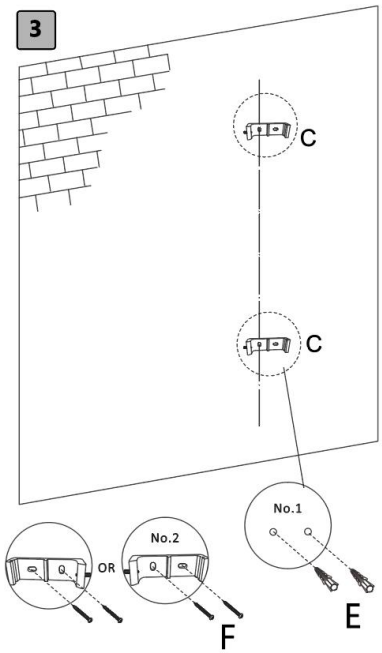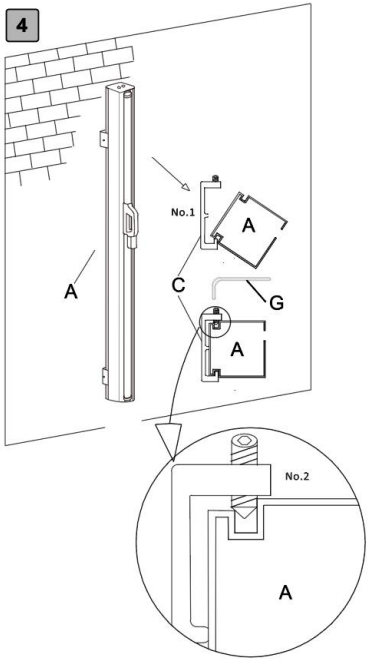
	
3. Steek de plastic plug (E) in het gat en bevestig vervolgens de muurbasis (C) met de zelfborende schroef (F).	4. Plaats de cassette (A) in de gleuf van de muurvoet (C) en gebruik vervolgens de L-vormige inbussleutel (G) om de schroeven op de cassette (A) vast te draaien, zodat de cassette (A) stevig vastzit.

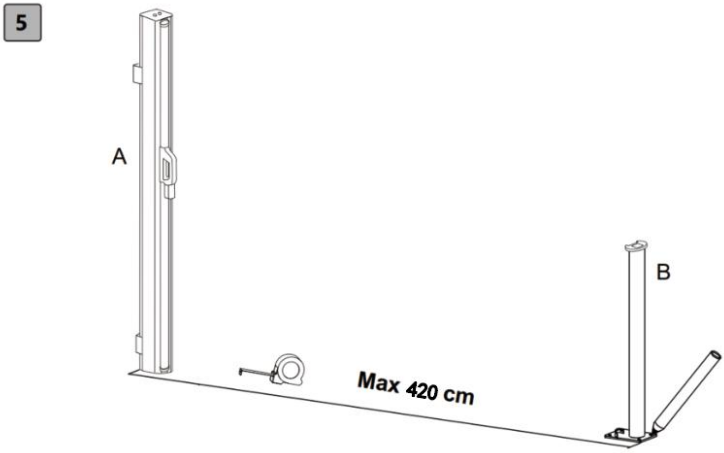


5. Gebruik de steunpaal (B) volgens de bovenstaande afbeelding om de posities van de montagegaten af te tekenen. (Let op: de maximale afstand mag niet meer dan 420 cm bedragen).

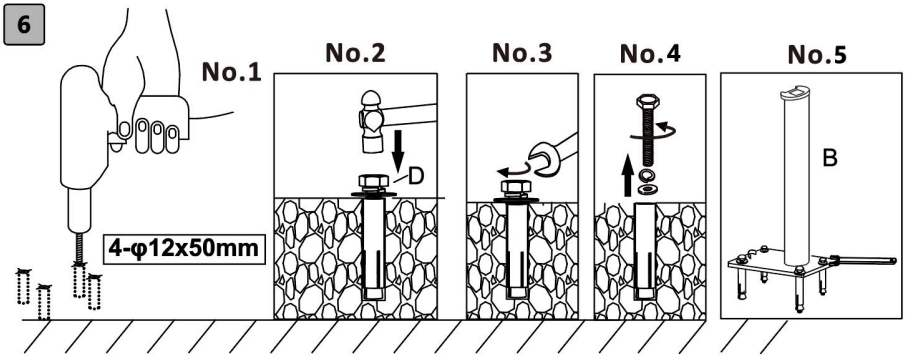


6. Zoals weergegeven in de afbeelding: ① Boor 4 gaten (12 mm diameter en 50 mm diepte) in de betonnen vloer. ② Sla de expansieschroeven (D) met een hamer in de gaten. ③ Draai de schroeven los met een sleutel. ④ Verwijder de schroeven. ⑤ Gebruik de verwijderde schroeven om de steunpaal (B) te bevestigen.

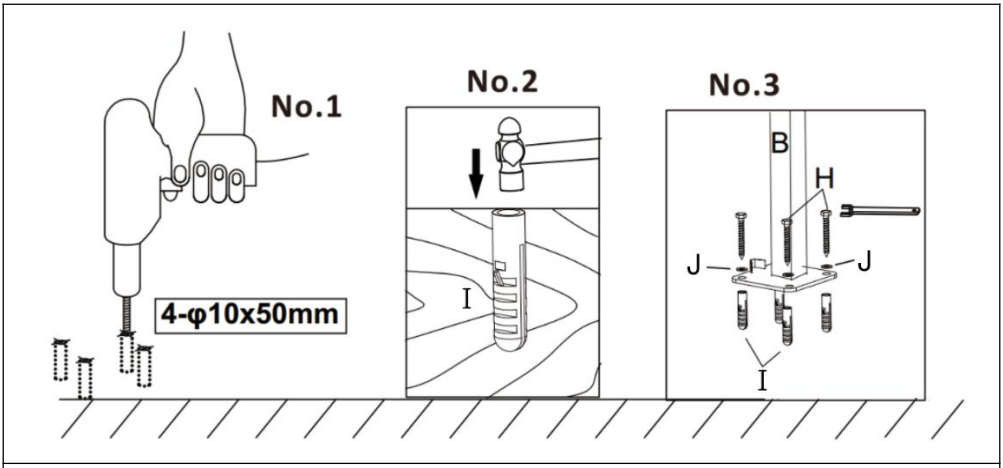

Zoals weergegeven in de afbeelding: ① Boor 4 gaten (10 mm diameter en 50 mm diepte) in de houten vloer . ② Gebruik een hamer om de plastic pluggen (I) in de gaten te slaan. ③ Gebruik de ringen (J) en houtschroeven (H) om de steunpaal (B) te bevestigen.

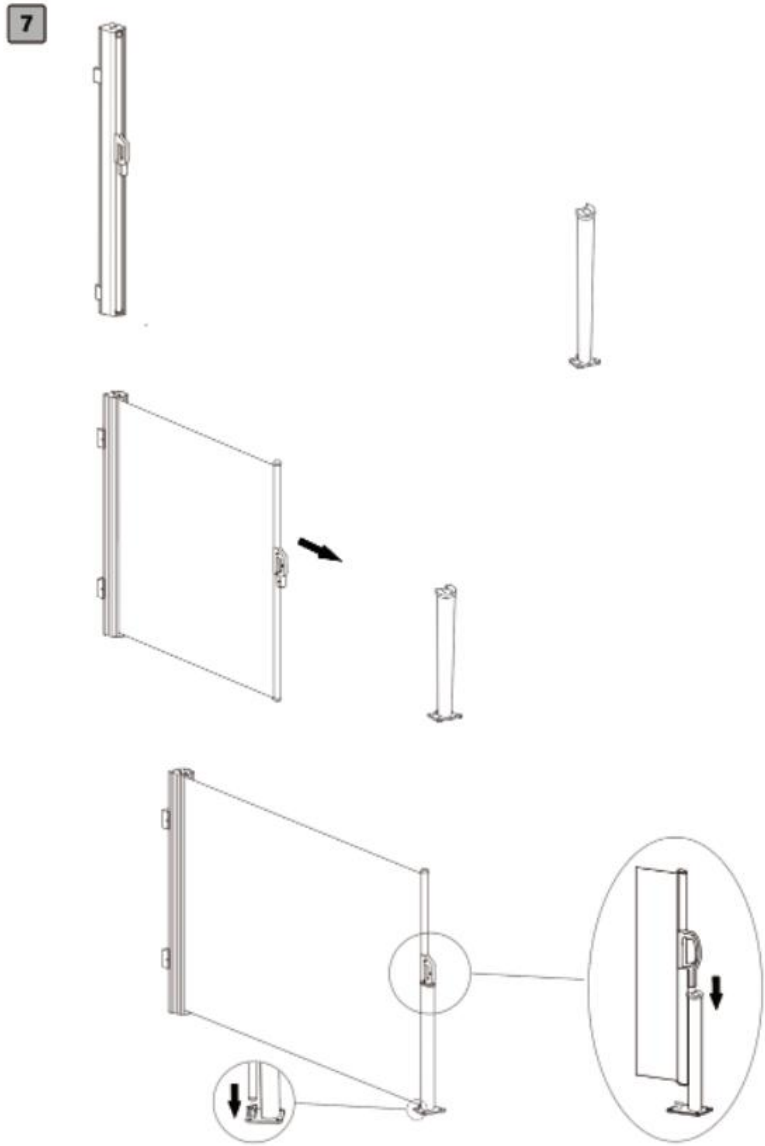

7. Trek tot slot de barrière van de cassette (A) eruit en bevestig deze aan de steunpaal (B).

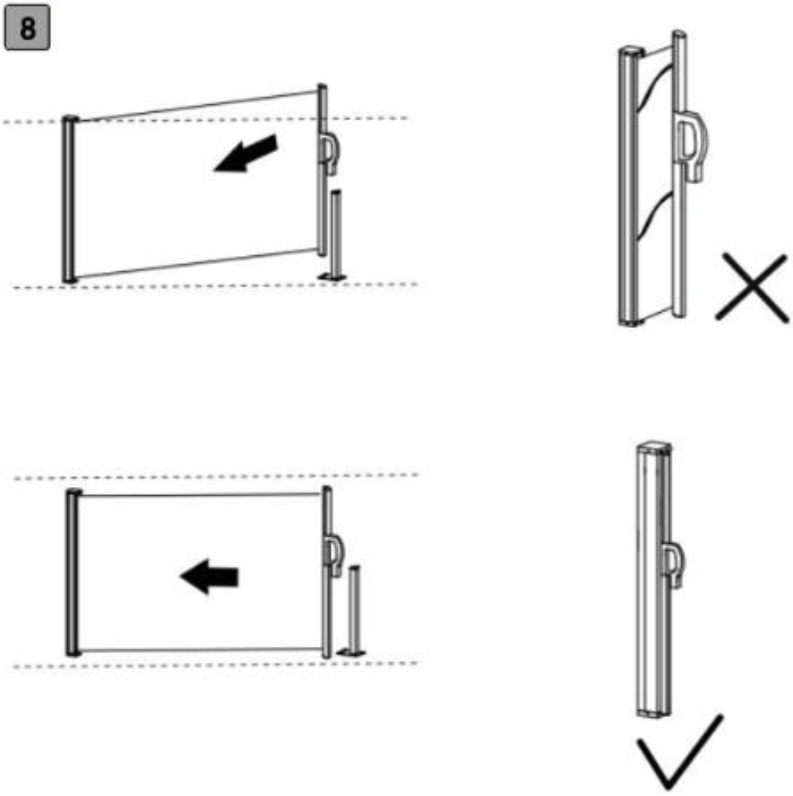

8. Opmerking: Het product is voorzien van een automatisch textielrecyclingsysteem. De doek moet gesloten zijn, houd het handvat stevig vast en Houd het doek altijd parallel aan het grondvlak en recycle het langzaam. de stof. Als u rimpels op het oppervlak van de stof ziet en de vouwen niet glad zijn, stop dan onmiddellijk met het recyclen van de stof. Trek de stof eruit. Wrijf de stof weer glad en de vouwen zijn rechtgetrokken. Probeer het nogmaals te sluiten.

PRODUCT PARAMETER

Model	Productgrootte	Kleur
H038-3	185 x 420 cm	Grijs



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


LADO TOLDO

Modelo : H038-3

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

SIDE AWNING

MODELO : H038-3

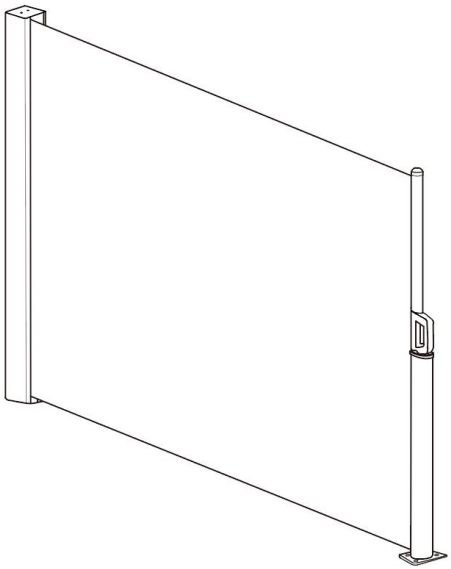

(Este producto debe instalarse y utilizarse contra una pared)

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

ADVERTENCIA

⚠Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.

⚠El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las regulaciones aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual del usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

SAFETY INSTRUCTIONS


ADVERTENCIA

1. No intente instalar el toldo en condiciones de mucho viento.
2. Mantenga cualquier llama o fuente de calor alejada de los materiales del toldo. Bajo ninguna circunstancia se deben usar llamas abiertas, dispositivos que queman combustible o aparatos de calefacción debajo o cerca de ellos.
3. Mantenga un extintor de incendios o un balde de agua cerca.


AVISO

1. Limpiar con agua fría y un cepillo suave, no usar jabón ni detergente.
2. No exponer a gasolina, aceite o disolventes.
3. Evite arrugas y costuras al enrollar el toldo.






HERRAMIENTAS

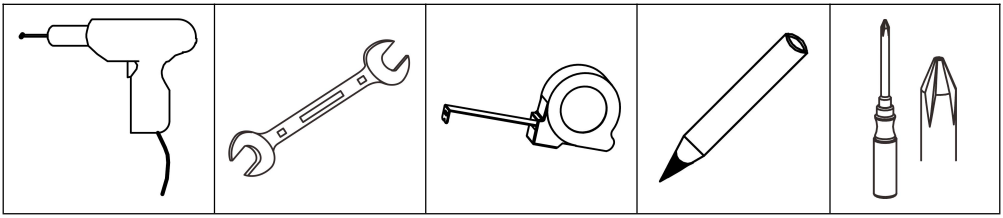


Se necesitan personas para la instalación


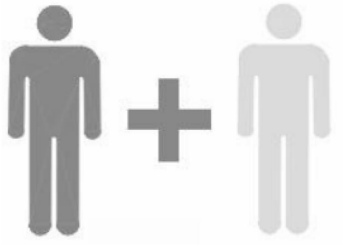


PARTS LIST



A	 C activo X 1	B	 Puesto de soporte X 1
do	 Zócalo de pared X 2	D	 Tornillo de expansión X4
mi	 Anclaje de plástico X 4 (ST5)	F	 Tripulación S autorroscante X 4 (ST5*30)
GRAMO	 Llave hexagonal en forma de L X 1	H	 Tornillo de rosca para madera X 4 (ST8*50)
I	 Anclaje de plástico X 4 (ST8)	J	 Arandela X 4

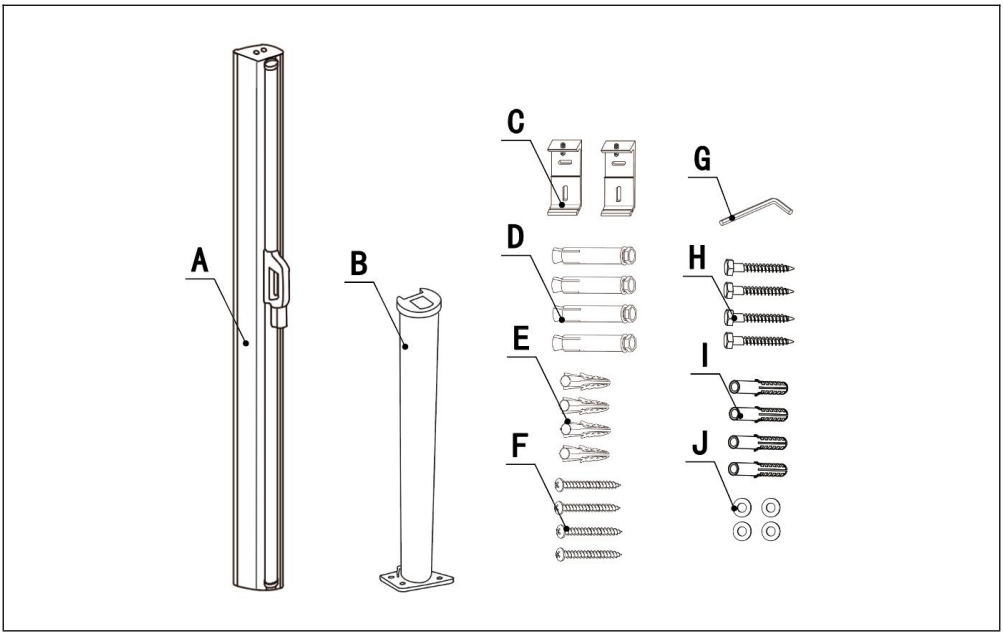


ASSEMBLY STEP

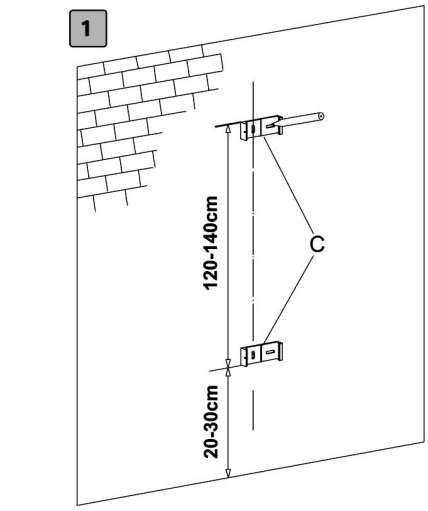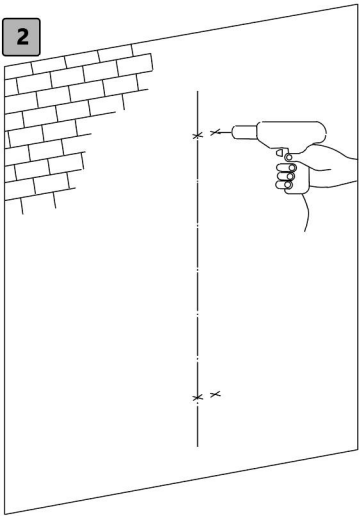
	
1. Marque los puntos de posicionamiento en la pared con la base de pared (C) de acuerdo con las dimensiones que se muestran en el	2. Utilice un taladro eléctrico para perforar agujeros en los orificios de posicionamiento.

dibujo anterior.	

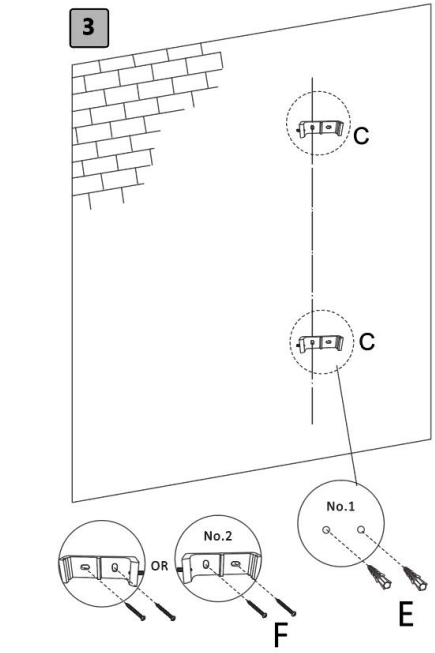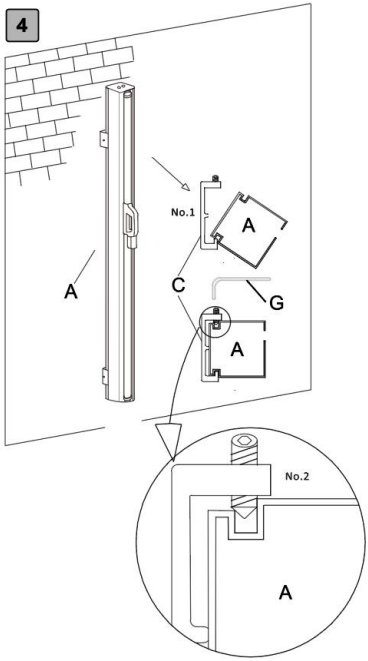
	
3. Inserte el anclaje de plástico (E) en el orificio y luego fije la base de pared (C) con el tornillo autorroscante (F).	4. Coloque el casete (A) en la ranura de la base de pared (C) y luego use la llave hexagonal en forma de L (G) para apretar los tornillos del casete (A) para asegurarlo firmemente.

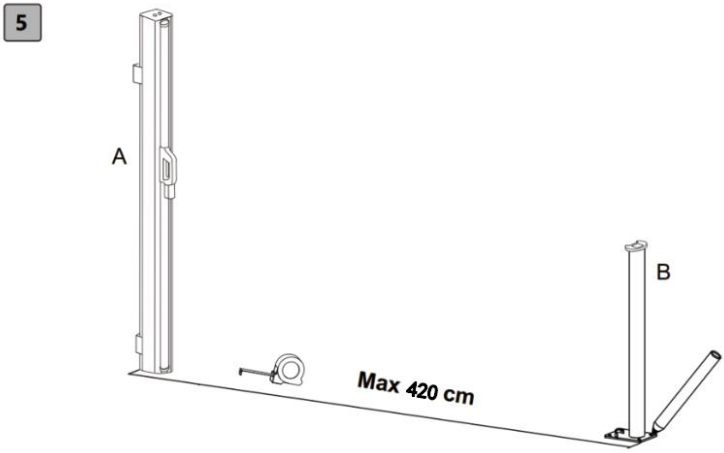


5. Según la figura anterior, utilice el poste de soporte (B) para marcar la posición de los orificios de montaje. (Nota: La distancia máxima no debe superar los 420 cm).

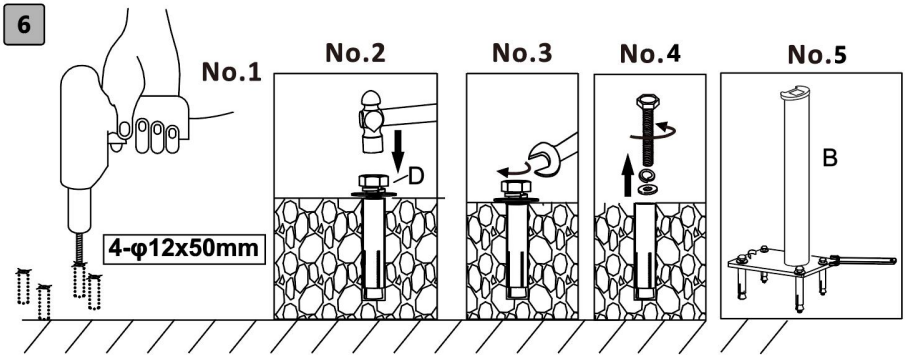


6. Como se muestra en la figura: ① Perfore 4 orificios (12 mm de diámetro y 50 mm de profundidad) en el piso de concreto. ② Use un martillo para introducir los tornillos de expansión (D) en los orificios. ③ Use una llave para aflojar los tornillos. ④ Retire los tornillos. ⑤ Use los tornillos retirados para fijar el poste de soporte (B).

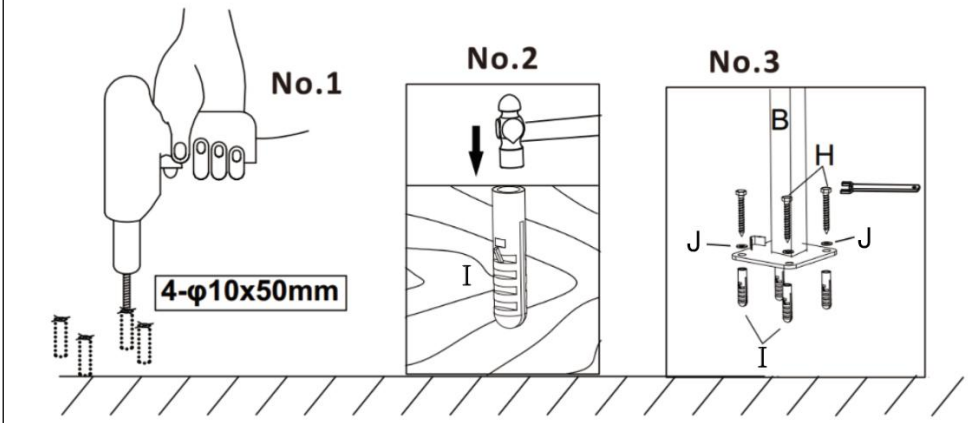

Como se muestra en la figura: ① Taladre 4 agujeros (10 mm de diámetro y 50 mm de profundidad) en el piso de madera . ② Use un martillo para introducir los anclajes de plástico (I) en los agujeros. ③ Use las arandelas (J) y los tornillos de rosca para madera (H) para fijar el poste de soporte (B).

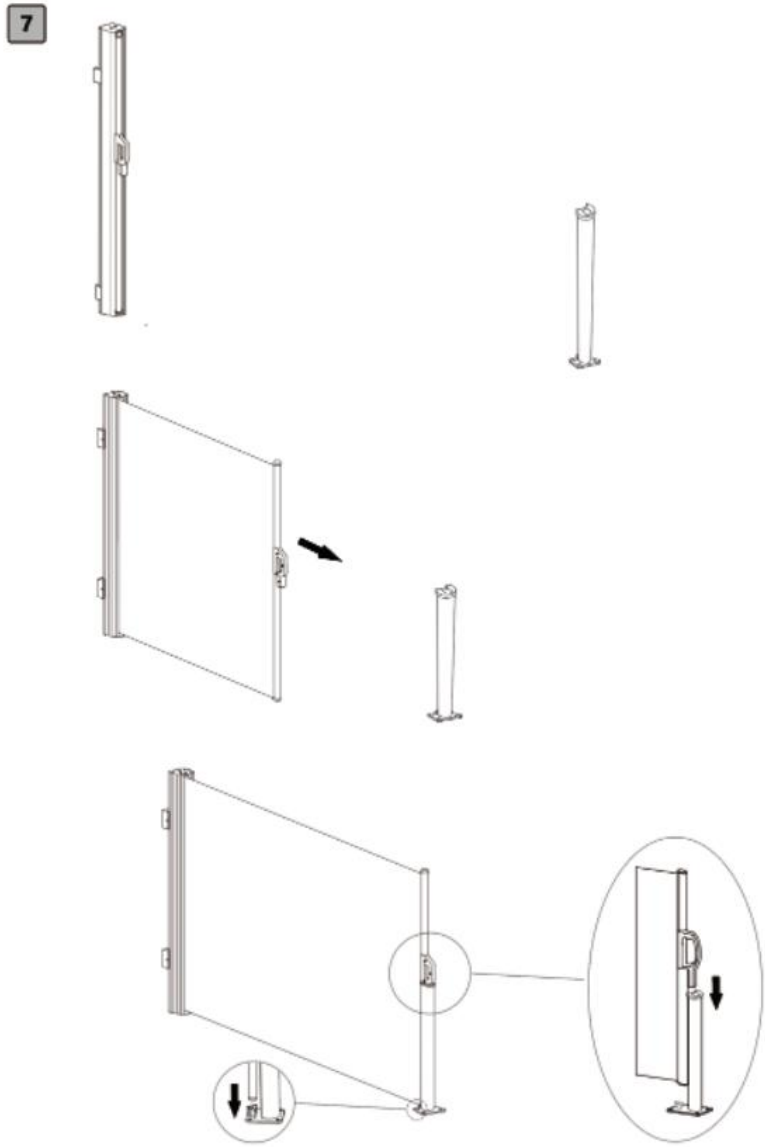

7. Finalmente, extraiga la barrera del casete (A) y fíjela al poste de soporte (B).

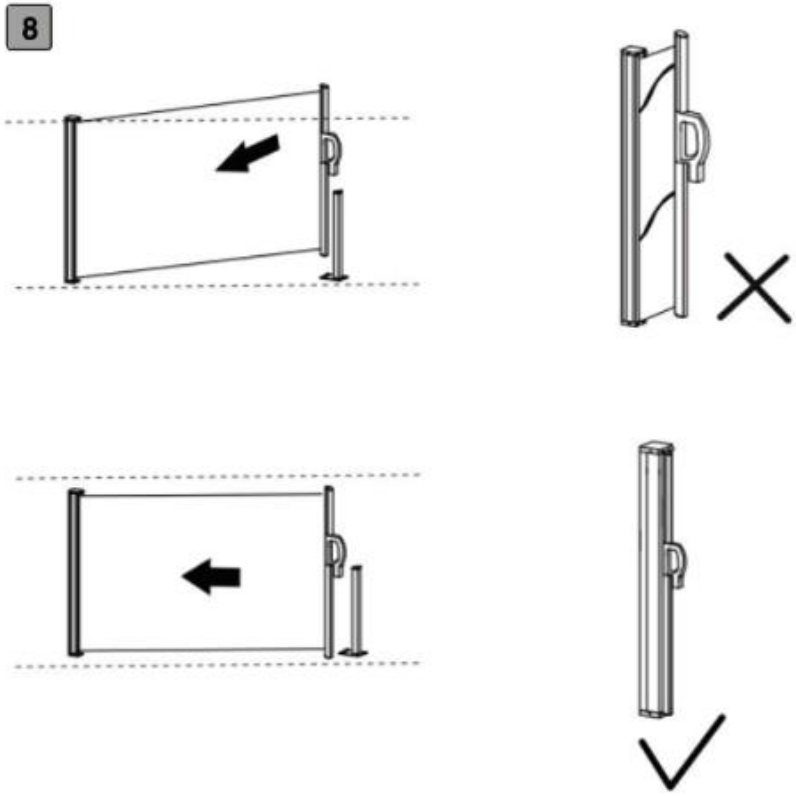

8. Nota: Hay un dispositivo automático de reciclaje de tela dentro del producto. Si La tela debe estar cerrada, sujete firmemente el mango y Mantenga la tela siempre paralela al plano del suelo y recicle lentamente Si encuentra arrugas en la superficie de la tela y el plegado no es uniforme, deje de reciclarla inmediatamente. Retire la Vuelva a colocar la tela sobre la superficie y los pliegues estén alisados. Intente cerrarla de nuevo.

PRODUCT PARAMETER

Modelo	Tamaño del producto	Color
H038-3	185 x 420 cm	Gris



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


LATO TENDA DA SOLE

Modello: H038- 3

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

SIDE AWNING

MODELLO : H038- 3

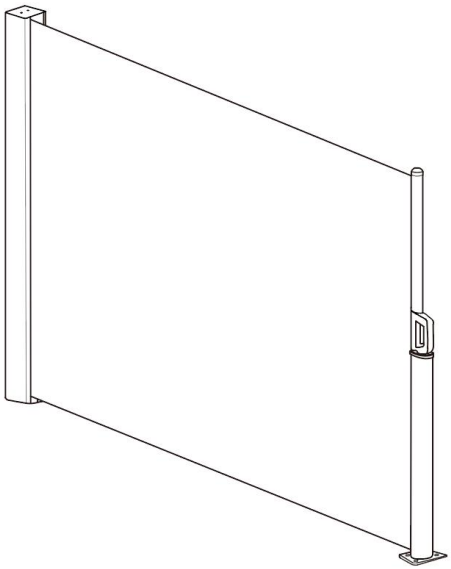

(Questo prodotto deve essere installato e utilizzato contro una parete)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

AVVERTIMENTO

⚠Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

⚠Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e deve essere utilizzato solo in aree ben ventilate. Leggere attentamente il manuale utente prima di installare e utilizzare questa apparecchiatura.

SAFETY INSTRUCTIONS


AVVERTIMENTO

1. Non tentare di installare la tenda da sole in condizioni di forte vento.
2. Tenere tutte le fiamme libere e le fonti di calore lontane dai materiali della tenda da sole. Non utilizzare in nessun caso fiamme libere, dispositivi a combustione o dispositivi di riscaldamento sotto o nelle vicinanze.
3. Tenere a portata di mano un estintore o un secchio d'acqua.


AVVISO

1. Pulire con acqua fredda e una spazzola morbida, non usare sapone o detergente.
2. Non esporre a benzina, olio o solventi.
3. Evitare pieghe e cuciture quando si arrotola la tenda.




UTENSILI

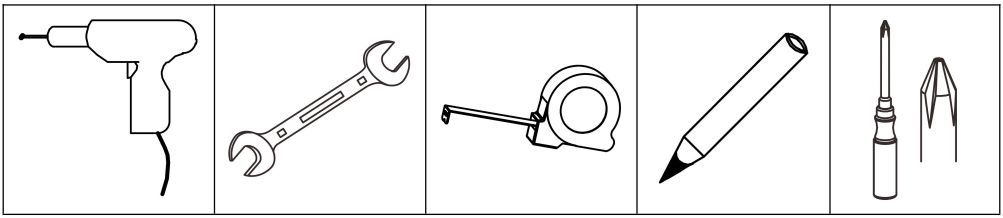


Persone necessarie per l'installazione


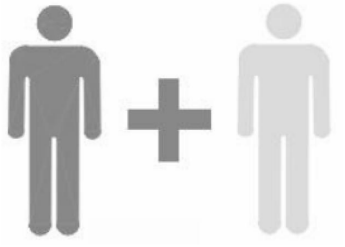



PARTS LIST

UN	 C assette X 1	B	 Post di supporto X 1
C	 Base del muro X 2	D	 Vite di espansione X 4
E	 Ancoraggio in plastica X 4 (ST5)	F	 Squadra di autofilettatura X 4 (ST5*30)
G	 Chiave esagonale a forma di L X 1	H	 Vite filettata per legno X 4 (ST8*50)
IO	 Ancoraggio in plastica X 4 (ST8)	J	 Rondella X 4

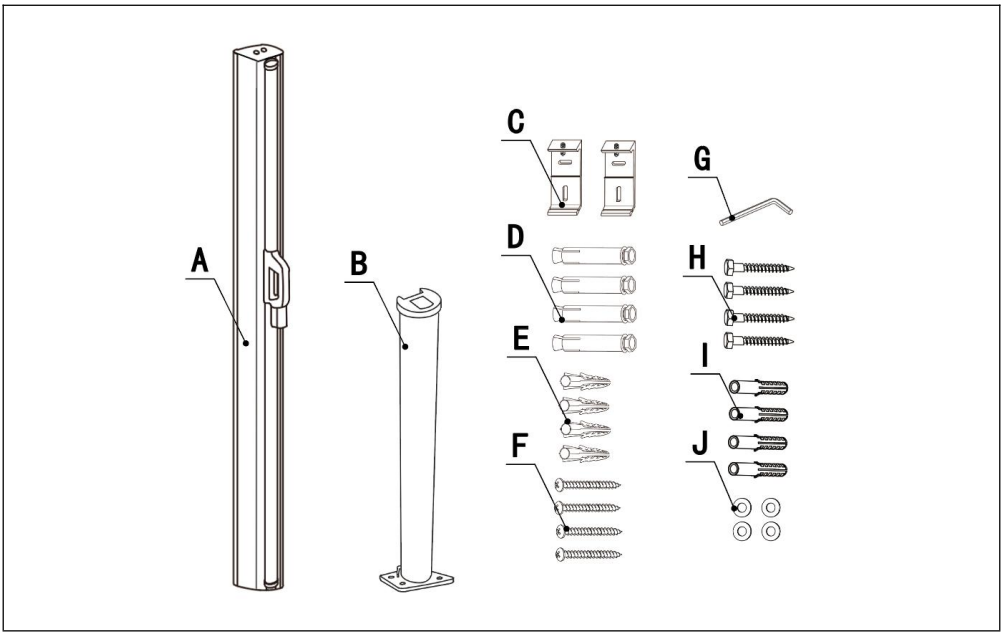


ASSEMBLY STEP

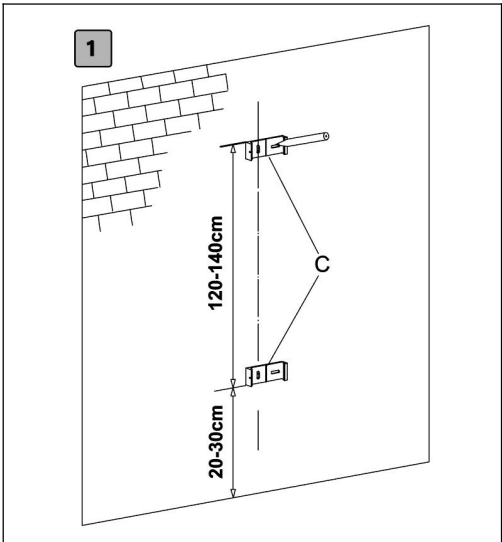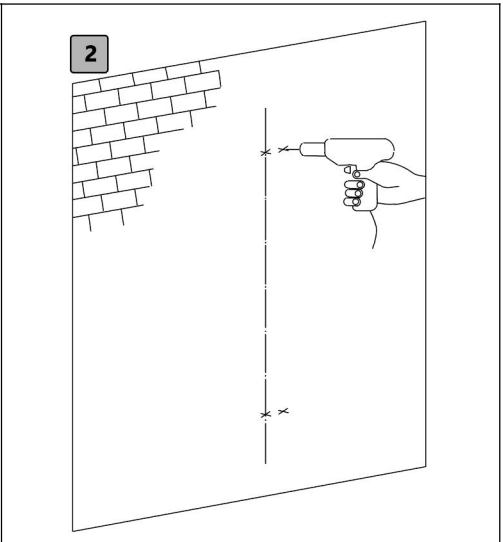
	
1. Contrassegnare i punti di posizionamento sulla parete con la base a parete (C) in base alle dimensioni mostrate nel disegno sopra.	2. Utilizzare un trapano elettrico per praticare i fori nei fori di posizionamento.

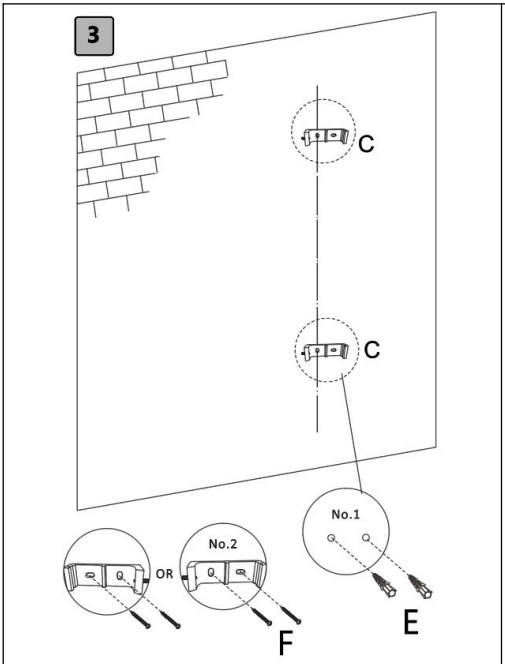


3. Inserire l'ancoraggio in plastica (E) nel foro, quindi fissare la base a parete (C) con la vite autofilettante (F).

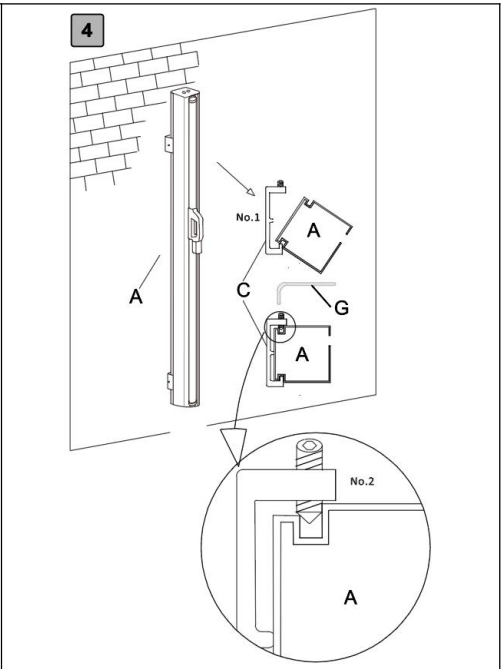


4. Posizionare la cassetta (A) nella fessura della base a parete (C), quindi utilizzare la chiave esagonale a L (G) per serrare le viti sulla cassetta (A) e fissarla saldamente.

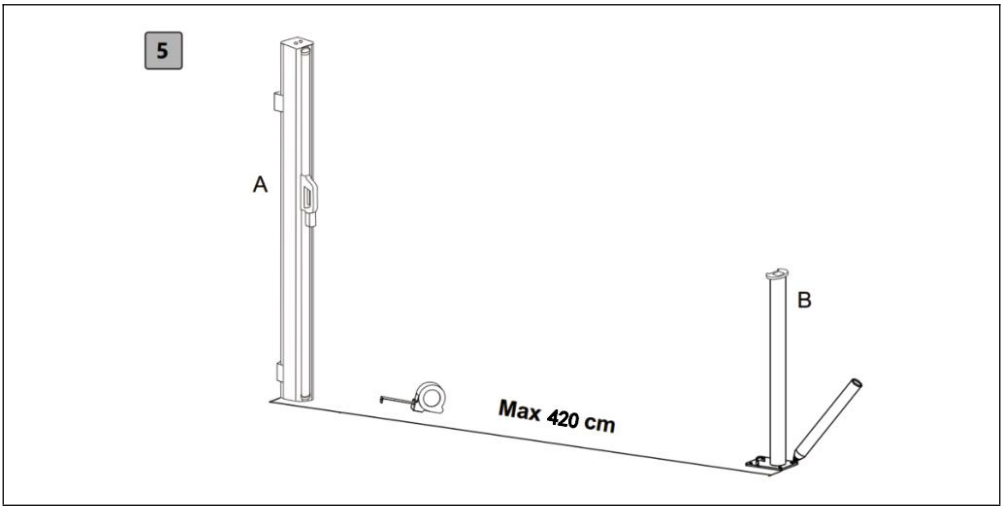


5.Secondo la figura sopra, utilizzare il palo di supporto (B) per contrassegnare le posizioni dei fori di montaggio. (Nota: la distanza massima non deve superare i 420 cm).

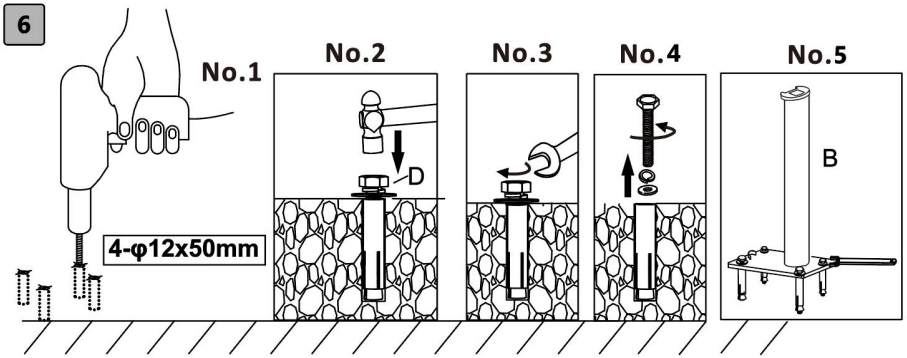


6. Come mostrato nella figura: ① Praticare 4 fori (12 mm di diametro e 50 mm di profondità) sul pavimento in cemento.② Utilizzare un martello per inserire le viti di espansione (D) nei fori.③ Utilizzare una chiave inglese per allentare le viti.④ Rimuovere le viti.⑤ Utilizzare le viti rimosse per fissare il montante di supporto (B).

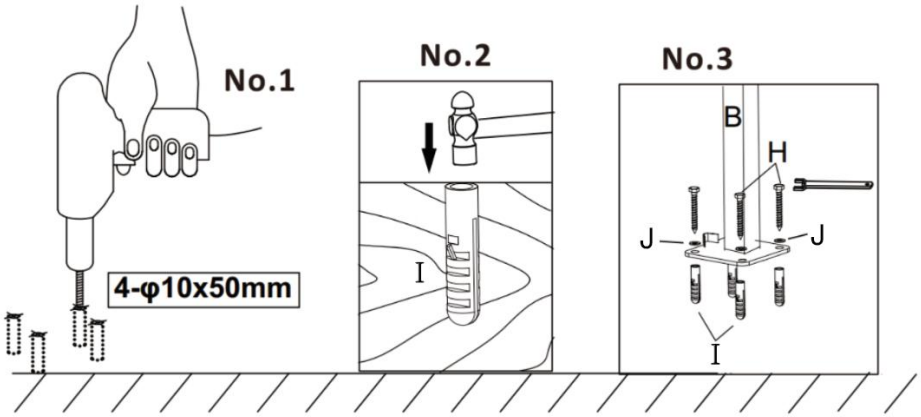

Come mostrato nella figura:① Praticare 4 fori (10 mm di diametro e 50 mm di profondità) sul pavimento in legno.② Utilizzare un martello per inserire i tasselli in plastica (I) nei fori.③ Utilizzare le rondelle (J) e le viti filettate per legno (H) per fissare il montante di supporto (B).

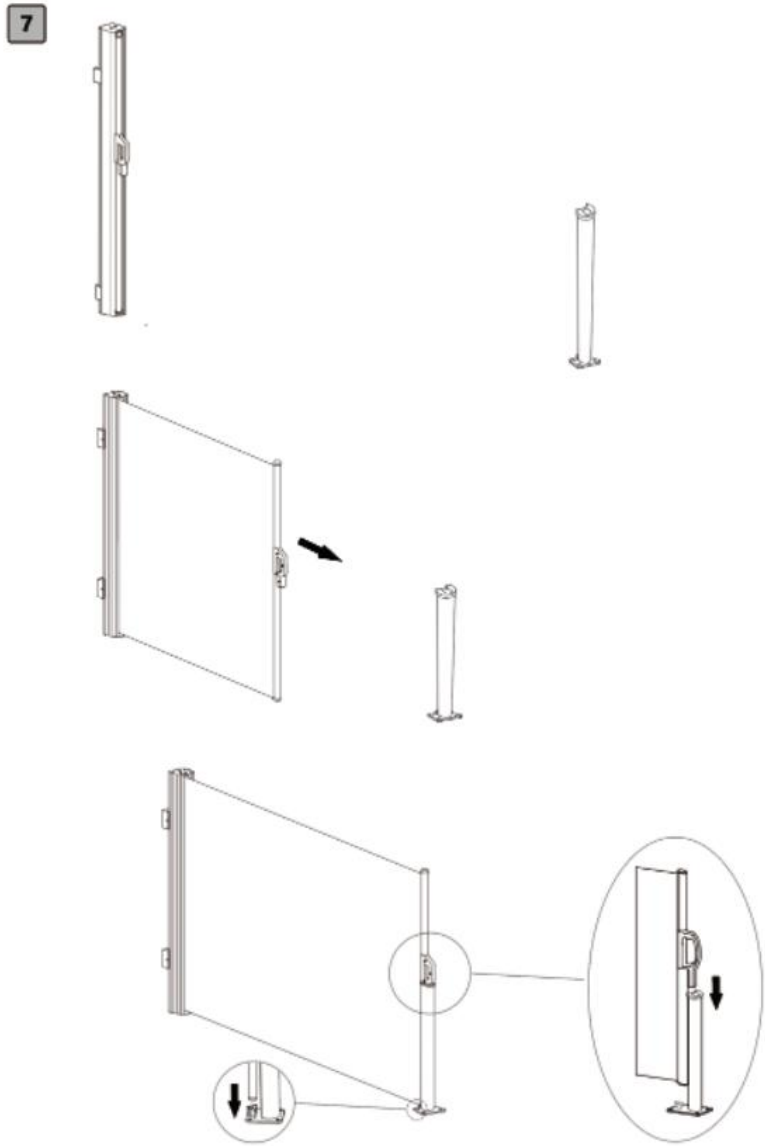

7. Infine, estrarre la barriera dalla cassetta (A) e fissarla al palo di supporto (B).

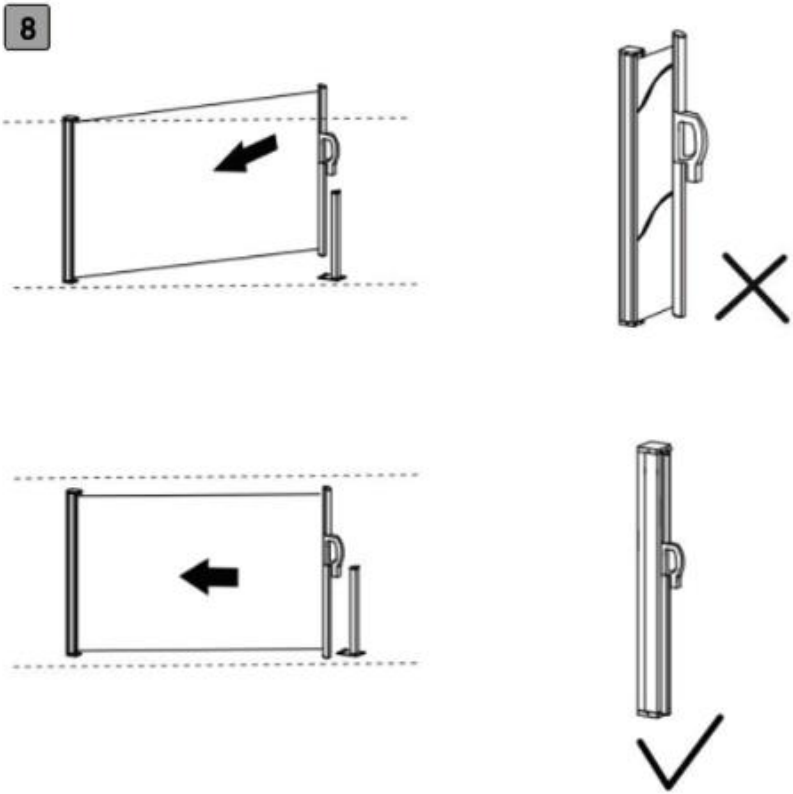

8. Nota: all'interno del prodotto è presente un dispositivo automatico di riciclo dei panni. Se il panno deve essere chiuso, si prega di tenere saldamente la maniglia e mantenere il panno sempre parallelo al piano di terra e riciclare lentamente il panno. Se si notano delle pieghe sulla superficie del panno e la piegatura non è liscia, interrompere immediatamente il riciclaggio della superficie del panno. Estrarre il superficie del tessuto di nuovo e le pieghe sono distese. Prova a chiudere di nuovo.

PRODUCT PARAMETER

Modello	Dimensioni del prodotto	Colore
H038- 3	185X420cm	Grigio



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


SIDA MARKIS

Modell : H038-3

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

SIDE AWNING

MODELL : H038-3

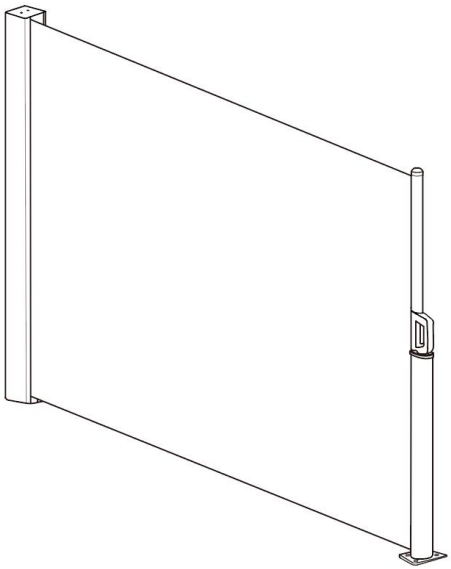

(Denna produkt ska installeras och användas mot en vägg)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VARNING

⚠Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

⚠Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

SAFETY INSTRUCTIONS


VARNING

1. Försök inte att sätta upp markisen i kraftigt blåsiga förhållanden.
2. Håll alla lågor och värmekällor borta från markismaterialen. Under inga omständigheter får några öppna lågor, bränsleförbränningsanordningar eller värmeanordningar användas under eller i närheten.
3. Ha en brandsläckare eller vattenhink i närheten.


VARSEL

1. Rengör med kallt vatten och en mjuk borste – använd inte tvål eller rengöringsmedel.
2. Utsätt inte för bensin, olja eller lösningsmedel.
3. Undvik veck och sömmar när du rullar upp markisen.




VERKTYG

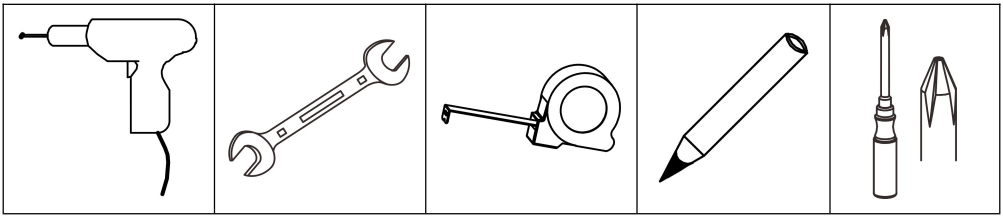


Personal behövs för installation

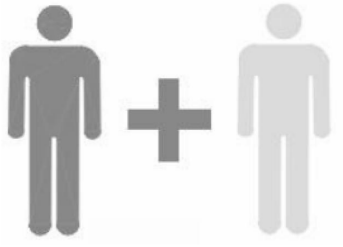


PARTS LIST


En	 C tillgång X 1	B	 Stödinlägg 1 st
C	 Väggsocket 2 st	D	 Expansionsskruv 4 st
E	 Plastankare X 4 (ST5)	F	 Självgängande besättning X 4 (ST5*30)
G	 L - S - formad sexkantsnyckel X 1	H	 Trägängskruv X 4 (ST8*50)
Jag	 Plastankare x 4 (ST8)	J	 Tvättmaskin x 4

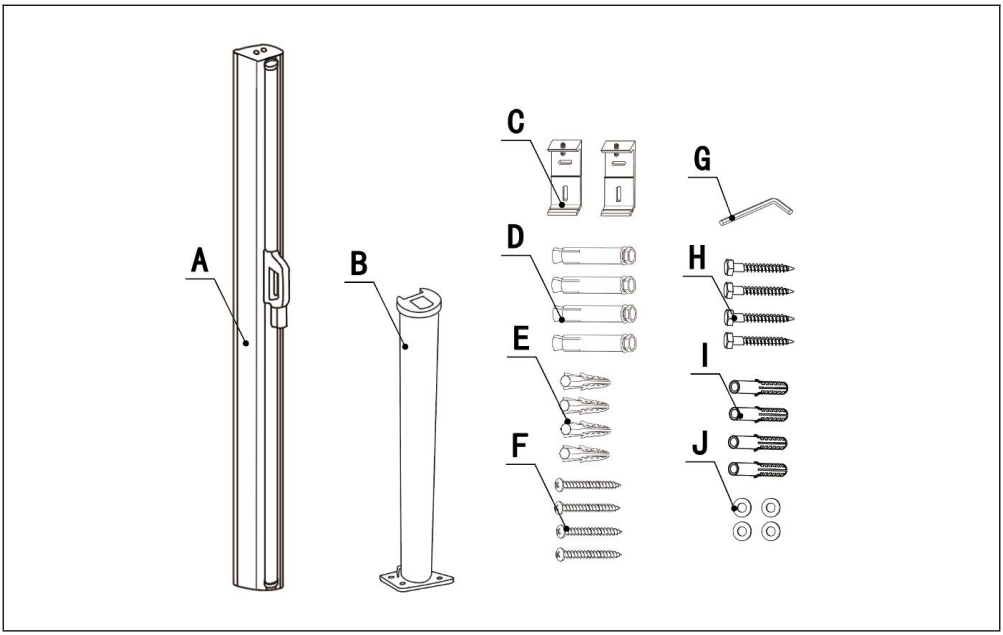


ASSEMBLY STEP

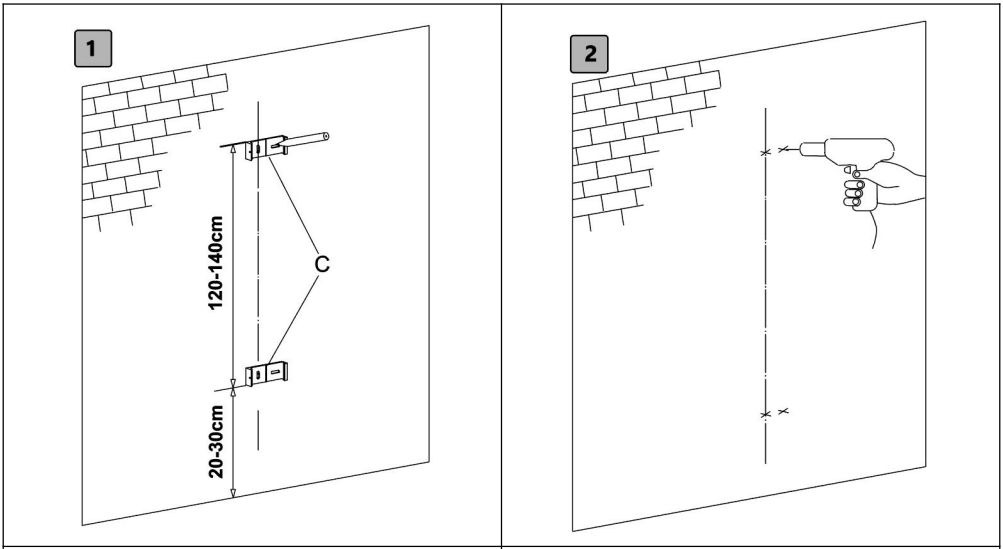


1. Markera positioneringspunkterna på väggen med väggsockel (C) enligt måtten som visas i ritningen ovan.	2. Använd en elektrisk borr för att borra hål i positioneringshålen.

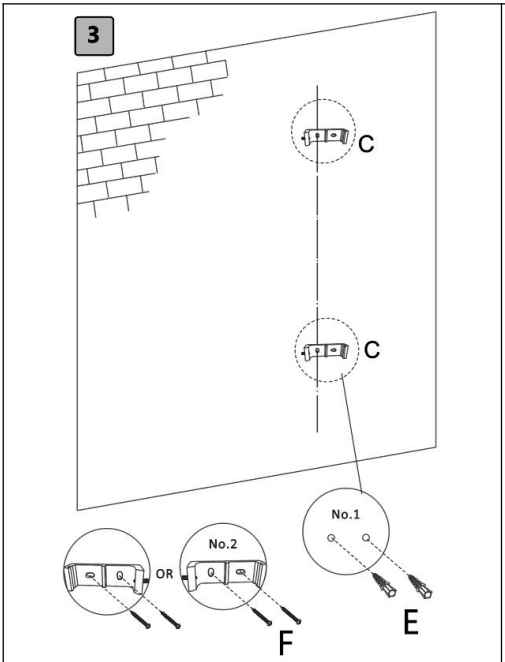


3. Sätt in plastpluggen (E) i hålet och fäst sedan väggsockeln (C) med självgängande skruv (F).

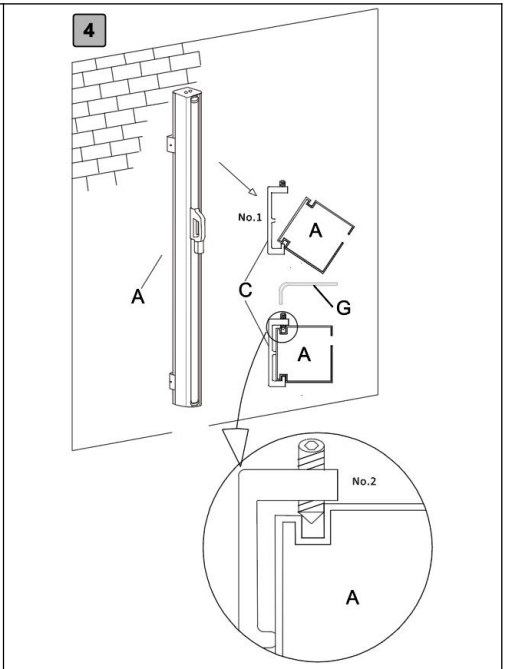


4. Placera kassetten (A) i skåran på väggsockeln (C) och använd sedan den L-formade insexnyckeln (G) för att dra åt skruvarna på kassetten (A) för att fästa den ordentligt.

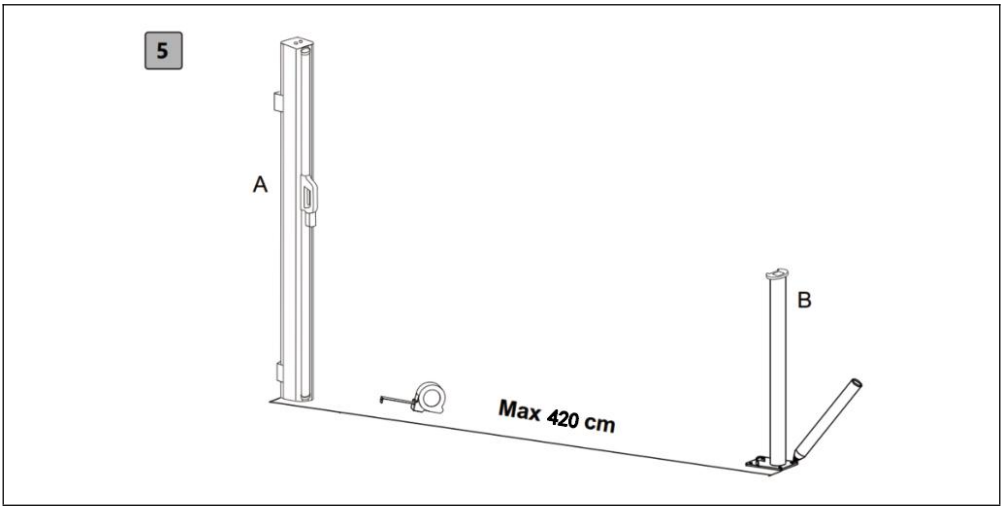


5. Använd stödstolpen (B) för att markera monteringshålens positioner enligt bilden ovan. (Obs: Det maximala avståndet får inte överstiga 420 cm).

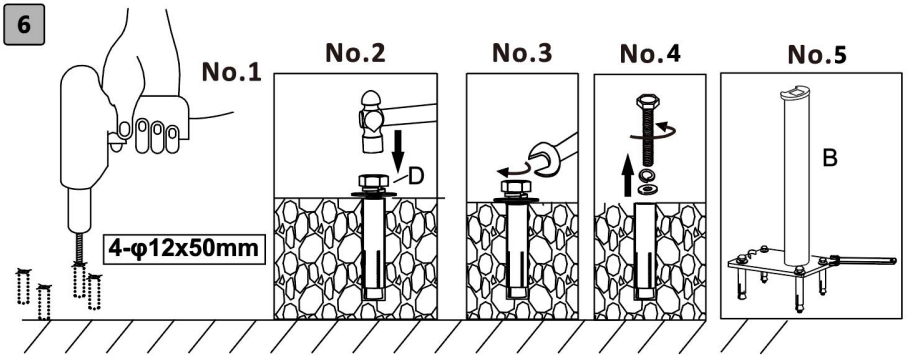


6. Som visas i figuren: ① Borra 4 hål (12 mm i diameter och 50 mm djup) i betonggolvet. ② Använd en hammare för att slå in expansionsskruvarna (D) i hålen. ③ Använd en skiftnyckel för att lossa skruvarna. ④ Ta bort skruvarna. ⑤ Använd de borttagna skruvarna för att fästa stödstolpen (B).

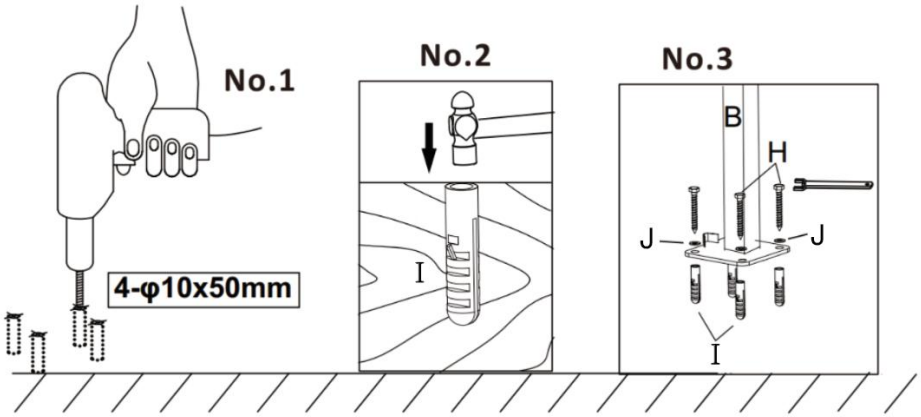

Som visas på bilden: ① Borra 4 hål (10 mm i diameter och 50 mm djup) i trägolvet . ② Använd en hammare för att slå in plastankarna (I) i hålen. ③ Använd brickorna (J) och trägängskruvarna (H) för att fästa stödstolpen (B).

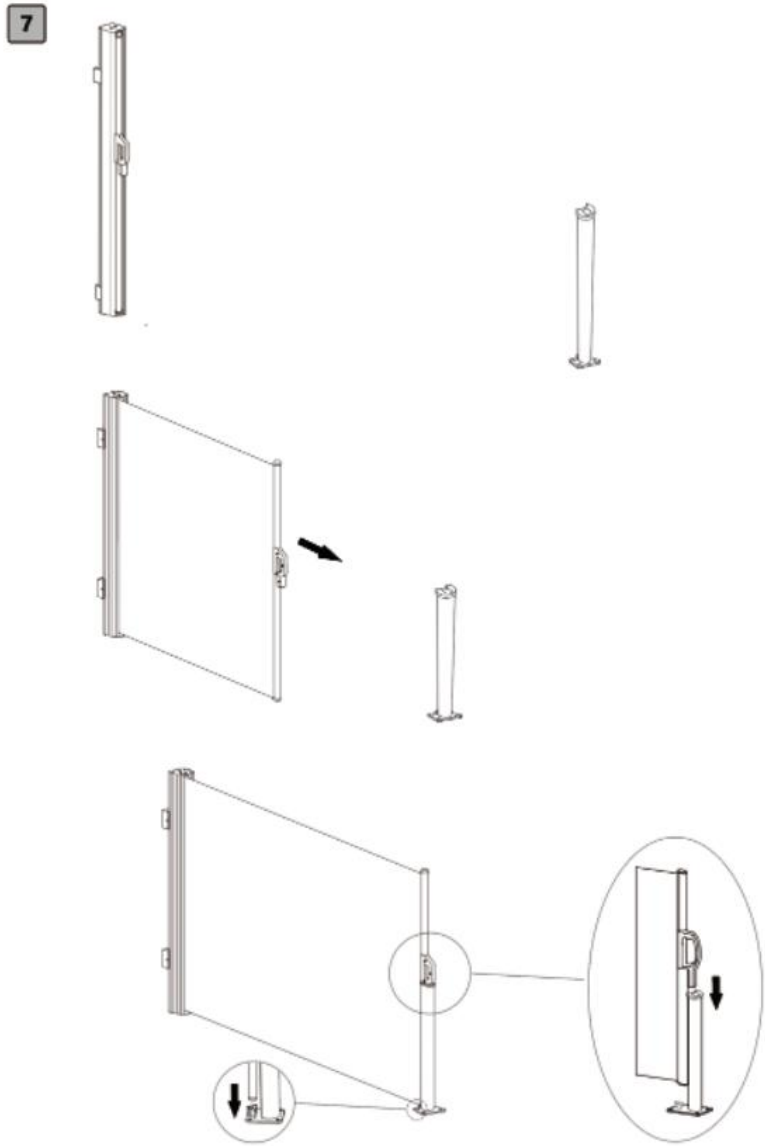

7. Dra slutligen ut barriären på kassetten (A) och fäst den vid stödstolpen (B).

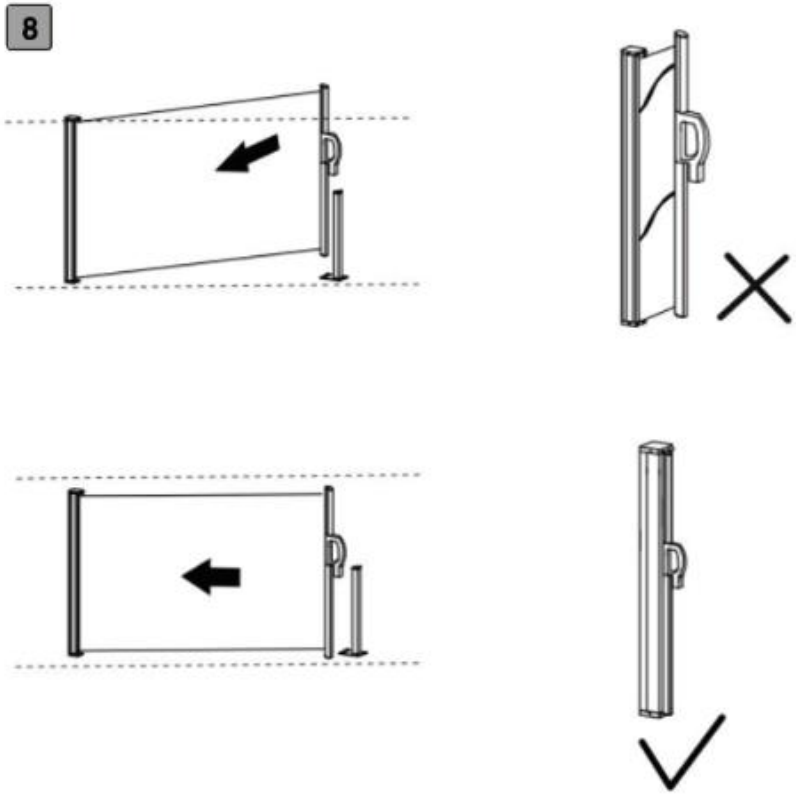

8. Obs! Det finns en automatisk återvinningsenhet för tyger inuti produkten. Om duken måste stängas, håll i handtaget ordentligt och Håll tyget alltid parallellt med jordplanet och återvinn långsamt tyget. Om du hittar skrynklor på tygets yta och vikningen inte är slät, sluta återvinna tyget omedelbart. Dra ut tygytan igen så att vecken slätas ut. Försök att stänga igen.

PRODUCT PARAMETER

Modell	Produktstorlek	Färg
H038-3	185X420cm	Grå

