印刷制作说明（非印刷页）

叶子类目	伸缩式遮阳篷
厂家型号	RA250200-N
子 SKU	SSSZYPSDQBS8KQMTE001V0
厂家型号	RA300250-N
子 SKU	SSSZYPSDQBS184GJF001V0
厂家型号	RA350300-N
子 SKU	SSSZYPSDQBS19NCPU001V0
厂家型号	RA400300-N
子 SKU	SSSZYPSDQBS1R9ZX1001V0

技术要求:

1.内容正确，图文清晰，位置准确；

2.成品不准有破损、裂纹污迹等影响美观缺陷；

3.具体页数、尺寸、内容、字体、字号、按设计图纸；

4.A5 版面双面黑白印刷，80g 以上铜版纸或者双胶纸；

5.装订方式骑马订/折页或者胶装；

6.打样确认后方可批量印制。

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Patio Awning Retractable

MODEL: RA250200-N/ RA300250-N/ RA350300-N/ RA400300-N


VEVOR Support Center

1	RA250200-N		2	RA300250-N	
3	RA350300-N		4	RA400300-N	

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Patio Awning Retractable

Model: RA250200-N RA300250-N RA350300-N RA400300-N

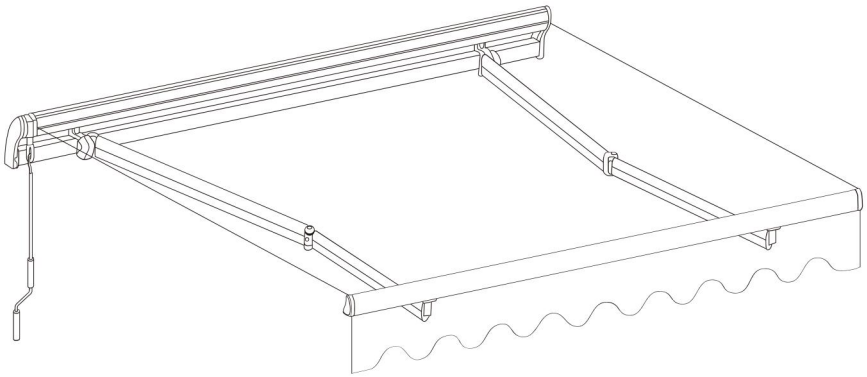

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

General Guidelines

- Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
- The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
- In order for you to have a clear and summary preview, we have not described all possible scenarios and installation details that may be involved. If you need more information and help, please contact us.
- Protect from severe weather conditions.
- Wipe clean with a moist cloth and mild detergent.
- Do not use abrasive materials or cleaners.
- Carelessness causes fire-keep open flames away from covers.
- 2 people are recommended for mounting this product.
- The awning must be securely fastened to load-bearing structures of the building . Improper installation may result in collapse, causing serious personal injury or property damage.
- In case of severe weather conditions such as strong wind, heavy rain, or snow, retract the awning immediately to prevent product damage or personal injury.
- Insufficient pitch may cause rainwater to pool on the fabric, increasing the risk of collapse. Retract the awning after use.
- Keep children away from the moving parts of the awning during operation to prevent pinching or collision.

Please retain these instructions for future reference.

SPECIFICATIONS


Model	RA250200-N
Product Size	8×7ft
Color	Dark gray


Model	RA300250-N
Product Size	10×8ft
Color	Dark gray

Model	RA350300-N
Product Size	12×10ft
Color	Dark gray


Model	RA400300-N
Product Size	13×10ft
Color	Dark gray

PARTS LIST

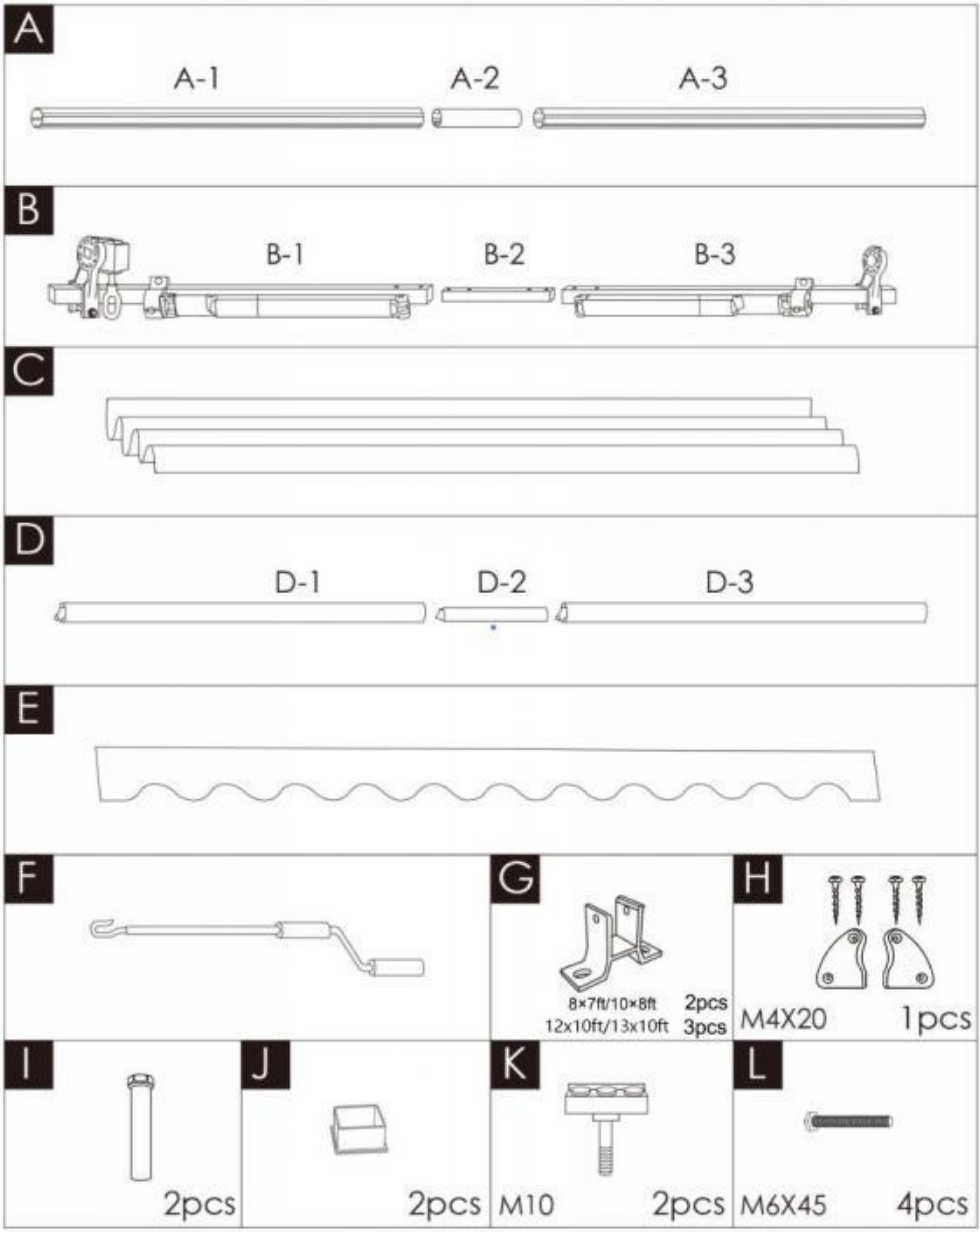
A
A-1
A-2
A-3
B
B-1
B-2
B-3
C
D
D-1
D-2
D-3
E
F
G
8×7ft/10×8ft 2pcs
12x10ft/13x10ft 3pcs
H
M4X20 1pcs
I
2pcs
J
2pcs
K
M10 2pcs
L
M6X45 4pcs

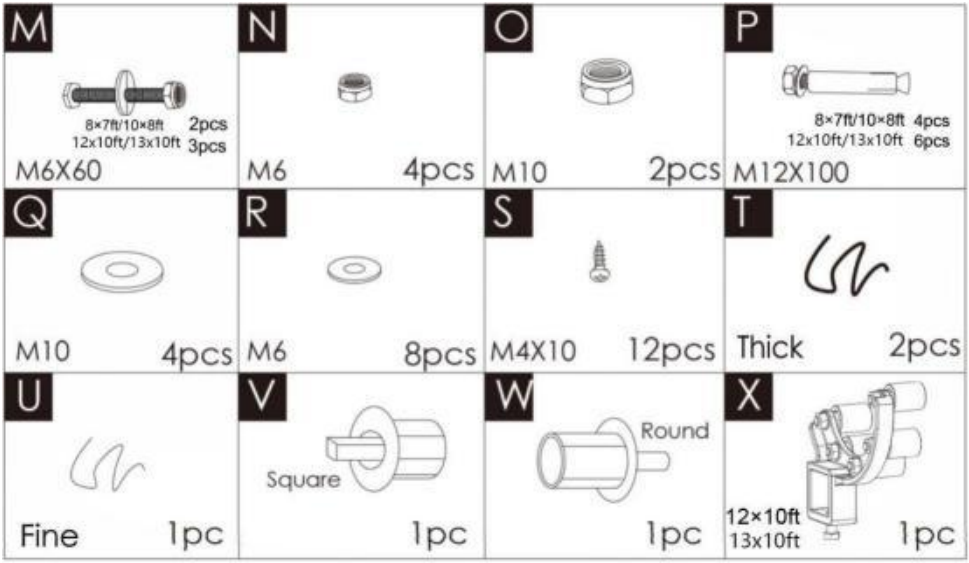

Please prepare the following tools before installation (not included with the product).



Power drill



Tape



Wrench




Rubber Hammer


WARNING


Please read the instruction manual carefully before using it.

Please assemble this product strictly according to the instructions.

Please double-check that all parts of the package contents are intact.



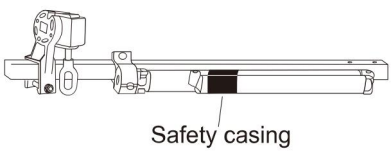


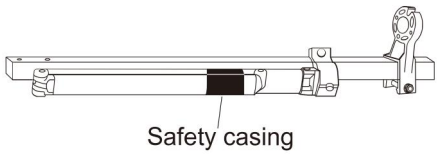



The mechanical arm will pop out immediately after the safety casing is removed, which will cause damage to the assembler. Please do not remove the safety casing.


Assembly steps


Roller assembly: Insert the roller connector (A-2) into the right roller (A-3) and secure it with the screw (S). Connect the left pulley (A-1) with the pulley connector (A-2) and fix it with the screw (S). Now you have a full-length roller.

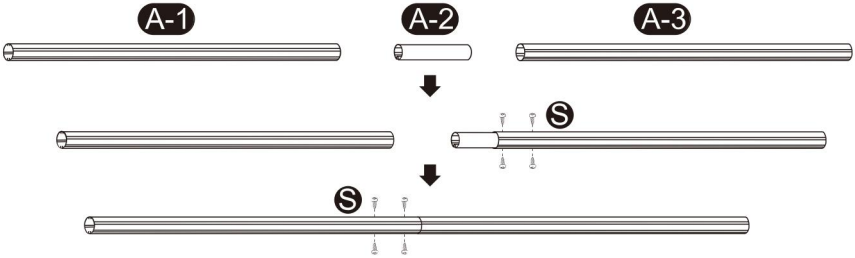

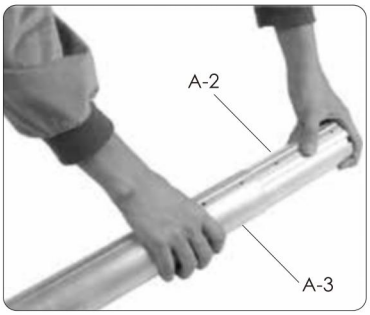

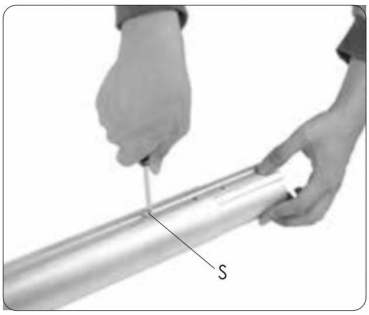


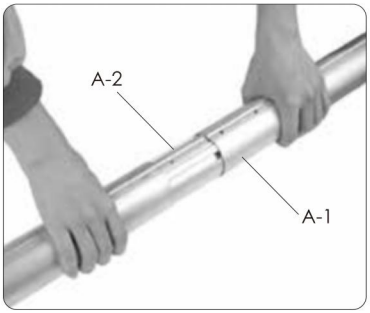


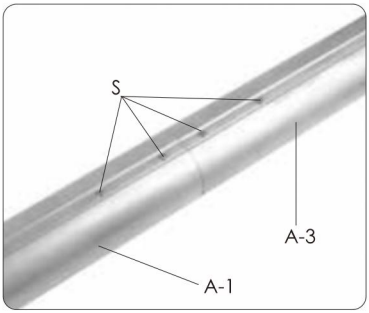



	S X4PCS


Front Pole Assemble: Insert Front Pole Connector (D-2) into Right Front Pole (D-3) and secure it with screw (S). Connect the left front rod (D-1) to the connector (D-2) and secure it with the screw (S). You now have a full-length front bar.

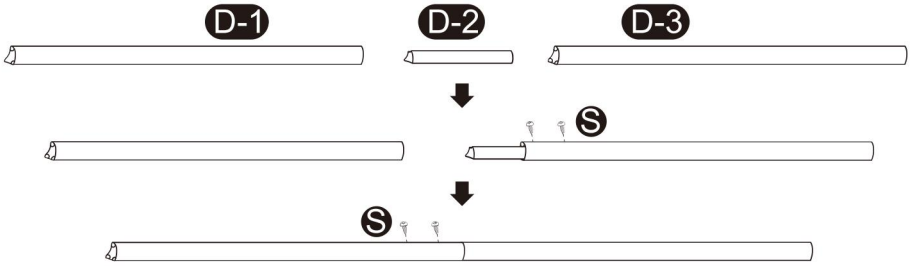

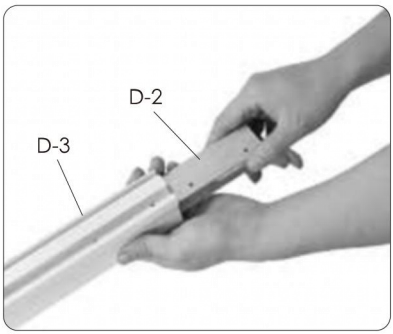

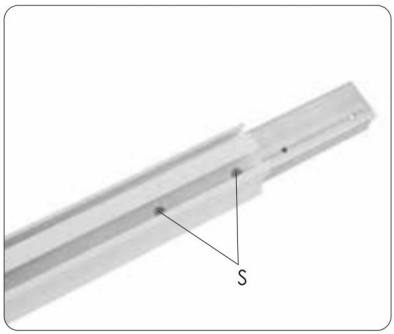


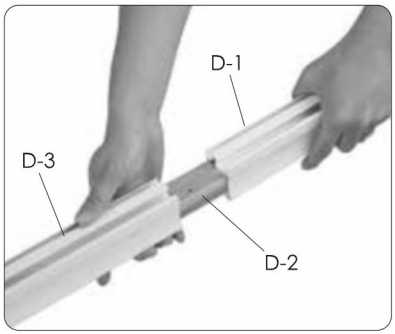


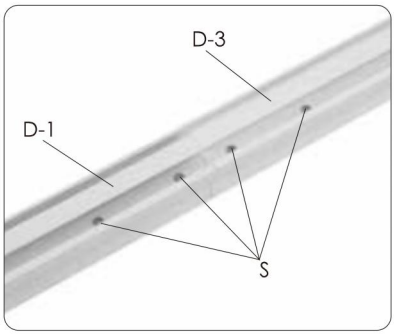



	S X4PCS

Unfold the awning fabric. You will have a large piece of fabric (C) and a valance with a scalloped edge. You will also have three strips, two thick and one thinner. Insert the thick and thin strips into both ends of the large piece of fabric.

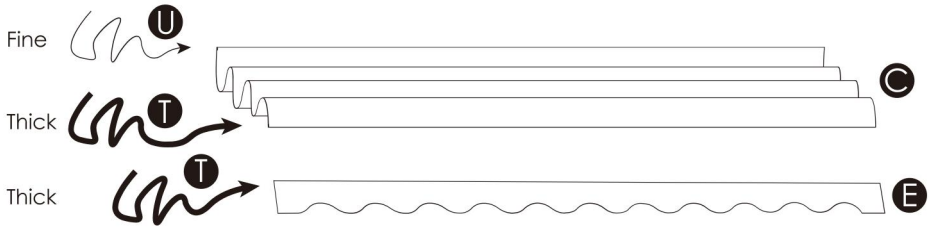


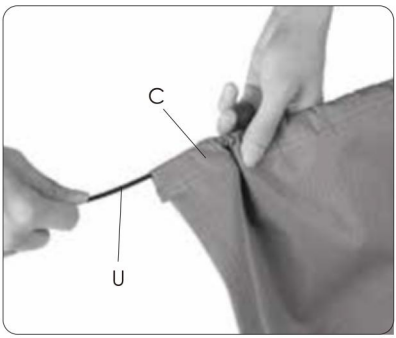


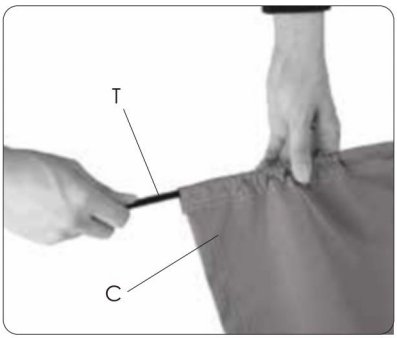


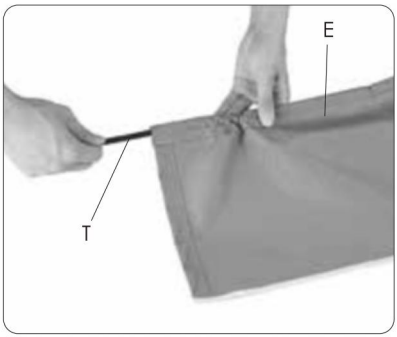


Put the end of the fabric with the thin strip in the groove of the roller. Then put the end with the thick strip in the cut of the front bar and put the end of the flounce with the thick strip in the other cut of it.

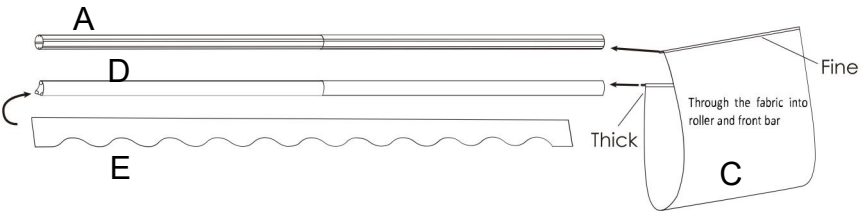

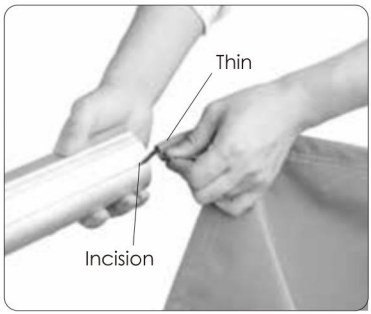


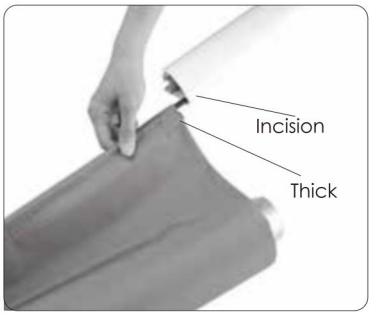


Handy tip: When threading a needle, squeeze the thread to the top of the fabric for easier operation.

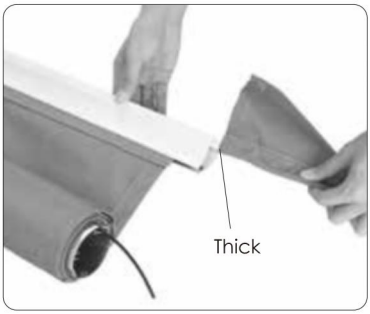



Roll up the interfacing cloth




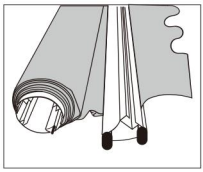


Slide the blocker (I) and arm-bar connector (K) into the passage / slot in the wedge-shaped front bar, Cut off the excess part of the long strip. Then pull the left and right plastic covers(H) on each end of the rod, and then screw in the screw (R) on the plastic cover to secure the cover (H) and strip (T) in place. Insert the rotator (V, W) into the roller (A).

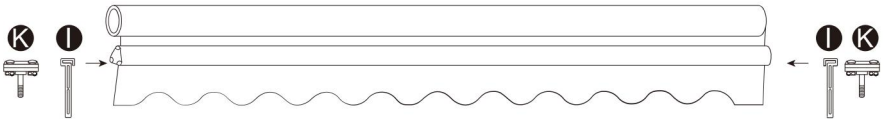



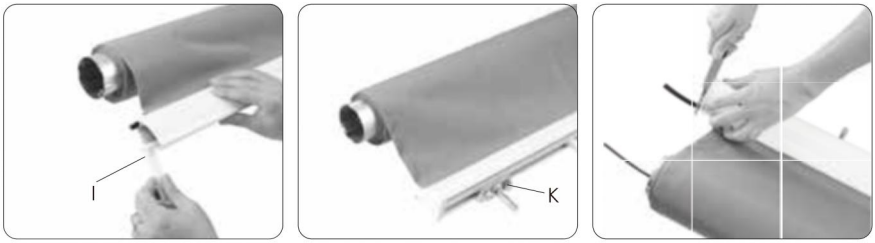





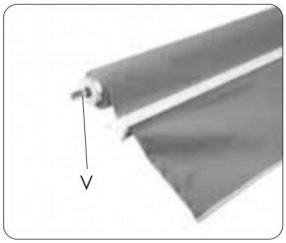


			H X1PCS
	K X2PCS		W X1PCS
	I X2PCS		V X1PCS

Note: Only the 12x10ft /13x10ft Awning requires the installation of the (X) Center Roller.

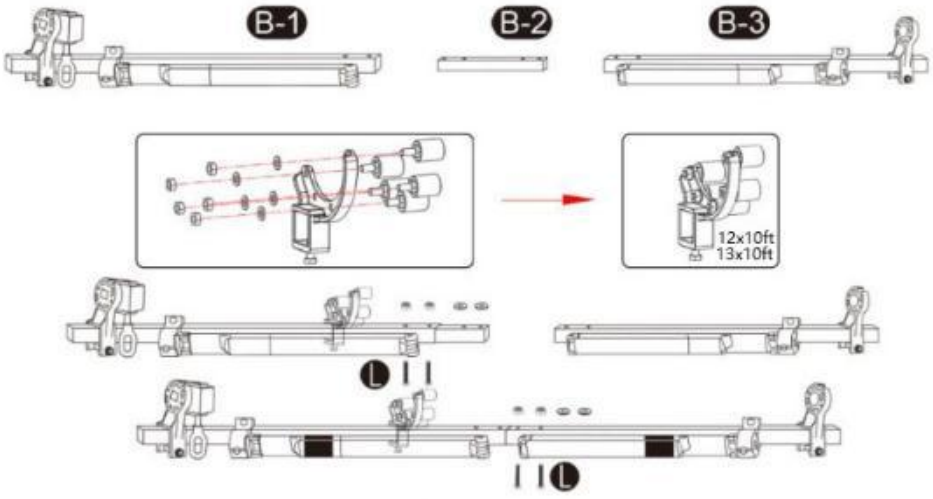

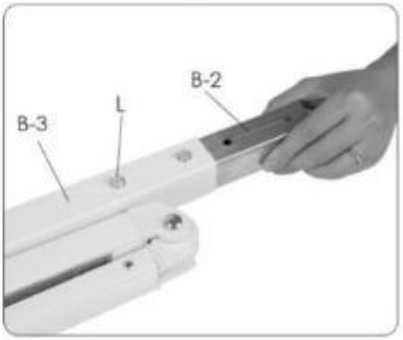




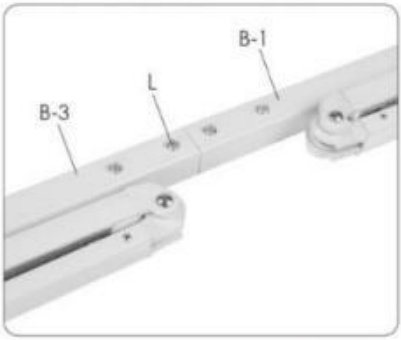

Do not remove the safety sleeves that hold the arms down!




Slightly loosen the nut so that the parts can be moved left and right for further assembly. Assembly of the entire awning: Insert the square shaft with fabric into the square hole of the gear unit and connect it to the round shaft on the right-hand side with a hammer.

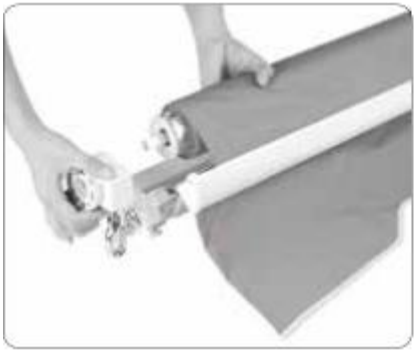







Loosen the nut slightly so that the parts can be moved left and right for further assembly. Assembly of whole awning: Insert the square shaft in the roller with fabric into the square hole of the gearbox, and link it with a round shaft on the right side using a hammer.

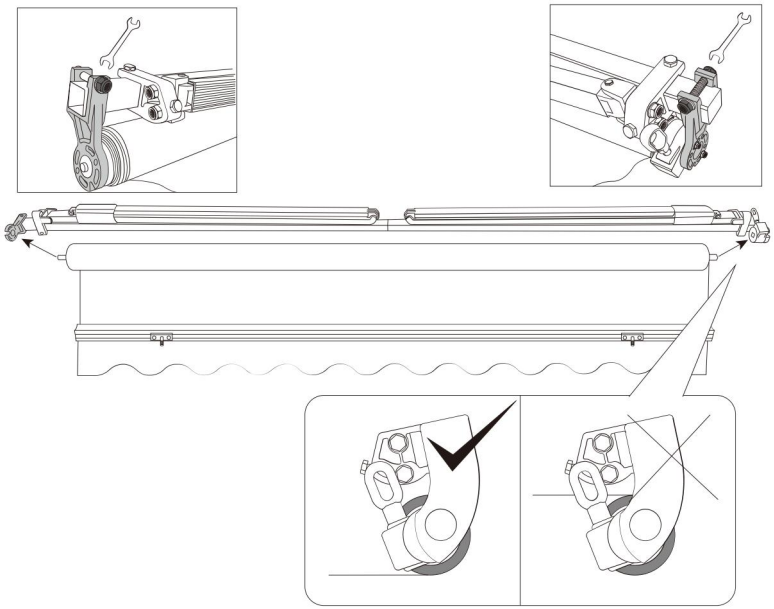


Pay attention to the winding direction of the cloth!

The next step is to unlock the security straps. We need to firmly grip the limb of the movement arm bar with our hands to prevent the limb of the movement arm bar from injuring people if it pops out of the safety band.

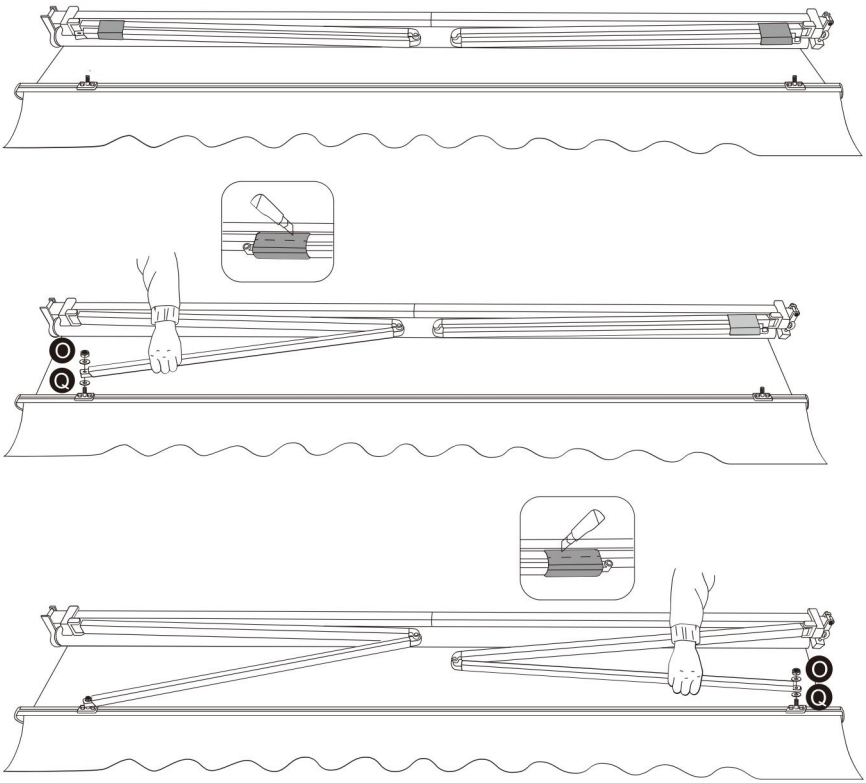

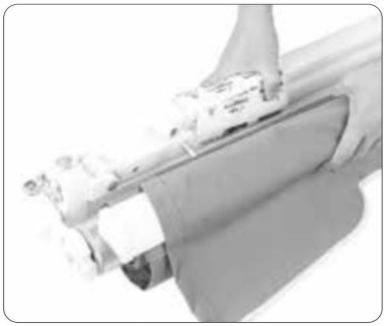


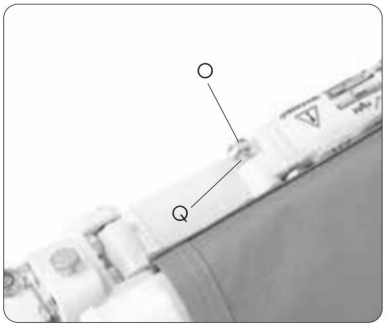


	Q X4PCS
	O X2PCS






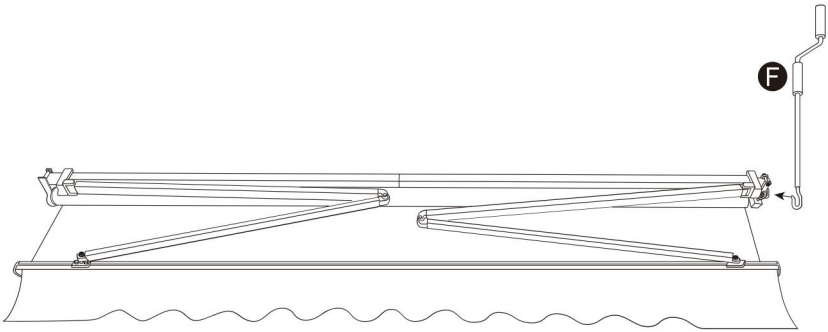


Turn the handle and put the awning away

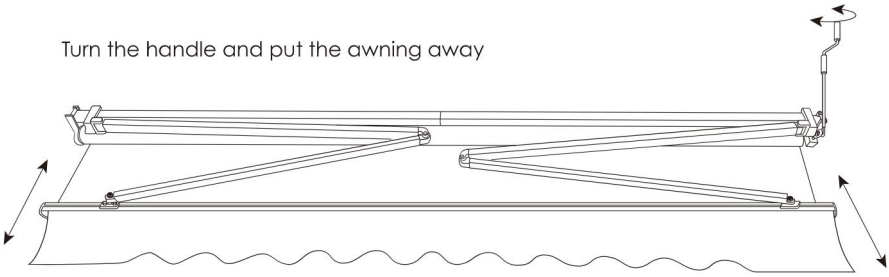

After assembling, put the two square covers (J) into the end of rod B.

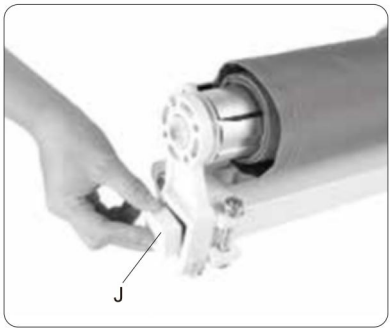


	J X2PCS

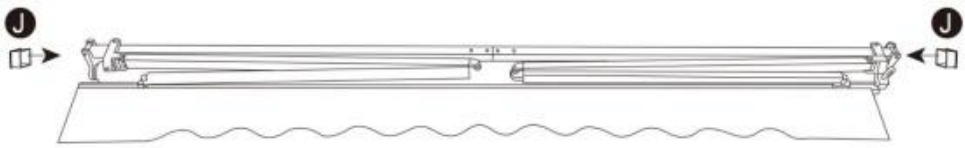

Please prepare the following tools before installation (not included with the product).

Installation Procedure:


1. Measure the distance along the wall where it can be placed. Drill holes for wall brackets on the wall according to the installation distances and height of the wall brackets. The diameter and depth of the hole must be the same as the expansion bolts.

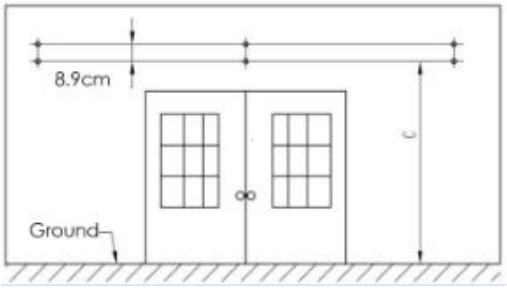


The holes of each group must be on the same line in transversal direction and vertical direction.

(**Note:** It is recommended to draw lines on the wall first to ensure the precise position and size of the holes)


2. Hammer all the expansion bolts into the holes. Then take down the nuts and washer.

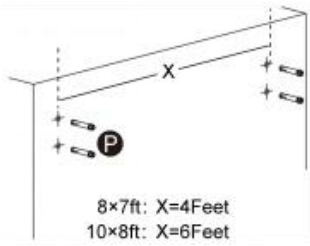

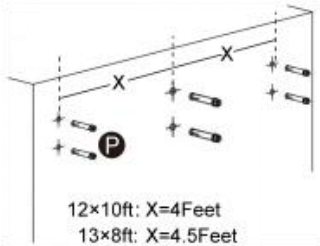

(Note: ① The expansion bolts must be hammered into the wall completely.
② The bolts must be stick out of the wall so that the wall brackets can be installed on it.
③ The nut and washer might be separated from the bolt during the process of transportation. Please put them back into their original positions before hammering them into the wall.)


3. Take down the original bolts of the wall brackets, as shown in the figure. Use expansion bolts to fix the wall brackets on the wall. Do not tighten completely. Leave wall brackets to stay on the wall with a little movement.

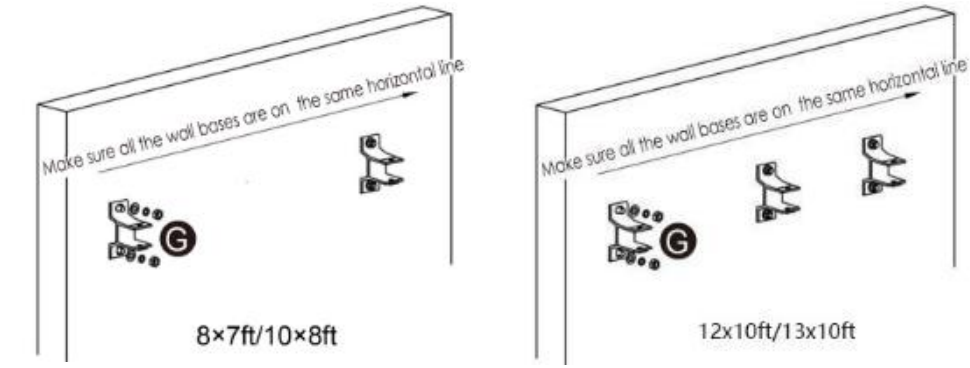

Installation distance between wall brackets

Awning < 3m	Only 2 wall brackets for each end of the torsion bars.
Awning 3.5m ~ 4.5m	2 wall brackets at each end of the torsion bar, a middle bracket in between the distance of 2 arm shoulders (arm brackets refer to steps of assembly 6)
Awning > 5m	2 wall brackets at each end of the torsion bar, 2 middle brackets divide into equal lengths in between the distance of 2 arm shoulders at each end of the torsion bars.(Steps of assembly 6)

4. As shown in the figure, we recommend making the awning surface form an angle of about 80 degrees with the wall when it is open.

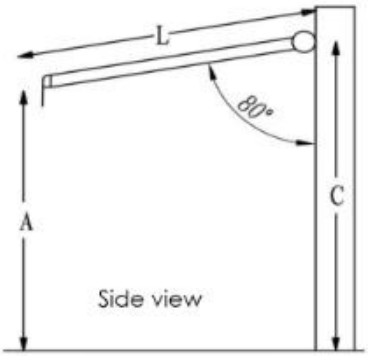


A) The height of the front bar you desire

L) The length of the arm stretches out

C) The height of wall brackets


You can follow this formula: C= A + 0.17*L

5. Install the awning on the wall brackets according to **"Installation distances between wall brackets"** above, put the original bolts on the wall brackets and tighten them. Finally, fasten all expansion bolts.

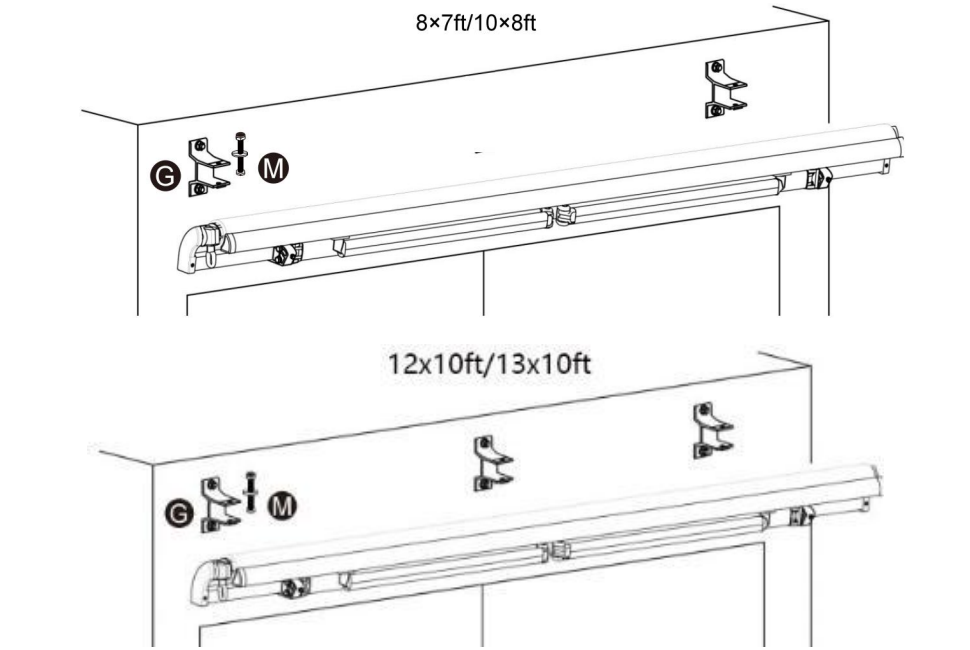


CAUTION: Proper location of the brackets is the most important aspect of the awning installation. It is critical that you fasten all the mounting brackets to studs, joists, headers or other major structural components.
WARNING: Failure to securely fasten all the brackets to the wall could result in the collapse of the awning and cause personal injury or death.

6. Instruction for front side leveling

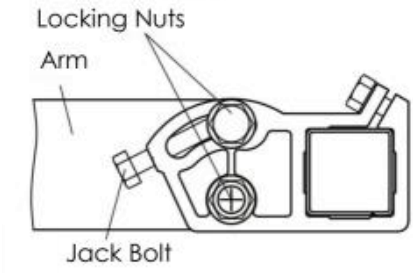


① Loosen the locking nuts.
② Turn the jack bolt to adjust the pitch
③Adjust the arm until the front side stays in a horizontal line.
④Tighten the locking nuts.

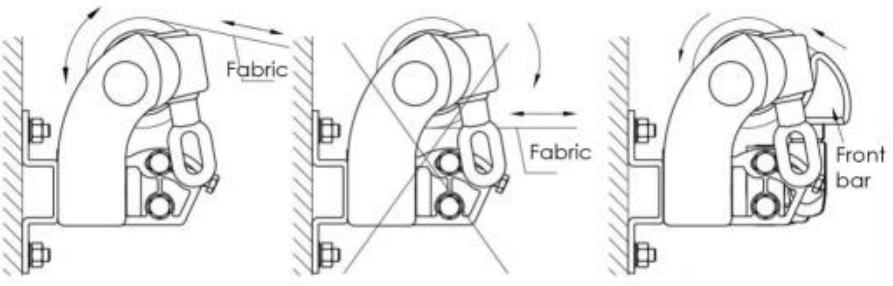

FAQ: What if the fabric wraps unevenly or the arms cannot open at the same time?
Answer: Check the stability of the two arms and adjust the front handlebar wrist of the faster arm outwards accordingly.

◎Hang the Hand Crank on the Rotation Ring. You can rotate the Hand Crank in a Clockwise/Anticlockwise direction to stretch/contract the awning flexibly.
◎When the awning is fully extended, the arm link on both sides is about 8” from the edge, but it must be noted that the distance between the two sides must be consistent. Otherwise, it will cause uneven stretching of the product.

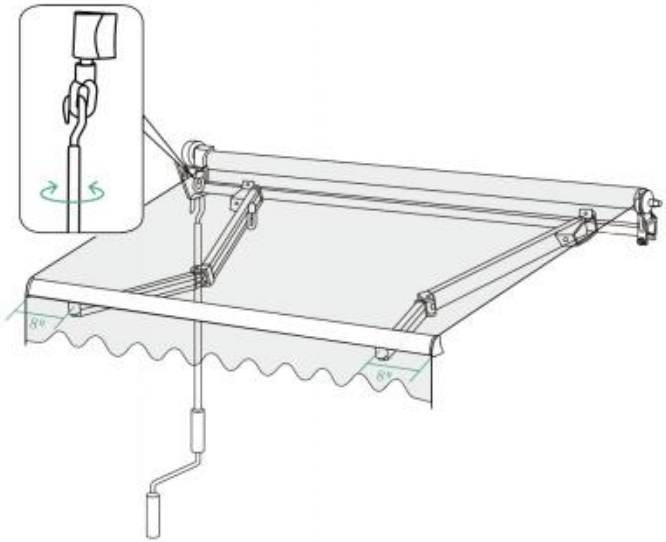

Questions	Answers
When I open the awning, why does the front bar pull the Fabric and Valance toward one end?	A1: There are two possible reasons for uneven product stretching: 1: The fabric is not evenly rolled. 2: The distance between the two ends of the bent arm is inconsistent.
What should I do if the front bar pulls the Fabric and Valance toward one end?	A2: You should check if the fabric rolled evenly and adjust the arm bar link by following these steps: 1: First, take back the awning and fix the arm with straps to prevent the spring from hurting people. 2: Adjust the distance between the arm bar link and both ends to be consistent, about 8”. 3: Reinforce the screws of the link of the arm bar so that it is not easy to slide.



印刷制作说明（非印刷页）

叶子类目	伸缩式遮阳篷
厂家型号	RA250200-N
子 SKU	SSSZYPSDQBS8KQMTE001V0
厂家型号	RA300250-N
子 SKU	SSSZYPSDQBS184GJF001V0
厂家型号	RA350300-N
子 SKU	SSSZYPSDQBS19NCPU001V0
厂家型号	RA400300-N
子 SKU	SSSZYPSDQBS1R9ZX1001V0

技术要求:

1.内容正确，图文清晰，位置准确；

2.成品不准有破损、裂纹污迹等影响美观缺陷；

3.具体页数、尺寸、内容、字体、字号、按设计图纸；

4.A5 版面双面黑白印刷,80g 以上铜版纸或者双胶纸；

5.装订方式骑马订/折页或者胶装；

6.打样确认后方可批量印制.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Toldo retráctil para patio


MODELO: RA250200-N/ RA300250-N/ RA350300-N/ RA400300-N

Centro de soporte de VEVOR

1	RA250200-N		2	RA300250-N	
3	RA350300-N		4	RA400300-N	

Patio Awning Retractable

Modelo: RA250200-N RA300250-N RA350300-N RA400300-N

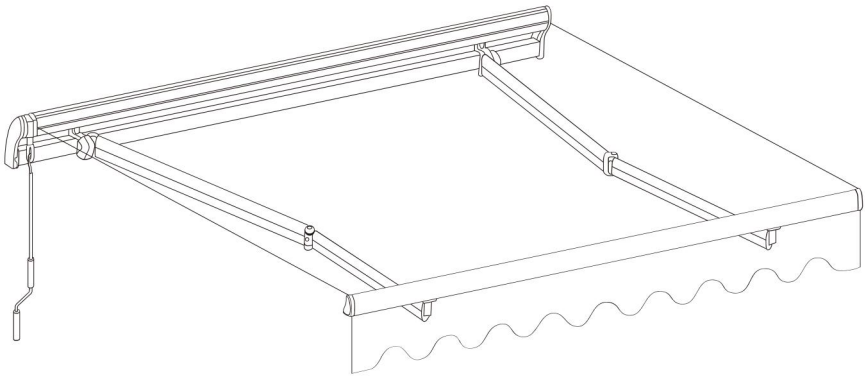

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

Directrices generales

- Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
- El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
- Para que tenga una visión general clara y concisa, no hemos descrito todos los posibles escenarios ni los detalles de instalación. Si necesita más información o ayuda, póngase en contacto con nosotros.
- Proteger de las inclemencias del tiempo.
- Limpiar con un paño húmedo y un detergente suave.
- No utilice materiales ni limpiadores abrasivos.
- La negligencia provoca incendios; mantenga las llamas abiertas alejadas de las cubiertas.
- Se recomienda que dos personas realicen el montaje de este producto.
- El toldo debe estar firmemente sujeto a las estructuras portantes del edificio. Una instalación incorrecta puede provocar su derrumbe, causando lesiones personales graves o daños materiales.
- En caso de condiciones climáticas adversas, como viento fuerte, lluvia intensa o nieve, recoja el toldo inmediatamente para evitar daños al producto o lesiones personales.
- Una inclinación insuficiente puede provocar que el agua de lluvia se acumule en la tela, aumentando el riesgo de que se derrumbe. Recoja el toldo después de usarlo.
- Mantenga a los niños alejados de las partes móviles del toldo durante su funcionamiento para evitar que se pellizquen o se golpeen.

Conserve estas instrucciones para futuras consultas .

PRESUPUESTO


Modelo	RA250200-N
Tamaño del producto	8×7 pies
Color	gris oscuro


Modelo	RA300250-N
Tamaño del producto	10×8 pies
Color	gris oscuro

Modelo	RA350300-N
Tamaño del producto	12×10 pies
Color	gris oscuro


Modelo	RA400300-N
Tamaño del producto	13 × 10 pies
Color	gris oscuro

LISTA DE PIEZAS

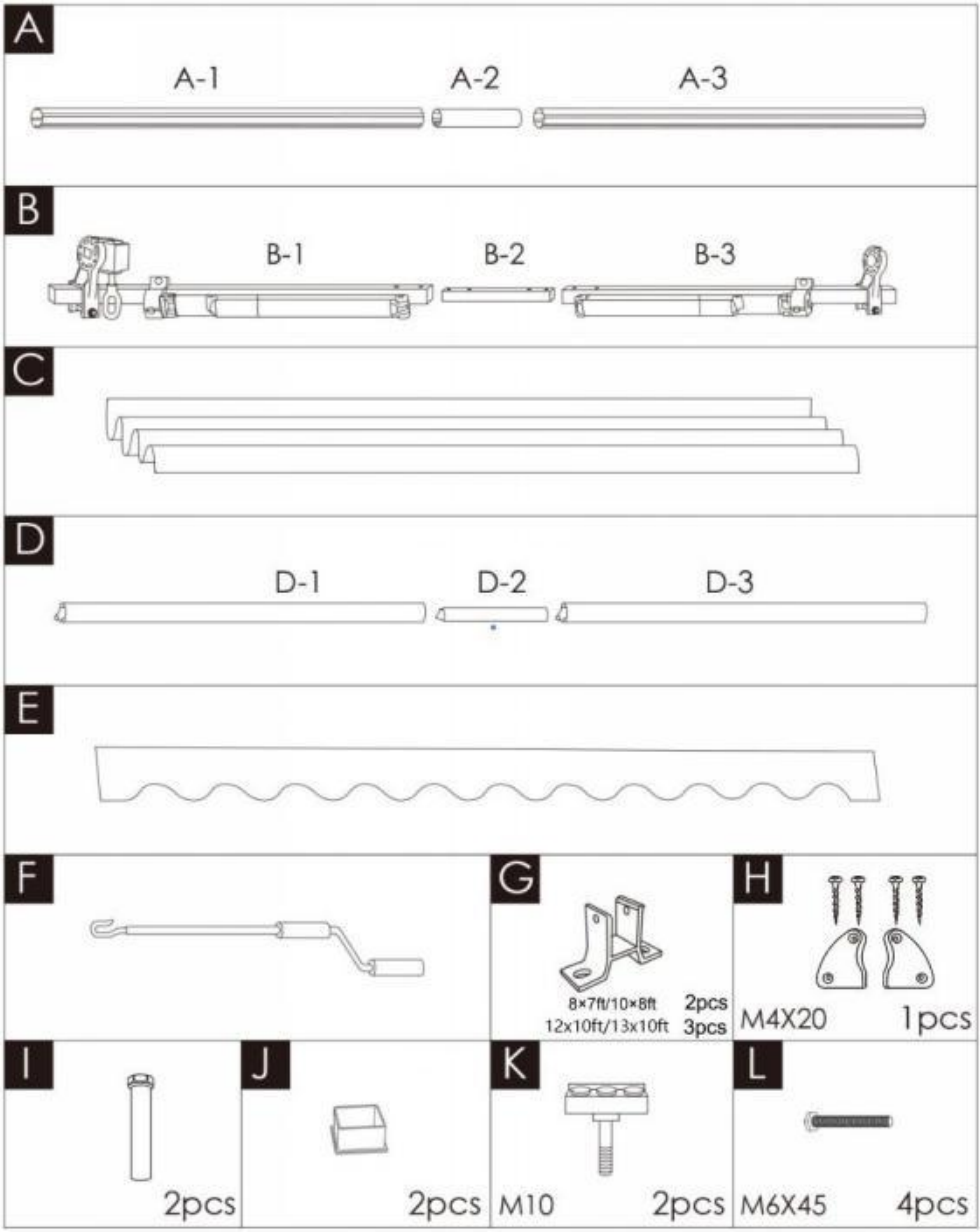
A
A-1
A-2
A-3
B
B-1
B-2
B-3
C
D
D-1
D-2
D-3
E
F
G
8×7ft/10×8ft 2pcs
12x10ft/13x10ft 3pcs
H
M4X20 1pcs
I
2pcs
J
2pcs
K
M10 2pcs
L
M6X45 4pcs

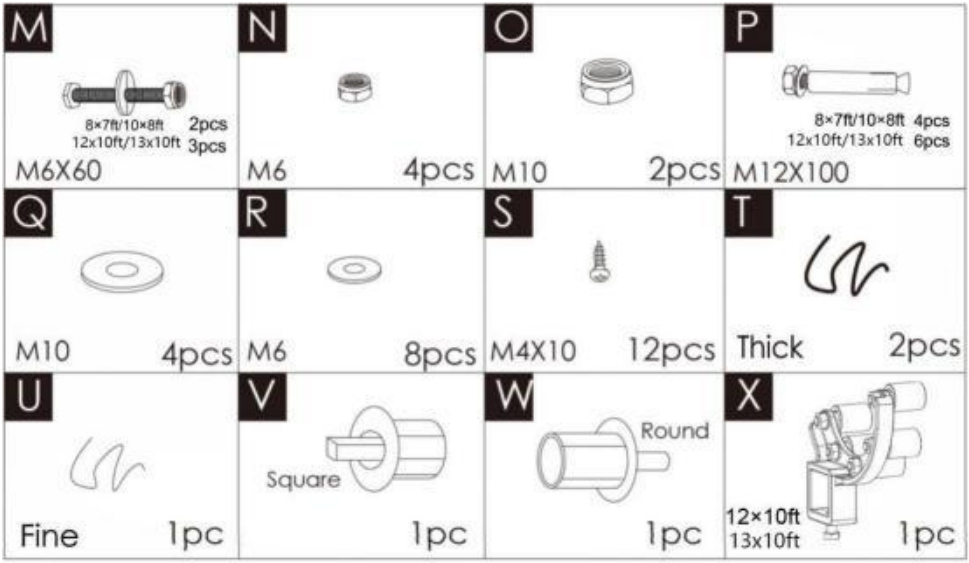

Por favor, prepare las siguientes herramientas antes de la instalación (no incluidas con el producto).



taladro eléctrico



Cinta



Llave inglesa




martillo de goma


ADVERTENCIA


Lea atentamente el manual de instrucciones antes de usarlo.

Por favor, ensamble este producto siguiendo estrictamente las instrucciones.

Por favor, compruebe dos veces que todos los componentes del paquete estén intactos.



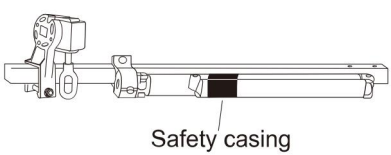

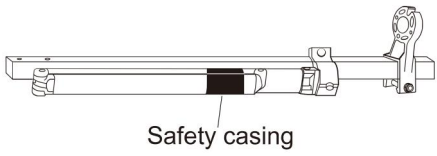



El brazo mecánico saldrá inmediatamente después de que se retire la carcasa de


seguridad. Si se retira , se dañará la máquina ensambladora. No retire la carcasa de seguridad.


Pasos de montaje


Montaje del rodillo : Inserte el conector del rodillo (A-2) en el rodillo derecho (A-3) y fíjelo con el tornillo (S). Conecte la polea izquierda (A-1) con el conector de polea (A-2) y fíjela con el tornillo (S). Ahora tienes un rodillo de longitud completa.

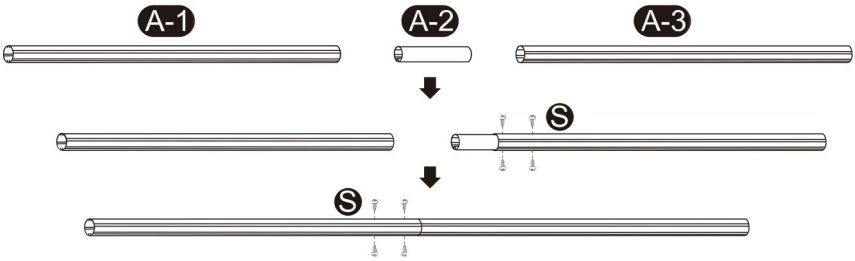

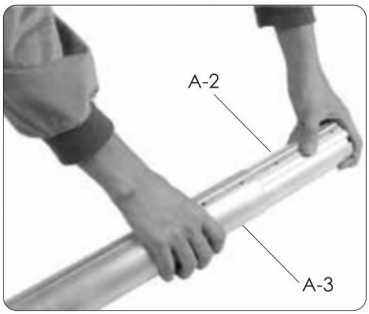

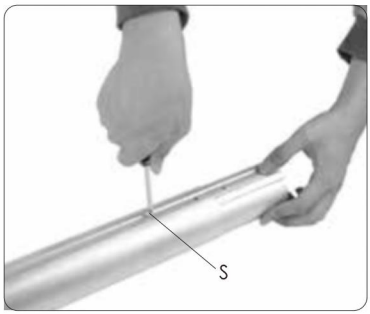


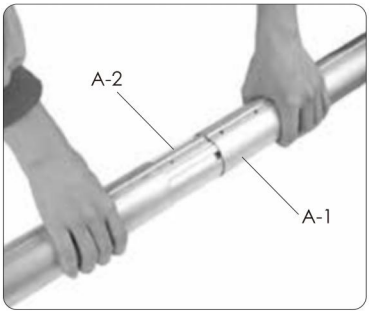


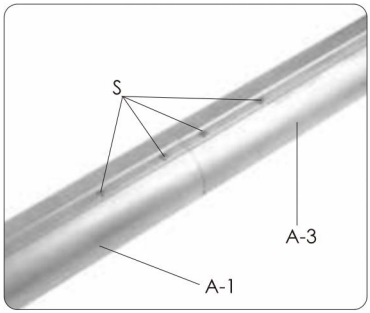



	S X4PCS


Ensamblaje del poste delantero : Insertar Conecte el conector del poste delantero (D-2) al poste delantero derecho (D-3) y fíjelo con el tornillo (S). Conecte la varilla delantera izquierda (D-1) al conector (D-2) y fíjela con el tornillo (S). Ahora tienes una barra frontal de longitud completa .

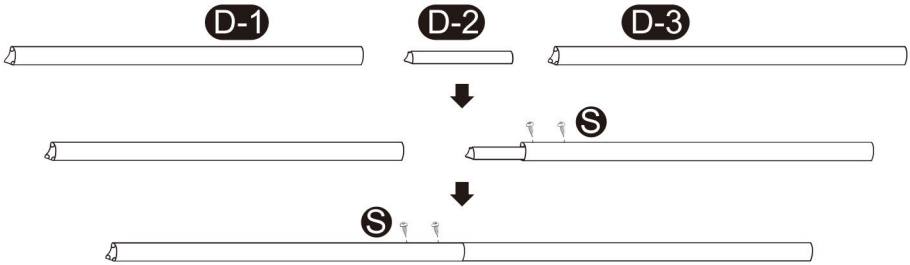

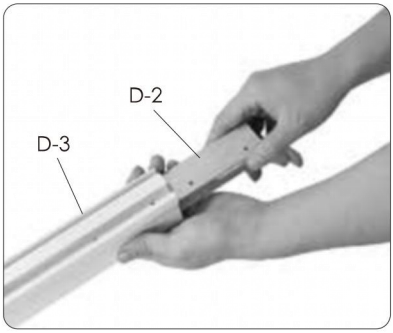

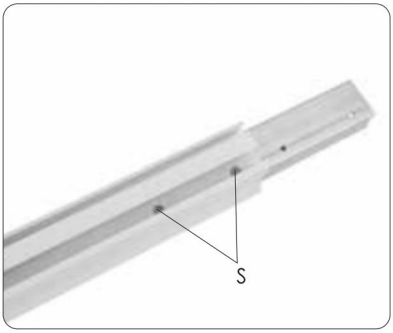


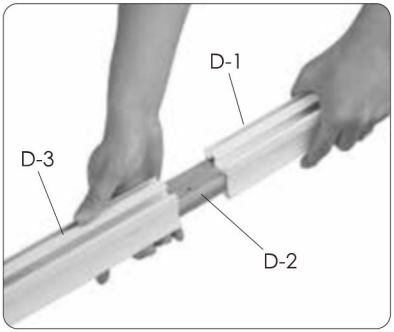


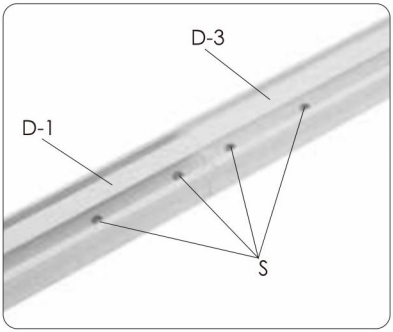



	S X4PCS

Despliega la tela del toldo. Tendrás una pieza grande de tela (C) y una cenefa con un borde festoneado. También tendrás tres tiras, dos gruesas y una más delgada. Inserta las tiras gruesa y delgada en ambos extremos de la pieza grande de tela.

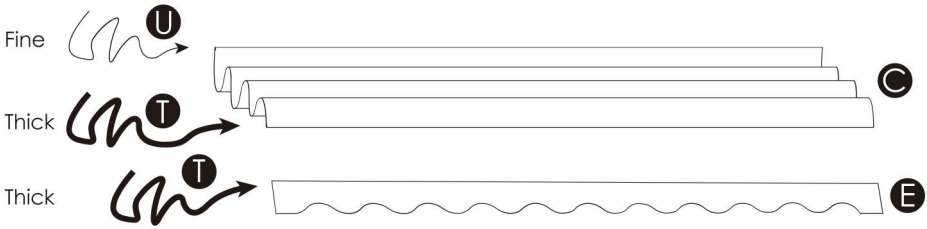


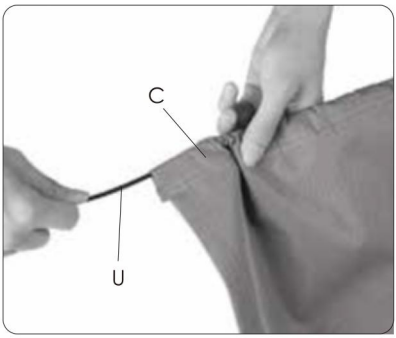


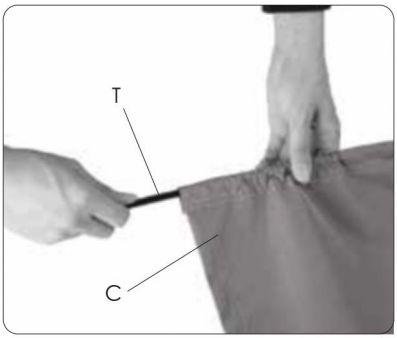


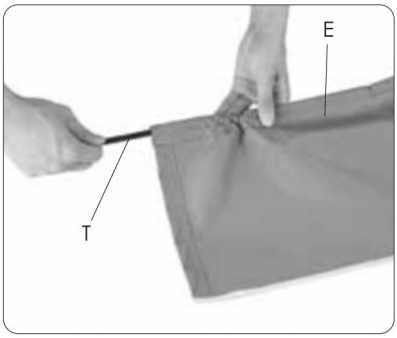


Coloque el extremo de la tela con la tira delgada en la ranura del rodillo . Luego coloque el extremo con la tira gruesa en el corte de la barra frontal y coloque el extremo del volante con la tira gruesa en el otro corte.

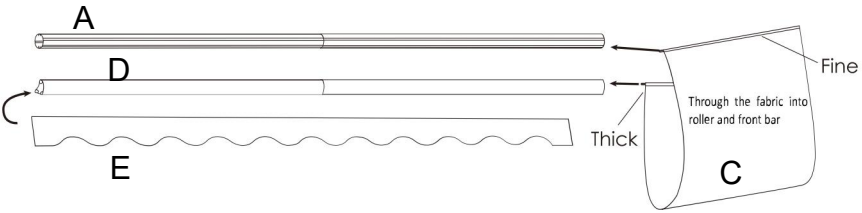


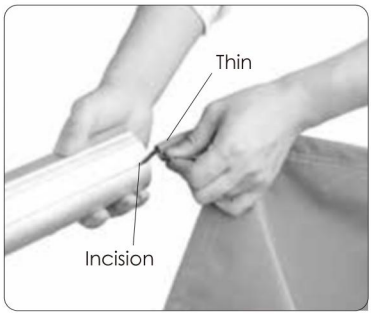


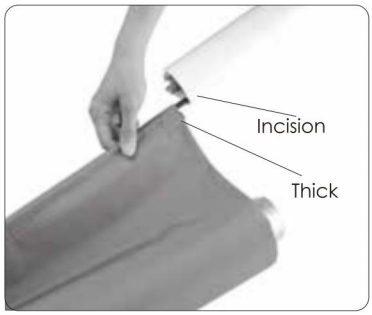

Handy tip: When threading a needle, squeeze the thread to the top of the fabric for easier operation.

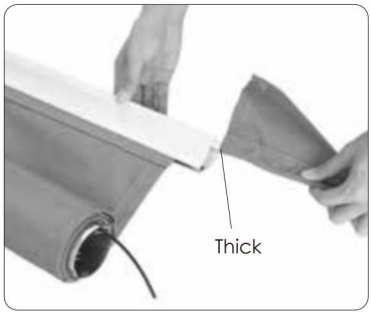


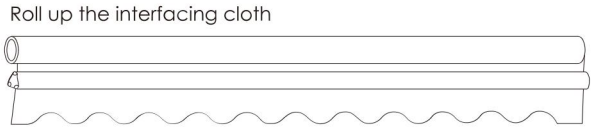

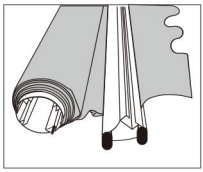


Deslice el bloqueador (I) y el conector de la barra del brazo (K) en el pasaje/ranura en forma de cuña. Barra frontal, corte la parte sobrante de la tira larga . Luego tire de las cubiertas de plástico izquierda y derecha (H) en cada extremo de la varilla y luego


enrosque el tornillo (R) en la cubierta de plástico para asegurar la cubierta (H) y la tira (T) en su lugar. Inserte el rotador (V, W) en el rodillo (A).

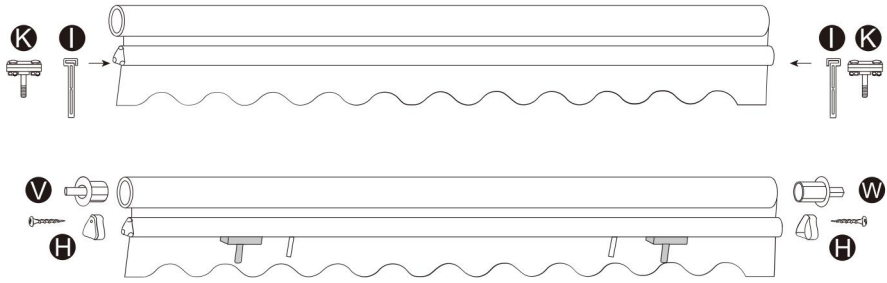




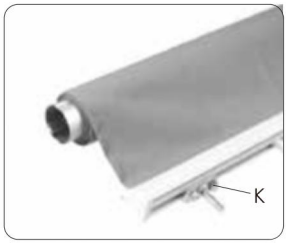




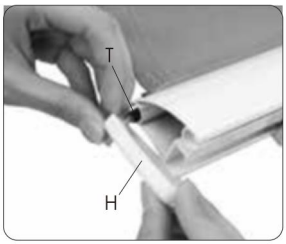




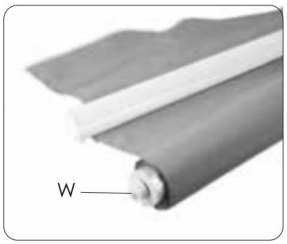

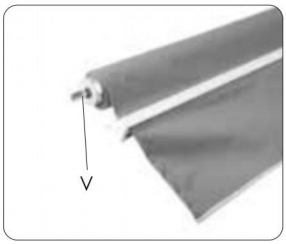


			H X1PCS
	K X2PCS		W X1PCS
	I X2PCS		V X1PCS

Nota: Solo el toldo de 1 2 x 10 pies / 13 x 10 pies requiere la instalación del rodillo central (X).

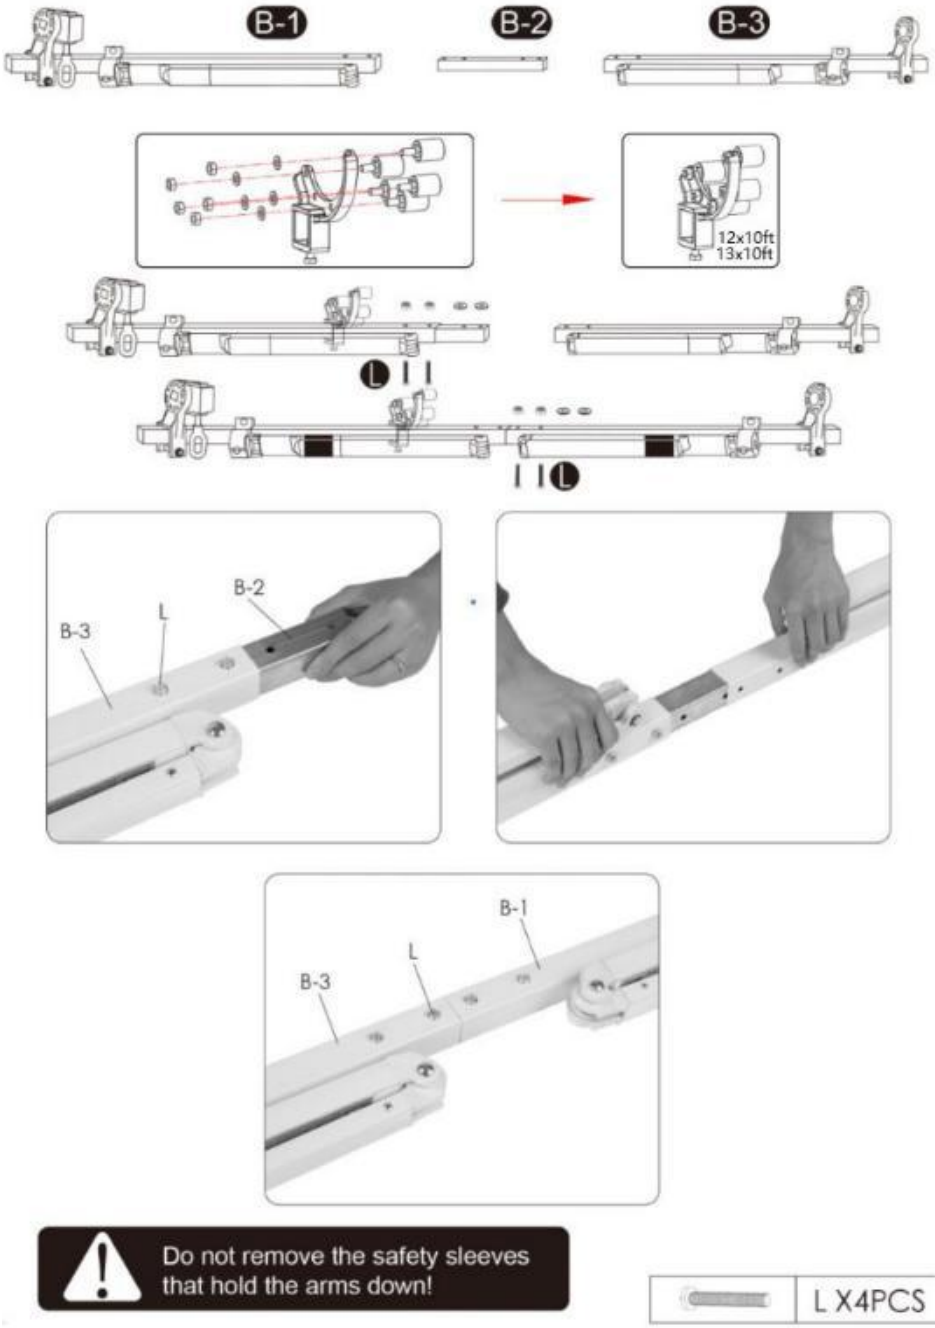

Afloje ligeramente la tuerca para que las piezas puedan moverse hacia la izquierda y hacia


la derecha para su posterior montaje. Montaje de todo el toldo: Inserte el eje cuadrado con la tela en el orificio cuadrado del Desmonta la unidad de engranajes y conéctala al eje redondo del lado derecho con un martillo.

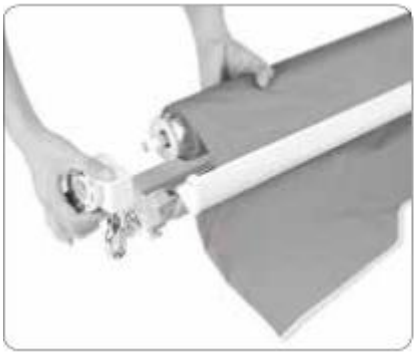






Afloje ligeramente la tuerca para que las piezas puedan moverse hacia la izquierda y hacia la derecha para su posterior montaje. Montaje completo del toldo: Inserte el eje cuadrado del rodillo con la tela en el orificio cuadrado de la caja de engranajes y únalo con un eje redondo en el lado derecho usando un martillo.

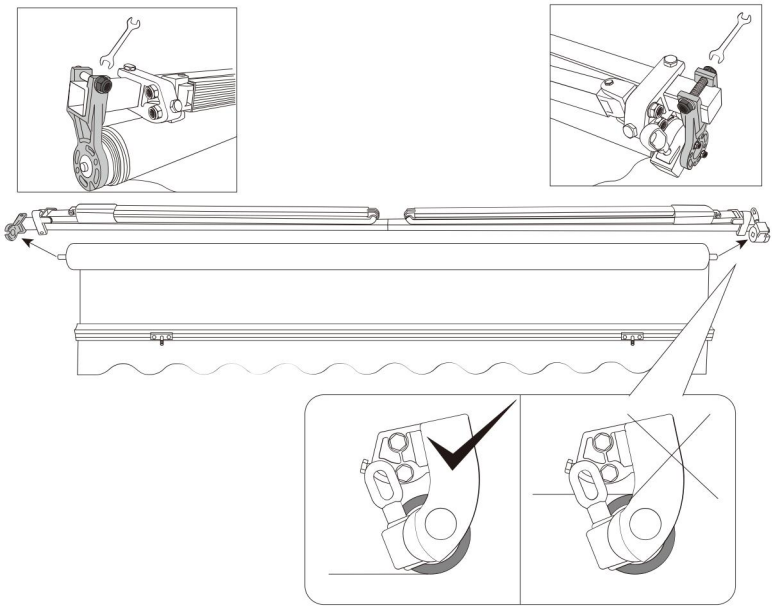



¡Presta atención a la dirección de enrollado de la tela !





El siguiente paso es desbloquear las correas de seguridad. Necesitamos sujetar firmemente la extremidad de el brazo de movimiento con nuestras manos para evitar la extremidad del movimiento La barra de sujeción para brazos evita que lastime a las personas si se sale de la banda de seguridad.

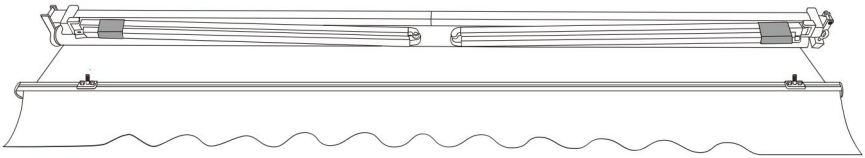

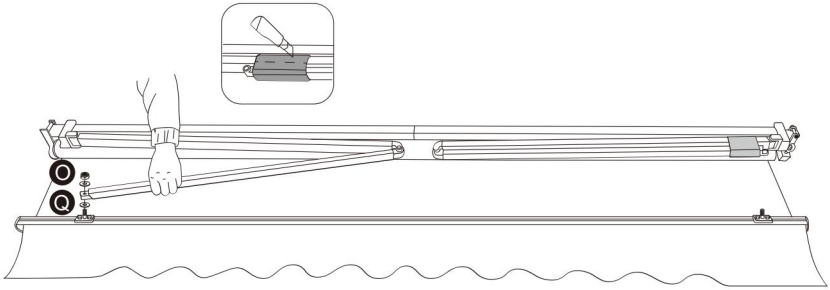

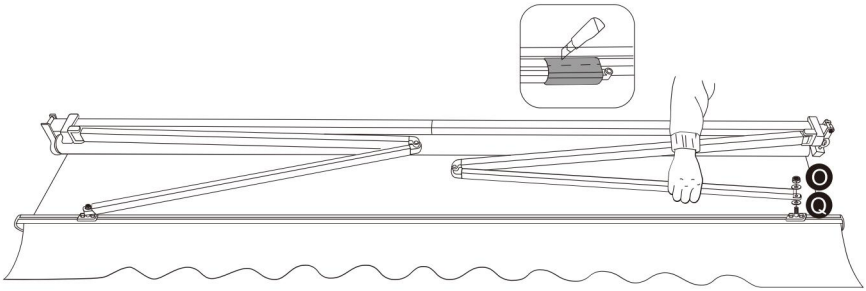

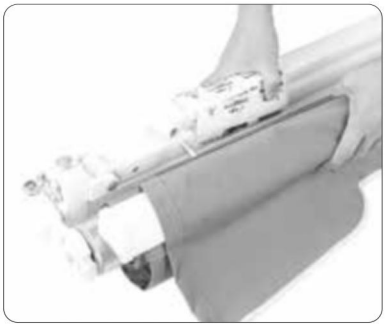


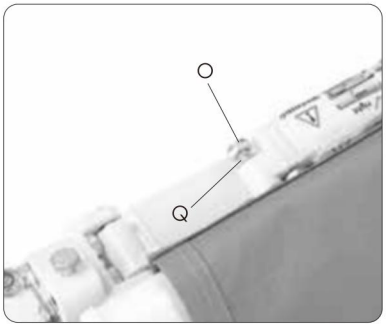


	Q X4PCS
	O X2PCS






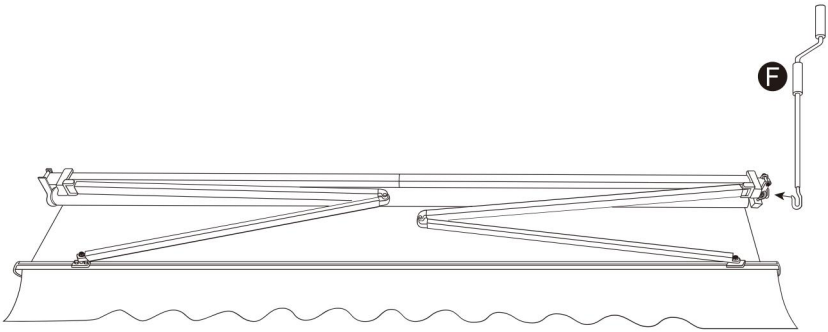


Turn the handle and put the awning away

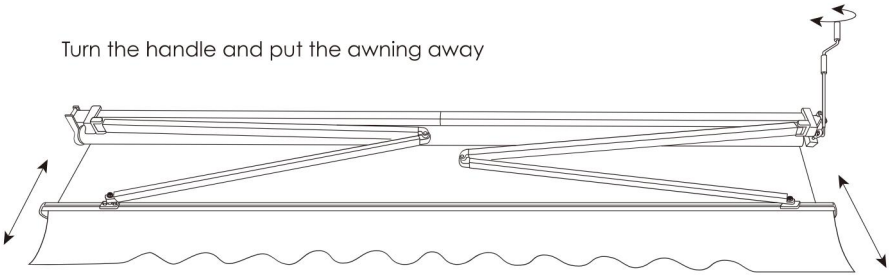

After assembling, put the two square covers (J) into the end of rod B.

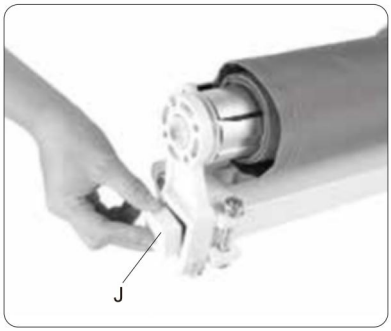


	J X2PCS

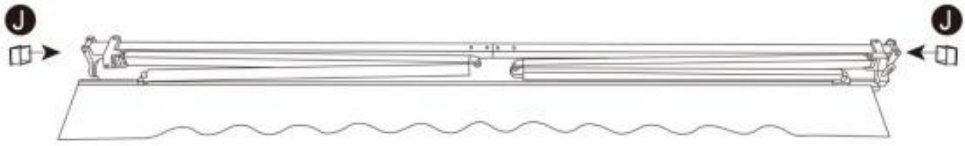

Por favor, prepare las siguientes herramientas antes de la instalación (no incluidas con el producto).


Procedimiento de instalación:

4. Mide la distancia a lo largo de la pared donde se puede colocar. Taladra agujeros para los soportes de pared. en la pared según las distancias de instalación y la altura de los soportes de pared. El diámetro y la profundidad del orificio deben ser iguales a los de los pernos de expansión.

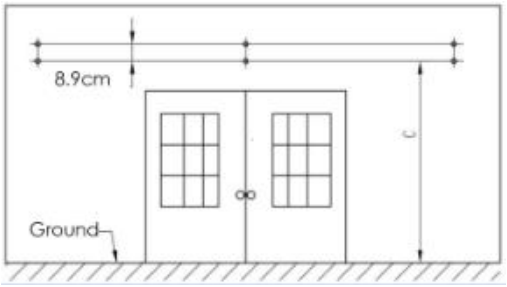


Los agujeros de cada grupo deben estar en la misma línea en dirección transversal y dirección vertical.
(**Nota:** Se recomienda dibujar líneas en la pared primero para asegurar la precisión posición y tamaño de los agujeros)

5. Introduce todos los tornillos de expansión en los agujeros. Luego, retira las tuercas y las arandelas.

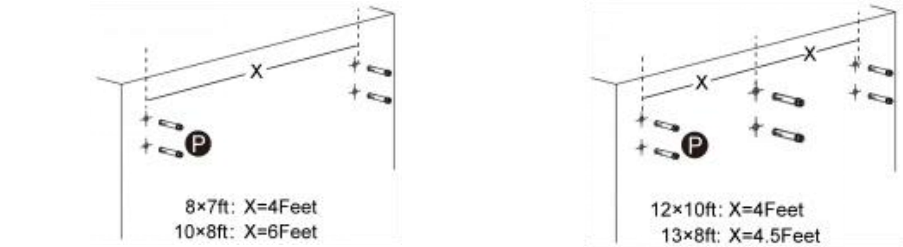

(Nota: ① Los pernos de expansión deben ser martillados) completamente dentro de la pared. ② Los pernos deben sobresalir de la pared para que el Se le pueden instalar soportes de pared. ③ La tuerca y la arandela podrían separarse de la perno durante el proceso de transporte . Por favor coloque de vuelta a sus posiciones originales antes clavándolos en la pared .)


6. Retire los tornillos originales de los soportes de pared, como se muestra en la figura. Utilice tacos de expansión para fijar los soportes a la pared. No los apriete completamente. Deje que los soportes queden ligeramente sueltos.

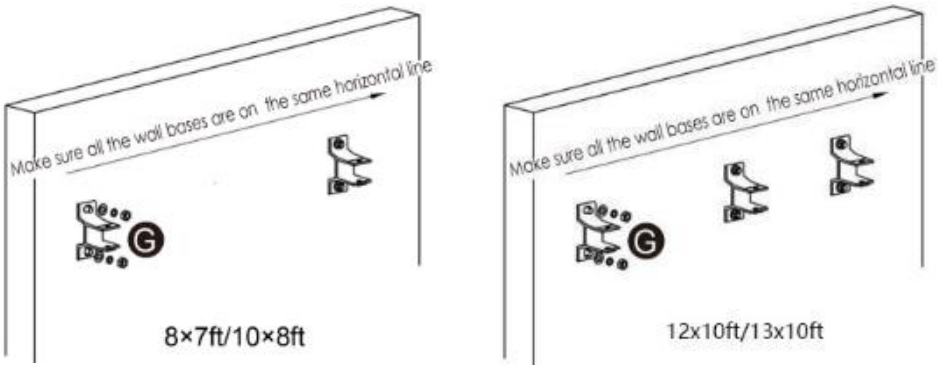

Distancia de instalación entre soportes de pared


Toldo < 3 m	Solo se necesitan 2 soportes de pared para cada extremo de las barras de torsión .
Toldo de 3,5 m a 4,5 m	2 soportes de pared en cada extremo de la barra de torsión, un soporte central en entre la distancia de 2 brazos hombros (los corchetes de los brazos se refieren a los pasos de ensamblaje 6)
Toldo > 5 m	2 soportes de pared en cada extremo de la barra de torsión, 2 soportes centrales dividir en longitudes iguales entre la distancia de 2 hombros del brazo en cada extremo de las barras de torsión. (Pasos de montaje 6)

4. Como se muestra en la figura, recomendamos que la superficie del toldo forme un ángulo de aproximadamente 80 grados con la pared cuando esté abierto.

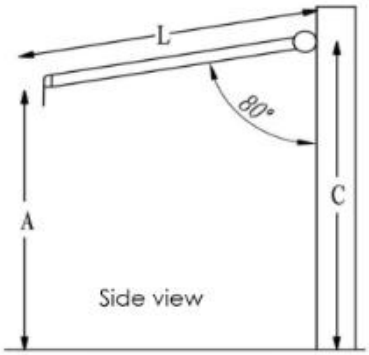


B) La altura de la barra frontal que desea
L) La longitud del brazo se estira hacia afuera
C) La altura de los soportes de pared
Puedes seguir esta fórmula: C = A + 0,17 * L

5. Instale el toldo en los soportes de pared según las **" Distancias de instalación entre la pared" . soportes"** arriba, coloque los pernos originales en los soportes de pared y apriételos. Finalmente , fije todos pernos de expansión.

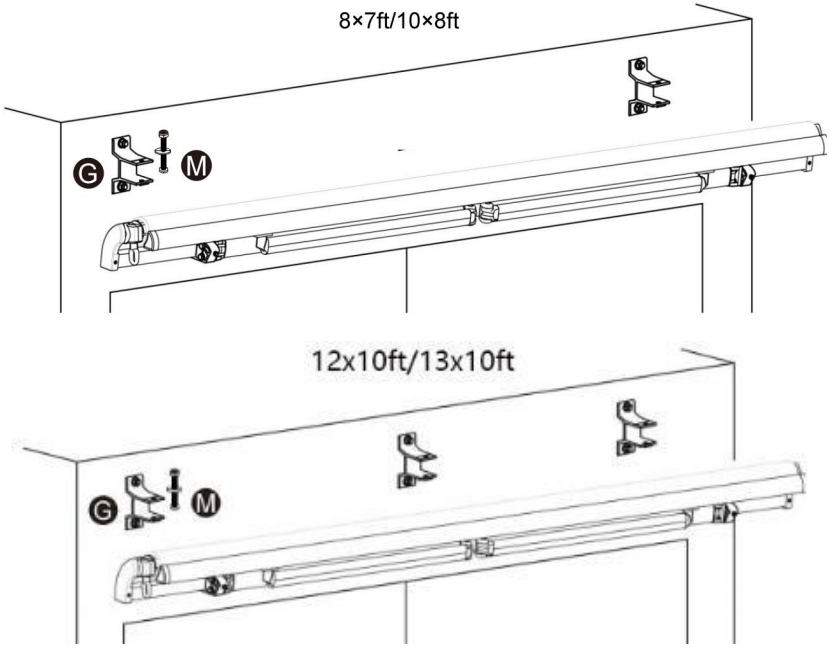

PRECAUCIÓN: La correcta ubicación de los soportes es el aspecto más importante de la Instalación del toldo. Es fundamental que fije todos los soportes de montaje a montantes, vigas, dinteles u otros componentes estructurales principales.
ADVERTENCIA: Si no se fijan correctamente todos los soportes a la pared, podría producirse un accidente. el colapso del toldo y causar lesiones personales o la muerte.

6. Instrucciones para la nivelación del
lado frontal

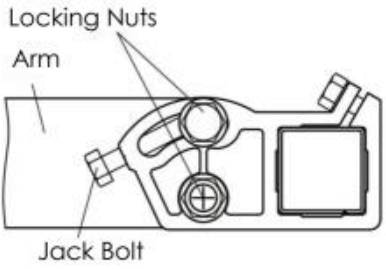


① Afloje las tuercas de bloqueo.

② Gire el perno de ajuste para regular el paso.

③ Ajuste el brazo hasta que el lado frontal permanezca en una línea horizontal.

④ Apriete las tuercas de bloqueo.

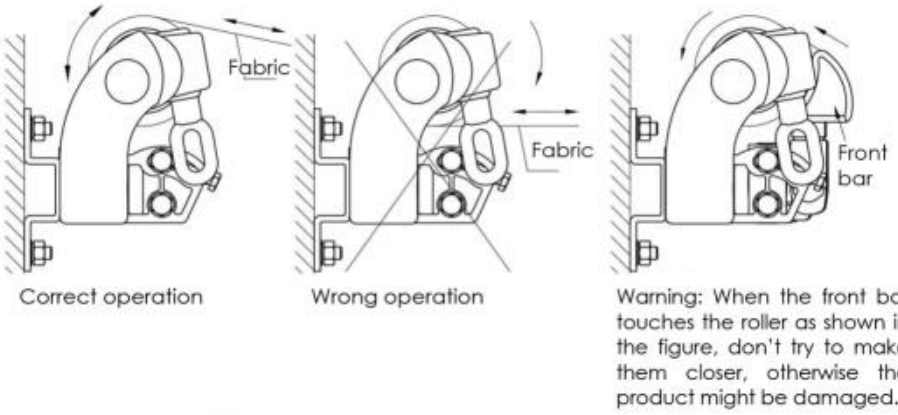


Preguntas frecuentes: ¿Qué ocurre si la tela se ajusta de forma desigual o si los brazos no se pueden abrir al mismo tiempo?

Respuesta: Compruebe la estabilidad de ambos brazos y ajuste la muñeca del manillar delantero del brazo más rápido hacia afuera según corresponda.

◎ Cuelgue la manivela En el anillo giratorio. Puede girar la manivela en sentido horario o antihorario para extender o contraer el toldo de forma flexible.

◎ Cuando el toldo está completamente extendido, el enlace del brazo en ambos lados está aproximadamente a 8 ” del borde, Pero cabe señalar que la distancia entre ambos lados debe ser constante . De lo contrario , el producto se estirará de forma desigual.

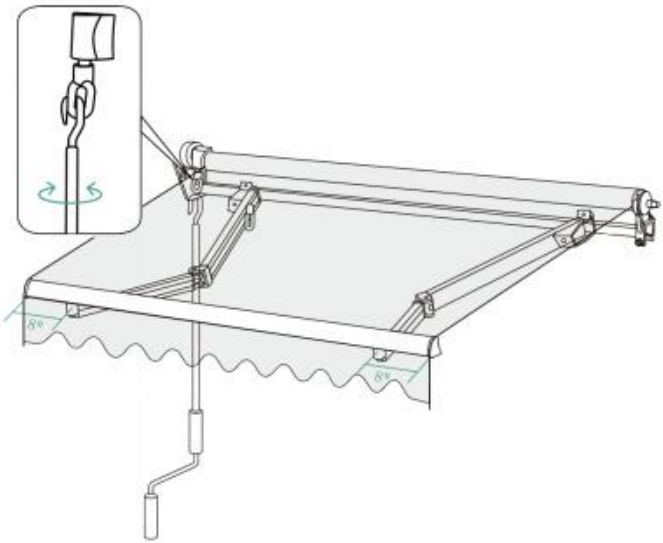

Preguntas	Respuestas
Cuando abro el toldo, ¿por qué sucede esto? frente barra de tirar de la tela y Doselera ¿Hacia un extremo?	A 1 : Hay dos posibles razones para la irregularidad Estiramiento del producto: 1: La tela no está enrollada de manera uniforme . 2: La distancia entre los dos extremos del brazo doblado es inconsistente .
¿Qué debo hacer si la barra frontal? tira de la tela y la cenefa ¿Hacia un extremo?	A2: Debes comprobar si la tela está enrollada de manera uniforme y ajustarla. el enlace de la barra del brazo siguiendo estos pasos : 1 : Primero , retire el toldo y fije el brazo con correas. para evitar que el resorte lastime a las personas . 2: Ajuste la distancia entre el enlace de la barra del brazo y ambos termina para ser consistente, aproximadamente 8 ” . 3: Refuerce los tornillos del enlace de la barra del brazo para que No es fácil deslizarse.



印刷制作说明（非印刷页）

叶子类目	伸缩式遮阳篷
厂家型号	RA250200-N
子 SKU	SSSZYPSDQBS8KQMTE001V0
厂家型号	RA300250-N
子 SKU	SSSZYPSDQBS184GJF001V0
厂家型号	RA350300-N
子 SKU	SSSZYPSDQBS19NCPU001V0
厂家型号	RA400300-N
子 SKU	SSSZYPSDQBS1R9ZX1001V0

技术要求:

1.内容正确，图文清晰，位置准确；

2.成品不准有破损、裂纹污迹等影响美观缺陷；

3.具体页数、尺寸、内容、字体、字号、按设计图纸；

4.A5 版面双面黑白印刷，80g 以上铜版纸或者双胶纸；

5.装订方式骑马订/折页或者胶装；

6.打样确认后方可批量印制。

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Utfällbar markis

MODELL: RA250200-N/ RA300250-N/ RA350300-N/ RA400300-N


VEVOR Supportcenter

1	RA250200-N		2	RA300250-N	
3	RA350300-N		4	RA400300-N	

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Patio Awning Retractable

Modell: RA250200-N RA300250-N RA350300-N RA400300-N

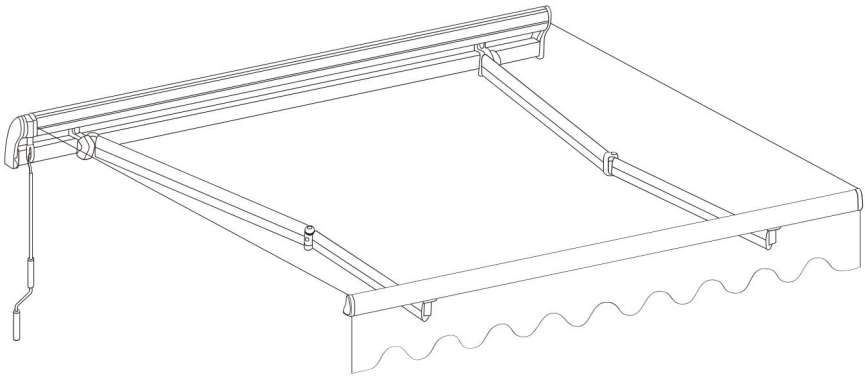

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Allmänna riktlinjer

- Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
- Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
- För att du ska få en tydlig och sammanfattande översikt har vi inte beskrivit alla möjliga scenarier och installationsdetaljer som kan vara inblandade. Om du behöver mer information och hjälp, vänligen kontakta oss.
- Skydda mot svåra väderförhållanden.
- Torka rent med en fuktig trasa och milt rengöringsmedel.
- Använd inte slipande material eller rengöringsmedel.
- Slarv orsakar brand – håll öppen låga borta från skydd.
- 2 personer rekommenderas för montering av denna produkt.
- Markisen måste vara ordentligt fäst vid byggnadens bärande konstruktioner. Felaktig installation kan leda till kollaps, vilket kan orsaka allvarliga personskador eller egendomsskador.
- Vid svåra väderförhållanden som stark vind, kraftigt regn eller snö, dra omedelbart in markisen för att förhindra produktskador eller personskador.
- Otillräcklig lutning kan orsaka att regnvatten samlas på tyget, vilket ökar risken för att det rasar. Dra in markisen efter användning.
- Håll barn borta från markisens rörliga delar under användning för att förhindra klämskador eller kollisioner.

Spara dessa instruktioner för framtida bruk .

SPECIFIKATIONER


Modell	RA250200-N
Produktstorlek	8×7 fot
Färg	Mörkgrå


Modell	RA300250-N
Produktstorlek	10×8 fot
Färg	Mörkgrå

Modell	RA350300-N
Produktstorlek	12×10 fot
Färg	Mörkgrå


Modell	RA400300-N
Produktstorlek	13× 10 fot
Färg	Mörkgrå

DELLISTA

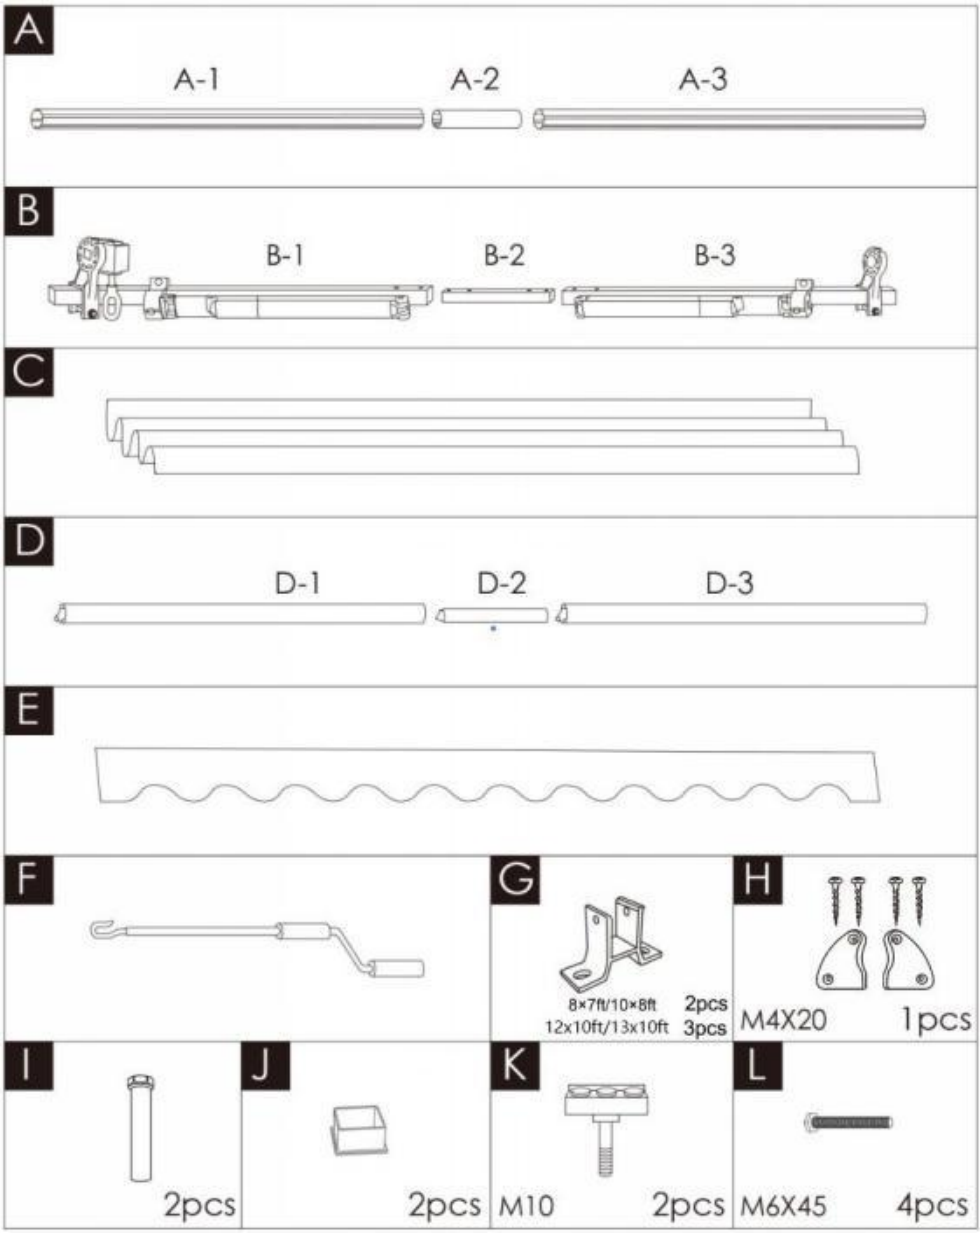
A
A-1
A-2
A-3
B
B-1
B-2
B-3
C
D
D-1
D-2
D-3
E
F
G
8×7ft/10×8ft 2pcs
12x10ft/13x10ft 3pcs
H
M4X20 1pcs
I
2pcs
J
2pcs
K
M10 2pcs
L
M6X45 4pcs

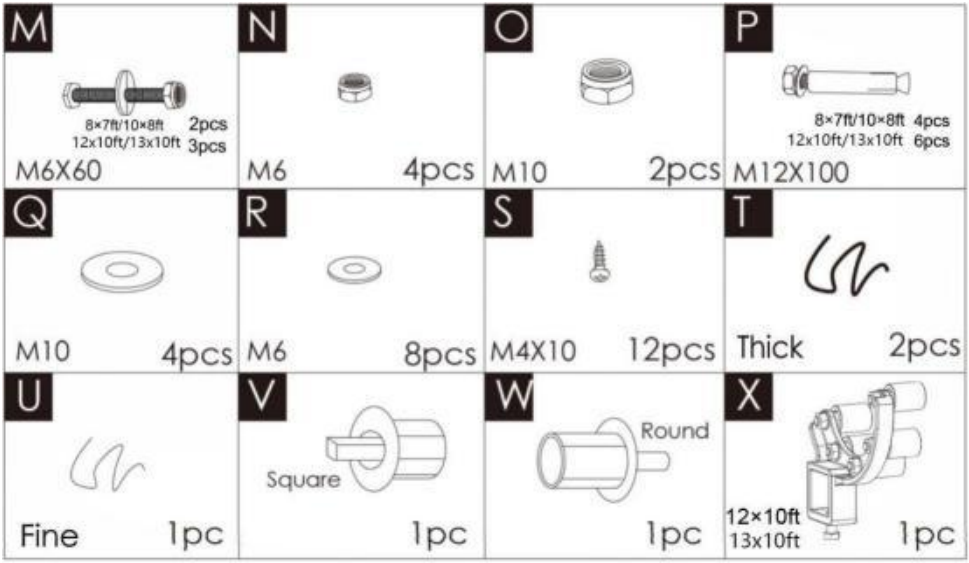

Förbered följande verktyg före installationen (medföljer ej produkten).



Elektrisk borrmaskin



Tejpa



Rycka




Gummihammare


VARNING


Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder den.

Vänligen montera denna produkt strikt enligt instruktionerna.

Kontrollera noga att alla delar av paketets innehåll är intakta.









Den mekaniska armen kommer att skjuta ut omedelbart efter att säkerhetshöljet är

borttagen , vilket kommer att orsaka skador på montören. Ta inte bort säkerhetshöljet.


Monteringssteg


Rullmontering : Sätt i rullkopplingen (A-2) i den högra rullen (A-3) och fäst den med skruven (S). Anslut den vänstra remskivan (A-1) till remskivekopplingen (A-2) och fäst den med skruven (S). Nu har du en rulle i full längd.

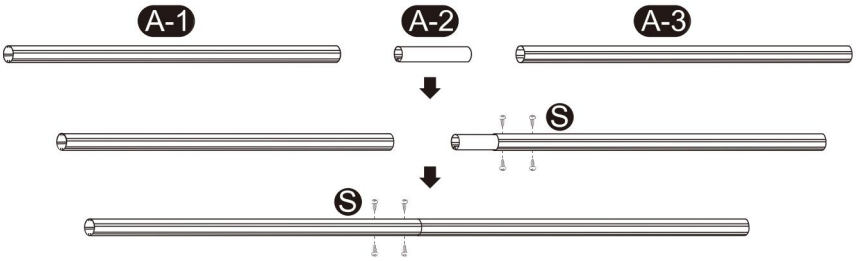

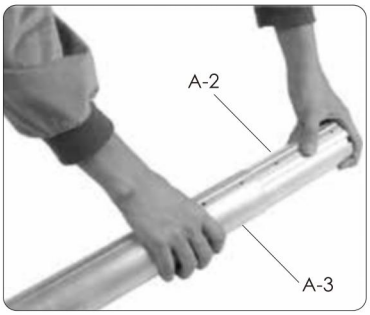




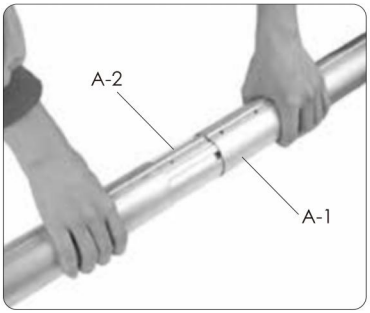


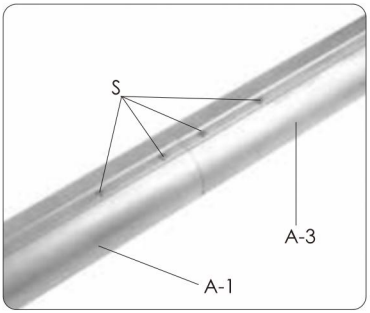



	S X4PCS


Montering av främre stång : Sätt i Anslut den främre polkontakten (D-2) till den högra främre polen (D-3) och fäst den med skruven (S). Anslut den vänstra främre stången (D-1) till kontakten (D-2) och fäst den med skruv (S). Du har nu ett framstång i full längd.

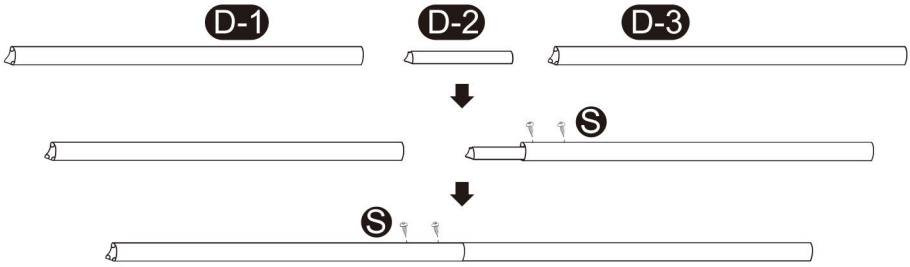

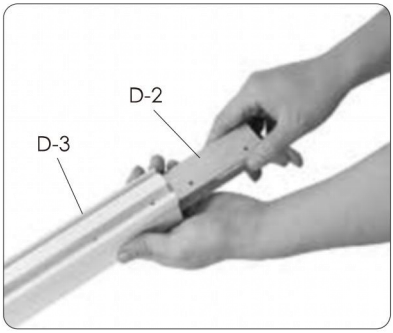

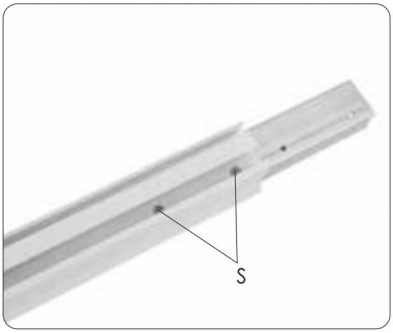


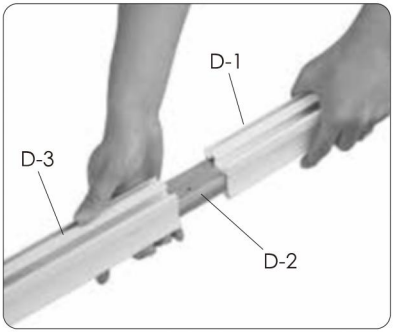


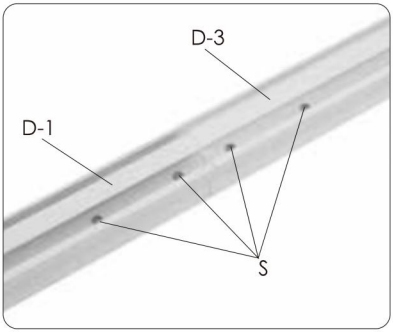



	S X4PCS

Vik ut markistyget. Du kommer att ha ett stort tygstycke (C) och en kappa med en vågig kant. Du kommer också att ha tre remsor, två tjocka och en tunnare. Jag sätter in den tjocka och tunna remsan i båda ändarna av det stora tygstycket.

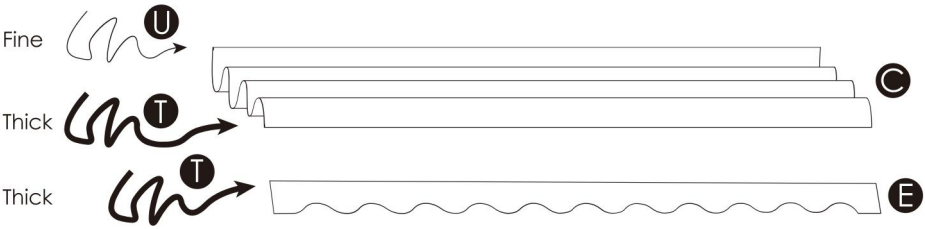


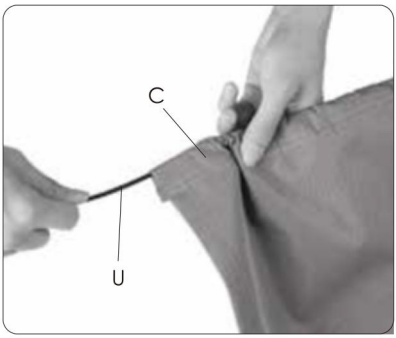


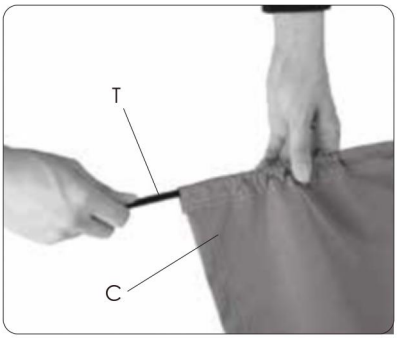


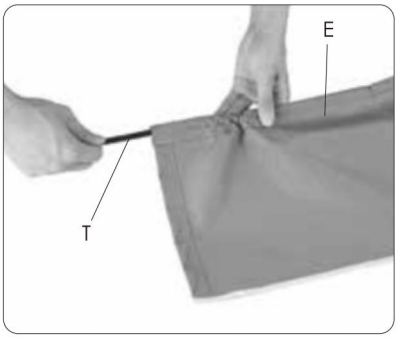


Placera tygänden med den tunna remsan i rullens spår . Placera sedan änden med den tjocka remsan i snittet på den främre stången och sätt i änden av volangen med den tjocka remsan i det andra snittet av det.

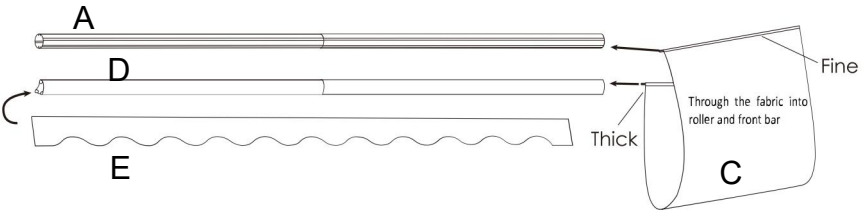


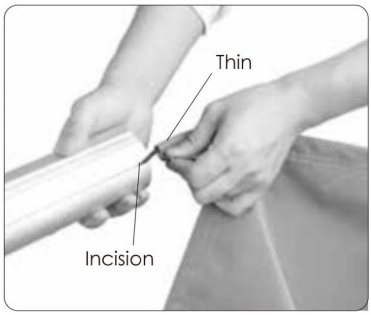


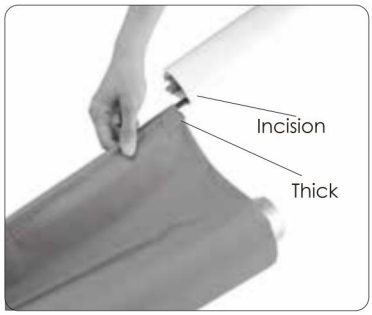

Handy tip: When threading a needle, squeeze the thread to the top of the fabric for easier operation.

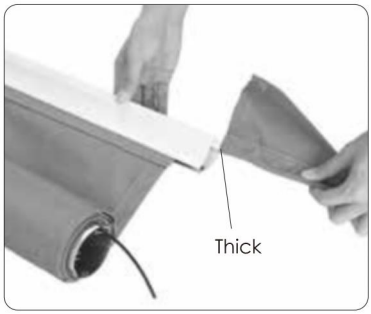


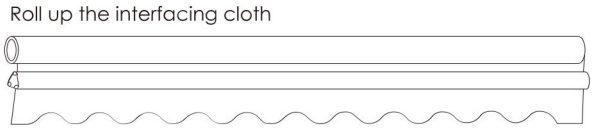

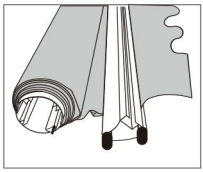


Skjut in blockeraren (I) och armstångskopplingen (K) i passagen/skåran i den kilformade främre stången, klipp av den överflödiga delen av den långa remsan . Dra sedan i vänster och höger plastskydd (H) i varje ände av stången och skruva sedan in skruven (R) på


plastskyddet för att fästa locket (H) och listen (T) på plats. Sätt in rotatorn (V, W) i rullen (A).

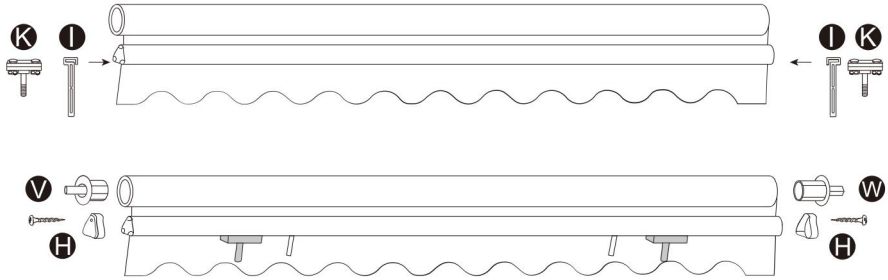




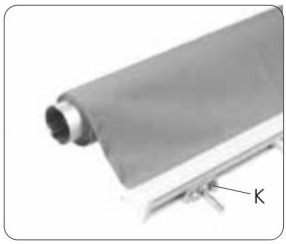




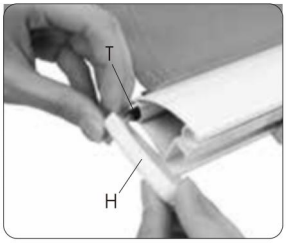




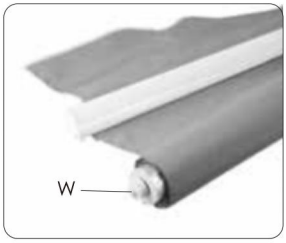

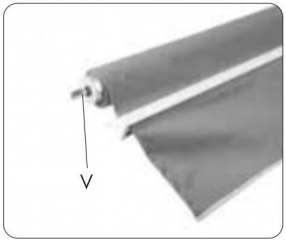


			H X1PCS
	K X2PCS		W X1PCS
	I X2PCS		V X1PCS

Obs: Endast markisen 1 2 x 10 fot / 13 x 10 fot kräver installation av (X) mittrullen.

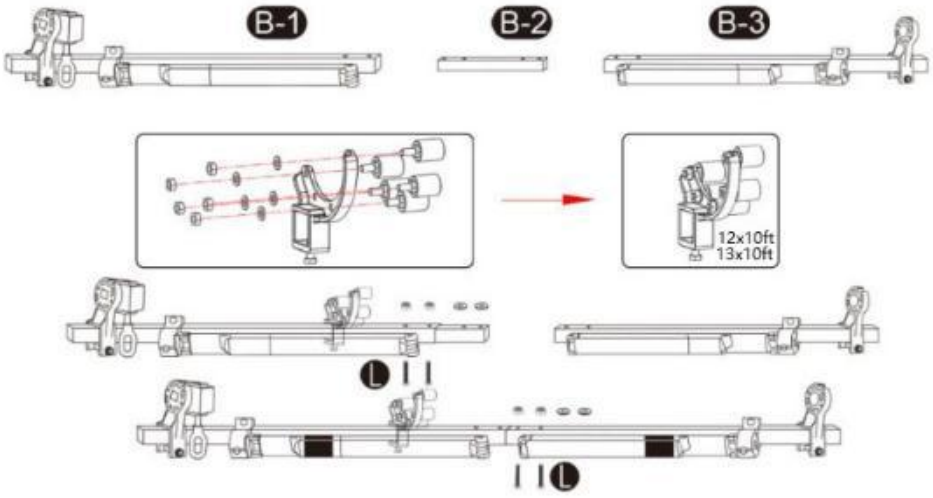




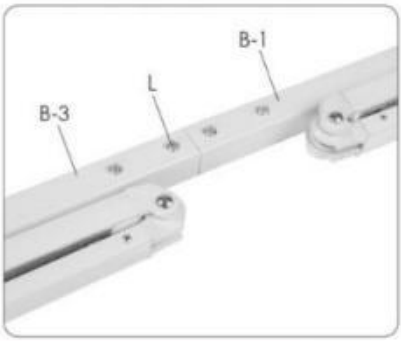


Do not remove the safety sleeves that hold the arms down!




Lossa muttern något så att delarna kan flyttas åt vänster och höger för vidare montering. Montering av hela markisen: Sätt in den fyrkantiga axeln med tyg i det fyrkantiga hålet på växeln och fäst den på den runda axeln på höger sida med en hammare.

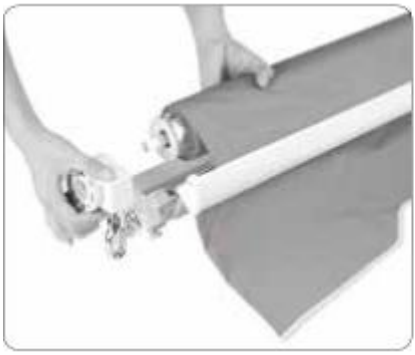






Lossa muttern något så att delarna kan flyttas åt vänster och höger för vidare montering. Montering av hela markisen: Sätt in den fyrkantiga axeln i rullen med tyg i växellådans fyrkantiga hål och länka den med en rund axel på höger sida med hjälp av en hammare.

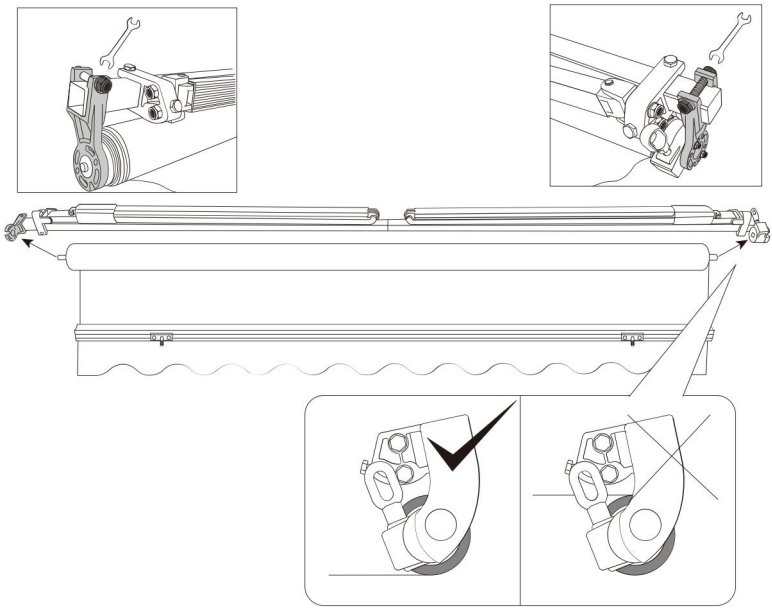



Var uppmärksam på tygets lindningsriktning !



Nästa steg är att låsa upp säkerhetsremmarna. Vi måste ta ett ordentligt grepp om lemmen på rörelsearmstången med våra händer för att förhindra att rörelsens lem skydda armstången från att skada människor om den hoppar ur säkerhetsbandet.

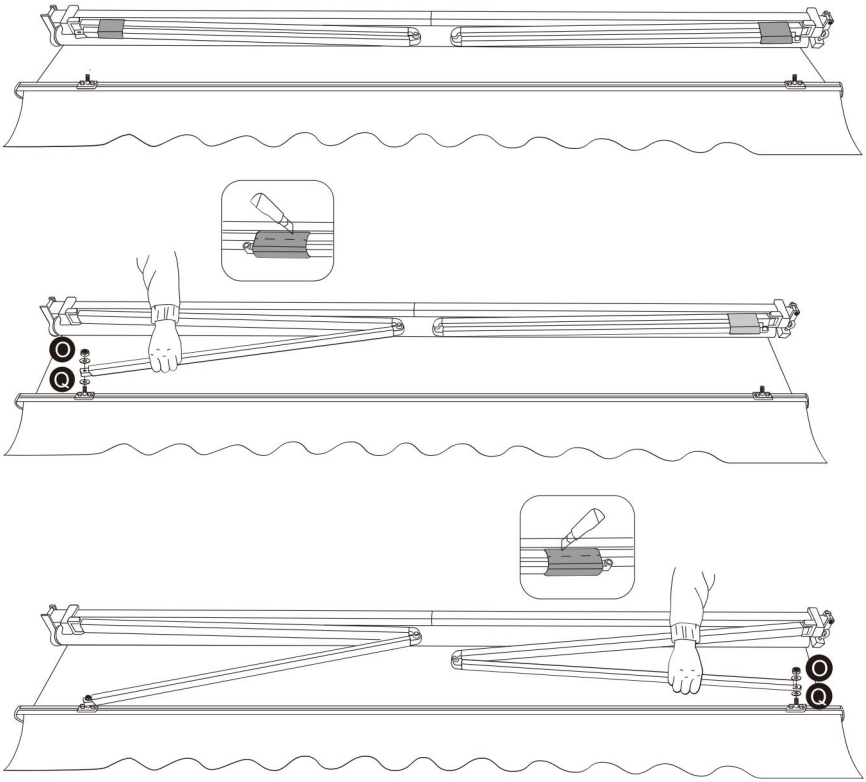

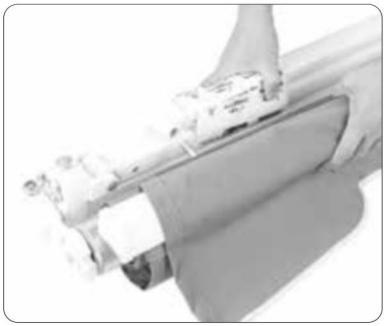


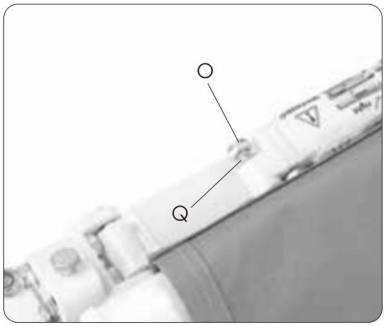


	Q X4PCS
	O X2PCS






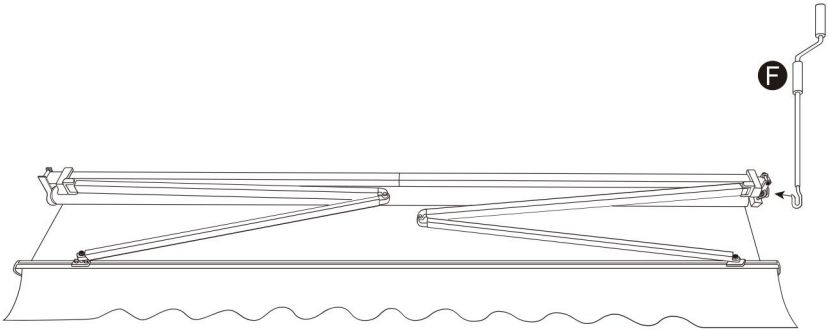


Turn the handle and put the awning away

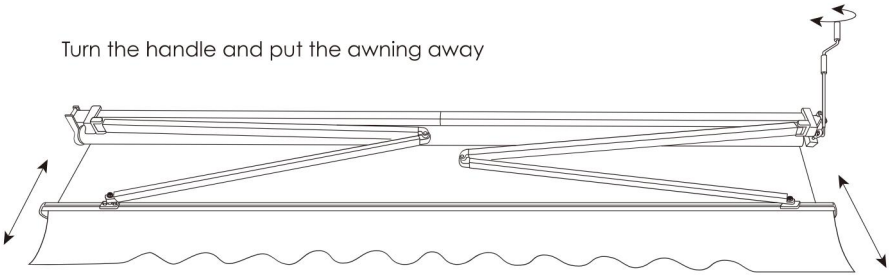

After assembling, put the two square covers (J) into the end of rod B.

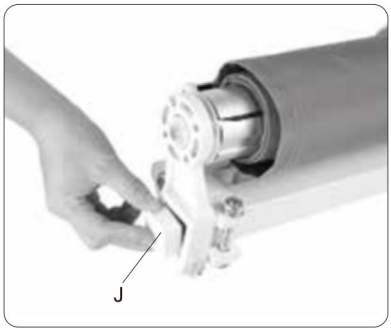


	J X2PCS

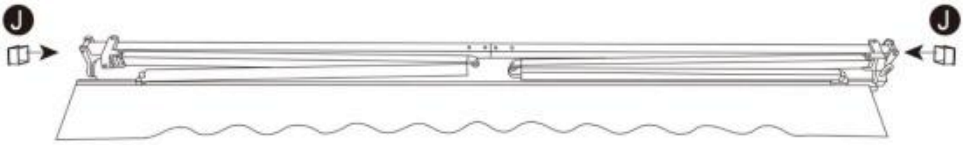

Förbered följande verktyg före installationen (medföljer ej produkten).

Installationsprocedur:


7. Mät avståndet längs väggen där den kan placeras. Borra hål för väggfästen. på väggen enligt installationsavstånden och höjden på väggfästena. Hålets diameter och djup måste vara samma som expansionsbultarna .

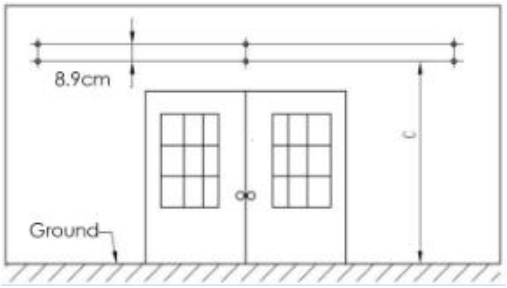


Hålen i varje grupp måste vara på samma linje i tvärriktningen och vertikal riktning.

(**Obs:** Det rekommenderas att rita linjerna på väggen först för att säkerställa exaktheten hålens position och storlek)

8. Slå i alla expansionsbultar i hålen. Ta sedan ner muttrarna och brickan.

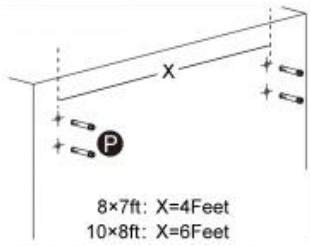

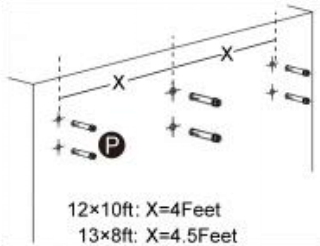



(Obs: ① Expansionsbultarna måste hamras helt in i väggen.

② Bultarna måste sitta ut ur väggen så att väggfästen kan monteras på den.

③ Muttern och brickan kan vara separerade från bult under transporten . Lägg försiktigt tillbaka dem till sina ursprungliga positioner innan hamrar dem i väggen .)

9. Ta bort de ursprungliga bultarna från väggfästena, som visas på bilden. Använd expansionsbultar för att fästa väggfästena på väggen. Dra inte åt dem helt. Låt väggfästena sitta kvar på väggen med en liten rörelse.

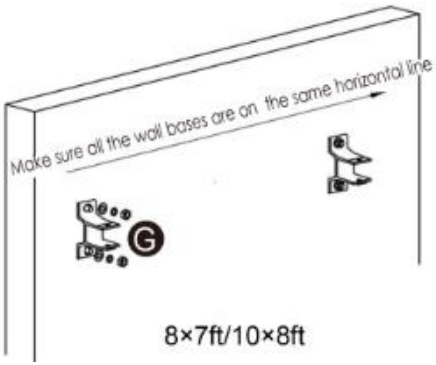


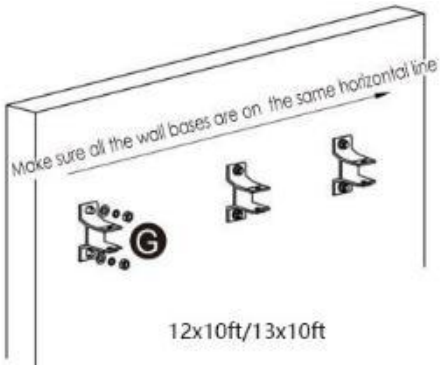

Installationsavstånd mellan väggfästen

Markis < 3m	Endast 2 väggfästen för varje ände av torsionsstängerna .
Markis 3,5m ~ 4,5m	2 väggfästen i varje ände av torsionsstången , ett mittfäste i mellan avståndet mellan 2 armaxeldelar (armfästen hänvisar till steg) av montering 6)
Markis > 5m	2 väggfästen i varje ände av torsionsstången , 2 mittfästen dela i lika långa s mellan avståndet mellan 2 armar och axlar vid varje ände av torsionsstängerna . (Monteringssteg 6)

4. Som visas på bilden rekommenderar vi att markisens yta bildar en vinkel på cirka 80 grader mot väggen när den är öppen.

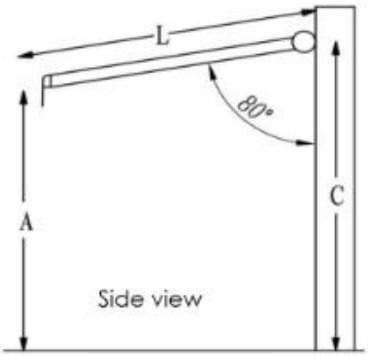


C) Önskad höjd på den främre stången

L) Armlängden sträcks ut

C) Höjden på väggfästena


Du kan följa denna formel: C = A + 0,17 * L

5. Montera markisen på väggfästena enligt **" Installationsavstånd mellan väggar" fästena"** ovan, sätt de ursprungliga bultarna på väggfästena och dra åt dem. Slutligen , fäst alla expansionsbultar.

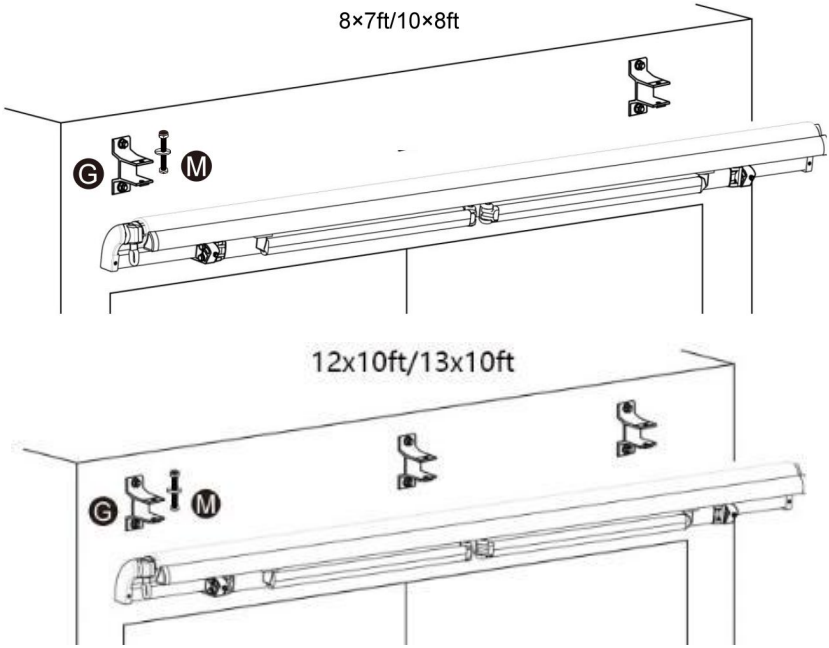

VARNING: Korrekt placering av fästena är den viktigaste aspekten av markisinstallation. Det är viktigt att du fäster alla monteringsfästen reglar, bjälkar, taklister eller andra viktiga konstruktionskomponenter.
VARNING: Om alla fästen inte fästs ordentligt på väggen kan det leda till att markisen kollapsar och orsakar personskador eller dödsfall.

6. Instruktioner för nivellering av
framsidan

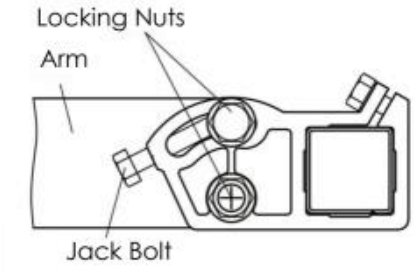


① Lossa låsmuttrarna.

② Vrid domkraftsbulten för att justera lutningen

③ Justera armen tills framsidan förblir i en horisontell linje.

④ Dra åt låsmuttrarna.

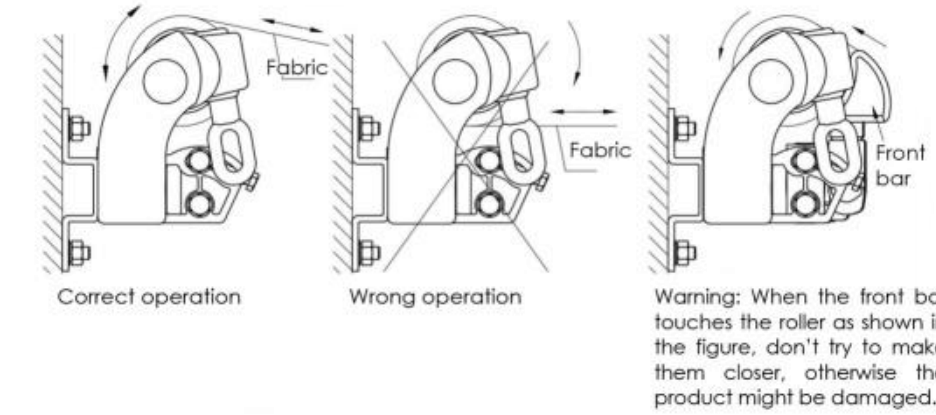


Vanliga frågor: Vad händer om tyget lindas ojämnt eller om armarna inte kan öppnas samtidigt?

Svar: Kontrollera stabiliteten hos de två armarna och justera den främre handleden på den snabbaste armen utåt därefter.

◎ Häng upp handveven på rotationsringen. Du kan rotera handveven medurs/moturs för att sträcka/dra ihop markisen flexibelt.

◎ När markisen är helt utfälld är armlänken på båda sidor cirka 20 cm från kanten, men det måste noteras att avståndet mellan de två sidorna måste vara jämnt . Annars kommer det att orsaka ojämn utsträckning av produkten .

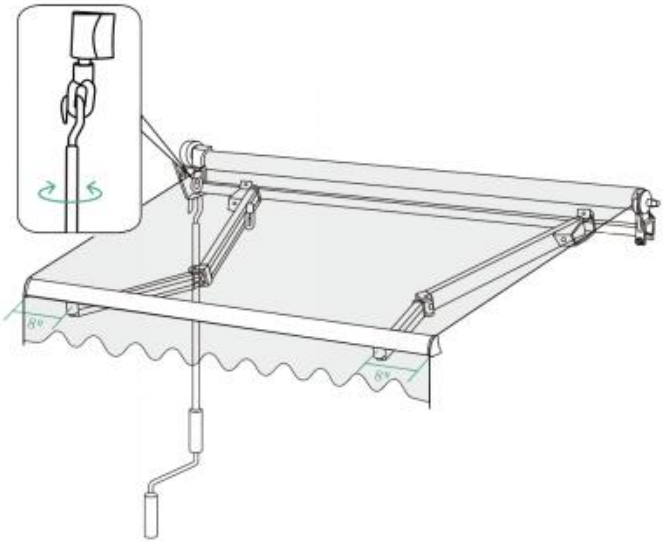

Frågor	Svar
öppnar markisen, varför främre dra tyget och Kappa mot ena änden?	A 1 : Det finns två möjliga orsaker till ojämnheter produktsträckning: 1: Tyget är inte jämnt rullat . 2: Avståndet mellan de två ändarna av den böjda armen är inkonsekvent .
Vad ska jag göra om den främre stången Dra i tyget och kappan mot ena änden?	A2: Du bör kontrollera om tyget rullat jämnt och justera armstångslänken genom att följa dessa steg: 1 : Ta först tillbaka markisen och fäst armen med remmar för att förhindra att våren skadar människor . 2: Justera avståndet mellan armstångslänken och båda ändarna för att vara konsekventa, cirka 8 ” . 3: Förstärk skruvarna på armstångens länk så att det är inte lätt att glida.

