（范本 1）

印刷制作说明（非印刷页）

叶子类目	滑动狗门
厂家型号	CWM06-M
子 SKU	XZMLXCKJBLMGN8VU7001V0
厂家型号	CWM06-L
子 SKU	XZMLXCKJBLMG5EZ0O001V0
厂家型号	CWM06-XL
子 SKU	XZMLXCKJBLMGQFDAL001V0

技术要求:

1.内容正确，图文清晰，位置准确；

2.成品不准有破损、裂纹污迹等影响美观缺陷；

3.具体页数、尺寸、内容、字体、字号、按设计图纸；

4.A5 版面双面黑白印刷，80g 以上铜版纸或者双胶纸；

5.装订方式骑马订/折页或者胶装；

6.打样确认后方可批量印制。

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Dog-door

CWM06-M / CWM06-L / CWM06-XL


VEVOR
Support Center

CWM06-M **CWM06-L** **CWM06-XL**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Dog-door

MODEL: CWM06-M / CWM06-L / CWM06-XL

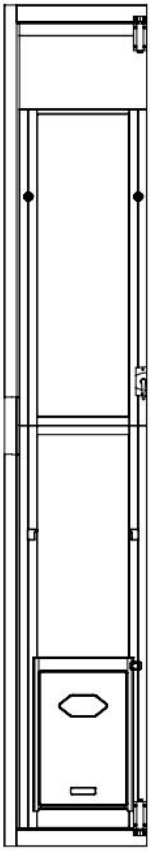

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INFORMATION



This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION used with the safety alert symbol, indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE is used to address safe use practices not related to personal injury.

WARNING!

When children are in the home, childproofing should include the pet door. A child may use the pet door improperly, allowing access to potential dangers on the other side. Homeowners with swimming pools must supervise the pet door constantly and ensure their pool is properly secured with barriers. If a new hazard—inside or outside the home—becomes accessible through the pet door, it is advised to either secure the hazard or remove the pet door. The closing panel or lock (where included) is designed for appearance and energy savings, not as a safety or security feature. We assume no liability for unintended use, and the buyer assumes full responsibility for supervising the opening created by this product.

Power Tools: Risk of serious injury. Always follow all power tool safety guidelines and wear safety goggles.

· Before installation, the user must review all relevant building codes that could apply to the pet door installation and, in consultation with a licensed contractor, assess its suitability for the intended location. This pet door is not rated for fire safety. It is essential for both the homeowner and contractor to evaluate any existing risks on either side of the pet door, as well as any new risks that may arise from future changes to the property, and how these relate to the presence and use—including misuse—of the pet door.

· Exercise caution when joining the two halves of the door during assembly, as this is a potential pinch point that could cause injury.

· Retain these instructions with your important documents and be sure to pass them on to the next owner if you move. Before any cutting or drilling, check your sliding glass door manufacturer's warranty terms.
· Unauthorized alterations or modifications may void the product warranty.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. MONITORING

Always monitor your pet while they are using the pet door. This is especially important during the initial training phase. Observe their actions to guarantee their safety as they pass through.

2. CORRECT SIZING

Choose a pet door that correctly fits your pet's dimensions and weight. An incorrectly sized door can create a safety hazard for your pet and increase the chance of accidents or harm.

3. INSTRUCTION

Take the time to properly teach your pet how to use the pet door. Introduce it to them in stages, use treats or praise to create a positive association, and assist them through the opening until they are confident using it on their own.

4. RELIABLE LOCKING

Make certain the pet door is equipped with a reliable lock to stop unwanted entry by other animals or intruders. This feature is important for the safety and security of your household.

5. PROTECTION FROM THE ELEMENTS

Look for a pet door that includes features designed to seal out the weather. This will help minimize drafts, keep water from entering, and shield your home's interior from outdoor conditions.

6. UPKEEP

Perform routine checks and maintenance on the pet door to keep it working correctly. Look for any indications of damage, such as worn parts, screws that have come loose, or cracks. Quickly repair or replace any components that are not functioning properly.

7. KEEPING THE AREA CLEAR

Do not position items or clutter close to the pet door that could interfere with its operation or create a risk of your pet tripping or stumbling.


8. MANAGING HAZARDOUS LOCATIONS

If the pet door provides access to a potentially dangerous zone, like a pool area or a street with traffic, implement additional safety measures. This may involve setting up extra physical barriers or increasing your supervision.

9. ADHERING TO MANUFACTURER DIRECTIONS

Closely follow the manufacturer's provided directions for installing, using, and caring for the pet door. These guidelines contain important, product-specific safety information and recommendations.

TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)
Scissors
Phillips Head Screwdriver
Pen or Marker
Drill with Phillips Head Drill Bit (Secure Install Only)

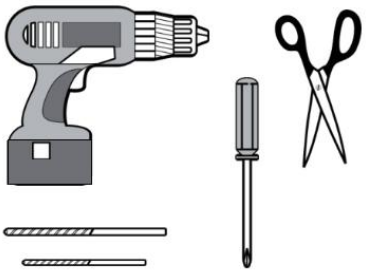

Model and Parameters

1-Piece Sliding Glass Door Dimensions


Model	Width	Height	Colour	Door Flap Quantity
CWM06-M	13.58"(345mm)	75 7/8 "-80 11/16" (1.92-2.04m)	White	1
CWM06-L	15.5"(395mm)			1
CWM06-XL	18.9"(480mm)			1

Door Size

CWM06-M : 8 1/4 in W× 12 1/4 in H (210×311mm)

CWM06-L: 10 1/4 in W × 16 1/4 in H(260×413mm)

CWM06-XL : 13 5/8 in W × 23 5/8 in H (346×600mm)

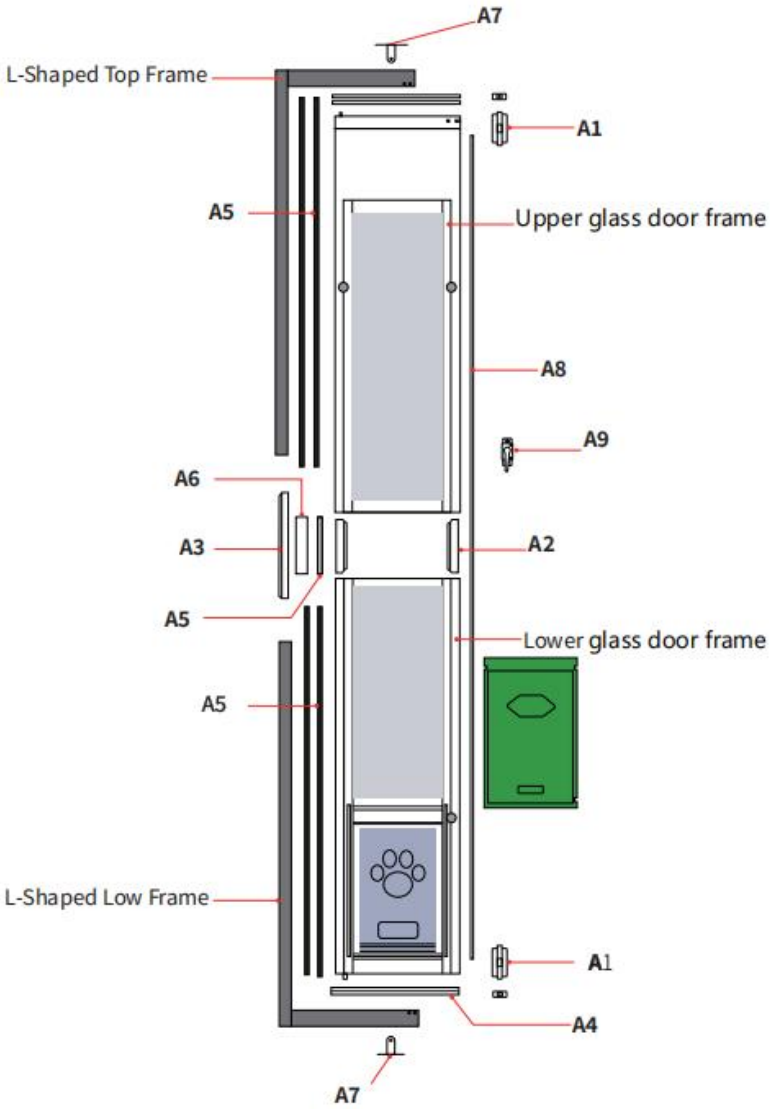

The door on the left

A1:Spring bolt lock assembly

A2:Glass door connector A3: L-shaped door frames connectors

A4:Short felt A5:Long felt A6:Silicone A7:T-shaped connector(Optional Accessory)

A8:Sealing strip A9:Hook Lock(Optional Accessory)

Installation

WARNING！ This product consists of GLASS. Handle with care.

Note: Before installation A1 Spring bolt lock assembly and A9 Hook Lock on the glass door , make sure whether the revolving door is installed on the left or the right your side when you are inside the house. See Figure 01，The arrow "↓ ↑" represents the rotation axis.

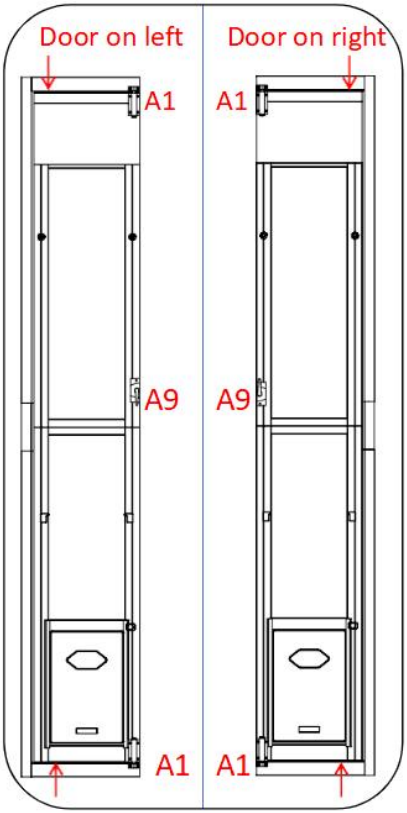


Figure 01

Step 1. Installation the glass door frame.

1.1 Assemble the upper and lower glass door frames into a single unit using the A2 glass door connector. **Note the direction of the A2 connector， and The labels “A” and “B” of the glass door frames are on the same surface and are aligned，** (See Figure 1-1). First, insert the connector into the **lower** glass door frame and tighten the screw . This step helps determine the insertion depth of the connector. Then, insert the upper glass door frame into the connector on the lower frame and secure it by tightening.

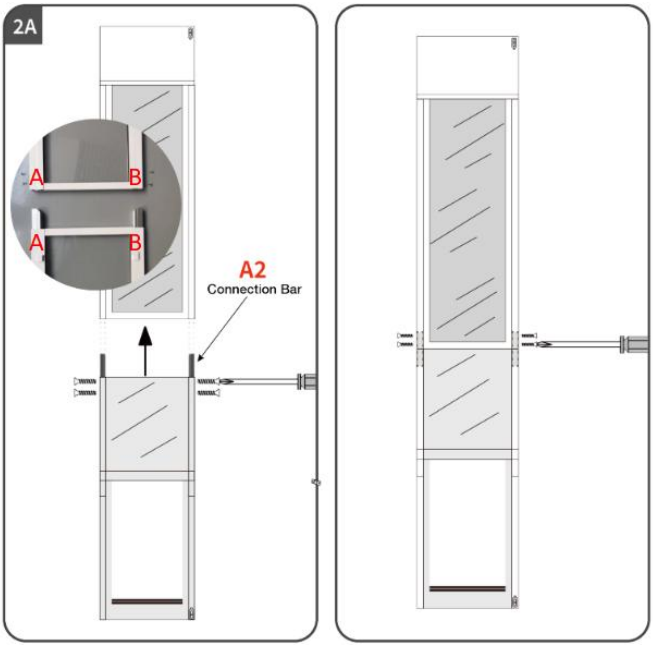


Figure 1-1

1.2 Install the A1 spring bolt lock on the upper and lower glass door frames.
Before installing A1 spring bolt lock, you need to first determine whether the revolving door is installed on your left or your right, as shown in Figure 01 .
You can easily find the label “Door on left,Drill ϕ2.5mm holes.” or “Door on right, Drill ϕ 2.5mm holes.” on the glass door frame,then, Drill four 2.5 holes according to the hole positions indicated on the label. Be sure to **only penetrate one layer** of the aluminum sheet.Install the A1 spring bolt lock on the upper and lower glass door frames using screws.

Note: attention to the orientation of the bolt lock ,see Figure 1-2.
If you are worried about installing it incorrectly, this step can also be done at the end.

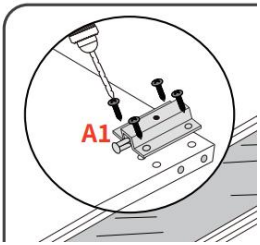


Figure 1-2

Step 2. Installation L-shaped door frames .

2.1 Install the upper and lower L-shaped door frames as a single unit using A3 connectors. Note the direction of the connectors . First, insert the connectors into the L-shaped low door frame and tighten screws. Then, insert the L-shaped top frame onto the A3 connector, **but do not screw** .see Figure2-1.

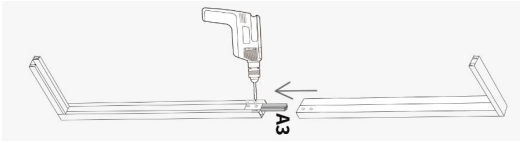


Figure2-1

2.2 Install the A1 strike plate on the the top and lower L-shaped door frames.
You can easily find the label “Door on left,Drill Φ2.5mm holes.” or “Door on right, Drill Φ 2.5mm holes.” on the L-shaped door frames. Make sure that the A1 Spring bolt lock assembly are coaxial on both the glass door and the L-shaped door frame.Drill two 2.5 holes according to the hole positions indicated on the labels,be sure to **only penetrate one layer** of the aluminum sheet.Fix A1 Spring bolt lock on the L-shaped door frame using screws.

If you are worried about installing it incorrectly, this step can also be done at the end.

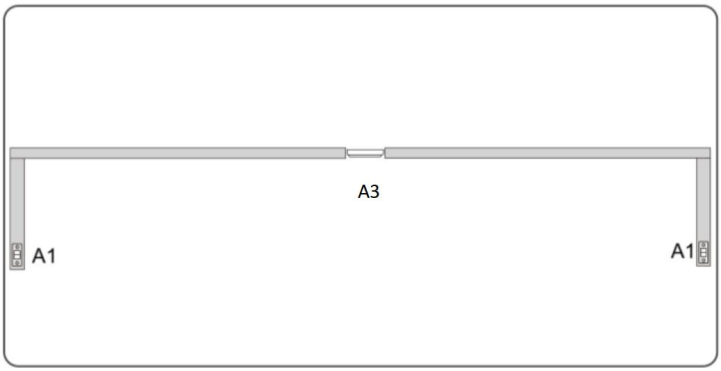


Figure 2-2

Step 3. Installation L-Shaped Frame on the sliding door.

（The left door and the right door in this step are exactly the same，The following installation steps only show the left door.）

3.1 Install the top and lower L-shaped frames onto your door's sliding track. **Note: the A1spring bolt lock assembly are located on the inner side of the house.**

Adjust the top L-shaped frame to extend or shorten according to your door height. **Firstly, check if the door frame angle is a right angle (90 °). Move the sliding glass pet door onto the door frame. The sliding glass pet door should be flush with the door frame without any gaps. Ensure that the height adjuster is fully extended and does not tilt to one side.** fit snugly against your door frame.Use a pen to mark the corresponding mounting holes on your door frame . Drill pilot holes with a Φ3.2 mm drill bit, and finally secure the top and lower L-shaped frames to your door frame using screws，see Figure 3-2.

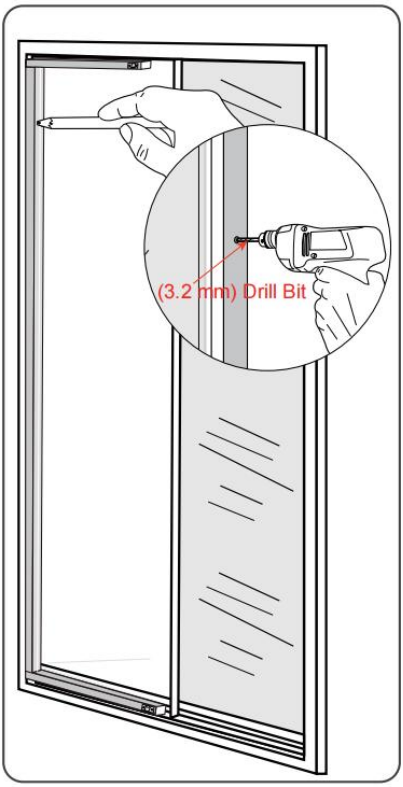


Figure 3-2

3.3 Lock A3 connectors and the L-shaped door frames together using screws.

3.4 Insert the A4 short felt into the double T-shaped slots on the upper and lower L-shaped door frames. There are a total of 4 pieces. Cut the appropriate length of A4 according to the width of your door,see Figure 3-3

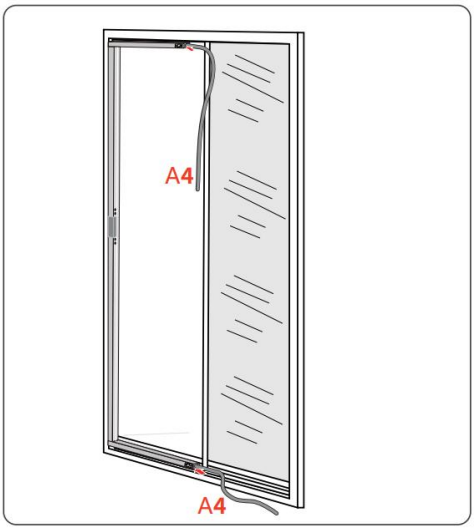


Figure 3-3

3.5 Insert the A5 long felt into the double T-shaped slots on the upper and lower L-shaped door frames. There are a total of 2 pieces. Cut the appropriate length of A4 according to the width of your door,see Figure 3-4

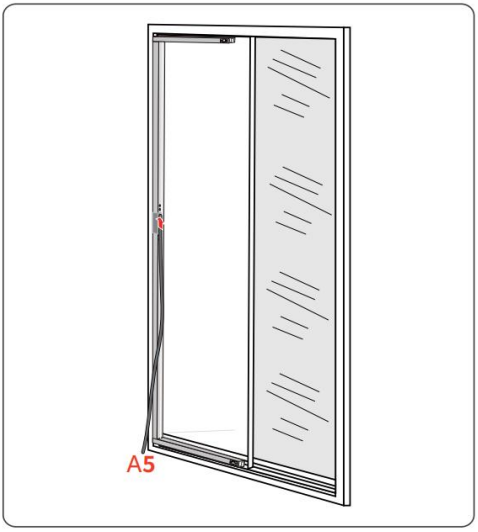


Figure 3-4

3.6 Install the A6 silicone inserts into the middle gap between the upper and lower door frames (Figure 3-5). Trim them to match the height of your door.

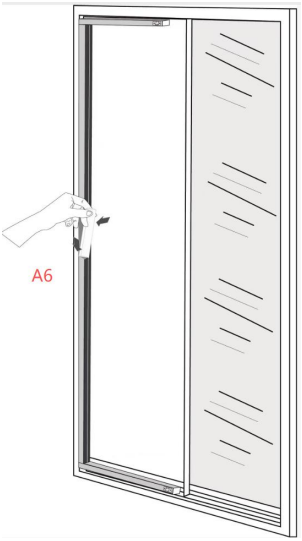


Figure 3-5

Step 4(left door). Install Rotating Glass Pet Door

4.1 Install the assembled rotating glass door onto the L-shaped door frames. The pivot of the door is near labels ↓ ,they can assist you in more easily locating the axis for aligning the door installation.**First, insert the lower pivot (align at marked with label arrows ↓) as shown in Figure 4-1**

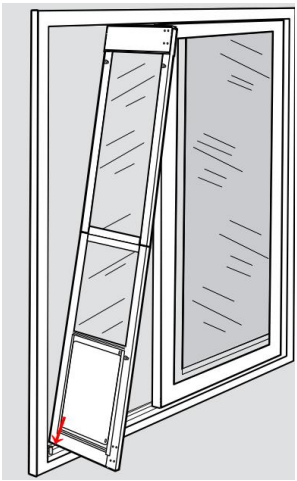


Figure 4-1

4.2 Then, insert the upper pivot (align at marked with label arrows ↑) , the top of the glass door is elastic. You need to press down on the top of the glass door so that Insert the shaft of the glass door into the hole of the L-shaped frame, as shown in Figure 4-2.

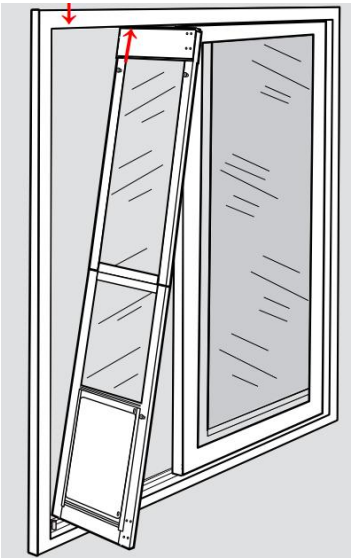


Figure 4-2

4.3 Insert a about 4mm thick paper sheet on the top of the glass door, then lock the two knobs to fix the glass door(See Figure 4-3) ， Remove the paper sheet and try to rotate the door to see if it is functioning properly. If the door doesn't rotate smoothly, you may need to go back to step 3.2 to check if the door is vertical.After installation, the labels can be removed.

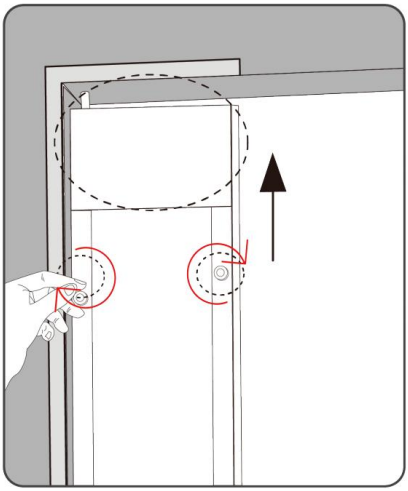


Figure 4-3

Step 4(right door) Install Rotating Glass Pet Door

Installation steps are the same as those for the left glass door (except for the rotation axis). install the rotation axis of the right glass door, see Figure 4-4.

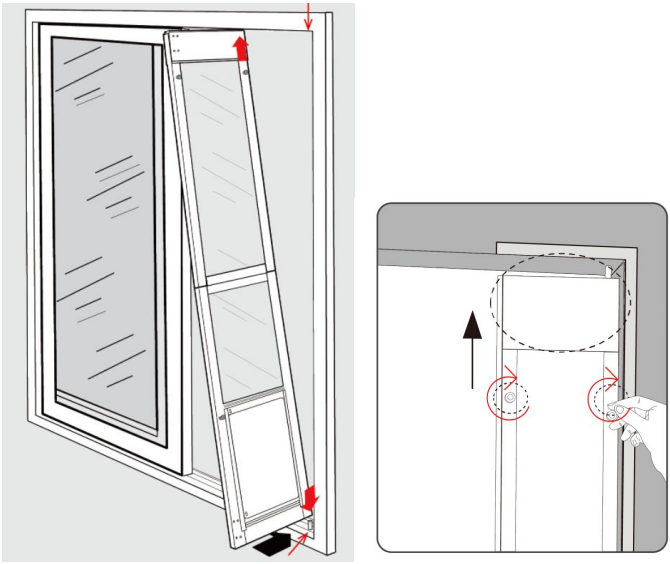


Figure 4-4

Step 5 Install T-shaped connector.

（The left door and the right door in this step are exactly the same)

Use the A7 T-shaped connector plates to secure the upper and lower door frames. A7 T-shaped connector plates comes in two different lengths. You can choose the one that suits your needs.Mark the installation positions with a pen, then drill pilot holes with a 3.2 mm drill bit on the door frame, and secure with screws (Figure 5). This step is optional and can be installed based on your personal preference.

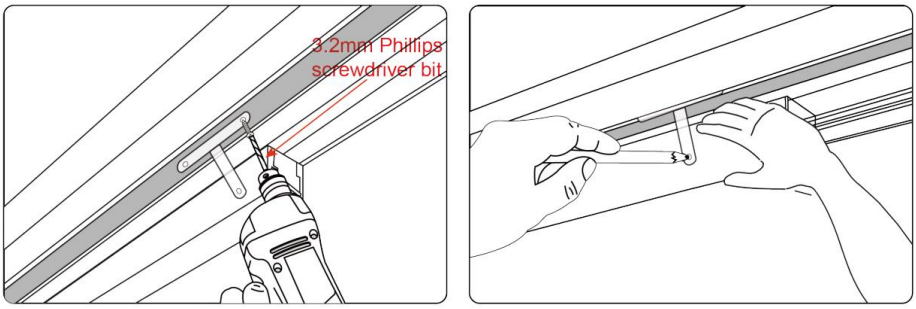


Figure 5

Step 6 Paste the A8 sealing strips on the Rotating Glass Pet Door

Paste the A8 sealing strips to between the rotating door and Sliding door frame. Trim them to match the height of your door (Figure 6).

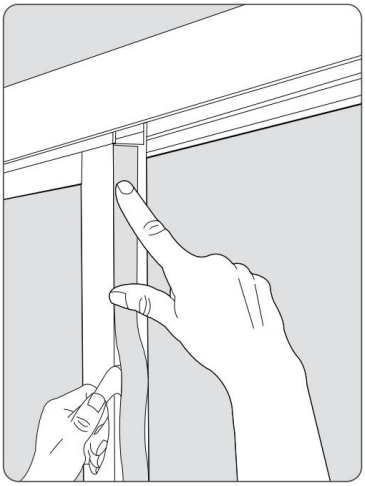


Figure 6

Step 7 Install the A9 door hook lock assembly

Install the A9 door hook lock on the rotating door and your sliding door, The left door is different from the right door（See figure2-2）.The installation height of A9 door hook lock is not specified,It depends on the actual situation of your sliding door.Mark the mounting holes with a pen, then drill pilot holes with a 3.2 mm drill bit, and secure with screws(See figure 7).

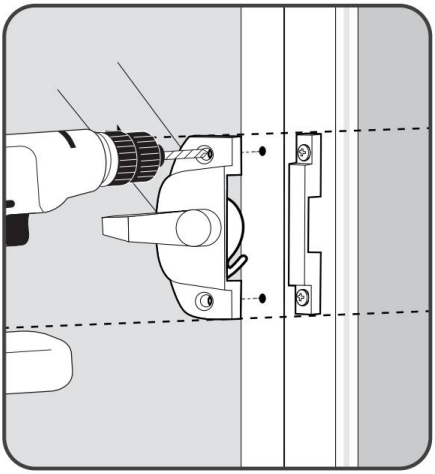


Figure 7

Train Your Pet

It may help for you to be on one side of the door and your pet on the other. Lift the flap a few inches and try to talk your pet through the door. After your pet has gone through a few times, allow the flap to touch your pet's back so they will become comfortable using the pet door. If your pet will not go through the door, tape the flap open until they use it on their own.

Helpful Tip: Try treats to encourage your pet to go through the pet door and become comfortable using it.


Closing Panel


The Closing Panel slides in the track on the interior (or exterior) of the Sliding Glass Pet Door. It is useful during inclement weather or to keep your pet from using the pet door.


Replacement Flaps

Replace & Adjust

During extreme changes in weather, vinyl flaps can shrink during cold months and stretch in warmer months. Easily replace or adjust to ensure a snug fit during seasonal changes.

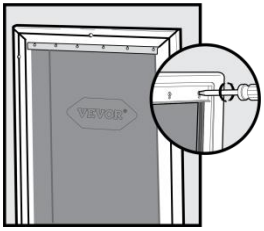

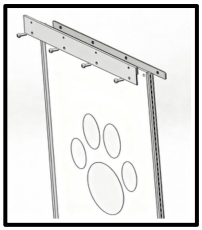

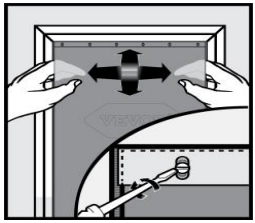

To Replace: Remove screws from the interior frame of pet door.

Remove bar and flap.

Replace new vinyl flap and position horizontally and vertically to fit into door frame. Replace existing bar and tighten screws in place.

（Single/Three-panel door curtain）

To Adjust: Slightly loosen screws from interior frame of pet door.



Slightly move bar away from flap.



Adjust flap horizontally and/or vertically to fit into door frame. Push bar towards flap and tighten screws in place.

Terms of Use and Limitation of Liability

1. Terms of Use

This Product is offered to you conditioned upon your acceptance without modification of the terms, conditions and notices contained herein. Usage of this Product implies acceptance of all such terms, conditions, and notices.

2. Proper Use

This Product is designed for use with pets where training is desired. The specific temperament of your pet may not work with this Product. If you are unsure whether this is appropriate for your pet, please consult your veterinarian or certified trainer. Proper use includes reviewing the entire Operating Guide provided with your Product and any specific Caution statements.

3. No Unlawful or Prohibited Use

This Product is designed for use with pets only. This pet training device is not intended to harm, injure, or provoke. Using this Product in a way that is not intended could result in violation of Federal, State or local laws.

4. Limitation of Liability

In no event shall vevor **be liable for any direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential damages, or any damages whatsoever arising out of or connected with the use or misuse of this Product. Buyer assumes all risks and liability from the use of this Product.**

5. Modification of Terms and Conditions

Radio Systems Corporation reserves the right to change the terms, conditions and notices under which this Product is offered.



(范本 1)

印刷制作说明（非印刷页）

叶子类目	滑动狗门
厂家型号	CWM06-M
子 SKU	XZMLXCKJBLMGN8VU7001V0
厂家型号	CWM06-L
子 SKU	XZMLXCKJBLMG5EZ0O001V0
厂家型号	CWM06-XL
子 SKU	XZMLXCKJBLMGQFDAL001V0

技术要求:

1.内容正确，图文清晰，位置准确；

2.成品不准有破损、裂纹污迹等影响美观缺陷；

3.具体页数、尺寸、内容、字体、字号、按设计图纸；

4.A5 版面双面黑白印刷,80g 以上铜版纸或者双胶纸；

5.装订方式骑马订/折页或者胶装；

6.打样确认后方可批量印制.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Puerta para perros

CWM06-M / CWM06-L / CWM06-XL


VEVOR
Centro de soporte

CWM06-M **CWM06- L** **CWM06-XL**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Dog-door

MODELO: CWM06-M / CWM06-L / CWM06-XL

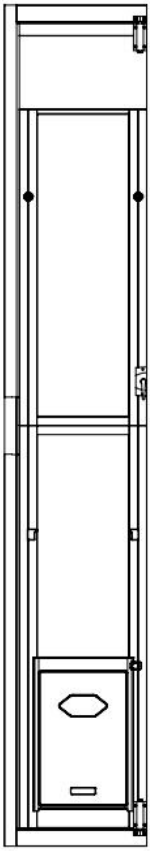

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos

disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para advertirle sobre posibles riesgos de lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que aparecen después de este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

ADVERTENCIA Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN Utilizado con el símbolo de alerta de seguridad, indica un peligro situación que, de no evitarse, podría ocasionar lesiones leves o moderadas.

AVISO se utiliza para referirse a prácticas de uso seguro no relacionadas con lesiones personales.

ADVERTENCIA !

Cuando haya niños en casa, la puerta para mascotas debe incluir medidas de seguridad. Un niño podría usarla indebidamente, lo que podría provocar el acceso a posibles peligros al otro lado. Los propietarios de piscinas deben supervisar la puerta para mascotas constantemente y asegurarse de que la piscina esté correctamente protegida con barreras. Si surge un nuevo peligro, dentro o fuera de la casa, a través de la puerta para mascotas, se recomienda asegurarlo o retirar la puerta. El panel de cierre o la cerradura (si se incluye) están diseñados para mejorar la estética y ahorrar energía, no como una medida de seguridad. No asumimos ninguna responsabilidad por el uso no previsto, y el comprador asume la plena responsabilidad de supervisar la abertura creada por este producto.
Herramientas eléctricas: Riesgo de lesiones graves. Siga siempre todas las normas de seguridad para herramientas eléctricas y use gafas protectoras.
Antes de la instalación, el usuario debe revisar todos los códigos de construcción pertinentes aplicables a la puerta para mascotas y, en consulta con un contratista autorizado, evaluar su idoneidad para la ubicación prevista. Esta puerta para mascotas no está clasificada como resistente al fuego. Es fundamental que tanto el propietario como el

contratista evalúen los riesgos existentes a ambos lados de la puerta, así como cualquier riesgo nuevo que pueda surgir de futuras modificaciones a la propiedad, y su relación con la presencia y el uso, incluido el mal uso, de la puerta.

· Tenga cuidado al unir las dos mitades de la puerta durante el montaje, ya que éste es un punto de pinzamiento potencial que podría causar lesiones.

Conserve estas instrucciones junto con sus documentos importantes y asegúrese de entregárselas al siguiente propietario si se muda. Antes de cortar o taladrar, consulte las condiciones de garantía del fabricante de su puerta corrediza de vidrio.

· Las alteraciones o modificaciones no autorizadas pueden anular la garantía del producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. VIGILANCIA.

Vigile siempre a su mascota mientras usa la puerta. Esto es especialmente importante durante la fase inicial de entrenamiento. Observe sus acciones para garantizar su seguridad al pasar.

2. TAMAÑO CORRECTO.

Elija una puerta para mascotas que se ajuste correctamente a las dimensiones y el peso de su mascota. Una puerta de tamaño incorrecto puede representar un riesgo para su mascota y aumentar el riesgo de accidentes o lesiones.

3. INSTRUCCIONES.

Tómese el tiempo necesario para enseñarle correctamente a su mascota a usar la puerta. Preséntela por etapas, use premios o elogios para crear una asociación positiva y ayúdele a abrirla hasta que se sienta seguro usándola por sí solo.

4. CIERRE CONFIABLE.

Asegúrese de que la puerta para mascotas cuente con un cierre confiable para evitar la entrada no deseada de otros animales o intrusos. Esta característica es fundamental para la seguridad de su hogar.

5. PROTECCIÓN CONTRA LA INTEMPERIE.

Busque una puerta para mascotas que incluya características diseñadas para aislar del clima. Esto ayudará a minimizar las corrientes de aire, evitar la entrada de agua y proteger el interior de su casa de las inclemencias del tiempo.

6. MANTENIMIENTO

Realice revisiones y mantenimiento rutinarios de la puerta para mascotas para garantizar su correcto funcionamiento. Busque cualquier indicio de daño, como piezas desgastadas, tornillos sueltos o grietas. Repare o reemplace rápidamente cualquier componente que no funcione correctamente.

7. MANTENER EL ÁREA DESPEJADA

No coloque objetos ni desorden cerca de la puerta para mascotas que puedan interferir con su funcionamiento o crear un riesgo de que su mascota tropiece o se caiga.


8. GESTIÓN DE ZONAS PELIGROSAS.

Si la puerta para mascotas da acceso a una zona potencialmente peligrosa, como una piscina o una calle con tráfico, implemente medidas de seguridad adicionales. Esto puede implicar instalar barreras físicas adicionales o aumentar la supervisión.

9. CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.

Siga estrictamente las instrucciones del fabricante para la instalación, el uso y el cuidado de la puerta para mascotas. Estas directrices contienen información y recomendaciones de seguridad importantes y específicas del producto.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS (NO INCLUIDO)
Tijeras
Destornillador de cabeza Phillips
Pluma o Marcador
Taladro con Phillips Cabeza Perforar Poco (Instalación segura Solo)

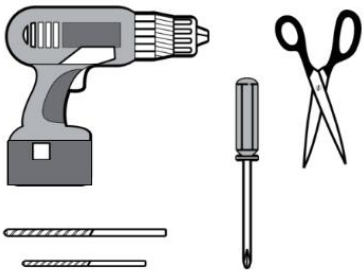

Modelo y parámetros

Dimensiones de la puerta corrediza de vidrio de una pieza

Modelo	Ancho	Altura	Color	Puerta Cantidad de colgajos
CWM06-M	1 3,58 "(345	75 7/8 " - 80 11/16"	Blanco	1


	mm)	**(1,9 2 -2,0 4 m)**		
CWM06-L	**1 5,5 "(395 mm)**			**1**
CWM06-XL	**1 8,9 "(480 mm)**			**1**

Tamaño de la puerta

CWM06-M : 8 1/4 pulgadas de ancho × 12 1/4 pulgadas de alto (2 10 × 311 mm)

CWM06-L : 10 1/4 pulgadas de ancho × 16 1/4 pulgadas de alto (260 × 41 3 mm)

CWM06-XL : 13 5/8 pulgadas de ancho × 23 5/8 pulgadas de alto (346 × 600 mm)

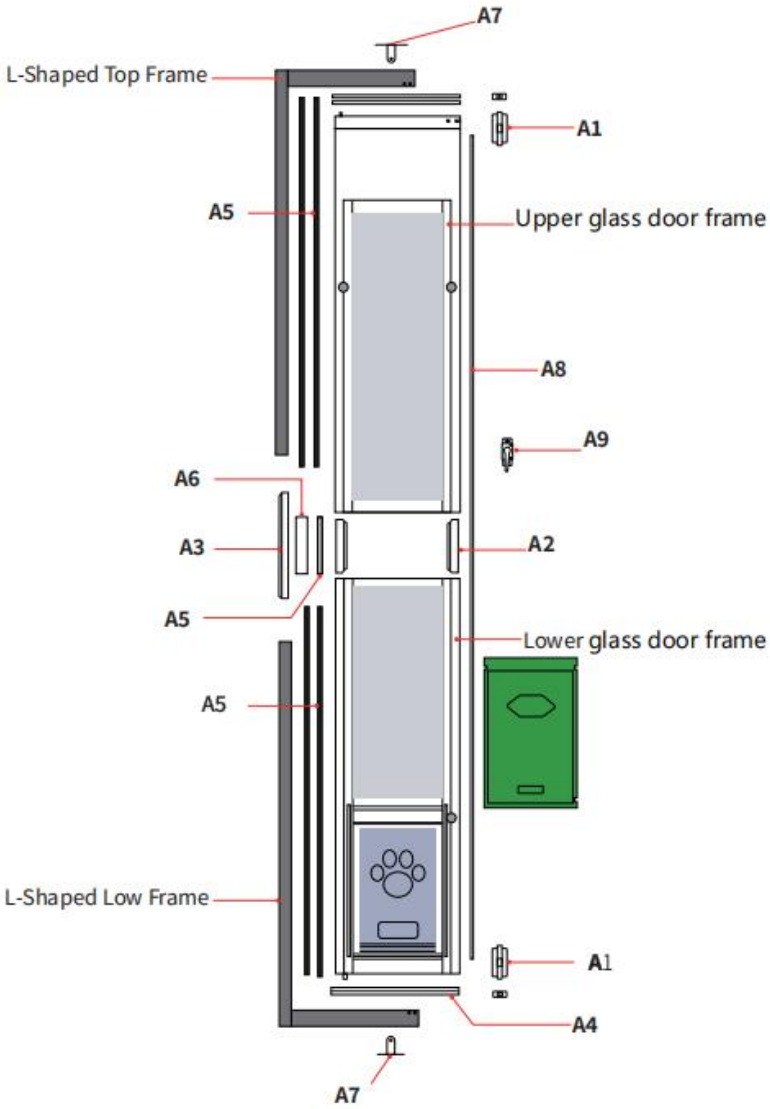

La puerta de la izquierda

A1: Conjunto
de cerradura con perno de resorte A2: Conector de puerta de vidrio A3: Marcos de puerta en forma de L conectores
A4: Fieltro corto A5: Fieltro largo A6: Silicona A7: Conector en forma de T (Accesorio opcional)

A8: Tira de sellado A9: Gancho de bloqueo (accesorio opcional)

Instalación

ADVERTENCIA : Este producto está hecho de vidrio. Manipular con cuidado .

Nota: Antes de instalar el conjunto de cerradura de resorte A1 y la cerradura de gancho A9 en la puerta de vidrio, asegúrese de que la puerta giratoria esté instalada a la izquierda o a la derecha de su puerta cuando esté dentro de la casa. Consulte la Figura 01, la flecha "↓" ↑" representa el eje de rotación.

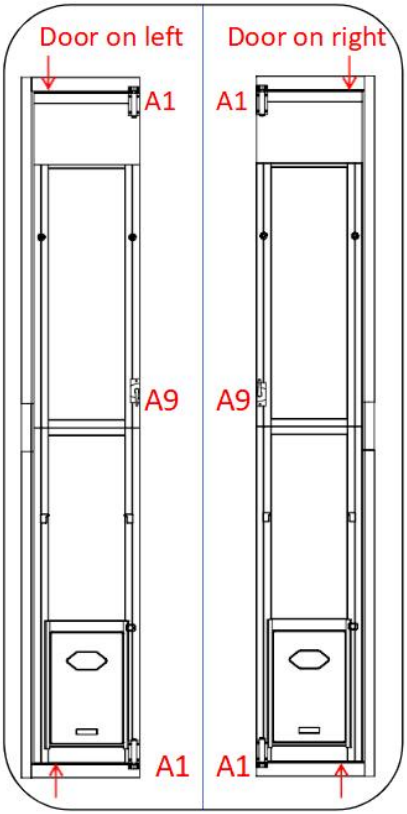


Figura 01

Paso 1. Instalación del marco de la puerta de vidrio .

1.1 Ensamble los marcos de la puerta de vidrio superior e inferior en una sola unidad usando el Conector de puerta de vidrio A2 . Observe **la dirección del conector A2 . Las etiquetas " A " y " B " de los marcos de la puerta de vidrio están en la misma superficie y alineadas (** consulte la Figura 1-1). Primero, inserte el conector en el marco **inferior** de la puerta de vidrio y apriete el tornillo. Este paso ayuda a determinar la inserción. Profundidad del conector. Luego, inserte el marco superior de la puerta de vidrio en el conector del marco inferior y fíjelo apretándolo.

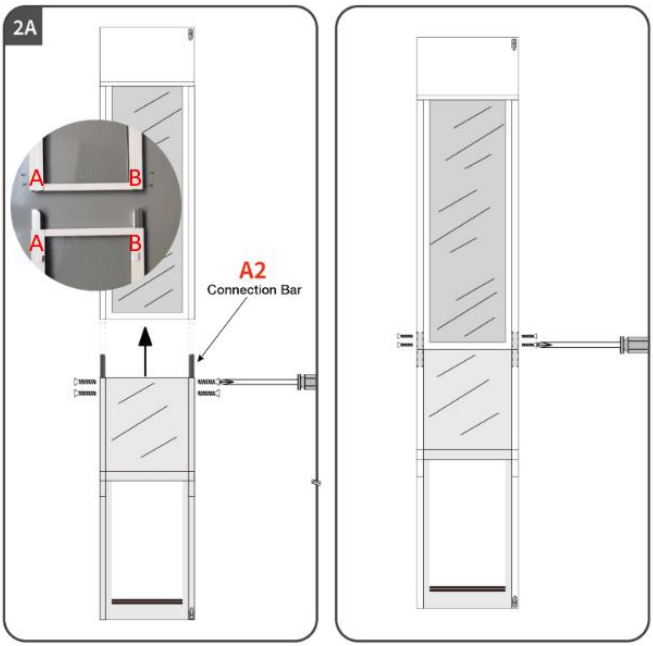


Figura 1-1

1.2 Instale el cerrojo de resorte A1 en los marcos de la puerta de vidrio superior e inferior . **Antes de instalar A1 cerradura de perno de resorte , primero debe determinar si la puerta giratoria está instalada a su izquierda o derecha ,** como se muestra en la Figura 01.

Puede encontrar fácilmente la etiqueta “ Puerta a la izquierda , taladrar agujeros de ϕ2,5 mm ” o “ Puerta a la derecha , taladrar agujeros de ϕ2,5 mm ” . En el marco de la puerta de vidrio , taladre cuatro agujeros de 2,5 mm según las posiciones indicadas en la etiqueta . Asegúrese de **perforar solo una capa** de la lámina de aluminio. Instale el cerrojo de resorte A1 en los marcos superior e inferior de la puerta de vidrio con tornillos .

Nota: atención a la Orientación de la cerradura del cerrojo ,ver Figura 1-2 .
Si te preocupa instalarlo incorrectamente, este paso también se puede realizar al final.

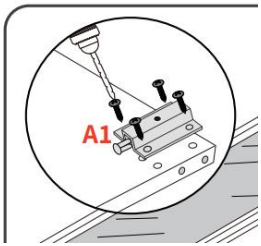


Figura 1-2

Paso 2. Instalación de marcos de puertas en forma de L.

2.1 Instale los marcos de la puerta superior e inferior en forma de L como una sola unidad utilizando conectores A3.
inferior de la puerta en forma de L y apriete los tornillos. Luego, inserte el marco superior en forma de L en el conector A3 , **pero no tornillo** . ver Figura 2 - 1.

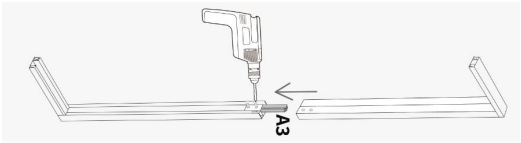


Figura 2 - 1

2.2 Instalar El A1 Placa de impacto en los marcos de las puertas superior e inferior en forma de L.
Puede encontrar fácilmente la etiqueta “ Puerta a la izquierda , taladrar agujeros de ϕ2,5 mm ” o “ Puerta a la derecha , taladrar agujeros de ϕ2,5 mm ” . en el Marcos de puerta en forma de L. Asegúrese de que el conjunto de la cerradura de resorte A1 S esté coaxial tanto en la puerta de vidrio como en el marco de la puerta en forma de L. Perfore dos orificios de 2,5 mm según las posiciones indicadas en las etiquetas; asegúrese de **perforar solo una capa** de la lámina de aluminio . Fije la cerradura de resorte A1 S. en el marco de la puerta en forma de L utilizando tornillos.
Si te preocupa instalarlo incorrectamente, este paso también se puede realizar al final.

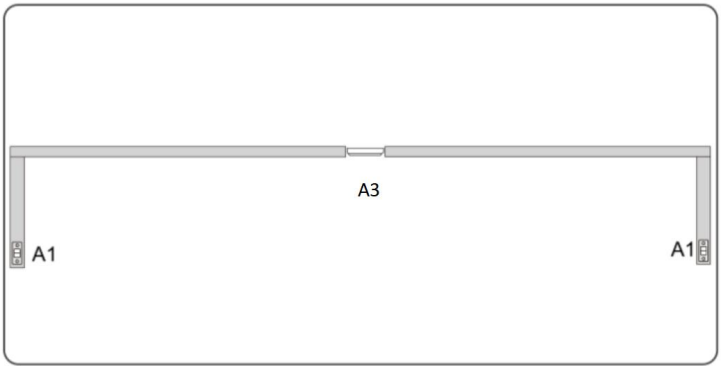


Figura 2-2

Paso 3. Instalación Marco en forma de L en la puerta corrediza.

(La puerta izquierda y la puerta derecha en este paso son exactamente iguales. Los siguientes pasos de instalación solo muestran la puerta izquierda).

3.1 Instale los marcos superior e inferior en forma de L en la puerta. Riel deslizante. **Nota: La cerradura de resorte A1 s asamblea Están ubicadas en el lado interior de la casa.** Ajuste el marco superior en forma de L para extenderlo o acortarlo según la altura de su puerta .

Primero, verifique que el ángulo del marco de la puerta sea recto (90°). Coloque la puerta corrediza de vidrio para mascotas en el marco. La puerta debe quedar alineada con el marco, sin dejar huecos. Asegúrese de que el regulador de altura esté completamente extendido y no se incline hacia un lado. Ajuste perfectamente al marco de la puerta . Marque con un bolígrafo los orificios de montaje correspondientes en el marco. Taladre orificios guía con una broca de 3,2 mm de diámetro y fije los marcos superior e inferior en forma de L al marco de la puerta con tornillos (véase la Figura 3-2) .

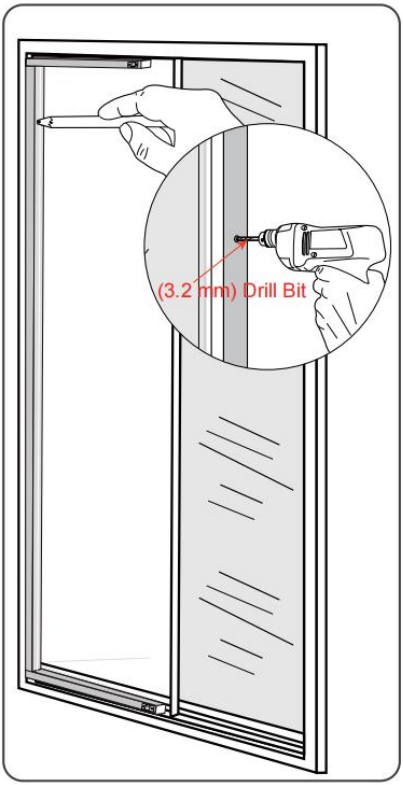


Figura 3-2

3.3 Bloquear conectores A3 y los marcos de las puertas en forma de L juntos mediante tornillos.

forma de L superior e inferior. Marcos de puerta. Hay un total de 4 piezas. Corte el largo adecuado de A4 según el ancho de su puerta (ver Figura 3-3).

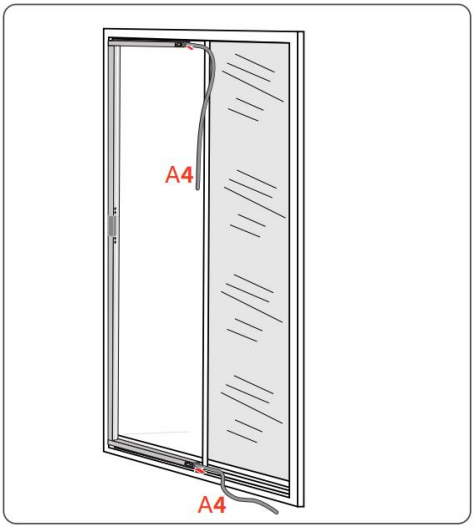


Figura 3-3

3.5 Inserte el fieltro largo A5 en las ranuras dobles en forma de T de los lados superior e inferior en forma de L. Marcos de puerta. Hay dos piezas en total. Corte el largo adecuado de A4 según el ancho de su puerta (ver Figura 3-4).

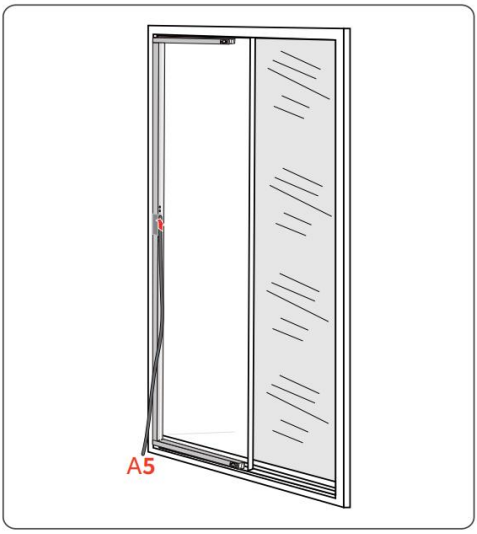


Figura 3-4

3.6 Instale los insertos de silicona A6 en el espacio intermedio entre los marcos superior e inferior de la puerta (Figura 3-5). Recórtelos para que coincidan con la altura de la puerta.

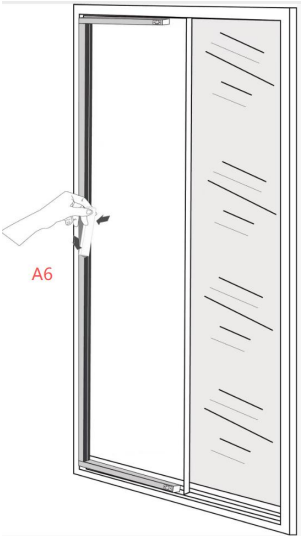


Figura 3-5

Paso 4 (puerta izquierda). Instalar la puerta giratoria de vidrio para mascotas.

4.1 Instale la puerta giratoria de vidrio ensamblada en los marcos de la puerta en forma de L. El pivote de la puerta está cerca de las etiquetas ↓ , que pueden ayudarle a localizar más fácilmente el eje para alinear la instalación de la puerta. **Primero, inserte el pivote inferior (una línea en marcados con flechas de etiqueta ↓) como se muestra en la Figura 4-1**

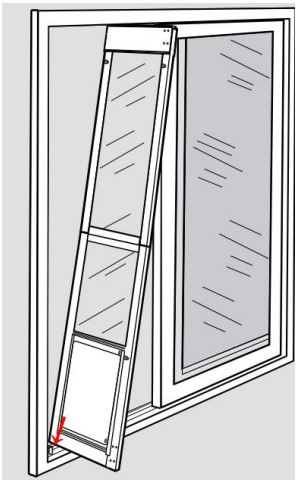


Figura 4 - 1

4.2 Luego , inserte el pivote superior (una línea en marcado con flechas de etiqueta ↑) La parte superior de la puerta de vidrio es elástica. Debe presionarla hacia abajo para insertar el eje en el orificio del marco en forma de L , como se muestra en la Figura 4-2.

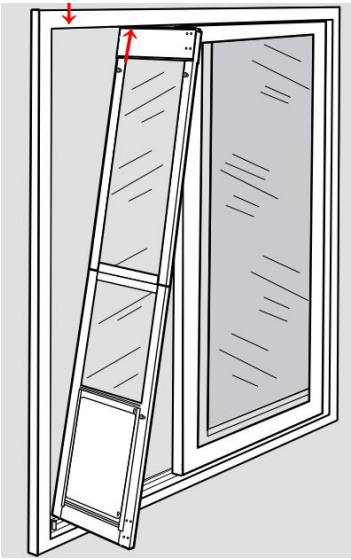


Figura 4 - 2

4.3 Inserte una hoja de papel de aproximadamente 4 mm de grosor en la parte superior de la puerta de vidrio y bloquee las dos perillas para fijarla (ver Figura 4-3). Retire la hoja de papel e intente girar la puerta para comprobar su correcto funcionamiento. Si la puerta no gira con suavidad, puede que tenga que volver al paso 3.2 para comprobar si está vertical. Tras la instalación, puede retirar las etiquetas.

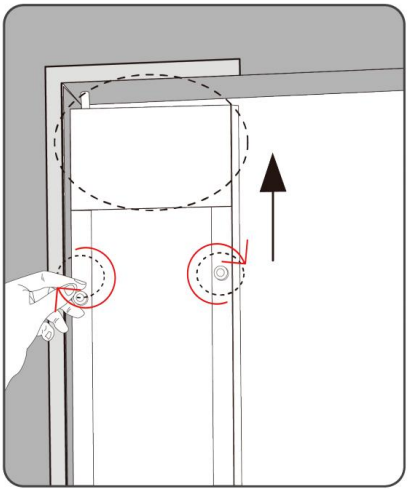


Figura 4 - 3

Paso 4 (puerta derecha) Instalar la puerta giratoria de vidrio para mascotas

Los pasos de instalación son los mismos que para la puerta de vidrio izquierda (excepto el eje de rotación). Instale el eje de rotación de la puerta de vidrio derecha, consulte la Figura 4-4.

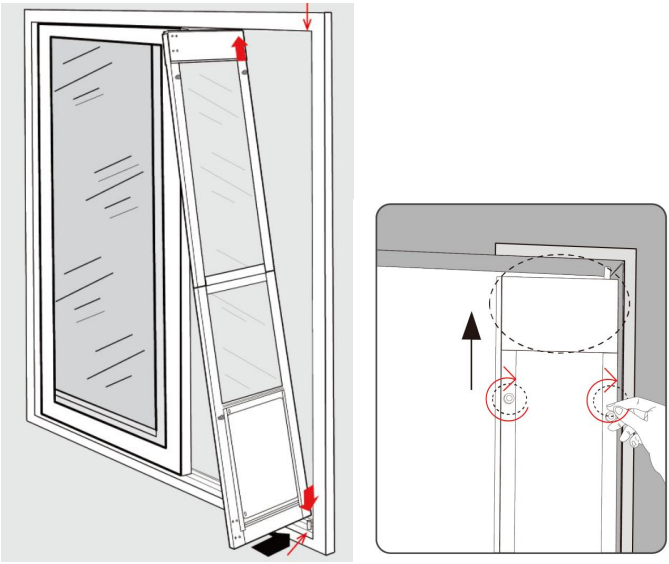


Figura 4-4

Paso 5 Instale el conector en forma de T.

(La puerta izquierda y la puerta derecha en este paso son exactamente iguales)

Utilice las placas conectoras A7 en forma de T para fijar los marcos superior e inferior de la puerta. Las placas conectoras A7 en forma de T están disponibles en dos longitudes diferentes. Puede elegir la que mejor se adapte a sus necesidades . Marque las posiciones de instalación con un bolígrafo, luego taladre orificios guía con una broca de 3,2 mm en el marco de la puerta y fíjelos con tornillos (Figura 5). Este paso es opcional y puede instalarlo según sus preferencias.

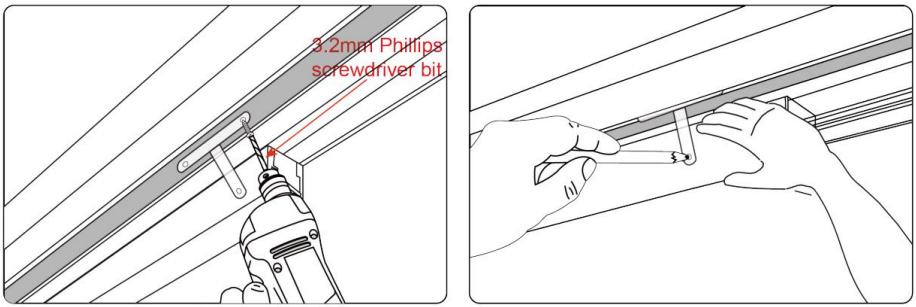


Figura 5

Paso 6 Pegue las tiras de sellado A8 en la puerta giratoria de vidrio para mascotas

Pegue las tiras de sellado A8 entre la puerta giratoria y el marco de la puerta corrediza. Recórtelas para que coincidan con la altura de la puerta (Figura 6).

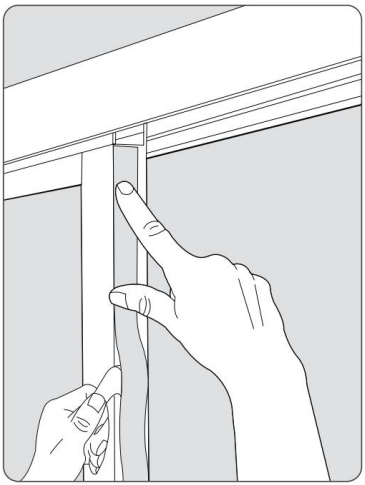


Figura 6

Paso 7 Instale el conjunto de cerradura de gancho de puerta A9

Instale la cerradura de gancho de puerta A9 en la puerta giratoria y su puerta corrediza. La puerta izquierda es diferente de la puerta derecha (consulte la figura 2-2). La altura de instalación de la cerradura de gancho de puerta A9 no está especificada, depende de la situación real de su puerta corrediza. Marque los orificios de montaje con un bolígrafo, luego taladre orificios piloto con una broca de 3,2 mm y asegúrelos con tornillos (consulte la figura 7).

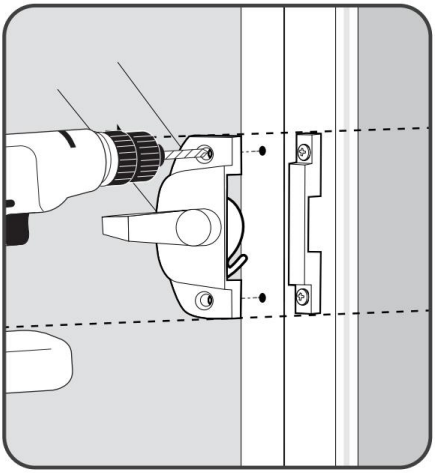


Figura 7

Entrena a tu mascota

Puede ser útil estar a un lado de la puerta y a su mascota al otro. Levante la solapa unos centímetros e intente convencer a su mascota para que pase por la puerta. Después de que su mascota haya pasado varias veces, deje que la solapa toque su lomo para que se sienta cómoda usando la puerta. Si su mascota no quiere pasar por la puerta, selle la solapa con cinta adhesiva hasta que la use sola.

Consejo útil: Pruebe con golosinas para animar a su mascota a pasar por la puerta para mascotas y que se sienta cómoda usándola.


Panel de cierre


El panel de cierre se desliza en el riel interior (o exterior) de la puerta corrediza de vidrio para mascotas. Es útil durante el mal tiempo o para evitar que su mascota use la puerta.


Aletas de repuesto

Reemplazar y ajustar

Durante los cambios extremos de clima, las solapas de vinilo pueden encogerse en los meses fríos y estirarse en los más cálidos. Se reemplazan o ajustan fácilmente para asegurar un ajuste perfecto durante los cambios de estación.

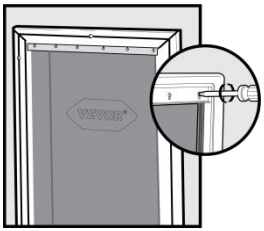

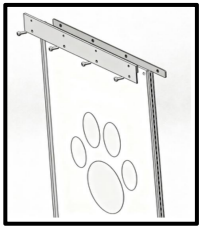

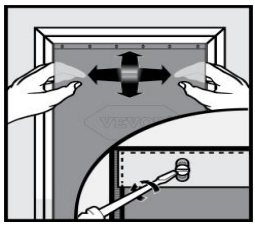

Para reemplazar:
Retire los tornillos del marco interior de la puerta para mascotas.

Retire la barra y la aleta.

Coloque la nueva solapa de vinilo y colóquela horizontal y verticalmente para que encaje en el marco de la puerta. Coloque la barra existente y apriete los tornillos.
(Cortina de puerta de uno o tres paneles)

Para ajustar: aflojar ligeramente Tornillos del marco interior de la puerta para mascotas.

Aleje ligeramente la barra de la solapa.

Ajuste la solapa horizontal o verticalmente para que encaje en el marco de la puerta. Empuje la barra hacia la solapa y apriete los tornillos.

Condiciones de uso y limitación de responsabilidad

1. Condiciones de uso

Este Producto se ofrece a usted bajo la condición de que acepte sin modificaciones los términos, condiciones y avisos aquí contenidos. El uso de este Producto implica la aceptación de todos dichos términos, condiciones y avisos.

2. Uso adecuado

Este producto está diseñado para usarse con mascotas que requieren entrenamiento. El temperamento específico de su mascota podría no ser compatible con este producto. Si no está seguro de si es adecuado para su mascota, consulte a su veterinario o adiestrador certificado. El uso correcto incluye revisar el manual de

instrucciones completo que viene con el producto y cualquier advertencia específica.

3. No se permite el uso ilegal o prohibido

Este producto está diseñado exclusivamente para mascotas. Este dispositivo de entrenamiento no está diseñado para dañar, lesionar ni provocar. Usar este producto de forma no autorizada podría infringir las leyes federales, estatales o locales.

4. Limitación de responsabilidad

En ningún caso, vevor **será responsable de daños directos, indirectos, punitivos, incidentales, especiales o consecuentes, ni de ningún daño derivado o relacionado con el uso o mal uso de este Producto. El comprador asume todos los riesgos y responsabilidades derivados del uso de este Producto.**

5. Modificación de los Términos y Condiciones

Radio Systems Corporation se reserva el derecho de cambiar los términos, condiciones y avisos bajo los cuales se ofrece este Producto.



（范本 1）

印刷制作说明（非印刷页）

叶子类目	滑动狗门
厂家型号	CWM06-M
子 SKU	XZMLXCKJBLMGN8VU7001V0
厂家型号	CWM06-L
子 SKU	XZMLXCKJBLMG5EZ0O001V0
厂家型号	CWM06-XL
子 SKU	XZMLXCKJBLMGQFDAL001V0

技术要求:

1.内容正确，图文清晰，位置准确；

2.成品不准有破损、裂纹污迹等影响美观缺陷；

3.具体页数、尺寸、内容、字体、字号、按设计图纸；

4.A5 版面双面黑白印刷，80g 以上铜版纸或者双胶纸；

5.装订方式骑马订/折页或者胶装；

6.打样确认后方可批量印制。

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Hunddörr

CWM06-M / CWM06-L / CWM06-XL


VEVOR Supportcenter

CWM06-M **CWM06- L** **CWM06-XL**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Dog-door

MODELL: CWM06-M / CWM06-L / CWM06-XL

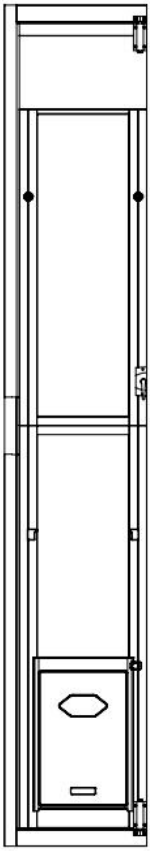

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte

kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SÄKERHETSINFORMATION



Detta är säkerhetsvarningssymbolen. Den används för att varna dig för potentiella risker för personskador. Följ alla säkerhetsmeddelanden som följer efter denna symbol för att undvika risk för personskador eller dödsfall.

VARNING indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga skador.

FÖRSIKTIGHET används med säkerhetsvarningssymbolen, indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till mindre eller måttliga skador.

MEDDELANDE används för att hänvisa till säkra användningsmetoder som inte är relaterade till personskador.

VARNING !

När barn är i hemmet bör barnsäkringen inkludera husdjursluckan. Ett barn kan använda husdjursluckan på fel sätt, vilket ger tillgång till potentiella faror på andra sidan. Husägare med simbassänger måste ständigt övervaka husdjursluckan och se till att deras pool är ordentligt säkrad med barriärer. Om en ny fara – inuti eller utanför hemmet – blir åtkomlig genom husdjursluckan, rekommenderas det att antingen säkra faran eller ta bort husdjursluckan. Stängningspanelen eller låset (där det ingår) är utformat för utseende och energibesparingar, inte som en säkerhetsfunktion. Vi tar inget ansvar för oavsiktlig användning, och köparen tar fullt ansvar för att övervaka öppningen som skapas av denna produkt.

Elverktyg: Risk för allvarliga skador. Följ alltid alla säkerhetsföreskrifter för elverktyg och använd skyddsglasögon.

· Före installationen måste användaren granska alla relevanta byggföreskrifter som kan gälla för installationen av husdjursluckan och, i samråd med en licensierad entreprenör, bedöma dess lämplighet för den avsedda platsen. Denna husdjurslucka är inte brandklassad. Det är viktigt att både husägaren och entreprenören utvärderar eventuella befintliga risker på vardera sidan av husdjursluckan, samt eventuella nya risker som kan

uppstå till följd av framtida förändringar av fastigheten, och hur dessa relaterar till närvaron och användningen – inklusive felaktig användning – av husdjursluckan.
· Var försiktig när du sammanfogar dörrens två halvor under monteringen, eftersom detta är en potentiell klämpunkt som kan orsaka skador.
· Spara dessa instruktioner tillsammans med dina viktiga dokument och se till att lämna vidare dem till nästa ägare om du flyttar. Innan du utför några sågning eller borrningar, kontrollera tillverkarens garantivillkor för din skjutdörr i glas.
· Obehöriga ändringar eller modifieringar kan ogiltigförklara produktgarantin.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. ÖVERVAKNING

Övervaka alltid ditt husdjur medan det använder husdjursluckan. Detta är särskilt viktigt under den inledande träningsfasen. Observera deras handlingar för att garantera deras säkerhet när de passerar.

2. RÄTT STORLEK

Välj en husdjurslucka som passar ditt husdjurs mått och vikt. En lucka med fel storlek kan skapa en säkerhetsrisk för ditt husdjur och öka risken för olyckor eller skador.

3. INSTRUKTIONER

Ta dig tid att lära ditt husdjur hur man använder husdjursluckan. Introducera den för dem i etapper, använd godis eller beröm för att skapa en positiv association och hjälp dem genom öppningen tills de är trygga med att använda den på egen hand.

4. TILLFÖRLITLIG LÅSNING

Se till att husdjursluckan är utrustad med ett tillförlitligt lås för att förhindra oönskad intrång av andra djur eller inkräktare. Denna funktion är viktig för ditt hushålls säkerhet och trygghet.

5. SKYDD MOT VÄDERNA

Leta efter en husdjurslucka som har funktioner som är utformade för att täta ute väder och vind. Detta hjälper till att minimera drag, hindra vatten från att tränga in och skydda ditt hems interiör från utomhusförhållanden.

6. UNDERHÅLL

Utför rutinmässiga kontroller och underhåll av husdjursluckan för att den ska fungera korrekt. Leta efter tecken på skador, såsom slitna delar, skruvar som har lossnat eller sprickor. Reparera eller byt snabbt ut komponenter som inte fungerar korrekt.

7. HÅLLA OMRÅDET RENT

Placera inte föremål eller skräp nära husdjursluckan som kan störa dess funktion eller skapa en risk för att ditt husdjur snubblar eller snubblar.


8. HANTERA FARLIGA PLATSER

Om husdjursluckan ger tillgång till en potentiellt farlig zon, som ett poolområde eller en gata med trafik, vidta ytterligare säkerhetsåtgärder. Detta kan innebära att man sätter upp extra fysiska barriärer eller ökar övervakningen.

9. FÖLJ TILLVERKARENS ANVISNINGAR

Följ noggrant tillverkarens anvisningar för installation, användning och skötsel av husdjursdörren. Dessa riktlinjer innehåller viktig, produktspecifik säkerhetsinformation och rekommendationer.

VERKTYG SOM KRÄVS (INTE INGÅR)
Sax
Phillips-skruvmejsel
Penna eller Markör
Borr med Phillips Huvud
Borra Bit (Säker installation Endast)

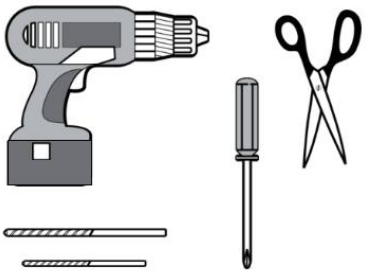

Modell och parametrar

Mått för skjutdörr i glas i 1 del

Modell	Bredd	Höjd	Färg	Dörr Klaff Antal
CWM06-M	1 3,58 tum (345 mm)	75 7/8" - 80 11/16" (1,92 - 2,04 m)	Vit	1
CWM06-L	1 5,5 tum (395			1


	mm)			
CWM06-XL	**1 8,9 tum (480 mm)**			**1**

Dörrstorlek

CWM06-M : 21,1 cm B × 31,1 cm H (2,10 × 311 mm)

CWM06-L : 260 × 41,3 mm (B × H)

CWM06-XL : 346 × 600 mm (B × H)

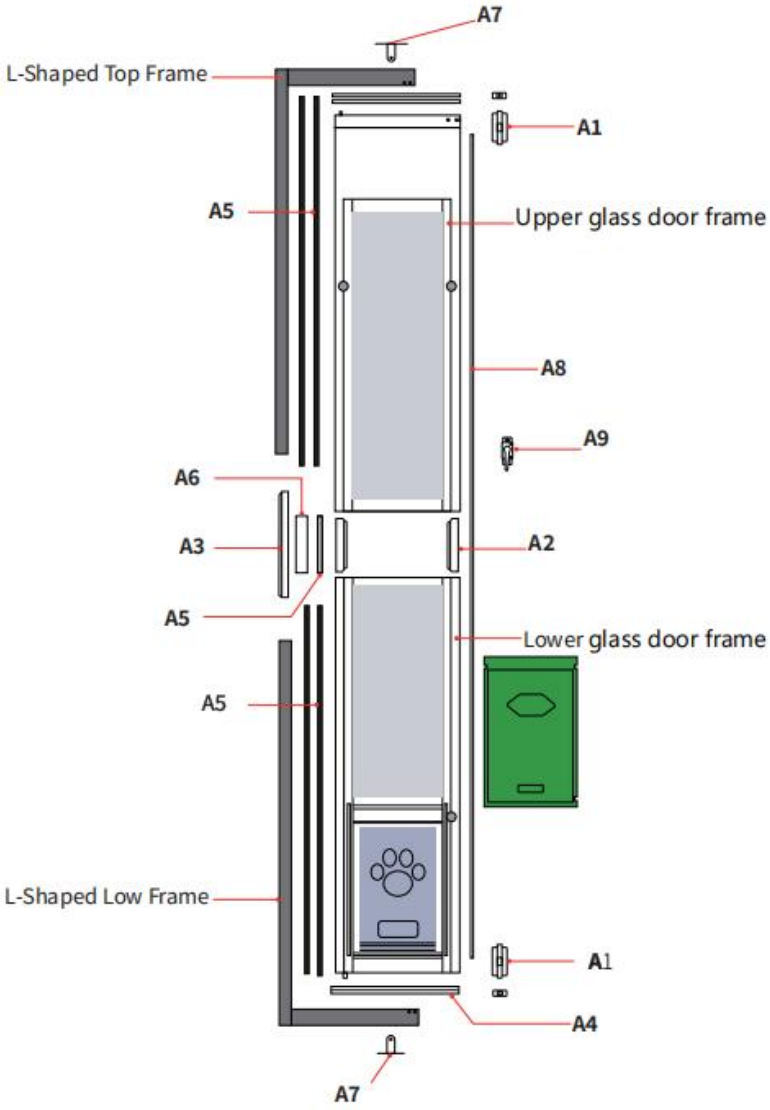

Dörren till vänster

A1 : Fjäderbultslåsenhet A2

: Glasdörrkoppling A3 : L - formade dörrkarmar kontakter


A4: Kort filt A5: Lång filt A6: Silikon A7: T-formad kontakt (valfritt tillbehör)

A8: Tätningslist A9: Kroklås (valfritt tillbehör)

Installation

VARNING ! Denna produkt består av GLAS. Hantera försiktigt .


Obs: Innan du installerar A1 fjäderbultslås och A9 haklås på glasdörren, kontrollera om karuselldörren är installerad på vänster eller höger sida när du är inne i huset. Se figur 01, pilen "↓ ↑" representerar rotationsaxeln.

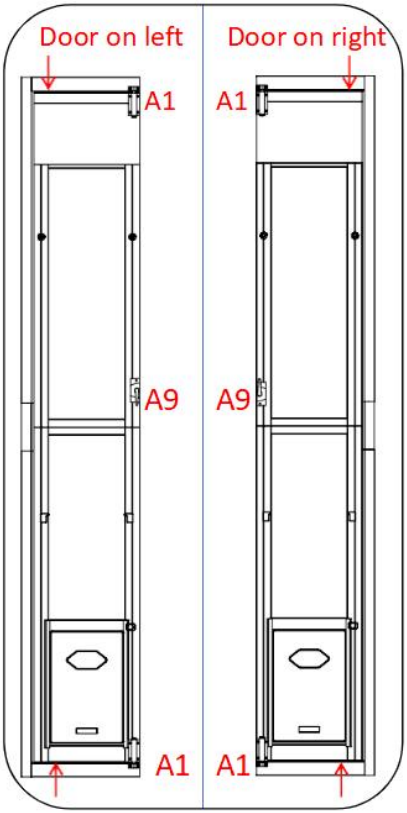

Figur 01

Steg 1. Montering av glasdörrkarmen .

1.1 Montera de övre och nedre glasdörrkarmarna till en enhet med hjälp av A2 - glasdörrkontakt . **Observera riktningen på A2** - kontakten . **Etiketterna " A " och " B " på glasdörrkarmarna är på samma yta och är i** linje **(se** figur 1-1) **.** Först, sätt in kontakten i den **nedre** glasdörrkarmen och dra åt skruven. Detta steg hjälper till att avgöra isättningen djupet på kopplingen. Sätt sedan in den övre glasdörrkarmen i kopplingen på den nedre karmen och säkra den genom att dra åt den.

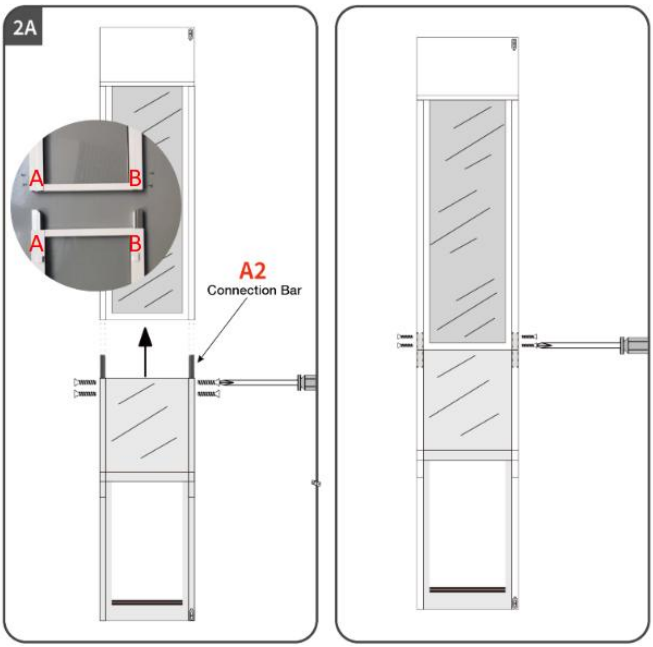

Figur 1-1


1.2 Montera fjäderbultlåset A1 på den övre och nedre glasdörrkarmen .

Innan jag installerar A1 fjäderbultslås måste du först avgöra om karuselldörren är installerad till vänster eller höger om dig , som visas i figur 01.

Du kan enkelt hitta etiketten " Dörr till vänster , borra 2,5 mm hål . " eller " Dörr till höger , borra 2,5 mm hål . " på glasdörrkarmen , borra sedan fyra 2,5 hål enligt hålpositionerna som anges på etiketten . Se till att **endast penetrera ett lager** av aluminiumplåten. Montera A1 fjäderbultlåset på de övre och nedre glasdörrkarmarna med skruvar .

Obs: uppmärksamhet på orientering av regellåset ,se figur 1-2 .


Om du är orolig för att installera det felaktigt kan det här steget också göras i slutet.

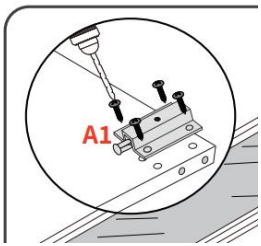

Figur 1-2


Steg 2. Montering av L-formade dörrkarmar .

2.1 Montera de övre och nedre L-formade dörrkarmarna som en enhet med A3-kopplingar. Observera kontakternas riktning. För först in kontakterna i den L-formade nedre dörrkarmen och dra åt skruvarna. Sätt sedan in den L-formade övre karmen på A3-kontakten , **men inte skruva** se figur 2-1 .

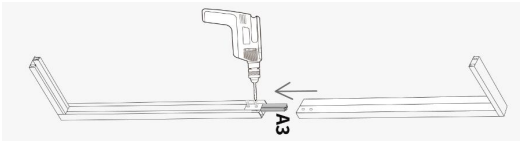

Figur 2 - 1

2.2 Installera A1 Slutbleck på den övre och nedre L-formade dörrkarmen .
Du kan enkelt hitta etiketten " Dörr till vänster , borra 2,5 mm hål . " eller " Dörr till höger , borra 2,5 mm hål . " på L-formade dörrkarmar . Se till att A1 S fjäderregellåsenheten är koaxiella på både glasdörren och den L-formade dörrkarmen. Borra två 2,5 hål enligt hålpositionerna som anges på etiketterna, var noga med att **bara penetrera ett lager** av aluminiumplåten . Fäst A1 S fjäderregellås. på den L-formade dörrkarmen med skruvar.
Om du är orolig för att installera det felaktigt kan det här steget också göras i slutet.

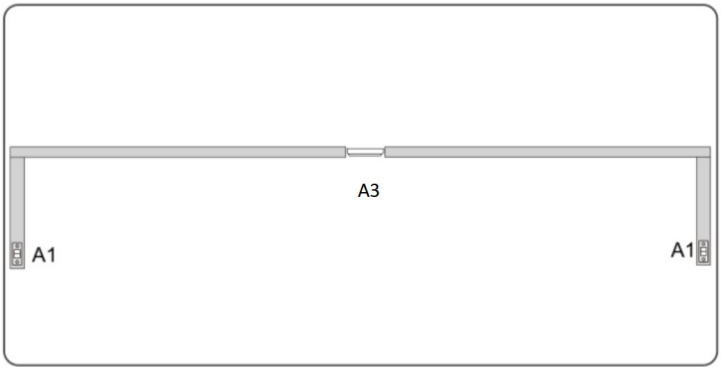

Figur 2-2

Steg 3. Installation L-formad karm på skjutdörren.


(Vänster och höger dörr i detta steg är exakt likadana. Följande installationssteg visar endast vänster dörr.)

3.1 Montera den övre och nedre L-formade karmen på din dörr glidskena. **Obs: A1 : ans fjäderbultslås montering är belägna på husets insida.**

Justera den övre L-formade karmen för att förlänga eller förkorta den enligt din dörrhöjd .


Kontrollera först om dörrkarmens vinkel är rät (90°). Flytta den skjutbara glasdörren till dörrkarmen. Den skjutbara glasdörren ska vara i jämnhöjd med dörrkarmen utan

några mellanrum. Se till att höjdjusteraren är helt utfälld och inte lutar åt ena sidan. Passa tätt mot dörrkarmen . Använd en penna för att markera motsvarande monteringshål på dörrkarmen. Borra förhål med ett Φ3,2 mm borr och fäst slutligen de övre och nedre L-formade karmarna på dörrkarmen med skruvar, se figur 3-2 .

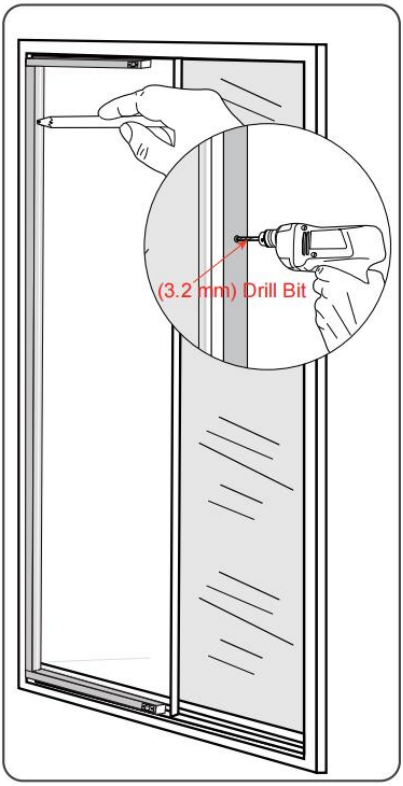


Figur 3-2

3.3 Lås A3 -kontakter och de L-formade dörrkarmarna tillsammans med skruvar.
3.4 Sätt in den korta A4-filten i de dubbla T-formade spåren på den övre och nedre L-formade dörrkarmar. Det finns totalt 4 delar. Klipp av lämplig längd av A4-papper beroende på din dörrs bredd, se figur 3-3

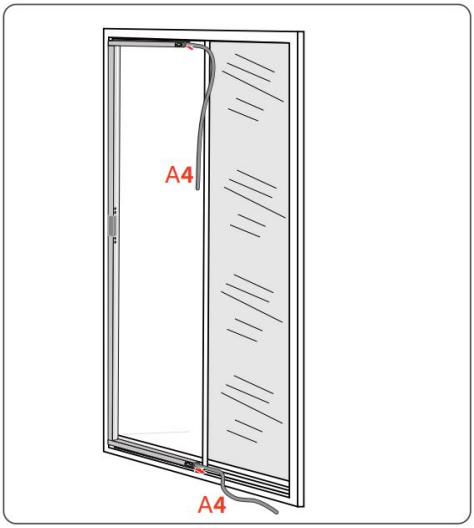


Figur 3-3

3,5 Sätt in den långa A5-filten i de dubbla T-formade spåren på den övre och nedre L-formade dörrkarmar. Det är totalt 2 stycken. Klipp av lämplig längd av A4-papper beroende på din dörrs bredd, se figur 3-4

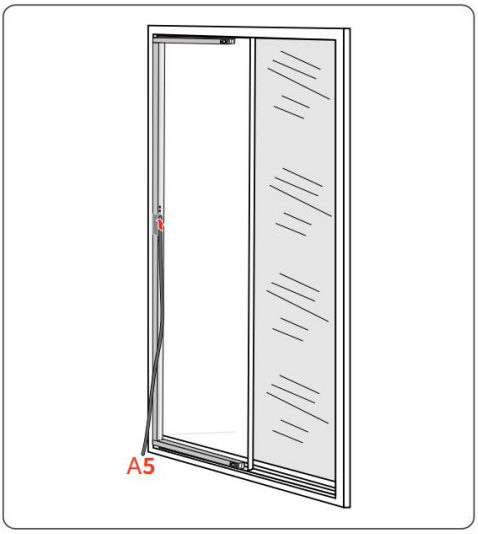

Figur 3-4


3.6 Montera A6-silikoninsatserna i mittenutrymmet mellan den övre och nedre dörrkarmen (Figur 3-5). Kapa dem så att de matchar höjden på din dörr.

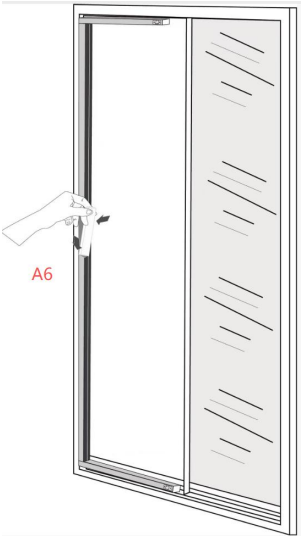

Figur 3-5


Steg 4 (vänster dörr). Montera den roterande glasdörren för husdjur

4.1 Montera den monterade roterande glasdörren på de L-formade dörrkarmarna. Dörrens vridpunkt är nära etiketterna ↓ , de kan hjälpa dig att enklare lokalisera axeln för att justera dörrinstallationen. **Först, sätt in den nedre vridpunkten (en järnlina vid markerade med etikettpilar ↓) som visas i figur 4-1**

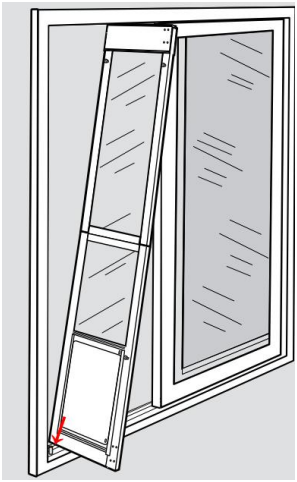


Figur 4 - 1

4.2 Sätt sedan in den övre pivoten (en riktningslina vid markerad med etikettpilar ↑) , glasdörrens ovansida är elastisk. Du måste trycka ner glasdörrens ovansida så att du för in glasdörrens axel i hålet i den L-formade ramen , som visas i figur 4-2.

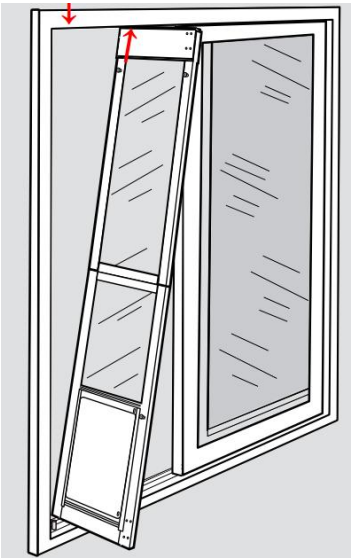

Figur 4 - 2

4.3 Lägg ett cirka 4 mm tjockt pappersark ovanpå glasdörren och lås sedan de två knopparna för att fixera glasdörren (se figur 4-3). Ta bort pappersarket och försök att rotera dörren för att se om den fungerar korrekt. Om dörren inte roterar smidigt kan du behöva gå tillbaka till steg 3.2 för att kontrollera om dörren är vertikal. Efter installationen kan etiketterna tas bort.

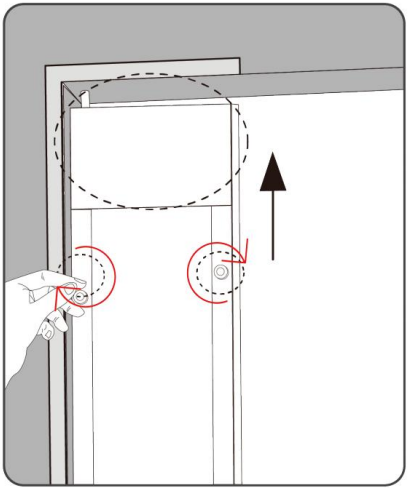


Figur 4 – 3

Steg 4 (höger dörr) Montera den roterande glasdörren för husdjur

Installationsstegen är desamma som för den vänstra glasdörren (förutom rotationsaxeln).

Montera rotationsaxeln för den högra glasdörren, se figur 4-4.

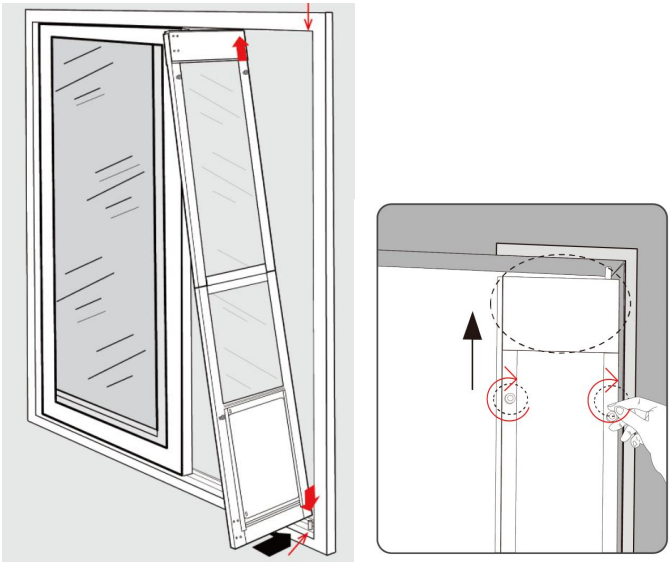


Figur 4-4

Steg 5 Montera den T-formade kontakten.

(Vänster dörr och höger dörr i detta steg är exakt likadana)


Använd de T-formade A7 - kopplingsplattorna för att fästa de övre och nedre dörrkarmarna. A7 T-formade kopplingsplattorna finns i två olika längder. Du kan välja den som passar dina behov. Markera installationspositionerna med en penna, borra sedan förhål med ett 3,2 mm borr i dörrkarmen och fäst med skruvar (Figur 5). Detta steg är valfritt och kan installeras baserat på dina personliga önskemål.

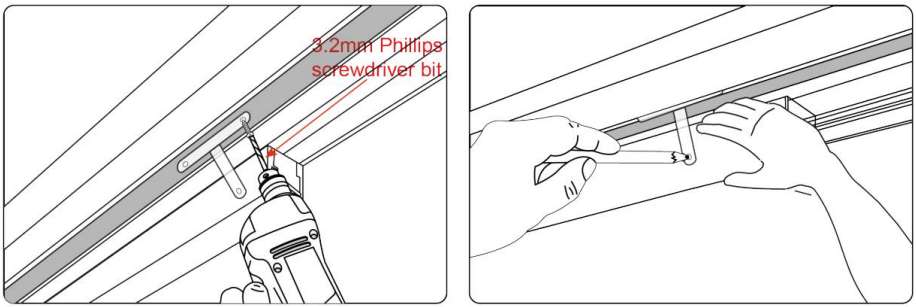

Figur 5

Steg 6 Klistra in A8 -tätningsremsorna på den roterande glasdörren för husdjur


Klistra in A8-tätningslisterna mellan den roterande dörren och skjutdörrskarmen. Klipp av dem så att de matchar höjden på din dörr (Figur 6).

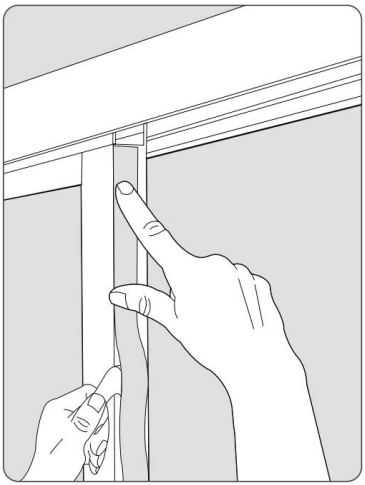

Figur 6

Steg 7 Montera A9-dörrhaklåsenheten

Montera A9-dörrhaklåset på den roterande dörren och din skjutdörr. Den vänstra dörren skiljer sig från den högra dörren (se figur 2-2). Installationshöjden för A9-dörrhaklåset är inte specificerad. Den beror på din skjutdörrs faktiska situation. Markera monteringshålen med en penna, borra sedan förhål med ett 3,2 mm borr och fäst med skruvar (se figur 7).

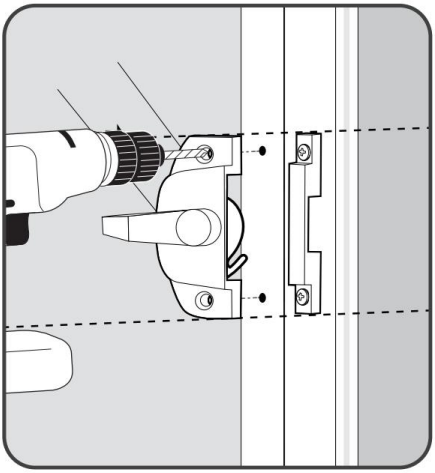

Figur 7

Träna ditt husdjur

Det kan hjälpa om du är på ena sidan av dörren och ditt husdjur på den andra. Lyft fliken några centimeter och försök att prata med ditt husdjur genom dörren. När ditt husdjur har gått igenom några gånger, låt fliken nudda ditt husdjurs rygg så att de blir bekväma med att använda husdjursluckan. Om ditt husdjur inte vill gå igenom dörren, tejpa upp fliken tills de använder den på egen hand.

Bra tips: Prova godis för att uppmuntra ditt husdjur att gå igenom husdjursluckan och bli bekväm med att använda den.


Stängningspanel


Stängningspanelen skjuts in i skenan på insidan (eller utsidan) av den skjutbara glasdörren för husdjur. Den är praktisk vid dåligt väder eller för att hindra ditt husdjur från att använda den.


Ersättningsflikar

Byt ut och justera

Vid extrema väderomslag kan vinylflikar krympa under kalla månader och töjas ut under varmare månader. De är enkla att byta ut eller justera för att säkerställa en tät passform under säsongsväxlingar.

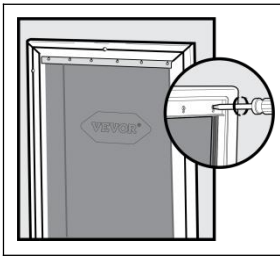

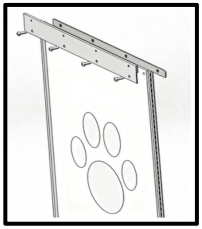

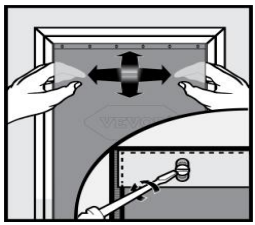

För att byta ut: Ta bort skruvarna från husdjursdörrens inre ram. ➡ **Ta bort stången och klaffen.** ➡ **Byt ut den nya vinylfliken och placera den horisontellt och vertikalt så att den passar i dörrkarmen. Byt ut den befintliga stången och dra åt skruvarna. (Dörrduk med enkel / tre paneler)**

För att justera: Lossa lätt skruvar från husdjursdörrens inre karm. ➡ **Flytta stången något bort från fliken.** ➡ **Justera fliken horisontellt och/eller vertikalt så att den passar i dörrkarmen. Tryck stången mot fliken och dra åt skruvarna.**

Användarvillkor och ansvarsbegränsning

1. Användarvillkor

Denna produkt erbjuds dig under förutsättning att du accepterar villkoren och meddelandena häri utan ändringar. Användning av denna produkt innebär godkännande av alla sådana villkor och meddelanden.

2. Korrekt användning

Denna produkt är avsedd för användning med husdjur där träning önskas. Ditt husdjurs specifika temperament kanske inte passar denna produkt. Om du är osäker på om detta är lämpligt för ditt husdjur, vänligen kontakta din veterinär eller certifierade tränare. Korrekt användning inkluderar att läsa igenom hela

bruksanvisningen som medföljer din produkt och eventuella specifika varningsmeddelanden.

3. Ingen olaglig eller förbjuden användning

Denna produkt är endast avsedd för användning med husdjur. Denna husdjursträningsenhet är inte avsedd att skada, skada eller provocera. Att använda denna produkt på ett annat sätt än det är avsett kan leda till brott mot federala, statliga eller lokala lagar.

4. Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter ska vevor **vara ansvarigt för några direkta, indirekta, straffrättsliga, oförutsedda, särskilda eller följdskador, eller några skador som helst som uppstår på grund av eller i samband med användning eller missbruk av denna produkt. Köparen tar på sig alla risker och allt ansvar från användningen av denna produkt.**

5. Ändring av villkor

Radio Systems Corporation förbehåller sig rätten att ändra de villkor och meddelanden som gäller för denna produkt.



(范本 1)

印刷制作说明（非印刷页）

叶子类目	Ik denk dat dit het geval is
厂家型号	CWM06-M
子 SKU	XZMLXCKJBLMGN8VU7001V0
厂家型号	CWM06-L
子 SKU	XZMLXCKJBLMG5EZ0O001V0
厂家型号	CWM06-XL
子 SKU	XZMLXCKJBLMGQFDAL001V0

技术要求:

1.内容正确，图文清晰，位置准确；

2.成品不准有破损、裂纹污迹等影响美观缺陷；

3.具体页数、尺寸、内容、字体、字号、按设计图纸；

4.A5 版面双黑白印刷,80g 以上铜版纸或者双胶纸;

5.装订方式骑马订/折页或者胶装；

6. 打样确认后方可批量印制.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Hondenluik

CWM06-M / CWM06-L / CWM06-XL


VEVOR
Ondersteuningscentrum

CWM06-M **CWM06- L** **CWM06-XL**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Dog-door

MODEL: CWM06-M / CWM06-L / CWM06-XL

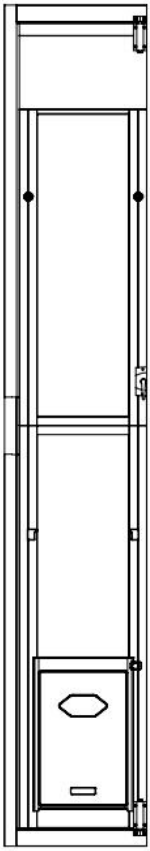

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van

het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSINFORMATIE



Dit is het veiligheidswaarschuwingssymbool. Het wordt gebruikt om u te waarschuwen voor mogelijke gevaren die tot persoonlijk letsel kunnen leiden. Volg alle veiligheidsinstructies die na dit symbool volgen om mogelijk letsel of overlijden te voorkomen.

WAARSCHUWING Dit duidt op een gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

VOORZICHTIGHEID In combinatie met het veiligheidswaarschuwingssymbool duidt dit op een gevaarlijke situatie.

Een situatie die, indien niet vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel.

NOTICE wordt gebruikt om veilige gebruikspraktijken te beschrijven die geen verband houden met persoonlijk letsel.

WAARSCHUWING !

Wanneer er kinderen in huis zijn, moet het huisdierluik kindveilig gemaakt worden. Een kind kan het huisdierluik verkeerd gebruiken, waardoor er aan de andere kant potentieel gevaar dreigt. Huiseigenaren met een zwembad moeten het huisdierluik constant in de gaten houden en ervoor zorgen dat het zwembad goed beveiligd is met barrières. Als er via het huisdierluik een nieuw gevaar – binnen of buiten het huis – toegankelijk wordt, is het raadzaam om het gevaar te verhelpen of het huisdierluik te verwijderen. Het sluitpaneel of slot (indien aanwezig) is ontworpen voor esthetische doeleinden en energiebesparing, niet als veiligheids- of beveiligingsfunctie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onbedoeld gebruik en de koper is volledig verantwoordelijk voor het toezicht op de opening die door dit product ontstaat.

Elektrisch gereedschap: Risico op ernstig letsel. Volg altijd alle veiligheidsvoorschriften voor elektrisch gereedschap en draag een veiligheidsbril.

• Vóór de installatie dient de gebruiker alle relevante bouwvoorschriften te raadplegen die van toepassing kunnen zijn op de installatie van het huisdierluik en, in overleg met een

erkende aannemer, de geschiktheid ervan voor de beoogde locatie te beoordelen. Dit huisdierluik is niet gecertificeerd voor brandveiligheid. Het is essentieel dat zowel de huiseigenaar als de aannemer alle bestaande risico's aan weerszijden van het huisdierluik evalueren, evenals alle nieuwe risico's die kunnen ontstaan door toekomstige wijzigingen aan het pand, en hoe deze zich verhouden tot de aanwezigheid en het gebruik – inclusief misbruik – van het huisdierluik.

• Wees voorzichtig bij het samenvoegen van de twee helften van de deur tijdens de montage, aangezien dit een potentieel knelpunt is dat letsel kan veroorzaken.

• Bewaar deze instructies bij uw belangrijke documenten en geef ze door aan de volgende eigenaar als u verhuist. Controleer vóór het zagen of boren de garantievoorwaarden van de fabrikant van uw schuifdeur.

• Ongeautoriseerde wijzigingen of aanpassingen kunnen de productgarantie ongeldig maken.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. TOEZICHT

Houd uw huisdier altijd in de gaten terwijl het door het huisdierluik gaat. Dit is vooral belangrijk tijdens de eerste trainingsfase. Observeer het gedrag van uw huisdier om de veiligheid te garanderen wanneer het erdoorheen gaat.

2. DE JUISTE MAAT

Kies een huisdierluik dat qua afmetingen en gewicht goed past bij uw huisdier. Een luik met de verkeerde afmetingen kan een veiligheidsrisico vormen voor uw huisdier en de kans op ongelukken of letsel vergroten.

3. INSTRUCTIES

Neem de tijd om uw huisdier goed te leren hoe het kattenluikje te gebruiken. Introduceer het luikje stap voor stap, gebruik snoepjes of lof om een positieve associatie te creëren en help uw huisdier bij het openen totdat hij of zij het luikje zelfstandig kan gebruiken.

4. BETROUWBARE VERGRENDELING

Zorg ervoor dat het huisdierluik is voorzien van een betrouwbare vergrendeling om te voorkomen dat andere dieren of indringers binnenkomen. Deze functie is belangrijk voor de veiligheid van uw huis.

5. BESCHERMING TEGEN DE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Kies een huisdierluik met functies die ontworpen zijn om het weer buiten te houden. Dit helpt tocht te minimaliseren, voorkomt dat er water binnendringt en beschermt het interieur van uw huis tegen invloeden van buitenaf.

6. ONDERHOUD

Voer regelmatig controles en onderhoud uit aan het huisdierluik om ervoor te zorgen dat het goed blijft werken. Let op eventuele beschadigingen, zoals slijtage, losgeraakte schroeven of scheuren. Repareer of vervang defecte onderdelen direct.

7. HOUD DE OMGEVING VRIJ

Plaats geen voorwerpen of rommel in de buurt van het huisdierluik die de werking ervan kunnen belemmeren of het risico vormen dat uw huisdier struikelt.


8. HET BEHEER VAN GEVAARLIJKE LOCATIES

Als het huisdierluik toegang biedt tot een potentieel gevaarlijke zone, zoals een zwembad of een drukke straat, neem dan extra veiligheidsmaatregelen. Dit kan inhouden dat u extra fysieke barrières plaatst of uw toezicht verhoogt.

9. DE AANWIJZINGEN VAN DE FABRIKANT OPVOLGEN

Volg de aanwijzingen van de fabrikant nauwgezet op voor het installeren, gebruiken en onderhouden van het huisdierluik. Deze richtlijnen bevatten belangrijke, productspecifieke veiligheidsinformatie en aanbevelingen.

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN (NIET) (INBEGREPEN)
Schaar
Kruiskopschroevendraaier
Pen of Marker
Boor met Phillips Hoofd Oefening Beetje (Veilige installatie) Alleen)

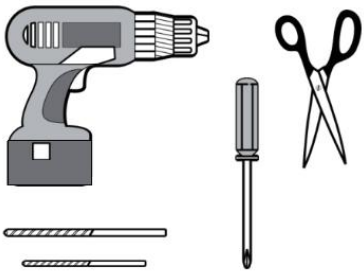

Model en parameters

Afmetingen van een schuifdeur van

glas uit één stuk


Model	Breedte	Hoogte	Kleur	Deur Aantal flappen
CWM06-M	1 3,58 " (345 mm)	75 7/8" - 80 11/16" (1,92 - 2,04 m)	Wit	1
CWM06-L	1 5,5 " (395 mm)			1
CWM06-XL	1 8,9 " (480 mm)			1

Deurmaat

CWM06-M : 8 1/4 inch breed × 12 1/4 inch hoog (2 10 × 311 mm)

CWM06-L : 10 1/4 inch B × 16 1/4 inch H (260 × 41 3 mm)

CWM06-XL : 346 x 600 mm (13 5/8 inch breed × 23 5/8 inch hoog)

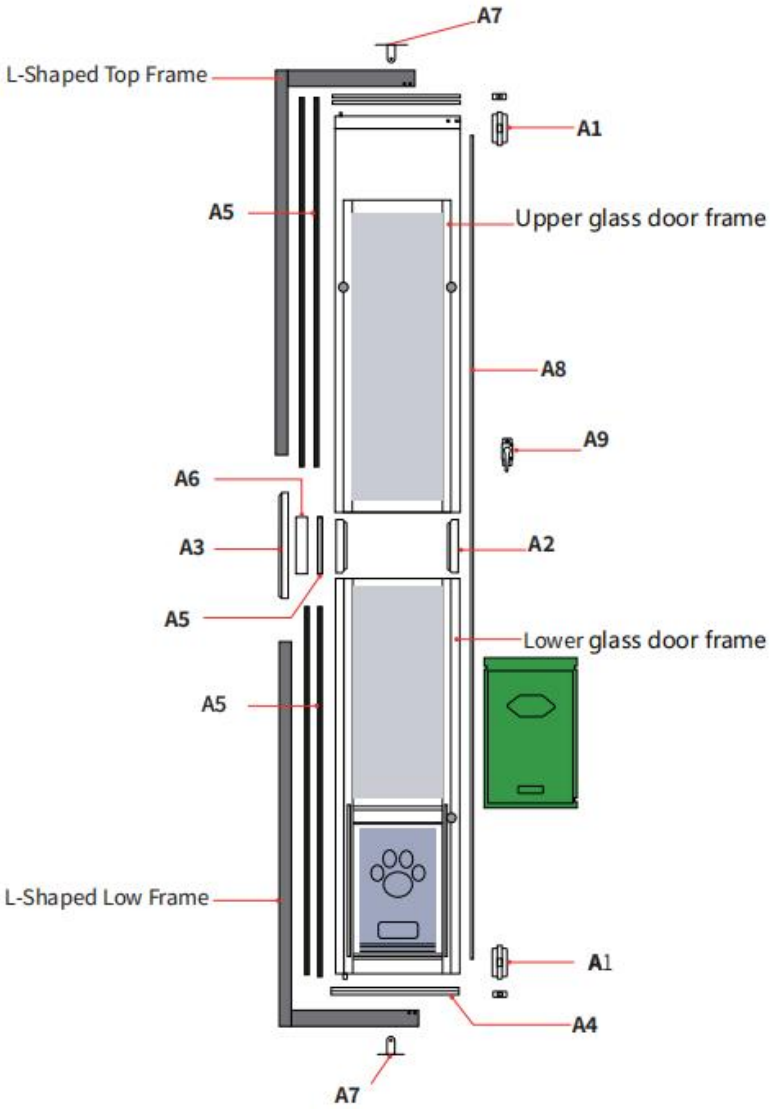

De deur aan de linkerkant

A1 : Veerboutslotmechanisme A2 : Glazen deurconnector A3 : L - vormige deurkozijnen connectoren


A4: Kort vilt A5: Lang vilt A6: Siliconen A7: T-vormige connector (optioneel accessoire)

A8: Afdichtstrip A9: Haaksluiting (optioneel accessoire)

Installatie

WAARSCHUWING ! Dit product bestaat uit GLAS. Ga er voorzichtig mee om .


Let op: Controleer vóór de installatie van de A1 veerboutvergrendeling en de A9 haakvergrendeling op de glazen deur of de draaideur zich aan de linker- of rechterkant bevindt wanneer u zich in huis bevindt. Zie afbeelding 01, de pijl "↓ ↑" staat voor de rotatieas.

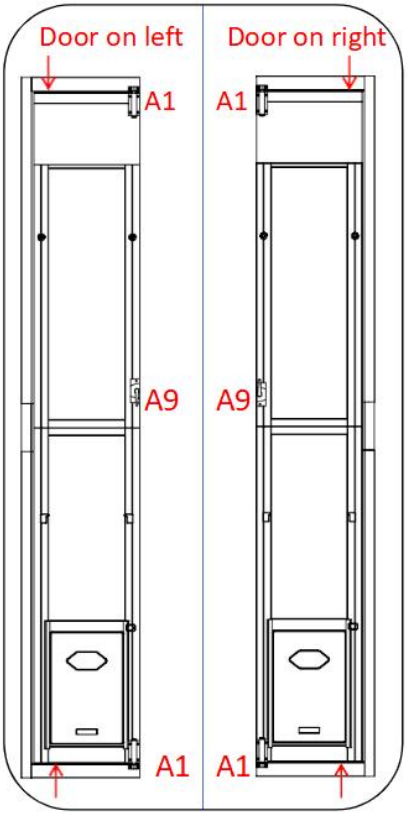

Figuur 01

Stap 1. Het glazen deurkozijn installeren .

1.1 Monteer de bovenste en onderste glazen deurkozijnen tot één geheel met behulp van de A2 glazen deurconnector . **Let op de richting van de A2-** connector . **De labels " A " en " B " van** de **glazen deurkozijnen bevinden** zich **op hetzelfde oppervlak en zijn uitgelijnd (zie afbeelding 1-1**) . Steek eerst de connector in het **onderste** frame van de glazen deur en draai de schroef vast. Deze stap helpt bij het bepalen van de juiste plaatsing. diepte van de connector. Plaats vervolgens het bovenste glazen deurkozijn in de connector op het onderste kozijn en zet het vast door het aan te draaien.

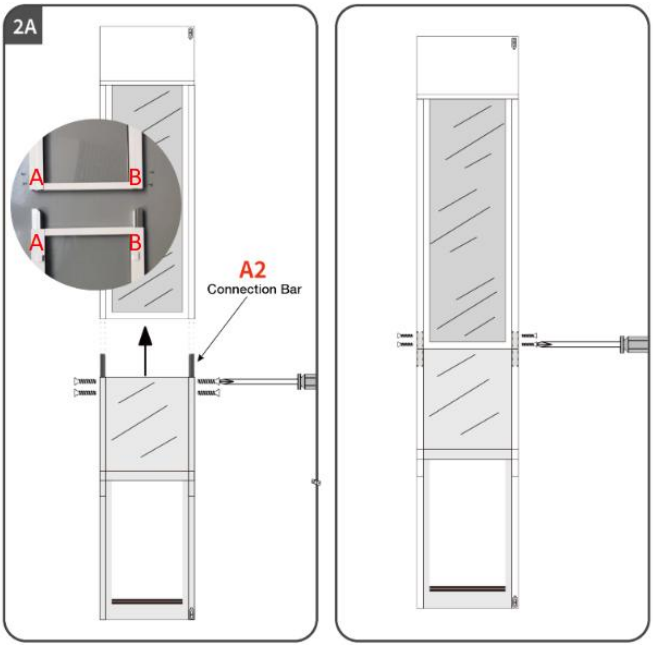


Figuur 1-1

1.2 Installeer het A1-veerboutslot op de boven- en onderkant van de glazen deurkozijnen . **Voordat ik A1 installeer Bij een veerboutslot moet u eerst bepalen of de draaideur aan uw linker- of rechterkant is geïnstalleerd ,** zoals weergegeven in afbeelding 01. Je kunt gemakkelijk het label " Deur links , boor gaten van 2,5 mm " of " Deur rechts , boor gaten van 2,5 mm " vinden . Boor vervolgens vier gaten van 2,5 mm in het glazen deurkozijn , volgens de aangegeven posities op het label . Zorg ervoor dat **u slechts één laag** van de aluminiumplaat doorboort. Monteer het A1-veerboutslot met schroeven in het bovenste en onderste glazen deurkozijn .

Opmerking: let op de oriëntatie van het boutslot , zie Figuur 1-2 .

Als je bang bent dat je het verkeerd installeert, kun je deze stap ook aan het einde uitvoeren.

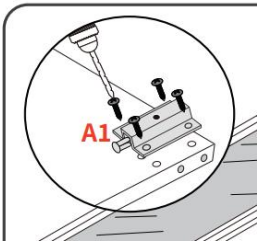


Figuur 1-2

Stap 2. Installatie van L-vormige deurkozijnen .

2.1 Monteer de bovenste en onderste L-vormige deurkozijnen als één geheel met behulp van A3-verbinders.


Let op de richting van de connectoren. Plaats eerst de connectoren in het L-vormige lage deurkozijn en draai de schroeven vast. Plaats vervolgens het L-vormige bovenkozijn op de A3-connector , **maar draai deze nog niet vast. schroef** Zie figuur 2 - 1 .

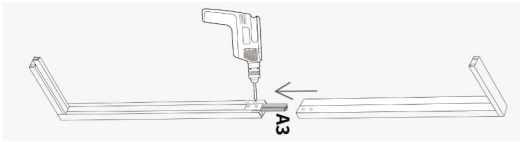

Figuur 2 - 1

2.2 Installatie de A1 Sluitplaat op de boven- en onderkant van de L-vormige deurkozijnen . Je kunt gemakkelijk het label " Deur links , boor gaten van 2,5 mm " of " Deur rechts , boor gaten van 2,5 mm " vinden . op de L-vormige deurkozijnen . Zorg ervoor dat de A1 S veerboutvergrendeling coaxiaal is op zowel de glazen deur als het L-vormige deurkozijn. Boor twee gaten van 2,5 mm volgens de aangegeven posities op de labels. Zorg ervoor dat u slechts één laag van de aluminiumplaat **doorboort** . Bevestig de A1 S veerboutvergrendeling. op het L-vormige deurkozijn met behulp van schroeven.

Als je bang bent dat je het verkeerd installeert, kun je deze stap ook aan het einde uitvoeren.

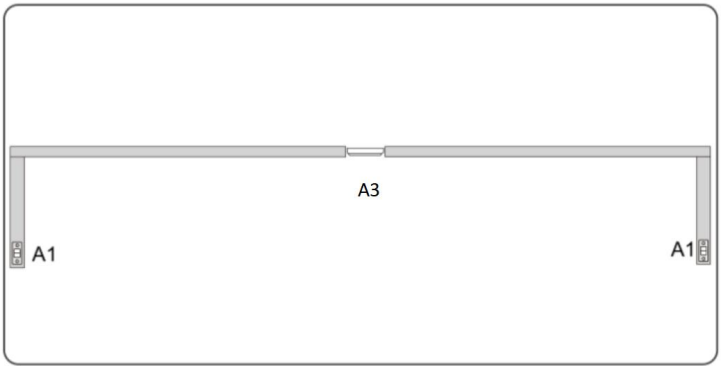

Figuur 2-2


Stap 3. Installatie L-vormig frame op de schuifdeur.

(De linker- en rechterdeur in deze stap zijn exact hetzelfde. De volgende installatiestappen tonen alleen de linkerdeur.)

3.1 Monteer de bovenste en onderste L-vormige frames op uw deur. schuifrail. **Opmerking: de A1 s veerboutvergrendeling montage bevinden zich aan de binnenzijde van het huis.**

Verstel het bovenste L-vormige frame om het te verlengen of te verkorten, afhankelijk van de hoogte van uw deur .


Controleer eerst of de hoek van het deurkozijn een rechte hoek (90°) is. Schuif het glazen huisdierluik in het deurkozijn. Het glazen huisdierluik moet vlak tegen het deurkozijn aanliggen, zonder openingen. Zorg ervoor dat de hoogteversteller volledig is uitgeschoven en niet naar één kant kantelt. Sluit nauw aan op uw deurkozijn . Markeer met een pen de corresponderende montagegaten op uw deurkozijn. Boor voorboorgaten met een boor van ϕ3,2 mm en bevestig vervolgens de bovenste en onderste L-vormige frames aan uw deurkozijn met schroeven (zie afbeelding 3-2) .

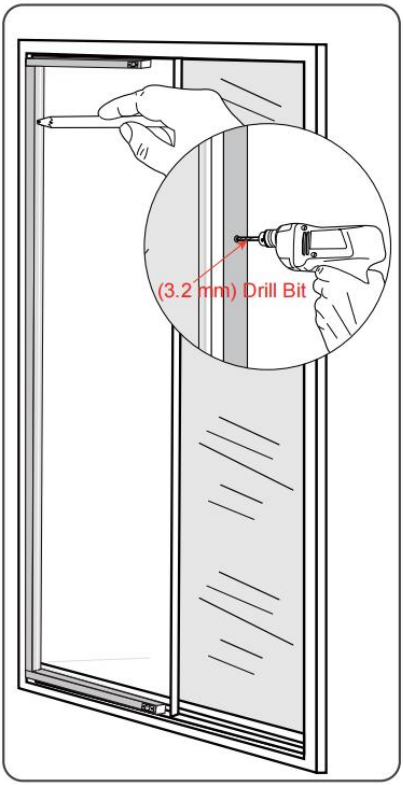

Figuur 3-2


3.3 Vergrendel A3 -connectoren en de L-vormige deurkozijnen met schroeven aan elkaar bevestigen.

3.4 Plaats het korte A4-vilt in de dubbele T-vormige gleuven op de bovenste en onderste L-vormige delen. Deurkozijnen. Er zijn in totaal 4 onderdelen. Knip een stuk A4-papier op de juiste lengte af, afhankelijk van de breedte van uw deur (zie afbeelding 3-3) .

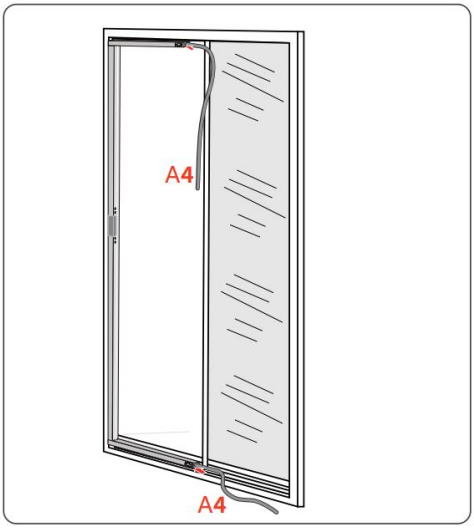


Figuur 3-3

3.5 Steek het lange A5-vilt in de dubbele T-vormige gleuven aan de boven- en onderkant van de L-vormige rand. Deurkozijnen. Er zijn in totaal 2 stuks. Knip een stuk A4-papier op de juiste lengte af, afhankelijk van de breedte van uw deur (zie afbeelding 3-4) .

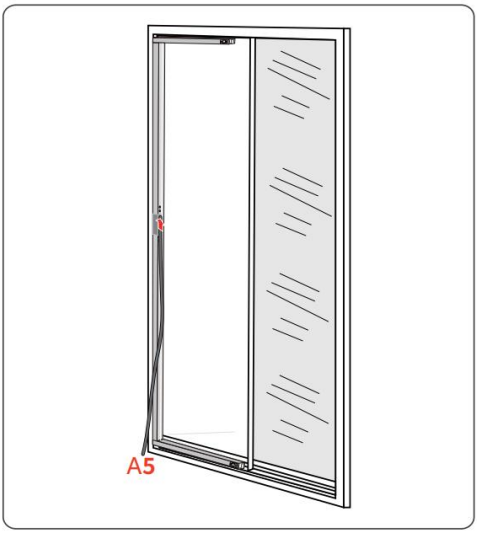

Figuur 3-4


3.6 Installeer de A6 siliconen inzetstukken in de middelste opening tussen het bovenste en onderste deurkozijn (Afbeelding 3-5). Knip ze op maat zodat ze overeenkomen met de hoogte van uw deur.

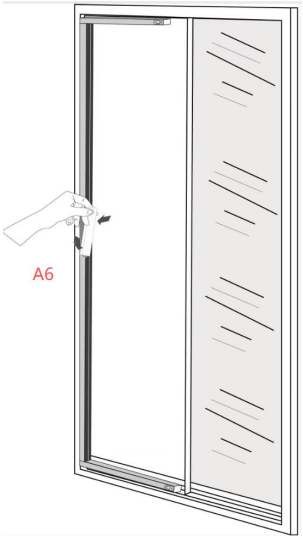

Figuur 3-5


Stap 4 (linkerdeur). Installeer de draaibare glazen huisdierdeur.

4.1 Installeer de gemonteerde draaibare glazen deur op de L-vormige deurkozijnen. Het draaipunt van de deur bevindt zich in de buurt van de markeringen ↓ ; deze kunnen u helpen de as gemakkelijker te lokaliseren voor het uitlijnen van de deurinstallatie. **Plaats eerst het onderste draaipunt (een uitlijning op gemarkeerd met labelpijlen ↓) zoals weergegeven in Figuur 4 -1**

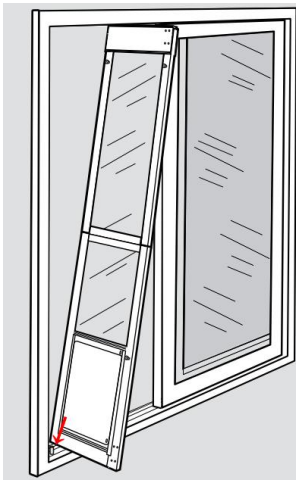


Figuur 4 - 1

4.2 Plaats vervolgens het bovenste draaipunt (een uitlijning). gemarkeerd met pijlen ↑) , de bovenkant van de glazen deur is elastisch. U moet op de bovenkant van de glazen deur drukken zodat de schacht van de glazen deur in het gat van het L-vormige frame kan worden gestoken , zoals weergegeven in figuur 4-2.

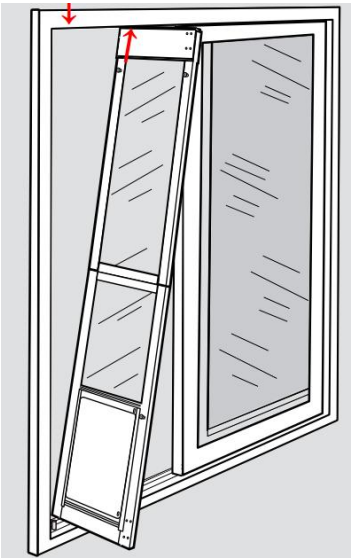

Figuur 4 - 2


4.3 Plaats een vel papier van ongeveer 4 mm dik op de bovenkant van de glazen deur en vergrendel vervolgens de twee knoppen om de glazen deur vast te zetten (zie afbeelding 4-3). Verwijder het vel papier en probeer de deur te draaien om te controleren of deze goed functioneert. Als de deur niet soepel draait, moet u mogelijk teruggaan naar stap 3.2 om te controleren of de deur verticaal staat. Na de installatie kunnen de labels worden verwijderd.

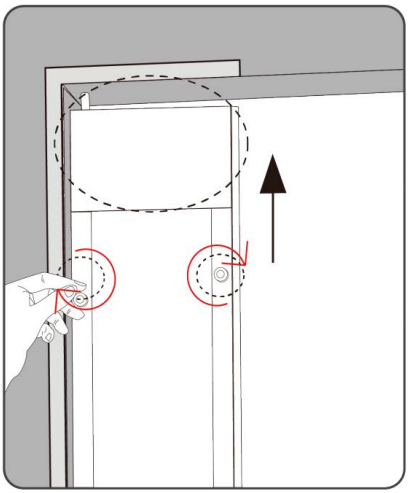

Figuur 4 - 3

Stap 4 (rechterdeur): Installeer de draaibare glazen huisdierdeur.

De installatiestappen zijn hetzelfde als die voor de linker glazen deur (met uitzondering van de draaias). Installeer de draaias van de rechter glazen deur, zie afbeelding 4-4.

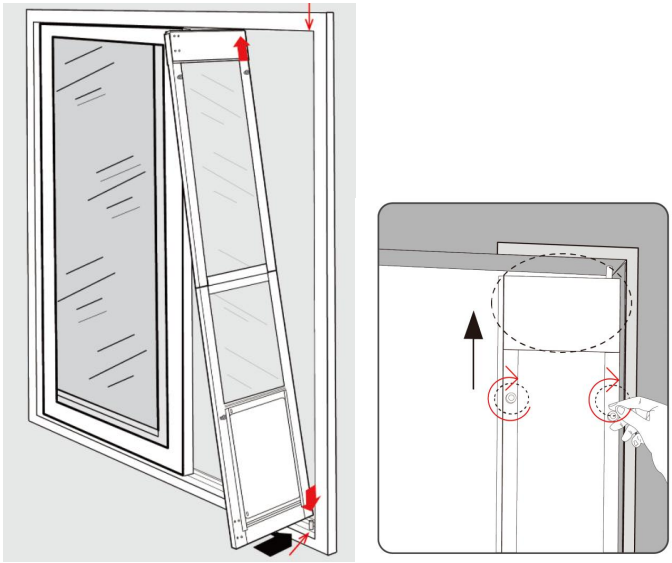


Figuur 4-4

Stap 5: Installeer de T-vormige connector.

(De linkerdeur en de rechterdeur in deze stap zijn exact hetzelfde)


Gebruik de A7 T-vormige verbindingsplaten om de boven- en onderkant van de deurkozijnen te bevestigen. De A7 T-vormige verbindingsplaten zijn verkrijgbaar in twee verschillende lengtes. U kunt de lengte kiezen die het beste bij uw behoeften past . Markeer de installatieposities met een pen, boor vervolgens voorboorgaten in het deurkozijn met een 3,2 mm boortje en bevestig de platen met schroeven (Afbeelding 5). Deze stap is optioneel en kan naar eigen inzicht worden uitgevoerd.

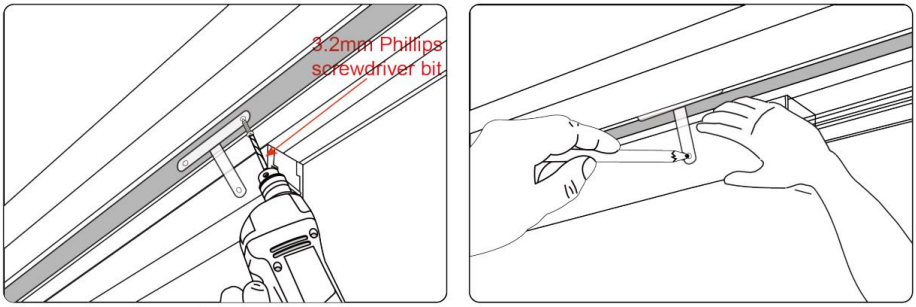

Figuur 5

Stap 6 Plak de A8- afdichtingsstrips op het draaibare glazen huisdierluik.


Plak de A8-afdichtingsstrips tussen de draaideur en het kozijn van de schuifdeur. Knip ze op maat zodat ze overeenkomen met de hoogte van uw deur (Afbeelding 6).

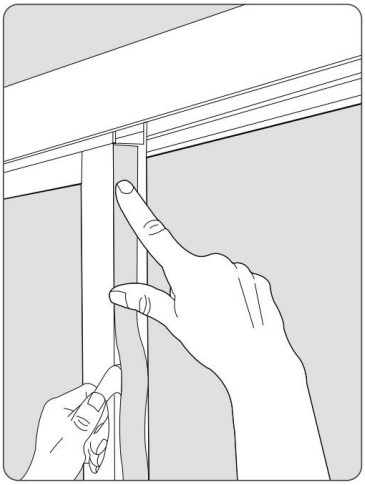

Figuur 6

Stap 7 Installeer de A9 deurhaakvergrendeling.

Installeer het A9 deurhaakslot op de draaideur en uw schuifdeur. De linkerdeur is anders dan de rechterdeur (zie afbeelding 2-2). De installatiehoogte van het A9 deurhaakslot is niet gespecificeerd; deze is afhankelijk van de feitelijke situatie van uw schuifdeur. Markeer de montagegaten met een pen, boor vervolgens voorboorgaten met een 3,2 mm boortje en bevestig met schroeven (zie afbeelding 7).

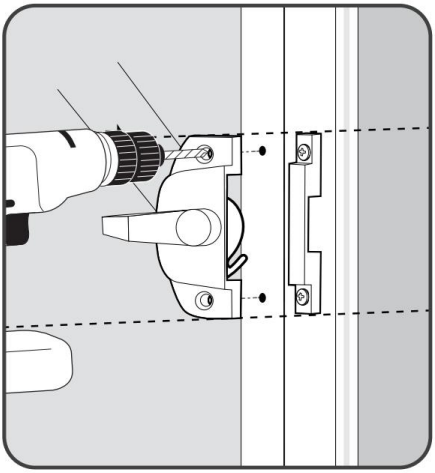

Figuur 7

Train je huisdier

Het kan helpen als u aan de ene kant van de deur staat en uw huisdier aan de andere kant. Til het klepje een paar centimeter op en probeer uw huisdier door de deur te praten. Nadat uw huisdier een paar keer door de deur is gegaan, laat u het klepje tegen de rug van uw huisdier rusten, zodat hij of zij eraan went om het kattenluikje te gebruiken. Als uw huisdier niet door de deur wil, plakt u het klepje open met tape totdat hij of zij er zelf doorheen gaat.

Handige tip: Probeer snoepjes te gebruiken om je huisdier aan te moedigen door het kattenluikje te gaan en eraan te wennen.


Sluitpaneel


Het sluitpaneel schuift in de rails aan de binnen- (of buitenkant) van het glazen schuifluik voor huisdieren. Het is handig bij slecht weer of om te voorkomen dat uw huisdier het luik gebruikt.


Vervangende kleppen

Vervangen en afstellen

Bij extreme weersveranderingen kunnen vinyl spatlappen krimpen in de koude maanden en uitrekken in de warmere maanden. Ze zijn eenvoudig te vervangen of aan te passen voor een goede pasvorm tijdens de seizoenswisselingen.

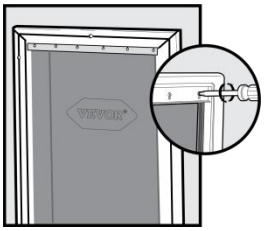

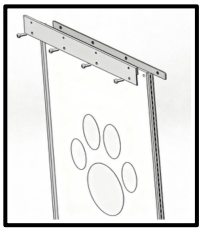

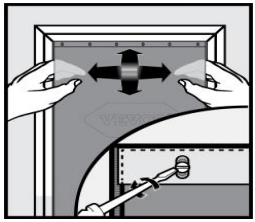

Om te vervangen:
Verwijder de schroeven uit het binnenframe van het huisdierluik.

Verwijder de stang en het klepje.

Vervang de vinyl flap door een nieuwe en positioneer deze horizontaal en verticaal zodat deze in het deurkozijn past.
Vervang de bestaande stang en draai de schroeven vast.
(Deurgordijn met één of drie panelen)

Aanpassen: iets losser maken schroeven uit het binnenframe van het huisdierluik.

Schuif de stang iets verder van de klep af.

Stel de klep horizontaal en/of verticaal af zodat deze in het deurkozijn past. Duw de stang naar de klep toe en draai de schroeven vast.

Gebruiksvoorwaarden en aansprakelijkheidsbeperking

1. Gebruiksvoorwaarden

Dit product wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u de hierin opgenomen voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen zonder wijzigingen accepteert. Het gebruik van dit product impliceert de acceptatie van al deze voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen.

2. Correct gebruik

Dit product is ontworpen voor gebruik bij huisdieren waarbij training gewenst is. Het specifieke temperament van uw huisdier is mogelijk niet geschikt voor dit product. Raadpleeg uw dierenarts of een gecertificeerde trainer als u twijfelt of dit product geschikt is voor uw huisdier. Voor correct gebruik dient u de volledige gebruiksaanwijzing en eventuele waarschuwingen te lezen.

3. Geen onrechtmatig of verboden gebruik

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik met huisdieren. Dit trainingsapparaat voor huisdieren is niet bedoeld om schade toe te brengen, letsel te veroorzaken of agressie uit te lokken. Gebruik van dit product op een manier die niet de bedoeling is, kan leiden tot overtreding van federale, staats- of lokale wetten.

4. Beperking van aansprakelijkheid

Vevor is **in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele, speciale of gevolgschade, of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of misbruik van dit product. De koper aanvaardt alle risico's en aansprakelijkheid die voortvloeien uit het gebruik van dit product.**

5. Wijziging van de algemene voorwaarden

Radio Systems Corporation behoudt zich het recht voor de voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen waaronder dit product wordt aangeboden te wijzigen.



(范本 1)

印刷制作说明（非印刷页）

叶子类目	滑动狗门
厂家型号	CWM06-M
子 SKU	XZMLXCKJBLMGN8VU7001V0
厂家型号	CWM06-L
子 SKU	XZMLXCKJBLMG5EZ0O001V0
厂家型号	CWM06-XL
子 SKU	XZMLXCKJBLMGQFDAL001V0

技术要求:

1.内容正确，图文清晰，位置准确；

2. 成品不准有破损、裂纹污迹等影响美观缺陷；

3.具体页数、尺寸、内容、字体、字号、按设计图纸；

4.A5 pour la fabrication de produits de boulangerie, 80 g de produits de boulangerie pour les produits de boulangerie ;

5.装订方式骑马订/折页或者胶装；

6.打样确认后方可批量印制。

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Porte pour chien

CWM06-M / CWM06-L / CWM06-XL


VEVOR Centre d'assistance

CWM06-M **CWM06- L** **CWM06-XL**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Dog-door

MODÈLE: CWM06-M / CWM06-L / CWM06-XL

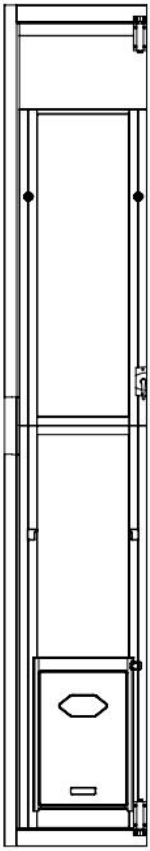

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ



Ceci est le symbole d'alerte de sécurité. Il sert à vous avertir des risques de blessures corporelles. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole afin d'éviter des blessures graves, voire mortelles.

AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

PRUDENCE Utilisé avec le symbole d'alerte de sécurité, il indique un danger situation qui, si elle n'était pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.

L'AVIS sert à aborder les pratiques d'utilisation sécuritaire qui ne sont pas liées aux blessures corporelles.

AVERTISSEMENT !

En présence d'enfants, la sécurité des enfants doit inclure la chatière. Un enfant pourrait utiliser la chatière de manière inappropriée, donnant ainsi accès à des dangers potentiels. Les propriétaires de piscine doivent surveiller constamment la chatière et s'assurer que leur piscine est correctement sécurisée par des barrières. Si un nouveau danger, à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison, devient accessible par la chatière, il est conseillé de le sécuriser ou de retirer la chatière. Le panneau de fermeture ou le verrou (le cas échéant) est conçu pour des raisons esthétiques et d'économie d'énergie, et non comme un dispositif de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme, et l'acheteur est entièrement responsable de la surveillance de l'ouverture créée par ce produit.

Outils électriques : Risque de blessures graves. Respectez toujours toutes les consignes de sécurité relatives aux outils électriques et portez des lunettes de sécurité.

Avant l'installation, l'utilisateur doit consulter tous les codes du bâtiment applicables et, en concertation avec un entrepreneur agréé, évaluer la pertinence de l'installation pour l'emplacement prévu. Cette chatière n'est pas conçue pour résister au feu. Il est essentiel que le propriétaire et l'entrepreneur évaluent les risques existants de part et d'autre de la

chatière, ainsi que les nouveaux risques pouvant découler de modifications ultérieures de la propriété, et leur incidence sur la présence et l'utilisation – y compris la mauvaise utilisation – de la chatière.

• Soyez prudent lors de l'assemblage des deux moitiés de la porte, car il s'agit d'un point de pincement potentiel pouvant causer des blessures.

Conservez ces instructions avec vos documents importants et veillez à les transmettre au prochain propriétaire en cas de déménagement. Avant toute découpe ou perçage, consultez les conditions de garantie du fabricant de votre porte coulissante en verre.

• Toute modification ou altération non autorisée peut annuler la garantie du produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. SURVEILLANCE

Surveillez toujours votre animal lorsqu'il utilise la chatière. Ceci est particulièrement important pendant la phase d'apprentissage. Observez ses mouvements pour garantir sa sécurité lors de son passage.

2. BONNE TAILLE

Choisissez une chatière adaptée à la taille et au poids de votre animal. Une chatière mal dimensionnée peut présenter un danger et augmenter les risques d'accidents.

3. INSTRUCTIONS

Prenez le temps d'apprendre correctement à votre animal à utiliser la chatière. Présentez-la-lui progressivement, utilisez des friandises ou des félicitations pour créer une association positive et accompagnez-le lors de l'ouverture jusqu'à ce qu'il l'utilise seul et en toute confiance.

4. VERROUILLAGE FIABLE

Assurez-vous que la chatière est équipée d'un verrou fiable afin d'empêcher toute intrusion d'autres animaux ou d'intrus. Cette caractéristique est essentielle pour la sécurité de votre foyer.

5. PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES

Choisissez une chatière dotée de caractéristiques conçues pour assurer une étanchéité parfaite. Cela permettra de minimiser les courants d'air, d'empêcher l'eau de pénétrer et de protéger l'intérieur de votre maison des intempéries.

6. ENTRETIEN

Effectuez des vérifications et un entretien réguliers de la chatière pour assurer son bon fonctionnement. Vérifiez l'état de la chatière et recherchez tout signe de dommage, comme des pièces usées, des vis desserrées ou des fissures. Réparez ou remplacez rapidement tout composant défectueux.

7. GARDER LA ZONE DÉCOUVERTE

Ne placez pas d'objets ou d'encombrements près de la porte pour animaux domestiques qui pourraient interférer avec son fonctionnement ou créer un risque que votre animal trébuche ou tombe.


8. GESTION DES ZONES À DANGER

Si la chatière donne accès à une zone potentiellement dangereuse, comme une piscine ou une rue passante, mettez en place des mesures de sécurité supplémentaires. Cela peut impliquer l'installation de barrières physiques supplémentaires ou une surveillance accrue.

9. RESPECT DES INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Suivez attentivement les instructions du fabricant concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de la chatière. Ces instructions contiennent des informations et des recommandations importantes et spécifiques au produit en matière de sécurité.

OUTILS REQUIS (NON) COMPRIS)
Ciseaux
Tournevis cruciforme
Stylo ou Marqueur
Perceuse à embout Phillips Tête Percer Peu (Installation sécurisée) Seulement)

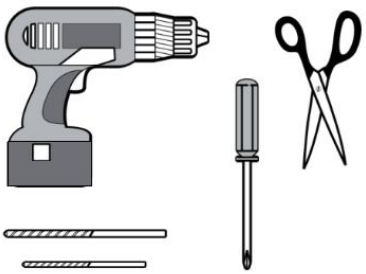

Modèle et paramètres

Dimensions d'une porte coulissante en verre monobloc

Modèle	Largeur	Hauteur	Couleur	Porte Quantité de rabats
CWM06-M	1 3,58 " (345	75 7/8" - 80 11/16"	Blanc	1


	mm)	**(1,92 - 2,04 m)**		
CWM06-L	**1 5,5 " (395 mm)**			**1**
CWM06-XL	**1 8,9 " (480 mm)**			**1**

Dimensions de la porte

CWM06-M : 8 1/4 po L × 12 1/4 po H (2 10 × 311 mm)

CWM06-L : 10 1/4 po L × 16 1/4 po H (260 × 41,3 mm)

CWM06-XL : 13 5/8 po L × 23 5/8 po H (346 × 600 mm)

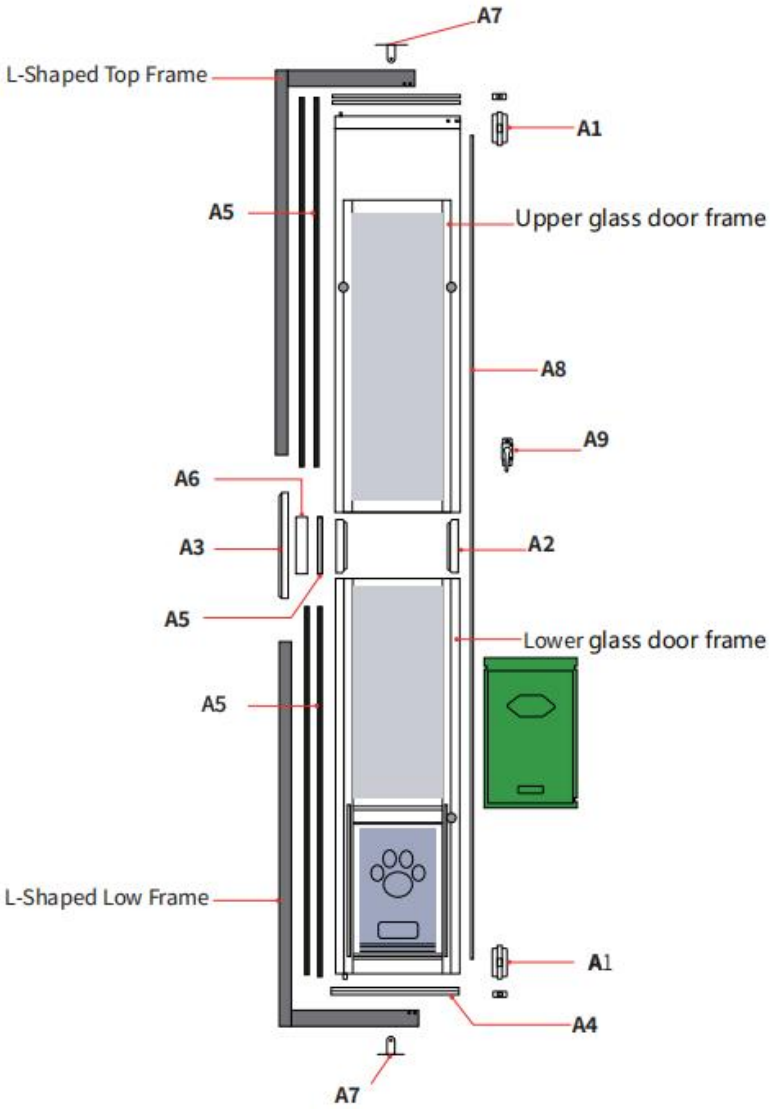

La porte de gauche

A1 : Ensemble
de verrouillage à ressort A2 : Connecteur de porte vitrée A3 : Cadres de porte en L connecteurs
A4 : Feutre court A5 : Feutre long A6 : Silicone A7 : Connecteur en T (accessoire optionnel)

A8 : Bande d’étanchéité A9 : Verrouillage à crochet (accessoire en option)

Installation

ATTENTION ! Ce produit est en VERRE. À manipuler avec précaution .

Remarque : Avant d’installer le verrou à ressort A1 et le verrou à crochet A9 sur la porte vitrée, assurez-vous que la porte tournante est installée à gauche ou à droite de votre côté lorsque vous êtes à l’intérieur. Voir figure 01, la flèche « ↓ » ↑” représente l’axe de rotation.

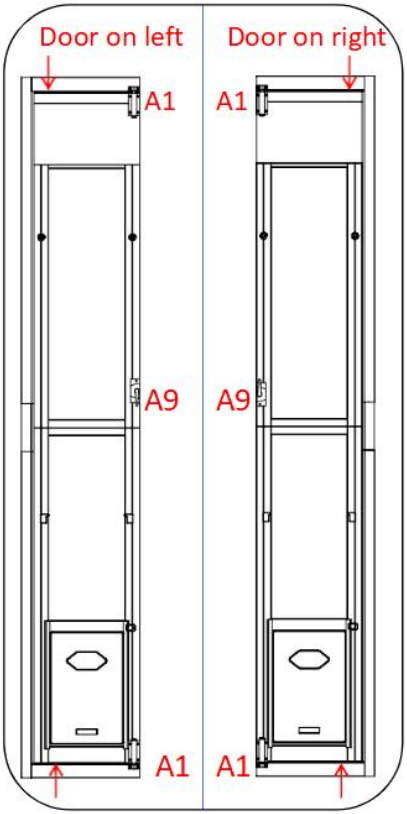


Figure 01

Étape 1. Installation du cadre de porte en verre .

1.1 Assemblez les cadres de porte en verre supérieur et inférieur en une seule unité à l'aide de Connecteur de porte en verre A2 . Notez **la direction du connecteur A2 , et les étiquettes « A » et « B » des cadres de porte en verre** sont **sur la même surface et sont alignées (voir** figure 1-1). Insérez d'abord le connecteur dans le cadre **inférieur** de la porte vitrée et serrez la vis. Cette étape permet de déterminer l'insertion. Vérifiez la profondeur du connecteur. Ensuite, insérez le cadre supérieur de la porte vitrée dans le connecteur du cadre inférieur et fixez-le en le serrant.

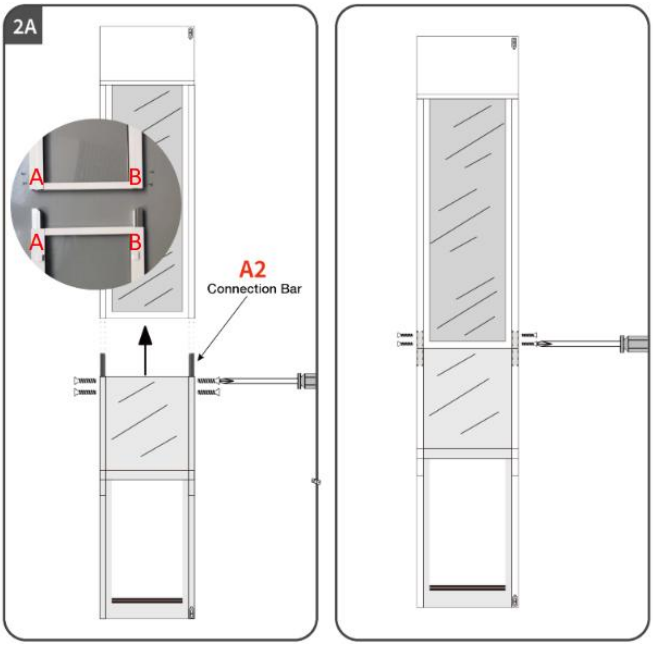


Figure 1-1

1.2 Installez le verrou à ressort A1 sur les cadres de porte en verre supérieurs et inférieurs . **Avant d' installer A1 verrou à ressort , vous devez d'abord déterminer si la porte tournante est installée à votre gauche ou à votre droite ,** comme indiqué sur la figure 01.

Vous pouvez facilement trouver l'étiquette « Porte de gauche , percer des trous de ϕ2,5 mm . » ou « Porte de droite , percer des trous de ϕ2,5 mm . » Sur le cadre de la porte

vitrée , percez quatre trous de 63,5 mm (2,5 pouces) en suivant les indications sur l'étiquette . Veillez à **ne traverser qu'une seule couche** de la tôle d'aluminium. Installez le verrou à ressort A1 sur les cadres supérieur et inférieur de la porte vitrée à l'aide de vis .

Remarque : attention à la orientation du verrou de culasse ,voir Figure 1-2 .
Si vous craignez de l'installer incorrectement, cette étape peut également être effectuée à la fin.

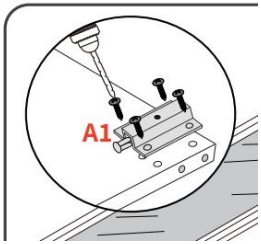


Figure 1-2

Étape 2. Installation des cadres de porte en forme de L.

2.1 Installez les cadres de porte en forme de L supérieur et inférieur comme une seule unité à l'aide de connecteurs A3.
Notez le sens d'insertion des connecteurs. Insérez d'abord les connecteurs dans le cadre de porte bas en forme de L et serrez les vis. Ensuite, insérez le cadre supérieur en forme de L sur le connecteur A3 , **mais ne le serrez pas. vis** . voir Figure 2 - 1.

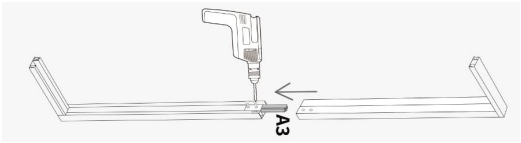


Figure 2 - 1

2.2 Installation l'A1 plaque de gâche sur les cadres de porte en forme de L supérieurs et inférieurs .
Vous pouvez facilement trouver l'étiquette « Porte de gauche , percer des trous de ϕ2,5 mm . » ou « Porte de droite , percer des trous de ϕ2,5 mm . » sur le Cadres de porte en L. Assurez-vous que le verrou à ressort A1 S est coaxial sur la porte vitrée et le cadre de porte en L. Percez deux trous de 63,5 mm (2,5 pouces) selon les emplacements indiqués sur les étiquettes, en veillant à **ne traverser qu'une seule couche** de la tôle d'aluminium . Fixez le verrou à ressort A1 S. sur le cadre de porte en forme de L à l'aide de vis.

Si vous craignez de l'installer incorrectement, cette étape peut également être effectuée à la fin.

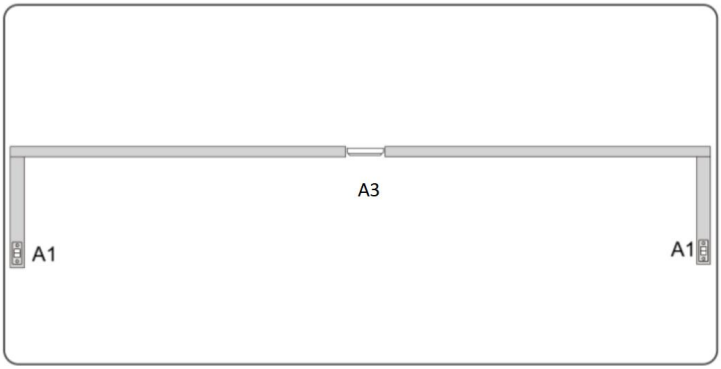


Figure 2-2

Étape 3. Installation Cadre en forme de L sur la porte coulissante.

(La porte gauche et la porte droite sont exactement identiques dans cette étape. Les étapes d'installation suivantes ne concernent que la porte gauche.)

3.1 Installez les cadres en L supérieur et inférieur sur votre porte. Rail coulissant.

Remarque : le verrou à ressort A1 assemblée sont situées à l'intérieur de la maison.

Ajustez le cadre supérieur en forme de L pour l'allonger ou le raccourcir en fonction de la hauteur de votre porte .

Vérifiez d'abord que l'angle du cadre de la porte est bien droit (90°). Placez la chatière coulissante en verre sur le cadre. Elle doit être parfaitement alignée avec celui-ci, sans aucun espace. Assurez-vous que le dispositif de réglage en hauteur est complètement déployé et qu'il n'est pas incliné. Ajustez-le parfaitement contre votre cadre de porte . Utilisez un stylo pour marquer les trous de fixation correspondants sur votre cadre de porte. Percez des avant-trous avec un foret de 3,2 mm de diamètre, puis fixez les cadres en L supérieur et inférieur à votre cadre de porte à l'aide de vis (voir figure 3-2) .

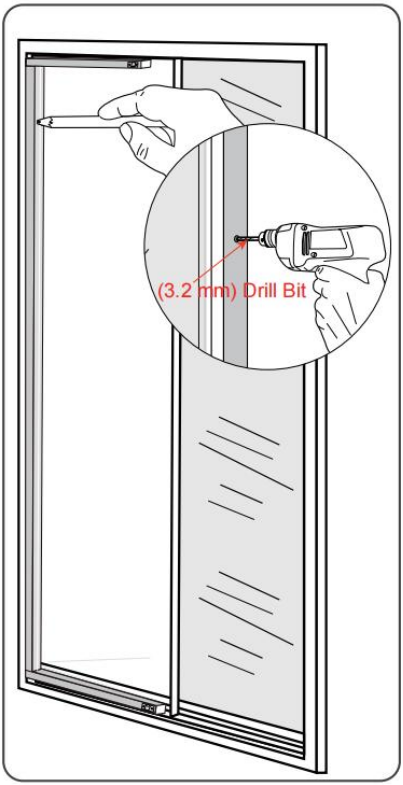


Figure 3-2

3.3 Connecteurs de verrouillage A3 et les cadres de porte en forme de L ensemble à l'aide de vis.

3.4 Insérez le feutre court A4 dans les fentes en forme de T doubles situées sur les parties supérieure et inférieure en forme de L. Cadres de porte. Il y a 4 pièces au total. Découpez la longueur appropriée de papier A4 en fonction de la largeur de votre porte (voir figure 3-3).

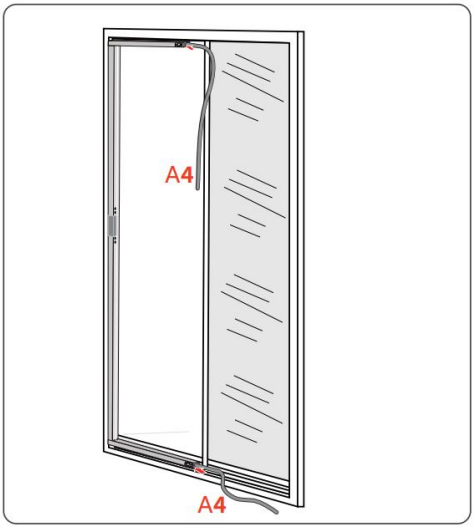


Figure 3-3

3.5 Insérez le feutre long A5 dans les fentes en forme de T doubles situées sur les parties supérieure et inférieure en forme de L. Cadres de porte. Il y a 2 pièces au total. Découpez la longueur appropriée de papier A4 en fonction de la largeur de votre porte (voir figure 3-4).

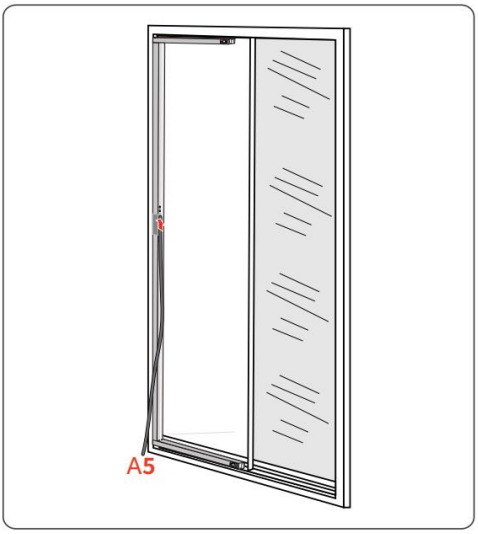


Figure 3-4

3.6 Installez les inserts en silicone A6 dans l'espace central entre les cadres de porte supérieur et inférieur (Figure 3-5). Coupez-les pour qu'ils correspondent à la hauteur de votre porte.

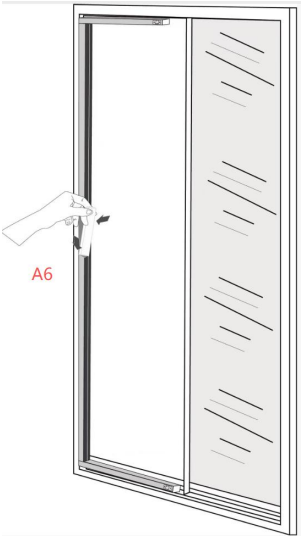


Figure 3-5

Étape 4 (porte gauche) : Installer la porte pivotante en verre pour animaux de compagnie

4.1 Installez la porte vitrée pivotante assemblée sur les cadres de porte en forme de L. Le pivot de la porte se trouve près des repères ↓ ; ils vous aideront à localiser plus facilement l'axe pour aligner l'installation de la porte. **Insérez d'abord le pivot inférieur (alignez -le à marqué par des flèches d'étiquette ↓) comme indiqué sur la figure 4 -1**

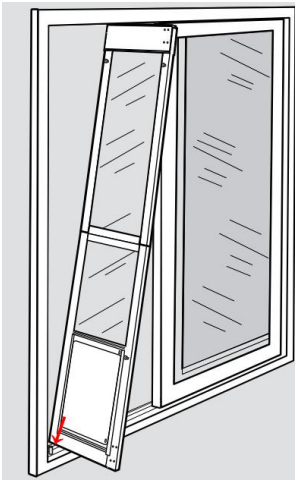


Figure 4 - 1

4.2 Ensuite , insérez le pivot supérieur (alignez -le à marqué par des flèches d'étiquette ↑) , la partie supérieure de la porte vitrée est élastique. Vous devez appuyer sur la partie supérieure de la porte vitrée afin d' insérer l'axe de la porte vitrée dans l'orifice du cadre en forme de L , comme illustré sur la figure 4-2.

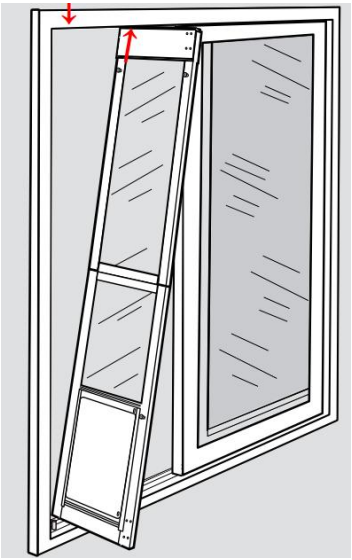


Figure 4 - 2

4.3 Insérez une feuille de papier d'environ 4 mm d'épaisseur sur le haut de la porte vitrée, puis verrouillez les deux boutons pour la fixer (voir figure 4-3). Retirez la feuille de papier et essayez de faire pivoter la porte pour vérifier son bon fonctionnement. Si la porte ne pivote pas correctement, retournez à l'étape 3.2 pour vérifier sa verticalité. Une fois l'installation terminée, vous pouvez retirer les étiquettes.

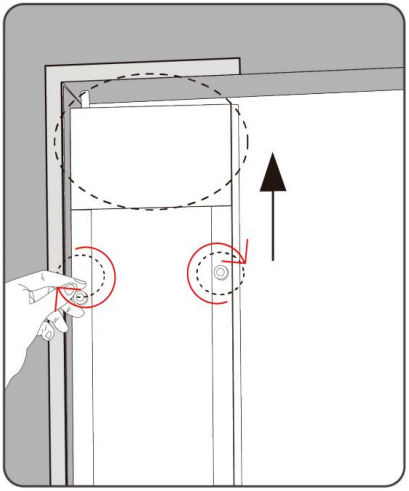


Figure 4 - 3

Étape 4 (porte de droite) : Installer la porte pivotante en verre pour animaux de compagnie

Les étapes d'installation sont les mêmes que pour la porte vitrée gauche (à l'exception de l'axe de rotation). Installez l'axe de rotation de la porte vitrée droite, voir figure 4-4.

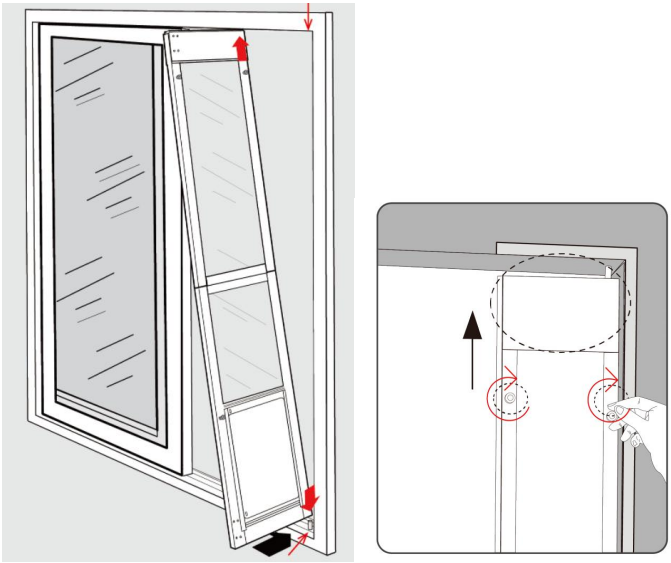


Figure 4-4

Étape 5 : Installer le connecteur en forme de T.

(La porte de gauche et la porte de droite à cette étape sont exactement identiques.)

Utilisez les plaques de connexion en T A7 pour fixer les cadres de porte supérieur et inférieur. Ces plaques sont disponibles en deux longueurs ; choisissez celle qui vous convient. Marquez les emplacements de fixation au stylo , puis percez des avant - trous de 3,2 mm dans le cadre de porte et fixez-les avec des vis (figure 5). Cette étape est facultative et peut être réalisée selon vos préférences.

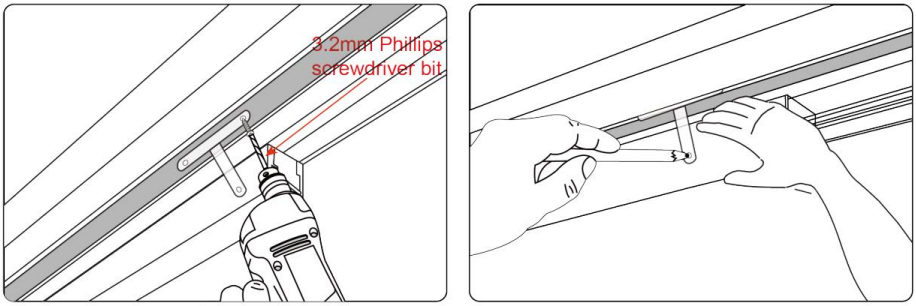


Figure 5

Étape 6 : Collez les bandes d'étanchéité A8 sur la porte pivotante en verre pour animaux de compagnie.

Collez les joints d'étanchéité A8 entre la porte tournante et le cadre de la porte coulissante. Découpez-les à la hauteur de votre porte (Figure 6).

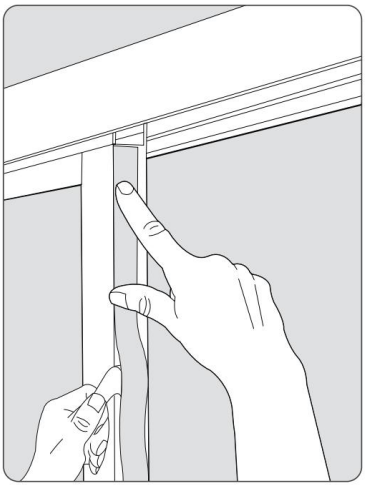


Figure 6

Étape 7 : Installez le verrou de porte A9.

Installez le verrou de porte A9 sur la porte tournante et votre porte coulissante. La porte gauche est différente de la porte droite (voir figure 2-2). La hauteur d'installation du verrou

de porte A9 n'est pas spécifiée ; elle dépend de la configuration de votre porte coulissante. Marquez l'emplacement des trous de fixation au stylo, puis percez des avant-trous avec un foret de 3,2 mm et fixez avec des vis (voir figure 7).

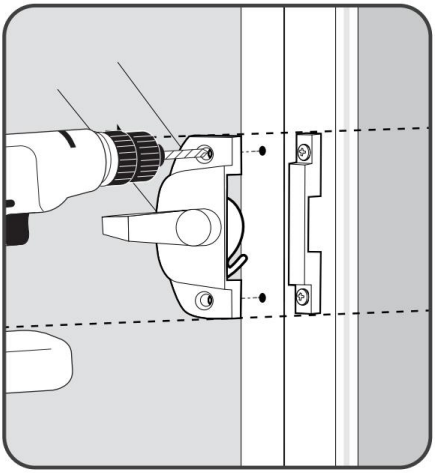


Figure 7

Dressez votre animal de compagnie

Il peut être utile de vous placer d'un côté de la porte et votre animal de l'autre. Soulevez légèrement le battant et essayez de guider votre animal vers le passage. Après quelques passages, laissez le battant toucher son dos pour qu'il s'habitue à utiliser la chatière. S'il refuse de passer, fixez le battant ouvert avec du ruban adhésif jusqu'à ce qu'il l'utilise de lui-même.

Conseil utile : Utilisez des friandises pour encourager votre animal à passer par la chatière et à s'y habituer.


Panneau de clôture


Le panneau de fermeture coulisse dans le rail situé à l'intérieur (ou à l'extérieur) de la porte coulissante pour animaux. Il est utile par mauvais temps ou pour empêcher votre animal d'utiliser la porte.


Rabats de rechange

Remplacer et ajuster

Lors de variations climatiques extrêmes, les rabats en vinyle peuvent se rétracter par temps froid et s'étirer par temps chaud. Ils se remplacent ou s'ajustent facilement pour un maintien optimal au fil des saisons.

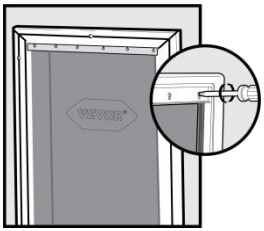

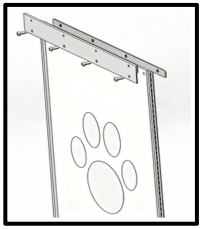

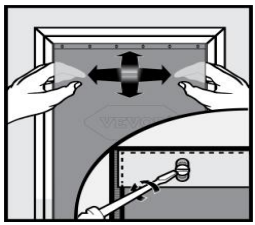

Pour le remplacement : Retirez les vis du cadre intérieur de la porte pour animaux.

Retirez la barre et le volet.

Remplacez le rabat en vinyle et positionnez-le horizontalement et verticalement pour qu'il s'adapte au cadre de la porte. Remettez la barre existante en place et serrez les vis. (Rideau de porte à un ou trois panneaux)

Pour régler : desserrer légèrement vis du cadre intérieur de la chatière.

Éloignez légèrement la barre du rabat.

Ajustez le volet horizontalement et/ou verticalement pour qu'il s'insère dans le cadre de la porte. Poussez la barre vers le volet et serrez les vis.

Conditions d'utilisation et limitation de responsabilité

1. Conditions d'utilisation

Ce produit vous est proposé sous réserve de votre acceptation sans modification des conditions générales et mentions légales ci-incluses. L'utilisation de ce produit implique l'acceptation de l'ensemble de ces conditions générales et mentions légales.

2. Utilisation correcte

Ce produit est conçu pour les animaux de compagnie nécessitant un dressage. Le tempérament de votre animal peut ne pas convenir à ce produit. En cas de doute, veuillez consulter votre vétérinaire ou un éducateur canin certifié. Pour une

utilisation correcte, veuillez lire attentivement le mode d'emploi fourni avec le produit ainsi que les mises en garde spécifiques.

3. Aucune utilisation illégale ou interdite

Ce produit est conçu exclusivement pour les animaux de compagnie. Cet outil de dressage n'est pas destiné à nuire, blesser ou provoquer. Toute utilisation non conforme à sa destination peut constituer une infraction aux lois fédérales, étatiques ou locales.

4. Limitation de responsabilité

En aucun cas, Vevor ne pourra **être tenu responsable des dommages directs, indirects, punitifs, accessoires, spéciaux ou consécutifs, ni d'aucun dommage de quelque nature que ce soit découlant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ce produit. L'acheteur assume tous les risques et toutes les responsabilités liés à l'utilisation de ce produit.**

5. Modification des conditions générales

Radio Systems Corporation se réserve le droit de modifier les termes, conditions et avis régissant l'offre de ce produit.



(范本 1)

印刷制作说明（非印刷页）

叶子类目	滑动狗门
厂家型号	CWM06-M
子 SKU	XZMLXCKJBLMGN8VU7001V0
厂家型号	CWM06-L
子 SKU	XZMLXCKJBLMG5EZ0O001V0
厂家型号	CWM06-XL
子 SKU	XZMLXCKJBLMGQFDAL001V0

Beschreibung:

1.内容正确,图文清晰,位置准确;

2.成品不准有破损、裂纹污迹等影响美观缺陷;

3.具体页数、尺寸、内容、字体、字号、按设计图纸;

4. A5, 80 g

5.装订方式骑马订/折页或者胶装;

6.打样确认后方可批量印制.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Hundetür

CWM06-M / CWM06-L / CWM06-XL


VEVOR
Support-Center

CWM06-M **CWM06- L** **CWM06-XL**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Dog-door

MODELL: CWM06-M / CWM06-L / CWM06-XL

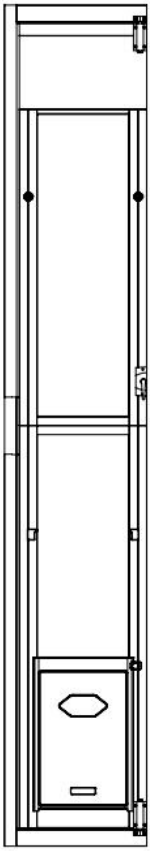

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt

abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

SICHERHEITSINFORMATIONEN



Dies ist das Sicherheitswarnsymbol. Es weist auf mögliche Gefahren für Ihre persönliche Sicherheit hin. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, die diesem Symbol folgen, um Verletzungen oder Tod zu vermeiden.

WARNUNG weist auf eine Gefahrensituation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

VORSICHT In Verbindung mit dem Sicherheitswarnsymbol kennzeichnet es eine Gefahr

Eine Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen könnte.

Der Hinweis dient der Information über sichere Anwendungspraktiken, die nicht mit Personenschäden in Zusammenhang stehen.

WARNUNG !

Wenn Kinder im Haus sind, sollte die Haustierklappe kindersicher gemacht werden. Ein Kind könnte die Haustierklappe unsachgemäß benutzen und so potenziellen Gefahren auf der anderen Seite Zugang verschaffen. Hausbesitzer mit Swimmingpools müssen die Haustierklappe ständig beaufsichtigen und sicherstellen, dass ihr Pool ordnungsgemäß gesichert ist. Sollte eine neue Gefahr – innerhalb oder außerhalb des Hauses – durch die Haustierklappe zugänglich werden, empfiehlt es sich, diese Gefahr entweder zu beseitigen oder die Haustierklappe zu entfernen. Die Verschlussplatte bzw. das Schloss (sofern vorhanden) dienen der Optik und Energieeinsparung und sind nicht als Sicherheitsmerkmal gedacht. Wir übernehmen keine Haftung für unsachgemäße Benutzung, und der Käufer trägt die volle Verantwortung für die Beaufsichtigung der durch dieses Produkt entstandenen Öffnung.

Elektrowerkzeuge: Gefahr schwerer Verletzungen. Beachten Sie stets alle Sicherheitsrichtlinien für Elektrowerkzeuge und tragen Sie eine Schutzbrille.

Vor der Installation muss der Nutzer alle relevanten Bauvorschriften prüfen, die für den Einbau der Haustiertür gelten könnten, und in Absprache mit einem zugelassenen Fachbetrieb die Eignung für den vorgesehenen Einbauort beurteilen. Diese Haustiertür ist nicht brandschutztechnisch zertifiziert. Es ist unerlässlich, dass sowohl der Hausbesitzer als auch der Fachbetrieb alle bestehenden Risiken auf beiden Seiten der Haustiertür sowie alle neuen Risiken, die sich durch zukünftige bauliche Veränderungen am Gebäude ergeben könnten, bewerten und deren Zusammenhang mit dem Vorhandensein und der Nutzung – einschließlich Missbrauch – der Haustiertür prüfen.

• Beim Zusammenfügen der beiden Türhälften ist während der Montage Vorsicht geboten, da es sich hierbei um eine potenzielle Quetschstelle handelt, die zu Verletzungen führen könnte.

Bewahren Sie diese Anleitung zusammen mit Ihren wichtigen Dokumenten auf und geben Sie sie bei einem Umzug unbedingt an den nächsten Besitzer weiter. Prüfen Sie vor dem Schneiden oder Bohren die Garantiebedingungen des Herstellers Ihrer Glasschiebetür.

• Nicht autorisierte Änderungen oder Modifikationen können zum Erlöschen der Produktgarantie führen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Überwachung:

Beaufsichtigen Sie Ihr Haustier stets, während es die Haustierklappe benutzt. Dies ist besonders in der anfänglichen Trainingsphase wichtig. Beobachten Sie sein Verhalten, um seine Sicherheit beim Durchgang zu gewährleisten.

2. RICHTIGE GRÖSSE

Wählen Sie eine Haustiertür, die den Maßen und dem Gewicht Ihres Haustiers entspricht. Eine falsch dimensionierte Tür kann ein Sicherheitsrisiko für Ihr Haustier darstellen und die Wahrscheinlichkeit von Unfällen oder Verletzungen erhöhen.

3. ANLEITUNG

Nehmen Sie sich die Zeit, Ihrem Haustier die Benutzung der Haustierklappe richtig beizubringen. Führen Sie sie schrittweise ein, verwenden Sie Leckerlis oder Lob, um eine positive Verknüpfung herzustellen, und helfen Sie Ihrem Tier beim Öffnen, bis es die Klappe selbstständig und sicher bedienen kann.

4. Zuverlässige Verriegelung:
Stellen Sie sicher, dass die Haustierklappe mit einer zuverlässigen Verriegelung ausgestattet ist, um unerwünschten Zutritt durch andere Tiere oder Eindringlinge zu verhindern. Diese Funktion ist wichtig für die Sicherheit Ihres Haushalts.

5. Schutz vor Witterungseinflüssen:
Achten Sie auf eine Haustiertür mit Dichtungsfunktion. So minimieren Sie Zugluft, verhindern das Eindringen von Wasser und schützen Ihr Zuhause vor äußeren Einflüssen.

6. Wartung:
Führen Sie regelmäßige Kontrollen und Wartungsarbeiten an der Haustierklappe durch, um deren einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Achten Sie auf Anzeichen von Beschädigungen wie abgenutzte Teile, lockere Schrauben oder Risse. Reparieren oder ersetzen Sie defekte Komponenten umgehend.

7. HALTEN SIE DEN BEREICH FREI
Positionieren Sie keine Gegenstände oder Unordnung in der Nähe der Haustierklappe, die deren Funktion beeinträchtigen oder die Gefahr bergen, dass Ihr Haustier darüber stolpert oder fällt.

8. Umgang mit Gefahrenbereichen:
Wenn die Haustiertür Zugang zu einem potenziell gefährlichen Bereich bietet, wie z. B. einem Poolbereich oder einer verkehrsreichen Straße, ergreifen Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen. Dies kann das Aufstellen zusätzlicher Barrieren oder eine verstärkte Aufsicht beinhalten.


9. BEACHTEN SIE DIE HERSTELLERHINWEISE
Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers zur Installation, Verwendung und Pflege der Haustierklappe genau. Diese Richtlinien enthalten wichtige, produktspezifische Sicherheitsinformationen und Empfehlungen.

BENÖTIGTE WERKZEUGE (NICHT INKLUSIVE)
Schere

Kreuzschlitzschraubendreher

Stift oder Marker

Bohrmaschine mit Kreuzschlitz Kopf Bohren Bisschen (Sichere Installation) Nur)

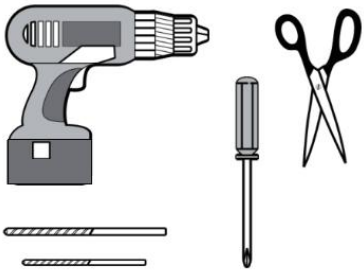

Modell und Parameter

Abmessungen einer einteiligen Glasschiebetür


Modell	Breite	Höhe	Farbe	Tür Klappenanzahl
CWM06-M	1 3,58 " (345 mm)	75 7/8" - 80 11/16" (1,9 2 -2,0 4 m)	Weiß	1
CWM06-L	1 5,5 " (395 mm)			1
CWM06-XL	1 8,9 " (480 mm)			1

Türgröße

CWM06-M : 8 1/4 Zoll B × 12 1/4 Zoll H (2 10 × 311 mm)

CWM06-L : 10 1/4 Zoll B × 16 1/4 Zoll H (260 × 41 3 mm)

CWM06-XL : 13 5/8 Zoll B × 23 5/8 Zoll H (346 × 600 mm)

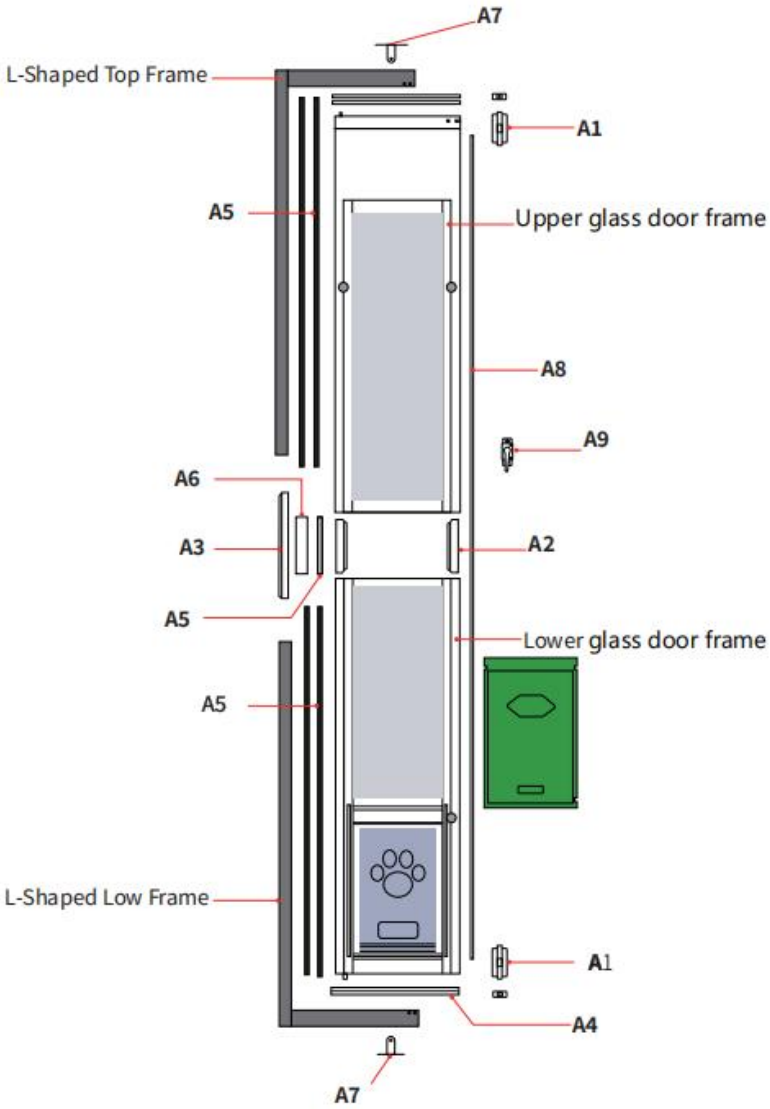

Die Tür links

A1 : Federriegelschloss A2

: Glastürverbinder A3 : L - förmige Türrahmen Steckverbinder

A4: Kurzer Filz A5: Langer Filz A6: Silikon A7: T-förmiger Verbinder (optionales Zubehör)

A8: Dichtungsstreifen A9: Hakenverschluss (optionales Zubehör)

Installation

WARNUNG ! Dieses Produkt besteht aus GLAS. Vorsichtig handhaben .

Hinweis: Vor der Montage des Federriegels A1 und des Hakenriegels A9 an der Glastür vergewissern Sie sich, ob sich die Drehtür von Ihnen aus gesehen links oder rechts befindet. Siehe Abbildung 01, Pfeil „↓“. ↑“ stellt die Rotationsachse dar.

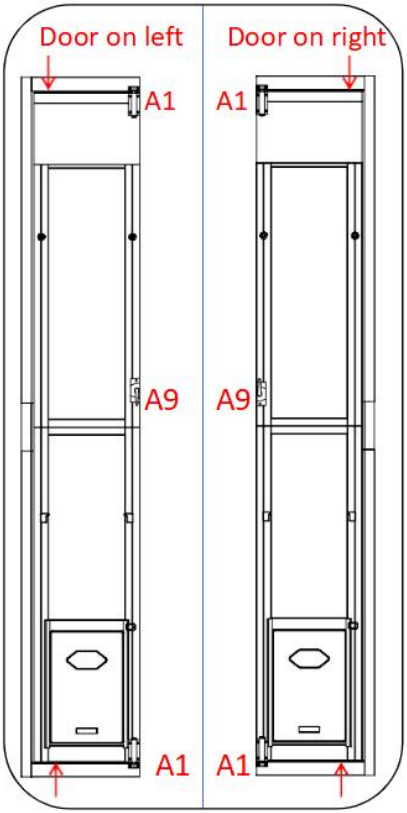


Abbildung 01

Schritt 1. Montage des Glastürrahmens .

1.1 Montieren Sie die oberen und unteren Glastürrahmen mithilfe der A2 - Glastürverbinder . Beachten **Sie** die **Ausrichtung des A2-** Verbinders . **Die**

Beschriftungen „ A “ und „ B “ der Glastürrahmen befinden sich auf derselben Fläche und sind ausgerichtet (siehe Abbildung 1-1) . Setzen Sie zunächst den Verbinder in den **unteren** Glastürrahmen ein und ziehen Sie die Schraube fest. Dieser Schritt hilft, die korrekte Einsteckposition zu bestimmen. Tiefe des Verbinders. Anschließend den oberen Glastürrahmen in den Verbinder am unteren Rahmen einsetzen und durch Festziehen sichern.

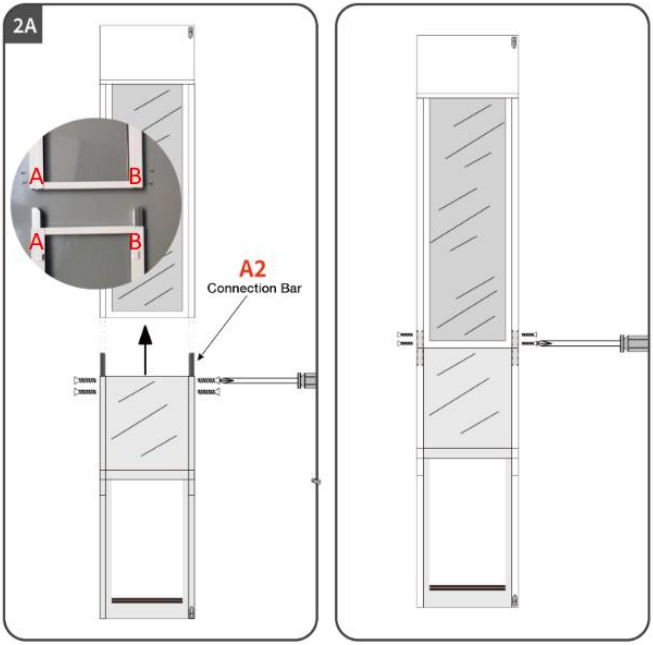


Abbildung 1-1

1.2 Montieren Sie den Federriegel A1 an den oberen und unteren Glastürrahmen .
Vor der Installation von A1 Bei einem Federriegelschloss müssen Sie zunächst feststellen, ob sich die Drehtür links oder rechts befindet , wie in Abbildung 01 dargestellt.
Sie finden ganz einfach die Beschriftung „ Tür links , 2,5-mm-Löcher bohren . “ oder „ Tür rechts , 2,5-mm-Löcher bohren . “ Bohren Sie anschließend vier 2,5-mm-Löcher an den auf dem Etikett markierten Stellen im Glastürrahmen . Achten Sie darauf, **nur eine Lage** des Aluminiumblechs zu durchbohren. Montieren Sie den A1-Federriegel mit Schrauben am oberen und unteren Glastürrahmen .

Hinweis: Achten Sie auf die Ausrichtung des Bolzenverschlusses ,siehe Abbildung 1-2 .

Falls Sie Bedenken wegen einer fehlerhaften Installation haben, kann dieser Schritt auch am Ende durchgeführt werden.

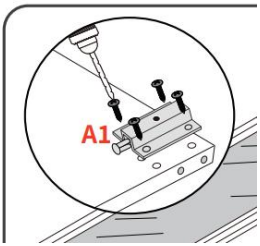


Abbildung 1-2

Schritt 2. Montage von L-förmigen Türrahmen .

2.1 Montieren Sie die oberen und unteren L-förmigen Türrahmen als eine Einheit mit A3-Verbindern.

Beachten Sie die Ausrichtung der Verbinder. Setzen Sie die Verbinder zuerst in den L-förmigen unteren Türrahmen ein und ziehen Sie die Schrauben fest. Setzen Sie dann den L-förmigen oberen Rahmen auf den A3-Verbinder , **aber achten Sie darauf, dass dieser nicht mit dem oberen Rahmen verrutscht. schrauben** Siehe Abbildung 2 - 1 .

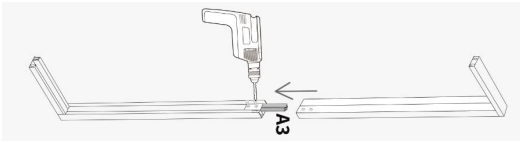


Abbildung 2 - 1

2.2 Installation die A1 Schließbleche an den oberen und unteren L-förmigen Türrahmen . Sie finden ganz einfach die Beschriftung „ Tür links , 2,5-mm-Löcher bohren . “ oder „ Tür rechts , 2,5-mm-Löcher bohren . “ auf L-förmige Türrahmen . Stellen Sie sicher, dass die A1 S -Federriegelverriegelung sowohl an der Glastür als auch am L-förmigen Türrahmen koaxial angeordnet ist. Bohren Sie zwei 2,5-mm-Löcher gemäß den auf den Etiketten angegebenen Positionen. Achten Sie darauf, **nur eine Lage** des Aluminiumblechs zu durchdringen . Befestigen Sie die A1 S- Federriegelverriegelung. am L-förmigen Türrahmen mit Schrauben befestigen.

Falls Sie Bedenken wegen einer fehlerhaften Installation haben, kann dieser Schritt auch am Ende durchgeführt werden.

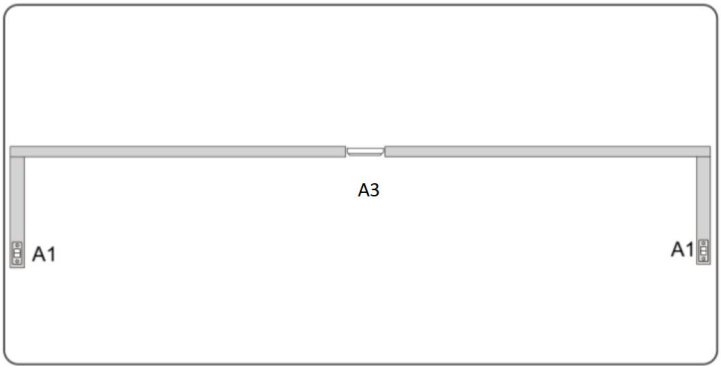


Abbildung 2-2

Schritt 3. Installation L-förmiger Rahmen an der Schiebetür.

(Die linke und die rechte Tür sind in diesem Schritt identisch. Die folgenden Installationsschritte zeigen nur die linke Tür.)

3.1 Montieren Sie die oberen und unteren L-förmigen Rahmen an Ihrer Tür. Gleitschiene.

Hinweis: Der A1 - Federbolzenverschluss Montage befinden sich auf der Innenseite des Hauses.

Passen Sie den oberen L-förmigen Rahmen an, um ihn je nach Türhöhe zu verlängern oder zu verkürzen .

Prüfen Sie zunächst, ob der Türrahmen einen rechten Winkel (90°) aufweist. Setzen Sie die Glasschiebetür für Haustiere in den Türrahmen ein. Die Glasschiebetür sollte bündig mit dem Türrahmen abschließen, ohne Spalten zu bilden. Stellen Sie sicher, dass der Höhenversteller vollständig ausgefahren ist und die Tür nicht zur Seite kippt. Passen Sie die Teile passgenau an Ihren Türrahmen an . Markieren Sie die entsprechenden Befestigungslöcher mit einem Stift an Ihrem Türrahmen. Bohren Sie mit einem 3,2-mm-Bohrer Vorbohrungen und befestigen Sie anschließend die oberen und unteren L-förmigen Rahmen mit Schrauben an Ihrem Türrahmen (siehe Abbildung 3-2) .

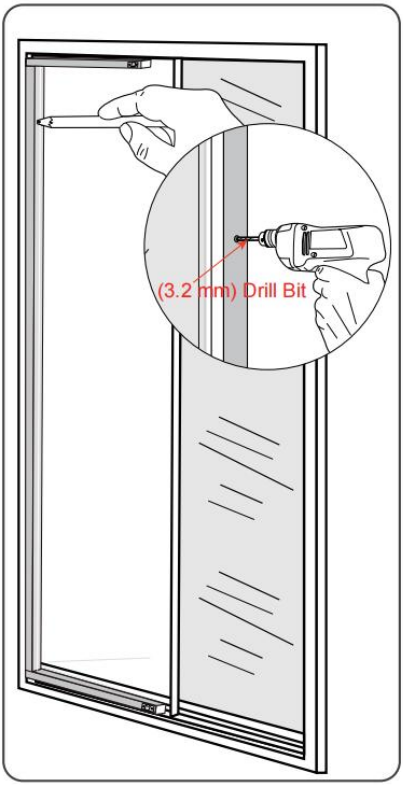


Abbildung 3-2

3.3 Verriegelung A3 -Steckverbinder und die L-förmigen Türrahmen mit Schrauben miteinander zu verbinden.

3.4 Legen Sie den kurzen A4-Filz in die doppelten T-förmigen Schlitze am oberen und unteren L-förmigen Teil ein. Türrahmen. Es gibt insgesamt 4 Teile. Schneiden Sie die passende Länge aus A4-Blättern entsprechend der Breite Ihrer Tür zu (siehe Abbildung 3-3).

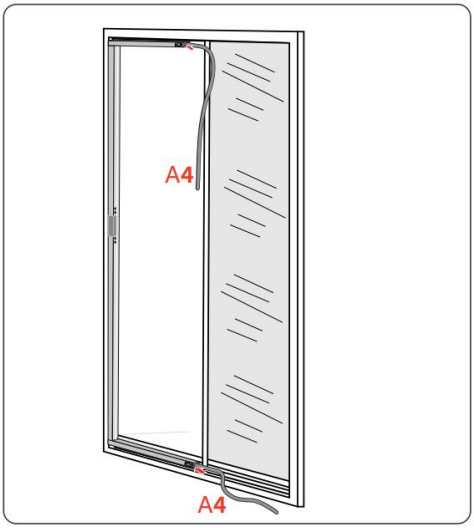


Abbildung 3-3

3,5 Führen Sie den langen A5-Filz in die doppelten T-förmigen Schlitze am oberen und unteren L-förmigen Teil ein. Türrahmen. Es gibt insgesamt 2 Teile. Schneiden Sie das A4-Blatt entsprechend der Breite Ihrer Tür auf die passende Länge zu (siehe Abbildung 3-4).

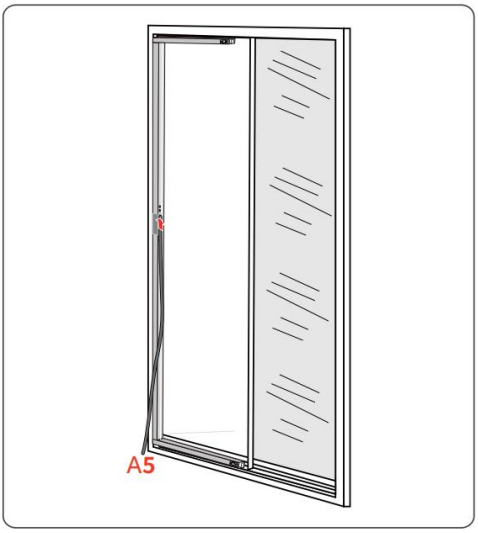


Abbildung 3-4

3.6 Setzen Sie die A6-Silikoneinsätze in den mittleren Spalt zwischen dem oberen und unteren Türrahmen ein (Abbildung 3-5). Schneiden Sie sie auf die Höhe Ihrer Tür zu.

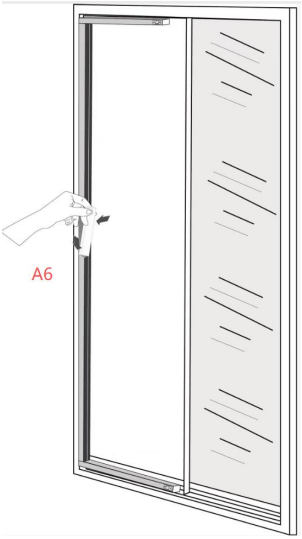


Abbildung 3-5

Schritt 4 (linke Tür). Drehbare Glas-Haustiertür einbauen.

4.1 Montieren Sie die montierte Drehtür aus Glas in den L-förmigen Türrahmen. Der Drehpunkt der Tür befindet sich in der Nähe der Markierungen ↓ ; diese erleichtern Ihnen das Auffinden der Achse für die Ausrichtung der Tür. **Setzen Sie zuerst den unteren Drehpunkt (eine Markierung bei mit Beschriftungspfeilen ↓ gekennzeichnet) wie in Abbildung 4 -1 dargestellt**

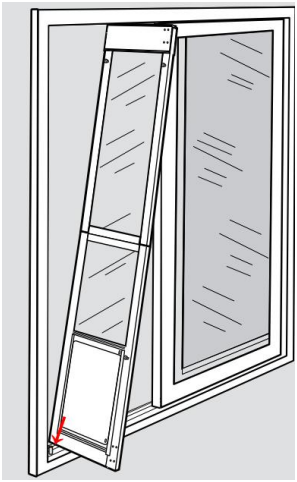


Abbildung 4 - 1

4.2 Setzen Sie dann den oberen Drehpunkt (eine Ausrichtung an) ein. mit Beschriftungspfeilen gekennzeichnet ↑) , die Oberseite der Glastür ist elastisch. Sie müssen die Oberseite der Glastür nach unten drücken, sodass Sie den Schaft der Glastür in die Öffnung des L-förmigen Rahmens einführen können , wie in Abbildung 4-2 dargestellt.

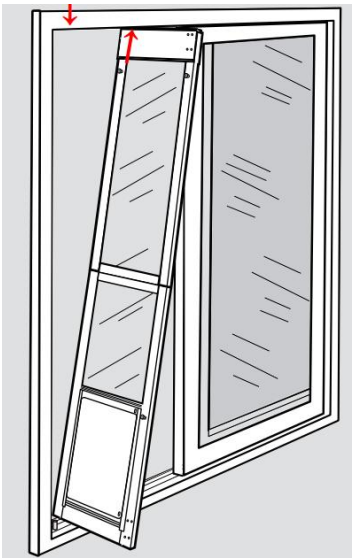


Abbildung 4 - 2

4.3 Legen Sie ein ca. 4 mm dickes Blatt Papier oben auf die Glastür und verriegeln Sie die beiden Knöpfe, um die Tür zu fixieren (siehe Abbildung 4-3). Entfernen Sie das Papier und versuchen Sie, die Tür zu drehen, um ihre Funktion zu prüfen. Falls sich die Tür nicht leicht drehen lässt, überprüfen Sie in Schritt 3.2, ob die Tür senkrecht steht. Nach der Montage können die Etiketten entfernt werden.

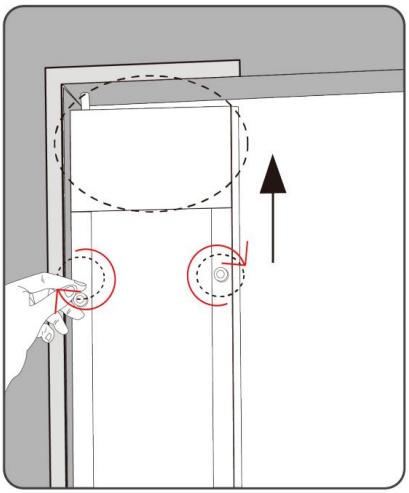


Abbildung 4 - 3

Schritt 4 (rechte Tür): Drehbare Glas-Haustiertür einbauen

Die Montageschritte sind die gleichen wie für die linke Glastür (mit Ausnahme der Drehachse). Montieren Sie die Drehachse der rechten Glastür, siehe Abbildung 4-4.

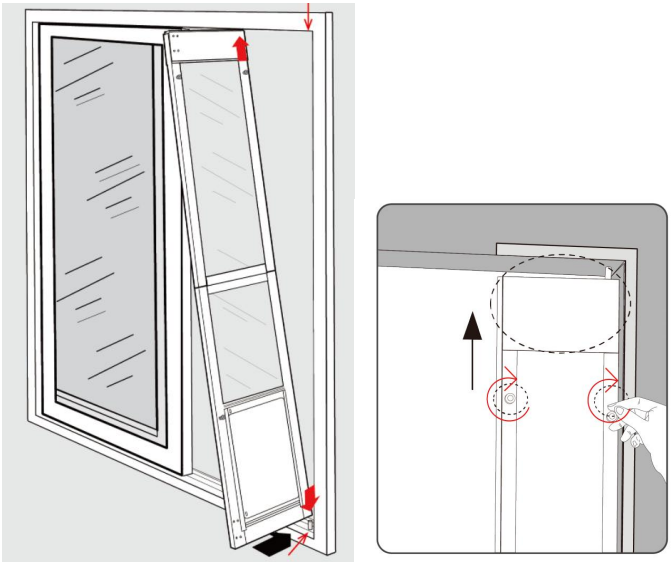


Abbildung 4-4

Schritt 5: T-förmigen Verbinder montieren.

(Die linke und die rechte Tür in diesem Schritt sind exakt gleich.)

Verwenden Sie die A7 T-förmigen Verbindungsplatten , um die oberen und unteren Türrahmen zu befestigen. Die A7 T-förmigen Verbindungsplatten sind in zwei

verschiedenen Längen erhältlich. Wählen Sie die für Sie passende Länge. Markieren Sie die Montagepositionen mit einem Stift, bohren Sie anschließend mit einem 3,2-mm-Bohrer Vorbohrungen in den Türrahmen und befestigen Sie die Platten mit Schrauben (Abbildung 5). Dieser Schritt ist optional und kann je nach Ihren Vorlieben durchgeführt werden.

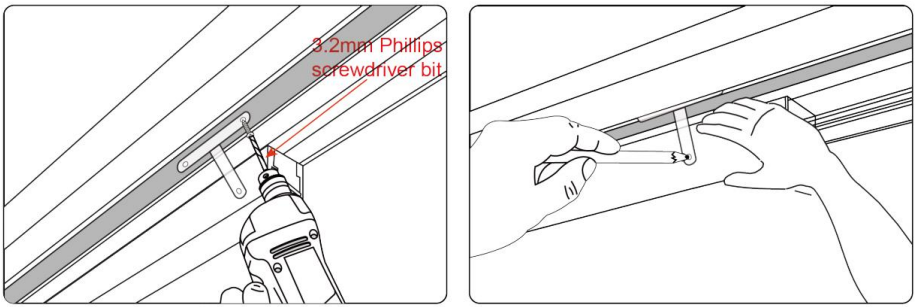


Abbildung 5

Schritt 6: Kleben Sie die A8- Dichtungsstreifen auf die drehbare Glas-Haustiertür.

Kleben Sie die A8-Dichtungsstreifen zwischen Drehtür und Schiebetürrahmen. Schneiden Sie sie auf die Höhe Ihrer Tür zu (Abbildung 6).

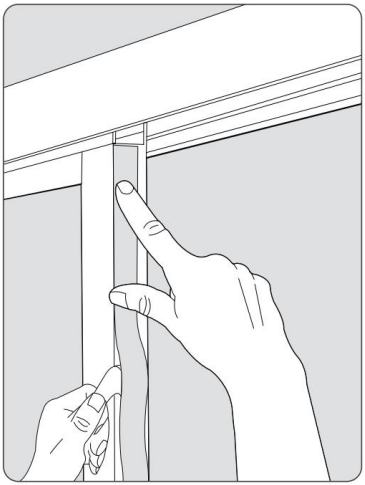


Abbildung 6

Schritt 7: Installieren Sie die Türhakenverriegelung A9.

Montieren Sie den Türhaken A9 an Ihrer Drehtür und Ihrer Schiebetür. Die linke Tür unterscheidet sich von der rechten (siehe Abbildung 2-2). Die Montagehöhe des Türhakens A9 ist nicht vorgegeben und hängt von den Gegebenheiten Ihrer Schiebetür ab.

Markieren Sie die Befestigungslöcher mit einem Stift, bohren Sie anschließend mit einem 3,2-mm-Bohrer vor und befestigen Sie den Haken mit Schrauben (siehe Abbildung 7).

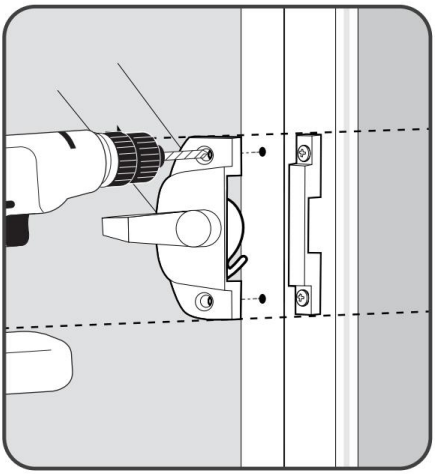


Abbildung 7

Trainiere dein Haustier

Es kann hilfreich sein, wenn Sie auf der einen Seite der Tür und Ihr Haustier auf der anderen Seite stehen. Heben Sie die Klappe ein paar Zentimeter an und versuchen Sie, Ihr Haustier durch die Tür zu lotsen. Nachdem Ihr Haustier ein paar Mal hindurchgegangen ist, lassen Sie die Klappe den Rücken Ihres Tieres berühren, damit es sich an die Haustierklappe gewöhnt. Falls Ihr Haustier die Tür nicht benutzen will, kleben Sie die Klappe so lange offen, bis es sie von selbst benutzt. Hilfreicher Tipp: Versuchen Sie es mit Leckerlis, um Ihr Haustier dazu zu animieren, die Haustierklappe zu benutzen und sich damit wohlzufühlen.


Schlusspanel


Die Verschlussplatte gleitet in die Schiene an der Innen- (oder Außenseite) der Glasschiebetür für Haustiere. Sie ist nützlich bei schlechtem Wetter oder um zu verhindern, dass Ihr Haustier die Tür benutzt.


Ersatzklappen

Ersetzen und Einstellen

Bei extremen Wetterumschwüngen können sich Vinylklappen in den kalten Monaten zusammenziehen und in den wärmeren Monaten dehnen. Sie lassen sich leicht austauschen oder anpassen, um bei saisonalen Veränderungen einen optimalen Sitz zu gewährleisten.

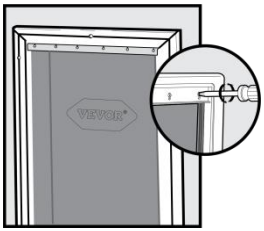

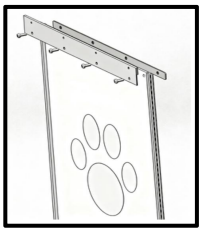

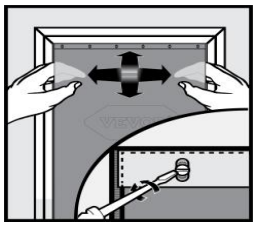

Zum Austauschen:
Schrauben vom inneren Rahmen der Haustiertür entfernen.

Stange und Klappe entfernen.

Die neue Vinylklappe einsetzen und horizontal und vertikal so positionieren, dass sie in den Türrahmen passt. Die vorhandene Stange wieder einsetzen und die Schrauben festziehen. (Einflügeliger / Dreiflügeliger Türvorhang)

Zum Einstellen:
Leicht lockern Schrauben vom Innenrahmen der Haustiertür.

Den Bügel etwas von der Klappe wegbewegen.

Die Klappe horizontal und/oder vertikal an den Türrahmen anpassen. Den Hebel in Richtung Klappe drücken und die Schrauben festziehen.

Nutzungsbedingungen und Haftungsbeschränkung

1. Nutzungsbedingungen

Dieses Produkt wird Ihnen unter der Voraussetzung angeboten, dass Sie die hierin enthaltenen Bedingungen und Hinweise unverändert akzeptieren. Die Nutzung dieses Produkts setzt die Zustimmung zu allen diesen Bedingungen und Hinweisen voraus.

2. Richtige Verwendung

Dieses Produkt ist für Haustiere konzipiert, die trainiert werden sollen. Aufgrund des Temperaments Ihres Tieres ist die Verwendung dieses Produkts möglicherweise nicht möglich. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es für Ihr Tier geeignet ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Tierarzt oder einen zertifizierten Hundetrainer. Zur korrekten Anwendung gehört das Lesen der gesamten Bedienungsanleitung und aller spezifischen Warnhinweise.

3. Keine ungesetzliche oder verbotene Nutzung

Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung mit Haustieren bestimmt. Dieses Trainingsgerät für Haustiere ist nicht dazu gedacht, Schaden zuzufügen, Verletzungen zu verursachen oder zu provozieren. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung dieses Produkts kann zu Verstößen gegen Bundes-, Landes- oder Kommunalgesetze führen.

4. Haftungsbeschränkung

Vevor haftet **in keinem Fall für direkte, indirekte, Straf-, Neben-, Sonder- oder Folgeschäden oder sonstige Schäden, die aus der Verwendung oder dem Missbrauch dieses Produkts entstehen oder damit in Zusammenhang stehen. Der Käufer trägt alle Risiken und die Haftung für die Verwendung dieses Produkts.**

5. Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Die Radio Systems Corporation behält sich das Recht vor, die Bedingungen und Hinweise, unter denen dieses Produkt angeboten wird, zu ändern.



(范本 1)

印刷制作说明（非印刷页）

叶子类目	滑动狗门
厂家型号	CWM06-M
子 SKU	XZMLXCKJBLMGN8VU7001V0
厂家型号	CWM06-L
子 SKU	XZMLXCKJBLMG5EZ0O001V0
厂家型号	CWM06-XL
子 SKU	XZMLXCKJBLMGQFDAL001V0

技术要求:

1.内容正确,图文清晰,位置准确;

2.成品不准有破损、裂纹污迹等影响美观缺陷;

3.具体页数、尺寸、内容、字体、字号、按设计图纸;

4.A5 版面双面黑白印刷, 80g 以上铜版纸或者双胶纸;

5.装订方式骑马订/折页或者胶装;

6.打样确认后方可批量印制。

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Drzwi dla psa

CWM06-M / CWM06-L / CWM06-XL


VEVOR
Centrum wsparcia

CWM06-M **CWM06- L** **CWM06-XL**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Dog-door

MODEL: CWM06-M / CWM06-L / CWM06-XL

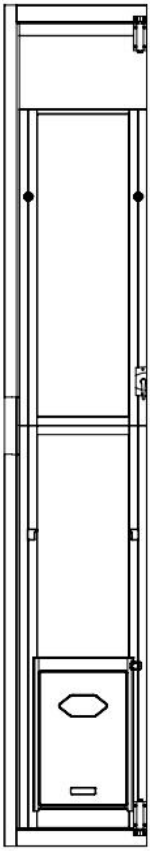

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali

Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



To jest symbol ostrzegawczy. Służy do ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach związanych z obrażeniami ciała. Należy przestrzegać wszystkich komunikatów bezpieczeństwa umieszczonych pod tym symbolem, aby uniknąć możliwych obrażeń lub śmierci.

OSTRZEŻENIE oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

OSTROŻNOŚĆ używany z symbolem ostrzegawczym oznacza zagrożenie sytuacja, która jeśli się jej nie uniknie, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.

UWAGA dotyczy bezpiecznych praktyk użytkowania niezwiązanych z obrażeniami ciała.

OSTRZEŻENIE !

Gdy w domu są dzieci, zabezpieczenie powinno obejmować drzwiczki dla zwierząt. Dziecko może niewłaściwie korzystać z drzwiczek, umożliwiając dostęp do potencjalnych zagrożeń po drugiej stronie. Właściciele domów z basenami muszą stale nadzorować drzwiczki dla zwierząt i upewnić się, że basen jest odpowiednio zabezpieczony barierami. Jeśli nowe zagrożenie – wewnątrz lub na zewnątrz domu – stanie się dostępne przez drzwiczki dla zwierząt, zaleca się zabezpieczenie tego zagrożenia lub demontaż drzwiczek. Panel zamykający lub zamek (jeśli jest w zestawie) zostały zaprojektowane ze względów estetycznych i energooszczędnych, a nie jako zabezpieczenie. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezamierzone użycie, a kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad otworem utworzonym przez ten produkt.

Elektronarzędzia: Ryzyko poważnych obrażeń. Zawsze przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa dotyczących elektronarzędzi i noś okulary ochronne.
· Przed montażem użytkownik musi zapoznać się ze wszystkimi odpowiednimi przepisami budowlanymi, które mogą mieć zastosowanie do montażu drzwiczek dla zwierząt, i, po konsultacji z licencjonowanym wykonawcą, ocenić ich przydatność do planowanej lokalizacji. Drzwiczki dla zwierząt nie posiadają oceny bezpieczeństwa pożarowego. Zarówno właściciel domu, jak i wykonawca muszą ocenić wszelkie istniejące zagrożenia po obu stronach drzwiczek, a także wszelkie nowe zagrożenia, które mogą pojawić się w wyniku przyszłych zmian w nieruchomości, oraz ich związek z obecnością i użytkowaniem – w tym niewłaściwym użytkowaniem – drzwiczek dla zwierząt.
· Podczas montażu należy zachować ostrożność podczas łączenia dwóch połówek drzwi, gdyż istnieje ryzyko przyciśnięcia, co może spowodować obrażenia.
Zachowaj tę instrukcję wraz z ważnymi dokumentami i przekaż ją następnemu właścicielowi w przypadku przeprowadzki. Przed przystąpieniem do cięcia lub wiercenia zapoznaj się z warunkami gwarancji producenta drzwi przesuwnych.
· Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje mogą spowodować unieważnienie gwarancji produktu.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. MONITOROWANIE

Zawsze monitoruj swojego pupila podczas korzystania z drzwiczek. Jest to szczególnie ważne w początkowej fazie szkolenia. Obserwuj jego poczynania, aby zapewnić mu bezpieczeństwo podczas przechodzenia.

2. PRAWIDŁOWY ROZMIAR

Wybierz drzwiczki dla zwierząt, które będą pasować do wymiarów i wagi Twojego pupila. Nieprawidłowo dopasowane drzwiczki mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Twojego pupila i zwiększyć ryzyko wypadku lub obrażeń.

3. INSTRUKCJA

Poświęć czas na właściwe nauczenie swojego pupila korzystania z drzwiczek. Przyzwyczajaj go do nich stopniowo, nagradzaj smakołykami lub pochwałami, aby zbudować pozytywne skojarzenia, i pomagaj mu w otwieraniu drzwiczek, aż nabierze pewności w samodzielnym korzystaniu z nich.

4. NIEZAWODNE ZAMKNIĘCIE

Upewnij się, że drzwiczki dla zwierząt są wyposażone w niezawodny zamek, który uniemożliwi wejście innym zwierzętom lub intruzom. Ta funkcja jest ważna dla bezpieczeństwa Twojego domu.

5. OCHRONA PRZED CZYNNOŚCIAMI ŻYWIOŁOWYMI

Szukaj drzwiczek dla zwierząt, które posiadają zabezpieczenia chroniące przed czynnikami atmosferycznymi. Pomoże to zminimalizować przeciągi, zapobiec przedostawaniu się wody i ochronić wnętrze domu przed warunkami zewnętrznymi.

6. UTRZYMANIE

Przeprowadzaj rutynowe kontrole i konserwację drzwiczek dla zwierząt, aby zapewnić ich prawidłowe działanie. Sprawdź, czy nie ma oznak uszkodzeń, takich jak zużyte części, poluzowane śruby lub pęknięcia. Szybko napraw lub wymień wszystkie niedziałające prawidłowo podzespoły.

7. UTRZYMYWANIE PORZĄDKU W MIEJSCU

Nie umieszczaj w pobliżu drzwiczek dla zwierząt żadnych przedmiotów ani śmieci, które mogłyby utrudniać ich działanie lub stwarzać ryzyko potknięcia się zwierzęcia.

8. ZARZĄDZANIE MIEJSCAMI NIEBEZPIECZNYMI

Jeśli drzwiczki dla zwierząt zapewniają dostęp do potencjalnie niebezpiecznej strefy, takiej jak basen lub ulica z ruchem ulicznym, należy wdrożyć dodatkowe środki bezpieczeństwa. Może to obejmować ustawienie dodatkowych barier fizycznych lub zwiększenie nadzoru.

9. PRZESTRZEGANIE ZALECEŃ PRODUCENTA

Należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta dotyczących montażu, użytkowania i konserwacji drzwiczek dla zwierząt. Wytyczne te zawierają ważne informacje i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, specyficzne dla danego produktu.

NARZĘDZIA WYMAGANE (NIE DOŁĄCZONY)
Nożyczki
Śrubokręt krzyżakowy


Długopis lub Znacznik

Wiertło krzyżakowe Głowa

Wiertarka Fragment

(Bezpieczna instalacja

Tylko)

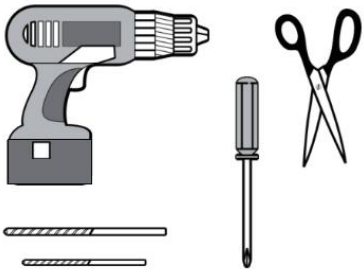

Model i parametry

Wymiary drzwi przesuwnych szklanych 1-częściowych


Model	Szerokość	Wysokość	Kolor	Drzwi Ilość klap
CWM06-M	1 3,58 cala (345 mm)	75 7/8" - 80 11/16" (1,92 -2,04 m)	Biały	1
CWM06-L	1 5,5 " (395 mm)			1
CWM06-XL	1 8,9 cala (480 mm)			1

Rozmiar drzwi

CWM06-M : 8 1/4 cala szer. × 12 1/4 cala wys. (2 10 × 311 mm)

CWM06-L : 10 1/4 cala szer. × 16 1/4 cala wys. (260 × 41 3 mm)

CWM06-XL : 13 5/8 cala szer. × 23 5/8 cala wys. (346 × 600 mm)

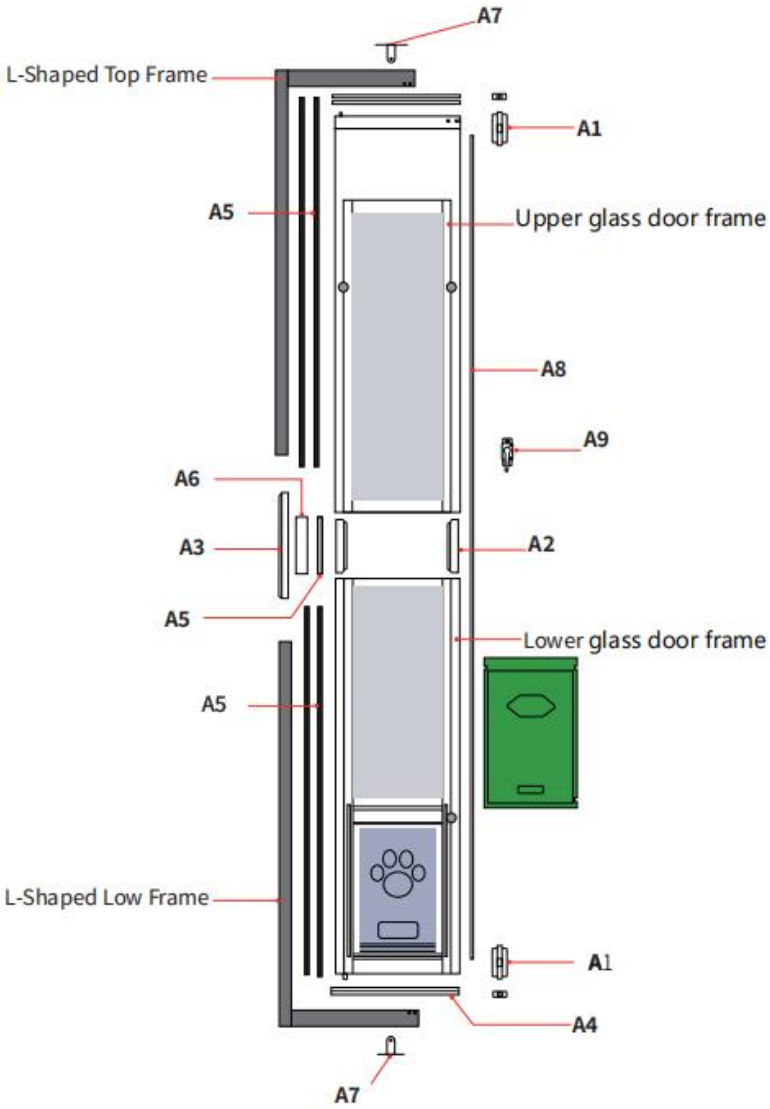

Drzwi po lewej

A1 : Zespół

zamka sprężynowego A2: Złącze drzwi szklanych A3: Ościeżnice drzwi w kształcie litery L złącza


A4: Filc krótki A5: Filc długi A6: Silikon A7: Złącze w kształcie litery T (akcesorium opcjonalne)

A8: Pasek uszczelniający A9: Zamek hakowy (akcesorium opcjonalne)

Instalacja

UWAGA ! Ten produkt jest wykonany ze SZKŁA. Zachowaj ostrożność .


Uwaga: Przed montażem zamka sprężynowego A1 i zamka hakowego A9 w drzwiach szklanych należy upewnić się, czy drzwi obrotowe są zamontowane po lewej, czy prawej stronie, gdy jesteś w domu. Patrz rysunek 01, strzałka „↓”. ↑” oznacza oś obrotu.

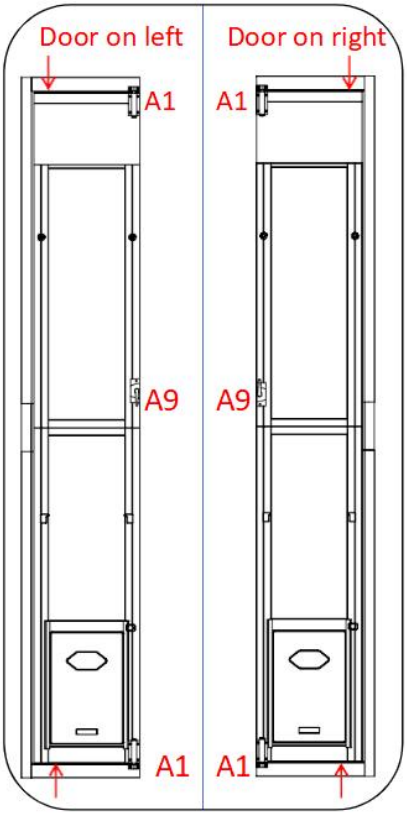

Rysunek 01

Krok 1. Montaż ramy drzwi szklanych .

1.1 Złóż górną i dolną ramę drzwi szklanych w jedną całość za pomocą Łącznik drzwi szklanych A2 . Zwróć **uwagę na kierunek łącznika A2. Etykiety „ A ” i „ B ” na ramach drzwi szklanych znajdują się na** tej **samej powierzchni i są wyrównane (patrz** rysunek 1-1) . Najpierw włóż złącze do **dolnej** ramy drzwi szklanych i dokręć śrubę. Ten krok pomoże określić położenie złącza. głębokość łącznika. Następnie wsuń górną ramę drzwi szklanych w łącznik na dolnej ramie i dokręć ją.

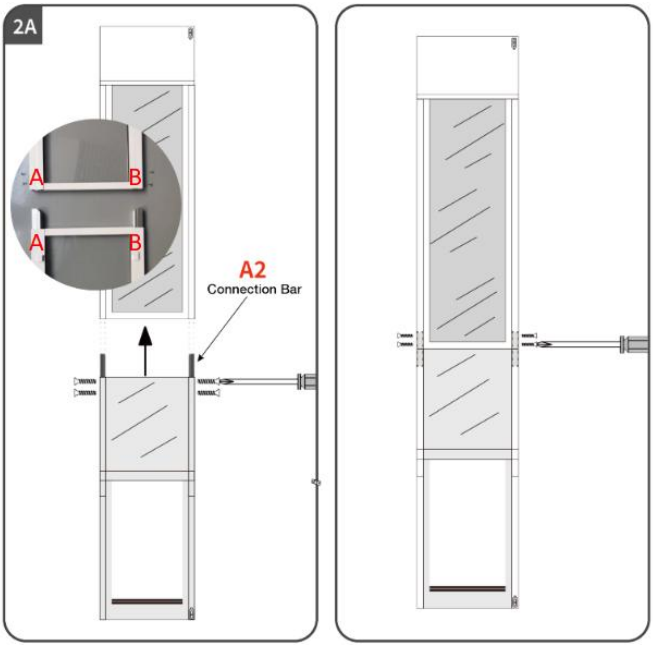


Rysunek 1-1

1.2 Zamontuj zamek sprężynowy A1 na górnej i dolnej ramie drzwi szklanych .
Przed zainstalowaniem A1 W przypadku zamka sprężynowego należy najpierw ustalić, czy drzwi obrotowe są zamontowane po lewej czy po prawej stronie , jak pokazano na rysunku 01.
Łatwo znajdziesz etykietę „ Drzwi po lewej stronie , wywierć otwory o średnicy Φ2,5 mm . ” lub „ Drzwi po prawej stronie , wywierć otwory o średnicy Φ2,5 mm . ” Na ramie drzwi szklanych wywierć cztery otwory o średnicy 2,5 cala , zgodnie z ich położeniem na etykiecie . Pamiętaj, aby **przebić tylko jedną warstwę** blachy aluminiowej. Zamontuj zamek sprężynowy A1 na górnej i dolnej ramie drzwi szklanych za pomocą wkrętów .

Uwaga: zwróć uwagę na orientacja zamka ryglowego ,patrz rysunek 1-2 .

Jeśli obawiasz się, że zainstalujesz program nieprawidłowo, ten krok możesz wykonać na końcu.

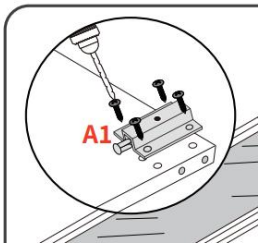


Rysunek 1-2

Krok 2. Montaż ościeżnic w kształcie litery L.

2.1 Zamontuj górną i dolną ramę drzwi w kształcie litery L jako pojedynczą całość, używając łączników A3.


Zwróć uwagę na kierunek łączników. Najpierw włóż łączniki do dolnej ramy drzwi w kształcie litery L i dokręć śruby. Następnie włóż górną ramę w kształcie litery L do łącznika A3 , **ale nie dokręcaj. śruba** . patrz Rysunek 2 - 1.

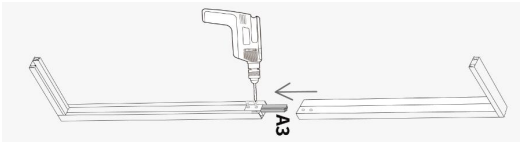

Rysunek 2 - 1

2.2 Instalacja A1 blacha zaczepowa na górnej i dolnej ościeżnicy drzwi w kształcie litery L. Łatwo znajdziesz etykietę „ Drzwi po lewej stronie , wywierć otwory o średnicy Φ2,5 mm . ” lub „ Drzwi po prawej stronie , wywierć otwory o średnicy Φ2,5 mm . ” na Ościeżnice w kształcie litery L. Upewnij się, że zamek sprężynowy A1 S jest współosiowy zarówno na drzwiach szklanych, jak i na ościeżnicy w kształcie litery L. Wywierć dwa otwory o średnicy 2,5 cala zgodnie z pozycjami wskazanymi na etykietach, upewniając się, że **przebijają tylko jedną warstwę** blachy aluminiowej . Zamontuj zamek sprężynowy A1 S. do ościeżnicy w kształcie litery L za pomocą śrub.

Jeśli obawiasz się, że zainstalujesz program nieprawidłowo, ten krok możesz wykonać na końcu.

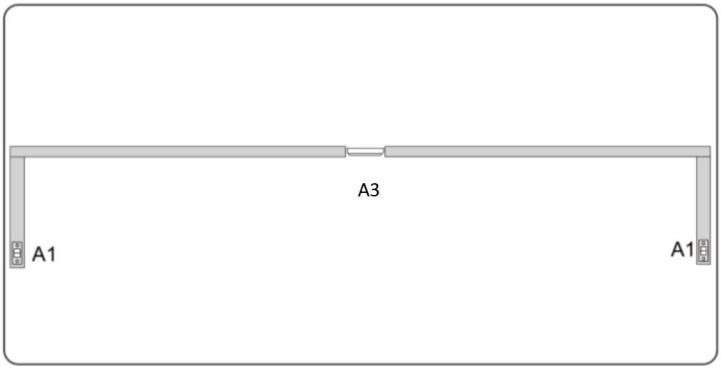

Rysunek 2-2

Krok 3. Instalacja Rama w kształcie litery L w drzwiach przesuwnych.


(Drzwi lewe i drzwi prawe w tym kroku są dokładnie takie same, kolejne kroki instalacji dotyczą tylko drzwi lewych.)

3.1 Zamontuj górną i dolną ramę w kształcie litery L na drzwiach. szyna przesuwna.

Uwaga : zamek sprężynowy A1 s montaż znajdują się po wewnętrznej stronie domu.

górną ramę w kształcie litery L , zależnie od wysokości drzwi .


Najpierw sprawdź, czy kąt ościeżnicy jest prosty (90°). Przesuń przesuwane drzwiczki dla zwierząt na ościeżnicę. Drzwiczki powinny przylegać do ościeżnicy, bez żadnych szczelin. Upewnij się, że regulator wysokości jest całkowicie wysunięty i nie przechyla się na jedną stronę. Dopasuj je ściśle do ościeżnicy . Zaznacz długopisem odpowiednie otwory montażowe na ościeżnicy. Wywierć otwory wstępne wiertłem ϕ3,2 mm i przykręć górną i dolną ramę w kształcie litery L do ościeżnicy za pomocą wkrętów (patrz rysunek 3-2) .

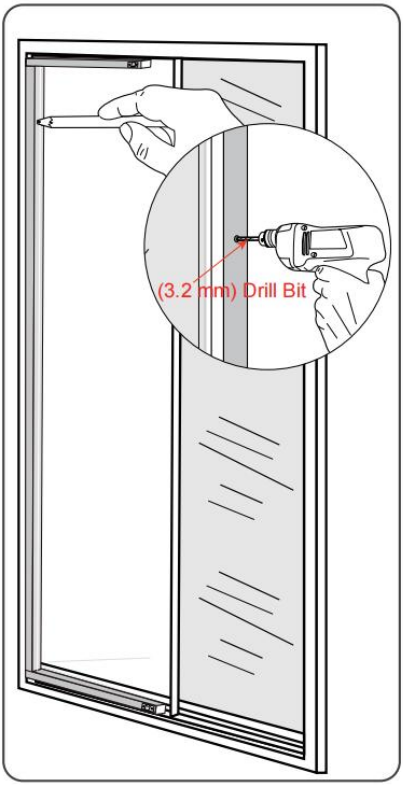

Rysunek 3-2


3.3 Zablokuj złącza A3 i ościeżnice w kształcie litery L skręcić śrubami.

3.4 Włóż krótki filc A4 do podwójnych otworów w kształcie litery T w górnym i dolnym elemencie w kształcie litery L. Ościeżnice. Łącznie 4 sztuki. Wytnij odpowiednią długość arkusza A4, w zależności od szerokości drzwi, patrz rysunek 3-3 .

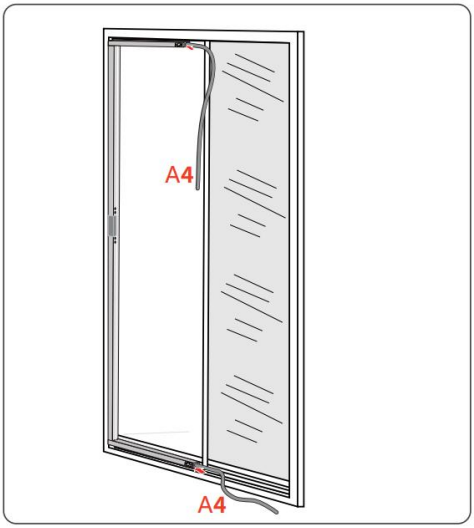


Rysunek 3-3

3.5 Włóż długi filc A5 do podwójnych otworów w kształcie litery T w górnym i dolnym elemencie w kształcie litery L. Ościeżnice. Łącznie 2 sztuki. Wytnij odpowiednią długość arkusza A4, w zależności od szerokości drzwi, patrz rysunek 3-4 .

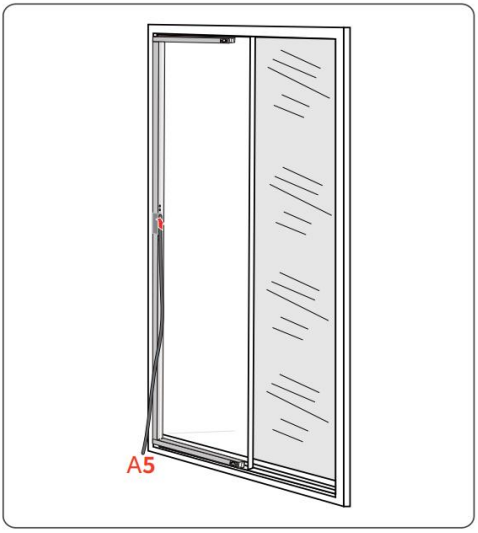

Rysunek 3-4


3.6 Zamontuj silikonowe wkładki A6 w środkowej szczelinie między górną a dolną ramą drzwi (rysunek 3-5). Przytnij je do wysokości drzwi.

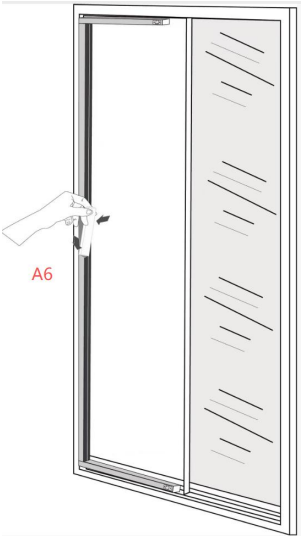

Rysunek 3-5


Krok 4 (lewe drzwi). Montaż obrotowych szklanych drzwiczek dla zwierząt.

4.1 Zamontuj zmontowane obrotowe drzwi szklane na ościeżnicach w kształcie litery L. Oś drzwi znajduje się w pobliżu etykiet ↓ , co ułatwia zlokalizowanie osi w celu wyrównania montażu drzwi. **Najpierw włóż dolną oś (linię na oznaczone strzałkami etykiet ↓) jak pokazano na rysunku 4-1**

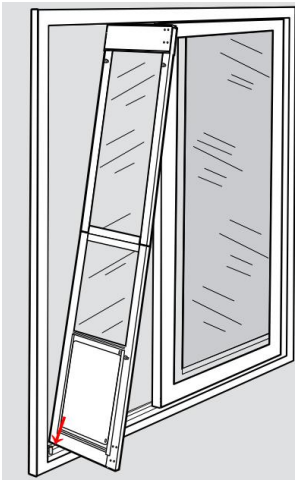


Rysunek 4 - 1

4.2 Następnie włóż górny punkt obrotu (linię w oznaczone strzałkami etykiet ↑) , górna część szklanych drzwi jest elastyczna. Należy docisnąć górną część szklanych drzwi, tak aby wsunąć wałek szklanych drzwi w otwór ramy w kształcie litery L , jak pokazano na rysunku 4-2.

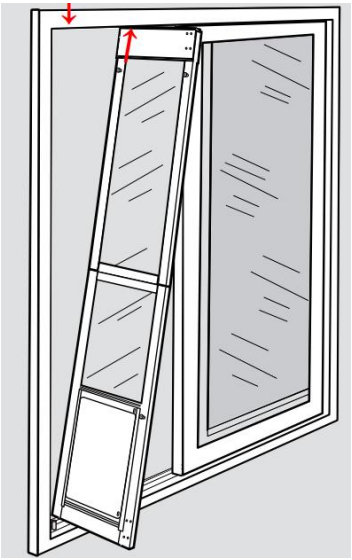

Rysunek 4 - 2

4.3 Włóż arkusz papieru o grubości około 4 mm na górną część szklanych drzwi, a następnie zablokuj dwa pokrętła, aby zablokować szklane drzwi (patrz rysunek 4-3). Wyjmij arkusz papieru i spróbuj obrócić drzwi, aby sprawdzić, czy działają prawidłowo. Jeśli drzwi nie obracają się płynnie, może być konieczne powrót do kroku 3.2, aby sprawdzić, czy drzwi są ustawione pionowo. Po montażu można usunąć etykiety.

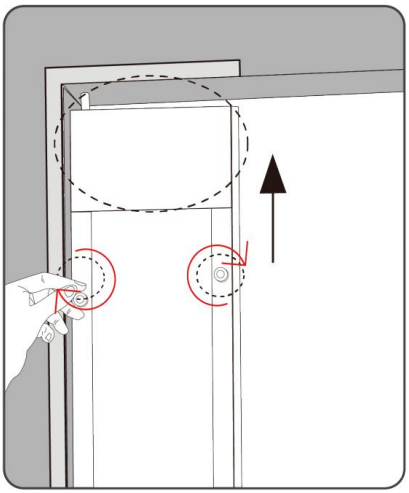


Rysunek 4-3

Krok 4 (prawe drzwi) Montaż obrotowych szklanych drzwiczek dla zwierząt

Czynności montażowe są takie same jak w przypadku lewych drzwi szklanych (poza osią obrotu). Zamontuj oś obrotu prawych drzwi szklanych, patrz Rysunek 4-4.



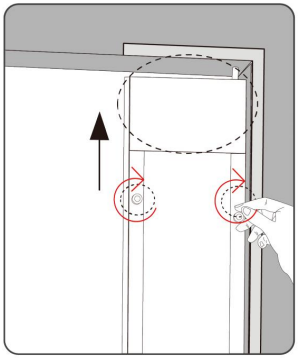


Rysunek 4-4

Krok 5 Zainstaluj łącznik w kształcie litery T.

(Lewe i prawe drzwi w tym kroku są dokładnie takie same)


łączników A7 w kształcie litery T do zamocowania górnej i dolnej ościeżnicy. Łączniki A7 w kształcie litery T są dostępne w dwóch różnych długościach. Możesz wybrać tę, która odpowiada Twoim potrzebom. Zaznacz miejsca montażu długopisem, a następnie wywierć otwory montażowe wiertłem 3,2 mm w ościeżnicy i przykręć je wkrętami (rysunek 5). Ten krok jest opcjonalny i można go wykonać według własnych preferencji.

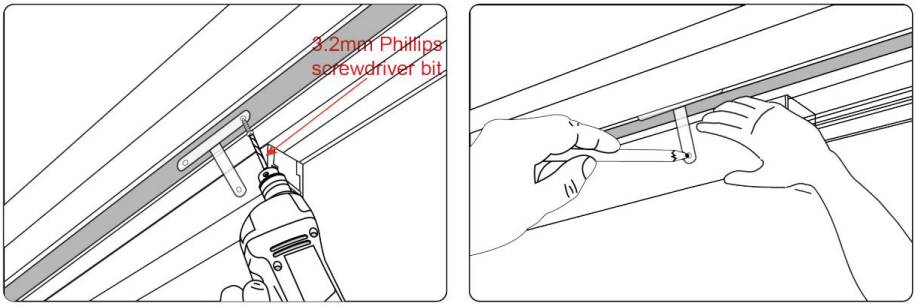

Rysunek 5

Krok 6 Przyklej paski uszczelniające A8 do obrotowych szklanych drzwiczek dla zwierząt

Przyklej paski uszczelniające A8 między drzwi obrotowe a ościeżnicę drzwi przesuwnych. Przytnij je do wysokości drzwi (rysunek 6).

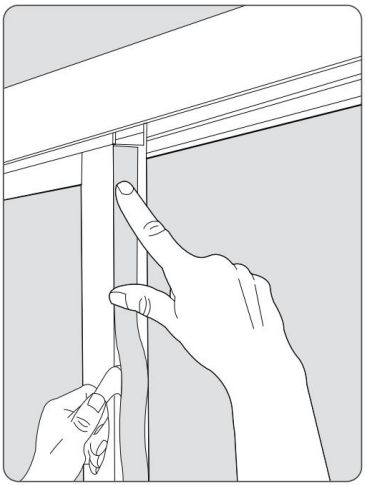


Rysunek 6

Krok 7. Zamontuj zespół zamka haka drzwi A9

Zainstaluj zamek hakowy A9 na drzwiach obrotowych i drzwiach przesuwnych. Drzwi lewe różnią się od drzwi prawych (patrz rysunek 2-2). Wysokość montażu zamka hakowego A9

nie jest określona, zależy ona od rzeczywistego stanu drzwi przesuwnych. Zaznacz otwory montażowe długopisem, a następnie wywierć otwory pilotażowe wiertłem 3,2 mm i przymocuj śrubami (patrz rysunek 7).

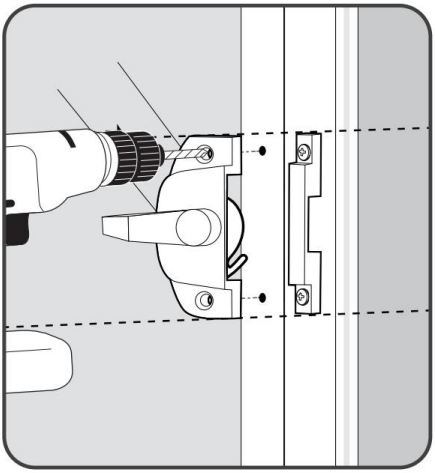

Rysunek 7

Wytresuj swojego zwierzaka

Pomocne może okazać się ustawienie się po jednej stronie drzwi, a zwierzaka po drugiej. Unieś klapkę o kilka centymetrów i spróbuj namówić zwierzaka, żeby przeszedł przez drzwi. Po kilku przejściach pozwól, aby klapka dotknęła grzbietu zwierzaka, aby przyzwyczaił się do korzystania z drzwiczek. Jeśli zwierzak nie chce przejść przez drzwi, zaklej klapkę taśmą klejącą, aż sam z niej skorzysta.

Przydatna wskazówka: Wypróbuj smakołyki, aby zachęcić swojego pupila do przejścia przez drzwiczki i zachęcić go do korzystania z nich.


Panel zamykający


Panel zamykający wsuwa się w prowadnicę po wewnętrznej (lub zewnętrznej) stronie przesuwnych drzwiczek dla zwierząt. Przydaje się w niesprzyjającą pogodę lub aby uniemożliwić zwierzęciu korzystanie z drzwiczek.


Klapy zamienne

Wymień i wyreguluj

Podczas ekstremalnych zmian pogody, klapki winylowe mogą się kurczyć w miesiącach zimowych i rozciągać w miesiącach cieplejszych. Łatwo je wymienić lub dopasować, aby zapewnić idealne dopasowanie podczas zmian pór roku.

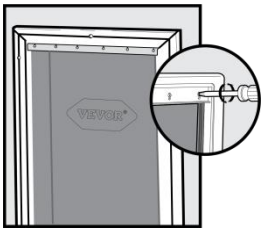

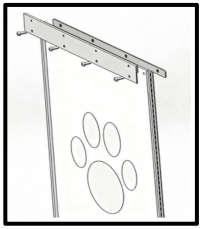

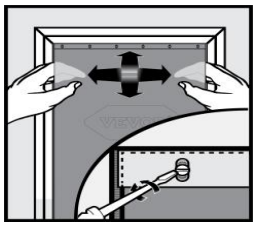

Aby wymienić:
Wykręć śruby z wewnętrznej ramy drzwiczek dla zwierząt.

Zdjąć pręt i klapę.

Załóż nową klapkę winylową i ustaw ją poziomo i pionowo, aby pasowała do ościeżnicy. Wymień istniejącą listwę i dokręć śruby.
(Karnisza drzwiowa jedno- / trzypanelowa)

Aby wyregulować:
Nieznacznie poluzować śruby z wewnętrznej ramy drzwiczek dla zwierząt.

Nieznacznie odsuń pasek od klapy.

Dopasuj klapę poziomo i/lub pionowo do ościeżnicy. Dociśnij drążek w kierunku klapy i dokręć śruby.

Warunki korzystania i ograniczenie odpowiedzialności

1. Warunki korzystania

Niniejszy Produkt jest oferowany Użytkownikowi pod warunkiem akceptacji, bez modyfikacji, warunków i powiadomień zawartych w niniejszym dokumencie. Korzystanie z niniejszego Produktu oznacza akceptację wszystkich tych warunków i powiadomień.

2. Właściwe użycie

Ten produkt jest przeznaczony do użytku ze zwierzętami, dla których pożądane jest szkolenie. Specyficzny temperament Twojego pupila może nie być odpowiedni dla tego produktu. W razie wątpliwości, czy produkt jest odpowiedni dla Twojego pupila, skonsultuj się z lekarzem weterynarii lub certyfikowanym trenerem. Prawidłowe

użytkowanie obejmuje zapoznanie się z całą Instrukcją obsługi dołączoną do Produktu oraz wszelkimi ostrzeżeniami.

3. Zakaz bezprawnego lub zabronionego użycia

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku ze zwierzętami domowymi. To urządzenie do tresury zwierząt nie ma na celu wyrządzania krzywdy, obrażeń ani prowokowania. Używanie tego produktu w sposób niezgodny z przeznaczeniem może skutkować naruszeniem przepisów federalnych, stanowych lub lokalnych.

4. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Vevor **nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne lub następcze, ani za jakiekolwiek szkody wynikające z użytkowania lub niewłaściwego użytkowania niniejszego Produktu lub z nim związane. Kupujący ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność wynikające z użytkowania niniejszego Produktu.**

5. Zmiana Warunków i Postanowień

Radio Systems Corporation zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, postanowień i powiadomień, na podstawie których oferowany jest ten Produkt.

