

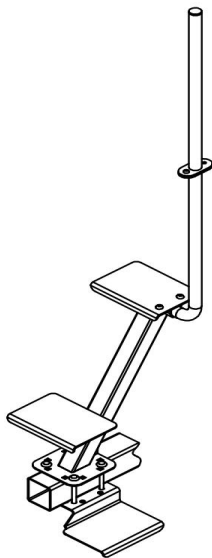


Upgrade · The Home Creator Way

Boat Trailer Steps

Model:2201

MODEL: 2201



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS FOR USE AND SAFETY PRECAUTIONS



WARNING

a. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

- b. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- c. Children shall not play with the appliance.
- d. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- e. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
- f. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

1 Safety Inspection Before Use

1.1 Appearance and Structure Inspection: Before each use, carefully inspect the main structure of the step ladder, including pedals, handrails, and connecting parts (such as bolts and rivets), to check for cracks, deformation, rust, or looseness. If the anti-slip patterns on the pedal surface are severely worn, the handrails are broken, or connecting parts are missing, the step ladder is strictly prohibited from use.

1.2 Installation and Fixation Inspection: When connecting the step ladder to the boat trailer, ensure that the connecting devices (such as buckles, hooks, and bolts) are fully clamped or tightened, and that there is no wobbling or displacement between the step ladder and the trailer. If the connecting parts are worn or the clamping function fails, replace the accessories before use.

1.3 Environment Adaptation Inspection: Inspect the use environment. If the ground has water accumulation, ice, oil stains, gravel, or other slippery debris, clean it up first. In severe weather such as strong winds (wind speed exceeding Level 5), heavy rain, or thunder and lightning, the use of the step ladder outdoors is strictly prohibited.

2. Operation Specifications During Use

2.1 Posture for Going Up and Down the Step Ladder :When going up or down the step ladder, keep your body upright, firmly grip the handrails, and place both feet fully on the center of the pedals respectively. Avoid standing on one foot, tiptoeing, or leaning your body outside the handrails. Running, jumping, or turning around on the step ladder is strictly prohibited to prevent falling due to loss of

balance.

2.2 Requirements for Carrying Items:When carrying tools or items up and down the step ladder, ensure that at least one hand can firmly grip the handrail. The weight of the items must not exceed 5kg, and the items should be carried close to one side of your body to avoid affecting balance due to item swaying. Holding items with both hands or carrying items that are too large or have an unstable center of gravity is strictly prohibited.

2.3 Restrictions on Multi-Person Use:The step ladder only allows one person to go up and down in sequence. Two or more people are strictly prohibited from staying on the step ladder at the same time (including staggered passage up and down). If multiple people need to use it, the next person can only start using it after the previous person has completely left the step ladder.

2.4 Response to Emergencies:If abnormal noises, wobbling, or structural deformation of the step ladder are found during use, stop using it immediately, slowly evacuate to a safe area, and use it again only after it has been inspected and repaired by professionals and confirmed to be qualified. Do not force continued operation.

3. Maintenance and Storage After Use

3.1 Cleaning and Inspection: After use, clean the sediment, water stains, and debris on the surface of the step ladder. Inspect again whether the connecting parts are loose and whether the structure is intact. If slight rust is found, treat it with a rust inhibitor in a timely manner to prevent the rust from worsening.

3.2 Proper Storage:When storing the step ladder, place it in a dry, well-ventilated indoor environment without corrosive gases. Avoid exposure to direct sunlight, rain, or long-term storage in a humid environment. When storing it in an upright position, secure it properly to prevent damage from falling.

3.3 Regular Maintenance:Depending on the frequency of use, conduct a comprehensive maintenance of the step ladder every 3-6 months. This includes replacing worn anti-slip pads, tightening loose bolts, and inspecting the rust prevention status of metal parts, to ensure the step ladder is always in good usable condition.





4. Tips for Special Groups and Scenarios

4.1 Restrictions on User Groups:Children, the elderly, people with limited

mobility, or those suffering from diseases such as hypertension and heart disease are strictly prohibited from using the step ladder alone. If it is really necessary to use it, they must be supported and supervised by a healthy adult throughout the process, and the step ladder must be in an absolutely stable state.

4.2 Taboos in Special Scenarios:The use of the step ladder is strictly prohibited while the boat trailer is moving. If the boat trailer is parked on a slope, first fix the trailer (such as using wheel chocks to block the wheels), confirm that there is no risk of the trailer sliding, and then set up the step ladder for use. During the process of going up and down, pay extra attention to the balance of your body's center of gravity.

4.3 Emergency Rescue:In case of safety accidents such as personnel falling from the step ladder or step ladder collapse, stop using it immediately and check the condition of the injured. If there are injured personnel, call the emergency number in a timely manner, protect the accident scene, and at the same time contact the product manufacturer or professional maintenance personnel to investigate the cause of the accident.


SAFETY INSTRUCTIONS			
Part	Description	Picture	Qty
1	Trailer step ladder ladder		1
2	Upper part of the stair handrail		1
3	Lower part of the stair handrail		1
4	Step bracket		1

5	M10×145 Bolt		4
6	M10 Nut		6
7	M10×25 Bolt		2
8	M8×20 Bolt		2
9	M8 Nut		2
10	M6 Allen wrench		1
11	M5 Allen wrench		1
12	13-16 Open-end wrench		1


PRODUCT INSTALLATION INSTRUCTIONS

Step 1: Do some prepare work.

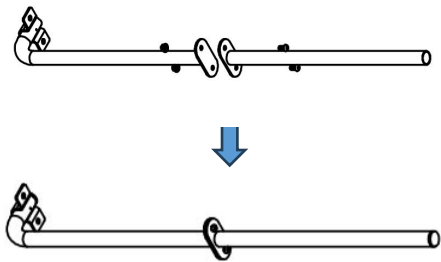
Put the stair handrail bar together by M8×25 bolts and M8 nuts.



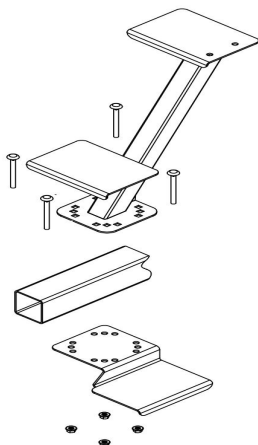Step 2: Put the trailer step ladder on the trailer bumper, together with the bracket, by 4 pcs M10×145 bolts and nuts as below.



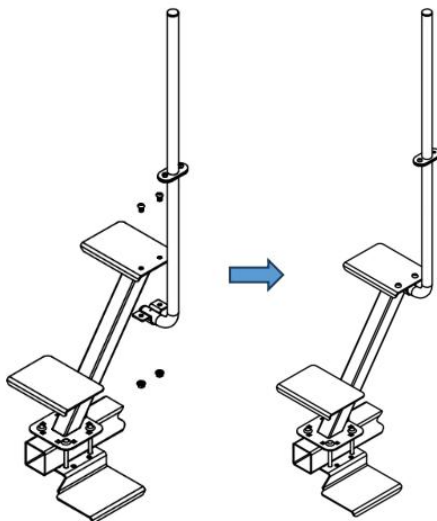Step 3: Put the assembled handle bar by 2 pcs M10×20 bolts and M10 nuts on the trailer step ladder as below.








Upgrade · The Home Creator Way

Marches pour remorque à bateau

Modèle : 2201

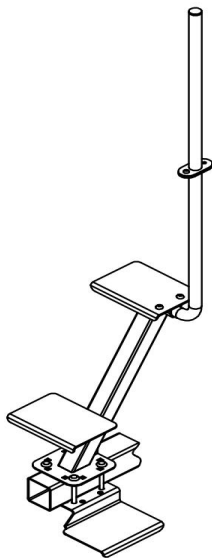MODÈLE: 2201



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

INSTRUCTIONS FOR USE AND SAFETY PRECAUTIONS



AVERTISSEMENT

g. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

h. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

i. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

j. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.

k. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.

l. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

1. Inspection de sécurité avant utilisation

1.1 Inspection de l'aspect et de la structure : Avant chaque utilisation, inspectez soigneusement la structure principale de l'escabeau, notamment les pédales, les rampes et les pièces de fixation (boulons et rivets, par exemple), afin de vérifier l'absence de fissures, de déformations, de rouille ou de desserrage. Si les surfaces antidérapantes des pédales sont fortement usées, si les rampes sont cassées ou si des pièces de fixation sont manquantes, l'utilisation de l'escabeau est strictement interdite.

1.2 Inspection de l'installation et de la fixation : Lors de la fixation de l'escabeau à la remorque, assurez-vous que les dispositifs de fixation (boucles, crochets et boulons) sont bien serrés et qu'il n'y a aucun jeu entre l'escabeau et la remorque. Si les pièces de fixation sont usées ou si le système de serrage est défectueux, remplacez les accessoires avant utilisation.

1.3 Inspection de l'environnement d'utilisation : Inspectez l'environnement d'utilisation. Si le sol présente des accumulations d'eau, de la glace, des taches d'huile, du gravier ou d'autres débris glissants, nettoyez-le au préalable. En cas de conditions météorologiques extrêmes telles que des vents violents (force supérieure à 5), de fortes pluies ou d'orages, l'utilisation de l'escabeau à l'extérieur est strictement interdite.

2. Spécifications de fonctionnement pendant l'utilisation

2.1 Posture pour monter et descendre l'escabeau : Lorsque vous montez ou descendez l'escabeau, gardez le dos droit, tenez-vous fermement aux rampes et

posez vos deux pieds bien à plat au centre des marches. Évitez de vous tenir sur un pied, de marcher sur la pointe des pieds ou de vous pencher hors des rampes. Il est strictement interdit de courir, de sauter ou de faire demi-tour sur l'escabeau afin d'éviter les chutes dues à une perte d'équilibre.

2.2 Exigences relatives au transport d'objets : Lorsque vous transportez des outils ou des objets sur un escabeau, assurez-vous de pouvoir vous tenir fermement à la rampe d'au moins une main. Le poids des objets ne doit pas dépasser 5 kg et ils doivent être transportés près du corps afin d'éviter tout déséquilibre. Il est strictement interdit de tenir des objets à deux mains ou de transporter des objets trop volumineux ou dont le centre de gravité est instable.

2.3 Restrictions d'utilisation par plusieurs personnes : L'escabeau ne permet qu'à une seule personne de monter et descendre successivement. Il est strictement interdit à deux personnes ou plus de se trouver simultanément sur l'escabeau (y compris en alternance). Si plusieurs personnes doivent l'utiliser, la personne suivante ne peut commencer à l'utiliser qu'une fois que la précédente est descendue complètement.

2.4 Intervention en cas d'urgence : Si des bruits anormaux, des oscillations ou une déformation structurelle de l'escabeau sont constatés pendant son utilisation, cessez immédiatement de l'utiliser, évacuez lentement vers un endroit sûr et ne l'utilisez à nouveau qu'après inspection et réparation par des professionnels et confirmation de sa conformité. Ne forcez pas son utilisation.

3. Entretien et stockage après utilisation

3.1 Nettoyage et inspection : Après utilisation, nettoyez les sédiments, les traces d'eau et les débris présents sur la surface de l'escabeau. Vérifiez à nouveau le serrage des pièces et l'intégrité de la structure. En cas de légère rouille, appliquez rapidement un produit antirouille pour éviter qu'elle ne s'étende.

3.2 Rangement approprié : Lors du rangement de l'escabeau, placez-le dans un endroit sec, bien ventilé et exempt de gaz corrosifs. Évitez l'exposition directe au soleil, à la pluie et le stockage prolongé dans un environnement humide. Si vous le rangez en position verticale, fixez-le correctement afin d'éviter tout dommage dû à une chute.

3.3 Entretien régulier : En fonction de la fréquence d'utilisation, effectuez un entretien complet de l'escabeau tous les 3 à 6 mois. Cela comprend le remplacement des patins antidérapants usés, le resserrage des boulons



desserrés et la vérification de l'état de protection contre la rouille des pièces métalliques, afin de garantir que l'escabeau reste toujours en bon état de fonctionnement.



4. Conseils pour les groupes et scénarios particuliers

4.1 Restrictions relatives aux groupes d'utilisateurs : Il est strictement interdit aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes à mobilité réduite ou à celles souffrant de maladies telles que l'hypertension et les maladies cardiaques d'utiliser l'escabeau seules. Si son utilisation est absolument nécessaire, elles doivent être accompagnées et surveillées par un adulte en bonne santé pendant toute la durée de l'opération, et l'escabeau doit être parfaitement stable.

4.2 Interdictions dans des situations particulières : L'utilisation de l'escabeau est strictement interdite lorsque la remorque à bateau est en mouvement. Si la remorque est stationnée en pente, immobilisez-la d'abord (par exemple, en calant les roues), assurez-vous qu'elle ne risque pas de glisser, puis installez l'escabeau. Lors de la montée et de la descente, veillez particulièrement à maintenir votre équilibre.

4.3 Secours d'urgence : En cas d'accident, tel qu'une chute ou l'effondrement d'un escabeau, cessez immédiatement son utilisation et vérifiez l'état des personnes blessées. Si des personnes sont blessées, appelez sans délai les secours, sécurisez les lieux de l'accident et contactez simultanément le fabricant ou un technicien de maintenance qualifié afin de déterminer les causes de l'accident.


SAFETY INSTRUCTIONS			
Parti e	Description	Image	Qté
1	escabeau à remorque en T		1
2	supérieure de la rampe d'escalier		1

3	inférieure de la rampe d'escalier		1
4	Support à gradins		1
5	M10 × 1 45 Boulon		4
6	Écrou M10		6
7	M10 × 2 5 Boulon		2
8	M 8 × 2 0 Boulon		2
9	Écrou M8		2
10	Clé Allen M6		1
11	Clé Allen M5		1
12	Clé plate 13-16		1


PRODUCT INSTALLATION INSTRUCTIONS

Étape 1 : Effectuez un travail préparatoire.

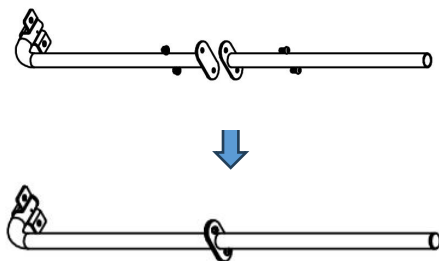
Assemblez la barre de main courante de l'escalier à l'aide de boulons M8 × 25 et d'écrous M8.



Étape 2 : Placez l' échelle de remorque sur le pare-chocs de la remorque, avec le support.
par 4 boulons et écrous M10 × 145 comme ci-dessous.

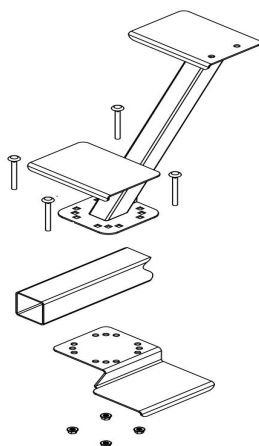

Étape 3 : Placez le guidon assemblé à l'aide de 2 boulons M10 × 20 et d'écrous M10 sur l' échelle de la remorque comme ci-dessous.

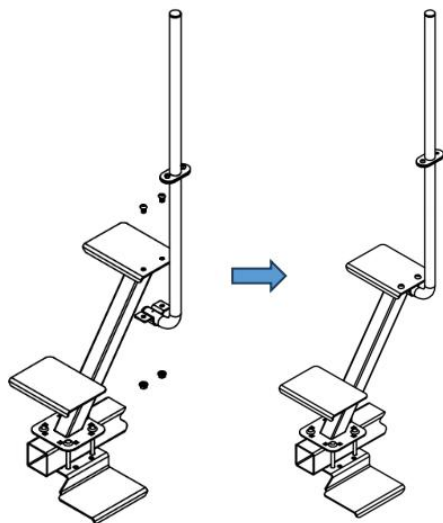






Upgrade · The Home Creator Way

Stufen für Bootsanhänger

Modell: 2201

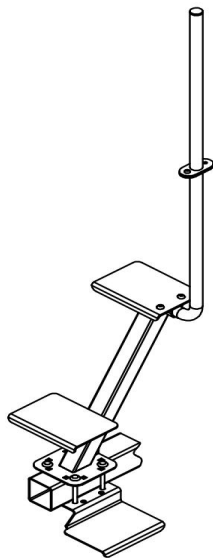MODELL: 2201



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

INSTRUCTIONS FOR USE AND SAFETY PRECAUTIONS



WARNUNG

m. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

n. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

o. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

p. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

q. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.

r. Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

1. Sicherheitsprüfung vor Gebrauch

1.1 Sicht- und Strukturprüfung : Vor jedem Gebrauch ist die Hauptstruktur der Trittleiter, einschließlich Pedale, Handläufe und Verbindungsteile (wie Schrauben und Nieten), sorgfältig auf Risse, Verformungen, Rost oder Lockerung zu prüfen. Bei stark abgenutzten Antirutschmustern auf den Pedalen, beschädigten Handläufen oder fehlenden Verbindungsteilen darf die Trittleiter nicht verwendet werden.

1.2 Überprüfung der Installation und Befestigung : Achten Sie beim Anbringen der Trittleiter am Bootsanhänger darauf, dass die Verbindungselemente (wie Schnallen, Haken und Bolzen) fest angezogen sind und die Trittleiter nicht wackelt oder sich am Anhänger verschiebt. Ersetzen Sie verschlissene Verbindungsteile oder solche, deren Klemmfunktion nicht mehr funktioniert, vor der Benutzung.

1.3 Überprüfung der Umgebungsbedingungen : Überprüfen Sie die Einsatzumgebung. Entfernen Sie vorab alle rutschigen oder nassen Stellen auf dem Boden, wie Eis, Ölflecken, Kies oder andere rutschige Verunreinigungen. Bei extremen Wetterbedingungen wie starkem Wind (Windgeschwindigkeit über Stufe 5), Starkregen oder Gewitter ist die Benutzung der Leiter im Freien strengstens untersagt.

2. Betriebsspezifikationen während der Nutzung

2.1 Richtige Haltung beim Auf- und Absteigen der Trittleiter : Halten Sie beim

Auf- und Absteigen der Trittleiter Ihren Körper aufrecht, fassen Sie die Handläufe fest an und stellen Sie beide Füße mittig auf die Pedale. Vermeiden Sie es, auf einem Bein zu stehen, auf Zehenspitzen zu gehen oder sich über die Handläufe hinauszulehnen. Rennen, Springen oder Umdrehen auf der Trittleiter ist strengstens verboten, um Stürze durch Gleichgewichtsverlust zu verhindern.

2.2 Anforderungen beim Tragen von Gegenständen : Beim Tragen von Werkzeugen oder Gegenständen auf und ab der Leiter muss sichergestellt sein, dass mindestens eine Hand den Handlauf fest umfassen kann. Das Gewicht der Gegenstände darf 5 kg nicht überschreiten. Die Gegenstände sollten nah am Körper getragen werden, um ein Schwanken und damit verbundene Gleichgewichtsstörungen zu vermeiden. Das Tragen von Gegenständen mit beiden Händen oder von zu großen Gegenständen bzw. Gegenständen mit instabilem Schwerpunkt ist strengstens verboten.

2.3 Einschränkungen bei der Nutzung durch mehrere Personen : Die Leiter darf nur von einer Person nacheinander auf- und abgestiegen werden. Es ist strengstens untersagt, dass sich zwei oder mehr Personen gleichzeitig auf der Leiter aufhalten (auch nicht zeitversetztes Auf- und Absteigen). Sollten mehrere Personen die Leiter benutzen müssen, darf die nächste Person sie erst benutzen, wenn die vorherige Person die Leiter vollständig verlassen hat.

2.4 Verhalten in Notfällen : Sollten während der Benutzung ungewöhnliche Geräusche, Wackeln oder Verformungen der Leiter auftreten, stellen Sie die Benutzung sofort ein, begeben Sie sich langsam in Sicherheit und benutzen Sie die Leiter erst wieder, nachdem sie von Fachleuten geprüft und repariert und ihre Funktionsfähigkeit bestätigt wurde. Erzwingen Sie keinen weiteren Betrieb.

3. Wartung und Lagerung nach Gebrauch

3.1 Reinigung und Inspektion : Reinigen Sie nach Gebrauch die Oberfläche der Trittleiter von Ablagerungen, Wasserflecken und Schmutz. Prüfen Sie anschließend, ob die Verbindungsteile fest sitzen und die Konstruktion intakt ist. Sollten Sie leichten Rost feststellen, behandeln Sie diesen umgehend mit einem Rostschutzmittel, um ein Fortschreiten des Rosts zu verhindern.

3.2 Richtige Lagerung : Lagern Sie die Trittleiter an einem trockenen, gut belüfteten Ort in Innenräumen ohne korrosive Gase. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, Regen und längere Lagerung in feuchter Umgebung. Sichern Sie die Leiter bei aufrechter Lagerung, um Beschädigungen durch

Umfallen zu verhindern.


3.3 Regelmäßige Wartung : Je nach Nutzungshäufigkeit sollte die Trittleiter alle 3–6 Monate einer umfassenden Wartung unterzogen werden. Dazu gehören der Austausch abgenutzter Antirutschpads, das Festziehen lockerer Schrauben und die Überprüfung des Rostschutzes an den Metallteilen, um sicherzustellen, dass die Trittleiter stets in einwandfreiem Zustand ist.




4. Tipps für spezielle Gruppen und Szenarien

4.1 Einschränkungen für Benutzergruppen : Kindern, älteren Menschen, Personen mit eingeschränkter Mobilität oder Personen mit Erkrankungen wie Bluthochdruck und Herzkrankheiten ist die alleinige Benutzung der Trittleiter strengstens untersagt. Ist die Benutzung unbedingt erforderlich, müssen sie während des gesamten Vorgangs von einem gesunden Erwachsenen unterstützt und beaufsichtigt werden, und die Trittleiter muss absolut stabil stehen.

4.2 Verbote in besonderen Situationen : Die Benutzung der Trittleiter ist während der Fahrt des Bootsanhängers strengstens untersagt. Steht der Bootsanhänger an einem Hang, sichern Sie ihn zunächst (z. B. mit Radkeilen), vergewissern Sie sich, dass keine Rutschgefahr besteht, und stellen Sie die Trittleiter erst dann auf. Achten Sie beim Auf- und Absteigen besonders auf Ihr Gleichgewicht.

4.3 Notfallmaßnahmen : Bei Sicherheitsunfällen wie Stürzen von der Leiter oder Zusammenbruch der Leiter ist die Benutzung sofort einzustellen und der Zustand der verletzten Person zu überprüfen. Bei Verletzten ist umgehend der Notruf zu wählen, die Unfallstelle abzusichern und gleichzeitig der Hersteller oder ein Fachbetrieb für die Wartung zu kontaktieren, um die Unfallursache zu ermitteln.


SAFETY INSTRUCTIONS			
Teil	Beschreibung	Bild	Menge
1	Anhänger - Trittleiter		1

2	Oberer Teil des Treppengeländers		1
3	Unterer Teil des Treppengeländers		1
4	Stufenhalterung		1
5	M10 × 1 45 Bolzen		4
6	M10 N ut		6
7	M10 × 2 5 Bolzen		2
8	M 8 × 2 0 Bolzen		2
9	M8 N ut		2
10	M6-Inbusschlüssel		1
11	M 5 Innensechskantschlüssel		1
12	13-16 Ö -Stiftschlüssel		1

PRODUCT INSTALLATION INSTRUCTIONS


Schritt 1: Erledigen Sie einige Vorbereitungsarbeiten.

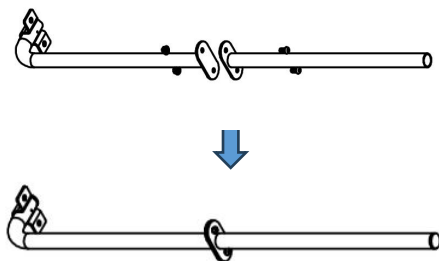Die Treppengeländerstange wird mit M8 × 25 Schrauben und M8 Muttern zusammengefügt.




Schritt 2: Die Anhängertrittleiter zusammen mit der Halterung auf die Stoßstange des Anhängers montieren .

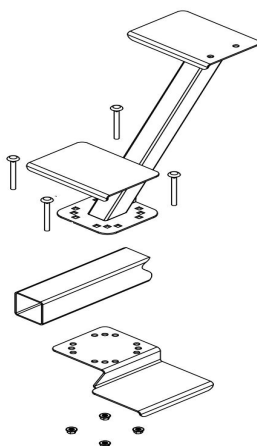mit 4 Stück M10 × 1 45 Schrauben und Muttern wie unten abgebildet.



Schritt 3 : Befestigen Sie den montierten Lenker mit 2 M10 × 20 Schrauben und M10 Muttern an der Anhängertrittleiter wie unten dargestellt .

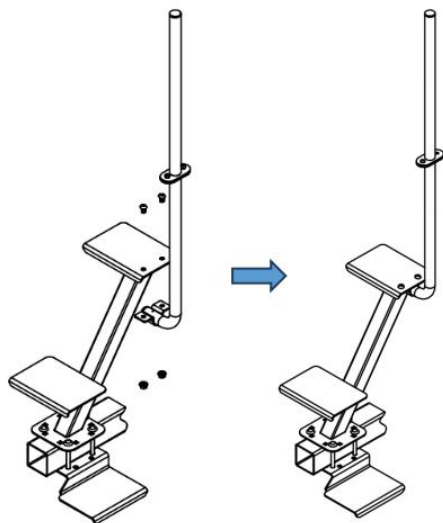






Upgrade · The Home Creator Way

Scaletta per rimorchio per barca

Modello: 2201

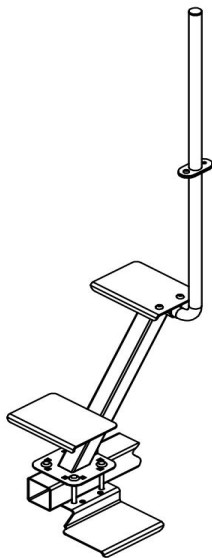MODELLO: 2201



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

INSTRUCTIONS FOR USE AND SAFETY PRECAUTIONS



AVVERTIMENTO

s. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il

manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

t. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

u. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

v. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.

w. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.

x. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.

1. Ispezione di sicurezza prima dell'uso

1.1 Ispezione dell'aspetto e della struttura : Prima di ogni utilizzo, ispezionare attentamente la struttura principale della scala a pioli, inclusi pedali, corrimano e parti di collegamento (come bulloni e rivetti), per verificare la presenza di crepe, deformazioni, ruggine o allentamenti. Se i motivi antiscivolo sulla superficie dei pedali sono gravemente usurati, i corrimano sono rotti o mancano parti di collegamento, l'uso della scala a pioli è severamente vietato.

1.2 Ispezione dell'installazione e del fissaggio : Quando si collega la scaletta al rimorchio dell'imbarcazione, assicurarsi che i dispositivi di collegamento (come fibbie, ganci e bulloni) siano completamente serrati e che non vi siano oscillazioni o spostamenti tra la scaletta e il rimorchio. Se le parti di collegamento sono usurate o la funzione di bloccaggio non funziona correttamente, sostituire gli accessori prima dell'uso.

1.3 Ispezione di adattamento ambientale : Ispezionare l'ambiente di utilizzo. Se il terreno presenta accumuli d'acqua, ghiaccio, macchie d'olio, ghiaia o altri detriti scivolosi, pulirlo prima. In caso di condizioni meteorologiche avverse come vento forte (velocità del vento superiore al livello 5), pioggia battente o temporali con tuoni e fulmini, l'uso della scala a pioli all'aperto è severamente vietato.

2. Specifiche operative durante l'uso

2.1 Postura per salire e scendere dalla scala a pioli : Quando salite o scendete dalla scala a pioli, mantenete il corpo eretto, afferrate saldamente i corrimano e

appoggiate entrambi i piedi completamente al centro dei rispettivi pedali. Evitate di stare in piedi su un solo piede, di camminare in punta di piedi o di sporgervi oltre i corrimano. È severamente vietato correre, saltare o girarsi sulla scala a pioli per evitare cadute dovute alla perdita di equilibrio.

2.2 Requisiti per il trasporto di oggetti : Quando si trasportano attrezzi o oggetti su e giù per la scala a pioli, assicurarsi di poter afferrare saldamente il corrimano con almeno una mano. Il peso degli oggetti non deve superare i 5 kg e gli oggetti devono essere trasportati vicino a un lato del corpo per evitare che l'equilibrio venga compromesso dall'oscillazione degli oggetti stessi. È severamente vietato tenere gli oggetti con entrambe le mani o trasportare oggetti troppo grandi o con un baricentro instabile.

2.3 Restrizioni sull'uso da parte di più persone : La scala a pioli consente a una sola persona di salire e scendere consecutivamente. È severamente vietato che due o più persone rimangano sulla scala a pioli contemporaneamente (anche salendo e scendendo in modo scaglionato). Se più persone devono utilizzarla, la persona successiva può iniziare a usarla solo dopo che la persona precedente è completamente scesa dalla scala a pioli.

2.4 Risposta alle emergenze : Se durante l'uso si riscontrano rumori anomali, oscillazioni o deformazioni strutturali della scala a pioli, interromperne immediatamente l'uso, evacuare lentamente verso un'area sicura e riutilizzarla solo dopo che sia stata ispezionata e riparata da personale qualificato e ne sia stata confermata l'idoneità. Non forzare il funzionamento.

3. Manutenzione e conservazione dopo l'uso

3.1 Pulizia e ispezione : Dopo l'uso, pulire la superficie della scala da sedimenti, macchie d'acqua e detriti. Verificare nuovamente che le parti di collegamento siano ben fissate e che la struttura sia integra. In caso di leggera ruggine, trattarla tempestivamente con un antiruggine per evitare che il problema si aggravi.

3.2 Conservazione corretta : Quando si ripone la scala a pioli, posizionarla in un ambiente interno asciutto e ben ventilato, privo di gas corrosivi. Evitare l'esposizione alla luce solare diretta, alla pioggia o la conservazione prolungata in un ambiente umido. Quando la si ripone in posizione verticale, fissarla adeguatamente per evitare danni dovuti a cadute.

3.3 Manutenzione ordinaria : a seconda della frequenza di utilizzo, eseguire una manutenzione completa della scala a pioli ogni 3-6 mesi. Ciò include la



sostituzione dei cuscinetti antiscivolo usurati, il serraggio dei bulloni allentati e il controllo dello stato di protezione dalla ruggine delle parti metalliche, per garantire che la scala a pioli sia sempre in buone condizioni d'uso.



4. Consigli per gruppi e scenari particolari

4.1 Restrizioni per le categorie di utenti : È severamente vietato ai bambini, agli anziani, alle persone con mobilità ridotta o a coloro che soffrono di patologie quali ipertensione e malattie cardiache di utilizzare la scaletta da soli. Qualora l'utilizzo sia strettamente necessario, è indispensabile che siano assistiti e sorvegliati da un adulto in buona salute per tutta la durata dell'operazione, e la scaletta deve essere assolutamente stabile.

4.2 Divieti in situazioni particolari : L'uso della scaletta è severamente vietato mentre il rimorchio dell'imbarcazione è in movimento. Se il rimorchio è parcheggiato in pendenza, prima di utilizzarlo, fissarlo (ad esempio, utilizzando dei cunei per bloccare le ruote), accertarsi che non vi sia rischio di slittamento e solo successivamente posizionare la scaletta. Durante la salita e la discesa, prestare particolare attenzione all'equilibrio del proprio baricentro.

4.3 Soccorso d'emergenza : In caso di incidenti, come la caduta di persone dalla scala o il crollo della scala stessa, interrompere immediatamente l'utilizzo e verificare le condizioni dei feriti. In presenza di feriti, chiamare tempestivamente il numero di emergenza, proteggere il luogo dell'incidente e, allo stesso tempo, contattare il produttore del prodotto o il personale di manutenzione qualificato per indagare sulle cause dell'incidente.


SAFETY INSTRUCTIONS			
Parte	Descrizione	Immagine	Quantità
1	Scala a pioli per rimorchio		1
2	superiore del corrimano delle scale		1

3	inferiore del corrimano delle scale		1
4	staffa step		1
5	M10 × 1 45 Bullone		4
6	Dado M10		6
7	M10 × 2 5 Bullone		2
8	M 8 × 2 0 Bullone		2
9	Dado M8		2
10	Chiave a brugola M6		1
11	Chiave a brugola M 5		1
12	Chiave a forchetta 13-16 O		1


PRODUCT INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fase 1: Eseguire alcuni lavori preparatori.

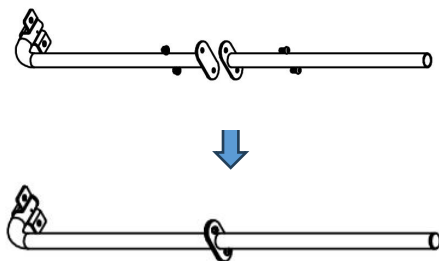
Assemblare il corrimano della scala utilizzando bulloni M8 × 25 e dadi M8.



Passaggio 2: Posizionare la scaletta del rimorchio sul paraurti del rimorchio, insieme alla staffa, da 4 bulloni e dadi M10 × 145 come di seguito.

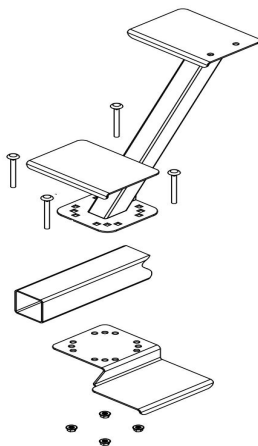

Passaggio 3 : Posizionare il manubrio assemblato fissandolo con 2 bulloni M10 × 20 e dadi M10 sulla scaletta del rimorchio come mostrato di seguito.

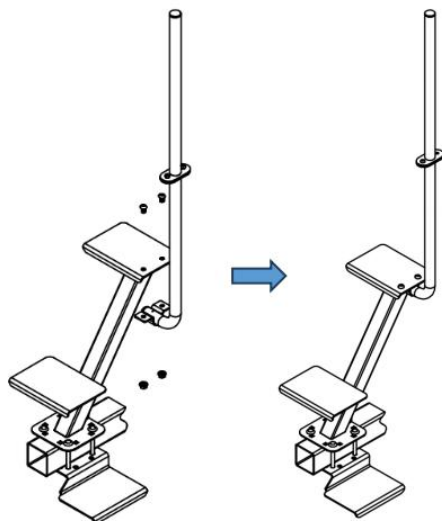






Upgrade · The Home Creator Way

Escalones para remolque de barco

Modelo: 2201

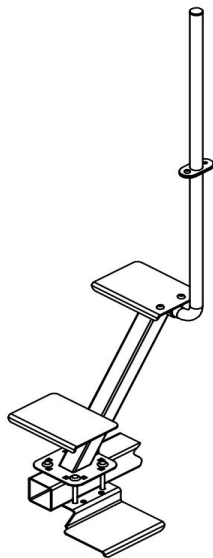MODELO: 2201



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

INSTRUCTIONS FOR USE AND SAFETY PRECAUTIONS



ADVERTENCIA

y. El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

z. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.

aa. Los niños no deben jugar con el aparato.

ab. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.

ac. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.

ad. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

1. Inspección de seguridad antes de usar.

1.1 Inspección de apariencia y estructura : Antes de cada uso, inspeccione cuidadosamente la estructura principal de la escalera, incluyendo los pedales, los pasamanos y las piezas de conexión (como pernos y remaches), para comprobar si hay grietas, deformaciones, óxido o piezas sueltas. Si las marcas antideslizantes de la superficie de los pedales están muy desgastadas, los pasamanos están rotos o faltan piezas de conexión, está estrictamente prohibido el uso de la escalera.

1.2 Inspección de instalación y fijación : Al conectar la escalera al remolque de la embarcación, asegúrese de que los elementos de conexión (como hebillas, ganchos y pernos) estén bien sujetos y de que no haya holgura ni desplazamiento entre la escalera y el remolque. Si las piezas de conexión están desgastadas o la sujeción falla, reemplácelas antes de usar la escalera.

1.3 Inspección de Adaptación al Entorno : Inspeccione el entorno de uso. Si el suelo presenta acumulación de agua, hielo, manchas de aceite, grava u otros residuos resbaladizos, límpielo primero. En condiciones climáticas adversas, como vientos fuertes (velocidad del viento superior al nivel 5), lluvia intensa o tormentas eléctricas, está estrictamente prohibido el uso de la escalera de tijera al aire libre.

2. Especificaciones de funcionamiento durante el uso

2.1 Postura para subir y bajar la escalera : Al subir o bajar la escalera, mantenga el cuerpo erguido, sujétese firmemente a los pasamanos y coloque ambos pies completamente en el centro de los pedales. Evite apoyarse en un solo

pie, ponerse de puntillas o inclinar el cuerpo fuera de los pasamanos. Está estrictamente prohibido correr, saltar o girar en la escalera para evitar caídas por pérdida de equilibrio.

2.2 Requisitos para el transporte de objetos : Al subir y bajar herramientas u objetos por la escalera, asegúrese de poder sujetar firmemente el pasamanos con al menos una mano. El peso de los objetos no debe exceder los 5 kg y deben llevarse cerca de un lado del cuerpo para evitar que se balanceen y afecten el equilibrio. Está estrictamente prohibido sujetar objetos con ambas manos o transportar objetos demasiado grandes o con un centro de gravedad inestable.

2.3 Restricciones para el uso por varias personas : La escalera solo permite que una persona suba y baje a la vez. Queda estrictamente prohibido que dos o más personas permanezcan en la escalera simultáneamente (incluido el acceso escalonado). Si varias personas necesitan usarla, la siguiente persona solo podrá comenzar a usarla una vez que la anterior la haya abandonado por completo.

2.4 Respuesta ante emergencias : Si durante el uso de la escalera se observan ruidos anormales, inestabilidad o deformación estructural, deje de usarla inmediatamente, evacúe lentamente a una zona segura y vuelva a usarla solo después de que profesionales la hayan inspeccionado y reparado y confirmen que cumple con los requisitos. No fuerce su funcionamiento continuo.

3. Mantenimiento y almacenamiento después del uso

3.1 Limpieza e inspección : Después de usar la escalera, limpie los sedimentos, las manchas de agua y los residuos de su superficie. Revise nuevamente si las piezas de conexión están sueltas y si la estructura está intacta. Si encuentra óxido leve, aplíquelo un inhibidor de óxido lo antes posible para evitar que se extienda.

3.2 Almacenamiento adecuado : Al guardar la escalera, colóquela en un lugar seco, bien ventilado y libre de gases corrosivos. Evite la exposición directa a la luz solar, la lluvia o el almacenamiento prolongado en ambientes húmedos. Si la guarda en posición vertical, asegúrela correctamente para evitar daños por caídas.

3.3 Mantenimiento regular : Según la frecuencia de uso, realice un mantenimiento completo de la escalera cada 3 a 6 meses. Esto incluye reemplazar las almohadillas antideslizantes desgastadas, apretar los tornillos sueltos e inspeccionar el estado de protección contra la corrosión de las piezas metálicas, para garantizar que la escalera esté siempre en buenas condiciones de

uso.




4. Consejos para grupos y situaciones especiales


4.1 Restricciones para los grupos de usuarios : Los niños, los ancianos, las personas con movilidad reducida o quienes padecen enfermedades como hipertensión o cardiopatías tienen estrictamente prohibido usar la escalera sin compañía. Si fuera necesario usarla, deberán estar acompañados y supervisados por un adulto sano durante todo el proceso, y la escalera deberá estar en perfecto estado de estabilidad.

4.2 Prohibiciones en situaciones especiales : Está estrictamente prohibido usar la escalera de mano mientras el remolque de la embarcación esté en movimiento. Si el remolque está estacionado en una pendiente, primero inmovilícelo (por ejemplo, usando calzos para bloquear las ruedas), asegúrese de que no haya riesgo de que se deslice y luego coloque la escalera de mano. Al subir y bajar, preste especial atención al equilibrio de su centro de gravedad.

4.3 Rescate de emergencia : En caso de accidentes de seguridad, como caídas o colapso de la escalera, deje de usarla inmediatamente y verifique el estado de los heridos. Si hay heridos, llame al número de emergencias de inmediato, acordonen la zona del accidente y, al mismo tiempo, contacte al fabricante del producto o a un técnico especializado para investigar la causa del accidente.

SAFETY INSTRUCTIONS


Parte	Descripción	Imagen	Cant idad
1	Escalera de mano con riel en T		1
2	superior del pasamanos de la escalera		1
3	inferior del pasamanos de la escalera		1

4	Soporte escalonado		1
5	M10 × 1 45 Tornillo		4
6	Tuerca M10		6
7	M10 × 2 5 Tornillo		2
8	M 8 × 2 0 Tornillo		2
9	Tuerca M8		2
10	Llave Allen M6		1
11	Llave Allen M 5		1
12	13-16 Llave de extremo abierto		1


PRODUCT INSTALLATION INSTRUCTIONS

Paso 1: Realizar algunos trabajos preparatorios.

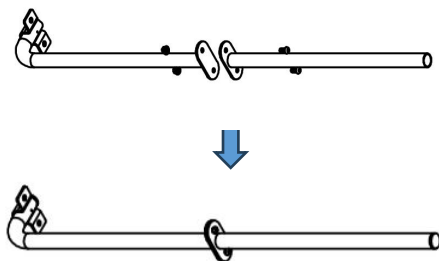
Ensambla la barra del pasamanos de la escalera con pernos M8 × 25 y tuercas M8.



Paso 2: Coloque la escalera de mano del remolque en el parachoques del remolque, junto con el soporte, con 4 tornillos y tuercas M10 × 1 45 como se muestra a continuación.

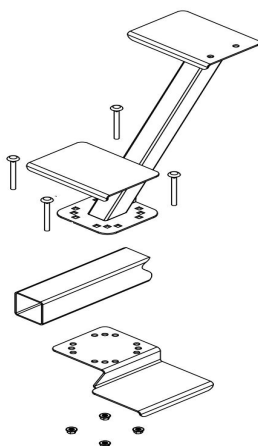

Paso 3 : Coloque el manillar ensamblado con 2 pernos M10 × 20 y tuercas M10 en la escalera del remolque **como** se muestra a continuación.

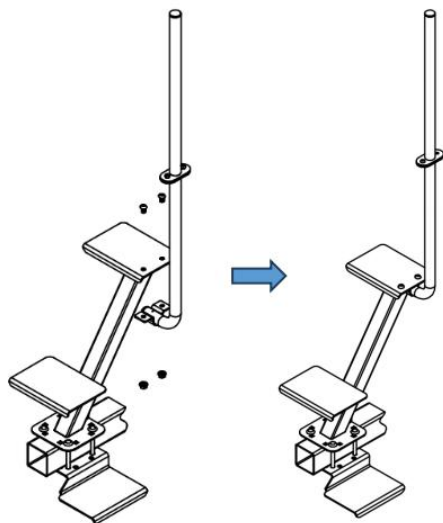






Upgrade · The Home Creator Way

Schody do przyczepy łodziowej

Model: 2201

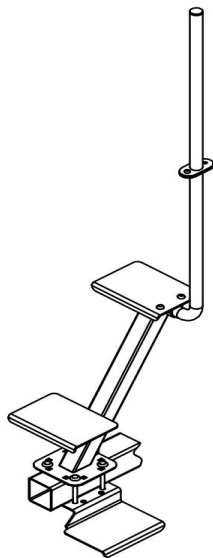MODEL: 2201



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUCTIONS FOR USE AND SAFETY PRECAUTIONS



OSTRZEŻENIE

ae. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed

instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
af. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

ag. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

ah. To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.

ai. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.

aj. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

1 Kontrola bezpieczeństwa przed użyciem

1.1 Kontrola wyglądu i konstrukcji : Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić główną konstrukcję drabiny, w tym pedały, poręcze i elementy łączące (takie jak śruby i nity), pod kątem pęknięć, odkształceń, rdzy lub poluzowań. Jeśli antypoślizgowe wzory na powierzchni pedałów są mocno zużyte, poręcze są uszkodzone lub brakuje elementów łączących, używanie drabiny jest surowo zabronione.

1.2 Kontrola instalacji i mocowania : Podczas mocowania drabinki do przyczepy łodzi należy upewnić się, że elementy łączące (takie jak klamry, haki i śruby) są całkowicie zaciśnięte lub dokręcone, a także że nie ma chybota ani przesunięcia między drabinką a przyczepą. Jeśli elementy łączące są zużyte lub funkcja zacisku nie działa, należy wymienić akcesoria przed użyciem.

1.3 Kontrola adaptacji środowiska : Sprawdź środowisko użytkowania. Jeśli podłoże jest zalane wodą, pokryte lodem, plamami oleju, żwirem lub innymi śliskimi zanieczyszczeniami, należy je najpierw oczyścić. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak silny wiatr (prędkość wiatru przekraczająca poziom 5), ulewny deszcz lub burza z piorunami, używanie drabiny na zewnątrz jest surowo zabronione.

2. Specyfikacje operacyjne podczas użytkowania

2.1 Postawa podczas wchodzenia i schodzenia po drabinie : Podczas wchodzenia i schodzenia po drabinie należy zachować wyprostowaną postawę ciała, mocno trzymać się poręczy i postawić obie stopy na środku pedałów. Unikać stania na jednej nodze, chodzenia na palcach ani pochylania ciała poza poręcz. Bieganie, skakanie i obracanie się po drabinie jest surowo zabronione, aby zapobiec upadkowi z powodu utraty równowagi.

2.2 Wymagania dotyczące przenoszenia przedmiotów : Podczas wnoszenia i schodzenia z drabiny narzędzi lub przedmiotów należy upewnić się, że co najmniej jedna ręka może pewnie chwycić poręcz. Waga przedmiotów nie może przekraczać 5 kg, a przedmioty powinny być niesione blisko jednej strony ciała, aby uniknąć utraty równowagi spowodowanej kołysaniem się. Trzymanie przedmiotów obiema rękami lub noszenie przedmiotów zbyt dużych lub o niestabilnym środku ciężkości jest surowo zabronione.

2.3 Ograniczenia w korzystaniu z drabiny przez wiele osób : Drabina schodkowa pozwala na wchodzenie i schodzenie tylko jednej osobie w kolejności. Jednoczesne przebywanie na drabinie przez dwie lub więcej osób jest surowo zabronione (w tym naprzemienne wchodzenie i schodzenie). Jeśli drabina ma być używana przez wiele osób, kolejna osoba może rozpocząć korzystanie z niej dopiero po całkowitym zejściu z drabiny przez poprzednią osobę.

2.4 Reagowanie w sytuacjach awaryjnych : W przypadku stwierdzenia nietypowych dźwięków, chybotań lub odkształceń konstrukcji drabiny podczas użytkowania, należy natychmiast przerwać jej używanie, powoli ewakuować się w bezpieczne miejsce i ponownie jej używać dopiero po sprawdzeniu i naprawie przez fachowców, którzy potwierdzą jej kwalifikacje. Nie należy wymuszać dalszej eksploatacji.

3. Konserwacja i przechowywanie po użyciu

3.1 Czyszczenie i kontrola : Po użyciu należy oczyścić powierzchnię drabiny z osadów, zacieków i zanieczyszczeń. Ponownie sprawdzić, czy elementy łączące są luźne i czy konstrukcja jest nienaruszona. W przypadku stwierdzenia lekkiej rdzy, należy ją niezwłocznie zabezpieczyć inhibitorem rdzy, aby zapobiec jej dalszemu rozwojowi.

3.2 Prawidłowe przechowywanie : Przechowuj drabinę w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, bez gazów korozyjnych. Unikaj narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, deszczu i długotrwałego

przechowywania w wilgotnym środowisku. Przechowując drabinę w pozycji pionowej, zabezpiecz ją odpowiednio, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym upadkiem.

3.3 Regularna konserwacja : W zależności od częstotliwości użytkowania, należy przeprowadzać kompleksową konserwację drabiny co 3-6 miesięcy. Obejmuje ona wymianę zużytych podkładek antypoślizgowych, dokręcanie poluzowanych śrub oraz kontrolę stanu zabezpieczenia antykorozyjnego części metalowych, aby zapewnić, że drabina jest zawsze w dobrym stanie technicznym.

4. Wskazówki dla grup specjalnych i scenariuszy





4.1 Ograniczenia dotyczące grup użytkowników : Dzieciom, osobom starszym, osobom o ograniczonej sprawności ruchowej oraz osobom cierpiącym na choroby takie jak nadciśnienie tętnicze i choroby serca surowo zabrania się korzystania z drabiny w pojedynkę. Jeśli jest to konieczne, osoby te muszą być pod opieką i nadzorem zdrowej osoby dorosłej przez cały czas, a drabina musi być całkowicie stabilna.

4.2 Zakazy w sytuacjach szczególnych : Używanie drabiny schodkowej jest surowo zabronione, gdy przyczepa jest w ruchu. Jeśli przyczepa jest zaparkowana na pochyłości, najpierw zabezpiecz przyczepę (np. podkładając kliny pod koła), upewnij się, że nie ma ryzyka zsunięcia się przyczepy, a następnie rozstaw drabinkę schodkową. Podczas wchodzenia i schodzenia zwróć szczególną uwagę na równowagę środka ciężkości ciała.

4.3 Ratownictwo : W razie wypadków zagrażających bezpieczeństwu, takich jak upadek pracownika z drabiny lub jej zawalenie się, należy natychmiast przerwać jej używanie i sprawdzić stan poszkodowanych. W przypadku poszkodowanych należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy, zabezpieczyć miejsce wypadku i jednocześnie skontaktować się z producentem produktu lub profesjonalnym personelem konserwacyjnym w celu zbadania przyczyny wypadku.

SAFETY INSTRUCTIONS


Część	Opis	Zdjęcie	Ilość
--------------	-------------	----------------	--------------

1	Drabina schodkowa		1
2	Górna część poręczy schodów		1
3	Dolna część poręczy schodów		1
4	Wspornik stopnia		1
5	M10 × 1 45 Śruba		4
6	Nakrętka M10		6
7	M10 × 2 5 Śruba		2
8	M 8 × 2 0 Śruba		2
9	Nakrętka M8		2
10	Klucz imbusowy M6		1
11	Klucz imbusowy M 5		1
12	Klucz płaski 13-16 O		1


PRODUCT INSTALLATION INSTRUCTIONS

Krok 1: Wykonaj prace przygotowawcze.

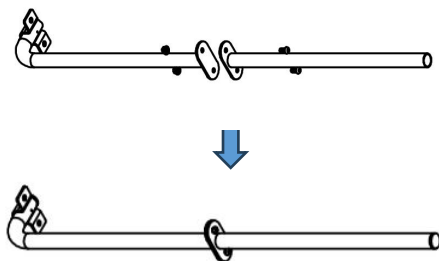
Złóż poręcz schodów za pomocą śrub M8 × 25 i nakrętek M8.



Krok 2: Zamontuj drabinkę przyczepy na zderzaku przyczepy wraz z uchwytem, za pomocą 4 śrub M10 × 1 45 i nakrętek, jak pokazano poniżej.

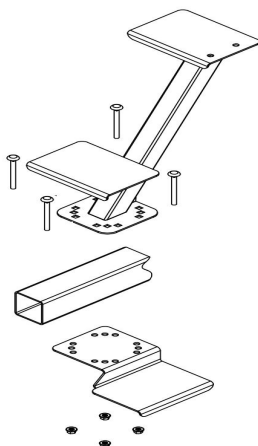

Krok 3 : Za pomocą 2 śrub M10 × 20 i nakrętek M10 zamontuj zmontowany uchwyt na drabince przyczepy , jak pokazano poniżej.

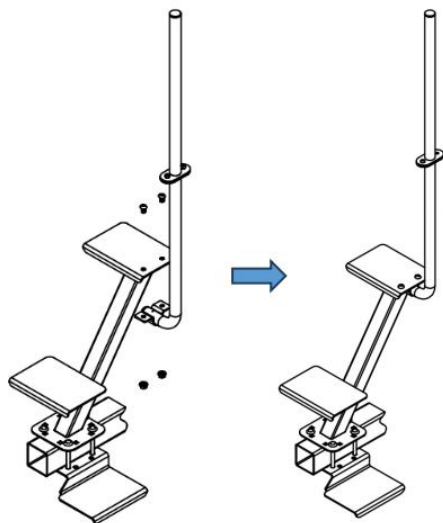






Upgrade · The Home Creator Way

Bootaanhangertrappen

Model: 2201

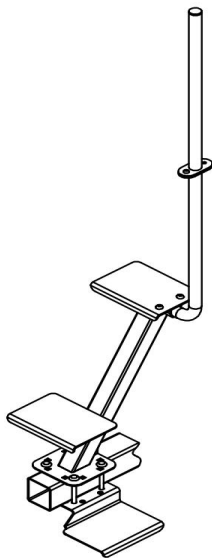MODEL: 2201



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

INSTRUCTIONS FOR USE AND SAFETY PRECAUTIONS



WAARSCHUWING

ak. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

al. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

am. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

an. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.

ao. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.

ap. Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

1. Veiligheidscontrole vóór gebruik

1.1 Inspectie van uiterlijk en structuur : Controleer vóór elk gebruik de hoofdstructuur van de trapladder zorgvuldig, inclusief de pedalen, leuning en verbindingstukken (zoals bouten en klinknagels), op scheuren, vervorming, roest of losse onderdelen. Indien de antislipstructuur op de pedalen ernstig is versleten, de leuning beschadigd zijn of er verbindingstukken ontbreken, is het gebruik van de trapladder ten strengste verboden.

1.2 Installatie- en bevestigingsinspectie : Zorg er bij het bevestigen van de trap aan de boottrailer voor dat de verbindingsonderdelen (zoals gespen, haken en bouten) volledig vastgeklemd of aangedraaid zijn en dat er geen speling of verschuiving is tussen de trap en de trailer. Als de verbindingsonderdelen versleten zijn of de klemfunctie niet meer werkt, vervang de onderdelen dan vóór gebruik.

1.3 Omgevingsinspectie : Inspecteer de gebruiksomgeving. Als er water, ijs, olieplekken, grind of ander glad vuil op de grond ligt, moet dit eerst worden verwijderd. Bij extreme weersomstandigheden zoals harde wind (windkracht hoger dan niveau 5), hevige regen of onweer is het gebruik van de trapladder buitenshuis ten strengste verboden.

2. Bedieningsspecificaties tijdens gebruik

2.1 Houding bij het op- en afgaan van de trapladder : Houd bij het op- en afgaan van de trapladder uw lichaam rechtop, pak de leuning stevig vast en plaats beide voeten volledig in het midden van de pedalen. Vermijd op één voet te

staan, op uw tenen te lopen of uw lichaam buiten de leuning te laten leunen. Rennen, springen of ronddraaien op de trapladder is ten strengste verboden om vallen door evenwichtsverlies te voorkomen.

2.2 Vereisten voor het dragen van voorwerpen : Zorg er bij het op- en afdragen van gereedschap of voorwerpen via de trapladder voor dat u ten minste één hand stevig aan de leuning kunt vasthouden. Het gewicht van de voorwerpen mag niet meer dan 5 kg bedragen en draag ze dicht tegen één kant van uw lichaam om te voorkomen dat ze uw evenwicht verstoren door te schommelen. Het vasthouden van voorwerpen met beide handen of het dragen van te grote voorwerpen of voorwerpen met een instabiel zwaartepunt is ten strengste verboden.

2.3 Beperkingen voor gebruik door meerdere personen : De trapladder is slechts geschikt voor één persoon tegelijk, die achter elkaar op en af mag. Het is ten strengste verboden voor twee of meer personen om tegelijkertijd op de trapladder te staan (ook niet om de beurt). Indien meerdere personen de trapladder moeten gebruiken, mag de volgende persoon pas beginnen nadat de vorige persoon de trapladder volledig heeft verlaten.

2.4 Reactie op noodsituaties : Als er tijdens het gebruik abnormale geluiden, wiebelen of structurele vervorming van de trap wordt geconstateerd, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan, evacueer langzaam naar een veilige plek en gebruik de trap pas weer nadat deze door professionals is geïnspecteerd en gerepareerd en is bevestigd dat zij gekwalificeerd zijn. Forceer het gebruik niet.

3. Onderhoud en opslag na gebruik

3.1 Reiniging en inspectie : Na gebruik dient u het oppervlak van de trap te reinigen van sediment, watervlekken en ander vuil. Controleer nogmaals of de verbindingstukken loszitten en of de constructie intact is. Indien u lichte roestvorming constateert, dient u deze tijdig te behandelen met een roestwerend middel om verdere roestvorming te voorkomen.

3.2 Juiste opslag : Bewaar de trapladder in een droge, goed geventileerde binnenruimte zonder corrosieve gassen. Vermijd blootstelling aan direct zonlicht, regen of langdurige opslag in een vochtige omgeving. Zorg ervoor dat de trapladder, indien rechtopstaand opgeslagen, goed vaststaat om schade door vallen te voorkomen.

3.3 Regelmatig onderhoud : Afhankelijk van de gebruiksfrequentie dient u elke 3-6 maanden een grondig onderhoud aan de trap uit te voeren. Dit omvat het

vervangen van versleten antislipkussentjes, het vastdraaien van losse bouten en het controleren van de roestbescherming van metalen onderdelen, zodat de trap altijd in goede, bruikbare staat verkeert.



4. Tips voor specifieke groepen en scenario's



4.1 Beperkingen voor gebruikersgroepen : Kinderen, ouderen, mensen met beperkte mobiliteit of mensen die lijden aan aandoeningen zoals hoge bloeddruk en hartaandoeningen mogen de trapladder absoluut niet alleen gebruiken. Indien het gebruik ervan echt noodzakelijk is, moeten zij gedurende het hele proces worden ondersteund en begeleid door een gezonde volwassene, en moet de trapladder volledig stabiel staan.

4.2 Verboden in speciale situaties : Het gebruik van de trapladder is ten strengste verboden terwijl de boottrailer in beweging is. Als de boottrailer op een helling geparkeerd staat, moet u de trailer eerst vastzetten (bijvoorbeeld door wielblokken te gebruiken om de wielen te blokkeren), controleren of er geen risico is dat de trailer wegglijdt, en vervolgens de trapladder plaatsen. Let tijdens het op- en afstappen extra goed op uw evenwicht en het behoud van uw zwaartepunt.

4.3 Noodhulp : In geval van veiligheidsincidenten, zoals het vallen van personeel van de trap of het instorten van de trap, dient het gebruik ervan onmiddellijk te worden gestaakt en de toestand van de gewonden te worden gecontroleerd. Indien er gewonden zijn, dient tijdig het noodnummer te worden gebeld, de ongevalslocatie te worden beveiligd en tegelijkertijd contact te worden opgenomen met de fabrikant van het product of professioneel onderhoudspersoneel om de oorzaak van het ongeval te onderzoeken.

SAFETY INSTRUCTIONS


Deel	Beschrijving	Afbeelding	Aantal
1	T -aanhanger trap ladder		1
2	Bovenste deel van de trapeuning		1

3	Onderste deel van de trapleuning		1
4	Stapbeugel		1
5	M10 × 1 45 Bout		4
6	M10 moer		6
7	M10 × 2 5 Bout		2
8	M 8 × 2 0 Bout		2
9	M8 - moer		2
10	M6 inbussleutel		1
11	M5 inbussleutel		1
12	13-16 O pen-eindsleutel		1

PRODUCT INSTALLATION INSTRUCTIONS


Stap 1: Verricht wat voorbereidend werk.

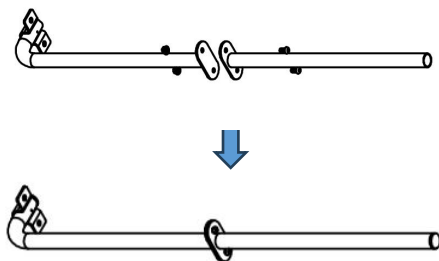Monteer de trapleuning met M8 × 25 bouten en M8 moeren.




Stap 2: Plaats de opstapladder voor de aanhanger , samen met de beugel , op de bumper van de aanhanger .

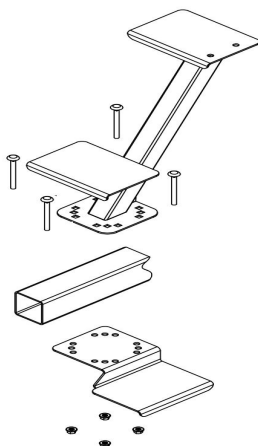door middel van 4 stuks M10 × 1 45 bouten en moeren zoals hieronder weergegeven.



Stap 3 : Bevestig de gemonteerde handgreep met 2 M10 × 20 bouten en M10 moeren aan de opstapladder van de aanhanger, **zoals** hieronder weergegeven.

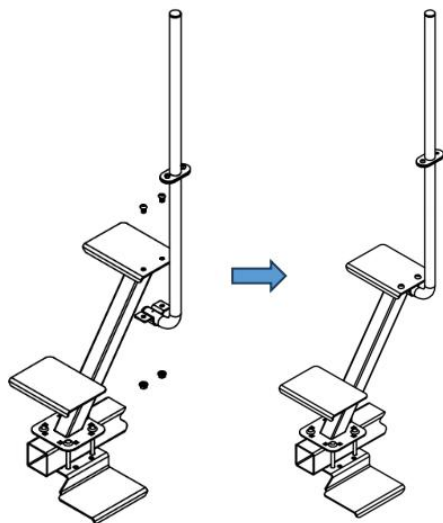






Upgrade · The Home Creator Way

Båttrailersteg

Modell: 2201

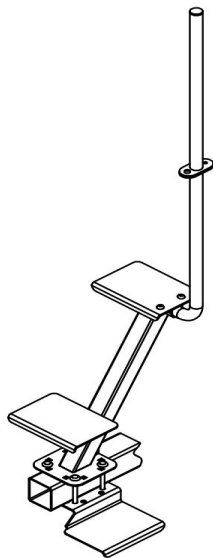MODELL: 2201



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

INSTRUCTIONS FOR USE AND SAFETY PRECAUTIONS



WARNING

aq. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

ar. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

as. Barn får inte leka med apparaten.

at. Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.

au. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.

av. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

1 Säkerhetsinspektion före användning

1.1 Utseende- och strukturinspektion : Före varje användning, inspektera noggrant stegens huvudstruktur, inklusive pedaler, ledstänger och anslutande delar (såsom bultar och nitar), för att kontrollera om det finns sprickor, deformation, rost eller löshet. Om halkskyddet på pedalytan är kraftigt slitna, ledstängerna är trasiga eller anslutande delar saknas, är stegen strängt förbjuden att använda.

1.2 Installations- och monteringsinspektion : När du kopplar stegen till båttrailern, se till att anslutningsanordningarna (som spännen, krokar och bultar) är helt fastklämda eller åtdragna, och att det inte finns någon vingling eller förskjutning mellan stegen och släpvagnen. Om anslutningsdelarna är slitna eller om klämfunktionen slutar fungera, byt ut tillbehören före användning.

1.3 Inspektion av miljöanpassning : Inspektera användningsmiljön. Om marken har vattenansamlingar, is, oljefläckar, grus eller annat halt skräp, rengör det först. Vid hårt väder, såsom starka vindar (vindhastighet över nivå 5), kraftigt regn eller åska och blixnar, är användning av stegen utomhus strängt förbjuden.

2. Driftsspecifikationer under användning

2.1 Hållning vid upp- och nedstigning för stegen : När du går upp eller ner för stegen, håll kroppen upprätt, greppa tag i ledstängerna och placera båda fötterna helt i mitten av pedalerna. Undvik att stå på en fot, gå på tå eller luta kroppen utanför ledstängerna. Att springa, hoppa eller vända sig på stegen är strängt förbjudet för att förhindra fall på grund av förlust av balans.

2.2 Krav för att bära föremål : När du bär verktyg eller föremål upp och ner för stegen, se till att minst en hand kan greppa räcket ordentligt. Föremålets vikt får

inte överstiga 5 kg, och föremålen bör bäras nära ena sidan av kroppen för att undvika att påverka balansen på grund av att föremålet svajar. Att hålla föremål med båda händerna eller bära föremål som är för stora eller har en instabil tyngdpunkt är strängt förbjudet.

2.3 Begränsningar för användning av flera personer : Stegen tillåter endast en person att gå upp och ner i följd. Två eller fler personer får inte vistas på stegen samtidigt (inklusive stegvis upp- och nergång). Om flera personer behöver använda den, kan nästa person inte börja använda den förrän föregående person helt har lämnat stegen.

2.4 Åtgärder vid nödsituationer : Om onormala ljud, vinglar eller strukturell deformation av stegen upptäcks under användning, sluta använda den omedelbart, förflytta dig långsamt till ett säkert område och använd den igen först efter att den har inspekterats och reparerats av fackmän och bekräftats vara kvalificerad. Fortsätt inte driften med våld.

3. Underhåll och förvaring efter användning

3.1 Rengöring och inspektion : Rengör stegens yta från sediment, vattenfläckar och skräp efter användning. Kontrollera igen om de sammanhängande delarna är lösa och om konstruktionen är intakt. Om lätt rost upptäcks, behandla den med ett rostskyddsmedel i god tid för att förhindra att rosten förvärras.

3.2 Korrekt förvaring : När du förvarar stegen, placera den i en torr, välventilerad inomhusmiljö utan frätande gaser. Undvik exponering för direkt solljus, regn eller långvarig förvaring i en fuktig miljö. När du förvarar den i upprätt läge, säkra den ordentligt för att förhindra skador från att den faller.

3.3 Regelbundet underhåll : Beroende på användningsfrekvens, utför ett omfattande underhåll av stegen var 3-6:e månad. Detta inkluderar att byta ut slitna halkskydd, dra åt lösa bultar och kontrollera rostskyddet på metalldelar för att säkerställa att stegen alltid är i gott skick.

4. Tips för speciella grupper och scenarier





4.1 Begränsningar för användargrupper : Barn, äldre, personer med begränsad rörlighet eller personer som lider av sjukdomar som högt blodtryck och hjärtsjukdomar får inte använda stegen ensamma. Om det verkligen är nödvändigt att använda den måste de stödjas och övervakas av en frisk vuxen under hela processen, och stegen måste vara i ett absolut stabilt tillstånd.

4.2 Tabun i speciella scenarier : Användning av stegen är strängt förbjudet

medan båttrailern är i rörelse. Om båttrailern är parkerad i en sluttning, fixera först trailern (t.ex. genom att använda hjulklossar för att blockera hjulen), kontrollera att det inte finns någon risk för att trailern glider och ställ sedan in stegen för användning. Var extra uppmärksam på balansen i kroppens tyngdpunkt när du åker upp och ner.

4.3 Nödhjälp : Vid säkerhetsolyckor, såsom att personal faller från stegen eller att stegen kollapsar, sluta använda den omedelbart och kontrollera de skadades tillstånd. Om det finns skadad personal, ring nödnumret i tid, skydda olycksplatsen och kontakta samtidigt produkttillverkaren eller professionell underhållspersonal för att undersöka orsaken till olyckan.

SAFETY INSTRUCTIONS


Del	Beskrivning	Bild	Antal
1	Släpvagnsstegstege		1
2	Övre delen av trappräcket		1
3	Nedre delen av trappräcket		1
4	S -stegsfäste		1
5	M10 × 1 45 Bolt		4
6	M10 - nut		6
7	M10 × 2 5 Bolt		2

8	M 8 × 20 Bolt		2
9	M8 - mutteruttag		2
10	M6 insexnyckel		1
11	M 5 insexnyckel		1
12	13-16 O pennnyckel		1


PRODUCT INSTALLATION INSTRUCTIONS

Steg 1: Gör lite förberedelser.

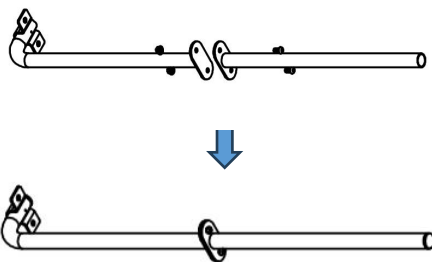Sätt ihop trappräcket med M8 × 25 bultar och M8 muttrar.



Steg 2: Placera släpvagnens steg på släpvagnens stötfångare, tillsammans med fästet, med 4 st M10 × 145 bultar och muttrar enligt nedan.

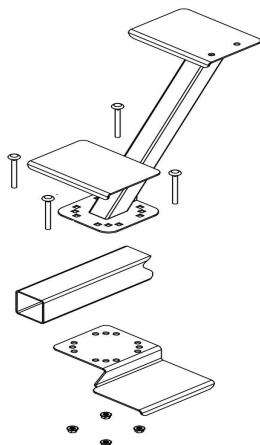

Steg 3 : Montera det monterade handtaget med 2 st M10 × 20 bultar och M10 muttrar på släpvagnens stege enligt nedan .

